

Nokia 8600 Luna מדריך למשתמש



9200834

Issue 2

הצהרת התאמה

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-164
תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה
1999/5/EC.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Original Enhancements, Navi™, Nokia
ו- PC Suite הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia
Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים
להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל
צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from
RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i)
for personal and non-commercial use in connection with information which
has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a
consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No
license is granted or shall be implied for any other use. Additional information
including that relating to promotional, internal and commercial uses may be
obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1)
שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל- MPEG-4 Visual
Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר
עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם
לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע

שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי מ- MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמיות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

מכשיר זה מתוצרת Nokia תואם להנחיה 2002/95/EC בכל הנוגע לאיסור השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC)

המכשיר שברשותך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לצידוד קליטה). הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC) עלולה לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. מכשיר זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

תוכן עניינים

5	למען בטחונך
8	מידע כללי.....
10	1. צעדים ראשונים.....
17	2. הטלפון.....
21	3. פונקציות שיחה.....
23	4. ניווט בתפריטים.....
24	5. כתיבת טקסט.....
25	6. שירותי הודעות.....
42	7. אנשי קשר.....
47	8. יומן שיחות.....
48	9. הגדרות.....
61	10. גלריה.....
62	11. מדיה.....
67	12. ארגונית.....
70	13. יישומים.....
73	14. אינטרנט.....
79	15. שירותי SIM.....
80	16. קישוריות למחשב.....
81	17. מידע על סוללות.....
84	טיפול ותחזוקה.....
86	מידע בטיחות נוסף.....
90	אינדקס.....

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג EGSM 850, 900, 1800 ו-1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

המכשיר שברשותך תומך בחיבורי אינטרנט ובשיטות אחרות של קישוריות בדומה למחשבים, עלול המכשיר שברשותך להיות חשוף לוורוסים, להודעות וליישומים זדוניים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג במשנה זהירות והקפד לפתוח הודעות, לאשר בקשות קישוריות, להוריד תכנים ולאשר התקנות רק ממקורות מהימנים. לשיפור האבטחה של המכשיר שברשותך, שקול להתקין תוכנת אנטיורוס בעלת שירות עדכון רגיל ולהשתמש ביישום חומת-אש (firewall).

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כששימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שיהיה עליך לבצע פעולות מסוימות אצל ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן

שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר במיוחד לספק השירות שלך. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או MMS, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: גלריה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, לוח-שנה, הערות מטלות, משחקים ויישומים של Java™ והיישום הערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון – נוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ועל אביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג ידם של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

מידע כללי

■ סקירת פונקציות

הטלפון מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון הודעות טקסט ומולטימדיה, לוח-שנה, שעון, שעון מעורר, רדיו, נגן מוזיקה ומצלמה מובנית. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- שירות הכנס-הפעל מקוון לקבלת הגדרות התצורה. ראה 'הפעלה וכיבוי של הטלפון' בעמוד 14 וגם 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9.
- המתנה פעילה. ראה 'מצב המתנה' בעמוד 18.
- הודעות שמע. ראה 'Nokia Xpress audio messaging' בעמוד 31.
- הודעות מיידיות. ראה 'הודעות מיידיות' בעמוד 34.
- יישום דואר אלקטרוני. ראה 'יישום דואר אלקטרוני' בעמוד 31.
- חיג קולי משופר. ראה 'חיג קולי משופר' בעמוד 22, וגם 'פקודות קוליות' בעמוד 52.
- נוכחות משופרת של אנשי קשר. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 44.
- (J2METM) Micro Edition, Java 2 Platform. ראה 'יישומים' בעמוד 70.

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה 'אבטחה' בעמוד 59.

קודי PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה 'אבטחה' בעמוד 59.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודל אבטחה' בעמוד 78.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 79.

■ קודי PUK

קוד PUK (personal unblocking key) וקוד UPUK (universal personal unblocking key) (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

■ סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה בעת שימוש בשירות חסימת שיחה. ראה 'בבטחה' בעמוד 59.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים, MMS, הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות, שמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי להציע מספר PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב למקום מגוריך. לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, ואם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה התקבלו הגדרות תצורה.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. אם מוצג הזינו PIN הגדרות: הזן את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלה תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אם נשמרו הגדרות זה מכבר, יוצג להפעיל הגדרות תצורה שמורות!.

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלמות**.

■ הורדת תכנים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בגלריה). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים.

ייתכן שתוכל גם להוריד עדכונים לתוכנת הטלפון (שירות רשת). ראה 'טלפון' בעמוד 57, עדכוני הטלפון.

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.




Nokia support ■

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה, וגם מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של Nokia Care contact centers המקומיים בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לשירותי תחזוקה, בדוק היכן Nokia service center הקרוב למקום מגורך בכתובת www.nokia.com/repair.

1. צעדים ראשונים

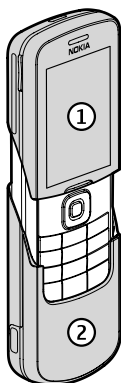

חשוב: כיסוי הצג (1) וכיסוי כרית לוח המקשים (2) שבמכשיר שברשותך הם רכיבים שבירים, שיוצרו מזכוכית מוקשחת מיוחדת שחייבים לטפל בהם במשנה זהירות. השתמש בנרתיק מעור שמצורף לאריזת המכשיר.



■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסוללרית או ספק אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BP-5M. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה 'אימות המקוריות של סוללות Nokia' בעמוד 82.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.

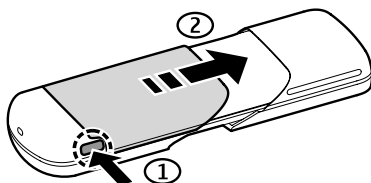


כדי להסיר את הכיסוי האחורי של הטלפון, פתח את הכיסוי, לחץ על לחצן השחרור של הכיסוי (1) והחלק את הכיסוי (2) כמתואר בתרשים.


הסר את הסוללה כמתואר בתרשים.

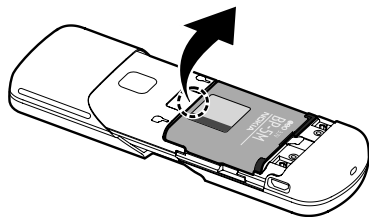


הכנס את כרטיס ה-SIM כהלכה לתוך התופסן.

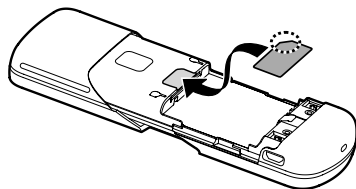


הכנס את הסוללה, כשהקצה בעל המגעיים המוזהבים שבה מיושר אל מול המגעיים המוזהבים שבחריץ הסוללה (1).

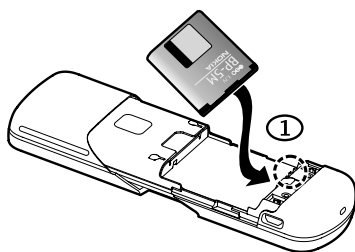

לחץ את הסוללה כלפי מטה אל תוך חריץ הסוללה (2).

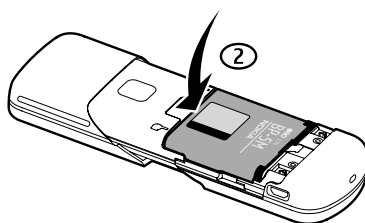

החלק את הכיסוי האחורי למקומו.

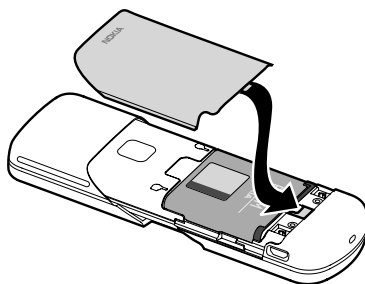


■ טעינת הסוללה

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען AC-6 או DC-6, או ממטען micro USB.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

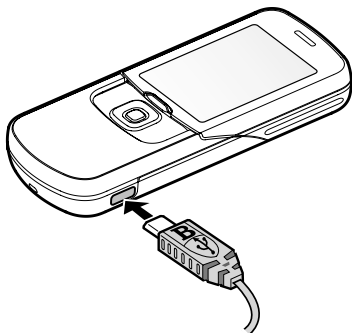


1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

2. חבר את התקע של מטען ה- micro USB לשקע ה- micro USB שבחלק הימני התחתון של הטלפון.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען שנעשה בו שימוש. טעינת סוללה מדגם BP-5M בעזרת מטען מדגם AC-6 תימשך כשעתיים שעות ו-15 דקות כשהטלפון במצב המתנה.

טעינת הסוללה בעזרת כבל נתונים CA-101

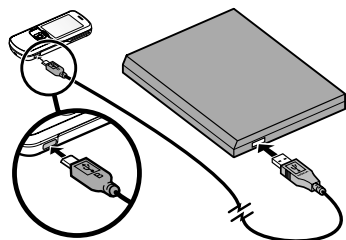

כבל הנתונים CA-101, שמצורף לאריזת המכשיר, משמש להעברת נתונים ולטעינה איטית של הסוללה כשהמכשיר מחובר למחשב PC או למחשב נייד.

למידע נוסף, ראה 'כבל נתונים USB' בעמוד 56. עליך להוריד את Nokia PC Suite 6.83 לשימוש עם המכשיר שברשותך. ניתן להוסיף גרסאות מעודכנות לאחר גרסה 6.83.

למידע נוסף, התחבר לכתובת www.nokia.com/support.


1. חבר את התקע של כבל הנתונים CA-101 לשקע ה- micro USB שבצד הימני התחתון של הטלפון.

2. חבר את כבל הנתונים CA-101 למחשב PC או למחשב נייד. ההודעה כבל נתונים USB מחובר. בחרו מצב. תוצג על מסך הטלפון.

3. בחר אישור, ואחר כך בחר מצב ברירת מחדל.

המטען AC-6 יטען את הסוללה מהר בהרבה מכבל הנתונים CA-101. טעינה בעזרת המטען AC-6 מומלצת כשנדרש זמן טעינה קצר יותר.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

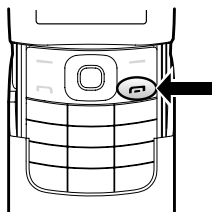

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות להוות סכנה.

להפעלה או לכיבוי של הטלפון, לחץ והחזק את **מקש ההפעלה/כיבוי**.

אם הטלפון מבקש קוד PIN או קוד UPIN, הזן את הקוד (מוצג כ-****) ובחר **אישור**.

קביעת השעה, אזור הזמן והתאריך

הזן את השעה המקומית, בחר את אזור הזמן עבור המיקום שלך (הפרש השעות ביחס לשעון גריניץ' – GMT) והזן את התאריך. ראה 'שעה ותאריך' בעמוד 50.

שירות הכנס-הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה 'חיבור לתמיכת ספק השירות' בעמוד 59, וגם 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9.

■ ניהול הרשאות דיגיטליות


בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. מכשיר זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת מכשיר זה ייתכן שתוכל לגשת לתכנים שמוגנים בעזרת OMA DRM 1.0 forward lock, WMDRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש לבטל את הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים במכשיר שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו. אם במכשיר שלך שמור תוכן מוגן OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי של Nokia PC Suite כדי לגבות תוכן זה. אם המכשיר שברשותך כולל תוכן מוגן WMDRM, מפתחות ההפעלה והתוכן יאבדו אם תפרמט את זיכרון המכשיר. ייתכן שתאבד את מפתחות ההפעלה ואת התוכן גם אם הקבצים במכשיר שברשותך ייפגמו. איבוד מפתחות ההפעלה או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן במכשיר. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

■ חיבור דיבורית אישית


כדי לחבר למכשיר שברשותך דיבורית אישית סטריאופונית HS-47, או דיבורית אישית HS-40, HS-60 או HS-81, עליך להשתמש ב-AD-55 microUSB-Nokia AV audio adapter.

חבר את המתאם AD-55 למכשיר שברשותך, ואת הדיבורית האישית חבר למתאם כמתואר בתרשים.

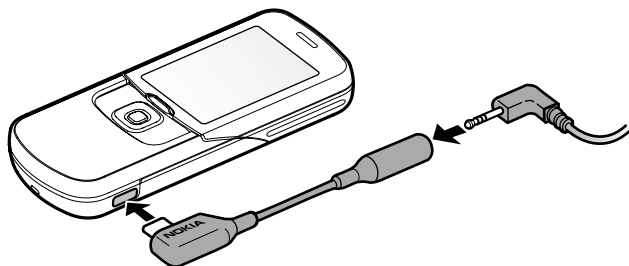

■ אנטנה

המכשיר שברשותך מצויד באנטנה פנימית, הממוקמת בחלק התחתון שלו. השתמש בטלפון כשהכיסוי פתוח כדי למנוע מגע באזור האנטנה.

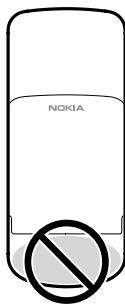


הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תמטב את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.




2. הטלפון

■ מקשים וחלקים

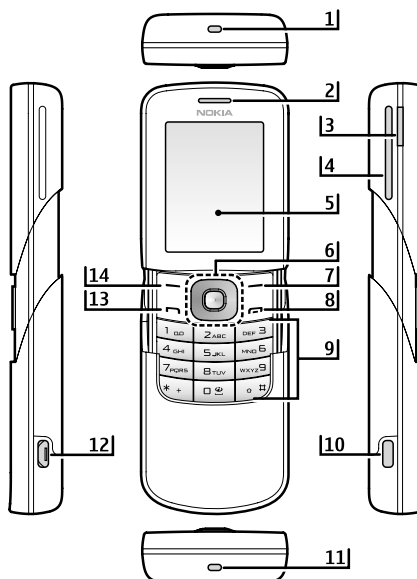

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| (1) לולאה לרצועת נשיאה | (8) מקש סיום והפעלה/כיבוי |
| (2) אפרכסת | (9) לוח מקשים |
| (3) מקש ויסות עוצמת שמע | (10) לחצן לשחרור כיסוי סוללה |
| (4) רמקול | (11) מיקרופון |
| (5) צג | (12) מחבר למטען micro USB |
| (6) מקש Navi™ | (13) מקש חיוג |
| (7) מקש בחירה ימני | (14) מקש בחירה שמאלי |

■ פתיחה וסגירה של הטלפון

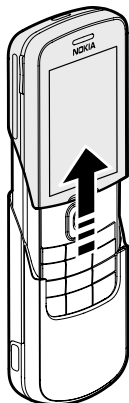


לפתיחת הטלפון, לחץ את הכיסוי כלפי מעלה בעזרת התפס שממוקם בדיוק מעל למקש הניווט ה-4 כיווני. לסגירת הטלפון, לחץ את התפס כלפי מטה למצב סגור. למענה לשיחות על ידי פתיחת הכיסוי ולסיום שיחות על ידי סגירת הכיסוי, ראה טיפול בשיחה ע"י מכסה בסעיף 'שיחה' שבמודד 56.

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

תצוגה

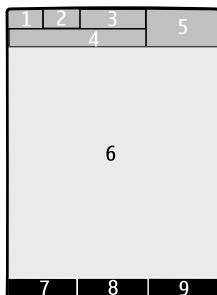

- 1 עוצמת האות של הרשת הסלולרית
- 2 מצב טעינת סוללה
- 3 מחוונים
- 4 שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית
- 5 שעות
- 6 מסך ראשי
- 7 מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**, או קיצור לפונקציה אחרת. ראה 'מקש בחירה שמאלי' בעמוד 51.
- 8 מקש הבחירה האמצעי הוא **תפריט**
- 9 מקש הבחירה הימני הוא **שמות**, או קיצור לפונקציה אחרת. ראה 'מקש בחירה ימני' בעמוד 51.

לחילופין, ייתכן שיוצג מעל מקש זה שם ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית, כדי לגשת לאתר אינטרנט ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית.

המתנה פעילה

במצב המתנה פעילה מוצגים על המסך רשימה של תכונות נבחרות בטלפון ומידע, שניתן לגשת אליהם ישירות במצב המתנה. להפעלת המצב, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה ראשית < הגדרות מצב המתנה < המתנה פעילה <

המתנה פעילה שלי. במצב המתנה, נווט מעלה או מטה כדי להפעיל ניווט ברשימה. להפעלת התכונה, בחר **בחירה**; להצגת המידע, בחר הצגה. החץ השמאלי והימני בהתחלה ובסוף של כל שורה מסמנים מידע נוסף, שזמין על ידי ניווט שמאלה או ימינה. לסיום מצב הניווט בהמתנה הפעילה, בחר **יצאה**.

לארגון ולשינוי מצב ההמתנה הפעילה, הפעל את מצב הניווט ובחר **אפשרויות** < המתנה פעילה < המתנה פעילה שלי < **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

התאמה אישית – להקצאה או לשינוי של תכונות טלפון במצב המתנה.

ארגון – להעברת המיקום של תכונות במצב המתנה.

אפשרור המתנה פעילה – לבחירת מקשים להפעלת מצב הניווט בהמתנה. לשינוי ההגדרות, ראה 'הגדרות מצב המתנה' בעמוד 49.

לכיווי מצב ההמתנה הפעילה, בחר **אפשרויות** < המתנה פעילה < מופסק; או בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה < הגדרות מצב המתנה < המתנה פעילה < מופסק.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחויגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. נווט עד המספר או עד השם הרצוי; לחיוג למספר לחץ על מקש החיוג.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה 'הקיצורים שלי' בעמוד 51.
- במצב מצלמה, לחץ על מקשי ויסות עוצמת השמע כדי להגדיל או להקטין.
- לפתיחת אתר האינטרנט של Nokia, לחץ והחזק את המקש *.
- כדי להחליף שיחות כשקו 1 ו-2 פעילים, לחץ #.

מחזורים

יש הודעות שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס. 

יש הודעות שלא נשלחו, או ששליחתן בוטלה או נכשלה בתיקייה דואר יוצא. 


הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. 

הטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות, ומצב הזמינות הוא מקוון או לא מקוון. 

קיבלת הודעה מיידית אחת או יותר ואתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות. 

המקשים נעולים.	
הטלפון לא יצלצל כדי להודיע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט.	
השעון המעורר מופעל.	
הטיימר פועל.	
שעון העצר פועל ברקע.	
הטלפון במצב טיסה.	
הטלפון רשום לרשת סלולרית מסוג GPRS או EGPRS.	E, G 
חיבור GPRS או EGPRS נוצר.	E, G 
חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS הושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור EGPRS בחיוג.	
חיבור Bluetooth פעיל.	
אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.	2 
כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.	
הרמקול מופעל.	
השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.	
הפרופיל המתוזמן נבחר.	
דיבורית אישית או דיבורית מחוברים לטלפון.	

■ נעילת מקשים

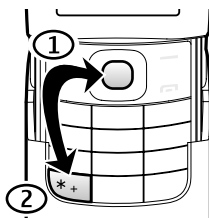

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט**, ולחץ * בתוך 3.5 שניות כדי לנעול את המקשים. אם הכיסוי פתוח, סגור אותו ובחר **נעילה**.

לפתיחת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ * בתוך 1.5 שניות. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** נקבעה **למופעלת**, הזן את קוד האבטחה אם התבקשת לעשות כן.

לשחרור לוח המקשים כשהכיסוי סגור, בחר **שחרור** < **אישור**, או פתח את הכיסוי כדי לשחרר באופן אוטומטי את לוח המקשים.
למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.
למידע על אבטחה לעילת מקשים, ראה 'טלפון' בעמוד 57.
כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

■ פונקציות ללא כרטיס SIM

ייתכן שניתן יהיה להשתמש בפונקציות מסוימות בטלפון ללא התקנת כרטיס SIM (לדוגמה, העברת נתונים למחשב תואם PC או למכשיר תואם אחר).
כשאתה משתמש בטלפון ללא כרטיס SIM, פונקציות מסוימות תוצגנה במעומעם בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן. סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק אינו אפשרי ללא כרטיס SIM.
לביצוע שיחת חירום, רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ חיוג

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
3. לסיום השיחה, או לביטול ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום.
לחיפוש שם או מספר טלפון ששמרת באנשי קשר, ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 42. לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר.
לגישה לרשימת המספרים שחויגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג במצב המתנה. לחיוג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש החיוג.

חיוג מהיר

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2 עד 9. ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 46. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על מקש חיוג מהיר כלשהו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.
- אם הפונקציה חיוג מהיר נקבעה למצב מופעל, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה חיוג מהיר בסעיף 'שיחה' שבעמוד 56.

חיוג קולי משופר

תוכל לחייג על ידי הגיית השם ששמור ברשימת אנשי הקשר שבטלפון. פקודה קולית תתווסף באופן אוטומטי לכל הרשומות שברשימת אנשי הקשר בטלפון.

אם יישום כלשהו שולח או מקבל נתונים דרך חיבור נתוני מנות, סיים את היישום כדי להשתמש בחיוג קולי.

פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה שפת השמעת קול בסעיף 'טלפון' שבעמוד 57.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.



1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני, או לחץ והחזק את מקש החלשת השמע. יושמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג. אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.
2. אמור את הפקודה הקולית באופן ברור. אם הזיהוי הקולי הצליח תוצג רשימה של התאמות. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הטובה ביותר בראש הרשימה. לאחר כ-1.5 שניות, הטלפון יחייג את המספר. אם התוצאה שגויה, נווט לרשומה אחרת ובחר כדי לחייג לרשומה. שימוש בפקודות קוליות להפעלת פונקציה נבחרת בטלפון דומה לחיוג קולי. ראה פקודות קוליות בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 51.

מענה לשיחה או דחייתה

למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיוג או פתח את הטלפון. לניתוק השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון.

לדחיית שיחה נכנסת, לחץ על מקש הסיום או בחר **שקט < דחייה**. להשתקת הצלול, בחר **שקט**.

טיפ: אם הפונקציה הפניה אם תפוס מופעלת כדי להפנות את השיחות (אל התא הקולי, לדוגמה), דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה 'שיחה' בעמוד 56.



אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתנה

למענה לשיחה ממתנה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום. להפעלת הפונקציה שיחה ממתנה, ראה 'שיחה' בעמוד 56.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות שיחה הן השתקה או ביטול השתקה, אנשי קשר, תפריט, נעילת לוח מקשים, הקלטה, רמקול או טלפון.

אפשרויות שירותי רשת הן מענה או דחייה, העבר להמתנה או הפסק המתנה, שיחה חדשה, הוספה לוועידה, ניתוק שיחה, ניתוק השיחות וגם הפונקציות הבאות:

חיוג צלילי – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי.

החלפה – להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.

העברה – לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמד.

ועידה – לביצוע שיחת ועידה, שמאפשרת לעד חמישה אנשים להשתתף בשיחת ועידה.

שיחה פרטית – לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



4. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < תצוגת תפריט ראשי > רשימה, סמלים, סמלים עם תוויות או כרטיסייה.

1. לארגון מחדש של התפריט, נווט עד התפריט שברצונך להזיז ובחר **אפשרויות** > **ארגון** > **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה את התפריט ובחר **אישור**. לשמירת השינוי, בחר **בוצע** > **כן**.
2. נווט בתפריט ובחר אפשרות כלשהי (לדוגמה, הגדרות).
3. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, שיחה).
4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3.
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.

5. כתיבת טקסט

תוכל להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות) בשיטת קלט טקסט רגיל או בשיטת קלט טקסט חזוי. כשאתה כותב טקסט, מחווני קלט טקסט מוצגים בחלק העליון של המסך.  מסמן קלט טקסט רגיל.  מסמן קלט טקסט חזוי. קלט טקסט חזוי מאפשר לכתוב טקסט במהירות בעזרת מקשי הטלפון ומילון מובנה. ניתן להזין אות בלחיצה אחת בלבד.  מסמן קלט טקסט חזוי בעזרת הצעות למילים. הטלפון יחזה וישלים את המילה לפני שתזין את כל התווים.

ABC, **abc**, או **abc** יוצגו ליד מחוון קלט הטקסט כדי לסמן את רישיות ה...
לשינוי רישיות התווים, לחץ #. **אבג** מציין מצב כתיבה בעברית.

123 מציין מצב כתיבת ספרות. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש #, ובחר **מצב נומרי**.

לקביעת שפת הכתיבה במהלך כתיבת טקסט, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**.
או לחץ והחזק את המקש #, ובחר **שפת כתיבה**.

■ קלט טקסט חזוי

להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה**.
בחר את סוג ההודעה, ואחר כך בחר **אפשרויות** > **חיזוי מופעל**.

טיפ: להפעלה או לכיבוי מהירים של קלט טקסט חזוי במהלך כתיבת טקסט, לחץ לחיצה כפולה על המקש #, או לחץ והחזק את המקש **אפשרויות**.



1. התחל להקיש מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת

בלבד להוספת אות אחת. האותיות שהזנת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.

הטלפון יתחיל לחזות את המילה שאתה כותב. לאחר שתזין כמה אותיות, אם האותיות שהזנת אינן מילה הטלפון ינסה לחזות מילים ארוכות יותר. רק האותיות שהזנת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון. להוספת תו מיוחד, לחץ והחזק את המקש *, או בחר **אפשרויות > הוספת סימן**. נווט עד תו כלשהו ובחר **הוספה**.

לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו בלחיצה על מקש הניווט הימני. כתוב את החלק הבא של צירוף המילים ואשר את המילה. להזנת נקודה, לחץ 1.

2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.

אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות > התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, בחר אותה.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. השלם את המילה (בעזרת קלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.

■ קלט טקסט רגיל

להפעלת קלט טקסט רגיל, בחר **אפשרויות > חיזוי מופסק**.

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה כלשהו מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ לחיצה קצרה על אחד ממקשי הניווט והזן את האות.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1. להצגת תווים נוספים, לחץ *.



6. שירותי הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה, דואר אלקטרוני, שמע והבזק, וגם גלויות. כל ההודעות מסודרות בתיקיות.

■ הודעות טקסט (SMS)

שירות ההודעות הקצרות (SMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות טקסט והודעות שעשויות להכיל תמונות (שירות רשת).

כדי לשלוח הודעת טקסט או דואר SMS, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 39.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. לשמירת כתובת דואר אלקטרוני באנשי קשר, ראה 'שמירת פרטים' בעמוד 42.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מחוון אורך ההודעה בחלק העליון של המסך מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה. לדוגמה, 673/2 פירושו שנותרו 673 תווים וההודעה תישלח כסדרה של שתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת טקסט**.
2. הזן את מספר הטלפון של הנמען, או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו, בשדה אל: **לאחזור מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מאנשי קשר**, בחר **הוספה** > **איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמענים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחזור אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** > **בשימוש לאחרונה**. לאחזור אנשי קשר משיחות עבר נכנסות, בחר **הוספה** > **פתיחת יומן**.
3. לדואר SMS, הזן נושא בשדה נושא: **..**
4. כתוב את ההודעה בשדה **הודעה**: **..** ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 24. להוספת תבנית לתוך ההודעה, בחר **אפשרויות** > **שימוש בתבנית**. להצגת ההודעה כפי שתוצג אצל הנמען, בחר **אפשרויות** > **תצוגה מקדימה**.
5. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 28.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

עם קבלת הודעה, יוצג התקבלה הודעה 1, או מספר ההודעות החדשות ולידו התקבלו הודעות.

1. להצגת הודעה חדשה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה מאוחר יותר, בחר **יציאה**. לקריאת ההודעה מאוחר יותר, בחר **תפריט** < שירותי הודעות > דואר נכנס. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא.  יוצג אם יש הודעות שלא נקראו בדואר נכנס.
2. להצגת רשימת האפשרויות הזמינות במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות**.
3. למענה להודעה, בחר **מענה** < הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה, הודעת הבזק או הודעת שמע. לשליחת הודעת טקסט לכתובת דואר אלקטרוני, הזן את כתובת הדואר בשדה אל:.. נווט מטה, וכתוב את ההודעה בשדה הודעה:.. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 24.
- אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** < שינוי סוג הודעה.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 28.

■ הודעות SIM

הודעות SIM הן הודעות טקסט שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. ניתן להעתיק או להעביר הודעות אלו לזיכרון הטלפון, אולם לא להפך. הודעות שהתקבלו תישמרנה בזיכרון הטלפון.

לקריאת הודעות SIM, בחר **תפריט** < שירותי הודעות > **אפשרויות** < הודעות SIM.

■ הודעות מולטימדיה

 **הערה:** רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

לבדיקת זמינות שירות הודעות המולטימדיה (MMS) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. ראה 'הודעות מולטימדיה' בעמוד 40.

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, צליל, תמונות, וידיאו קליפים, כרטיס ביקור והערות לוח-שנה. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המולטימדיה.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, או במהלך גלישה פעילה בערוץ נתוני GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת MMS

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

1. **בחר תפריט <שירותי הודעות> <יצירת הודעה> <מולטימדיה>.**
2. **הזן הודעה.**
הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). הודעה עשויה להכיל הערת לוח-שנה וכרטיס ביקור כקבצים מצורפים. שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת וקליפ קולי אחד; או טקסט ווידאו קליפ. להוספת שקופית להודעה, בחר **חדש**; או בחר **אפשרויות <הוספה> <שקופית>.**
להוספת קובץ להודעה, בחר **הוספה**; או בחר **אפשרויות <הוספה>.**
3. **להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר אפשרויות <תצוגה מקדימה>.**
4. **לשליחת ההודעה, בחר שליחה.** ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 28.
5. **הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה אל:** .לאחזור מספר טלפון מאנשי קשר, בחר **הוספה <איש קשר>.** לשליחת ההודעה למספר נמנעים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחזור אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה <בשימוש לאחרונה>.**

שליחת הודעה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

לאחר שסיימת לכתוב את ההודעה, בחר **שליחה** כדי לשלוח אותה. הטלפון ישמור את ההודעה בתיקייה **דואר יוצא** והשליחה תחל. אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו <כן>**, ההודעה שנשלחה תישמר בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה 'הגדרות כלליות' בעמוד 39.

הערה: כשהטלפון שולח את ההודעה, הסמל המונפש  יוצג. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היועץ בספק השירות שלך.

שליחת הודעת מולטימדיה ממושכת יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך שליחת ההודעה, תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקיה דואר יוצא. תוכל לנסות לשלוח את ההודעה במועד מאוחר.

ביטול שליחת הודעה

לביטול השליחה של ההודעות מהתיקיה דואר יוצא, נווט עד ההודעה שברצונך לבטל את השליחה שלה ובחר **אפשרויות** > **ביטול שליחה**.

קריאה ומענה להודעת MMS

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

עם קבלת הודעת מולטימדיה חדשה, יוצג התקבלה הודעת מולטימדיה, או מספר ההודעות החדשות ולידו התקבלו הודעות.

1. לקריאת ההודעה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה מאוחר יותר, בחר **יציאה**. לקריאת ההודעה מאוחר יותר, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר נכנס**. נווט עד ההודעה שברצונך להציג ובחר אותה.  יוצג אם יש הודעות שלא נקראו בדואר נכנס.
2. להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**. להצגת הקבצים או הקבצים המצורפים שבמצגת, בחר **אפשרויות** > **אובייקטים** או **קבצים מצורפים**.
3. למענה להודעה, בחר **אפשרויות** > **מענה** > **הודעת טקסט**, **מולטימדיה**, **גלויה**, **הודעת הבזק** או **הודעת שמע**. כתוב את הודעת המענה. אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** > **שינוי סוג הודעה**. ייתכן שסוג ההודעה החדשה לא יתמוך בכל התוכן שהוספת.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 28.

■ זיכרון מלא

אם מתקבלת הודעה כזיכרון ההודעות מלא, יוצג הזיכרון מלא. לא ניתן לקבל הודעות. למחיקת הודעות ישנות תחילה, בחר **אישור** < כן ואת התיקיה. נווט עד ההודעה שברצונך למחוק ובחר **מחיקה**. אם ברצונך למחוק הודעות נוספות, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** < **מחיקת מסומנים**.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות שהתקבלו בתיקייה דואר נכנס. הודעות שעדיין לא נשלחו נשמרות בתיקייה דואר יוצא. כדי להורות לטלפון לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו, ראה שמירת הודעות שנשלחו בסעיף 'הגדרות כלליות' שבעמוד 39. לשמירת ההודעה שאתה כותב וברצונך לשלוח במועד מאוחר בתיקייה טיוטות, בחר **אפשרויות** < **שמירת הודעה** < **טיטות**. ניתן להעביר הודעות לתיקייה פריטים שמורים. כדי לארגן את תיקיות המשנה שתחת התיקייה פריטים שמורים, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים**. להוספת תיקיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקיה**. למחיקה או לשינוי שם של תיקיה, נווט עד התיקייה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקיה** או **שינוי שם תיקיה**. הטלפון שברשותך מכיל תבניות. ליצירת תבנית חדשה, שמור הודעה כלשהי כתבנית. לגישה לרשימת התבניות בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **פריטים שמורים** < **תבניות**.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי.

■ כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה אל:.. נווט מטה, וכתוב את ההודעה בשדה הודעה:.. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים. להוספת טקסט מהבהב להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תו הבהב** כדי לקבוע סמן. הטקסט שמאחורי הסמן יהבהב עד שתוסיף סמן שני.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שהתקבלה מסומנת בטקסט *הודעה* : ובמספר מילים מתחילת ההודעה. לקריאת ההודעה, בחר **הצגה**. לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית, בחר **אפשרויות** > **שימוש בנתון**. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה** ואחר כך בחר ואת התיקיה שברצונך לשמור אותה בה.

Nokia Xpress audio messaging ■

תוכל להשתמש ב-MMS כדי ליצור ולשלוח הודעת שמע בדרך נוחה. פונקציית ה-MMS חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

יצירת הודעת שמע

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **יצירת הודעה** > **הודעת שמע**. הרשמוקול יופעל. לשימוש ברשמוקול, ראה 'רשמוקול' בעמוד 66.
2. אמור את ההודעה.
3. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה אל :. לאחר מכן מספר טלפון מאנשי קשר, בחר **הוספה** > **איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמנים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחר מכן אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** > **בשימוש לאחרונה**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קבלת הודעת שמע

כשהטלפון מקבל הודעת שמע יוצג **התקבלה הודעת שמע 1**. לפתיחת ההודעה, בחר **השמעה**; לחילופין, אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** > **השמעה**. להאזנה להודעה מאוחר יותר, לחץ **יצאה**. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.

יישום דואר אלקטרוני ■

יישום הדואר האלקטרוני משתמש בחיבור נתוני מנות (שירות רשת) כדי לאפשר לך לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך מהטלפון כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS.

כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת.

תוכל לכתוב, לשלוח ולקרא הודעות דואר אלקטרוני בעזרת הטלפון. תוכל גם לשמור ולמחוק את הודעות הדואר האלקטרוני במחשב תואם PC. הטלפון שברשותך תומך בשירותי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4.

כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- לקבל חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הדואר האלקטרוני הנוכחי שלך. למידע על זמינות חשבון הדואר האלקטרוני שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני.
 - לבדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 58.
 - להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < הודעות > **הגדרות הודעה** < הודעות דואר >. ראה 'הודעות דואר אלקטרוני' בעמוד 41.
- יישום זה אינו תומך בצילילי לוח מקשים.

אשף הגדרות

אשף ההגדרות יופעל באופן אוטומטי אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. להזנת ההגדרות באופן ידני, בחר **תפריט** < שירותי הודעות > **דואר אלקטרוני** < אפשרויות > **ניהול חשבונות** < אפשרויות > **חדש**.

הפונקציה ניהול חשבונות מאפשרת לך להוסיף, למחוק ולשנות את הגדרות הדואר האלקטרוני אחרי שקבעת אותן. ודא שקבעת את נקודת הגישה המועדפת הנכונה של מפעיל הרשת הסלולרית שלך. ראה 'תצורה' בעמוד 58.

יישום הדואר האלקטרוני דורש נקודת גישה לאינטרנט ללא שרת פרוקסי. נקודות גישה ל-WAP כוללות בדרך כלל פרוקסי, ואינן פועלות עם יישום הדואר האלקטרוני.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

תוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני; או להתחבר לשירות תחילה, ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר.

1. בחר **תפריט** < שירותי הודעות > **דואר אלקטרוני** < כתיבת דוא"ל חדש >.
2. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.
3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען.

4. כתוב נושא להודעת הדואר האלקטרוני.
5. כתוב את הודעת הדואר האלקטרוני. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 24.
לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר, בחר **אפשרויות** > **צירוף קובץ**,
ואחר כך בחר קובץ מהגלריה.
6. לשליחה מיידית של הודעת הדואר האלקטרוני, בחר שליחה > שליחה כעת.
לשמירת הודעת הדואר האלקטרוני בתיקייה הודעות יוצאות לשליחה
במועד מאוחר, בחר **שליחה** > **שלח מאוחר יותר**.
לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר,
בחר **אפשרויות** > **שמירת טיוטה**. הודעת הדואר האלקטרוני תישמר
בתיבות דואר יוצא > טיוטות.
לשליחת הודעת הדואר לאחר שמירת טיוטה בתיבת הדואר היוצא, בחר
תפריט > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **שליחה כעת**
או שליחה ובדיקת דוא"ל חדש.

הורדת דואר אלקטרוני

1. להורדת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר שלך, בחר
תפריט > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **בדיקת דוא"ל חדש**.
אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו
ברצונך להוריד את הדואר האלקטרוני.
יישום הדואר האלקטרוני מוריד כותרות דואר בלבד תחילה.
2. בחר **חזרה**.
3. בחר **תיבות דואר נכנס**, בחר את שם החשבון ואת ההודעה החדשה ואחר
כך בחר **אחזור** כדי להוריד את הודעת הדואר המלאה.
להורדת הודעות דואר אלקטרוני חדשות ולשליחת הודעות שנשמרו בתיקייה
דואר יוצא, בחר **אפשרויות** > **שליחה ובדיקת דוא"ל חדש**.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני
עוללות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **תיבות דואר נכנס**, בחר
את שם החשבון ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה. במהלך קריאת ההודעה,
בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות. למענה להודעת דואר
אלקטרוני, בחר **מענה** > **הודעה מקורית** או **הודעה ריקה**. למענה לכמה
נמענים, בחר **אפשרויות** > **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר
האלקטרוני ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה. לשליחת
ההודעה, בחר **שלח** > **שלח כעת**.

תיקיות דואר אלקטרוני

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר האלקטרוני שלך בתיקייה **תיבות דואר נכנס**. התיקייה **תיבות דואר נכנס** מכילה את התיקיות הבאות: "שם חשבון" לדואר נכנס, ארכיון לשמירת דואר, מותאמת אישית 1 – מותאמת אישית 3 למיון דואר, דואר זבל לשמירת כל דואר הזבל, טיוטות לשמירת דואר שלא סיימת לכתוב, תיבת דואר יוצא לשמירת דואר שלא שלחת ופריטים שנשלחו לשמירת דואר שנשלח. לניהול התיקיות ותכולת הדואר שבהן, בחר אפשרויות כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבור כל תיקייה.

מסנן דואר זבל

יישום הדואר האלקטרוני מאפשר להפעיל מסנן דואר זבל מובנה. להפעלה ולהגדרה של מסנן זה, בחר **אפשרויות** > **מסנן דואר זבל** > **הגדרות** בחלון הראשי של יישום הדואר האלקטרוני (כשאינך מבצע בו כל פעולה). מסנן דואר הזבל מאפשר למשתמש להכניס שולחים ספציפיים לרשימה שחורה או לבנה. הודעות משולחים שברשימה השחורה תסוננה לתיקייה דואר זבל. הודעות משולחים לא מוכרים ומשולחים שברשימה הלבנה תורדנה אל תוך תיבת הדואר הנכנס של החשבון. להעברת שולח כלשהו לרשימה השחורה, בחר את הודעת הדואר בתיקייה **תיבות דואר נכנס** ואחר כך בחר **אפשרויות** > **העברה לרשימה השחורה**.

■ הודעות מיידיות

תוכל ליהנות מתכונות נוספות של הודעות טקסט על ידי התנסות בהודעות מיידיות (IM) (שירות רשת) בסביבה סלולרית. תוכל להשתתף בשיחת הודעות מיידיות עם חבריך ומשפחתך ללא קשר למערכת הסלולרית או לפלטפורמה (לדוגמה, רשת האינטרנט) שהם משתמשים בה, כל עוד כולכם משתמשים באותו שירות הודעות מיידיות. כדי להתחיל להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף תחילה כמנוי לשירות הודעות הטקסט של ספק השירות הסלולרי שלך, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. עליך לקבל גם שם משתמש וסיסמה כדי להשתמש בהודעות מיידיות. למידע נוסף, ראה 'הירשם לשירות הודעות מיידיות' בעמוד 35.

הערה: בהתאם לספק שירות ההודעות המיידיות ולספק השירות הסלולרי, ייתכן שלא תהיה לך גישה לכל התכונות שמתוארות במדריך למשתמש זה.



לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** בסעיף 'גישה' שבעמוד 35. הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

כשאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושיחת ההודעות המיידיות תישאר פעילה ברקע. בהתאם לרשת הסלולרית, שיחת ההודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

הירשם לשירות הודעות מיידיות

תוכל לבצע זאת על ידי הרשמה באינטרנט לספק שירותי הודעות מיידיות כלשהו, שבחרת להשתמש בשירותיו. במהלך ההרשמה, תינתן לך ההזדמנות ליצור שם משתמש וסיסמה לבחירתך. למידע נוסף על הרשמה לשירותי הודעות מיידיות, פנה לספק השירות שלך.

גישה

לגישה לתפריט הודעות מיידיות (IM) כשאתה עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט** < שירותי הודעות > הודעות מיידיות (IM) (הפריט הודעות מיידיות IM) עשוי להיות מוחלף על ידי מונח אחר בהתאם לספק השירות. אם יותר מערכה אחת של הגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות זמינה, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת היא תיבחר באופן אוטומטי.

האפשרויות הבאות תוצגנה :

כניסה – כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות. כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות ההודעות המיידיות כשאתה מפעיל אותו : בסבב הכניסה, נווט עד **כניסה אוטומטית** : ובחר **שינוי** < מופעלת. לחילופין, בחר **תפריט** < שירותי הודעות > הודעות מיידיות (IM), התחבר לשירות ההודעות המיידיות ואחר כך בחר **אפשרויות** < הגדרות > **כניסה אוטומטית** < מופעלת.

שיחות שמורות – להצגה, למחיקה או לשינוי השמות של השיחות ששמרת במהלך סבב הודעות מיידיות.
הגדרות חיבור – כדי לערוך את ההגדרות שנדרשות להודעות ולחיבור נוכחות.

התחברות

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, גש לתפריט הודעות מיידיות (IM), בחר את שירות ההודעות המיידיות הרצוי במידת הצורך ואחר כך בחר **כניסה**. לאחר שהטלפון התחבר בהצלחה, יוצג הכניסה **בוצעה**.
להתנתקות משירות ההודעות המיידיות, בחר **אפשרויות** < ניתוק.

שיחות

כשאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, המצב שלך מוצג בשורת המצב כפי שהוא נראה על ידי אחרים: **המצב שלי: מקוון**, **המצב שלי: עסוק** או **מצב: מוצג לא מקוון** – לשינוי המצב שלך, בחר **שינוי**.

מתחת לשורת המצב יש שלוש תיקיות, שמכילות את אנשי הקשר שלך ומציגות את המצב שלהם: **שיחות** (0), **מקוון** (0) ו-**לא מקוון** (0). להרחבת התיקייה, סמן אותה ובחר **הרחבה** (או לחץ על מקש הניווט הימני). לכיווץ התיקייה, בחר **כיווץ** (או לחץ על מקש הניווט השמאלי).

שיחות – כדי להציג במהלך סבב ההודעות המיידיות הפעיל את רשימת ההודעות המיידיות החדשות, את רשימת ההודעות המיידיות שנקראו או הזמנות להודעות מיידיות.

 מסמן הודעת קבוצה חדשה.

 מסמן הודעת קבוצה שנקראה.

 מסמן הודעה מיידית חדשה.

 מסמן הודעה מיידית שנקראה.

 מסמן הזמנה.

הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות שבחרת.

מקוון (0) – להצגת מספר אנשי הקשר המקוונים.

לא מקוון (0) – להצגת מספר אנשי הקשר שאינם מקוונים.

להתחלת שיחה, הרחב את התיקייה **מקוון** (0) או את התיקייה **לא מקוון** (0), נווט לאיש הקשר שברצונך לשוחח עמו ואחר כך בחר **צ'אט**. למענה להזמנה או להודעה כלשהי, הרחב את התיקייה **שיחות**, נווט עד איש הקשר שברצונך לשוחח עמו ובחר **פתיחה**. להוספת אנשי קשר, ראה 'הוספת אנשי קשר להודעות מיידיות' בעמוד 37.

קבוצות < **קבוצות כלליות** – רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעות על ידי ספק השירות תוצג. הרשימה לא תוצג אם הרשת הסלולרית אינה תומכת בקבוצות. להתחלת סבב הודעות מיידיות עם קבוצה, נווט עד קבוצה כלשהי ולחץ הצטרפות. הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח. תוכל גם ליצור קבוצה פרטית. ראה 'קבוצות' בעמוד 38.

חיפוש < **משתמשים** או **קבוצות** – כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם בחרת קבוצות, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

אפשרויות < צ'אט או הצטרפות לקבוצה – כדי להתחיל בשיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, יוצג התקבלה הזמנה חדשה. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, נווט עד ההזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**. כדי להצטרף לשיחה של הקבוצה הפרטית, בחר **אישור** והזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו. לדחייה או למחיקה של ההזמנה, בחר **אפשרויות** < דחייה או מחיקה.

קריאת הודעה מיידית

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג הודעה מיידית חדשה. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**.

אם קיבלת יותר מהודעה אחת, יוצג N הודעות מיידיות חדשות, כש- N הוא מספר ההודעות החדשות. בחר **קריאה**, נווט עד הודעה כלשהי, ובחר **פתיחה**. הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה בתפריט הודעות מיידיות (IM) < שיחות. אם קיבלת הודעה ממשישה שאינו שמור ברשימה אנשי קשר IM , זיהוי השולח יוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** < שמירת איש קשר.

השתתפות בשיחה

כדי להצטרף לסבב הודעות מיידיות, כתוב את ההודעה שלך ובחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג. בחר **אפשרויות** להצגת האפשרויות הזמינות.

אם במהלך שיחה קיבלת הודעה חדשה מאדם שאינו משתתף בשיחה הנוכחית, הסמל ☹ יוצג והטלפון ישמיע צליל התראה.

כתוב את ההודעה; בחר **שליחה**, או לחץ על מקש החיוג. ההודעה שלך תוצג, והודעת המענה תוצג מתחתיה.

הוספת אנשי קשר להודעות מיידיות

כשאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, בחר **אפשר**. < הוספת איש קשר.

בחר לפי מספר נייד, הזנת מזהה ידנית, חיפוש בשרת או העתקה משרת (בהתאם לספק השירות). הטלפון יאשר שאיש הקשר נוסף בהצלחה.

נווט עד איש קשר כלשהו. להתחלת שיחה, בחר **צ'אט**.

חסימה או פתיחה של הודעות

כשאתה בשיחה וברצונך לחסום הודעות, בחר **אפשרויות** < חסימת איש קשר. בקשת אישור תוצג. בחר **אישור** לחסימת הודעות מאיש קשר זה. לחסימת הודעות מאיש קשר מסוים שברשימת אנשי הקשר שלך, נווט עד איש הקשר בשיחות, **מקוון** / או לא **מקוון** / ואחר כך בחר **אפשרויות** < חסימת איש קשר < **אישור**. לפתיחת איש קשר כלשהו, בחר בתפריט הראשי של ההודעות המיידיות **אפשרויות** < רשימת חסומים. נווט עד איש הקשר שברצונך לפתוח, ובחר **פתיחה** < **אישור**.

קבוצות

תוכל ליצור קבוצות פרטיות בעצמך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הכלליות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשירותי קבוצה כל התפריטים שקשורים לקבוצות יוצגו במעומעם.

קבוצות כלליות

תוכל לסמן קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות**. נווט עד קבוצה שברצונך לשוחח עמה ובחר הצטרפות. אם אינך בקבוצה, הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** < **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** < **חיפוש קבוצות**. ניתן לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

קבוצות פרטיות

התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר בתפריט הראשי **אפשר**. < יצירת קבוצה. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שברצונך להשתמש בו. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף ולקבלת מספר התא הקולי פנה לספק השירות שלך.

לחיוג לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < הודעות < הודעות קוליות > השמעת הודעות קוליות. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר מספר תא קולי.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון ☎ יסמן הודעות קוליות חדשות. כדי לחייג לתא הקולי, בחר **השמעה**.

■ הודעות מידע

בעזרת הודעות מידע (שירות רשת) תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. למידע על זמינות השירות, ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < הודעות < פקודות שירות. כתוב ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ מחיקת הודעות

למחיקת הודעות, בחר **תפריט** < הודעות < מחיקת הודעות < לפי הודעה (למחיקת הודעות בודדות), לפי תיקייה (למחיקת כל ההודעות בתיקייה מסוימת) או כל ההודעות. אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן.

■ הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה.

בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הגדרות כלליות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < כן – כדי להורות לטלפון לשמור הודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו.

החלפה בפריטים שנשלחו < מותרת – כדי להורות לטלפון להחליף את ההודעות הישנות שנשלחו בחדשות כשזיכרון ההודעות מלא. הגדרה זו תוצג רק אם בחרת שמירת הודעות שנשלחו < כן.

גודל גופן – לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות.

סמיילי גרפי < כן – כדי להורות לטלפון להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי.

הודעות טקסט

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות טקסט ודואר SMS.

בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות טקסט, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < כן – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

מוקדי הודעות < הוספת מוקד – לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.

מוקד הודעות בשימוש – לבחירת מוקד ההודעות בשימוש.

מוקדי הודעות דואר < הוספת מוקד – לקביעת מספרי הטלפון והשם של מוקד ההודעות לשליחת דואר SMS.

מוקד דואר בשימוש – לבחירת מוקד דואר ה-SMS בשימוש.

משך חי הודעה – כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך.

שליחת הודעה כ- – לבחירת התבנית של ההודעות שתשלחנה: טקסט, זימונית או פקס (שירות רשת).

שימוש בתוני מנות < כן – כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות SMS.

תמיכה בתווים < מלאה – כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם מוצגים. אם תבחר מופחתת, ייתכן שתווים בעלי טעמים וסימנים אחרים יומרו לתווים אחרים. במהלך כתיבת הודעה, תוכל להציג אותה בתצוגה מקדימה כדי לבדוק כיצד ההודעה תיראה בפני הנמען. ראה 'כתיבה ושליחה של הודעת SMS' בעמוד 26.

מענה דרך אותו מוקד < כן – כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 58.

בחר **תפריט** < הודעות > הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה, ואחר כך
בחר מבין האפשרויות הבאות :

דוחות מסירה < כן – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על
הודעותיך (שירות רשת)

גודל תמונה (מולטימדיה) – כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות
מולטימדיה. התמונות תוקטנה לגודל שנבחר לפני השליחה.

תזמון מחדל לשקופית – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות
בהודעות מולטימדיה.

אפשר קבלת מולטימדיה – לקבלה או לחסימה של הודעת המולטימדיה,
בחר כן או לא. אם תבחר **בדשת מקומית** לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה
כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. כברירת מחדל,
שירות הודעות המולטימדיה נקבע **לרשת מקומית** בדרך כלל. הזמנות של
תפריט זה תלויה בטלפון.

הודעות מולטימדיה נכנסות – כדי לאפשר קבלה אוטומטית של הודעות
מולטימדיה, כדי לקבל הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור
או כדי לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה. הגדרה זו לא תוצג אם
הפונקציה אפשר קבלת מולטימדיה נקבעה ללא.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם
הפונקציה אפשר קבלת מולטימדיה נקבעה למצב לא, או שהפונקציה הודעות
מולטימדיה נכנסות נקבעה למצב דחייה.

הגדרות תצורה < תצורה – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה
תוצגנה. בחר ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית להודעות
מולטימדיה. בחר חשבון, ואחר כך בחר חשבון שירות MMS מתוך הגדרות
התצורה הפעילות.

הודעות דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר
אלקטרוני.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת
תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9. תוכל להזין את ההגדרות גם
באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 58.

להפעלת ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < שירותי הודעות >
הגדרות הודעה < הודעות דואר, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות :

תצורה – לבחירת הערכה שברצונך להפעיל.

חשבון – לבחירת חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.

השם שלי – להזנת השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר – כדי להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
כולל חתימה – להגדרת חתימה, שתתווסף באופן אוטומטי לסוף של הודעות הדואר האלקטרוני שלך כשאתה כותב הודעה.
כתובת למענה – להזנת כתובת הדואר האלקטרוני, שאליה ברצונך שהודעות מענה תישלחנה.
שם משתמש SMTP – להזנת השם שברצונך להשתמש בו לדואר יוצא.
סיסמת SMTP – להזנת הסיסמה שברצונך להשתמש בה לדואר יוצא.
הצגת חלון מסוף < כן > – לביצוע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.
סוג שרת דואר נכנס < POP3 או IMAP4 > – לבחירת סוג מערכת הדואר האלקטרוני שאתה משתמש בה. אם שני הסוגים נתמכים, בחר IMAP4.
הגדרות דואר נכנס – לבחירת אפשרויות זמינות עבור POP3 או IMAP4.

7. אנשי קשר



תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כגון מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה עבור מספר מוגבל של שמות. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט < אנשי קשר > שמות**. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. לשמירת שם ומספר טלפון, בחר **תפריט < אנשי קשר > שמות < אפשרויות > הוספת א.ק.ש חדש**. הזן את שם המשפחה, את השם הפרטי ואת מספר הטלפון ובחר **שמירה**.

■ שמירת פרטים

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר ניתן לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם. ניתן לבחור גם צלצול או וידאו קליפ עבור איש קשר.

המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי, ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ☎). כשתבחר שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא טלפון או טלפון ו-SIM. ראה 'הגדרות' בעמוד 46.
2. חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר **פרטים < אפשרויות > הוספת פרטים**. בחר מבין האפשרויות הזמינות. לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש < חיפוש**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 44. אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא יישמר באופן אוטומטי. אם נמצאו זיהויים נוספים בחר **אפשרויות < שמירה** לשמירת הזיהוי. להזנת הזיהוי, בחר הזנה מזוהה ידנית. הקש את הזיהוי, ובחר **אישור** כדי לשמור אותו.

■ העתקת אנשי קשר

להעתקת שם ומספר טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM או להפך, בחר **תפריט < אנשי קשר > שמות < אפשרויות > העתקת איש קשר**. כדי להעביר את כל אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון או להפך, בחר **תפריט < אנשי קשר > העברת אנשי קשר או העתקת אנשי קשר < מטלפון לכרטיס SIM או מכרטיס SIM לטלפון**. כדי להעתיק יותר מאיש קשר אחד (אך לא את כל אנשי הקשר), בחר **תפריט < אנשי קשר > אנשי קשר < אפשרויות > סימון**. נווט וסמן את אנשי הקשר שברצונך להעביר, ובחר העברת מסומנים או העתקת מסומנים.

■ עריכת פרטי איש קשר

חפש את איש הקשר שברצונך לערוך ובחר **פרטים**. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי התמונה, בחר **אפשרויות < עריכה**. לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות < שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר קביעה כראשי. לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה אנשי קשר IM או ברשימה שמות המנויים.

■ מחיקת אנשי קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט < אנשי קשר > מחיקת כל אנשי קשר < בזיכרון הטלפון או בכרטיס SIM**. אשר את המחיקה על ידי הזנת קוד האבטחה.

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < מחיקת איש קשר.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. נווט עד הפריט הרצוי, בחר **אפשרויות** < מחיקה ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות. מחיקת תמונה או וידאו קליפ מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהגלריה.

■ הנוכחות שלי

בעזרת שירות הנוכחות (שירות רשת) תוכל לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים, שמשתמשים במכשירים תואמים וניגשים לשירות (לדוגמה, עם משפחתך, חבריך ועמיתיך). מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושםבקשים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הדרוש יוצג בשמות המנויים בתפריט אנשי קשר אצל הצופים. תוכל להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה 'תצורה' בעמוד 58.

בזמן שאתה מחובר לשירות הנוכחות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושירות הנוכחות יישאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים לצופים בהתאם לספק השירות. בחר **תפריט** < אנשי קשר < הנוכחות שלי, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' או ניתוק מהשירות – כדי להתחבר לשירות או להתנתק ממנו.

הצגת הנוכחות שלי < נוכחות פרטית או נוכחות כללית – להצגת מצב הנוכחות שלך.

עריכת הנוכחות שלי < הזמינות שלי, הודעת הנוכחות שלי, לוגו הנוכחות שלי או הצגה בפני – לשינוי מצב הנוכחות שלך.

הצופים שלי < צופים נוכחיים, רשימה פרטית או רשימת חסומים – להצגת המנויים למידע הנוכחות שלך, או להצגת החסומים בפניו.

הגדרות < הצג נוכחות נוכחית בהמתנה, סוג חיבור או הגדרות נוכחות.

■ שמות המנויים

תוכל ליצור רשימה של אנשי קשר, שאתה רוצה שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין לך. תוכל לצפות במידע אם הוא מותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת הסלולרית. להצגת שמות מנויים אלה נווט באנשי הקשר, או השתמש בתפריט שמות המנויים.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא טלפון או טלפון ו-SIM. ראה 'הגדרות' בעמוד 46. להתחברות לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < אנשי קשר > הנוכחות שלי < התחברות לשירות 'הנוכחות שלי'.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < אנשי קשר > שמות המנויים. אם לא התחברת לשירות הנוכחות תישאל אם ברצונך להתחבר כעת.
 2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אם נשמרו אנשי קשר ברשימה, בחר **אפשרויות** < מנוי חדש >. רשימת אנשי הקשר שלך תוצג.
 3. בחר איש קשר מהרשימה. אם לאיש הקשר יש זיהוי שמור, איש הקשר יתווסף לרשימה שמות המנויים. אם קיים יותר ממזהה אחד, בחר אחד מהמזהים. לאחר המינוי לאיש הקשר יוצג המינוי הופעל.
- טיפ:** להוספת איש קשר כמנוי מהרשימה אנשי קשר, אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף ובחר **פרטים** < אפשרויות > בקשת נוכחות < כמנוי.



אם אתה רוצה רק לצפות במידע הנוכחות מבלי להוסיף איש קשר כמנוי, בחר בקשת נוכחות < פעם אחת בלבד >.

הצגת שמות המנויים

- להצגת מידע הנוכחות, ראה גם 'חיפוש איש קשר' בעמוד 42.
1. בחר **תפריט** < אנשי קשר > שמות המנויים.
מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימה שמות המנויים יוצג. המידע שהאדם רוצה להפוך לזמין לאחרים עשוי לכלול טקסט וסמל.
 ,  או  מסמנים שהאדם זמין, לא גלוי לאחרים או לא זמין.
 מסמן שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.
 2. בחר **אפשרויות** < הצגת פרטים > כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר, או בחר **אפשרויות** < מנוי חדש >, שליחת הודעה, שליחת כרטיס או ביטול מנוי.

ביטול מנוי של איש קשר

לביטול מנוי של איש קשר כלשהו מהרשימה אנשי קשר, בחר את איש הקשר ואחר כך בחר **אפשרויות** > **ביטול מנוי** > **אישור**.

לביטול מנוי דרך התפריט שמות המנויים, ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 45.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard.

לשליחת כרטיס ביקור, חפש את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח ובחר **כרטיס** > **אפשרויות** > **שליחת כרטיס** > **דרך מולטימדיה**, **דרך הודעות טקסט** או **דרך Bluetooth**.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** > **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור, בחר **יציאה** > **כן**.

■ הגדרות

בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: **זיכרון נבחר** – כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. בחר **טלפון ו-SIM** לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון. **תצוגת אנשי קשר** – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימה אנשי קשר.

הצגת שם – כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה.

גודל גופן – כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלולים ותמונות קבוצה שונים.

■ חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר, בחר **תפריט** > **אנשי קשר** > **חיוג מהיר**. נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרויות** < שינוי. בחר **חיפוש**, ואחר כך בחר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם הפונקציה חיוג מהיר הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם חיוג מהיר בסעיף 'שיחה' שבעמוד 56.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 21.

8. יומן שיחות



הטלפון רושם שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בכך, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

להצגת המידע על השיחות שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות**. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחיוגו, בחר **יומן שיחה**. להצגת אנשי הקשר, ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**.

להצגת המידע המשוער על התקשורת האחרונה שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נת. מנות**.

כדי לבדוק כמה הודעות טקסט ומולטימדיה שלחת וקיבלת, בחר **תפריט** < **יומן** < **מונה הודעות**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.



מונים מסוימים ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.

■ מידע מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח לך בקשת מיקום. תוכל לוודא שהרשת הסלולרית תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה לספק השירות שלך כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם למה שהסכמת עליו עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות. הטלפון יציג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגה או למחיקה של המידע על 10 ההודעות הפרטיות והבקשות האחרונות, בחר **תפריט** < יומן > מיקום < יומן מיקום > פתיחת תיקייה או מחיקת הכל.



9. הגדרות

■ פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < הגדרות > פרופילים, בחר את הפרופיל הרצוי ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלה – להפעלת הפרופיל שנבחר

התאמה – להתאמת הפרופיל. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.

מתוזמן – להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות), וקבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצל.

בחר **תפריט** < הגדרות > ערכות נושאים, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת – לקביעת ערכת נושא בטלפון. רשימה של תיקיות בגלריה תיפתח. פתח את התיקייה ערכות נושא ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא – לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות.

■ צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט** < הגדרות > צלילים. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט פרופילים. ראה התאמה אישית בסעיף 'פרופילים' שבעמוד 48.

כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה בחר התראה עבור. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר כל השיחות, ובחר **סימון**.

בחר **אפשרויות** < שמירה לשמירת ההגדרות, או בחר **ביטול** כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי.

אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

ערכת נושא עשויה להכיל צליל, שיישמע כשאתה פותח או סוגר את הטלפון. לכיבוי הצליל, שנה את ההגדרה **צלילים אחרים**: . הגדרה זו מכבה גם את צלילי האזהרה.

■ תצוגה

בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

הגדרות מצב המתנה

בחר **הגדרות מצב המתנה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

המתנה פעילה – להפעלה או לכיבוי של מצב ההמתנה הפעילה, ולארגון והתאמה אישית של מצב ההמתנה הפעילה. ראה 'מצב המתנה' בעמוד 18.

תמונת רקע – כדי להוסיף את תמונת הרקע לצג במצב המתנה

הנפשת מכסה – כדי להורות לטלפון להציג הנפשה כשאתה פותח וסוגר אותו.

צבע גופן בהמתנה – לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.

סמלי מקש ניווט – להצגת הסמלים של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה כשהמתנה הפעילה מופסקת

לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית. התפריט יוצג במעומעם אם לא שמרת את לוגו המפעיל. למידע נוסף על הזמינות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת הסלולרית.

תצוגת מידע תא < מופעלת – להצגת זיהוי התא הסלולרי (אם זמין מהרשת הסלולרית).

שומר מסך

בחר **שומר מסך**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מופעל – להפעלת שומר המסך של הצג.

שומרי מסך < תמונה – לבחירת תמונה או גרפיקה מהתיקייה **גלריה**.

שומרי מסך < עמוד שקופיות הוגדר ותיקייה **גלריה** – כדי להשתמש בתמונות שבתיקייה כבעמוד שקופיות.

שומרי מסך < וידאו קליפ ווידאו קליפ בגלריה – כדי להפעיל וידאו קליפ כשומר מסך.

שומרי מסך < פתיחת מצלמה – כדי לצלם תמונה חדשה, שתשמש כשומר מסך.
שומרי מסך < שעון אנלוגי או שעון דיגיטלי – כדי להשתמש בשעון כשומר מסך.
הורדות גרפיקה – להורדת תמונות נוספות לשומר המסך.
השהייה – בחר את פרק הזמן, ששומר המסך יופעל אחריו.

חיסכון באנרגיה

כדי להפעיל את השהיית שומר המסך למיטוב אורך חיי הסוללה, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה < חיסכון באנרגיה.

מצב שינה

כדי לכבות את צג הטלפון כשלא מבצעים בו פעולה כלשהי, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה < מצב שינה.

נורית חיווי

כדי להגדיר את נוריות החיווי שעל הצג כשהטלפון במצב המתנה, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה < מחוון תאורה ואחר כך בחר את פרק הזמן הרצוי. כשמצב שינה מופעל, תאורת לוח המקשים תופעל לאחר השהיית שומר המסך.

במכשיר חייב להיות מותקן כרטיס SIM כדי שנורית החיווי תפעל.

הערה: הפעלת נורית החיווי צורכת חשמל מהסוללה ומקצרת את זמן הסוללה הכולל במכשיר.



גודל גופן

לקביעת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, וגם להצגת אנשי קשר ודפי אינטרנט, בחר **תפריט** < הגדרות < תצוגה < גודל גופן.

■ שעה ותאריך

לשינוי הגדרות השעה, אזור הזמן והתאריך, בחר **תפריט** < הגדרות < שעה ותאריך < שעון, תאריך או עדכון זמן ותאריך אוטומטי (שירות רשת).

בנסיעה לאזור זמן אחר, בחר **תפריט** < הגדרות < שעה ותאריך < שעון < אזורי זמן, ואחר כך בחר את אזור הזמן במיקום שאתה נמצא בו לפי הפרש הזמן משעון גריניץ' (Greenwich Mean Time, GMT) או מהזמן האוניברסלי

המתואם (Universal Time Coordinated, UTC). השעה והתאריך נקבעים לפי אזור הזמן, ומאפשרים לטלפון שלך להציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו. לדוגמה, GMT -5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב) – 5 שעות מערבה לגריניץ' שבלונדון (בריטניה).

■ הקיצורים שלי

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

מקש בחירה שמאלי

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה למקש הבחירה השמאלי, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי. ראה גם 'מצב המתנה' בעמוד 18.

אם מקש הבחירה השמאלי להפעלת פונקציה כלשהי הוא **קיצורים**, בחר **קיצורים** < אפשרויות במצב המתנה ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: בחירת אפשרויות – להוספת פונקציה לרשימת הקיצורים, או להסרת פונקציה מרשימת הקיצורים. נווט עד הפונקציה ובחר **סימון** או **הסרה**. ארגון – לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך. נווט עד הפונקציה שברצונך להעביר ובחר **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה את הפונקציה ובחר **אישור**.

מקש בחירה ימני

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה למקש הבחירה הימני, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה ימני. ראה גם 'מצב המתנה' בעמוד 18.

סרגל קיצורים

לבחירה ולסידור מחדש של היישומים שמוצגים בסרגל הקיצורים שבמצב ההמתנה הפעילה, בחר **תפריט** < הגדרות < הקיצורים שלי < סרגל קיצורים. בחר בחירת קישורים, ואחר כך סמן את היישום הרצוי ברשימה או בתיקיה. בחר בוצע < כן, כדי לאשר את הבחירה.

בחר ארגון קישורים כדי לסדר מחדש את היישומים בסרגל הקיצורים. בחר יישום כלשהו, בחר העברה והעבר אותו למיקום אחר. בחר אישור כדי לאשר. בחר בוצע < כן לשמירת רצף הקיצורים.

מקש ניווט

לבחירת פונקציות קיצורים למקשי הניווט, בחר **תפריט** < הגדרות > **הקיצורים שלי** < מקש ניווט. נווט למקש הרצוי, בחר **שינוי** ואחר כך בחר פונקציה מהרשימה. להסרת פונקציית קיצור מהמקש בחר (ריק). להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ראה 'קיצורים במצב המתנה בעמוד 19.

פקודות קוליות

לחיוג לאנשי קשר ולהפעלת פונקציות בטלפון, הגה את הפקודות הקוליות. פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת השמעת קול** בסעיף 'טלפון' שבועמוד 57.

לבחירת הפונקציות בטלפון שיופעלו בעזרת פקודות קוליות, בחר **תפריט** < הגדרות > **הקיצורים שלי** < **פקודות קוליות** ואחר כך בחר תיקייה כלשהי. נווט עד פונקציה כלשהי. מסמן שהתווית הקולית הופעלה. להפעלת התווית הקולית, בחר **הוספה**. להשמעת הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**. לשימוש בפקודות קוליות, ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 22.

לניהול הפקודות הקוליות, נווט עד פונקציית טלפון כלשהי ובחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכה או הסרה – לשינוי או לביטול הפקודה הקולית של הפונקציה שנבחרה.

הוספת הכל או הסרת הכל – להפעלה או לביטול הפקודות הקוליות של כל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות.

אפשרור המתנה פעילה – לבחירת מקש ניווט למצב המתנה פעילה.

■ קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון למכשיר תואם דרך Bluetooth או דרך כבל נתונים USB. תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי חיוג ב-EGPRS.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

מכשיר זה תואם למפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR, התומך בפרופילים הבאים: audio/video remote control profile, audio/video distribution transfer, advanced audio distribution profile, generic access, general audio/visual distribution profile, protocol

,file transfer ,object push ,headset ,hands-free ,generic object exchange
 serial port ,SIM access ,dial-up networking . כדי להבטיח התאמה
 למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על
 ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי
 לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה. תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth
 במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.
 תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע
 במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה
 ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth
 שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשמשים ב-Bluetooth מתקשרים
 ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם
 חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות
 מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות > *קישוריות* < Bluetooth, ואחר כך בחר מבין
 האפשרויות הבאות:

Bluetooth < מופעל או מופסק – כדי להפעיל או לבטל את פונקציית
 ה-Bluetooth.  מסמן שפונקציית ה-Bluetooth הופעלה.

חיפוש אביזרי העשרת שמע – כדי לחפש מכשירי שמע תואמים שתומכים
 ב-Bluetooth. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים – כדי לחפש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה.
 בחר חדש כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח
 קליטה. נווט עד מכשיר כלשהו ולחץ התאם. הזן את סיסמת Bluetooth של
 המכשיר (עד 16 תווים) כדי לשייך (להתאים) את המכשיר לטלפון שלך. עלִיך
 להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון שלך יתחבר
 למכשיר, ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < הגדרות > *קישוריות* < Bluetooth. כדי לבדוק איזה חיבור
 Bluetooth פעיל כרגע בחר התקנים פעילים. כדי להציג רשימה של מכשירי
 Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון בחר **התקנים מותאמים**.

בחר **אפשרויות** כדי לגשת לפונקציות הזמינות, בהתאם למצב המכשיר
 ולחיבור Bluetooth.

הגדרות Bluetooth

כדי לקבוע כיצד הטלפון שלך יוצג בפני מכשירי Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < הגדרות Bluetooth < אופן איתור הטלפון שלי או שם הטלפון שלי.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth, או קבע את הפונקציה אופן איתור הטלפון שלי למצב נסתר. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

נתוני מנות (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים ברשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol, או IP). GPRS מאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון רשת האינטרנט.

היישומים שעשויים להשתמש בנתוני מנות הם MMS, זרימת וידאו, דפדפן, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב.

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < חיבור נתוני מנות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך – כדי לקבוע שחיבור נתוני המנות ייווצר כשיישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

תמיד מקוון – כדי להורות לטלפון להתחבר לרשת נתוני מנות באופן אוטומטי כשהוא מופעל. **G** או **E** מסמנים ששירות ה-GPRS או ה-EGPRS זמין. כשאתה מקבל שיחה או הודעת טקסט (או שכשאתה מחייג) במהלך חיבור נתוני מנות, **G** או **E** מסמנים שחיבור ה-GPRS או ה-EGPRS הושהה (הועבר להמתנה).

הגדרות מודם

תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם PC דרך Bluetooth או כבל נתונים USB, ולהשתמש בטלפון כמודם כדי לאפשר קישוריות EGPRS מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורי EGPRS ממחשב ה-PC שברשותך, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < הגדרות נתוני מנות < נקודת גישה פעילה והפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה. בחר עריכת נקודת גישה פעילה < כינוי עבור נקודת גישה, הזן שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר נקודת גישה לנתוני מנות, הזן את שם נקודת הגישה שתשמש ליצירת חיבור לרשת EGPRS ובחר **אישור**.

תוכל לקבוע את הגדרות שירות החיוג ל-EGPRS (Access Point Name), שם נקודת גישה) גם במחשב, בעזרת התוכנה Nokia Modem Options. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 80. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

העברת נתונים

סנכרן את נתוני לוח-השנה, אנשי הקשר וההערות שלך עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי), עם מחשב תואם PC או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

הטלפון שברשותך מאפשר העברת נתונים למחשב תואם PC (או למכשיר תואם אחר) כשלא מותקן בטלפון כרטיס SIM. כשאתה משתמש בטלפון ללא כרטיס SIM, פונקציות מסוימות תוצגנה במעומעם בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן. סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק אינו אפשרי ללא כרטיס SIM.

רשימת העברות של אנשי קשר

להעתיקה או לסינכרון נתונים מהטלפון שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת העברות אנשי הקשר. כשאתה מקבל נתונים ממכשיר אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי תואם), העברת איש הקשר המתאימה תתווסף באופן אוטומטי לרשימה בעזרת נתוני הקשר שבמכשיר האחר. סינכרון עם שרת סינכרון עם מחשב הם הפריטים המקוריים ברשימה.

להוספת העברת איש קשר חדשה לרשימה (לדוגמה, טלפון סלולרי חדש), בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < **אפשרויות** < הוסף העברת איש קשר < סינכרון טלפון או העתקת טלפון, והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתיקה והסינכרון, בחר איש קשר כלשהו מרשימת העברות אנשי הקשר ואחר כך בחר **אפשרויות** < עריכה.

הערה: לכל מכשיר חייבת להיות רשומה משלו ברשימת העברות אנשי הקשר. לא ניתן להשתמש בהעברת איש קשר אחת עבור מספר מכשירים.



למחיקת העברת איש קשר כלשהי, בחר אותה מרשימת העברות אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < מחיקה ואשר את למחוק העברת איש קשר?.. לא ניתן למחוק סינכרון עם שרת או סינכרון עם מחשב.

העברת נתונים עם מכשיר תואם

פונקציית הסינכרון משתמשת ב-Bluetooth או בכבל. המכשיר האחר נמצא במצב המתנה.

להתחלת העברת נתונים, בחר **תפריט** < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים ואת העברת איש הקשר הרצויה מהרשימה, למעט סינכרון עם שרת או סינכרון עם מחשב. הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות. המכשיר האחר חייב לפעול כדי לקבל נתונים.

סינכרון ממחשב תואם PC

כדי לסנכרן נתוני לוח-שנה, הערות ואנשי קשר ממחשב תואם PC, עליך להתקין את התוכנה Nokia PC Suite של הטלפון שברשותך במחשב. השתמש ב-Bluetooth או בכבל נתונים USB לסנכרון, והתחל את הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק עליך להיות מנוי על שירות סינכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9, וגם 'תצורה' בעמוד 58.

אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, הפעל את הסינכרון מהטלפון כדי לסנכרן אותו.

בחר **תפריט** < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים > סינכרון עם שרת. בהתאם להגדרות, בחר מתחיל סינכרון או מאתחל העתקה. הסינכרון הראשון (וסינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות אם אנשי הקשר או לוח-השנה מלאים.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB מסוג CA-101 להעברת נתונים בין הטלפון לבין מחשב תואם PC, בעזרת Nokia PC Suite. כדי להפעיל את הטלפון להעברת נתונים, חבר את כבל הנתונים אל הטלפון ואל המחשב. ראה 'טעינת הסוללה בעזרת כבל נתונים CA-101' בעמוד 13 עבור מידע נוסף על חיבור כבל נתונים. הטלפון יזהה את כבל הנתונים באופן אוטומטי.

■ שיחה

בחר **תפריט** < הגדרות > שיחה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפנית שיחה – להפניית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת) ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף 'אבטחה' שבעמוד 59.

מענה בכל מקש < מופעל > – כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקש המצלמה, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום.

טיפול בשיחה ע"י מכסה < פתיחת מכסה כדי לענות לש. – למענה לשיחה נכנסת על ידי פתיחת הכיסוי.

חיוג חוזר אוטומטי < מופעל – כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

חיוג מהיר < מופעל – כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר עד 2 על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתונה < הפעלה כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתונה' בעמוד 23.

סיכום לאחר השיחה < מופעל – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).

שליחת זיהוי מתקשר שלי < כן – כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאותו מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר קבוע מראש.

קו טלפון בשימוש – כדי לבחור קו 1 או קו 2 לביצוע שיחות (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך) (שירות רשת). כדי להחליף שיחות כששני קווי טלפון פעילים, לחץ #.

טיפול בשיחה ע"י מכסה – כדי לבחור לענות ולסיים שיחות על ידי פתיחה וסגירה של הכיסוי.

■ טלפון

בחר תפריט < הגדרות < טלפון, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שפה – כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר שפת הטלפון. אם תבחר אוטומטית, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM. לבחירת שפת כרטיס ה-USIM, בחר שפת SIM. לקביעת שפה להשמעת קול, בחר שפת השמעת קול. ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 22, וגם פקודות קוליות בסעיף 'הקיצורים שלי' שבמוד 51.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הן את קוד האבטחה ובחר מופעלת.

נעילת מקשים אוטומטית – כדי לקבוע השהיה להפעלה אוטומטית של נעילת המקשים.

הודעת פתיחה – כדי לכתוב את ההודעה שברצונך להציג לזמן קצר בעת הפעלת הטלפון.

שאיילת טיסה < מופעל – הטלפון ישאל בכל פעם שתפעיל אותו אם להשתמש בפרופיל הטיסה. בפרופיל הטיסה כל חיבורי הרדיו מכובים. יש להשתמש בפרופיל הטיסה במקומות שרגישים להפרעות רדיו.

עדכוני הטלפון – כדי לקבל עדכוני תוכנה לטלפון מספק השירות שלך (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. ראה 'עדכוני תוכנה לטלפון' בעמוד 60.

בחירת מפעיל < אוטומטית – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר ידנית, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם ספק השירות שלך.

אישור פעולות שירות SIM – ראה 'שירותי SIM' בעמוד 79.

טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה < מופעל – הטלפון ישמיע צליל עם הפעלתו.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה, או האפשרויות הבאות, יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט** < הגדרות < אביזרי העשרה, בחר אביזר העשרה כלשהו ובהתאם לאביזר בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר.

מענה אוטומטי – כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה התראת שיחה נכנסת נקבעה לצפצוף יחיד או למופסק, המענה האוטומטי יופסק.

תאורה – כדי להפעיל את תאורת הטלפון באופן רציף (מופעלת). בחר אוטומטי כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו.

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, סינכרון, יישום הדואר האלקטרוני, זרימה ודפדפן. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9.

בחר **תפריט** < הגדרות < תצורה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. נווט עד ספק שירות כלשהו, ובחר **פרטים** כדי להציג את היישומים שהגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות בהם. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < הגדרה כמחדל. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת מחדל בכל היישומים – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות** > פרטים כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכת ספק השירות – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספה**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות** > הוספת חדשה. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** > מחיקה או הפעלה.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** > **הגדרות** > **אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: **דרישת קוד PIN** דרישת קוד **UPIN** – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN או UPIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה – לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיוג ממנו (שירות רשת). דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים (אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך).

קבוצה סגורה – לקביעת קבוצת אנשים, שאליהם תוכל לחייג ושמהם תוכל לקבל שיחות (שירות רשת).

רמת אבטחה > **טלפון** – כדי להורות לטלפון לבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. אם תבחר **זיכרון**, הטלפון יבקש את קוד האבטחה כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.

קודי גישה – לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד UPIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה.

קוד בשימוש – כדי לקבוע אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל.

תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש – להצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך. ראה 'תעודות' בעמוד 78.

הגדרות מודול אבטחה – להצגת פרטי מודול אבטחה, הפעל את הפונקציה דרישת PIN מודול או שנה את PIN המודול ואת PIN החתימה. ראה 'נקודות גישה' בעמוד 8.

■ עדכוני תוכנה לטלפון

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות למכשיר שברשותך בהודעה סלולרית. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

אזהרה: לא ניתן להשתמש במכשיר (גם לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום עדכון התוכנה ואתחול המכשיר. הקפד לגבות נתונים לפני אישור עדכון תוכנה.



הגדרות

כדי להתיר או לאסור עדכוני תוכנה לטלפון, בחר **תפריט** < הגדרות > תצורה < הגדרות מנהל התקנים > עדכוני תוכנת ספק השירות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מותרת תמיד – לביצוע אוטומטי של כל הורדות התוכנה והעדכונים.

אישור תחילה – כדי לבצע הורדות תוכנה ועדכונים רק לאחר אישור שלך (ברירת המחדל).

דחייה תמיד – כדי לדחות את כל עדכוני התוכנה.

בהתאם להגדרות שלך, תקבל הודעה שעדכון תוכנה זמין להורדה, או שהורד והותקן באופן אוטומטי.

בקשת עדכון תוכנה

בחר **תפריט** < הגדרות > טלפון < עדכוני הטלפון > כדי לבקש עדכוני תוכנה זמינים לטלפון מספק השירות שלך. בחר פרטי תוכנה נוכחית כדי להציג את הגרסה הנוכחית של התוכנה ולבדוק אם נדרש עדכון. בחר הורדת תוכנת טלפון כדי להוריד ולהתקין עדכון תוכנה לטלפון. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

התקנת עדכון תוכנה

כדי להתחיל בהתקנה אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה, בחר **התקנת עדכון תוכנה**.

עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם מתעוררות בעיות בהתקנה, פנה לספק השירות שלך.

■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר **תפריט < הגדרות > שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר לא יימחקו.

10. גלריה



בתפריט זה תוכל לנהל תמונות, וידיאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ועשויים להיות מאורגנים בתיקיות. הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב. הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים. להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט < גלריה**. להצגת האפשרויות הזמינות עבור תיקייה כלשהי, בחר תיקייה < **אפשרויות**. להצגת רשימת הקבצים בתיקייה כלשהי, בחר תיקייה < **פתיחה**. להצגת האפשרויות הזמינות עבור קובץ כלשהו, בחר קובץ < **אפשרויות**.

■ הדפסת תמונה על ידי קישוריות Bluetooth

את התמונות שנשמרו בגלריה ניתן להדפיס באמצעות קישוריות Bluetooth. כדי לשלוח תמונה אל מדפסת Bluetooth, בחר **תפריט < גלריה > תמונות** ואת התמונה שברצונך להדפיס. בחר **אפשרויות < שליחה דרך Bluetooth**. דפדף עד מדפסת Bluetooth שמוצגת ברשימת ההתקנים הפעילים ולחץ באמצע מקש הבחירה.

11. מדיה




בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

■ מצלמה

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים בעזרת המצלמה המובנית.

צילום תמונה

להפעלת המצלמה, לחץ על מקש הניווט העליון, או בחר **תפריט** < מדיה > מצלמה.

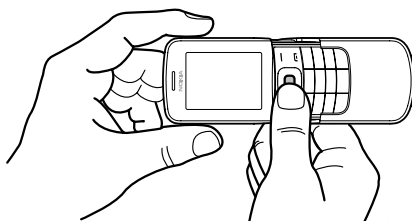

לצילום תמונה בתבנית נוף, אחז את הטלפון במצב אופקי.

נווט שמאלה או ימינה כדי להחליף בין מצב מצלמה (צילום תמונות סטילס) למצב וידאו.

במצב מצלמה, נווט מעלה או מטה או לחץ על מקשי ויסות עוצמת השמע כדי להגדיל או להקטין.

לצילום, בחר **לכידה**. הטלפון ישמור את התמונה בתיקייה **גלריה** < תמונות. בחר **אפשרויות** כדי לקבוע מצב לילה מופעל (אם התאורה מעומעמת), צלם-עצמי מופעל (להפעלת הצלם-העצמי) או רצף תמונות מופעל (לצילום תמונות ברצף מהיר). בגודל התמונה המרבי תצולמנה שלוש תמונות ברצף. בהגדרות גודל אחרות תצולמנה חמש תמונות.

בחר **אפשרויות** < הגדרות > משך תצוגה מקדימה ומשך תצוגה מקדימה להצגת התמונה שצולמה על הצג. במהלך התצוגה המקדימה בחר **חזרה** כדי לצלם תמונה נוספת, או בחר **שליחה** לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה.

המכשיר שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות עד 1600x1200 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

■ הקלטת וידאו קליפ

כדי להקליט וידאו, בחר **תפריט** < אפשרויות > מדיה < וידאו. להתחלת הקלטת הווידאו, בחר **הקלטה**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**;

לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסק**. הטלפון ישמור את ההקלטה ב**גלריה** < וידאו קליפ.

אפשרויות מצלמה ווידאו

כדי להשתמש במסנן במצלמה או בווידיאו, בחר **אפשרויות** < אפקטים < גליל < צבעי סרק, גווני אפור, חום עתיק, נגטיב או סולריזציה. לשינוי הגדרות המצלמה או הווידאו, בחר **אפשרויות** < הגדרות.

■ נגן מדיה

בעזרת נגן המדיה תוכל להציג, להשמיע או להוריד קבצים, לדוגמה, תמונות, שמע, וידאו ותמונות מונפשות. תוכל גם להציג זרימות וידאו ותאמות משרת רשת (שירות רשת).

כדי לבחור או להוריד מדיה, בחר **תפריט** < מדיה < נגן מדיה < פתיחת גלריה, סימניות, מעבר לכתובת או הורדות מדיה.

כדי לקבוע את מרווח הדילוג להרצה קדימה או אחורה, בחר **תפריט** < מדיה < נגן מדיה < מרווחי FF/Rew.

הגדרת תצורה לשירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לזרימה כהודעת תצורה מספק השירות. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 58. להפעלת ההגדרות, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < מדיה < נגן מדיה < הגדרות זרימה < תצורה. רק התצורות שתומכות בזרימה תוצגנה.
2. בחר ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית לזרימה.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

■ נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה, להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי mp3 או aac אחרים שהעברת לטלפון בעזרת היישום Nokia Audio Manager, הכלול בתוכנה Nokia PC Suite. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 80.

קובצי מוזיקה ששמורים בתיקייה בזיכרון הטלפון יאותרו באופן אוטומטי ויתווספו לרשימת ברירת המחדל לרצועות.

קובצי מוזיקה, ששמורים בתיקייה בזיכרון הטלפון או בתיקייה בכרטיס המולטימדיה, יאותרו באופן אוטומטי ויתווספו לרשימת ברירת המחדל לרצועות.

להפעלת נגן המוזיקה, בחר **תפריט** < מדיה > נגן מוזיקה.

השמעת רצועות המוזיקה

אזהרה! האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.



כשאתה פותח את התפריט נגן מוזיקה, הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת ברירת המחדל לרצועות יוצגו. להשמעה, בחר ▶. לוויסות עוצמת השמע, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע שבצד הטלפון. להפסקת ההשמעה בחר ■.

לדילוג לרצועה הבאה, בחר ⏭. לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, בחר ⏮. להרצת הרצועה הנוכחית לאחור, לחץ והחזק את המקש ⏮. להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש ⏭. שחרר את המקש במקום הרצוי.

הגדרות לנגן המוזיקה

בנגן מוזיקה, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:

רשימת רצועות – להצגת כל הרצועות שזמינות ברשימת הרצועות ולהשמעת הרצועה הרצויה. להשמעת רצועה, נווט עד הרצועה הרצויה ובחר **השמעה**.

אם תבחר **אפשרויות**, תוכל לרענן את רשימת הרצועות (לדוגמה, אחרי הוספת רצועות חדשות לרשימה) ולשנות את רשימת הרצועות שמוצגת כשאתה פותח את התפריט נגן מוזיקה (אם כמה רשימות רצועות זמינות בטלפון). ניתן גם לשלוח רצועה לטלפון אחר.

אפשרויות השמעה – בחר **אקראית** כדי להשמיע את הרצועות שברשימת הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה חוזרת** להשמעת הרצועה הנוכחית או כל רשימת הרצועות שוב ושוב. בחר **מקור המוזיקה** לבחירת תיקייה שמכילה רצועות מוזיקה.

אקויליזר למדיה – לבחירה או להגדרה של האקויליזר. ראה 'אקויליזר' בעמוד 66.

רמקול/דיבורית אישית – להאזנה לנגן המוזיקה דרך הרמקול של הטלפון, או דרך הדיבורית האישית. (רק אם דיבורית אישית מחוברת).

טיפ: בשימוש בדיבורית אישית, לחץ על מקש הדיבורית האישית כדי לדלג לרצועה הבאה. דף אינטרנט – לגישה לדף אינטרנט שמשויך



לרצועה המושמעת כעת. אפשרות זו תוצג במעומעם אם אין דף אינטרנט זמין.

הורדות מוזיקה – כדי להתחבר לשירות דפדפן שקשור לרצועה הנוכחית. פונקציה זו זמינה רק כשכתובת השירות כלולה ברצועה.

■ רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של מכשיר סלולרי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר, כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀, ▶ או ש, שבצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

שמירת תדרי רדיו

1. להפעלת הסריקה, בחר והחזק את המקש ◀ או ▶. לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz, לחץ לחיצה קצרה על המקש ◀ או ▶.
2. לשמירת תדר בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. לשמירת התדר בתא זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם תחנת הרדיו.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. לניווט לתדר הרצוי, בחר ▲ או ▼ (או לחץ על מקש הדיבורית האישית). לבחירת תחנת רדיו כלשהי, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים. לוויסות עוצמת השמע, לחץ על מקשי עוצמת השמע. בחר מבין האפשרויות הבאות:

כיבוי – לכיבוי הרדיו.

שמירת תחנה – לשמירת תחנת רדיו חדשה.

תחנות – לבחירת רשימת התחנות שנשמרו. למחיקה או לשינוי שם של תחנה, נווט עד התחנה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תחנה** או שינוי שם ערוץ.

פלט מונו או פלט סטריאו – להאזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני.
 רמקול או דיבורית אישית – להאזנה לרדיו דרך הרמקול (או הדיבורית האישית). ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.
 קביעת תדר – להזנת התדר של תחנת הרדיו הרצויה.
 תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. במהלך השיחה הרדיו יושקע.
 כשישום שמשמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ולשמור אותם בגלריה. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר.
 לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשיבור GPRS פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < מדיה > **רשמקול**.
 כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■ או ■ שבצג, נווט שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה בחר ●. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר **אפשרויות** < הקלטה. במהלך הקלטת שיחה כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך. להשהיית ההקלטה בחר ■.
3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה תישמר בגלריה < הקלטות. להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות** < הקלטה אחרונה. לשליחת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** < שלח הקלטה אחרונה. להצגת רשימת ההקלטות שבגלריה, בחר **אפשרויות** < רשימת הקלטות < הקלטות.

■ אקוולייזר

כדי לפקח על איכות הצליל, השתמש בנגן המוזיקה כדי להגביר או להחליש פסי תדרים.
 בחר **תפריט** < מדיה > **אקוולייזר**.
 להפעלת ערכה, נווט עד אחת מערכות האקוולייזר ולחץ **הפעלה**.

להצגה, עריכה או שינוי שם של הערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** > **הצגה**,
עריכה או שינוי שם. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.

■ הרחבת סטריאו

הרחבת סטריאו משפרת את פלט השמע של הטלפון על ידי אפסור אפקט צליל סטריאופוני רחב יותר. לשינוי ההגדרה, בחר **תפריט** > **מדיה** > **הרחבת סטריאו**.

12. ארגונית



■ שעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט** > **ארגונית** > **שעון מעורר**.

לכיוון השעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. כדי לשנות את שעת הצלצול לאחר קביעתה, בחר **שעת צלצול** > **מופעלת** ושנה את השעה. כדי להורות לטלפון לחזור על ההתראה בימים נבחרים בשבוע, בחר **התראה חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השעון המעורר, או לקבוע ערוץ רדיו כצליל השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בתחנת הרדיו שהאזנת לה כצליל לשעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחלל לשעון המעורר יחליף את הרדיו. לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק** וקבע פסק זמן.

הפסקת הצלצול

הטלפון ישמע צפצוף, וההודעה **שעון מעורר** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית במצב המתנה (גם כשהטלפון כבוי). להפסקת הצלצול, בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון להמשיך להשמיע את הצלצול למשך דקה, או שתבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פסק הזמן שקבעת **בפסק זמן נודניק** ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר

לא כדי לכבות את המכשיר, או בחר **כן** כדי לבצע ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** < ארגונית < לוח-שנה.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום הוא יוצג בגופן מודגש, ותחילת ההערה תוצג מתחת ללוח-השנה. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. להצגת שבוע, **אפשרויות** < תצוגת שבוע. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר **אפשרויות** < מחיקת כל ההערות.

אפשרויות אחרות לתצוגת יום עשויות להיות כתיבת הערה; מחיקה, עריכה, העברה או חזרה של הערה; העתקת הערה ליום אחר; שליחת הערה דרך Bluetooth; או שליחת הערה ללוח-השנה של טלפון תואם אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה. כדי לקבוע את התאריך, השעה, אזור הזמן, מבנה התאריך או השעה, מפריד התאריך, תצוגת ברירת המחדל או היום הראשון בשבוע, בחר הגדרות. כדי להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר, בחר מחיקת הערות אוטומטית.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** < ארגונית < לוח-שנה. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < כתיבת הערה ואחר כך בחר אחד מסוגי ההערות הבאים:  פגישה,  יום הולדת,  תזכיר או  תזכורת. מלא את השדות. להתקשר,  יום הולדת,  תזכיר או  תזכורת. מלא את השדות.

תזכורת להערה

הטלפון יציג את ההערה, ואם קבעת הערה ישמיע צפצוף. כשמוצגת הערת להתקשר () על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר **נודיק**.

להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

לשמירת ההערה למשימה שעליך לבצע, בחר **תפריט** < ארגונית < רשימת מטלות.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר הערה; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < הוספה. מלא את השדות ובחר **שמירה**.

להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**. במהלך הצגת הערה, תוכל לבחור אפשרות לעריכת התכונות שלה. תוכל לבחור באפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, ולמחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו.

תוכל למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, לשמור הערה כהערת לוח-שנה או לגשת ללוח-השנה.

■ הערות

לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < ארגונית > הערות.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < כתיבת הערה >. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

אפשרויות אחרות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך כתיבת הערה, באפשרותך גם לצאת מעורך הטקסט מבלי לשמור את השינויים. תוכל לשלוח את ההערה למכשירים תואמים דרך Bluetooth, הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון כולל פונקציות חשבוניות וטריגונומטריות בסיסיות, מחשב חזקה שנייה, שורש ריבועי ומספר הופכי וממיר ערכי מטבעות.

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



בחר **תפריט** < ארגונית > מחשבון. כשמוצג 0 על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ # להוספת נקודה עשרונית. נווט עד הפעולה או עד הפונקציה הרצויה, או בחר אותה ב**אפשרויות**. הזן את המספר השני. חזור על רצף זה כמספר הפעמים הנדרש במידת הצורך. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.

לביצוע המרת מטבע, בחר **תפריט** < ארגונית > מחשבון. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < קביעת שער >. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין (לחץ # להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < במטבע שלך או במטבע הזר >.

הערה: כשאתה עובר למטבע בסיס שונה, כל שערי החליפין שנקבעו בעבר יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.



■ טיימר

בחר **תפריט** < ארגונית > טיימר. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. תוכל לכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור.

להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחר, בחר שינוי זמן. לעצירת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת הצלצול הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמיע צפצוף והערת הטקסט תהבהב (אם הזנת הערה), או ההודעה **הספירה לאחר הסתיימה**. להפסקת הצפצוף לחץ על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 60 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט בחר **יציאה**. לאתחול הטיימר בחר **אתחול**.

■ שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**.

להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**.

מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה. בחר **פיצול** שוב בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים.

המשך – להצגת המדידה שהועברה לרקע.

הצגת זמן אחרון – להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר.

הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** – להצגה או למחיקה של הזמנים שנשמרו.

13. יישומים



יישומים יוצגו על ידי יישומים בתפריט הראשי.

בתפריט זה ניתן לנהל יישומים ומשחקים. קבצים אלה מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ועשויים להיות מאורגנים בתיקיות.

■ הפעלת משחק

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים מסוימים.
 בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**.
 לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.

■ הפעלת יישום

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקי Java אחדים.
 בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו, ובחר **פתיחה**.

■ אפשרויות ביישומים מסוימים

מחיקה – למחיקת היישום מהטלפון.
פרטים – לקבלת מידע נוסף על היישום.
עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מאינטרנט (שירות רשת).
גישה ליישום – לחסימת הגישה של היישום לרשת. סיווגים שונים יוצגו. בחר בכל סיווג אחת מההרשאות הזמינות.
דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת). פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

■ הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME Java. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



תוכל להוריד יישומי Java ומשחקי Java חדשים בדרכים שונות.
 השתמש ביישום Nokia Application Installer שב- PC Suite כדי להוריד את היישומים לטלפון, או בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**; רשימת הסימניות הזמינות תוצג. ראה 'סימניות' בעמוד 75.
 לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

■ מציג

המציג מאפשר לך לשלוט מרחוק מהמכשיר שברשותך על מצגות שקופיות (שאותמות ל- Microsoft Office PowerPoint), על תקליטור DVD של תוכנות, על נגן MP3 או על יישומי מחשב PC אחרים.

כדי להשתמש ביישומים שאינם מצגות שקופיות במצב שולחן עבודה, עליך ליצור פרופיל מותאם מתאים ביישום שבמחשב ה-PC.

כדי להשתמש ביישום עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. התקן את היישום Nokia Presenter במחשב ה-PC. רכיב זה זמין להורדה באתר האינטרנט של Nokia. ראה 'Nokia support' בעמוד 10.

2. הפעל והגדר את הרכיב למחשב ה-PC. ודא שהיציאה הטורית הנכנסת שנבחרה ל-Bluetooth (יציאת COM) מתאימה לזו שנקבעה בהגדרות תוכנת ה-Bluetooth שבהתקן ה-Bluetooth במחשב ה-PC שלך. לפרטים, עיין בתיעוד של הרכיב למחשב ה-PC ובסעיף "הגדרת חיבור Bluetooth" שבעמוד 53.

3. פתח את מצגת השקופיות, או הפעל את היישום שברצונך לשלוט עליו מרחוק מהטלפון שלך.

בחר יישומים < אוסף > מציג < חיבור >, ואחר כך בחר את המכשיר שברצונך להתחבר אליו.

כשמוצגת תיבת הדו-שיח Bluetooth Connection Successful על מסך מחשב ה-PC שלך, עליך ללחוץ עליה כדי לאשר את חיבור ה-Bluetooth.

רשימת סוגי היישומים הזמינים תוצג. בחר **פתיחה** כדי לגשת ליישום הרצוי. בחר **אפשרויות** < הגדרות > כדי לקבוע גודל הערות דובר, ואחר כך בחר **שעון** עצר של מצגת (בדקות) כדי למטב את זמן הצגת השקופיות הזמין. לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < חזרה >.

לאחר בחירת מצגת השקופיות הרצויה, נווט בין שקופיות, דלג על שקופיות או דלג קדימה בעזרת מקש הניווט. להצגת ה-speaker notes שלך, בחר הערות. כדי להצביע על פריטים בשקופיות בחר מצביע להפעלת סמן מעוגל קטן בצבע שחור. תוכל לשלוט על סמן זה בעזרת מקש הניווט. בחר **אפשרויות** < רשימת שקופיות > כדי לחזור לרשימת השקופיות. בחר **אפשרויות** < רשימת יישומים > כדי לחזור לרשימת היישומים.

לשליטה מרחוק על מצביע העכבר (הסמן) מהטלפון, בחר מצב שולחן עבודה. לאחר פתיחת שולחן העבודה, הטלפון ישלח באופן אוטומטי על מצביע העכבר. לחזרה לרשימת היישומים, בחר **אפשרויות** > **רשימת יישומים**. ליציאה מהמציג, בחר **אפשרויות** > **יציאה**.

14. אינטרנט



תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

בעזרת הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת (Wireless Mark-Up Language) WML או בשפת (eXtensible HyperText Markup Language) XHTML. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות, אשר מציע את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 9. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 58.

■ התחברות לשירות

ודא שהגדרות התצורה הנכונות של השירות הופעלו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות תצורה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות הגלישה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה 'הגדרת גלישה' בעמוד 73.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

4. בחר הצגת חלון מסוף < כן כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:

- בחר **תפריט** < אינטרנט > בית, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.
- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < אינטרנט > סימניות.
- לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < אינטרנט > URL אחרון.
- להזנת הכתובת של השירות, בחר תפריט < אינטרנט > מעבר לכתובת. הזן את כתובת השירות, ובחר אישור.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

ניווט בעזרת מקשי הטלפון

לדפדוף בדף, נווט לכל כיוון.

לבחירת פריט מסומן, לחץ על מקש החיוג או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

אפשרויות במהלך גלישה

בחר מבין האפשרויות הבאות:

בית – כדי לחזור לדף ההתחלה שלך.

קיצורים – לפתיחת רשימה חדשה של אפשרויות הספציפיות לדף. אפשרות זו זמינה רק אם הדף מכיל קישורים.

הוספת סימנייה – לשמירת הדף כסימנייה.

סימניות – כדי לגשת לרשימת הסימניות ראה 'סימניות' בעמוד 75.

אפשרויות דף – כדי להציג את רשימת האפשרויות עבור הדף הפעיל.

היסטוריה – לקבלת רשימה של הכתובות שביקרת בהן לאחרונה.

הורדות – להצגת רשימת הסימניות להורדה.

אפשרויות אחרות – להצגת רשימה של אפשרויות אחרות.

טעינה חוזרת – לטעינה חוזרת של הדף הנוכחי ולעדכון.
ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.

חיוג ישיר

במהלך הגלישה, ניתן לבצע שיחת טלפון ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < סימניות ; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < אינטרנט < סימניות.
 2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
 3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה (שנשלחה כסימנייה) יוצג התקבלה סימניה 1. להצגת הסימנייה, בחר **הצגה**.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות < הגדרות מראה.
לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < הגדרות מראה ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט < מופעלת – כדי להורות לטקסט להמשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר מופסקת הטקסט יקוצץ.

גודל גופן – לקביעת גודל הגופן.

הצגת תמונות < לא – כדי להסתיר תמונות בדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < התראה מחיבור לא מאובטח < כן – כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך גלישה.

התראות < התראה מפני פריטים לא מאובטחים > כן – כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מאובטח מכיל פריט שאינו מאובטח התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 77.

קידוד תווים < קידוד תוכן – לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף.

קידוד תווים < URL ב- Unicode (UTF-8) < מופעלת – כדי להורות לטלפון לשלוח URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתצטרך הגדרה זו כשאתה ניגש לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

גודל מסך < מלא או קטן – לקביעת גודל המסך.

JavaScript < מופעל – כדי לאפשר סקריפטי Java.

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 77.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות < אבטחה < הגדרות Cookie; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < הגדרות אבטחה < קובצי Cookie. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר איפשוך או דחייה.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

במהלך גלישה, כדי לאפשר סקריפטים בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות < אבטחה < הגדרות WMLScript; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < הגדרות אבטחה < WMLScripts בח. מאובטח < איפשוך.

■ הגדרות הורדה

לשמירה אוטומטית של כל הקבצים שהורדו בגלריה, בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < מוריד הגדרות < שמירה אוטומטית < הפעלה.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה לדואר נכנס שירות במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר יציאה ההודעה תועבר לדואר נכנס שירות. לגישה לדואר נכנס שירות במועד מאוחר בחר **תפריט** < אינטרנט > דואר נכנס שירות.

לגישה לדואר נכנס שירות במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות > דואר נכנס שירות. נווט עד ההודעה הרצויה. להפעלת הדפדפן ולהורדת התוכן המסומן, בחר **אחזור**. להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת ההודעה, בחר **אפשרויות** < פרטים או מחיקה.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < אינטרנט > הגדרות < הגדרות דואר נכנס שירות.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעות שירות, בחר הודעות שירות < הפעלה או הפסקה.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר מסנן הודעות < הפעלה. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר ערוצים אמינים.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר חיבור אוטומטי < מופעל. אם תבחר מופסק, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת אחזור עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות > ריקון מטמון ; במצב המתנה, בחר **תפריט** < אינטרנט > ריקון מטמון.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים

מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וגם מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה, בחר **תפריט** < הגדרות > **אבטחה** < הגדרות מודול אבטחה.

תעודות

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.



לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

יש שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון, בחר **תפריט** < הגדרות > **אבטחה** < תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש.

 הסמל יוצג במהלך חיבור אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. כעת יוצג הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך.

ודא שכותרת הטקסט היא קריאה, ושסמל החתימה הדיגיטלית (🔒) מוצג. אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר חתימה.

ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה (ראה 'נקודות גישה' בעמוד 8) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.

15. שירותי SIM



ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

כדי להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM בחר **תפריט < הגדרות >** **טלפון < אישור פעולות שירות SIM < כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוג, וייתכן שתחויב עבורם.

16. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וגם לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC ב-Bluetooth או בכבל נתונים. תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

■ Nokia PC Suite

בעזרת Nokia PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך לבין מחשב תואם PC או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). תוכל למצוא מידע נוסף ולהוריד את PC Suite מאתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support. הורד את גרסה 6.83 ומעלה עבור המכשיר שברשותך.

■ EGPRS, HSCSD ו-CSD

בעזרת הטלפון תוכל להשתמש בשירותי הנתונים GPRS, EGPRS משופר, (General Packet Radio Service) GPRS, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) ו-CSD (Circuit Switched Data) (נתוני GSM). למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים. ראה 'הגדרות מודם' בעמוד 54.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

17. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שהטעינה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ אימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.


אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

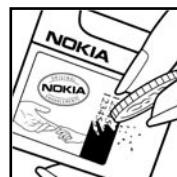

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.

עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות. עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/batterycheck.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיתך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - אל תיגע בצג בעזרת חפצים קשיחים או בעלי זווית. חפצים כגון עגילים או תכשיטים עלולים לשרוט את הצג.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וגם ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

השלכה



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, בתייעוד או על האריזה מזכיר לך שבאיחוד האירופי כל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.

החזר את המוצר לאיסוף כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות בני אדם מהשלכת פסולת לא מבוקרת וכדי לקדם שימוש חוזר אפשרי במשאבי חומרים. מידע לגבי איסוף זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות פסולת מקומיות, ארגונים ארציים העוסקים באחריות היצרן או אצל הנציג המקומי של Nokia. לקבלת מידע נוסף, עיין ב- Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.

מידע בטיחות נוסף

■ ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך למכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

■ מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מזערי של 15.3 ס"מ בין המכשיר הסלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כגון קוצב לב או דפיברילטור לבבי מושתל, זאת כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים מהמכשיר הרפואי כשהמכשיר הסלולרי פועל.
 - לא לשאת את המכשיר הסלולרי בדש הבגד.
 - להצמיד את המכשיר הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו המכשיר הרפואי, כדי לצמצם למינימום את הסיכון להפרעה.
 - לכבות מיד את המכשיר הסלולרי אם קיימת סיבה כלשהי לחשוד לקיומה של הפרעה.
 - לקרוא את הנחיות יצרן המכשיר הרפואי ולפעול על פיהן.
- לשאלות על השימוש במכשיר הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

עזרי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו. תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 watts/kilogram (או W/Kg) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.88 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

- הנחיות 5
כלי רכב 87
מידע אישור (SAR) 89
מידע נוסף 86
מכשירים מושתלים 86
מכשירים רפואיים 86
סביבת הפעלה 86
סביבת חומרי נפץ 88
עזרי שמיעה 87
שיחות חירום 88
ביטול נעילת לוח מקשים 20
- ג**
גלילה 23
גלריה 61
- ד**
דואר אלקטרוני, יישום 31
דחיית שיחות 22
דיבורית, ראה 'רמקולי'
דפדפן
אבטחה 76
דפי גלישה 74
הגדרה 73
הגדרות מראה 75
זיכרון מטמון 77
חתימה דיגיטלית 79
מודול אבטחה 78
סימניות 75
קבצי Cookie 76
תעודות 78
- ה**
הגדרות 50
EGPRS, GPRS 54
אבטחה 59
אביזרי העשרה 58
אנימציות שקופיות 49
- Bluetooth 52
CSD, ראה 'מיתוג מעגלי'
EGPRS 54
EGPRS, ראה 'נתוני מנות'
GPRS 54
HSCSD 80
IMAP4 32
MMS, ראה 'הודעות מולטימדיה'
PC Suite 80
POP3 32
SAR 89
SIM
- התקנת כרטיס 11
כרטיס 21
שירותים 69
SMS, ראה 'הודעות טקסט'
UPIN 14
WML 73
XHTML 73
- א**
אבטחה
הגדרות 59
מודול 78
קודים 8
אביזרי העשרה 58, 7
אביזרים, ראה 'אביזרי העשרה'
אינטרנט 73
סימניות 75
קישור 73
אנטנה 16
אנימציות שקופיות 49
אקוולייזר 66
ארגונית 67
- ב**
בטיחות
SAR 89

מחיקה 39
 מידע 39
 פקודות שירות 39
 קוליות 38
 שליחה 28
 שמע 31
 הודעות בדחיפה 77
 הודעות הבזק 30
 הודעות מולטימדיה
 יצירה 28
 כתיבה 28
 מענה 29
 קריאה 29
 שליחה 28
 הודעות מידע 39
 הודעות מיידיות 34
 הודעות קוליות 31
 הורדות
 הגדרות 76
 יישומים 9
 תכנים 9
 הכנס-הפעל, שירות 14
 המתנה פעילה 18, 49
 המתנה, מצב 18, 51
 הערות 69
 הקלטת שמע 66
 הרחבת סטריאו 67
 התקנה
 כרטיס SIM 11
 סוללה 11

ז

זיכרון מטמון 77
 זיכרון מלא 30
 זיכרון משותף 7

ח

חיוג מהיר 21, 46
 חיסכון באנרגיה 50
 חלקים 17
 חתימה דיגיטלית 79

דואר נכנס שירות 77
 הודעות 39
 הורדות 76
 המתנה פעילה 49
 הקיצורים שלי 51
 טלפון 57
 כבל נתונים USB 56
 מצב המתנה 49
 ערכות נושאים 48
 פרופילים 48
 צלילים 48
 קישוריות 52
 שומר מסך 49
 שחזור הגדרות יצרן 61
 שידור נתונים 55
 שיחה 56
 שעה 50
 שעון 50
 תאריך 50
 תמונת רקע, טפט 49
 תצוגה 49
 תצורה 58
 הגדרות הודעה
 דואר אלקטרוני 41
 הגדרות כלליות 39
 הודעות טקסט 40
 הודעות מולטימדיה 40
 הגדרות היצרן 61
 הגדרות נתונים 50
 הגדרות שעה 50
 הגדרות שעון 50
 הפעלה וכיבוי 14
 הודעות
 ביטול שליחה 29
 הבזק 30
 הגדרות 39
 טקסט 26
 כתיבה 26
 מחוון אורך 26

מחיקת הודעות	50	ט	
מחשבון	69	טיימר	70
מידע אישור (SAR)	89	טיפול	84
מידע אנשי קשר	10	טלפון	
מידע טכני	86	הגדרות	57
מידע קשר של Nokia	10	חלקים	17
מיקום	47	טיפול	84
מיקום, מידע	47	מקשים	17
מיתוג מעגלי	80	עדכונים	60, 57
מכשירים מושתלים	86	פתיחה	18
מכשירים רפואיים	86	תחזוקה	84
מסנן דואר זבל	34	תצורה	58
מספר מוקד הודעות	26	טעינת הסוללה	12
מענה לשיחות	22	טקסט	
מציג	72	הודעה	26
מצלמה		כתיבה	24
הקלטת וידאו קליפ	62	מצב תווים	24
צילום תמונה	62	קלט טקסט חזוי	24
מקש ניווט	52	קלט טקסט רגיל	25
מקשי בחירה	18		
מקשים		י	
בחירה	18	יומן	47
נעילה	20	יומן שיחות	47
משחקים	71	יישומים	
		אוסף	71
נ		הורדה	9
נגן מדיה	63	כ	
נגן מוזיקה	63	כבל נתונים	56
נוכחות	44	כלי רכב	87
ניווט	23	כרטיסי ביקור	46
נעילת הטלפון, ראה 'נעילת לוח		כתיבת טקסט	24
מקשים'		ל	
נעילת לוח המקשים	20	לא מקוון, מצב	21
נתוני מנות	80, 54	לוח מקשים	20
נתונים		לוח-שנה	68
העברה	55	מ	
תקשורת	80	מחונן תאורה	50
		מחונני מצב	18
o		מחוננים	19
סביבת חומרי נפץ	88		
סוללה			

רשת
שירותים 6
שם בתצוגה 18

ש

שומר מסך 49
שיחה
אפשרויות 23
הגדרות 56
יומן 47
ממתינה 23
פונקציות 21
שיחות חירום 88
שירות

דואר נכנס 77
הודעות 77
פקודות 39
שירות זרימה 63
שירות לקוחות 10
שירות תיקונים 10
שמות מנויים 45
שעון מעורר 67
שעון עצר 70
שפה, הגדרות 57

ת

תצורה 58
תווים, מצב (case) 24
תוכנה, עדכונים 57, 60
תחזוקה 84
תיקיית הודעות 30
תיקיית זבל 34
תמונת רקע (טפט) 49
תמיכה 10
תעודות 78
תפריט 23
תצוגה 18, 49
תצורה 58
הגדרות 14
שירות הגדרות 9

אימות 82
התקנה 11
טעינה 12, 81
פריקה 81
סיום שיחה 21
סימניות 75
סינכרון 55
סיסמת חסימה 9

ע

עוצמת אות 18
עזרי שמיעה 87
ערכות נושאים 48

פ

פונקציות סקירה 8
פרופילים 48

צ

צלילי חיוג 48
צלילים 48

ק

קובצי Cookie 76
קוד UPIN 14
קודי PIN 8, 14
קודי PUK 9
קודי גישה 8
קודים 8, 9
קול

הודעות 38
פקודות 52
רשמקול 66
קיצורים 19, 51
קישוריות PC 80
קלט טקסט חזוי 24
קלט טקסט רגיל 25

ר

רדיו FM 65
רמקול 64
רשימה שחורה 34
רשימת מטלות 68
רשמקול 66

יורוקום

נציגת NOKIA בישראל