

Nokia 8600 Luna – Priročnik za uporabo



9200843
2. izdaja SL

CE 0434

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-164 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Navi™ in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta naprava Nokia ustreza zahtevam Direktive 2002/95/ES o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) zahteva prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

9200843/2. izdaja SL

Kazalo

Za vašo varnost	5
Splošne informacije	9
1. Hitri začetek	12
2. Vaš telefon	19
3. Klicne funkcije	24
4. Pomikanje po menijih	27
5. Pisanje besedila	27
6. Sporočila	29
7. Imenik	48
8. Dnevnik klicev	53
9. Nastavitve	54
10. Galerija	69
11. Predstavnost	70
12. Pripomočki	76
13. Aplikacije	81
14. Splet	83
15. Storitve kartice SIM	90
16. Povezovanje z računalnikom	91
17. Informacije o bateriji	92
Nega in vzdrževanje	95
Dodatni varnostni napotki	97
Stvarno kazalo	101

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upošteвайте prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upošteвайте prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upošteвайте prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kot je pojasnjeno v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon počisti in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klično tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 850, 900, 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost svoje naprave, razmislite o namestitvi protivirusne programske opreme, ki vključuje storitev rednega posodabljanja, in o uporabi požarnega zidu.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Morda je mobilni operater napravo tudi posebej konfiguriral. To lahko vključuje spremembe imen menijev, vrstnega reda menijev in ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik, e-poštno aplikacijo, hitra sporočila (pomenke), imenik z zaznavanjem prisotnosti, sinhronizacijo na daljavo in nalaganje vsebine z uporabo brskalnika ali storitve MMS, je potrebna omrežna podpora za te tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: galerija, imenik, besedilna, večpredstavnostna in hitra sporočila (pomenki), e-pošta, koledar, opravila, igre in aplikacije Java™ ter beležke. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah skupnega pomnilnika. Nekaterne funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebje.

Splošne informacije

■ Funkcije na kratko

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer besedilna in večpredstavnostna sporočila, koledar, uro, budilko, radio, predvajalnik glasbe in vgrajeno digitalno kamero. Podpira tudi naslednje funkcije:

- Spletna storitev Plug and play za prenos konfiguracijskih nastavitev. Glejte Storitev Plug and play na strani 16 in Nastavitvena storitev na strani 10.
- Aktivna pripravljenost. Glejte Aktivna pripravljenost na strani 21.
- Zvočna sporočila. Glejte Zvočna sporočila Nokia Xpress na strani 35.
- Hitra sporočila. Glejte Pomenki (hitra sporočila) na strani 39.
- E-poštna aplikacija. Glejte E-poštna aplikacija na strani 36.
- Izboljšano glasovno klicanje. Glejte Izboljšano glasovno klicanje na strani 25 in Glasovni ukazi na strani 59.
- Imenik z zaznavanjem prisotnosti. Glejte Moja prisotnost na strani 50.
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Glejte Aplikacije na strani 81.

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S pet- do desetmestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte Varnost na strani 67.

Kode PIN

S štiri- do osemestnim kodo PIN (Personal Identification Number) in kodo UPIN (Universal Personal Identification Number) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte Varnost na strani 67.

Štiri- do osemestno kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte Zaščitni modul na strani 89.

Podpisna koda PIN je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte Digitalno podpisovanje na strani 90.

Kode PUK

Z osemestno kodo PUK (Personal Unblocking Key) in kodo UPUK (Universal Personal Unblocking Key) odblokirate blokirano kodo (U)PIN. Osemestno kodo PUK2 potrebujete, da bi lahko spremenili blokirano kodo PIN2. Če kod niste dobili s kartico SIM, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klincev*. Glejte Varnost na strani 67.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Prejete nastavitve morate shraniti v telefon, ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali pri shranitvi nastavitve. Več o razpoložljivosti lahko izveste pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo *Prejete nastavitve konfiguracije*.

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži** > **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*, vnesite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?*

Prejete nastavitve zavržete tako, da izberete **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**.

■ Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje (na primer v meniju *Galerija*). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev.

Morda boste lahko naložili tudi posodobitve programske opreme telefona (omrežna storitev). Glejte Telefon na strani 65, *Posodobitve telefona*.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.


Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, preverite seznam lokalnih centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če telefon potrebuje popravilo, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek



Pomembno: Pokrovčka zaslona (1) in tipkovnice (2) na vaši napravi sta krhka sestavna dela, izdelana iz posebnega utrjenega stekla, s katerim je treba previdno ravnati. Uporabljajte usnjeni zaščitni etui, ki je vključen v prodajni paket.

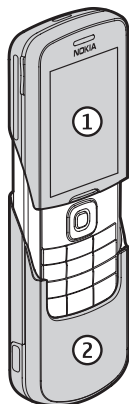

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.



Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BP-5M. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. Glejte Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia na strani 93.


Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

Hrbtni pokrovček telefona odstranite tako, da odprete drsni pokrovček, pritisnete gumb za sprostitvev (1) in pokrovček snamete (2), kot je prikazano.


Odstranite baterijo, kot je prikazano.

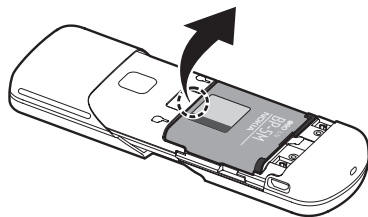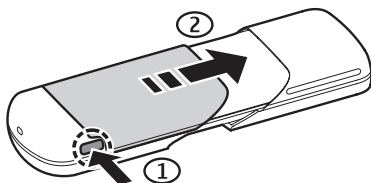


Pravilno vstavite kartico SIM v držalo.

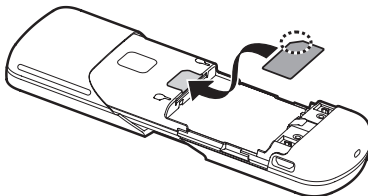


Vstavite baterijo tako, da so zlati priključki na njej poravnani z zlatimi priključki v ležišču (1).

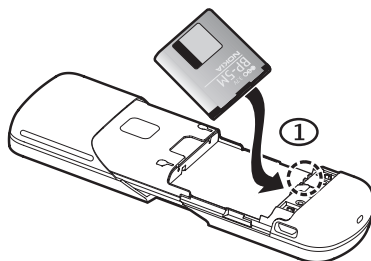

Potisnite baterijo navzdol v ležišče (2).

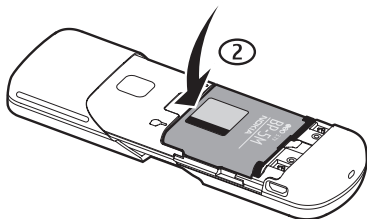

Potisnite hrbtni pokrovček v ustrezni položaj.

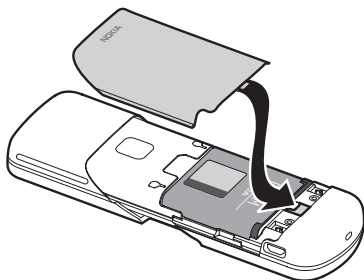

■ Polnjenje baterije


Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-6 ali DC-6 z mikro USB-vtičem.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel mikro USB-polnilnika priključite v ustrezno vtičnico na spodnji desni strani telefona.

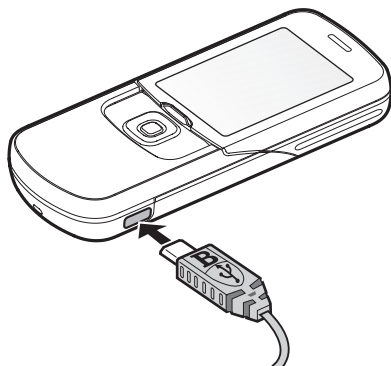


Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika. Baterija BP-5M se s polnilnikom AC-6 polni približno 2 uri in 15 minut, ko je telefon v pripravljenosti.

Polnjenje baterije po podatkovnem kablu CA-101

Podatkovni kabel CA-101, ki je vključen v prodajni paket, se uporablja za prenos podatkov in počasno polnjenje baterije med tem, ko je telefon priključen na namizni ali prenosni računalnik.

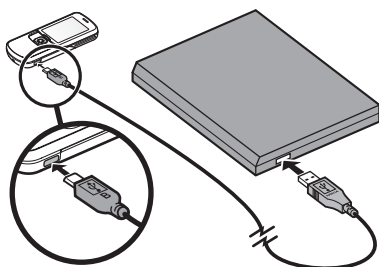

Več informacij je v razdelku Podatkovni kabel USB na

strani 63. V računalniku morate imeti nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite 6.83. Posodobljene različice lahko dodate za različico 6.83. Več informacij boste našli na strani www.nokia.com/support.

1. Kabel CA-101 priključite v mikro USB-vtičnico na spodnji desni strani telefona.

2. Priključite kabel CA-101 na računalnik. Na zaslonu telefona se prikaže navodilo *Podatkovni kabel USB je priključen. Izberite način..*
3. Izberite *OK* in *Privzeti način*.

S polnilnikom AC-6 se baterija polni veliko hitreje kot po kablu CA-101, zato vam priporočamo polnilnik, kadar jo morate hitro napolniti.


■ Vkllop in izkllop telefona



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Telefon vklopite ali izklopite tako, da **pridržite tipko za vklop/izklop**.

Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki ****) in izberite **OK**.

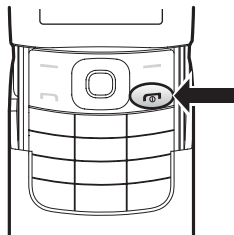

Nastavljanje ure, časovnega pasu in datuma

Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. Glejte Ura in datum na strani 57.

Storitev Plug and play

Ko telefon prvič vklopite in je v pripravljenosti, bo zahteval, da od ponudnika storitev prenesete nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte *Pov. s podporo pri ponud.* na strani 67 in Nastavitvena storitev na strani 10.

■ Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin DRM. Z njo lahko morda dostopate do vsebin, zaščitenih s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0


z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi.

Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščiteneh vsebin.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo. Če je v vaši napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia PC Suite. Če je v vaši napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključi in vsebina zbrisali. Vkladne ključe ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. To lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.


■ Priklučitev slušalk

Če želite na napravo priklučiti slušalke HS-47, HS-40, HS-60 ali HS-81, morate uporabiti zvočni adapter AD-55 z mikro USB-vtičem Nokia AV. Priklučite adapter AD-55 na napravo, nanj pa slušalke, kot je prikazano.

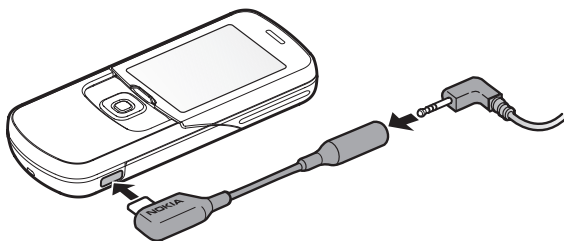

■ Antena

V spodnjem delu naprave je vgrajena antena. Ko uporabljate telefon, naj bo drsni pokrovček odprt, da preprečite stik s predelom antene.

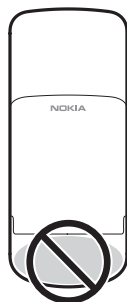


Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.



2. Vaš telefon

■ Tipke in deli

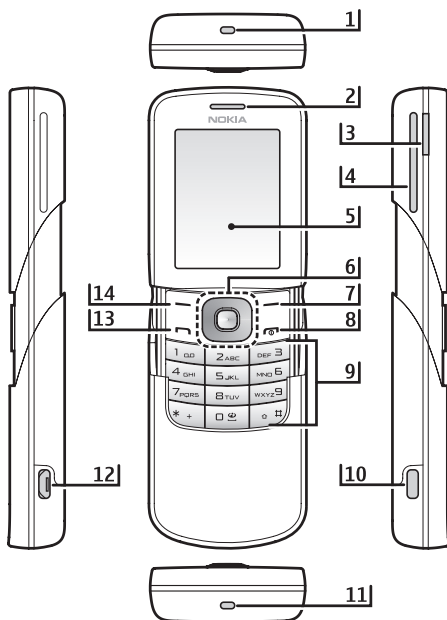


- | | |
|--|--|
| 1) Očesce za pritrditev paščka za zapestje | 8) Tipka za konec in vklop/izklop |
| 2) Slušalka | 9) Tipkovnica |
| 3) Tipka za glasnost | 10) Gumb za sprostitvev pokrovčka baterije |
| 4) Zvočnik | 11) Mikrofon |
| 5) Zaslón | 12) Priključek za mikro USB-polnilnik |
| 6) Tipka Navi™ | 13) Klicna tipka |
| 7) Desna izbirna tipka | 14) Leva izbirna tipka |

■ Odpiranje in zapiranje telefona

Telefon odprete tako, da potisnete drsni pokrovček navzgor; pri tem uporabite zavihek tik nad štirismerno tipko.

Telefon zaprete tako, da potisnete drsni pokrovček navzdol v zaprti položaj.

Če želite sprejemati klice z odpiranjem drsnega pokrovčka in jih končati z zapiranjem, glejte *Upravlj. klicev z drsnikom* v razdelku Klici na strani 64.




■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je telefon v pripravljenosti.

Zaslon

- 1 Moč signala mobilnega omrežja
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 5 Ura
- 6 Glavni zaslon
- 7 Leva izbirna tipka je bližnjica do menija **Bližnjice** ali do druge izbrane funkcije. Glejte Leva izbirna tipka na strani 58.

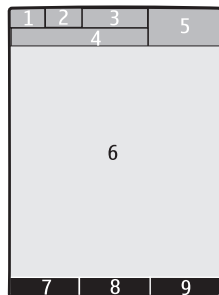

- 8 Srednja izbirna tipka odpre **Meni**.
- 9 Desna izbirna tipka odpre **Imena** ali drugo izbrano funkcijo. Glejte Desna izbirna tipka na strani 58.

Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do njegovega spletnega mesta.

Aktivna pripravljenost

V aktivni pripravljenosti zaslon prikazuje seznam izbranih funkcij telefona in informacij, do katerih je mogoč neposreden dostop. Aktivno pripravljenost vključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* > *Nastavitve pripravljenosti* > *Aktivna pripravljenost* > *Moja aktiv. pripravljenost*. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da vključite pomikanje po seznamu. Pritisnite **Izberi**, če želite zagnati funkcijo, ali **Prikaži**, da prikažete informacije. Leva in desna puščica na začetku in koncu vrstice označujeta, da je na voljo več informacij, če se pomaknete levo ali desno. Navigacijski način v aktivni pripravljenosti izključite tako, da izberete **Izhod**.

Če želite urediti in spremeniti način aktivne pripravljenosti, vključite navigacijski način ter izberite **Možnosti** > *Aktivna pripravljenost* > *Moja aktiv. pripravljenost* > **Možnosti** in eno od teh možnosti:

Prilagodi – Določite ali spremenite funkcije telefona v pripravljenosti.

Uredi – Spremenite mesto funkcij v pripravljenosti.

Omogočanje akt. priprav. – Izberite tipke, s katerimi želite vključiti navigacijski način v pripravljenosti. Če želite spremeniti nastavitve, glejte *Nastavitve pripravljenosti* na strani 55.

Aktivno pripravljenost izključite tako, da izberete **Možnosti** > *Aktivna pripravljenost* > *Izključeno*; ali pa izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Nastavitve pripravljenosti* > *Aktivna pripravljenost* > *Izključeno*.

Bližnjice v pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, pritisnite klicno tipko. Poiščite zeleno ime ali telefonsko številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.
- Spletni brskalnik odprete tako, da pridržite tipko **0**.
- Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.
- Uporabite navigacijsko tipko kot bližnjico. Glejte *Moje bližnjice* na strani 57.

- V načinu kamere lahko s tipkama za glasnost približate ali oddaljite snemani predmet.
- Spletno mesto Nokia odprete tako, da pridržite tipko *.
- Med klicema na linijah 1 in 2 preklapljate tako, da pritisnete #.

Znaki na zaslonu



V mapi *Prejeta sporočila* imate neprebrana sporočila.



V mapi *Vpošiljanju* imate neposlana ali preklicana sporočila ali taka, ki jih ni bilo mogoče poslati.



Telefon je zapisal neodgovorjen klic.



Telefon je povezan s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je "na zvezi" ali "brez povezave".



Povezani ste s storitvijo za pomenke in prejeli ste eno ali več hitrih sporočil.



Tipkovnica je zaklenjena.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu.



Budilka je nastavljena na *Vključena*.



Odštevalnik časa je zagnan.



V ozadju poteka merjenje časa s štoparico.



Telefon je v profilu za potovanje z letalom.



Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.



Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.



Povezava GPRS ali EGPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo EGPRS sprejet ali oddan klic.



Vzpostavljena je povezava Bluetooth.

- 2 Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.
- ↗ Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.
- 🔊 Zvočnik je vklopljen.
- ✖ Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
- 🕒 Izbran je časovno omejen profil.
- 📶 S telefonom so povezane slušalke ali oprema za prostoročno telefoniranje.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete tipko *. Če je drsni pokrovček odprt, ga zaprite in izberite **Zakleni**.


Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko *. Če je *Varn. zaklep. tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Ko je drsni pokrovček zaprt, odklenete tipkovnico tako, da izberete **Odkleni** > **OK**; lahko tudi odprete pokrovček in tipkovnica se bo samodejno odklenila.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Več o funkciji *Varn. zaklep. tipkovnice* lahko preberete v razdelku Telefon na strani 65.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

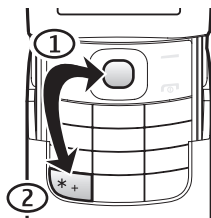

■ Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije telefona lahko uporabljate tudi, ko vanj ni vstavljena kartica SIM (na primer prenos podatkov z združljivim računalnikom ali drugo združljivo napravo). Ko kartica SIM ni vstavljena, so nekatere funkcije v menijih zamegljene in jih ni mogoče uporabljati. Brez kartice SIM sinhronizacija z internetnim strežnikom ni mogoča.

V nekaterih omrežjih je klicanje v sili mogoče samo, če je v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno številko po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

3. Če želite klic ali poskus klica končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte Iskanje vizitke na strani 48. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Seznam klicanih števil odprete tako, da v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 53. Številko lahko potem pokličete na naslednje načine:

- Pritisnite želeno tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.

- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne klicati. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku Klici na strani 64.

Izboljšano glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, ki je shranjeno v imeniku telefona. Glasovni ukaz se doda samodejno vsakemu vnosu v imeniku telefona.

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke po paketni povezavi, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik predvajanja govora* v razdelku Telefon na strani 65.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko ali tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon na kratko zapiska in prikaže navodilo *Začnite govoriti*.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje tako, da pridržite tipko na slušalkah.

2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz najustreznejšega zadetka na vrhu seznama ter po približno sekundi in pol pokliče številko. Če izbrani vnos ni pravi, se pomaknite na drugega in izberite možnost klicanja.

Izvedba želene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte *Glasovni ukazi* v razdelku Moje bližnjice na strani 57.

■ Sprejete ali zavrnite klica

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete telefon. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec ali zaprite telefon.

Dohodni klic zavrnite tako, da pritisnete tipko za konec ali izberete **Utišaj > Zavrni**.

Če želite izklopiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeri ob zasedenosti*, na primer v telefonski predal, boste z zavrnitvijo klic preusmerili. Glejte Klici na strani 64.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic se zadrži. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Navodila za vklop funkcije *Čakajoči klic* so v razdelku Klici na strani 64.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Zakleni tipkovnico*, *Snemaj*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti omrežnih storitev so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* in naslednje:

Pošlji DTMF – Pošiljanje nizov tonov.

Menjaj – Preklapljanje med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži – Poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica.

Konferenca – Vzpostavi konferenčni klic, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb.

Zaseben klic – Zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

4. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so združene v menije.

1. Meni odprete tako, da izberete **Meni**.

Način prikaza menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaz glavnega menija* > *Seznam*, *Mreža*, *Mreža z oznakami* ali *Zavihki*.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do zelenega menija in izberite **Možnosti** > *Urejanje* > **Premakni**. Pomaknite se, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni *Nastavitve*.
3. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite zelenega, na primer *Klicanje*.
4. Če tudi ta vsebuje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Na prejšnjo raven v sistemu menijev se vrnete tako, da izberete **Nazaj**. Meni zaprete tako, da izberete **Izhod**.

5. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem. Med pisanjem besedila je na vrhu zaslona prikazan znak , ki označuje običajni način pisanja, ali , ki označuje predvidevanje vnosa. Predvidevanje vnosa omogoča hitro pisanje besedila z uporabo tipkovnice telefona in vgrajenega slovarja. Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko.  označuje predvidevanje vnosa s *Predlogi besed*. Če je ta možnost vključena, skuša telefon predvideti in dokončati besedo, še preden vnesete vse črke.

Poleg kazalke je prikazan znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbrano velikost črk. Velikost spremenite tako, da pritisnete #.

123 označuje način za vnašanje števil. Če želite z načina za vnašanje črk prekopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*.

Če želite med pisanjem nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > *Jezik pisanja*. Lahko tudi pridržite **#** in izberete *Jezik pisanja*.

■ Pisanje besedila s predvidevanjem

Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo*. Izberite vrsto sporočila in **Možnosti** > *Predvidevanje vpisa je vključeno*.



Nasvet: Če želite med pisanjem hitro vključiti ali izključiti predvidevanje, dvakrat pritisnite tipko **#** ali pridržite **Možnosti**.

1. Začnite pisati besedo z uporabo tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Vnesene črke so prikazane podčrtano.

Telefon začne predvidevati besedo, ki jo pišete. Ko vnesete nekaj črk in iz njih še ni mogoče sestaviti cele besede, skuša predvideti daljše besede. Samo vnesene črke so prikazane podčrtano.

Posebne znake vstavite tako, da pridržite tipko ***** ali izberete **Možnosti** > *Vstavi simbol*. Pomaknite se na zeleni znak in izberite **Uporabi**.

Če želite napisati zloženko, vnesite prvi del besede in ga potrdite s pritiskom navigacijske tipke v desno. Nato vnesite drugi del in besedo potrdite.

Piko vstavite s tipko **1**.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0**.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite tipko ***** ali izberite **Možnosti** > *Druga besede*. Ko se prikaže zelena beseda, jo izberite.

Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

■ Običajni način pisanja

Običajni način vnašanja besedila vključite tako, da izberete **Možnosti** > *Predvidevanje vpisa je izključeno*.

Pritisnite številsko tipko (od 1 do 9) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali na kratko pritisnite katero koli od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo, če pritisnete tipko 1. Za več znakov pritisnite *.

6. Sporočila



Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila, brzojavke in razglednice. Vsa sporočila so urejena v mape.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate besedilna sporočila ter prejimate sporočila, ki vsebujejo slike (omrežna storitev).

Pred pošiljanjem besedilnih ali e-poštnih sporočil SMS morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte Nastavitve sporočil na strani 44.

Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev. Navodila za shranjevanje e-poštnih naslovov v *Imenik* so v razdelku Shranjevanje podrobnosti na strani 48.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo, in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati. Številka 145/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 145 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno sporočilo*.
2. V polje *Za*: vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov prejemnika. Če ju želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Sporočilo pošljete skupini oseb tako, da izberete *Skupina vizitk* in želeno skupino. Če bi radi uporabili zadnje prejemnike sporočil, izberite **Dodaj** > *Nazadnje uporabljene*. Če želite številko poiskati na seznamu dohodnih klicev, izberite **Dodaj** > *Odpri Dnevnik*.
3. Če pišete e-poštno sporočilo SMS, vnesite zadevo v polje *Zadeva*:
4. Besedilo sporočila vnesite v polje *Sporočilo*:. Glejte Pisanje besedila na strani 27. V sporočilo vstavite predlogo tako, da izberete **Možnosti** > *Uporabi predlogo*. Če želite videti, kakšno bo sporočilo, izberite **Možnosti** > *Prikaži*.
5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 32.

Branje besedilnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočila, se prikaže obvestilo *1 sporočilo prejeto* ali *Prejeta sporočila*: in njihovo število.

1. Če želite prebrati novo sporočilo, izberite **Prikaži**. Če bi ga radi prebrali pozneje, izberite **Izhod**.
Ko želite sporočilo odpreti, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Če imate v mapi *Prejeta sporočila* neprebrana sporočila, je prikazan znak .
2. Če želite med branjem sporočila odpreti seznam razpoložljivih možnosti, izberite **Možnosti**.
3. Če bi radi odgovorili na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno sporočilo*, *Večpredstavnost*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo*.

Če želite poslati besedilno sporočilo na e-poštni naslov, vnesite naslov v polje *Za*.

Pomaknite se navzdol in napišite besedilo v polje *Sporočilo*. Glejte Pisanje besedila na strani 27.

Vrsto sporočila za odgovor lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > *Spremeni vrsto sporočila*.

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 32.

■ Sporočila na kartici SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne. Prejeta sporočila se shranijo v pomnilnik telefona.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila na SIM*.

■ Večpredstavnostna sporočila



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko dobite pri ponudniku storitev. Glejte Večpredstavnostna sporočila na strani 46.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, slike, video posnetke, vizitko in koledarsko beležko. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem ali brskanjem po spletu po povezavi GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko spodleti zaradi številnih vzrokov, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredstavnost*.
2. Napišite sporočilo.

Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Sporočilu sta lahko priloženi koledarska beležka in vizitka. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje besedilo, eno sliko in en zvočni posnetek ali besedilo in video posnetek. V sporočilo vstavite stran tako, da izberete **Nova** ali **Možnosti** > *Vstavi* > *Stran*.

V sporočilo vstavite datoteko tako, da izberete **Vstavi** ali **Možnosti** > *Vstavi*.

3. Celotno sporočilo si ogledate pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaži*.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 32.
5. V polje *Za*: vnesite prejemnikovo telefonsko številko. Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Sporočilo pošljete skupini oseb tako, da izberete *Skupina vizitk* in želeno skupino. Če želite uporabiti vizitke zadnjih prejemnikov sporočil, izberite **Dodaj** > *Nazadnje uporabljene*.

Pošiljanje sporočil

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbenih datotek (vključno s toni zvonjenja) in drugih vsebin.

Ko je sporočilo pripravljeno in ga želite poslati, izberite **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo *V pošiljanju* in ga začne pošiljati. Če ste izbrali *Shrani poslana sporočila* > *Da*, se poslano sporočilo shrani v mapo *Poslani predmeti*. Glejte Splošne nastavitve na strani 44.



Opomba: Ko telefon pošilja sporočilo, je prikazan animirani znak . To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnosti o sporočilnih storitvah lahko izveste pri ponudniku storitev.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem sporočila lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi *V pošiljanju*. Lahko ga poskusite poslati pozneje.

Preklic pošiljanja sporočil

Če želite preklicati pošiljanje sporočil v mapi *V pošiljanju*, se pomaknite do zelenega sporočila in izberite **Možnosti** > *Prekliči pošiljanje*.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko prejmete večpredstavnostno sporočilo, se prikaže obvestilo *Prejeta večpredstavnostno sporočilo* ali *Prejeta sporočila*: in število prejetih sporočil.

1. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če bi ga radi prebrali pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo odpreti, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite zeleno. Če imate v mapi *Prejeta sporočila* neprebrana sporočila, je prikazan znak .

2. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvajaj**.

Datoteke v predstavitvi ali priloge si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > *Predmeti* ali *Priloge*.

3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Možnosti** > *Odgovori* > *Besedilno sporočilo*, *Večpredstavnost*, *Razglednica*, *Brzobjavka* ali *Zvočno sporočilo*. Napišite odgovor.

Vrsto sporočila za odgovor lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > *Spremeni vrsto sporočila*. Nova vrsta sporočila ne podpira nujno vse vsebine, ki ste jo dodali.

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 32.

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se na zaslonu prikaže obvestilo *Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč..*

Če želite najprej zbrisati stara sporočila, izberite **OK** > **Da** in mapo. Poiščite želeno sporočilo in izberite **Zbriši**. Če jih želite zbrisati več, izberite **Označi**. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnosti** > *Zbriši označene*.

■ Mape

Prejeta sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so v mapi *Vpošiljanju*.

Če želite nastaviti shranjevanje poslanih sporočil v mapo *Poslani predmeti*, glejte *Shrani poslana sporočila* v razdelku Splošne nastavitve na strani 44.

Če pišete sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Osnutki*, da bi ga poslali pozneje, izberite **Možnosti** > *Shrani sporočilo* > *Osnutki*.

Sporočila lahko premaknete v mapo *Shranjeni predmeti*. Če želite urediti podmape *Shranjeni predmeti*, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti*. Mapo dodate tako, da izberete **Možnosti** > *Dodaj mapo*.

Če bi radi zbrisali ali preimenovali mapo, poiščite želeno mapo in izberite **Možnosti** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

V telefonu so že shranjene predloge. Če želite ustvariti novo predlogo, shranite sporočilo kot predlogo. Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Predloge*.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete. Brzjavke se ne shranijo samodejno.

Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. V polje **Za:** vnesite prejemnikovo telefonsko številko. Pomaknite se navzdol in napišite besedilo v polje *Sporočilo*:. Brzjavka lahko vsebuje največ 70 znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, izberite **Možnosti** > *Vstavi utripajoč znak*, da nastavite označevalac. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.

Prejem brzjavke

Prejeto brzjavko označuje besedilo *Sporočilo*: in nekaj besed z začetka sporočila. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če želite uporabiti telefonske številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnosti** > *Uporabi podrobnost*. Sporočilo shranite tako, da izberete **Shrani** in zeleno mapo.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko uporabljali zvočna sporočila.

Ustvarjanje zvočnega sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Navodila za uporabo snemalnika so v razdelku Snemalnik zvoka na strani 75.
2. Posnemite sporočilo.
3. V polje **Za:** vnesite prejemnikovo telefonsko številko. Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Dodaj** > *Vizitka*. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Sporočilo pošljete skupini oseb tako, da izberete *Skupina vizitk* in zeleno

skupino. Če bi radi uporabili zadnje prejemnike sporočil, izberite **Dodaj > Nazadnje uporabljene**.

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Prejem zvočnega sporočila

Ko prejmete zvočno sporočilo, se prikaže obvestilo *1 prejeto zvočno sporočilo*. Izberite **Predvajaj**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži > Predvajaj**, če ste prejeli več sporočil. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**. Izberite **Možnosti**, da bi videli, katere so na voljo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev), vam omogoča dostop do e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS. Če želite uporabljati funkcijo za e-pošto v telefonu, potrebujete združljiv e-poštni sistem.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. Lahko jih tudi shranite ali zberšete v združljivem osebнем računalniku. Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4.

Pred uporabo e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Pridobite nov e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika e-poštnih storitev.
- Nastavitve za e-pošto izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku e-poštnih storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih tudi vnesete sami. Glejte Konfiguracija na strani 66.

Nastavitve za e-pošto vključite tako, da izberete **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > E-pošta**. Glejte E-poštna sporočila na strani 47.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Nastavitveni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene. Če želite nastavitve vnesti ročno, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnosti** > *Upravljalj račune* > **Možnosti** > *Nov*.

Možnosti v podmeniju *Upravljalj račune* omogočajo dodajanje, brisanje in spreminjanje e-poštnih nastavitev. Poskrbite, da bo določena prava prednostna dostopna točka vašega operaterja. Glejte Konfiguracija na strani 66.

Za uporabo e-poštne aplikacije potrebujete internetno dostopno točko brez posredniškega strežnika. Dostopne točke WAP navadno vključujejo posredniški strežnik, zato ne delujejo z e-pošno aplikacijo.

Pisanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

E-poštna sporočila lahko napišete pred povezovanjem z e-pošno storitvijo, ali pa se najprej povežite s storitvijo ter potem napišete in pošljite e-pošto.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Nova e-pošta*.
2. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.
3. Vnesite prejemnikov e-poštni naslov.
4. Vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
5. Napišite e-pošno sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 27.

Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnosti** > *Priloži datoteko* in datoteko iz menija *Galerija*.

6. Sporočilo takoj pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Če bi ga radi shranili v mapo *V pošiljanju* in ga poslali pozneje, izberite **Pošlji** > *Pošlji pozneje*.

Če bi radi e-pošto pozneje uredili ali napisali do konca, izberite **Možnosti** > *Shrani kot osnutek*. Sporočilo se shrani v mapo *Mape za poš.v pošlj.* > *Osnutki*.

Potem ko ste shranili osnutek v mapo *V pošiljanju*, pošljete e-pošno sporočilo tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnosti** > *Pošlji zdaj* ali *Pošlji/preveri e-pošto*.

Nalaganje e-pošte

1. S svojega e-poštnega računa naložite prejeta sporočila tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prev. novo e-pošto*.

Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite naložiti pošto.

E-poštna aplikacija najprej naloži samo glave sporočil.

2. Izberite **Nazaj**.

3. Celo sporočilo naložite tako, da izberete *Mape za prejeto poš.*, ime računa, novo sporočilo in možnost **Naloži**.

Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati pošto v mapi *V pošiljanju*, izberite **Možnosti** > *Pošlji/preveri e-pošto*.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Mape za prejeto poš.*, ime računa in želeno sporočilo. Ko berete sporočilo, izberite **Možnosti**, da bi videli, katere so na voljo. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Izvirno besedilo* ali *Prazno sporočilo*. Če bi radi odgovorili več osebam, izberite **Možnosti** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

E-poštne mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v *Mape za prejeto poš.*. *Mape za prejeto poš.* so: "Ime računa" za prejeto e-pošto, *Arhiv* za arhiviranje e-pošte, *Prilagojeno 1 – Prilagojeno 3* za razvrščanje e-pošte, *Neželena pošta* za neželena e-pošto, *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *V pošiljanju* za shranjevanje neodposlane e-pošte in *Poslano* za shranjevanje poslane e-pošte.

Če želite delati z mapami in e-pošto v njih, si oglejte **Možnosti**, ki so na voljo za vsako mapo.

Filter za neželjeno pošto

V e-poštni aplikaciji lahko vključite vgrajeni filter za neželena sporočila. Če želite filter vključiti in nastaviti, v glavnem prikazu e-poštne aplikacije izberite **Možnosti** > *Filter neželene pošte* > *Nastavitve*. Filter omogoča dodajanje posameznih pošiljateljev na črni ali beli seznam. Sporočila pošiljateljev na črnem seznamu se shranjujejo neposredno v mapo *Neželena pošta*. Sporočila neznanih pošiljateljev ali tistih na belem seznamu se naložijo v mapo s prejetimi sporočili. Pošiljatelja dodate na črni seznam tako, da v mapi *Mape za prejeto poš.* izberete e-poštno sporočilo in **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja*.

■ **Pomenki (hitra sporočila)**

S hitrim sporočanjem (omrežna storitev) po mobilnem omrežju pridobi sporazumevanje z uporabo besedilnih sporočil nove razsežnosti. Pogovarjate se lahko s prijatelji in družinskimi člani, ne glede na mobilni sistem ali platformo (na primer internet), ki ga uporabljajo; vsi pa morate uporabljati isto storitev za pomenke.

Da bi lahko uporabljali pomenke, morate pri ponudniku storitev najprej naročiti storitev za besedilna sporočila in storitev za hitra sporočila, ki jo želite uporabljati. Imeti morate tudi uporabniško ime in geslo. Več lahko preberete v razdelku Registracija za storitev pomenkov na strani 40.



Opomba: Morda ne boste imeli dostopa do vseh funkcij, opisanih v tem priročniku. To je odvisno od vašega ponudnika hitrih sporočil in mobilnih storitev.

Navodila za določanje obveznih nastavitev za storitev pomenkov so v razdelku *Nastavitve povezave* v poglavju Dostop na strani 40. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah razlikujejo.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate druge funkcije telefona, pomenki pa ostanejo aktivni v ozadju. Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Registracija za storitev pomenkov

Registracijo pri izbranem ponudniku storitve za pomenke lahko opravite po spletu. Med postopkom si boste lahko izbrali uporabniško ime in geslo po želji. Več o prijavi za uporabo storitve pomenkov lahko izveste pri mobilnem operaterju.

Dostop

Če želite odpreti meni *Pomenki*, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki* (ponudnik storitve morda namesto *Pomenki* uporablja drug izraz). Če je na voljo več nizov nastavitve povezave za storitve pomenkov, izberite zelenega. Če je določen samo en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

Prijava – Vzpostavitev povezave s storitvijo. Če želite telefon nastaviti tako, da se bo ob vklopu samodejno povezal s storitvijo za pomenke, se pri prijavi pomaknite na *Samodejna prijava*: in izberite **Spremeni** > *Vključeno* ali **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*, povežite se s storitvijo in izberite **Možnosti** > *Nastavitve* > *Samodejna prijava* > *Vključeno*.

Shranjeni pomenki – Pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov.

Nastavitve povezave – Urejanje nastavitve, pomembnih za pomenke in podatke o prisotnosti.

Povezovanje

S storitvijo za pomenke se povežete tako, da odprete meni *Pomenki*, po potrebi izberete zeleno storitev in možnost *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete **Možnosti** > *Odjava*.

Seje

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, je v vrstici stanja prikazano vaše stanje, kot ga vidijo drugi: *Moje stanje: Na zvezi*, *Moje stan.: Zaseden(-a)* ali *Moje stan.: Skrita pov.* – Če želite spremeniti svoje stanje, izberite **Spremeni**.

Pod vrstico stanja so tri mape z vizitkami, ki prikazujejo stanje oseb v vašem imeniku: *Pogovori*, *Na zvezi* in *Brez povezave*. Če želite razširiti prikaz mape, jo označite in izberite **Razširi** (ali se pomaknite desno), če ga želite strniti, pa izberite **Strni** (ali se pomaknite levo).

Pogovori – Seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med aktivno sejo.

 označuje novo sporočilo iz skupine.

 označuje prebrano sporočilo iz skupine.

 označuje novo sporočilo.

 označuje prebrano sporočilo.

 označuje vabilo.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Na zvezi – Prikazuje število oseb v vašem imeniku, prijavljenih v storitev.

Brez povezave – Prikazuje število oseb, ki niso na zvezi.

Pogovor začnete tako, da razširite mapo *Na zvezi* ali *Brez povezave*, poiščete zeleno osebo in izberete **Pomenek**. Če želite odgovoriti na vabilo ali sporočilo, razširite mapo *Pogovori*, poiščite zeleno osebo in izberite **Odpri**. Navodila za dodajanje vizitk so v razdelku Dodajanje vizitk v imenik za pomenke na strani 42.

Skupine > *Javne skupine* – Oglejte si seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev (možnost ni prikazana, če omrežje ne podpira skupin). Če želite začeti pomenek v skupini, jo poiščite in izberite **Pridruži**. Vnesite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pomenku. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino. Glejte Skupine na strani 43.

Poišči > *Uporabniki* ali *Skupine* – Če želite po telefonski številki, vzdeвку, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete *Skupine*, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali ID-ju.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite **Možnosti** > *Pomenek* ali *Pridruži se skupini*.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste novo vabilo*. Odprete ga tako, da izberete **Prikaži**. Če prejmete več vabil, se pomaknite do želenega in izberite **Odpri**. Pogovoru v zasebni skupini se pridružite tako, da izberete **Sprejmi** in vnesete vzdevek, ki ga želite uporabljati. Vabilo zavrnete ali zbrisate tako, da izberete **Možnosti** > *Zavrni* ali *Zbriši*.

Branje hitrega sporočila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v aktivnem pogovoru, se v pripravljenosti prikaže obvestilo *Novo hitro sporočilo*. Odprete ga tako, da izberete **Prikaži**.

Če prejmete več sporočil, se izpiše *Nova hitra sporočila: N* (N je njihovo število). Izberite **Prikaži**, pomaknite se na sporočilo in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivnim pogovorom, se shranijo v mapo *Pomenki* > *Pogovori*. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju *Imenik za pomenke*, telefon prikaže njegov ID. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možnosti** > *Shrani vizitko*.

Sodelovanje v pogovoru

Če želite začeti sejo pomenkov ali se pridružiti obstoječi, napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Izberite **Možnosti**, da bi videli, katere so na voljo.

Če med pogovorom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pogovoru, vas telefon na to zvočno opozori in prikaže znak .

Napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Sporočilo ostane prikazano na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod njim.

Dodajanje vizitk v imenik za pomenke

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, v glavnem meniju aplikacije izberite **Možnosti** > *Dodaj vizitko*.

Izberite *Z mobilno številko*, *Ročni vpis ID*, *Iskanje iz strežnika* ali *Kopiraj iz strežnika* (odvisno od ponudnika storitev). Ko je vizitka uspešno dodana, telefon prikaže obvestilo.

Poiščite vizitko. Pogovor začnete tako, da izberete **Pomenek**.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite med pogovorom blokirati sporočila, izberite **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja*. Prikaže se potrditveno okno; izberite **OK**, da vključite blokiranje sogovornikovih sporočil.

Če želite blokirati sporočila določene osebe v imeniku, jo poiščite v mapi *Pogovori*, *Na zvezi* ali *Brez povezave* in izberite **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja* > **OK**.

Sporočila odblokirate tako, da v glavnem meniju pomenkov izberete **Možnosti** > *Seznam blokiranih*. Označite osebo, katere sporočila želite odblokirati, in izberite **Odblokir.** > **OK**.

Skupine

Za pomenke lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo samo med pogovorom, shranijo pa se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo pomenkov in izberite *Skupine* > *Javne skupine*. Poiščite skupino, v kateri bi se radi pogovarjali, in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite želeni vzdevek, ki vas bo v njej označeval. Skupino zbrisete s svojega seznama tako, da izberete **Možnosti** > *Zbriši skupino*.

Če želite poiskati skupino, izberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Poišči skupine*. Skupine lahko iščete po članih, imenu, temi ali ID-ju.

Zasebne

Povežite se s storitvijo pomenkov in v glavnem meniju izberite **Možnosti** > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite v njej uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in jim napišite vabilo.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij in številko predala dobite pri ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporoč.* Če želite vnesti, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefon. predala*.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže . Izberite **Poslušaj**, da pokličete svoj telefonski predal.

■ Informacijska sporočila

Omrežna storitev *Info sporočila* omogoča prejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *Posamezna*, da bi zbrisali posamezna sporočila, *V mapi*, da bi zbrisali vsa sporočila v mapi, ali *Vsa sporočila*. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta.

■ Nastavitve sporočil

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Splošne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > *Da* – Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*.

Brisanje starih posl. spor. > Dovoljeno – Če želite, da telefon zamenja stara poslana sporočila z novimi, ko je pomnilnik za sporočila poln. Nastavitev je prikazana samo, če ste izbrali *Shrani poslana sporočila > Da*.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave v sporočilih.

Slikovni smeški > Da – Vključite zamenjavo smeškov, sestavljenih iz znakov, s slikovnimi.

Besedilna sporočila

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje besedilnih sporočil in e-poštnih sporočil SMS.

Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Besedilna sporočila** in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > Da – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila > Dodaj center – Shranite telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. center za sporočila – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati.

E-poštni centri > Dodaj center – Shranite telefonske številke in ime centra za pošiljanje e-pošte SMS.

Uporab. e-poštni center – Izberite center za e-pošto SMS, ki ga želite uporabljati.

Veljavnost sporočila – Določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.

Sporočilo poslano kot – Izberite vrsto sporočila: *Besedilo, Pozivnik* ali *Faks* (omrežna storitev).

Uporabi paketni prenos > Da – Za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS nastavite storitev GPRS.

Podpora za znake > Popolna – Omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake. Če želite med pisanjem sporočila preveriti,

kakšno bo videti, lahko izberete možnost za predogled. Glejte Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS na strani 30.

Odgov. prek istega centra > Da – Omogočite prejemniku sporočila, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Morda jih lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih tudi vnesete sami. Glejte Konfiguracija na strani 66.

Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Večpredstavn. sporočila** in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > Da – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Velikost slik (večpr. spor.) – Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih. Telefon bo slike pred pošiljanjem pomanjšal na izbrano velikost.

Privzeti časi strani – Določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli prejem večpr. spor. – Prejemanje večpredstavnostnih sporočil omogočite ali blokirate tako, da izberete *Da* ali *Ne*. Če izberete *V domačem omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitev za večpredstavnostna sporočila je navadno *V domačem omrežju*. Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefonov.

Dohodna večpredst. spor. – Nastavite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavračanje večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli prejem večpr. spor.* nastavljena na *Ne*.

Dovoli oglase – Dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Ta nastavitev ni prikazana, če je nastavitev *Dovoli prejem večpr. spor.* nastavljena na *Ne* ali če je za nastavitev *Dohodna večpredst. spor.* izbrana možnost *Zavrni*.

Nastavitve konfiguracije > Konfiguracija – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebna konfiguracija*. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

E-poštna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-pošno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih tudi vnesete sami. Glejte Konfiguracija na strani 66.

Če želite vključiti nastavitve e-poštne aplikacije, izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > E-pošta** in med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite svoj e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Določite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec ustvarjenih e-poštnih sporočil.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži teminalsko okno > Da – Če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta strežnika za dohod. > *POP3* ali *IMAP4* – Izberite vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastav. dohodne e-pošte – Izberite razpoložljive možnosti za strežnik *POP3* ali *IMAP4*.

7. Imenik



V pomnilnik telefona in na kartico SIM lahko shranite imena in telefonske številke (vizitke).

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi števkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko.

Na kartico SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje  .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v izbrani pomnilnik. Ime in telefonsko številko shranite tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*. Vnesite priimek, ime in telefonsko številko ter izberite *Shrani*.

■ Shranjevanje podrobnosti

V imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil. Vizitki lahko določite tudi ton ali video posnetek za zvonjenje.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, da bi na primer nekoga poklicali, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

1. Izbrani pomnilnik mora biti *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte Nastavitve na strani 52.
2. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobnost, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost*. Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati ID, izberite **ID uporabnika > Poišči**. Glejte Moja prisotnost na strani 50. Če najdete samo en ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, jih shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani**. Če želite ID vnesti sami, izberite **Ročni vpis ID**. Vnesite ga in izberite **OK**, da se shrani.

■ Kopiranje vizitk

Če želite kopirati imena in telefonske številke iz pomnilnika telefona na kartico SIM ali obratno, izberite **Meni > Imenik > Imena > Možnosti > Kopiraj vizitko**. Če želite premakniti vse vizitke iz pomnilnika telefona na kartico SIM ali obratno, izberite **Meni > Imenik > Premakni vizitke ali Kopiraj vizitke > Iz telefona na kartico SIM ali S kartice SIM v telefon**. Več vizitk, vendar ne vseh, kopirate tako, da izberete **Meni > Imenik > Imena > Možnosti > Označi**. Označite vse vizitke, ki bi jih radi premaknili, in izberite **Premakni označene ali Kopiraj označene**.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, in izberite **Podrobn..** Če želite spremeniti ime, številko ali beležko ali zamenjati sliko, izberite **Možnosti > Uredi**. Vrsto številke zamenjate tako, da se pomaknete do zelene številke in izberete **Možnosti > Spremeni tip**. Če želite izbrano številko nastaviti za privzeto, izberite **Privzemi**. ID-ja ne morete spremeniti, če je na seznamu **Imenik za pomenke ali Naročena imena**.

■ Brisanje vizitk

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni > Imenik > Zbriši vse vizitke > Iz pomnilnika telefona ali Na kartici SIM**. Izbiro potrdite z vnosom zaščitne kode.

Vizitko zbrisete tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti > Zbriši vizitko**.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, poiščite vizitko in izberite **Podrobn..** Pomaknite se na zeleno podrobnost, izberite **Možnosti > Zbriši** in eno od možnosti, ki so na voljo. Brisanje slike ali video posnetka iz imenika ne vpliva na predmet v meniju **Galerija**.

■ Moja prisotnost

Storitev za zaznavanje prisotnosti (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti, na primer članom družine, prijateljem in sodelavcem, ki uporabljajo združljive naprave in imajo dostop do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevane informacije se prikažejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Sami lahko oblikujete podatke, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Glejte Konfiguracija na strani 66.

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo vaše stanje prisotnosti.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* in med naslednjimi možnostmi:

Pov. se z 'Moja prisotnost' ali Prekini povez. s storitvijo – Vzpostavite povezavo s storitvijo ali jo prekinite.

Prikaži mojo prisotnost > Zasebna prisotnost ali Javna prisotnost – Oglejte si svojo trenutno prisotnost.

Uredi mojo prisotnost > Moja dostopnost, Moje sporoč. o prisotnosti, Moj logotip prisotnosti ali Izbira prikaza – Spremenite svoje stanje prisotnosti.

Pregledovalci mojih pod. > Trenutnim, Seznam zasebnih ali Seznam blokiranih – Oglejte si uporabnike, ki so naročeni na vaše informacije o prisotnosti, in tiste, ki ste jih blokirali.

Nastavitve > V pripr. prikaži prisotnost, Vrsta povezave ali Nastavitve prisotnosti.

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite samo, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko poiščete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Izbrani pomnilnik mora biti *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte Nastavitve na strani 52.

S storitvijo za prisotnost se povežete tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Pov. se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*. Če še niste povezani s storitvijo za prisotnost, telefon vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Naroči novo*. Prikaže se seznam vizitk.
3. Izberite želeno vizitko. Če ima oseba shranjen uporabniški ID, se doda na seznam naročenih imen. Če je shranjenih več ID-jev, izberite enega. Po naročilu telefon prikaže obvestilo *Naročnina je vključena*.



Nasvet: V meniju *Imenik* naročite stanje vizitke tako, da jo poiščete in izberete **Podrobn.** > **Možnosti** > *Zahtevaj prisotnost* > *Kot naročnino*.

Če bi radi videli informacijo o prisotnosti, ne da bi se nanjo naročili, izberite *Zahtevaj prisotnost* > *Samo enkrat*.

Pregledovanje naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku Iskanje vizitke na strani 48.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Podatki, ki jih oseba želi prikazati drugim uporabnikom, lahko vključujejo besedilo in ikono.

 ,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, da je nevidna za druge uporabnike ali da ni na voljo.

 označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Možnosti** > *Prikaži detajle*, da si ogledate podrobnosti o izbrani vizitki; ali pa izberite **Možnosti** > *Naroči novo*, *Pošlji sporočilo*, *Pošlji vizitko* ali *Prekliči naročnino*.

Preklicanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na vizitko, izberite vizitko in **Možnosti** > *Prekliči naročnino* > **OK**.

Če želite naročnino preklicati v meniju *Naročena imena*, glejte Pregledovanje naročenih imen na strani 51.

■ Vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Vizitko pošljete tako, da v imeniku poiščete želeno ime in izberete **Podrobn.** > **Možnosti** > *Pošlji vizitko* > *Prek MMS*, *Prek SMS* ali *Prek Bluetooth*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik – Za shranjevanje vizitk izberite kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Pogled imenika – Izberite način prikaza imen in števil v meniju *Imenik*.

Prikaz imen – Izberite, ali je najprej prikazan priimek ali ime.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v imeniku.

Zasedenost pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možnosti** > *Spremeni*. Izberite **Poišči** in zeleno vizitko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku *Klici* na strani 64.

Navodila za uporabo hitrega klicanja so v razdelku *Hitro klicanje* na strani 24.

8. Dnevnik klicev



Telefon zapisuje neodgovorjene, sprejete in odhodne klice samo, če to omogoča omrežje ter če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Informacije o klicih si ogledate tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*. Če želite pregledati telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev, izberite *Dnevnik klicev*. Če bi radi videli zadnje prejemnike sporočil, izberite *Prejemniki sporočil*.

Če želite videti približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Števec pak. prenosa* ali *Števec pak. prenosa*.

Število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil si ogledate tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Dnevnik sporočil*.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števcji se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali samo, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Če želite sprejeti ali zavrniti zahtevo za podatek o položaju, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Prikaže se obvestilo *Neodgovorjena zahteva po položaju*: 1. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če bi radi videli podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbrši vse*.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*, želeni profil in med naslednjimi možnostmi:

Vključi – Vključite izbrani profil.

Prilagodi – Prilagodite profil. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite.

Omeji – Vključite profil za določen čas do 24 ur in nastavite čas izklopa. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Teme* in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo – Za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Teme* in izberite eno od tem.

Naloži teme – Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

■ Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni*. Iste nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte *Prilagodi* v razdelku *Profili* na strani 54.

Če želite nastaviti zvonjenje samo za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite *Zvoni za*. Poiščite želeno skupino klicancev ali izberite *Vse klice* in **Označi**.

Izberite **Možnosti** > *Shrani*, da nastavitve shranite, sicer izberite *Prekliči*.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo izbrani ton zvonjenja postopoma, v nekaj sekundah, dosegel največjo glasnost.

Tema lahko vsebuje ton, ki se predvaja ob odpiranju in zapiranju telefona. Če ga želite izključiti, spremenite nastavev *Drugi toni*; vendar boste s tem izključili tudi opozorilne tone.

■ Zaslon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* in med možnostmi, ki so na voljo.

Nastavitve pripravljenosti

Izberite *Nastavitve pripravljenosti* in med naslednjimi možnostmi:

Aktivna pripravljenost – Če želite aktivno pripravljenost vključiti ali izključiti ali jo prilagoditi. Glejte *Aktivna pripravljenost* na strani 21.

Ozadje – Če želite, da telefon na zaslonu v pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje.

Animacija pokrovčka – Nastavite prikaz animacije ob odpiranju in zapiranju telefona.

Barva pisave v pripravlji. – Izberite barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Ikone navigacijske tipke – Telefon lahko prikazuje ikone trenutnih bližnjic navigacijske tipke v pripravljenosti, ko je aktivna pripravljenost izključena.

Logo operaterja – Vključite ali izključite prikaz operaterjevega logotipa. Če logotipa niste shranili, je meni zatemnjen. Več informacij o razpoložljivosti operaterjevega logotipa lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Informacija o celici > *Vključena* – Oglejte si informacije o celici (če to podpira omrežje).

Ohranjevalnik zaslona

Izberite *Ohranjevalnik zaslona* in med naslednjimi možnostmi:

Vključeno – Vključite ohranjevalnik zaslona.

Ohranjevalniki zaslona > *Slika* in izberite sliko iz menija *Galerija*.

Ohranjevalniki zaslona > *Niz strani* in mapo v meniju *Galerija*, če želite slike v mapi uporabiti kot predstavitev.

Ohranjevalniki zaslona > *Video posnetek* in video posnetek v meniju *Galerija* – Za ohranjevalnik zaslona uporabite video posnetek.

Ohranjevalniki zaslona > *Odpri kamero* – Posnemite novo fotografijo in jo uporabite za ohranjevalnik zaslona.

Ohranjevalniki zaslona > *Analogna ura* ali *Digitalna ura* – Za ohranjevalnik zaslona izberite uro.

Naloži slike – Če želite za ohranjevalnik naložiti več slik.

Zakasnitev – Določite čas, po katerem naj se vključi ohranjevalnik zaslona.

Varčevalni ohranjevalnik zaslona

Če želite, da se samodejno vključi ohranjevalnik zaslona, ki varčuje z energijo baterije, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Varčevanje z baterijo*.

Speči način

Zaslon telefona se bo izklopil, ko telefon ne bo dejaven, če izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Speči način*.

Lučka

Če želite nastaviti vklop lučk na zaslonu, ko je telefon v pripravljenosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Lučka* in zakasnitev. Ko se po zakasnitvi za ohranjevalnik zaslona vključi speči način, se prižgejo lučke na tipkovnici.

Lučka bo delovala samo, če je v napravo vstavljena veljavna kartica SIM.



Opomba: Če omogočite vklop lučk, se bo energija baterije hitreje porabljala.

Velikost pisave

Če želite nastaviti velikost pisave za branje in pisanje sporočil ter prikaz vizitk in spletnih strani, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Zaslon* > *Velikost pisave*.

■ Ura in datum

Če želite spremeniti nastavitve ure, časovnega pasu in datuma, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura*, *Datum* ali *Sam. nast. ure in datuma* (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Ura* > *Časovni pas* in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavi skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Leva izbirna tipka

Če želite levi izbirni tipki določiti funkcijo z vnaprej nastavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Leva izbirna tipka*. Glejte tudi Pripravljenost na strani 20.

Da bi v pripravljenosti vključili funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** > **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi: *Izberi možnosti* – Dodajte funkcijo na seznam ali jo odstranite z njega. Pomaknite se na želeno funkcijo in izberite **Označi** ali **Opusti**.

Urejanje – Preuredite funkcije na svojem seznamu bližnjic. Poiščite želeno funkcijo in izberite **Premakni**. Pomaknite se, kamor bi radi funkcijo premaknili, in izberite **OK**.

Desna izbirna tipka

Če želite desni izbirni tipki določiti funkcijo z vnaprej nastavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Desna izbirna tipka*. Glejte tudi Pripravljenost na strani 20.

Vrstica bližnjic

Če želite izbrati in razvrstiti aplikacije, prikazane v vrstici bližnjic v aktivni pripravljenosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Vrstica bližnjic*.

Izberite *Izberi povezave* in označite želeno aplikacijo na seznamu ali v mapi. Izberite *Končano* > *Da*, da izbiro potrdite.

Izberite *Uredi povezave*, če želite spremeniti vrstni red aplikacij v vrstici bližnjic. Izberite aplikacijo, *Premakni* in jo premaknite na drugo mesto. Izberite *OK*, da dejanje potrdite. Izberite *Končano* > *Da*, da shranite zaporedje bližnjic.

Navigacijska tipka

Če želite določiti bližnjice na tipkah za pomikanje, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Navigacijska tipka*. Poiščite želeno tipko ter izberite **Spremeni** in funkcijo na seznamu. Bližnjico odstranite s tipke tako, da izberete (*prazno*). Tipki znova dodelite funkcijo tako, da izberete **Določi**. Glejte Bližnjice v pripravljenosti na strani 21.

Glasovni ukazi

Z izgovarjanjem glasovnih ukazov lahko kličete in vključujete funkcije telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik predvajanja govora* v razdelku Telefon na strani 65.

Funkcije telefona, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Glasovni ukazi** in mapo. Pomaknite se do želene funkcije.  označuje, da je glasovna oznaka vključena. Glasovno oznako vključite tako, da izberete **Dodaj**. Vključeni glasovni ukaz poslušate tako, da izberete **Predvajaj**. Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku Izboljšano glasovno klicanje na strani 25.

Če želite upravljati glasovne ukaze, se pomaknite do funkcije telefona in izberite med naslednjimi možnostmi:

Uredi ali Odstrani – Spremenite ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

Dodaj vse ali Odstrani vse – Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

Omogočanje akt. priprav. – Izberite navigacijsko tipko za aktivno pripravljenost.

■ Povezovanje

Telefon lahko povezujete z združljivimi napravami z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB. Izberete lahko tudi nastavitve za klicne povezave EGPRS.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: audio/video remote control profile, advanced audio distribution profile, audio/video distribution transfer protocol, general audio/visual distribution profile, generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access in serial port. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas njenega delovanja.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo po radijskih valovih, ni obvezno, da so v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* in med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > *Vključen* ali *Izključen* – Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.  označuje, da je funkcija vključena.

Poišči zvočne dodatke – Poiščite združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Seznanjene naprave – Zaženite iskanje naprav Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da se prikažejo vse naprave Bluetooth v dosegu. Pomaknite se do želene naprave in izberite **Seznani**. Vnesite kodo Bluetooth (največ 16-mestno), za katero se dogovorite z lastnikom druge naprave, da napravo seznanite s svojim telefonom. To kodo morate vnesti samo pri prvi povezavi z napravo. Telefon nato vzpostavi povezavo z drugo napravo in prenos podatkov se lahko začne.

Brezžična povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth*. Izberite *Aktivne naprave*, da bi preverili, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, odprete tako, da izberete *Seznanjene naprave*.

Če izberete **Možnosti**, imate dostop do nekaterih možnosti, odvisno od stanja naprave in povezave Bluetooth.

Nastavitve funkcije Bluetooth

Če želite določiti, kako je vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* >

Nastavitve Bluetooth > Vidnost mojega telefona ali Ime mojega telefona.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite možnost **Vidnost mojega telefona** na **Skrit**. Vedno sprejmite samo tiste komunikacije Bluetooth, s katerimi se strinjate.

Paketna podatkovna povezava (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Brezžičnim napravam omogoča dostop do podatkovnih omrežij, kakršno je internet.

Paketno podatkovno povezavo uporabljajo večpredstavnostna sporočila, pretakanje videa, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in klicna povezava za računalnik.

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi – Če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprekinjena zveza – Nastavite telefon tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov. **G** ali **E** označuje, da je storitev GPRS ali EGPRS na voljo. Če med vzpostavljeno paketno povezavo koga pokličete ali kdo pokliče vas ali če prejmete besedilno sporočilo, se prikaže znak **G** ali **E**, ki označuje, da je povezava GPRS ali EGPRS začasno prekinjena (zadržana).

Nastavitve modema

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB in ga uporabite kot modem za povezave EGPRS v računalniku.

Če želite določiti nastavitve povezave EGPRS za računalnik, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Nast. paketnega prenosa > Aktivna dostopna točka** in vključite želeno dostopno točko. Izberite *Uredi aktivno dost. točko > Naziv za dostopno*

točko, vnesite ime, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko, in izberite **OK**. Izberite *Dost. točka za pak. prenos*, vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem EGPRS in izberite **OK**.

Nastavitve klicne povezave EGPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte Nokia PC Suite na strani 91. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Prenos podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Telefon omogoča prenos podatkov z združljivim osebnim računalnikom ali drugo združljivo napravo, tudi ko ga uporabljate brez kartice SIM. Ko kartica SIM ni vstavljena, so nekatere funkcije v menijih zamegljene in jih ni mogoče uporabljati. Brez kartice SIM sinhronizacija z internetnim strežnikom ni mogoča.

Imenik za prenose

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer združljivega mobilnega telefona, se partner samodejno doda na seznam z uporabo kontaktnih podatkov iz druge naprave. *Sinhron. s strežnikom* in *Sinhroniz. z računaln.* sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer mobilni telefon, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko za prenos* > *Sinhronizacija telefona* ali *Kopiranje med telefoni* in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, v imeniku za prenose izberite vizitko in **Možnosti** > *Uredi*.



Opomba: V imenik morate dodati vnos za vsako napravo posebej. Ene vizitke ni mogoče uporabljati za več naprav.

Če želite zbrisati partnerja, s seznama izberite vizitko, izberite **Možnosti** > *Zbriši* in potrdite vprašanje *Zbrišem vizitko za prenos?*

Vnosov *Sinhron. s strežnikom* in *Sinhroniz. z računaln.* ni mogoče zbrisati.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje se uporablja brezžična tehnologija Bluetooth ali kabelska povezava. Druga naprava je v pripravljenosti.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* in partnerja na seznamu, vendar ne *Sinhron. s strežnikom* ali *Sinhroniz. z računaln.* Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali. Tudi v drugi napravi morate vključiti prejem podatkov.

Sinhronizacija z združljivim računalnikom

Pred sinhroniziranjem koledarja, imenika in beležk z združljivim računalnikom morate v računalnik namestiti programsko opremo Nokia PC Suite za telefon. Uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth ali podatkovni kabel USB, sinhronizacijo pa začnete v računalniku.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, morate naročiti storitev sinhroniziranja. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10 in Konfiguracija na strani 66.

Če ste podatke shranili v internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinhron. s strežnikom*. Glede na nastavitve izberite *Pripravljam sinhronizacijo* ali *Začenjam kopiranje*.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Podatkovni kabel USB

Po podatkovnem kablu USB CA-101 lahko z uporabo programske opreme Nokia PC Suite prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom. Če želite telefon vključiti za prenos podatkov, priključite

podatkovni kabel na telefon in računalnik. Več informacij o priklopljanju podatkovnega kabla je v razdelku Polnjenje baterije po podatkovnem kablu CA-101 na strani 15. Telefon samodejno zazna kabel.

■ Klici

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve – Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev).

Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku Varnost na strani 67.

Spr.klic. s katerokoli tipko > *Vključen* – Če želite dohodne klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, sprožilca kamere, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.

Upravlj. klicev z drsnikom > *Spr. klice z odpir. drsnika* – Sprejemajte dohodne klice tako, da odprete drsni pokrovček.

Samod. ponovno klicanje > *Vključeno* – Telefon bo po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno* – Imena in telefonske številke, določene tipkam za hitro klicanje od **2** do **9**, lahko kličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi* – Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte Čakajoči klic na strani 26.

Povzetek po klicu > *Vključen* – Telefon bo po vsakem klicu na kratko prikazal čas trajanja in stroške (omrežna storitev) klica.

Pošlji lastno številko > *Da* – Oseba, ki jo kličete, bo videla vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete *Nastavitev omrežja*, bo uporabljena nastavitev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.

Omrežna storitev *Linija za odhodne klice* omogoča, da za odhodne klice izberete linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM). Med klicema na različnih linijah preklapljate tako, da pritisnete **#**.

Upravlj. klicev z drsnikom – Sprejemajte in končujte klice z odpiranjem in zapiranjem drsnega pokrovčka.

■ Telefon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve – Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev), izberite *Jezik telefona*. Če izberete *Samodejno*, telefon nastavi jezik skladno s podatki na kartici SIM. Če želite nastaviti jezik kartice (U)SIM, izberite *Jezik SIM*. Če želite izbrati jezik predvajanja govora, izberite *Jezik predvajanja govora*. Glejte *Izboljšano glasovno klicanje* na strani 25 in *Glasovni ukazi* v razdelku *Moje bližnjice* na strani 57.

Varn. zaklep. tipkovnice – Nastavite telefon tako, da bo pred odklepanjem tipkovnice zahteval, da vnesete zaščitno kodo. Vnesite kodo in izberite *Vključeno*.

Samod. zaklep. tipkovnice – Določite čas, po katerem se bo tipkovnica samodejno zaklenila.

Pozdrav – Napišite pozdravno sporočilo, ki se bo ob vklopu telefona prikazalo na zaslonu.

Možnost profila Polet > *Vključen* – Telefon ob vsakem vklopu vpraša, ali želite izbrati profil za potovanje z letalom. V tem profilu so vse radijske povezave izključene. Uporabljati ga morate na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje.

Posodobitve telefona – Če želite od ponudnika storitev prejemati posodobitve programske opreme telefona (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona. Glejte *Posodobitve programske opreme telefona* na strani 68.

Izbira operaterja > *Samodejna* – Nastavite telefon tako, da bo samodejno poiskal eno od razpoložljivih mobilnih omrežij. Izberite *Ročna*, če želite sami izbrati omrežje, za katero je vaš operater podpisal pogodbo o gostovanju.

Potrdi dejanja stor. SIM – Glejte *Storitve kartice SIM* na strani 90.

Vklop pomoči – Izberite, ali naj telefon prikazuje besedila za pomoč.

Ton ob vklopu > *Vključen* – Telefon ob vklopu predvaja ton.

■ Dodatna oprema

Ta meni ali naslednje možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Dodatna oprema* in dodatno opremo, nato pa glede na izbrano opremo izberite med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil – Določite profil, ki se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev – Nastavite telefon tako, da bo samodejno sprejel dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na doh. klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Osvetlitev in Vključena – Omogočite neprekinjeno osvetlitev. Če želite, da se osvetlitev izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipke, izberite *Samodejna*.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, ki jih potrebujete za pravilno delovanje nekaterih storitev, in sicer večpredstavnostnih sporočil, pomenkov, sinhronizacije, e-poštnih aplikacije, pretakanja vsebin in brskalnika. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastav. konfigur. – Oglejte si v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Podrobn.**, da odprete seznam aplikacij, ki jih podpirajo nastavitve tega ponudnika. Izberite **Možnosti** > *Nastavi za privzeto*, da nastavitve izbranega ponudnika določite za privzete. Nastavitve zbrisete tako, da izberete *Zbrši*.

Vključi privz. v vseh aplik. – Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostop. točka – Oglejte si shranjene dostopne točke. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko za klicno

povezavo GSM, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

Pov. s podporo pri ponud. – Od ponudnika storitev naložite nastavitve.

Osebn. nastav. konfigur. – Dodajte, vključite ali zbršite osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Ti se pri različnih storitvah razlikujejo. Osebni račun zbršete ali vključite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > *Zbriši ali Vključi*.

■ Varnost

Kadar so uporabljene zaščitne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko vseeno kličete številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos kode PIN in *Zahteva po kodi UPIN* – Nastavite telefon tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval vnos kode (U)PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopите zahtevanje te kode.

Zahteva po kodi PIN2 – Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščiten s kodo PIN2, zahteva vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopите zahtevanje te kode.

Zapore klicev – Omejite dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje – Omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke (če kartica SIM to omogoča).

Zaprta skupina uporabn. – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite > *Telefon* – Nastavite telefon tako, da zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, da bo telefon zahteval zaščitno kodo vsakič, ko izberete kartico SIM ali zamenjate pomnilnik.

Kode za dostop – Če želite spremeniti zaščitno kodo, kode PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Uporabljena koda – Izberite, ali se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Certifikati agencije ali *Certifikati uporabnika* – Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. Glejte *Certifikati* na strani 89.

Nast. zaščitnega modula – Če si želite ogledati *Podr. zaščitnega modula*, vključite možnost *Zahteva po PIN za modul* ali spremenite kodi PIN za modul in podpisovanje. Glejte tudi *Kode za dostop* na strani 9.

■ Posodobitve programske opreme telefona

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v napravo. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene. Pred sprejemom posodobitev varnostno kopirajte podatke v telefonu.

Nastavitve

Da bi dovolili ali onemogočili posodabljanje programske opreme telefona, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* > *Nast. nadzornika naprave* > *Posod. od ponudnika st.* in med naslednjimi možnostmi:

Vedno dovoli – Telefon bo samodejno naložil in posodobil programsko opremo.

Zahtevaj potrditev – Telefon bo naložil in posodobil programsko opremo šele po vaši potrditvi (privzeta nastavitve).

Vedno zavrni – Telefon bo samodejno zavrnil vse posodobitve programske opreme.

Glede na izbrane nastavitve vas bo telefon obveščal, da je posodobitev na voljo ali da je bila samodejno naložena in nameščena.

Zahtevanje posodobitve programske opreme

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Posodobitve telefona*, če želite od ponudnika storitev zahtevati posodobitve programske opreme, ki so

na voljo. Izberite *Podr. o trenutni prog. opr.*, da bi si ogledali trenutno različico programske opreme in preverili, ali je potrebna posodobitev. Izberite *Naloži program. opremo*, če želite naložiti in namestiti posodobitev. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Nameščanje posodobitve programske opreme

Izberite *Namesti posod. prog. opr.*, da zaženete nameščanje, če ste ga po nalaganju opreme preklicali.

Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Obnovi tovarn. nast.*. Vnesite zaščitno kodo. Imena in telefonske številke, shranjene v meniju *Imenik*, se pri tem ne zбриšejo.

10. Galerija



V tem meniju lahko delate s slikami, video posnetki, glasbenimi datotekami, temami, grafikami, toni, posnetki in prejetimi datotekami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona in so lahko razvrščene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, ki je namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbenih datotek (vključno s toni zvonjenja) in drugih vsebin.

Izberite **Meni** > *Galerija*, da odprete seznam map.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo > **Možnosti**.

Izberite mapo > **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko > **Možnosti**.

■ Tiskanje slike po povezavi Bluetooth

Slike, shranjene v Galeriji, lahko tiskate po povezavi Bluetooth.

Združljivemu tiskalniku Bluetooth pošljete sliko tako, da izberete **Meni** > *Galerija* > *Slike* in sliko, ki jo želite natisniti. Izberite **Možnosti** > *Pošlji* > *Prek Bluetooth*. Pomaknite se na tiskalnik Bluetooth na seznamu aktivnih naprav in pritisnite srednjo izbirno tipko.

11. Predstavnost



Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in osebne pravice drugih.

■ Kamera

Z vgrajeno kamero lahko fotografirate ali snemate video posnetke.


Fotografiranje

Kamero zaženete tako, da pritisnete tipko za pomikanje navzgor ali izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera*.

Če želite posneti ležečo fotografijo, telefon držite vodoravno. Pomaknite se levo ali desno, da bi preklopili med fotografiranjem in snemanjem videa.

V fotografskem načinu fotografirani predmet

približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol ali uporabite tipki za glasnost.

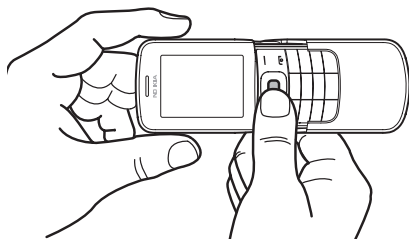

Sliko posnamete tako, da izberete **Slikaj**. Telefon shrani fotografijo v mapo *Galerija > Slike*.

Izberite **Možnosti** in *Vključi nočni način*, če je svetloba šibka, *Vključi samosprožilec*, da vključite samosprožilec, ali *Vključi zaporedje slik*, da bi hitro posneli več zaporednih fotografij. Če je nastavljena največja velikost fotografij, se posnamejo tri zaporedne fotografije, pri drugih velikostih pa se jih posname pet.

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje predogleda slike** in trajanje prikaza posnete fotografije na zaslonu. Če želite med predogledom fotografijo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**, če želite posneti še eno, pa **Nazaj**.

Naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

■ Snemanje videa

Če želite posneti video, izberite **Meni > Možnosti > Predstavnost > Video**. Snemanje začnete tako, da izberete **Snemaj**. Če želite snemanje prekiniti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Telefon shrani posnetek v mapo *Galerija > Video posnetki*.

Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

Če želite pri fotografiranju ali snemanju videa uporabiti učinek, izberite **Možnosti > Učinki > Navadno > Lažne barve, Sivine, Sepija, Negativ ali Osonči**.

Če želite spremeniti nastavitve za fotografiranje in snemanje videa, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

■ Predstavnostni predvajalnik

S tem predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni in video posnetki ter animacije. Omogoča tudi pretakanje združljivih video posnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Če bi radi izbrali in naložili večpredstavnostne vsebine, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Odpri Galerijo*, *Zaznamki*, *Pojdi na naslov* ali *Naloži večpred. datoteke*.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Presledek naprej/nazaj*, da bi nastavili velikost korakov pri previjanju naprej in nazaj.

Nastavitev storitve pretakanja vsebin

Konfiguracijske nastavitve za pretakanje boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih tudi vnesete sami. Glejte Konfiguracija na strani 66. Če želite vključiti nastavitve:

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Nastavitve za pretakanje* > *Konfiguracija*. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo pretakanje.
2. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebná konfiguracija* za pretakanje.
3. Izberite *Račun* in račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in posnetkov ter drugih zvočnih datotek v zapisu .mp3 ali .aac, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager (del zbirke Nokia PC Suite). Glejte Nokia PC Suite na strani 91.

Telefon samodejno poišče glasbene datoteke, shranjene v mapah v pomnilniku, in jih doda na privzeti seznam skladb.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik glasbe*.

Predvajanje skladb



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Ko odprete *Predvajalnik glasbe*, se izpišejo podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu skladb. Predvajate jo tako, da izberete .

Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti ob strani telefona.

Predvajanje ustavite tako, da izberete .

Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko , na začetek prejšnje pa s tipko .

Trenutno skladbo previjete nazaj tako, da izberete in pridržite . Če jo želite previti naprej, izberite in pridržite . Ko dosežete želeni del, tipko spustite.

Nastavitve predvajalnika glasbe

V aplikaciji *Predvajalnik glasbe* so vam lahko na voljo naslednje možnosti:

Seznam skladb – Tu si lahko ogledate vse skladbe na seznamu skladb in jih predvajate. Skladbo predvajate tako, da jo poiščete in izberete **Predvajaj**.

Če izberete **Možnosti**, lahko seznam skladb osvežite (na primer po dodajanju novih skladb) in zamenjate tistega, ki se odpre ob vstopu v meni *Predvajalnik glasbe*, če je v telefonu shranjenih več seznamov. Lahko tudi pošiljate skladbe drugim telefonom.

Možnosti predvajanja – Izberite *Naključno*, če želite skladbe na izbranem seznamu predvajati po naključnem vrstnem redu, ali *Ponavljajoče*, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam stalno ponavljati. Izberite *Vir glasbe*, da bi izbrali mapo s skladbami.

Izenačeval. v večpred. apl. – Izberite ali določite nastavitvev izenačevalnika. Glejte Izenačevalnik na strani 76.

Zvočnik/Slušalke – Poslušajte glasbo po zvočniku ali slušalkah (možnost je na voljo samo, če je telefon povezan s slušalkami).



Nasvet: Med uporabo slušalk se lahko premaknete na naslednjo skladbo tako, da pritisnete tipko na slušalkah.

Spletna stran – Odprite spletno stran, povezano s predvajano skladbo. Če stran ni na voljo, je ta možnost zatemnjena.

Nalaganje glasbe – Vzpostavite povezavo s spletno storitvijo, povezano s trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo samo, če skladba vključuje naslov storitve.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*.

Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite zagnati iskanje postaj, izberite in pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Postajo shranite na mesto od 1 do 9 v pomnilniku tako, da pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2** in nato pridržite želeno številsko tipko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*. Na želeno frekvenco se pomaknete tako, da izberete ▲ ali ▼ ali pritisnete tipko na slušalkah. Če želite izbrati eno od shranjenih radijskih postaj, pritisnite ustrezno številsko tipko. Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Izključi – Izključite radio.

Shrani postajo – Shranite novo radijsko postajo.

Postaje – Izberite seznam shranjenih radijskih postaj. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite želeno postajo in izberite **Možnosti** > *Zbriši postajo* ali *Preimenuj*.

Mono izhod ali *Stereo izhod* – Poslušajte radio v mono ali stereo tehniki.

Zvočnik (ali *Slušalke*) – Poslušajte radio po zvočniku (ali slušalkah). Slušalke pustite priključene na telefon. Njihov kabel deluje kot radijska antena.

Frekvenco zelene radijske postaje lahko vnesete, če izberete *Nastavi frekvenco*.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti delovanje radia.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v mapo *Galerija*. To je uporabno, če želite posneti ime in telefonsko številko, da bi ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik*.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Snemanje začnete tako, da izberete . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnosti** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Ko snemate, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite .
3. Snemanje končate tako, da izberete . Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posnetki*.

Zadnji posnetek poslušate tako, da izberete **Možnosti** > *Predvajaj zadnji posnetek*.

Če želite zadnji posnetek poslati, izberite **Možnosti** > *Pošlji zadnji posnetek*.

Če želite videti seznam posnetkov v meniju *Galerija*, izberite **Možnosti** > *Seznam posnetkov* > *Zvočni posnetki*.

■ Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitvijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Izenačevalnik*.

Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in možnost **Vključi**.

Če si želite ogledati, urediti ali preimenovali izbrani niz, izberite **Možnosti** > *Prikaži*, *Uredi* ali *Preimenuj*. Vseh nizov ni mogoče urediti ali preimenovali.

■ Stereo širitev

Stereo širitev omogoča širši stereo zvočni učinek in s tem boljši zvok telefona. Če želite nastavek zvoka spremeniti, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Stereo širitev*.

12. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Budilko nastavite tako, da izberete *Čas bujenja* in vnesete želeni čas bujenja. Če želite spremeniti že nastavljeni čas, izberite *Čas bujenja* > *Vključena* in nastavite nov čas.

Izberite *Ponovitev bujenja*, da nastavite telefon tako, da vas bo zbudil na določene dneve v tednu.

Če želite izbrati ton budilke ali radijsko postajo, izberite *Opozorilni ton*. Če boste za bujenje uporabili radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi radijsko postajo, ki ste jo nazadnje nastavili za bujenje, in jo predvaja po zvočniku. Če so slušalke odstranjene ali telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija budilke. Trajanje dremeža nastavite tako, da izberete *Zakasnitev dremeža* in želeni čas.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točen čas. Telefon je v pripravljenosti, tudi če je bil pred tem izklopljen. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za čas, določen z nastavitvijo *Zakasnitev dremeža*, potem pa se začne znova.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko, pod koledarjem pa je prikazano besedilo na začetku beležke. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnosti** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti za dnevni prikaz koledarja so: ustvarjanje beležke; brisanje, urejanje, premikanje ali ponavljanje beležke; kopiranje beležke na drug dan; pošiljanje beležke po povezavi Bluetooth; pošiljanje beležke koledarju drugega združljivega telefona v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Če izberete *Nastavitve*, lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma, privzeti

prikaz in prvi dan v tednu. Možnost *Samod. brisanje beležk* omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite zeleni datum, izberite **Možnosti** > *Zabeleži* in eno od naslednjih vrst beležk:  *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisek* ali  *Opomnik*. Izpolnite polja.

Opozorilo za beležko

Telefon predvaja ton (če je nastavljen) in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic () , pokličete prikazano številko tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**.

Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko o opravilu, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj*. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Beležko si ogledate tako, da jo poiščete in izberete **Prikaži**. Ko pregledujete beležko, lahko izberete možnost urejanja njenih lastnosti. Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila.

Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

■ Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Zabeleži*. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Med drugimi možnostmi sta tudi brisanje in urejanje beležke. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom, ne da bi shranili spremembe. Beležko lahko pošljete združljivi napravi po brezžični povezavi Bluetooth ali v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu ponuja osnovne aritmetične in trigonometrične funkcije, izračunava kvadrate, korene in inverzna števila ter preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Ko se na zaslonu izpiše "0", vnesite prvo številko v izračunu. Decimalno ločilo vnesete tako, da pritisnete #. Pomaknite se na zeleno operacijo ali funkcijo ali jo izberite v meniju **Možnosti**. Vnesite drugo število v izračunu. To ponovite, kolikorkrat je potrebno. Nov izračun začnete tako, da izberete in pridržite **Zbriši**.

Če želite pretvoriti valute, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Menjalni tečaj shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Menjalni tečaj*. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vnesite menjalni tečaj, s pritiskom na tipko # dodajte decimalno ločilo, in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Da bi preračunali valute, vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnosti** > *V domačo* ali *V tujo*.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Odštevalnik časa

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik*. Vnesite zeleni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Če želite, lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Začni**. Če želite spremeniti čas odštevanja, izberite *Spremeni čas*. Opozarjanje končate tako, da izberete *Ustavi števec*.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše besedilo *Čas odštevanja se je iztekel*. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 60 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite odštevalnik znova zagrnati, izberite **Ponovi**.

■ Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Med uporabo štoparice ali njenim delovanjem v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Štoparica* in med naslednjimi možnostmi: *Vmesni časi* – Če želite meriti vmesne čase. Merjenje zaženete tako, da izberete **Začni**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vmes. čas**. Merjenje končate tako, da izberete **Ustavi**.

Izmerjeni čas shranite tako, da izberete **Shrani**.

Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnosti** > *Začni*. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite *Ponastavi*.

Časi krogov – Če želite meriti čase krogov. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite *Krog*.

Nadaljuj – Poglejte čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas – Poglejte zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali Zbrisi čase – Preglejte ali zbrisite shranjene čase.

13. Aplikacije



Do aplikacij dostopate tako, da v glavnem meniju izberete *Aplikacije*.

V tem meniju lahko delate z aplikacijami in igrami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona in so lahko razvrščene v mape.

■ Zagon igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Poiščite želeno igro in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nastavitve aplikacij*.

■ Zagon aplikacije

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka*. Poiščite aplikacijo in izberite **Odpri**.

■ Nekaj možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše aplikacijo iz telefona.

Podrobnosti prikaže dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Pravice aplikacije omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. V vsaki kategoriji izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani (omrežna storitev). Na voljo je samo, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

■ Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije in igre Java lahko naložite na različne načine.

Aplikacije lahko naložite s programom Nokia Application Installer v programski zbirki PC Suite ali pa izberete **Meni > Aplikacije > Možnosti > Nalaganje > Naloži aplikacije**; prikaže se seznam razpoložljivih zaznamkov. Glejte Zaznamki na strani 86.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

■ Presenter

Aplikacija Presenter omogoča upravljanje predstavitev (združljiva je s programom Microsoft Office PowerPoint), DVD-jev s programsko opremo, predvajalnika datotek MP3 ali drugih računalniških programov na daljavo.

Če želite poleg predstavitev in načina namizja uporabljati tudi druge aplikacije, morate v računalniški aplikaciji ustvariti ustrezen profil po meri.

Preden lahko aplikacijo uporabite, morate storiti naslednje:

1. V računalnik namestite aplikacijo Nokia Presenter PC. To komponento lahko naložite s spletnega mesta Nokia. Glejte Podpora Nokia na strani 11.
2. Zaženite računalniško aplikacijo in jo nastavite. Izbrati morate zaporedna vrata Bluetooth (vrata COM), ki so določena v nastavitvah naprave Bluetooth računalnika. Več informacij poiščite v

dokumentaciji računalniške aplikacije in v razdelku Nastavitev povezave Bluetooth na strani 60.

3. Odprite predstavitev oziroma aplikacijo, ki jo želite s telefonom upravljati na daljavo.

Izberite *Aplikacije* > *Zbirka* > *Upravljalnik* > **Poveži** in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Ko se na računalniškem zaslonu pojavi pogovorno okno "Bluetooth Connection Successful", ga kliknite, da potrdite povezavo Bluetooth.

Prikaže se seznam vrst aplikacij, ki so na voljo. Izberite **Odpri**, da bi izbrali želeno aplikacijo. Izberite **Možnosti** > *Nastavitve*, da nastavite velikost pisave (*Beleške*) za opombe, in *Časomer predstavitve (v minutah)*, da nastavite čas prikaza strani. Nastavitve shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Nazaj*.

Ko ste izbrali predstavitev, lahko s tipko za pomikanje brskate med stranmi, jih preskakujete in se premikate naprej. Če bi radi videli opombe v predstavitvi, izberite **Beleške**. Če želite pokazati elemente na straneh, z možnostjo *Kazalec* vključite črn okrogel kazalec, ki ga lahko nadzorujete s tipko za pomikanje. Izberite **Možnosti** > *Seznam strani*, da se vrnete na seznam strani. Izberite **Možnosti** > *Seznam aplikacij*, da se vrnete na seznam aplikacij.

Če želite s telefonom na daljavo upravljati miškin kazalec, izberite način namizja. Ko je namizje odprto, telefon samodejno nadzoruje miškin kazalec. Če se želite vrniti na seznam aplikacij, izberite **Možnosti** > *Seznam aplikacij*.

Presenter zaprete tako, da izberete **Možnosti** > *Izhod*.

14. Splet



Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko preverite pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Nastavitev brskalnika

Konfiguracijske nastavitve, ki jih potrebujete za brskanje, boste morda prejeli od ponudnika želene storitve v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Vse nastavitve lahko tudi vnesete sami. Glejte Konfiguracija na strani 66.

■ Povezovanje s storitvijo

Preverite, ali so vključene pravilne konfiguracijske nastavitve, ki jih potrebujete za dostop do želene storitve.

1. Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*.
2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebná konfiguracija* za brskanje. Glejte Nastavitev brskalnika na strani 84.
3. Izberite *Račun* in račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
4. Izberite *Prikaži terminalsko okno* > *Da*, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > *Splet* > *Domača stran* ali v pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
- Če želite izbrati zadnji spletni naslov, izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se lahko premikate v vse strani.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali možnostjo **Izberi**.

Črke in številke vnesite s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Možnosti med uporabo brskalnika

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Domača stran – Vrnite se na začetno stran.

Bližnjice – Odprite nov seznam možnosti, ki so značilne za stran. Ta možnost je na voljo samo, če stran vsebuje bližnjice.

Dodaj zaznamek – Shranite zaznamek za stran.

Zaznamki – Odprite seznam zaznamkov. Glejte Zaznamki na strani 86.

Možnosti strani – Odprite seznam možnosti za aktivno stran.

Zgodovina – Odprite seznam nazadnje obiskanih spletnih naslovov.

Povezave za nalaganje – Odprite seznam zaznamkov strani, od koder lahko nalagate vsebine.

Druge možnosti – Odprite seznam drugih možnosti.

Osveži – Znova naložite in osvežite vsebino trenutno odprte strani.

Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Neposredno klicanje

Med brskanjem lahko kličete ali shranite ime in telefonsko številko s strani.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Zaznamki* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da bi obiskali stran, povezano z njim.
3. Izberite **Možnosti**, če si želite ogledati, urediti, zbrisati ali poslati zaznamke, ustvariti nov zaznamek ali zaznamek shraniti v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Prejem zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek*: 1. Ogledate si ga tako, da izberete **Prikaži**.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med naslednjimi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno* – Če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne* – Izključite prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > *Opoz. ob nezaščit. povez.* > *Da* – Nastavite telefon tako, da vas bo med brskanjem opozarjal o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiteno.

Opozorila > *Opoz. ob nevarnih predm.* > *Da* – Telefon vas bo opozoril, če zaščitena stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku *Zaščita brskalnika* na strani 89.

Kodiranje znakov > Kodiranje vsebine – Izberite kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > Spl. nasl. Unicode (UTF-8) > Vključeno – Če želite, da telefon pri pošiljanju spletnih naslovov uporablja kodiranje UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu do spletne strani v tujem jeziku.

Velikost zaslona > Velika ali Majhna – Nastavite postavitev zaslona.

Javaskript > Omogoči – Omogočite izvajanje javaskriptov.

■ Varnostne nastavitve

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte Začasni pomnilnik na strani 88.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastavitve piškotkov* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Nalaganje piškotkov v telefon dovolite ali preprečite tako, da izberete *Dovoli* ali *Zavrni*.

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

Skripte dovolite tako, da med uporabo brskalnika izberete **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastav. za skripte WML* ali pa v pripravljenosti izberete **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skr. WML prek zašč. pov.* > *Dovoli*.

■ Nastavitve za nalaganje

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v mapo *Galerija*, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve nalaganja* > *Samodejno shranjevanje* > *Vključeno*.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno obvestilo. Izberite **Naloži**, da bi zagnali brskalnik in naložili označeno vsebino. Če si želite ogledati podrobne informacije o obvestilu ali ga zbrisati, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastav. prejetih storitev*.

Če želite nastaviti prejetje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti za prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Seznam odobrenih avtorjev vsebine si ogledate tako, da izberete *Zaupanja vredni kanali*.

Če želite nastaviti telefon tako, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, bo telefon zagnal brskalnik samo, če po prejemu sporočila izberete **Naloži**.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Izprazni začasni pomniln.*; ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Izprazni zač. pomnil.*

■ Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, npr. spletno bančništvo in nakupovanje, so potrebne dodatne varnostne funkcije. Za take povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Nast. zaščitnega modula*.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo *Certifikat je potekel* ali *Certifikat še ni veljaven*, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem teh nastavitve se prepričajte, ali lastniku certifikata zares zaupate in ali certifikat zares pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Certifikati agencije* ali *Certifikati uporabnika*.

Če je med povezavo na zaslonu prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med preходом in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med preходом in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje ( ).

Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte nobenih osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da bi ga podpisali.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte Kode za dostop na strani 9) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

15. Storitve kartice SIM



Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem; izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Potrdi dejanja stor. SIM > Da**.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

16. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je po povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu povezan z združljivim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Nokia PC Suite

S programsko zbirko Nokia PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar, beležke in opravila med telefonom in združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev). Več informacij in zbirko PC Suite najdete na spletnem mestu družbe Nokia na naslovu www.nokia.com/support. Naložite različico 6.83 ali novejšo za svojo napravo.

■ EGPRS, HSCSD in CSD

Telefon omogoča uporabo podatkovnih storitev EGPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot navadni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte Nastavitve modema na strani 61.

■ Aplikacije za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Telefon bo med podatkovnimi klici bolje deloval, če ga boste položili na trdno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

17. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma


1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



3. Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20Hmestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

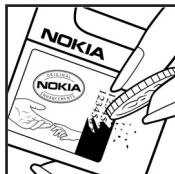

4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.



Ustvarite besedilno sporočilo z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in ga pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/batterycheck.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Zaslona se ne dotikajte s trdimi ali koničastimi predmeti. Uhani in drug nakit ga lahko opraskajo.
- Za čiščenje leč (na primer leč kamere, tipala razdalje in svetlobnega tipala) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini vas opominja, da morajo biti na območju Evropske unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Vrnite izdelke na mesto prevzema, da preprečite morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ter da omogočite ponovno uporabo materialov. Informacije o zbiranju odpadkov lahko dobite pri prodajalcu, lokalnih pristojnih službah, ustreznih državnih organizacijah ali lokalnem zastopniku za izdelke Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,88 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

- aktivna pripravljenost 21, 55
- animacija pokrovčka 56
- antena 18
- aplikacije
 - nalaganje 11
 - zbirka 81

B

- baterija
 - polnjenje 14, 92
 - praznjenje 92
 - preverjanje pristnosti 93
 - vstavljanje 12
- beleške 78
- besedilno
 - sporočilo 29
- besedilo
 - običajni način pisanja 29
 - pisanje 27
 - pisanje besedila s predvidevanjem 28
 - velikost črk 27
- bližnjice 21, 57
- Bluetooth 59
- brežžični označevalni jezik 84
- brisanje sporočil 44
- brskalnik
 - brskanje po straneh 85
 - certifikati 89
 - digitalni podpis 90
 - nastavitev 84
 - nastavitve videza 86
 - piškotki 87
 - varnost 87
 - začasni pomnilnik 88
 - zaščitni modul 89
 - zaznamki 86
- brzjavke 35
- budilka 76

C

- certifikati 89
- CSD. Glejte komutirani prenos podatkov.

Č

- črni seznam 39

D

- deli 19
- digitalni podpis 90
- dnevnik 53
- dnevnik klicev 53
- dodatki. Glejte dodatna oprema.
- dodatna oprema 8, 66
- določanje položaja (lokacije) 54

E

- EGPRS 61
- EGPRS. Glejte paketna podatkovna povezava.
- e-poštna aplikacija 36

F

- filter za neželjeno pošto 39
- funkcije na kratko 9

G

- galerija 69
- geslo za zapore 10
- glasovna
 - sporočila 44
- glasovni
 - ukazi 59
- GPRS 61

H

- hitri komutirani prenos podatkov 91
- hitro klicanje 24, 53
- HSCSD. Glejte hitri komutirani prenos podatkov.

I

- igre 81
- IMAP4 36
- informacije o potrditvi 100
- informacijska sporočila 44
- internet
- izbirne tipke 20
- izenačevalnik 76

J

jezikovne nastavitve 65

K

kalkulator 79

kamera

 fotografiranje 70

 snemanje videa 71

kazalniki stanja 20

klici

 čakajoči 26

 dnevnik 53

 funkcije 24

 možnosti 26

 nastavitve 64

klici v sili 99

kode 9, 10

kode PIN 10, 16

kode PUK 10

kode za dostop 9

koledar 77

komutirani prenos podatkov 91

končanje

 klici 24

konfiguracija 66

 nastavitve 16

 nastavitvena storitev 10

kontaktni podatki 11

kontaktni podatki Nokia 11

L

lučka 57

M

mapa z neželeno pošto 39

medicinske naprave 97

meni 27

MMS. Glejte večpredstavnostna sporočila.

moč signala 20

N

način za uporabo brez povezave 24

nalaganje

 aplikacije 11

 nastavitve 87

 vsebine 11

naročena imena 51

nastavitve 56, 57

 aktivna pripravljenost 55

 animacija pokrovčka 56

 datum 57

 dodatna oprema 66

 GPRS, EGPRS 61

 klici 64

 konfiguracija 66

 moje bližnjice 57

 nalaganje 87

 obnovitev tovarniških nastavitev 69

 ohranjevalnik zaslona 56

 ozadje 55

 podatkovni kabel USB 63

 povezovanje 59

 prejeta obvestila storitev 88

 prenos podatkov 62

 pripravljenost 55

 profili 54

 sporočila 44

 telefon 65

 teme 55

 toni 55

 ura 57

 varnost 67

 zaslon 55

nastavitve datuma 57

nastavitve sporočil

 besedilna sporočila 45

 e-pošta 47

 splošne nastavitve 44

 večpredstavnostna sporočila 46

nastavitve ure 57

navigacija 27

navigacijska tipka 58

nega 95

nevarnost eksplozije 99

O

običajni način pisanja 29

odklepanje tipkovnice 23

odštevalnik časa 79

ohranjevalnik zaslona 56

omrežje

 ime na zaslonu 20

 storitve 7

opravila 78

osvetlitev 66

ozadje 55

P

- paketna podatkovna povezava 61, 91
- PC Suite 91
- PictBridge 63
- pisanje besedila 27
- pisanje besedila s predvidevanjem 28
- piškotki 87
- podatki
 - komunikacija 92
 - prenos 62
- podatki o lokaciji 54
- podatkovni kabel 63
- podpora 11
- poln pomnilnik 34
- polnjenje baterije 14
- pomenki 39
- pomikanje 27
- POP3 36
- popravlila 11
- posodobitve programske opreme 65, 68
- potisna sporočila 88
- povezovanje z računalnikom 91
- predstavnostni predvajalnik 71
- predvajalnik glasbe 72
- Presenter 82
- pripomočki 76
- priljubljenost 20, 57
- prisotnost 50
- profili 54
- prostoročno. Glejte zvočnik.

R

- radio 74

S

- SAR 100
- SIM
 - kartica 24
 - sporočila 31
 - storitve 90
 - vstavljanje kartice 12
- sinhronizacija 62
- skupni pomnilnik 7
- slušni aparat 98
- služba za pomoč uporabnikom 11
- SMS. Glejte besedilna sporočila
- snemalnik 75
- snemanje zvoka 75
- speči način 57

splet

- povezovanje 84
- zaznamki 86

sporočila

- besedilna 29
- brisanje 44
- brzozavke 35
- informacijska sporočila 44
- kazalnik dolžine 30
- mapa za 34
- nastavitve sporočil 44
- pisanje besedilnih sporočil 30
- pošiljanje 32
- preklic pošiljanja 33
- sporočila v telefonskem predalu 44
- ukazi za storitve 44
- zvočna sporočila 35

sprejemanje klicev 25

stereo širitev 76

storitev Plug and play 16

storitev pretakanja 72

storitve

- obvestila 88
- prejeta obvestila 88
- ukazi 44

Š

- številka centra za sporočila 29
- štoparica 80

T

telefon

- deli 19
- konfiguracija 66
- nastavitve 65
- nega 95
- odpiranje 20
- posodabljanje 65, 68
- tipke 19
- vzdrževanje 95

teme 55

tipke

- izbirne tipke 20
- zaklepanje tipk 23
- zaklepanje tipkovnice 23

toni 55

toni zvonjenja 55

tovarniške nastavitve 69

U

UKV-radio 74
UPIN 16

V

varčevalni ohranjevalnik zaslona 56
varnost
 dodatne informacije 97
 informacije o potrditvi 100
 klici v sili 99
 medicinske naprave 97
 nastavitve 67
 nevarnost eksplozije 99
 okolje delovanja 97
 SAR 100
 slušni aparat 98
 smernice 5
 vozila 98
 zaščitni modul 89
večpredstavnostna sporočila
 branje 33
 odgovarjanje 33
 pisanje 32
 pošiljanje 32
 ustvarjanje 32
velikost črk 27
vizitke 52
vklop in izklop 16

vozila 98
vstavljanje
 baterija 12
 kartica SIM 12
vzdrževanje 95

X

XHTML 84

Z

začasni pomnilnik 88
zadnji klici. Glejte dnevnik klicev.
zaklepanje telefona. Glejte zaklepanje
 tipkovnice.
 zaklepanje tipk 23
 zaklepanje tipkovnice 23
zaslon 20, 55
zaščitne
 kode 9
zavračanje klicev 25
zaznamki 86
znaki na zaslonu 22
zvočna sporočila 35
zvočnik 26
zvok
 snemalnik 75