


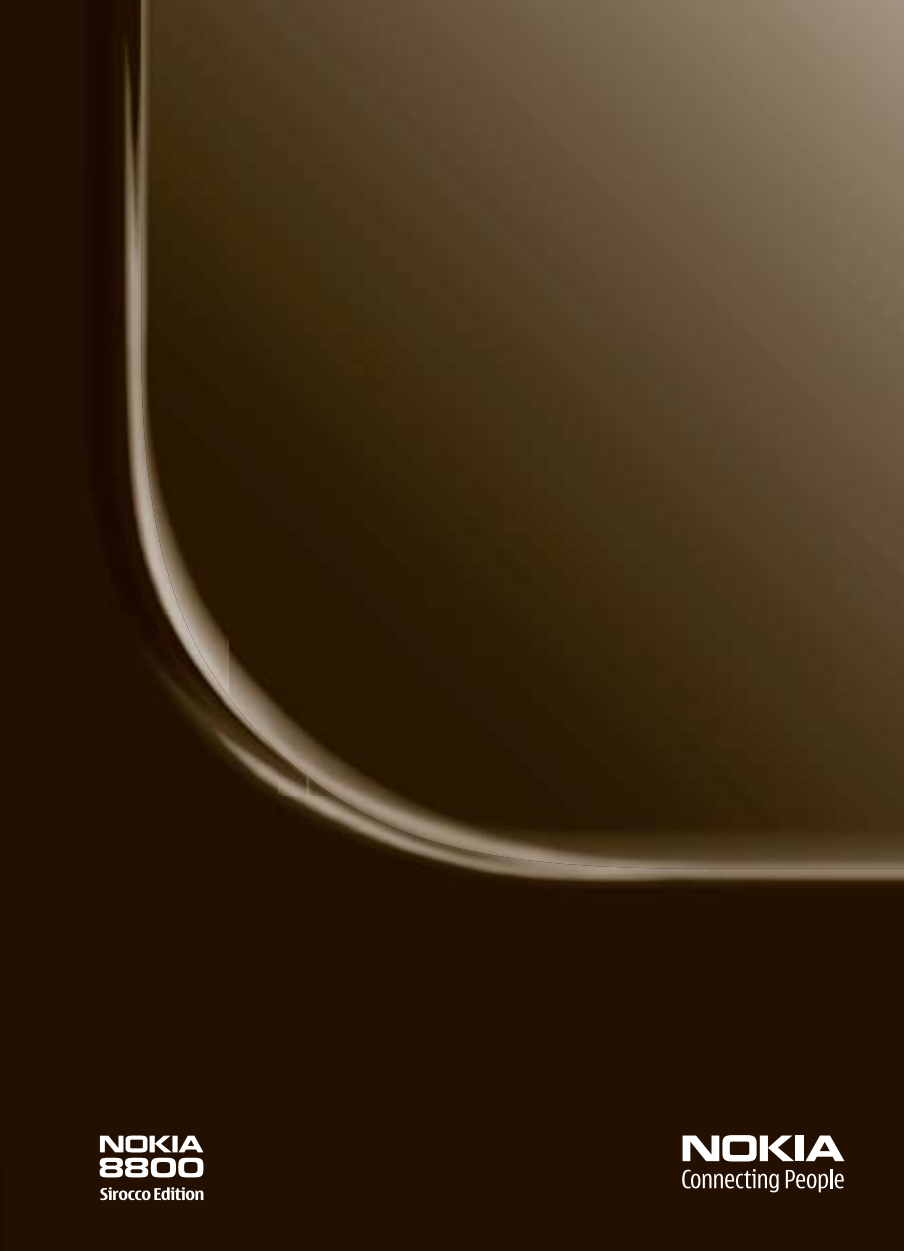

NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym NOKIA CORPORATION, oświadcza, że RM-165 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997–2006) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń firmy RSA Security.



Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

To urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Numer modelu: Nokia 8800d

W dalszej części instrukcji obsługi: Nokia 8800 Sirocco Edition

9247213/Wydanie 1

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	7	Słownikowa metoda	wprowadzania tekstu	30
Uwagi ogólne	11	Tradycyjna metoda	wprowadzania tekstu	31
Zawartość pakietu sprzedażnego....	11	5. Nawigacja po menu	32	
Przegląd funkcji	12	Dostęp do funkcji menu.....	32	
Kody dostępu	12	6. Wiadomości	33	
Usługa ustawień		Wiadomości tekstowe (SMS)	33	
konfiguracyjnych	13	Wiadomości SIM	35	
Pobieranie materiałów	14	Wiadomości multimedialne	35	
Usługa Nokia Care Premium.....	14	Wiadomości audio.....	38	
Strony pomocy firmy		Zapełnienie pamięci.....	39	
Nokia w internecie	16	Foldery	40	
1. Pierwsze kroki	17	Aplikacja poczty email.....	40	
Instalowanie karty SIM i baterii	17	Czat	44	
Ładowanie baterii.....	18	Wiadomości głosowe	49	
Włączanie i wyłączanie		Wiadomości z sieci	49	
telefonu	19	Polecenia obsługi	49	
Otwieranie klawiatury.....	20	Usuwanie wiadomości	50	
Antena	20	Ustawienia wiadomości.....	50	
2. Kilka słów o telefonie	22	7. Kontakty	54	
Klawisze i inne elementy.....	22	Wyszukiwanie kontaktów	54	
Tryb gotowości	23	Zapisywanie opisów		
Tryb samolotowy	24	i numerów telefonów	54	
Blokada klawiatury	25	Zapisywanie numerów,		
3. Funkcje połączeń	26	pozycji lub zdjęć	54	
Nawiązywanie połączeń	26	Przenoszenie i kopiowanie		
Proste wybieranie	26	kontaktów.....	55	
Udoskonalone wybieranie		Edycja szczegółów kontaktu	55	
głosowe	27	Synchronizacja		
Odbieranie lub odrzucanie		wszystkich danych	55	
połączenia.....	27	Usuwanie kontaktów		
Opcje dostępne w trakcie		lub szczegółów	56	
rozmowy telefonicznej.....	28	Wizytówki	56	
4. Wprowadzanie tekstu	30	Ustawienia.....	56	
Ustawienia.....	30	Grupy	57	

Proste wybieranie	57	14. Aplikacje	87
Numery informacyjne, usług i własne	57	Gry	87
8. Rejestr połączeń	58	Kolekcja	87
Informacje o pozycji w terenie	58	15. Web.....	90
9. Ustawienia	59	Dostęp do usług i korzystanie z nich	90
Profile	59	Konfigurowanie przeglądania	90
Tematy	59	Nawiązywanie połączenia z usługą.....	91
Dźwięki.....	60	Przeglądanie stron.....	91
Wyświetlacz.....	60	Zakładki.....	93
Godzina i data.....	61	Ustawienia wyglądu.....	93
Skróty własne.....	62	Ustawienia zabezpieczeń.....	94
Łączność	63	Skrzynka usług sieciowych.....	95
Połączenia	68	Pamięć cache	95
Telefon	69	Zabezpieczenia przeglądarki.....	96
Akcesoria	70	16. Usługi SIM.....	99
Konfiguracja	70	17. Łączność z komputerem PC	100
Zabezpieczenia	72	PC Suite	100
Przywracanie ustawień fabrycznych	73	Połączenia pakietowe, HSCSD i CSD.....	100
10. Menu operatora	74	Aplikacje komunikacyjne	100
11. Galeria	74	18. Informacje o bateriach	102
12. Media	75	Ładowanie i rozładowywanie baterii	102
Kamera	75	Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	103
Odtwarzacz mediów	76	Eksploatacja i konserwacja	105
Odtwarzacz muzyki	77	Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie	107
Radio	78	Indeks.....	112
Dyktafon	80		
Korektor	81		
13. Organizator	82		
Budzik	82		
Kalendarz	83		
Lista spraw	84		
Notatki	84		
Kalkulator	85		
Minutnik	85		
Stoper	86		

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



AKCESORIA I BATERIE

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon jest wodoodporny. Chroń je przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i powrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy, po czym naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Uwagi o urządzeniu

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Telefon ten należy do szczytowych osiągnięć techniki. Jego obudowa zrobiona jest ze stali nierdzewnej, a szkło wyświetlacza uodpornione na zarysowania. Posługiwanie się tym telefonem wymaga należytej ostrożności.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Gdy robisz albo wykorzystujesz zdjęcia lub nagrania wideo, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów oraz przestrzegaj lokalnych obyczajów i słusznych praw innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług sieciowych może być uwarunkowane zawarciem właściwej umowy z usługodawcą. O sposobie korzystania z usług sieciowych i związanych z nimi opłatami można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może też być specjalnie skonfigurowane. Konfiguracja może obejmować zmianę nazw, porządku i ikon menu. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Niektóre funkcje tego urządzenia, takie jak wiadomości tekstowe i multimedialne, czat, poczta e-mail, usługi internetowe, pobieranie aplikacji i innych materiałów oraz synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, działają tylko wtedy, gdy sieć komórkowa udostępnia potrzebne do tego technologie.

■ Pamięć współdzielona

Z pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje tego urządzenia: kontakty, wiadomości tekstowe, czat, poczta e-mail, znaki głosowe, kalendarz, listy spraw, aplikacje i gry Java™ oraz aplikacja Notatki. Użycie jednej lub kilku tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji, które tę pamięć współdzielą. Na przykład zapisanie wielu aplikacji Java może spowodować zapełnienie całej dostępnej pamięci. Przy próbie użycia funkcji współdzielącej pamięć może pojawić się komunikat o wyczerpaniu się tej pamięci. Aby w takim przypadku móc dalej korzystać z urządzenia, należy z pamięci współdzielonej usunąć część zapisanych w niej danych. Niektóre funkcje, takie jak aplikacje Java, mogą mieć przydzieloną dodatkową ilość pamięci niezależnie od pamięci współdzielonej.

Z pamięci współdzielonej korzystają również pliki zapisane w galerii. Dodatkowe informacje na ten temat zawiera punkt „Galeria” str. 74.

■ Akcesoria

Kilka praktycznych uwag dotyczących korzystania z akcesoriów:

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Uwagi ogólne

Numer modelu: Nokia 8800d

W dalszej części instrukcji obsługi: Nokia 8800 Sirocco Edition

■ Zawartość pakietu sprzedażnego

W pakiecie sprzedażnym znajdują się następujące elementy:

- Telefon Nokia 8800 Sirocco Edition
- Dwie baterie Nokia BP-6X
- Ładowarka Nokia AC-3
- Podstawka Nokia DT-16
- Zestaw słuchawkowy Nokia HS-15
- Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia HS-64W
- Futerał Nokia CP-104
- Zamszowa szmatka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi
- Broszura
- CD-ROM

Zawartość pakietu sprzedażnego i dostępne akcesoria tego telefonu mogą różnić się w zależności od regionu lub usługodawcy. Jeśli zestaw nie zawiera wszystkich wymienionych wyżej pozycji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy umieścić w nim kartę SIM oraz włożyć i naładować baterię. Patrz „Instalowanie karty SIM i baterii” str. 17.

Aby uniknąć zarysowań, noś urządzenie w futerale. Nie używaj szmatki do czyszczenia przedmiotów innych niż telefon.

■ Przegląd funkcji

Telefon posiada wiele przydatnych na co dzień funkcji, takich jak kalendarz, zegar, budzik, radio, odtwarzacz muzyki czy wbudowany cyfrowy aparat fotograficzny. Do oferowanych przez niego funkcji należą także:

- Transmisja w trybie EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), patrz „Połączenia pakietowe” str. 65.
- Język XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), patrz „Web” str. 90.
- Aplikacja poczty e-mail, patrz „Aplikacja poczty email” str. 40.
- Platforma Java 2 Micro Edition (J2ME™), patrz „Aplikacje” str. 87.
- Bezprzewodowa technologia Bluetooth, patrz „Bezprzewodowa technologia Bluetooth” str. 63.
- Synchronizacja danych z innego telefonu bez włożonej karty SIM, patrz „Przesyłanie danych z urządzenia” str. 67.
- Usługa online plug and play umożliwiająca pobranie ustawień konfiguracyjnych, patrz „Włączanie i wyłączanie telefonu” str. 19, i „Konfiguracja” str. 70.

■ Kody dostępu

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający (od 5 do 10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Informacje o tym, jak zmienić kod oraz jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, zawiera punkt „Zabezpieczenia” str. 72.

Kody PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) i UPIN (Universal Personal Identification Number), zawierające od 4 do 8 cyfr, uniemożliwiają osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Patrz „Zabezpieczenia” str. 72.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji.

Kod PIN modułu jest wymagany w celu uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Patrz „Moduł zabezpieczeń” str. 96.

Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Patrz „Podpis cyfrowy” str. 97.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) i UPUK (Universal Personal Unblocking Key), zawierające 8 cyfr, są niezbędne do zmiany zablokowanych kodów PIN i UPIN. Kod PUK2 (8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest potrzebne do korzystania z usługi zakazu połączeń. Patrz „Zabezpieczenia” str. 72.

■ Usługa ustawień konfiguracyjnych

Aby korzystać z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, wymagane są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Ustawienia te można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Po ich odebraniu należy zapisać je w telefonie. Usługodawca może dostarczyć kod PIN niezbędny do zapisania ustawień. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z operatorem sieci, usługodawcą, najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów Nokia lub odwiedź sekcję pomocy w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

Po odebraniu wiadomości konfiguracyjnej pojawi się komunikat **Odebrano ust. konfiguracji**

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz**. Gdy pojawi się żądanie **Dla ustawień wprowadź kod PIN:**, wprowadź go i naciśnij **OK**. Aby otrzymać kod PIN, należy skontaktować się z usługodawcą, który przysłał ustawienia. Jeśli nie zapisano jeszcze żadnych ustawień,

przysłane ustawienia konfiguracyjne zostaną zapisane i ustawione jako domyślne. W przeciwnym przypadku pojawi się pytanie **Uaktywnić zapisane ustawienia konfiguracji?**

Aby odrzucić odebrane ustawienia, naciśnij **Wyjdź** lub **Pokaż > Odrzuć**.

Informacje o tym, jak zmienić ustawienia, zawiera punkt „Konfiguracja” str. 70.

■ Pobieranie materiałów

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy, dźwięki i pliki wideo (usługa sieciowa). Wybierz funkcję pobierania, na przykład w folderze **Galeria**. Informacje o uzyskiwaniu dostępu do funkcji pobierania znajdują się w opisach poszczególnych pozycji menu. W sprawie dostępności różnych usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

■ Usługa Nokia Care Premium

Posiadacz telefonu Nokia 8800 Sirocco Edition jest upoważniony do korzystania z usługi Nokia Care Premium Service w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. Usługa ta obejmuje (w wybranych krajach*):

- 24-miesięczną gwarancję** na telefon Nokia 8800 Sirocco Edition
- Priorytetowe naprawy** w wybranych punktach Nokia Care. Aby znaleźć informacje o wybranych punktach Nokia Care oferujących priorytetowe naprawy, odwiedź stronę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia albo zadzwoń do centrum Nokia Care (numery telefonów zawiera poniższa lista). Oczywiście każdy inny punkt Nokia Care na danym obszarze oferuje standardowe usługi serwisowe.
- Wyjątkową pomoc techniczną świadczoną przez punkty Nokia Care Contact Center (opłata jak za połączenie lokalne). Poniższa lista zawiera telefony kontaktowe punktów Nokia Care Contact Center i godziny ich pracy.

Kraj	Lokalny numer telefonu usługi Nokia Care Premium Service	Godziny pracy (czas lokalny)	Kraj	Lokalny numer telefonu usługi Nokia Care Premium Service	Godziny pracy (czas lokalny)
Austria	0810 281 900	Pon– So 9– 21	Malta	0574 519334	Pon– Pt 9– 21
Belgia	070 70 77 70	Pon– Pt 9– 21	Niemcy	0180 501 502 0	Pon– Pt 9– 21
Cypr	210 6142844	Pon– Pt 8– 17	Norwegia	22 97 1717	Pon– Pt 9– 21
Czechy	841 11 44 55	Pon– Pt 9– 18	Polska	022 654 00 43	Pon– Pt 9– 18
Dania	35 444 222	Pon– Pt 9– 21	Portugalia	808 780 780	Pon– Pt 9– 18
Estonia	611 9901	Pon– Pt 9– 17	Rosja	+7(495) 727 2222	Pon– Pt 8– 20
Finlandia	0303 8286	Pon– Pt 9– 21	Rumunia	021 407 75 05	Pon– Pt 9– 18
Francja	08 11 00 45 67	Pon– Pt 9– 21	Słowacja	(02) 850 111 561	Pon– Pt 9– 18
Grecja	210 6142 844	Pon– Pt 8– 17	Szwajcaria	0848 100010	Pon– So 9– 21
Hiszpania	902 404 414	Pon– Pt 9– 21, So 9– 16	Szwecja	077 66 22 222	Pon– Pt 9– 21
Holandia	0900 202 60 55	Pon– Pt 9– 21	Turcja	0 212 337 17 17	Pon– Nd 9– 18
Irlandia	1890 946 245	Pon– Pt 9– 21	Ukraina	8 800 50 101 50	Pon– Nd 9– 20

Kraj	Lokalny numer telefonu usługi Nokia Care Premium Service	Godziny pracy (czas lokalny)	Kraj	Lokalny numer telefonu usługi Nokia Care Premium Service	Godziny pracy (czas lokalny)
Litwa	8 700 55559	Pon– Pt 9– 17	Węgry	06 40 505 505	Pon– Pt 9– 18
Luksemburg	034 208 08 193	Pon– Pt 9– 21	Włochy	848 690 691	Pon– Pt 9– 21
Łotwa	7320603	Pon– Pt 9– 17	Wielka Brytania	0870 600 6012	Pon– Pt 9– 21

*Usługi w poszczególnych krajach mogą się różnić. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę firmy Nokia.

**Zgodnie z warunkami określonymi w gwarancji użytkownika końcowego. 24-miesięczny okres gwarancji obowiązuje w następujących krajach Europy: krajach członkowskich Unii Europejskiej, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Islandii, Izraelu, Kazachstanie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii i Czarnogórze, Szwajcarii, Turcji i na Ukrainie.

■ Strony pomocy firmy Nokia w internecie

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

1. Pierwsze kroki

■ Instalowanie karty SIM i baterii


Przed wyjęciem baterii zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.


Do zasilania urządzenia przeznaczona jest bateria BP-6X.

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.


Aby zdjąć tylną obudowę, naciśnij boczne przyciski zwalniające (1), przesunij obudowę i zdejmij ją z telefonu (2).

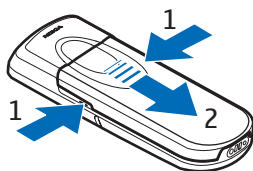


Wyjmij baterię w sposób pokazany na rysunku (3).

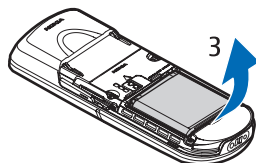


Włóż kartę SIM (4). Sprawdź, czy karta SIM jest włożona prawidłowo i czy jej styki są skierowane do dołu.

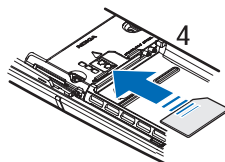

Zainstaluj baterię (5). Sprawdź czy złącza baterii skierowane są w odpowiednią stronę. Zawsze używaj oryginalnych baterii Nokia. Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia” str. 103.

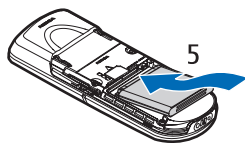

Wsunąć tylną obudowę na miejsce (6).

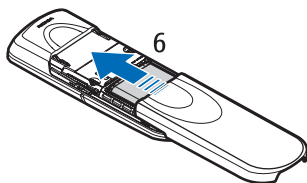

■ Ładowanie baterii



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.


Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia (ładowania baterii) należy używać ładowarki AC-3.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy.

Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie telefonu.

Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

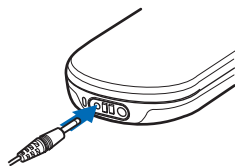

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Na przykład ładowanie baterii BP-6X ładowarką AC-3, gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, trwa około 3 godzin.

Podstawka DT-16

Podstawka umożliwia jednocześnie ładowanie baterii w telefonie i baterii zapasowej. Zasilanie do podstawki można doprowadzić ładowarką AC-3 lub AC-4. Poziom naładowania baterii telefonu jest widoczny na jego wyświetlaczu.

Biały wskaźnik świetlny u dołu podstawki pokazuje stan naładowania włożonej baterii zapasowej:

- Wskaźnik powoli pulsuje, gdy podstawka jest pusta, znajduje się w niej tylko telefon (a jego bateria jest naładowana lub trwa jej ładowanie) albo w podstawie znajdują się telefon i w pełni naładowana bateria zapasowa.
- Wskaźnik świeci światłem ciągłym podczas ładowania baterii zapasowej. Zapasowa bateria jest ładowana, gdy telefon nie znajduje się w podstawie lub jego bateria jest już naładowana.
- Aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik świetlny, naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu podstawki.
- Jeśli wskaźnik nie świeci, mimo że nie został wyłączony przez naciśnięcie przycisku, być może ładowarka podłączona do podstawki nie jest z nią kompatybilna lub bateria zapasowa ma za wysoką temperaturę. Sprawdź, czy ładowarka jest kompatybilna. Korzystaj tylko z ładowarek firmy Nokia przeznaczonych dla tego urządzenia. Jeśli temperatura baterii zapasowej jest za wysoka, ładowanie nie jest możliwe. Gdy temperatura baterii zapasowej wróci do normalnego poziomu, wskaźnik świetlny włączy się ponownie i rozpocznie się ładowanie.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu



Ostrzeżenie: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika (patrz rysunek).

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN lub UPIN, wprowadź ten kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek, np. ****) i wybierz **OK**.

Po pierwszym włączeniu telefonu i ustawieniu go w tryb gotowości (patrz str. 23) pojawi się żądanie pobrania ustawień konfiguracyjnych od usługodawcy (usługa sieciowa). Możesz zaakceptować lub odrzucić to żądanie. Patrz **Połącz z pomocą techn. usługodawcy**, str. 71 i „Usługa ustawień konfiguracyjnych” str. 13.




Ustawianie godziny, strefy czasowej i daty

Wprowadź godzinę lokalną, wybierz strefę czasową miejsca swojego pobytu, wyrażoną jako różnica względem czasu GMT, oraz wprowadź datę. Patrz „Godzina i data” str. 61.

■ **Otwieranie klawiatury**

Aby otworzyć klawiaturę, wysuń klappę w sposób pokazany na rysunku.




■ **Antena**

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.





Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.

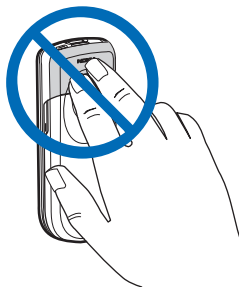


2. Kilka słów o telefonie

■ Klawisze i inne elementy


- Klawisz wyłącznika (1)
- Obiektyw aparatu cyfrowego (2)
- Głośnik (3)
- Przyciski zwalniające obudowę baterii (4)
- Słuchawka (5)
- Lewy klawisz wyboru (6)
- Prawy klawisz wyboru (7)
- Klawisz połączenia (8)
- Klawisz zakończenia (9)
- Klawisz przewijania (10)
- Środkowy klawisz wyboru (11)
- Klawiatura (12)

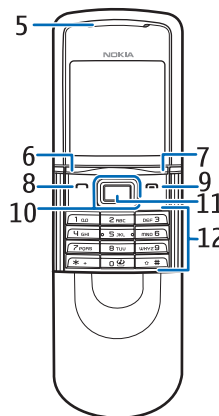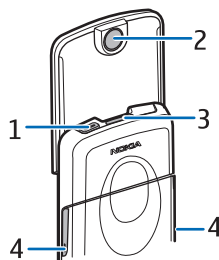

- Mikrofon (13)
- Złącze ładowarki (14).
- Złącze akcesoriów (15)

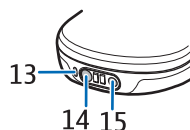


- Zestaw słuchawkowy HS-15 z obrotowym klipsem

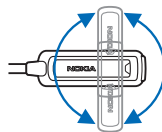

■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

- Nazwa sieci lub logo operatora (1)
- Siła sygnału lokalnej sieci komórkowej (2)
- Poziom naładowania baterii (3)
- Funkcja lewego klawisza wyboru to **Idź do** (4) lub skrót do innej funkcji. Patrz „Lewy klawisz wyboru” str. 62.
- Funkcja środkowego klawisza wyboru to **Menu** (5)
- Funkcja prawego klawisza wyboru to **Kont.** (6), czyli dostęp do menu **Kontakty**, lub inny skrót do wybranej funkcji. Patrz „Prawy klawisz wyboru” str. 62. Nazwa funkcji otwierającej stronę główną operatora zależy od usługodawcy.

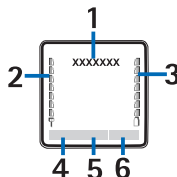

Skróty

- Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia. Przejdź dożądanego numeru lub opisu i naciśnij klawisz połączenia, aby się z nim połączyć.
- Aby otworzyć przeglądarkę internetową, naciśnij i przytrzymaj **0**.
- Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.
- Klawisza przewijania możesz używać jako skrótu. Patrz „Klawisz nawigacji” str. 62.
- Aby przełączyć się z dowolnego profilu na profil cichy, a następnie wrócić do profilu ogólnego, naciśnij i przytrzymaj **#**.
- Aby zmienić profil, otwórz listę profili: naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz z listy żądany profil.

Funkcje oszczędzania energii

Telefon zawiera funkcje, które oszczędzają energię baterii w trybie gotowości, gdy telefon nie jest aktywny. Funkcje te można włączyć lub wyłączyć. Patrz „Oszczędzanie energii” str. 61 i „Tryb uśpienia” str. 61.

Wskaźniki



Masz nieprzeczytane wiadomości.



Telefon zarejestrował nieodebrane połączenie. Patrz „Rejestr połączeń” str. 58.



Klawiatura jest zablokowana. Patrz „Blokada klawiatury” str. 25.



Przychodzące połączenia lub wiadomości tekstowe nie będą sygnalizowane dźwiękiem dzwonka (**Sygnał nadejścia połączenia** ustawiony jest na **Bez dźwięku** i **Sygnał odbioru wiadomości** jest ustawiony na **Bez dźwięku**). Patrz „Dźwięki” str. 60.



Budzik jest ustawiony na **Tak**. Patrz „Budzik” str. 82.



Ten wskaźnik jest wyświetlany, gdy dla połączeń pakietowych wybrano tryb **Zawsze online** i usługa połączeń pakietowych jest dostępna. Patrz „Połączenia pakietowe” str. 65.



Nawiązano połączenie GPRS lub EGPRS.



Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszone.



Wskaźnik połączenia Bluetooth. Patrz „Bezprzewodowa technologia Bluetooth” str. 63.

■ Tryb samolotowy

Tryb samolotowy powoduje wyłączenie wszystkich funkcji korzystających z częstotliwości radiowych bez blokowania dostępu do gier offline, kalendarza i numerów telefonów. Trybu samolotowego należy używać w miejscach, w których urządzenia radiowe mogą

powodować zakłócenia, na przykład w samolocie lub szpitalu. Włączony tryb samolotowy jest sygnalizowany ikoną .

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile > Samolotowy > Uaktywnij** lub **Przystosuj**.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, wybierz dowolny inny profil.

W trybie samolotowym są możliwe połączenia z numerami alarmowymi. Wprowadź numer alarmowy, naciśnij klawisz połączenia i wybierz **Tak** po wyświetleniu pytania **Musisz wybrać inny profil, żeby móc nawiązać połączenie. Wyjść z profilu samolotowego?** Telefon próbuje nawiązać połączenie z numerem alarmowym.

Po zakończeniu połączenia z numerem alarmowym telefon automatycznie przełączy się w tryb profilu ogólnego.

■ Blokada klawiatury

Zablokowanie klawiatury pozwala zapobiec skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy.

- Aby zablokować klawiaturę i klawisz wyłącznika, zamknij klappę i naciśnij **Zablok.** lub wybierz **Menu** i naciśnij * przed upływem 3,5 sekundy.
- Aby odblokować klawiaturę, otwórz klappę lub wybierz **Odblok.** > **OK** przed upływem 1,5 sekundy. Jeśli opcja **Kod zabezpieczający blokadę klawiatury** jest ustawiona na **Tak**, wprowadź na żądanie kod zabezpieczający.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Informacje na temat funkcji **Autoblokada klawiatury i Kod zabezpieczający blokadę klawiatury** zawiera punkt „Telefon” str. 69.

Nawet przy zablokowanej klawiaturze można nawiązać połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

3. Funkcje połączeń

■ Nawiązywanie połączeń

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Aby usunąć błędnie wprowadzony znak, wybierz **Usuń**.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wprowadzenia prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu). Następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.
2. Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
3. W celu zakończenia połączenia lub zrezygnowania z próby jego nawiązania, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij klapkę.

Nawiązywanie połączeń przy użyciu opisów

Aby wyszukać opis lub numer telefonu zapisany w menu **Kontakty**, patrz „Wyszukiwanie kontaktów” str. 54. Naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z wybranym numerem.

Ponowne wybieranie numeru

W trybie gotowości naciśnij raz klawisz połączenia, aby wyświetlić listę maksymalnie 20 ostatnio wybieranych numerów. Aby połączyć się z jednym z numerów, wskaż numer lub odpowiadający mu opis i naciśnij klawisz połączenia.

■ Proste wybieranie

Przypisz numer telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (od **2** do **9**). Patrz „Proste wybieranie” str. 57. Numer przypisany do klawisza wywołasz na jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli funkcja **Proste wybieranie** jest ustawiona na **Tak**, naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu rozpoczęcia wybierania numeru. Patrz **Proste wybieranie** w punkcie „Połączenia” str. 68.

■ Udoskonalone wybieranie głosowe

Połączenie można nawiązać, wypowiadając opis zapisany na liście kontaktów w telefonie. Odpowiednie polecenie głosowe dodawane jest automatycznie do wszystkich kontaktów na liście.

Polecenia głosowe zależą od języka. Aby uzyskać informacje o ustawianiu języka, patrz **Język odtwarzania głosu** w punkcie „Telefon” str. 69.

Jeśli jakaś aplikacja w telefonie korzysta z połączenia pakietowego GSM do wysyłania lub odbioru danych, zamknij tę aplikację jeszcze przed próbą głosowego wybierania numeru.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Usłyszysz krótki dźwięk i zobaczysz komunikat **Proszę mówić**.
Jeśli używasz kompatybilnego zestawu słuchawkowego, to aby rozpocząć głosowe wybieranie numeru, naciśnij i przytrzymaj klawisz tego zestawu.
2. Wyrażenie wypowiedz polecenie głosowe. Jeśli rozpoznanie mowy zakończy się powodzeniem, zostanie wyświetlona lista pasujących słów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do podświetlonej pozycji na początku listy. Po około 1,5 sekundy telefon wybierze numer. Jeśli pozycja wybrana na liście była niewłaściwa, wybierz ręcznie inną.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Wywoływanie wybranych funkcji telefonu za pomocą poleceń głosowych przypomina głosowe wybieranie numerów. Patrz „Polecenia głosowe” str. 63.

■ Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz klawkę. Aby połączenie zakończyć, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij klawkę.

Aby odrzucić połączenie przychodzące przy otwartej klapce, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby wyłączyć dźwięk dzwonka, wybierz **Wycisz**. Nadal będzie można odbierać lub odrzucać połączenia.



Wskazówka: jeśli funkcja **Przekazuj, kiedy zajęte** jest aktywna (np. włączone jest przekazywanie na numer poczty głosowej), również odrzucenie połączenia spowoduje jego przekazanie na wskazany numer. Patrz „Połączenia” str. 68.

Jeśli do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy z przyciskiem, połączenia możesz odbierać i kończyć, naciskając ten przycisk.

Połączenia oczekujące

Aby odebrać połączenie oczekujące w trakcie rozmowy, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Informacje o tym, jak włączyć funkcję **Usługa połączeń oczekujących**, zawiera punkt „Połączenia” str. 68.

■ **Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej**

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie dostępności zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Aby w trakcie połączenia zwiększyć lub zmniejszyć głośność, naciśnij klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Wyłącz mikrofon lub **Włącz mikrofon**, **Kontakty**, **Menu**, **Nagrywaj**, **Blokuj klawiaturę**, **Głośnik** lub **Telefon** oraz usługi sieciowe **Zawieś** lub **Wznów**, **Odbierz** i **Odrzuć**, **Nowe połączenie**, **Wyślij DTMF** (umożliwia wysyłanie ciągów sygnałów), **Zamień** (umożliwia przełączanie między połączeniem aktywnym a zawieszonym), **Przełącz** (umożliwia związanie połączenia zawieszonego z aktywnym i rozłączenie się), **Konferencja** (umożliwia nawiązanie połączenia konferencyjnego z udziałem nawet

pięciu osób), **Dodaj do konfer.**, **Rozmowa prywat.** (umożliwia prywatną rozmowę), **Zakończ połączenie**, **Zakończ wszystkie.**



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

4. Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu (na przykład podczas pisania wiadomości) można użyć tradycyjnej lub słownikowej metody wprowadzania tekstu. Aby wprowadzić znak metodą tradycyjną, naciskaj kilkakrotnie klawisz numeryczny (1 do 9), aż pojawi się żądany znak. W metodzie słownikowej litery wprowadza się, naciskając odpowiedni klawisz tylko raz.

Podczas wprowadzania tekstu wskaźnik  w lewym górnym rogu wyświetlacza informuje o korzystaniu z metody słownikowej, a  – z metody tradycyjnej. Natomiast wskaźnik **Abc**, **abc** lub **ABC** widoczny obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu informuje o wielkości liter. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Symbol **123** informuje o trybie numerycznym. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**.

■ Ustawienia

Aby ustawić język wpisywanych tekstów inny niż język wybrany za pomocą opcji **Język telefonu**, wybierz **Opcje > Język tekstu**. Metoda słownikowa jest dostępna tylko dla języków wymienionych na tej liście.

Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Opcje > Autotekst włącz..** Aby włączyć metodę tradycyjną, wybierz **Opcje > Autotekst wyłącz..**

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu umożliwia szybkie wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury telefonu i wbudowanego słownika.

1. Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od 2 do 9. Dla każdej litery naciśnij odpowiedni klawisz tylko raz. Słowo zmieniać się będzie po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Gdy wpiszesz poprawne słowo, zatwierdź je przez dodanie spacji, naciskając 0.

Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciskaj * lub wybierz **Opcje > Odpowiedniki**. Gdy pojawi się żądane słowo, naciśnij **Użyj**.

Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literow**. Wpisz dane słowo metodą tradycyjną i wybierz **Zapisz**.

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wprowadź pierwszą część wyrazu. Zatwierdź ją, naciskając klawisz przewijania w prawo. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od **1** do **9**), aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można wprowadzić za jego pomocą. Zależą one od wybranego języka. Patrz „Ustawienia” str. 30.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub naciśnij jeden z klawiszy przewijania, po czym wprowadź tę literę.

Najczęściej używane znaki interpunkcyjne i specjalne wprowadza się klawiszem numerycznym **1**.

5. Nawigacja po menu

Telefon ma szereg przydatnych funkcji pogrupowanych w różnych menu.

■ Dostęp do funkcji menu

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje > Widok gł. menu > Lista lub Tabela**.

Aby zmienić kolejność menu, wskaż menu, które chcesz przenieść, i wybierz **Opcje > Organizuj > Przen..** Przejdź do miejsca, w które chcesz przenieść menu, i wybierz **OK**. Aby zapisać zmianę, wybierz **Gotowe > Tak**.

2. Przejdź do żadanego menu i je wybierz, na przykład **Ustawienia**.
3. Jeśli menu zawiera kolejne podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład **Ustawienia połączeń**.
4. Jeśli menu zawiera swoje podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład **Odbiór dowolnym klawiszem**.
5. Wybierz potrzebne ustawienie.
6. Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij **Wróć**.
Aby wyjść z menu, naciśnij **Wyjdź**.

Poszczególne menu, podmenu i opcje ustawień są ponumerowane. Dostęp do nich umożliwiają numery skrótów.

Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**. W ciągu 2 sekund wprowadź numer skrótu funkcji menu, którą chcesz otworzyć. Aby otworzyć funkcje menu dostępne na jego pierwszym poziomie, wprowadź **0** i **1**.

6. Wiadomości



Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy oferuje je operator sieci lub usługodawca.



Uwaga: wysyłając wiadomości, urządzenie może wyświetlić komunikat **Wysyłanie wiadomości**. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na zaprogramowany w nim numer centrum wiadomości. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.



Ważne: przy otwieraniu wiadomości zachowaj ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami mogą odbierać i wyświetlać wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

■ Wiadomości tekstowe (SMS)

Za pomocą usługi SMS można wysyłać i odbierać wiadomości wieloczęściowe (usługa sieciowa). Wiadomości takie mogą zawierać zdjęcia.

Zanim będzie można wysłać wiadomość tekstową, graficzną bądź poczty e-mail, trzeba zapisać numer centrum wiadomości. Patrz „Ustawienia wiadomości” str. 50.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi SMS e-mail skontaktuj się z usługodawcą. Informacje o tym, jak zapisywać adresy poczty elektronicznej w menu **Kontakty**, zawiera punkt „Zapisywanie numerów, pozycji lub zdjęć” str. 54.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. ą, ę, ś, ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Wskaźnik u góry wyświetlacza pokazuje całkowitą liczbę pozostałych znaków oraz liczbę wiadomości, które trzeba wysłać przy aktualnej liczbie wprowadzonych znaków. Na przykład 673/2 oznacza, że pozostały 673 znaki i że wiadomość zostanie wysłana w postaci dwóch kolejnych wiadomości.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadomość > Wiadomość SMS**.
2. Wprowadź numer telefonu odbiorcy w polu **Do**:. Aby odszukać numer telefonu w menu **Kontakty**, wybierz **Dodaj > Kontakt**. Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dodaj kolejno żądane kontakty. Aby ręcznie dodawać nowe kontakty w polu **Do**:, przewijaj w prawo. Aby wysłać wiadomość do osób z grupy, wybierz **Grupa kontaktów**, a następnie żadaną grupę. Aby odszukać kontakty, do których ostatnio zostały wysłane wiadomości, wybierz **Dodaj > Ostatnio używane**. Aby odszukać kontakty w rejestrze połączeń, wybierz **Dodaj > Otwórz Rejestr**.

Aby wysłać wiadomość tekstową na adres e-mail, wprowadź ten adres w polu **Do**..

3. Przejdź w dół i wpisz wiadomość w polu **Wiadomość**:. Patrz „Wprowadzanie tekstu” str. 30.
Aby w wiadomości wstawić szablon, wybierz **Opcje > Użyj szablonu**.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia. Patrz „Wysyłanie wiadomości” str. 37.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomość

W momencie odebrania wiadomości wyświetlany jest komunikat **Odebrano 1 wiadomość** lub komunikat **Odebrano ... wiadomości** z liczbą nowych wiadomości.

1. Aby zobaczyć nową wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić później, naciśnij **Wyjdź**.

Ikona  oznacza nieprzeczytane wiadomości w folderze **Skrzynka odbiorcza**. Aby otworzyć nieprzeczytaną wiadomość w skrzynce odbiorczej, wybierz **Menu > Wiadomości > Skrzynka**

odbiorcza. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, wybierz wiadomość do przeczytania.

2. Aby podczas czytania wiadomości wyświetlić listę dostępnych opcji, wybierz **Opcje**.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Odpisz > Wiadomość SMS, MMS** lub **Wiadomość audio**.

Przejdź w dół i wpisz wiadomość w polu **Wiadomość:**.

Patrz „Wprowadzanie tekstu” str. 30.

Jeśli chcesz zmienić typ wiadomości dla odpowiedzi, wybierz **Opcje > Zmień typ wiadom..**

4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia.

■ Wiadomości SIM

Wiadomości SIM to specjalne wiadomości tekstowe zapisane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować lub przenosić do pamięci telefonu, ale nie w odwrotnym kierunku.

Aby przeczytać wiadomość SIM, wybierz **Menu > Wiadomości > Opcje > Wiadomości SIM**.

■ Wiadomości multimedialne



Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

W sprawie dostępności usługi sieciowej wiadomości multimedialnych i warunków jej aktywacji skontaktuj się z usługodawcą. Patrz „Wiadomości multimedialne” str. 52.

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, dźwięki, zdjęcia, pliki wideo, wizytówkę i notatkę kalendarza. Jeśli rozmiar wiadomości jest zbyt duży, jej odebranie może nie być możliwe. W niektórych sieciach możesz wówczas otrzymać wiadomość tekstową, zawierającą adres internetowy, pod którym taką wiadomość multimedialną będzie można przejrzeć.

Wiadomości multimedialnej nie można odebrać podczas rozmowy telefonicznej lub aktywnej sesji przeglądarki korzystającej z transmisji danych GSM. Ponieważ dostarczenie wiadomości multimedialnej może się z wielu przyczyn nie udać, nie należy na takich wiadomościach polegać, gdy zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadomość > MMS**.
2. Wprowadź wiadomość.

Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości multimedialnych składających się z kilku stron (slajdów). Wiadomość może zawierać kilka slajdów. Slajd może zawierać tekst, jedno zdjęcie, jeden plik audio, jedną notatkę kalendarza i jedną wizytówkę lub tekst i plik wideo. Wiadomość może zawierać tylko jedną notatkę kalendarza i jedną wizytówkę. Slajd może zawierać tekst, jedno zdjęcie i jeden plik audio lub tekst i plik wideo. Aby do wiadomości wstawić slajd, wybierz **Wstaw > Slajd** lub wybierz **Opcje > Wstaw > Slajd**.

Aby do wiadomości wstawić plik, wybierz **Wstaw** lub **Opcje > Wstaw**.

Zdjęcia i pliki wideo można wstawiać z folderu **Galeria** lub rejestrować je bezpośrednio przy użyciu wizjera, wybierając **Opcje > Wstaw > Zdjęcie > Nowe zdjęcie** lub **Opcje > Wstaw > Plik wideo > Nowy plik wideo**.

3. Aby obejrzeć wiadomość przed wysłaniem, wybierz **Opcje > Podgląd**.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje > Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia. Patrz „Wysyłanie wiadomości” str. 37.
5. Wprowadź numer telefonu odbiorcy w polu **Do:**. Aby odszukać numer telefonu w menu **Kontakty**, wybierz **Dodaj > Kontakt**. Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dodaj kolejno żądane kontakty. Aby wysłać wiadomość do osób z grupy, wybierz **Grupa kontaktów**, a następnie żądaną grupę. Aby odszukać kontakty, do których

ostatnio zostały wysłane wiadomości, wybierz **Dodaj > Ostatnio używane**. Aby odszukać kontakty w rejestrze połączeń, wybierz **Dodaj > Otwórz Rejestr**.

Aby wysłać wiadomość multimedialną na adres e-mail, wprowadź ten adres w polu **Do**.

Wysyłanie wiadomości

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Po utworzeniu wiadomości wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia, aby wysłać wiadomość. Wiadomość zostanie zapisana w folderze **Skrzynka nadawcza** telefonu i rozpocznie się wysyłanie. Jeśli wybrano opcję **Zapisuj wysyłane wiadomości > Tak**, wysłana wiadomość zostanie zapisana w folderze **Pozycje wysłane**. Patrz „Ogólne” str. 50.



Uwaga: podczas wysyłania wiadomości widoczna jest animowana ikona . Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na zaprogramowany w nim numer centrum wiadomości. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej trwa dłużej niż tekstowej. Podczas wysyłania wiadomości można korzystać z innych funkcji telefonu. Jeśli wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, telefon kilkakrotnie ponowi próbę jej wysłania. Jeśli te próby nie powiedą się, wiadomość pozostanie w folderze **Skrzynka nadawcza**. Będzie można spróbować wysłać ją później.

Anulowanie wysyłania wiadomości

Gdy telefon zapisze wiadomość w folderze **Skrzynka nadawcza**, wyświetlany jest komunikat **Wysyłanie wiadomości** lub **Wysyłanie wiadomości**. Aby anulować wysyłanie wiadomości tekstowej, wybierz **Anuluj**.

Aby anulować wysyłanie wiadomości multimedialnej zapisanej w folderze **Skrzynka nadawcza**, przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Opcje > Anuluj wysyłanie**.


Odtwarzanie i odpowiadanie na wiadomość



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W momencie odebrania nowej wiadomości multimedialnej wyświetlany jest komunikat **Odebrano wiadomość MMS** lub komunikat **Odebrano ... wiadomości** z liczbą nowych wiadomości.

1. Aby przeczytać wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić później, naciśnij **Wyjdź**.



Ikona oznacza nieprzeczytane wiadomości w folderze **Skrzynka odbiorcza**. Aby otworzyć nieprzeczytane wiadomości w skrzynce odbiorczej, wybierz **Menu > Wiadomości > Skrzynka odbiorcza**. Przejdź do wiadomości, którą chcesz obejrzeć, i wybierz ją.

2. Jeśli odebrana wiadomość zawiera prezentację, wybierz **Odtw.**, aby obejrzeć całą wiadomość.

Aby wyświetlić pliki zawarte w prezentacji lub załączniki, wybierz **Opcje > Obiekty** lub **Załączniki**.

3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Opcje > Odpowiedz > Wiadomość SMS, MMS** lub **Wiadomość audio**. Wpisz odpowiedź.

Jeśli chcesz zmienić typ wiadomości dla odpowiedzi, wybierz **Opcje > Zmień typ wiadom..** W nowym typie wiadomości niektóre z dodanych materiałów mogą nie być rozpoznawane.

4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia. Patrz „Wysyłanie wiadomości” str. 37.

■ Wiadomości audio

W tym menu można wygodnie tworzyć i wysyłać wiadomości głosowe, korzystając z usługi wiadomości multimedialnych. Aby korzystać z wiadomości audio, należy aktywować usługę wiadomości multimedialnych.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadom. audio**. Zostanie otwarty dyktafon. Informacje o tym, jak korzystać z dyktafonu, zawiera punkt „Dyktafon” str. 80.
2. Aby wyświetlić dostępne opcje, wybierz **Opcje**.
3. Wprowadź numer telefonu odbiorcy w polu **Do:**. Aby odszukać numer telefonu w menu **Kontakty**, wybierz **Dodaj > Kontakt**. Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dodaj kolejno żądane kontakty. Aby wysłać wiadomość do osób z grupy, wybierz **Grupa kontaktów**, a następnie żadaną grupę. Aby odszukać kontakty, do których ostatnio zostały wysłane wiadomości, wybierz **Dodaj > Ostatnio używane**. Aby odszukać kontakty w rejestrze połączeń, wybierz **Dodaj > Otwórz Rejestr**.
Aby wysłać wiadomość multimedialną na adres e-mail, wprowadź ten adres w polu **Do:**.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Odsłuchiwanie i odpowiadanie na wiadomość

W momencie odebrania wiadomości audio wyświetlany jest komunikat **Odebrano 1 wiadomość audio**. Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Odtw.**, a jeśli odebranych wiadomości jest więcej, wybierz **Pokaż > Odtw.**. Aby odsłuchać wiadomość później, wybierz **Wyjdź**.

Ikona  oznacza nieotwarte wiadomości audio w folderze **Skrzynka odbiorcza**. Aby otworzyć nieprzeczytane wiadomości w skrzynce odbiorczej, wybierz **Menu > Wiadomości > Skrzynka odbiorcza**.

■ Zapełnienie pamięci

Jeśli w momencie odebrania wiadomości pamięć przeznaczona na wiadomości jest zapełniona, wyświetlany jest komunikat **Pamięć pełna. Nie można odb. wiadomości..** Aby najpierw usunąć stare wiadomości, wybierz **OK > Tak** i wskaż folder. Przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Usuń**. Aby zaznaczyć więcej wiadomości, wybierz **Zaznacz**. Zaznacz wszystkie wiadomości do usunięcia i wybierz **Opcje > Usuń zaznaczone**.

Aby zwolnić pamięć telefonu, możesz usunąć znajdujące się w niej zdjęcia, dźwięki dzwonka lub inne dane.

■ Foldery

Odebrane wiadomości są zapisywane w folderze **Skrzynka odbiorcza**.

Wiadomości, które nie zostały jeszcze wysłane, są zapisywane w folderze **Skrzynka nadawcza**.

Aby wysłane wiadomości były zapisywane w folderze **Pozycje wysłane**, patrz **Zapisuj wysłane wiadomości** w punkcie „Ogólne” str. 50.

Aby edytować i wysyłać utworzone wiadomości zapisane w folderze **Kopie robocze**, wybierz **Menu > Wiadomości > Kopie robocze**.

Wiadomości można przenosić do folderu **Pozycje zapisane**. Aby uporządkować podfoldery folderu **Pozycje zapisane**, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Zapisane wiadomości** lub dodany przez siebie folder. Aby dodać nowy folder na wiadomości, wybierz **Opcje > Dodaj folder**. Aby usunąć folder lub zmienić jego nazwę, przejdź dożądanego folderu i wybierz **Opcje > Usuń folder** lub **Zmień nazwę**.

Telefon zawiera szablony. Aby utworzyć nowy szablon, należy zapisać lub skopiować wiadomość jako szablon. Aby utworzyć listę szablonów, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Szablony**.

■ Aplikacja poczty email

Aplikacja poczty email umożliwia dostęp do konta email za pośrednictwem połączenia pakietowego (usługa sieciowa). Aplikacja poczty email to nie to samo co funkcja SMS email. Do korzystania z funkcji email dostępnej w telefonie potrzebny jest kompatybilny system poczty email.

Telefon umożliwia tworzenie, wysyłanie i czytanie wiadomości email. Ponadto wiadomości email można zapisywać i usuwać na kompatybilnym komputerze. Telefon ten współdziała z serwerami poczty email POP3 i IMAP4.

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości email, należy najpierw wykonać kilka czynności:

- Załóż nowe konto email lub użyj jednego z obecnych kont. Informacje na temat możliwości założenia konta email uzyskasz od usługodawcy poczty elektronicznej.
- Sprawdź ustawienia poczty email u operatora sieci lub usługodawcy poczty elektronicznej. Ustawienia poczty email można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych” str. 13. Można je także wprowadzić ręcznie. Patrz „Konfiguracja” str. 70.

Aby skonfigurować ustawienia poczty email, wybierz **Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości > Wiadomości e-mail**.
Patrz „Wiadomości e-mail” str. 53.

Aplikacja ta nie współpracuje z dźwiękami klawiszy.

Kreator ustawień

Kreator ustawień jest uruchamiany automatycznie, jeśli w telefonie nie zostały określone ustawienia poczty e-mail. Aby wprowadzić ustawienia ręcznie, wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail > Opcje > Zarządzaj kontami > Opcje > Nowe**.

Opcje **Zarządzaj kontami** umożliwiają dodawanie, usuwanie i zmianę ustawień poczty e-mail. Wymagane jest określenie prawidłowego preferowanego punktu dostępu wskazanego przez operatora. Patrz „Konfiguracja” str. 70. Aplikacja poczty e-mail wymaga punktu dostępu do internetu bez serwera proxy. Punkty dostępu WAP zwykle obejmują serwer proxy i nie współpracują z aplikacją poczty e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości email

Wiadomość email można napisać przed połączeniem się z usługą poczty email. Można również najpierw połączyć się z usługą, a następnie napisać i wysłać wiadomość.

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > E-mail > Nowa wiadomość**.
2. Jeśli jest określone więcej niż jedno konto, wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
3. Wprowadź adres email odbiorcy.

4. Wpisz temat wiadomości email.
5. Wpisz wiadomość email. Patrz „Wprowadzanie tekstu” str. 30.
Aby dołączyć plik do wiadomości email, wybierz **Opcje** > **Dołącz plik** i wybierz plik z folderu **Galeria**.
6. Aby wysłać wiadomość email od razu, wybierz **Wyślij** > **Wyślij teraz**.
Aby zapisać wiadomość email w folderze **Skrz. nadawcza** do późniejszego wysłania, wybierz **Wyślij** > **Wyślij później**.
Aby edycję lub dalsze pisanie wiadomości email odłożyć na później, wybierz **Opcje** > **Zap. jako kopię rob.**. Wiadomość email zostanie zapisana w folderze **Skrzynki nadawcze** > **Kopie robocze**.
Aby później wysłać wiadomość email, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Opcje** > **Wyślij teraz** lub **Wyślij/sprawdź**.

Pobieranie wiadomości email

1. Aby pobrać wiadomości email przysłane na Twoje konto email, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Spr. nową pocztę**.
Jeśli jest określone więcej niż jedno konto, wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości email.
Aplikacja poczty e-mail najpierw pobierze tylko nagłówki wiadomości.
2. Wybierz **Wróć**.
3. Wybierz **Skrzynki odbiorcze**, nazwę konta i nową wiadomość, a następnie wybierz **Pobierz**, aby pobrać całą wiadomość e-mail.
Aby pobrać nowe wiadomości e-mail i wysłać te, które zostały zapisane w folderze **Skrz. nadawcza**, wybierz **Opcje** > **Wyślij/sprawdź**

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości email



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **E-mail** > **Skrzynki odbiorcze**, a następnie wybierz nazwę konta i żądaną wiadomość.

2. Podczas czytania wiadomości wybierz **Opcje**, aby przejrzeć dostępne opcje.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomość email, wybierz **Odpisz > Oryginalny tekst** lub **Pusta wiadomość**. Aby odpowiedzieć wielu osobom, wybierz **Opcje > Odp. wszystkim**. Potwierdź lub zmień adres email i temat wiadomości, a następnie wpisz odpowiedź.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij > Wyślij teraz**.

Foldery poczty e-mail

Wiadomości email pobrane z konta email są zapisywane w folderze **Skrzynki odbiorcze**. Folder **Skrzynki odbiorcze** zawiera następujące foldery: folder „Nazwa konta” na przychodzące wiadomości email, folder **Archiwum** do archiwizacji poczty email, foldery **Niestandardowy 1– Niestandardowy 3** do sortowania wiadomości, folder **Śmieci** do przechowywania całego spamu z poczty email, folder **Kopie robocze** do zapisywania niedokończonych wiadomości email, folder **Skrz. nadawcza** do zapisywania jeszcze niewysłanych wiadomości email oraz folder **Elementy wysłane** do zapisywania wysłanych wiadomości email.

Aby zarządzać folderami i zawartymi w nich wiadomościami email, wybierz **Opcje** w celu wyświetlenia dostępnych opcji każdego folderu.

Filtr spamu

W aplikacji poczty e-mail można włączyć wbudowany filtr spamu. Aby włączyć i skonfigurować ten filtr, w aplikacji poczty e-mail wybierz **Opcje > Filtr spamu > Ustawienia** na ekranie trybu gotowości. Filtr spamu umożliwia umieszczenie określonych nadawców na czarnej lub białej liście. Wiadomości od nadawców z czarnej listy są odfiltrowywane i umieszczane w folderze **Śmieci**. Wiadomości od nadawców z białej listy i od nadawców nieznanymi są pobierane do skrzynki odbiorczej konta. Aby umieścić nadawcę na czarnej liście, wybierz wiadomość email w folderze **Skrzynki odbiorcze** i wybierz **Opcje > Na czarną listę**.

■ Czat

Czat (usługa sieciowa), czyli tzw. wiadomości błyskawiczne, to szczególny rodzaj wiadomości tekstowych, znacznie poszerzający ich możliwości. Czat umożliwia rozmowy ze znajomymi i rodziną niezależnie od używanego przez nich systemu komórkowego lub platformy (na przykład internetu). Jedynym wymaganiem jest korzystanie z tej samej usługi czatu.

Aby móc korzystać z czatu, należy aktywować usługę wiadomości tekstowych u dostawcy usług bezprzewodowych i zarejestrować się u wybranego usługodawcy czatu. Należy także uzyskać nazwę użytkownika i hasło. Więcej informacji zawiera punkt „Rejestracja w usłudze czatu” str. 44.

Usługodawca czatu i dostawca usług bezprzewodowych mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji opisanych w tej instrukcji.

Ustawienia usługi czatu można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych” str. 13.

Można je także wprowadzić ręcznie. Patrz „Konfiguracja” str. 70.

Ikony oraz teksty na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od usługi czatu.

Po połączeniu z usługą czatu można korzystać z innych funkcji telefonu – rozmowa prowadzona na czacie jest aktywna w tle. Zależnie od sieci aktywna sesja czatu może powodować szybsze rozładowanie baterii i konieczność podłączenia telefonu do ładowarki.

Rejestracja w usłudze czatu

W usłudze czatu można się zarejestrować przez internet. W procesie rejestracji można utworzyć własną nazwę użytkownika i hasło. Więcej informacji na temat rejestrowania się w usłudze IM można uzyskać od dostawcy usług bezprzewodowych.

Dostęp

Aby uzyskać dostęp do menu **Czat** w trybie offline, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** (zależnie od usługodawcy nazwa **Czat** może być zastąpiona innym określeniem). Jeśli dostępnych jest kilka zestawów

ustawień połączeń z usługą czatu, wybierz żądany zestaw. Jeśli dostępny jest tylko jeden zestaw, zostanie on wybrany automatycznie.

Dostępne będą następujące opcje:

Zaloguj się — umożliwia połączenie się z usługą czatu. Aby telefon po włączeniu automatycznie łączył się z usługą czatu, w sesji logowania przejdź do opcji **Autologowanie:** i wybierz **Zmień > Tak** lub wybierz **Menu > Wiadomości > Czat**, połącz się z usługą czatu i wybierz **Opcje > Ustawienia > Logowanie automatyczne > Przy włączaniu tel..**

Zapisane rozmowy — umożliwia wyświetlanie, usuwanie i zmianę nazwy rozmów zapisanych podczas sesji czatu.

Ustaw. połączeń — wyświetlane są tylko konfiguracje umożliwiające korzystanie z usługi czatu. Wybierz konfigurację usługodawcy (Domyślne) lub własną (Własna konfigur.).

Aby uaktywnić ustawienia usługi czatu, wskaż jedną z następujących opcji:

Konfiguracja — umożliwia wybór ustawień, które chcesz uaktywnić.

Konto — umożliwia wybór konta udostępnianego przez usługodawcę.

ID użytkownika — umożliwia wprowadzenie identyfikatora, za pomocą którego chcesz się łączyć z usługą czatu.

Hasło — umożliwia wprowadzenie hasła, za pomocą którego chcesz się łączyć z usługą czatu.

Nawiązywanie połączenia

Aby połączyć się z usługą czatu, otwórz menu **Czat**, w razie potrzeby wybierz usługę czatu i wybierz **Zaloguj się**. Po nawiązaniu połączenia z usługą czatu pojawi się komunikat **Logowanie zakończone**.

Aby rozłączyć się z usługą czatu, wybierz **Opcje > Wyloguj**.

Sesje

Gdy masz połączenie z usługą IM, w linii statusu jest wyświetlany Twój status widoczny u innych osób: **Mój stat.: Online**, **Mój status:** **Zajęty** lub **St.: Pozor. offline**. Aby zmienić status, wybierz **Zmień**.

Pod linią statusu znajdują się trzy foldery, które zawierają kontakty i pokazują ich status: **Rozmowy (...)**, **Online (...)** i **Offline (...)**. Aby rozwinąć folder, wyróżnij go i wybierz **Rozwiń** (lub naciśnij klawisz przewijania w prawo). Aby zwinąć folder, wybierz **Zwiń** (lub naciśnij klawisz przewijania w lewo).

Rozmowy – zawiera listę nowych i przeczytanych wiadomości czatu lub zaproszeń do czatu otrzymanych podczas jego aktywnej sesji.

Ikona  oznacza nową wiadomość grupową.

Ikona  oznacza przeczytaną wiadomość grupową.

Ikona  oznacza nową wiadomość czatu.

Ikona  oznacza przeczytaną wiadomość czatu.

Ikona  oznacza zaproszenie.

Ikony oraz teksty na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od wybranej usługi czatu.

Online (...) – pokazuje liczbę kontaktów znajdujących się w trybie online.

Offline (...) – pokazuje liczbę kontaktów znajdujących się w trybie offline.

Aby rozpocząć rozmowę, rozwiń folder **Online (...)** lub **Offline (...)**, przejdź do kontaktu, z którym chcesz porozmawiać, i wybierz **Czat**. Aby odpowiedzieć na zaproszenie lub na wiadomość, rozwiń folder **Rozmowy**, przejdź do kontaktu, z którym chcesz porozmawiać, i wybierz **Otwórz**. Informacje o tym, jak dodawać kontakty, zawiera punkt „Dodawanie kontaktów czatu” str. 48.

Grupy > Grupy publiczne (pozycja niewidoczna, jeśli sieć nie umożliwia korzystania z grup) – zawiera listę zakładek do grup publicznych udostępnionych przez usługodawcę. Aby rozpocząć sesję czatu z grupą, przejdź do żądanej grupy i wybierz **Dołącz**. Wprowadź pseudonim, którym chcesz się posługiwać podczas rozmowy. Po pomyślnym przyłączeniu się do rozmowy grupowej możesz rozpocząć czat grupowy. Ponadto możesz utworzyć grupę prywatną. Patrz „Grupy” str. 48.

Szukaj > Użytkownicy lub **Grupy** – umożliwia wyszukanie w sieci innych użytkowników czatu lub grup publicznych według numeru telefonu, pseudonimu, adresu e-mail lub opisu. Jeśli wybierzesz

Grupy, będzie można szukać grupy według jej nazwy, opisu jednego z jej członków, tematyki lub ID.

Opcje > Czat lub **Dołącz do grupy** – umożliwia rozpoczęcie rozmowy ze znalezionym użytkownikiem lub grupą.

Przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia

W trybie gotowości, jeśli w czasie połączenia z usługą czatu nadejdzie nowe zaproszenie, pojawi się komunikat **Odebrano nowe zaproszenie**. Aby ją odczytać, wybierz **Odczyt**. Jeśli odebrano więcej niż jedno zaproszenie, przejdź do żądanego i wybierz **Otwórz**. Aby dołączyć do rozmowy w grupie prywatnej, wybierz **Akcept**. i wprowadź pseudonim, którym chcesz się posługiwać. Aby odrzucić lub usunąć zaproszenie, wybierz **Opcje > Odrzuć** lub **Usuń**.

Czytanie wiadomości czatu

W trybie gotowości, jeśli w czasie połączenia z usługą czatu nadejdzie nowa wiadomość niezwiązana z aktywną rozmową, pojawi się komunikat **Nowa wiadomość błyskawiczna**. Aby ją odczytać, wybierz **Odczyt**.

Jeśli otrzymasz więcej niż jedną wiadomość, pojawi się komunikat **Nowych wiadomości błyskawicznych: ...**, a po nim liczba wiadomości. Wybierz **Odczyt**, przejdź do wiadomości i wybierz **Otwórz**.

Nowe wiadomości odebrane podczas aktywnej sesji czatu znajdują się w folderze **Czat > Rozmowy**. Jeśli wiadomość nadeszła od osoby, której nie ma w folderze **Kontakty czatu**, na wyświetlaczu pojawi się identyfikator nadawcy. Aby zapisać nowy kontakt w pamięci telefonu, wybierz **Opcje > Zapisz kontakt**.

Uczestniczenie w sesji czatu

Aby dołączyć do sesji czatu lub rozpocząć własną, napisz wiadomość i wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia. Wybierz **Opcje**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Jeśli podczas rozmowy otrzymasz nową wiadomość od osoby, która nie uczestniczy w tej rozmowie, pojawi się ikona  i usłyszysz dźwięk alarmu.

Wpisz wiadomość i wybierz **Wyślij** lub naciśnij klawisz połączenia. Wysłana wiadomość zostanie wyświetlona, a odpowiedź pojawi się pod nią.

Dodawanie kontaktów czatu

Gdy masz połączenie z usługą czatu, w głównym menu czatu wybierz **Opcje > Dodaj kontakt**.

Wybierz **Na nr tel. komórk., ID wpr. manualnie, Szukaj w serwerz.** lub **Skopiuj z serwera** (zależnie od usługodawcy). Po dodaniu kontaktu telefon potwierdzi tę czynność.

Przejdź do kontaktu. Aby rozpocząć rozmowę, wybierz **Czat**.

Blokowanie i odblokowywanie wiadomości

Jeśli podczas rozmowy chcesz zablokować wiadomości, wybierz **Opcje > Zablokuj kontakt**. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie wybierz **OK**, aby zablokować wiadomości od tego kontaktu.

Aby zablokować wiadomości od określonego kontaktu znajdującego się na liście kontaktów, przejdź do niego w folderze **Rozmowy, Online (...)** lub **Offline (...)** i wybierz **Opcje > Zablokuj kontakt > OK**.

Aby odblokować kontakt, w głównym menu czatu wybierz **Opcje > Lista zablokowan..** Przejdź do kontaktu, który chcesz odblokować, i wybierz **Odblok. > OK**.

Grupy

Chcąc brać udział w sesjach czatu, możesz tworzyć prywatne grupy czatu lub korzystać z udostępnianych przez usługodawcę grup publicznych. Grupy prywatne są tworzone tylko na czas rozmowy, a grupy publiczne są zapisane na serwerze usługodawcy. Jeśli na serwerze, do którego się zalogujesz, nie można korzystać z usług grupowych, żadne menu z funkcjami grup nie będzie aktywne.

Grupy publiczne

Dostęp do publicznych grup czatu możesz sobie ułatwić przez zapisanie odpowiednich zakładek. Połącz się z usługą czatu i wybierz **Grupy >**

Grupy publiczne. Przejdź do grupy, w której chcesz porozmawiać, i wybierz **Dołącz**. Jeśli nie należysz do grupy, wprowadź pseudonim, którym chcesz się w niej posługiwać. Aby usunąć grupę z listy, wybierz **Opcje > Usun grupę**.

Aby wyszukać grupę, wybierz **Grupy > Grupy publiczne > Szukaj grup**. Możesz szukać grupy według jej nazwy, opisu jednego z jej członków, tematyki lub ID.

Grupy prywatne

Połącz się z usługą czatu i z głównego menu wybierz **Opcje >**

Utwórz grupę. Wprowadź nazwę grupy i pseudonim, którym chcesz się posługiwać. Zaznacz na liście kontaktów członków grupy prywatnej i napisz zaproszenie.

■ Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową i korzystanie z niej może wymagać aktywacji. Więcej na ten temat dowiesz się od usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadomości głosowe > Odsłuchaj wiadomości głosowe**. Aby wprowadzić, wyszukać lub wyedytować numer poczty głosowej, wybierz **Nr telefoniczny poczty głosowej**.

Nowe wiadomości głosowe sygnalizuje symbol **QD**. Wybierz **Odsłuch**, aby połączyć się z numerem poczty głosowej.

■ Wiadomości z sieci

Usługa **Wiadomości z sieci** pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce. Aby sprawdzić dostępność tej usługi, oferowanych tematów i ich numerów należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Polecenia obsługi

Wybierz **Menu > Wiadomości > Polecenia obsługi**. Wprowadź i wyślij do usługodawcy zlecenie obsługi (tzw. polecenie USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

■ Usuwanie wiadomości

Aby usunąć z folderów jedną lub więcej wiadomości, wybierz **Menu > Wiadomości > Usuń wiadomości > Wg wiadomości** i przejdź do folderu, z którego chcesz usunąć wiadomość. Przejdź do wiadomości, którą chcesz usunąć, i wybierz **Usuń**. Jeśli chcesz usunąć więcej niż jedną wiadomość, wybierz **Opcje > Zaznacz**, a następnie przejdź do następnej wiadomości i ponownie wybierz **Zaznacz**. Po zaznaczeniu wszystkich wiadomości, które chcesz usunąć, wybierz **Opcje > Usuń zaznaczone**.

Aby usunąć wszystkie wiadomości z folderu, wybierz **Menu > Wiadomości > Usuń wiadomości > Według folderu** i wskaż folder, z którego chcesz usunąć wiadomości. Wybierz **Tak**. Jeśli folder zawiera nieprzeczytane wiadomości, pojawi się żądanie potwierdzenia, czy one również mają zostać usunięte. Wybierz ponownie **Tak**.

Aby usunąć wszystkie wiadomości z wszystkich folderów, wybierz **Menu > Wiadomości > Usuń wiadomości > Wszystkie**. Pojawi się pytanie, czy chcesz usunąć wszystkie wiadomości z wszystkich folderów. Wybierz **Tak**.

■ Ustawienia wiadomości

Ogólne

Ustawienia ogólne są wspólne dla wiadomości tekstowych i multimedialnych.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości > Ustawienia ogólne** i wskaż jedną z następujących opcji:

Zapisuj wysyłane wiadomości > Tak — aby wysyłane wiadomości były zapisywane w folderze **Pozycje wysłane**.

Nadpis. wiadom. w pozycjach wysłan. — aby określić dopuszczalność nadpisywania w sytuacji, gdy wiadomości są wysyłane przy zapelnionej pamięci.

Rozmiar czcionki — aby wybrać rozmiar czcionki używanej w wiadomościach.

Bużki graficzne > Tak — aby bużki tekstowe były zamieniane na graficzne odpowiedniki.

Wiadomości tekstowe i SMS email

Ustawienia wiadomości tekstowych decydują o sposobie ich wysyłania, odbioru i przeglądania.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości > Wiadomości SMS** i wskaż jedną z następujących opcji:

Raporty doręczeń > Tak — aby otrzymywać z sieci potwierdzenia dostarczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Centra wiadomości > Dodaj centrum — aby określić numer telefonu i nazwę centrum wiadomości wymaganego do wysyłania wiadomości tekstowych. Numer ten udostępnia usługodawca. W przypadku wybrania centrum wiadomości zapisanego na karcie SIM możesz obejrzeć informacje na temat tego centrum.

Centrum wiadomości w użyciu — aby wybrać używane centrum wiadomości.

Centra wiadomości e-mail > Dodaj centrum — aby określić numer telefonu i nazwę centrum poczty e-mail na potrzeby wysyłania wiadomości SMS email. W przypadku wybrania centrum poczty email zapisanego na karcie SIM możesz obejrzeć informacje na temat tego centrum.

Centrum e-mail w użyciu — aby wybrać używane centrum wiadomości SMS email.

Ważność wiadomości — aby określić, jak długo w sieci mają być podejmowane próby dostarczenia wiadomości.

Wiadomości wysyłane jako — aby wybrać format wysyłanych wiadomości: **Tekst**, **Pager** lub **Faks** (usługa sieciowa).

Użyj danych pakietowych > Tak — aby ustawić połączenia pakietowe jako preferowany nośnik wiadomości SMS.

Obsługa znaków > Pełna — aby wszystkie znaki w wiadomościach były wysyłane tak, jak są wyświetlane.

Odpowiedz przez to samo centrum > Tak — aby odbiorca wiadomości mógł wysłać odpowiedź przy użyciu Twojego centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Wiadomości multimedialne

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości multimedialnych.

Ustawienia wiadomości multimedialnych można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych” str. 13. Można je także wprowadzić ręcznie. Patrz „Konfiguracja” str. 70.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości > Wiadomości MMS** i wskaż jedną z następujących opcji:

Raporty doręczeń > Tak — aby otrzymywać z sieci potwierdzenia dostarczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Rozmiar zdjęcia (MMS) — aby określić domyślny rozmiar zdjęcia stosowany w wiadomościach multimedialnych.

Domyślny czas dla slajdu — aby określić domyślny czas wyświetlania slajdów zawartych w wiadomościach multimedialnych.

Zgoda na odbiór MMS — aby odbierać lub zablokować wiadomości multimedialne, wybierz **Tak** lub **Nie**. Wybranie opcji **W sieci macierzyst.** uniemożliwia odbieranie wiadomości multimedialnych poza siecią macierzystą. Domyślne ustawienie usługi wiadomości multimedialnych to na ogół **W sieci macierzyst.**

Przychodzące wiad. multimedialne — aby zezwolić na odbiór wiadomości multimedialnych w sposób automatyczny, w sposób ręczny po wyświetleniu monitu albo zablokować możliwość odbioru. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja **Zgoda na odbiór MMS** ustawiona jest na **Nie**.

Pozwolenie na odbiór ogłoszeń — aby odbierać lub odrzucać ogłoszenia reklamowe. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja **Zgoda na odbiór MMS** jest ustawiona na **Nie** lub opcja **Przychodzące wiad. multimedialne** jest ustawiona na **Odrzucaj**.

Ustawienia konfiguracji > Konfiguracja — wyświetlane są tylko konfiguracje umożliwiające korzystanie z wiadomości multimedialnych. Wybierz usługodawcę dla usługi wiadomości multimedialnych:

Domyślne lub **Własna konfigur.** Wybierz **Konto** i wskaż konto usługi wiadomości multimedialnych zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Wiadomości e-mail

Ustawienia te decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości email.

Ustawienia poczty email można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych” str. 13. Można je także wprowadzić ręcznie. Patrz „Konfiguracja” str. 70.

Aby uaktywnić ustawienia aplikacji poczty email, wybierz **Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości > Wiadomości e-mail** i wskaż jedną z następujących opcji:

Konfiguracja – aby wybrać ustawienia, które chcesz uaktywnić.

Konto – aby wybrać konto udostępniane przez usługodawcę.

Moja nazwa – aby wprowadzić swoje imię, nazwisko lub pseudonim.

Adres e-mail – aby wprowadzić adres email.

Dołącz podpis – aby określić podpis, który będzie automatycznie dodawany na końcu tworzonych wiadomości email.

Adres odpowiedzi – aby wprowadzić adres e-mail, na który mają być wysyłane odpowiedzi.

Nazwa użytkownika SMTP – aby wprowadzić nazwę użytkownika, która ma być używana dla poczty wychodzącej.

Hasło SMTP – aby wprowadzić hasło, które ma być używane dla poczty wychodzącej.

Wyświetl okno terminalu > Tak – aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach intranetowych.

Typ serwera poczty przychodzącej – aby wybrać **POP3** lub **IMAP4** w zależności od typu używanego systemu poczty e-mail. Jeśli dostępne są oba typy, wybierz **IMAP4**.

Ustawienia poczty przychodzącej – aby wybrać dostępne opcje **POP3** lub **IMAP4**

7. Kontakty



Numery telefonów i ich opisy (kontakty) można zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z numerami telefonów i adnotacjami. Wraz z pewną liczbą opisów można także zapisać zdjęcia.

Opisy i numery telefonów zapisane w pamięci SIM są oznaczone ikoną .

■ Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty**. Przejdź do szukanego kontaktu na liście lub wprowadź pierwszą literę szukanego opisu.

■ Zapisywanie opisów i numerów telefonów

Opisy i numery telefonów będą zapisywane w wybranej pamięci.

Wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty > Opcje > Dodaj nowy kontakt**. Wprowadź nazwisko, imię i numer telefonu oraz wybierz **Zapisz**.

■ Zapisywanie numerów, pozycji lub zdjęć

W pamięci telefonu można pod jednym opisem zapisać różne rodzaje numerów telefonów i krótkie adnotacje tekstowe.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniony jest ramką (np. ).

Jeśli wybierzesz opis, aby np. nawiązać połączenie, połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

1. Używana powinna być pamięć **Telefon** lub **Telef. i karta SIM**.
2. Przejdź do opisu, do którego chcesz dodać nowy numer lub adnotację tekstową, i wybierz **Więcej > Opcje > Dodaj szczegóły**.
3. Aby dodać numer telefonu, wybierz **Numer** i wskaż jego typ.
Aby dodać nowe informacje, wybierz dostępną opcję.

Aby zmienić typ numeru, przejdź do żadanego numeru i wybierz **Opcje > Zmień typ**. Aby ustawić wybrany numer jako domyślny, wybierz **Jako domyślny**.

4. Wprowadź numer lub adnotację i zapisz je, wybierając **Zapisz**.
5. Aby powrócić do trybu gotowości, wybierz **Wróć > Wyjdź**.

■ Przenoszenie i kopiowanie kontaktów

Telefon umożliwia przenoszenie i kopiowanie kontaktów z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie. W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonym numerem telefonu.

Aby przenieść lub skopiować kontakty pojedynczo, wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty**. Przejdź do kontaktu i wybierz **Opcje > Przenieś kontakt** lub **Kopiuj kontakt**.

Aby przenieść lub skopiować kontakty przez ich zaznaczenie, wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty**. Przejdź do kontaktu i wybierz **Opcje > Zaznacz**. Zaznacz wszystkie pozostałe kontakty i wybierz **Opcje > Przenieś zaznacz.** lub **Kopiuj zaznaczone**.

Aby przenieść lub skopiować wszystkie kontakty, wybierz **Menu > Kontakty > Przenieś kontakty** lub **Skopiuj kontakty**.

■ Edycja szczegółów kontaktu

Wyszukaj kontakt do edycji i wybierz **Więcej**. Aby zmienić opis, numer, adnotację tekstową lub zdjęcie, wybierz **Opcje > Edytuj**. Nie można edytować identyfikatorów (ID) znajdujących się na liście **Kontakty czatu** lub **Kontakty w subskrypcji**.

■ Synchronizacja wszystkich danych

Kalendarz, kontakty i notatki można synchronizować ze zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji zawiera punkt „Synchronizacja z serwera” str. 67.

■ Usuwanie kontaktów lub szczegółów

Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i szczegóły do nich dołączone, wybierz **Menu > Kontakty > Usuń wsz. kontakty > Z pamięci telefonu** lub **Z karty SIM**. Potwierdź przez wprowadzenie kodu zabezpieczającego.

Aby usunąć kontakt, wyszukaj go, po czym wybierz **Opcje > Usuń kontakt**.

Aby usunąć z kontaktu numer, adnotację tekstową lub zdjęcie, wyszukaj kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź dożądanego szczegółu i wybierz **Opcje > Usuń** oraz jedną z dostępnych opcji. Usunięcie zdjęcia z kontaktów nie powoduje usunięcia go z folderu **Galeria**.

■ Wizytówki

Informacje o kontaktach w formie wizytówek można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, wyszukaj kontakt, którego informacje chcesz wysłać, i wybierz **Więcej > Opcje > Wyślij wizytówkę > Przez MMS, Przez SMS** lub **Przez Bluetooth**.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż > Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, wybierz **Wyjdź > Tak**.

■ Ustawienia

Wybierz **Menu > Kontakty > Ustawienia** i wskaż jedną z następujących opcji:

Wybór pamięci — aby wybrać pamięć do zapisywania kontaktów (karta SIM lub telefon). Aby móc wywoływać opisy i numery z obu pamięci, wybierz **Telef. i karta SIM**. W takim przypadku zapisywane opisy i numery są umieszczane w pamięci telefonu.

Widok kontaktów — aby wybrać sposób wyświetlania opisów i numerów w menu **Kontakty**.

Wyświetlany opis — aby określić, czy najpierw ma być wyświetlane imię, czy nazwisko kontaktu.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki na liście kontaktów.

Stan pamięci — aby wyświetlić ilość wolnej i zajętej pamięci.

■ Grupy

Wybierz **Menu > Kontakty > Grupy**, aby podzielić opisy i numery zapisane w pamięci na grupy i przypisać tym grupom różne dźwięki dzwonka.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybieranie**, a następnie wskaż numer żądanego klawisza prostego wybierania.

Wybierz **Przypisz**. Jeśli do klawisza jest już przypisany inny numer, wybierz **Opcje > Zmień**. Wybierz **Szukaj**, a następnie opis i numer, który chcesz przypisać. Jeśli funkcja **Proste wybieranie** jest wyłączona, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją uaktywnić. Patrz też podpunkt **Proste wybieranie** w punkcie „Połączenia” str. 68.

Informacje o tym, jak nawiązywać połączenia przy użyciu klawiszy prostego wybierania, zawiera punkt „Proste wybieranie” str. 26.

■ Numery informacyjne, usług i własne

Wybierz **Menu > Kontakty**, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Numery info — umożliwia łączenie się z numerami informacyjnymi usługodawcy, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).

Numery usług — umożliwia łączenie się z numerami usług, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).

Własne numery — umożliwia wyświetlanie numerów telefonów przypisanych do karty SIM. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy numery te zostały zapisane na karcie SIM.

8. Rejestr połączeń



Aby wyświetlić informacje o połączeniach, wybierz

Menu > Rejestr > Połączenia nieodebrane, Połączenia odebrane lub Wybierane numery. Aby wyświetlić ostatnie nieodebrane i odebrane połączenia oraz wybierane numery w kolejności chronologicznej, wybierz **Rejestr połączeń**. Aby wyświetlić kontakty, do których ostatnio były wysyłane wiadomości, wybierz **Odbiorcy wiadomości**.

Aby wyświetlić przybliżone informacje o ostatnich czynnościach komunikacyjnych, wybierz **Menu > Rejestr > Czas połączeń, Licznik danych pakietowych lub Czas poł. danych pakiet..**

Aby wyświetlić liczbę wysłanych i odebranych wiadomości multimedialnych, wybierz **Menu > Rejestr > Rejestr wiadom..**



Uwaga: rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.



Uwaga: niektóre liczniki, w tym licznik czasu użytkowania, mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

■ Informacje o pozycji w terenie

Możesz otrzymać od sieci zapytanie o Twoją pozycję. Ujawnianie innym osobom informacji o swojej pozycji (usługa sieciowa) wymaga Twojej zgody. Skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą, aby wykupić abonament na tę usługę i zgodzić się na wysyłanie informacji o aktualnej pozycji.

Aby przyjąć lub odrzucić zapytanie o pozycję, wybierz **Akcept.** lub **Odrzuć.** Jeśli nie zauważysz zapytania, telefon sam je przyjmie lub odrzuci w zależności od tego, co zostało uzgodnione z operatorem sieci lub usługodawcą. Wyświetlony zostanie komunikat **1 żądanie podania pozycji pominięto**. Aby wyświetlić pominięte zapytanie o pozycję, wybierz **Pokaż**.

Aby wyświetlić lub usunąć 10 ostatnich powiadomień lub zapytań, wybierz odpowiednio **Menu > Rejestr > Ustalanie pozycji > Rejestr pozycji > Otwórz folder** lub **Usuń wszystkie**.

9. Ustawienia



■ Profile

Ten telefon ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki do różnych sytuacji i środowisk.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**. Wskaż żądany profil i wybierz go.

- Aby włączyć wybrany profil, wybierz **Uaktywnij**.
- Aby włączyć profil tylko na określony czas (do 24 godzin), wybierz **Tymczasowy** i określ, po jakim czasie ma on zostać wyłączony. Po upływie podanego czasu uaktywni się poprzedni profil, który nie był profilem tymczasowym.
- Aby dostosować profil do swoich wymagań, wybierz **Przystosuj**. Wybierz ustawienie, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany.

■ Tematy

W skład każdego tematu wchodzi wiele elementów służących do dostosowania telefonu, takich jak tapeta, wygaszacz ekranu i dźwięk dzwonka.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Tematy** i wskaż jedną z następujących opcji:

Wybierz temat — aby ustawić temat w telefonie. Otworzy się lista folderów dostępnych w menu **Galeria**. Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.

Pobier. tematów — aby otworzyć listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

■ Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki**. Wybierz i zmień dostępne ustawienia. Te same ustawienia znajdziesz podczas dostosowywania profilu w menu **Profile** (patrz „Profile” str. 59).

Aby telefon dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki > Sygnał dla:**. Przejdź do żądanej grupy osób lub opcji **Wszystkie poł.** i wybierz **Zaznacz**.

■ Wyświetlacz

Ustawienia wyświetlacza umożliwiają dostosowanie wyglądu wyświetlacza telefonu.

Ustawienia trybu gotowości

Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Ustawienia trybu gotowości** i wskaż jedną z następujących opcji:

Tapeta — aby na wyświetlaczu telefonu w trybie gotowości widniała tapeta w postaci zdjęcia lub slajdu. Wybierz **Tapety > Zdjęcie** lub **Zestaw slajdów**, przejdź do folderu, z którego chcesz wybrać zdjęcie lub zestaw slajdów, a następnie wybierz żądane zdjęcie lub zestaw slajdów.

Kolor czcionki w trybie gotowości — aby wybrać kolor tekstów wyświetlacza w trybie gotowości.

Logo operatora — aby wyświetlić lub ukryć logo operatora.

Wyświetlanie informacji o sieci > Tak — aby włączyć wyświetlanie nazwy i innych danych sieci komórkowej, z której telefon aktualnie korzysta (usługa sieciowa).

Aby pobrać więcej grafik, wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Ustawienia trybu gotowości > Tapeta > Pobieranie grafiki**.

Wygaszacz ekranu

Aby wybrać wygaszacz ekranu z folderu **Galeria**, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Wygaszacz ekranu** > **Wygaszacze ekranu** i wybierz jedną z dostępnych opcji. Aby pobrać więcej wygaszaczy ekranu, wybierz **Pobieranie grafiki**. Aby wybrać czas, po upływie którego ma być uaktywniany wygaszacz ekranu, wybierz **Czas zwłoki**. Aby włączyć wybrane ustawienie, wybierz **Tak**.

Oszczędzanie energii

Aby umożliwić oszczędzanie energii baterii, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Oszczędzanie energii** > **Tak**. Gdy przez pewien czas użytkownik nie będzie korzystać z żadnej funkcji telefonu, na wyświetlaczu pojawi się zegar cyfrowy.

Tryb uśpienia

Aby umożliwić maksymalne oszczędzanie energii baterii, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tryb uśpienia** > **Tak**. Gdy przez pewien czas użytkownik nie będzie korzystać z żadnej funkcji telefonu, wyświetlacz stanie się całkowicie czarny.

Rozmiar czcionki

Aby ustawić rozmiar czcionki do czytania i pisania wiadomości oraz przeglądania kontaktów i stron internetowych, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Rozmiar czcionki**.

■ Godzina i data

Aby zmienić ustawienia godziny, strefy czasowej lub daty, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Zegar**, **Data** lub **Autoaktualizacja daty i godziny** (usługa sieciowa).

Jeśli podczas podróży znajdziesz się w innej strefie czasowej, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Zegar** > **Strefa czasowa**, a następnie wybierz strefę czasową miejsca pobytu, wyrażoną jako różnica względem czasu GMT lub UTC. Data i godzina zostaną ustawione zgodnie ze strefą czasową, dzięki czemu w telefonie będzie

wyświetlana poprawna godzina wysłania odebranych wiadomości tekstowych lub multimedialnych. Na przykład zapis GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (USA), 5 godzin na zachód od Greenwich/Londynu (Wielka Brytania).

■ Skróty własne

Skróty własne umożliwiają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Lewy klawisz wyboru

Aby wybrać z listy funkcję lewego klawisza wyboru, wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Lewy klaw. wyboru.**

Jeśli lewy klawisz wyboru ma etykietę **Idź do** umożliwiającą uaktywnianie funkcji, w trybie gotowości można wybrać **Idź do** oraz żadaną funkcję znajdującą się na własnej liście skrótów.

Aby zmienić funkcje na własnej liście skrótów, wybierz **Opcje** i wskaż jedną z następujących opcji:

Wybierz opcje — aby dodać funkcję do listy skrótów lub usunąć funkcję, która się na niej znajduje. Przejdź do funkcji i wybierz **Zaznacz** lub **Wykl.**

Ustal kolejność — aby zmienić kolejność funkcji na własnej liście skrótów. Przejdź do funkcji, którą chcesz przenieść, i wybierz **Przesuń**. Przejdź do miejsca, w które chcesz przenieść funkcję, i wybierz **OK**.

Prawy klawisz wyboru

Aby przypisać do prawego klawisza wyboru funkcję telefonu z predefiniowanej listy, wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Prawy klawisz wyboru**. Usługodawca może wyłączyć dostęp do tego menu.

Klawisz nawigacji

Aby przypisać do klawisza nawigacji (przewijania) inne funkcje telefonu z predefiniowanej listy, wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Klawisz nawigacji**.

Polecenia głosowe

Korzystając z poleceń głosowych, można nawiązywać połączenia i uruchamiać inne funkcje telefonu. Polecenia głosowe zależą od języka. Aby uzyskać informacje o ustawianiu języka, patrz **Język odtwarzania głosu** w punkcie „Telefon” str. 69.

Domyślnie polecenia głosowe są włączone. Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Polecenia głosowe** i funkcję telefonu. Przejdź do funkcji. Ikona  oznacza aktywny znak głosowy. Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtw.** Informacje o tym, jak korzystać z poleceń głosowych, zawiera punkt „Udoskonalone wybieranie głosowe” str. 27.

Poleceniami głosowymi można zarządzać, przechodząc do odpowiedniej funkcji telefonu i wskazując jedną z następujących opcji:

Edytuj lub **Usuń** — aby zmienić lub wyłączyć polecenie głosowe odpowiadające wybranej funkcji. Po edycji tekstu znaku głosowego telefon przypisze go do nowego wirtualnego znaku głosowego.

Dodaj wszystkie lub **Usuń wszystkie** — aby włączyć lub wyłączyć polecenie głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych. Jeśli wszystkie polecenia głosowe są włączone lub wyłączone, opcja **Dodaj wszystkie** lub **Usuń wszystkie** nie jest wyświetlana.

■ Łączność

Telefon można połączyć z kompatybilnym urządzeniem przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth. Technologia ta umożliwia jednoczesne połączenie telefonu na przykład z zestawem słuchawkowym i z komputerem. Można również zdefiniować ustawienia pakietowych połączeń dial-up.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Urządzenie to jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0, która umożliwia szybszą transmisję danych (tryb EDR) i korzystanie z następujących profili: modemowych połączeń sieciowych, współpracy z zestawem głośnomówiącym i słuchawkowym, ogólnej wymiany obiektów, przesyłania obiektów metodą push, transferu plików, protokołu transportu z dystrybucją audio/wideo, ogólnej dystrybucji audio/wideo,

zaawansowanej dystrybucji audio, protokołu transportu ze sterowaniem audio/wideo, zdalnego sterowania audio/wideo i dostępu do karty SIM. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, działające jawnie lub w czasie korzystania z innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię z baterii, skracając jej okres żywotności.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala podłączać telefon do kompatybilnych urządzeń znajdujących się w zasięgu 10 metrów. Ponieważ urządzenia Bluetooth komunikują się drogą radiową, telefon i inne urządzenie Bluetooth nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Jednak warto wiedzieć, że na przykład ściana lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth (interferencja).

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**. Masz do wyboru następujące opcje:

Bluetooth > Tak lub Nie — włącza lub wyłącza funkcję Bluetooth. Ikona  oznacza, że połączenie Bluetooth jest aktywne.

Wyszukaj akcesoria audio — umożliwia znalezienie kompatybilnych urządzeń audio z technologią Bluetooth. Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć do telefonu.

Urządzenia powiązane — pozwala wyszukać urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu telefonu. Wybierz **Nowe**, aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu. Wskaż żądane urządzenie i wybierz **Powiąż**. Wpisz kod zabezpieczający urządzenia Bluetooth, aby powiązać (skojarzyć) urządzenie z telefonem. Kod ten podaje się tylko podczas pierwszego podłączania urządzenia. Po podłączeniu telefonu do urządzenia można rozpocząć przesyłanie danych.

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**. Aby sprawdzić, które połączenie Bluetooth jest w danej chwili aktywne, wybierz **Urządzenie aktywne**. Aby wyświetlić listę urządzeń Bluetooth powiązanych z telefonem, wybierz **Urządzenia powiązane**.

Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do wymienionych dalej funkcji (zależnie od stanu urządzenia i połączenia Bluetooth). Wybierz **Przypisz krótką nazwę** lub **Połączenia autom. bez potwierdzania > Tak**, aby telefon automatycznie łączył się z powiązanym urządzeniem Bluetooth.

Ustawienia Bluetooth

Aby określić, jak telefon ma być identyfikowany przez inne urządzenia Bluetooth, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Identyfikowanie własnego telefonu** lub **Nazwa własnego telefonu**.

Zalecane ustawienie to **Ukryty** (menu **Identyfikowanie własnego telefonu**). Akceptuj połączenia Bluetooth tylko ze znanymi Ci urządzeniami.

Połączenia pakietowe

Połączenia pakietowe EGPRS (ang. Enhanced General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP). Umożliwia ona bezprzewodowy dostęp do sieci, takich jak Internet.

Z połączeń pakietowych mogą korzystać wiadomości MMS, strumieniowe transmisje wideo, sesje przeglądarki, poczta e-mail, zdalna synchronizacja (SyncML), pobieranie aplikacji Java i połączenia dial-up z komputera.

Aby określić sposób korzystania z usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Dane pakietowe > Połączenie danych pakietowych** i wskaż jedną z następujących opcji:

Gdy trzeba — aby połączenie pakietowe było nawiązywane wówczas, gdy potrzebuje go aplikacja. Po zamknięciu aplikacji połączenie zostanie zakończone.

Zawsze online — aby telefon po włączeniu automatycznie łączył się z siecią połączeń pakietowych. Ikona  lub  oznacza dostępność

usługi GPRS lub EGPRS. Jeśli podczas połączenia pakietowego otrzymasz wiadomość tekstową lub nawiążesz połączenie, ikona  lub  będzie oznaczać zawieszenie połączenia GPRS lub EGPRS.

Ustawienia modemu

Telefon możesz podłączyć do komputera za pomocą bezprzewodowego połączenia Bluetooth i używać go jako modemu do nawiązywania połączeń EGPRS z komputera.

Aby zdefiniować ustawienia połączeń z komputera, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Ustawienia danych pakietowych > Aktywny punkt dostępu**, uaktywnij punkt dostępu, którego chcesz używać, i wybierz **Edycja aktywnego punktu dostępu**. Wybierz **Nazwa punktu dostępu** i wpisz pseudonim dla aktualnie wybranego punktu dostępu. Wybierz **Punkt dost. do danych pakietowych** i wprowadź jego nazwę (ang. Access Point Name, APN) wymaganą do ustanowienia połączenia z siecią połączeń pakietowych.

Ustawienia punktu dostępu dial-up (nazwa punktu dostępu) możesz również wybrać z poziomu komputera, korzystając z oprogramowania Nokia Modem Options. Patrz „PC Suite” str. 100. Jeśli te ustawienia określisz zarówno w komputerze, jak i w telefonie, używane będą ustawienia komputera.

Przesyłanie i synchronizacja danych

Możesz synchronizować dane z kalendarza, notatek i kontaktów z innym kompatybilnym urządzeniem (na przykład telefonem komórkowym), kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Lista partnerów

Aby skopiować lub zsynchronizować dane z telefonu, na liście partnerów w kontaktach transferów musi znajdować się nazwa urządzenia i ustawienia. Urządzenie, z którego odbierano dane (na przykład kompatybilny telefon komórkowy), jest automatycznie dodawane do listy partnerów. Na liście tej znajdują się predefiniowane pozycje **Synch. z serwer.** i **Synch. z PC**.

Aby do listy dodać nowego partnera, na przykład nowe urządzenie, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Transfer danych > Opcje > Dod. kontakt transf. > Synchr. telef. lub Kopiowanie telef.** i wprowadź ustawienia odpowiednio do typu przesyłania.

Aby zmienić ustawienia kopiowania i synchronizacji, wskaż kontakt na liście partnerów i wybierz **Opcje > Edytuj.**

Aby usunąć wybranego partnera, wybierz **Opcje > Usuń.**

Przesyłanie danych z urządzenia

Do synchronizacji używana jest technologia bezprzewodowa Bluetooth. Urządzenie, z którym są synchronizowane dane, musi być w trybie gotowości.

Aby rozpocząć przesyłanie danych, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Transfer danych** i wybierz z listy partnera (innego niż **Synch. z serwer.** i **Synch. z PC**). W zależności od ustawień wybrane dane zostaną skopiowane lub zsynchronizowane.

Synchronizacja z komputera

Dane kalendarza, notatek i kontaktów możesz synchronizować z kompatybilnego komputera z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth. Na komputerze musi być zainstalowany pakiet oprogramowania Nokia PC Suite.

Synchronizację kalendarza, kontaktów i notatek w telefonie z ich odpowiednikami na kompatybilnym komputerze możesz uruchomić z komputera.

Synchronizacja z serwera

Aby synchronizować dane ze zdalnym serwerem internetowym, należy wykupić subskrypcję na tę usługę. Więcej informacji na temat niezbędnych ustawień tej usługi uzyskasz od usługodawcy. Ustawienia możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych” str. 13, i „Konfiguracja” str. 70.

Po zapisaniu danych na zdalnym serwerze internetowym można je synchronizować z danymi w telefonie, uruchamiając proces synchronizacji z telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Transfer danych > Synch. z serwer..** W zależności od ustawień wybierz **Inicjalizowanie synchron.** lub **Inicjalizowan. kopiowania.**

Jeśli w kalendarzu lub w kontaktach jest dużo danych, pierwsza (lub wznowiona po przerwaniu) synchronizacja może potrwać do 30 minut.

■ Połączenia

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia połączeń** i wskaż jedną z następujących opcji:

Przekazywanie połączeń (usługa sieciowa) – aby przekazywać połączenia przychodzące. Niektóre z aktywnych funkcji zakazu połączeń mogą uniemożliwiać przekazanie połączenia. Patrz **Usługa zakazu połączeń** w punkcie „Zabezpieczenia” str. 72.

Odbiór dowolnym klawiszem > Tak – aby odbierać połączenia przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru i klawisza zakończenia.

Automatyczne ponowne wybieranie > Tak – aby telefon po nieudanej próbie połączenia samoczynnie podejmował do dziesięciu kolejnych prób.

Proste wybieranie > Tak – aby przypisać opis i numer telefonu do klawisza prostego wybierania (od **2** do **9**). Aby nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Usługa połączeń oczekujących > Uaktywnij – aby podczas rozmów telefonicznych sieć informowała o kolejnych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa). Patrz „Połączenia oczekujące” str. 28.

Podsumowanie po połączeniu > Tak – aby po zakończeniu każdego połączenia telefon na krótko wyświetlał jego czas i koszt (usługa sieciowa).

Wyślij moje ID (usługa sieciowa) > **Tak** lub **Ustala sieć**

Linia połączeń wychodzących (usługa sieciowa) — aby wybrać linię telefoniczną (1 lub 2) do nawiązywania połączeń (jeśli pozwala na to karta SIM).

Klapka i obsługa połączeń — aby połączenia były odbierane w momencie otwarcia klapy lub kończone w momencie jej zamknięcia.

■ Telefon

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu** i wskaż jedną z następujących opcji:

Ustawienia języka > Język telefonu — aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu telefonu. Jeśli wybierzesz opcję **Samoczynnie**, telefon sam wybierze język stosownie do informacji zapisanych na karcie SIM.

Ustawienia języka > Język karty SIM — aby wybrać język karty USIM.

Ustawienia języka > Język odtwarzania głosu — aby ustawić język odtwarzania głosu. Patrz „Udoskonalone wybieranie głosowe” str. 27, i „Polecenia głosowe” str. 63.

Stan pamięci — aby sprawdzić ilość pamięci wolnej i używanej przez każdą funkcję z listy.

Autoblokada klawiatury — aby włączyć automatyczną blokadę klawiszy telefonu po upływie zdefiniowanego czasu, jeśli telefon będzie znajdował się w trybie gotowości i żadna jego funkcja nie będzie używana. Wybierz **Tak** i ustaw odpowiedni czas (od 5 sekund do 60 minut).

Kod zabezpieczający blokadę klawiatury — aby telefon żądał podania kodu zabezpieczającego przy odblokowywaniu klawiatury. Wprowadź ten kod i wybierz **Tak**.

Nawet przy zablokowanej klawiaturze można nawiązać połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Powitanie — aby wprowadzić tekst powitania, który będzie na krótko wyświetlany po włączeniu telefonu.

Wybór operatora > Automatyczny — aby telefon automatycznie wybierał jedną z sieci komórkowych dostępnych na danym obszarze. Wybranie opcji **Manualny** umożliwia samodzielnie wybranie sieci

komórkowej, której operator podpisał umowę roamingową z operatorem Twojej sieci macierzystej.

Potwierdź usługi SIM – patrz „Usługi SIM” str. 99.

Uaktywnianie tekstu pomocy – aby określić, czy w telefonie będą wyświetlane teksty pomocy.

Dźwięk przy włączaniu telefonu – aby określić, czy ma być emitowany sygnał dźwiękowy towarzyszący włączaniu telefonu.

Pytanie o tryb samolotowy – aby określić, czy jeśli przed wyłączeniem telefonu był ustawiony tryb samolotowy, to po włączeniu telefonu ma być wyświetlane pytanie **Uaktywnić profil samolotowy?**. Patrz „Tryb samolotowy” str. 24.

■ Akcesoria

To menu jest widoczne tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Akcesoria**. Uzyskasz dostęp do menu odpowiadającego akcesorium, które jest lub było podłączone do telefonu. W zależności od rodzaju akcesorium, dostępne mogą być następujące opcje:

Profil domyślny – umożliwia wskazanie profilu, który ma być automatycznie włączany z chwilą podłączenia wybranego akcesorium.

Odbiór samoczynny – umożliwia ustawienie telefonu tak, aby odbierał połączenia po upływie 5 sekund. Jeśli **Sygnał nadejścia połączenia** zostanie ustawiony na **1 sygnał** lub **Bez dźwięku**, funkcja odbioru samoczynnego będzie wyłączona.

Teletext > Użycie teletextu > Tak – umożliwia korzystanie z ustawień teletextu, a nie zestawu słuchawkowego lub pętli indukcyjnej.

■ Konfiguracja

W telefonie można skonfigurować ustawienia wymagane do poprawnego działania niektórych usług. Usługami tymi są przeglądarka, wiadomości multimedialne, synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym,

aplikacja poczty elektronicznej i transmisje strumieniowe. Ustawienia znajdują się na karcie SIM, ale można je również otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej lub ręcznie wprowadzić własne ustawienia. W telefonie można przechowywać do 10 ustawień konfiguracyjnych usługodawców i zarządzać nimi za pomocą tego menu.

Informacje o tym, jak zapisać ustawienia konfiguracyjne odebrane w postaci wiadomości konfiguracyjnej, zawiera punkt „Usługa ustawień konfiguracyjnych” str. 13.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja** i wskaż jedną z następujących opcji:

Domyślne ust. konfiguracji — aby wyświetlić ustawienia zapisane w telefonie przez usługodawcę. Wskaż usługodawcę i wybierz **Więcej**, aby wyświetlić aplikacje, dla których przeznaczone są ustawienia konfiguracji operatora. Aby zapisać ustawienia konfiguracyjne otrzymane od usługodawcy jako domyślne, wybierz **Opcje > Ust. jako domyślne**. Aby usunąć ustawienia konfiguracyjne, wybierz polecenie **Usuń**.

Uaktywnij domyślne w aplikacjach — aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracyjne dla dostępnych aplikacji.

Preferowany punkt dostępu — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu. Przejdź do punktu dostępu i wybierz **Opcje > Szczegóły**, aby wyświetlić nazwę usługodawcy, nośnik danych, punkt dostępu połączeń pakietowych lub numer dialup GSM.

Połącz z pomocą techn. usługodawcy — aby pobrać ustawienia konfiguracyjne od usługodawcy.

Ustawienia menedżera urządzeń — aby zezwolić na odbieranie aktualizacji oprogramowania lub zablokować tę możliwość. Dostępność tej opcji zależy od telefonu.

Własna konfiguracja ustawień — aby ręcznie dodać nowe konto osobiste dla jednej z usług, uaktywnić je lub usunąć. Aby dodać nowe konto osobiste (jeśli żadne konto nie zostało jeszcze dodane), wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi, a następnie wskaż i wprowadź wymagane parametry. Parametry dostosowane są do wybranego typu usługi. Aby usunąć lub uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje > Usuń** lub **Uaktywnij**.

■ Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń** i wskaż jedną z następujących opcji:

Żądanie kodu PIN — aby telefon po włączeniu żądał wprowadzenia kodu PIN. W przypadku niektórych kart SIM nie ma możliwości wyłączenia żądania podania kodu.

Żądanie kodu PIN2 — aby określić, czy w przypadku korzystania z określonych funkcji telefonu chronionych kodem PIN2 jest wymagane wprowadzenie tego kodu. W przypadku niektórych kart SIM nie ma możliwości wyłączenia żądania podania kodu.

Usługa zakazu połączeń — aby ograniczyć możliwość nawiązywania i odbierania połączeń (usługa sieciowa). Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.

Wybieranie ustalone — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonów (o ile karta SIM pozwala na korzystanie z tej funkcji).

Zamknięta grupa użytkowników — aby określić grupę osób, z którymi możesz nawiązywać połączenia i które mogą do Ciebie telefonować (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń > Telefon — aby po włożeniu nowej karty SIM było wyświetlane żądanie kodu zabezpieczającego. Jeśli wybierzesz **Poziom zabezpieczeń > Pamięć**, żądanie kodu zabezpieczającego będzie wyświetlane przy próbie zmiany używanej pamięci z karty SIM na inną.

Kody dostępu — aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2 lub hasło zakazu.

Kod w użyciu — aby określić, czy aktywny ma być kod PIN, czy UPIN.

Certyfikaty uwierzytelnienia lub **Certyfikaty użytkownika** – aby wyświetlić listę certyfikatów uwierzytelniania lub certyfikatów użytkownika pobranych do telefonu. Patrz „Certyfikaty” str. 97.

Ustawienia modułu zabezpieczeń – aby wyświetlić **Informacje o module zabezpieczeń**, uaktywnić **Żądanie kodu PIN modułu** lub zmienić kody PIN modułu i podpisu. Patrz także „Kody dostępu” str. 12.

■ Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywróć ust. fabryczne**. Wpisz kod zabezpieczający. Nie zostaną przy tym usunięte wcześniej wprowadzone lub pobrane dane (np. opisy i numery zapisane w menu **Kontakty**).

10. Menu operatora

Menu to otwiera dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Nazwa oraz ikona zależą od operatora. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci.

Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt „Skrzynka usług sieciowych” str. 95.

11. Galeria



To menu pozwala zarządzać grafikami, zdjęciami, nagraniami i dzwonekami. Wszystkie pliki zapisywane są w folderach.

Telefon wyposażony jest w system kluczy aktywacyjnych, który chroni pobrane dane. Zawsze przed pobraniem materiałów należy sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, dźwięków dzwonka lub innych materiałów może być niedostępne.

Aby wyświetlić listę folderów, wybierz kolejno **Menu > Galeria**.

Aby zobaczyć dostępne opcje folderu, wybierz kolejno folder i **Opcje**.

Aby wyświetlić listę plików w folderach, wybierz kolejno folder i **Otwórz**.

Aby zobaczyć dostępne opcje pliku, wybierz kolejno plik i **Opcje**.

12. Media



Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, dźwięków dzwonka lub innych materiałów może być niedostępne.

■ Kamera

Wbudowaną kamerą o rozdzielczości 2 megapikseli można robić zdjęcia i nagrywać pliki wideo. Robione zdjęcia są zapisywane w formacie jpg, a rejestrowane pliki wideo — w formacie 3gp. Możliwe jest nawet ośmiokrotne zbliżenie cyfrowe.

Podczas robienia zdjęć lub nagrywania plików wideo stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.

Robienie zdjęć

Aby włączyć wizjer kamery, wybierz **Menu > Media > Kamera**. Jeśli domyślnie jest wybrany tryb **Wideo**, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby przybliżyć lub oddalić obraz, przewiń w górę lub w dół.

Aby zrobić zdjęcie, wybierz **Zrób zd..**

Wybierz **Opcje** w celu wybrania następujących opcji: **Włącz tryb nocny** pomaga przy słabym oświetleniu, **Samowyzw. włacz.** włącza samowyzwalacz a **Seria zdj. włączona** umożliwia szybkie zrobienie serii maksymalnie 8 zdjęć. Im wyższa rozdzielczość, tym mniej zdjęć można zrobić w serii.

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas podglądu zdjęcia** i określ czas podglądu, aby zrobione zdjęcia pojawiały się na wyświetlaczu. Przy wyświetlonym podglądzie wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie w wiadomości multimedialnej.

Zdjęcia są zapisywane w folderze **Galeria > Zdjęcia**.

Aby zrobić kolejne zdjęcie, wybierz **Wróć**. Aby wysłać zdjęcie w wiadomości multimedialnej, wybierz **Opcje > Wyślij**.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Nagrywanie plików wideo

Wybierz **Menu > Media > Kamera**. Aby wybrać tryb wideo, przewiń w lewo lub w prawo. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Naciśnij **Włącz**, aby kontynuować nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij **Stop**. Telefon zapisuje nagrania w folderze **Galeria > Pliki wideo**.

Opcje kamery

Aby użyć filtru, wybierz **Opcje > Efekty** oraz jedną z dostępnych opcji.

Aby zmienić balans bieli, wybierz **Opcje > Balans bieli** oraz jedną z dostępnych opcji.

Aby zmienić ustawienia kamery lub ustawienia wideo, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

■ Odtwarzacz mediów

Odtwarzacz mediów umożliwia przeglądanie, odtwarzanie oraz pobieranie plików ze zdjęciami, dźwiękiem, sekwencjami wideo i animacjami. Można również oglądać kompatybilne transmisje strumieniowe z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu > Media > Odtw. mediów > Otwórz Galerię, Zakładki, Idź do adresu lub Pobieranie mediów**.

Ustawienia usługi transmisji strumieniowej

Niezbędne ustawienia konfiguracji można czasem otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych” str. 13. Informacje o tym, jak wprowadzać ustawienia ręcznie, zawiera punkt „Konfiguracja” str. 70.

Wybierz **Menu > Media > Odtw. mediów > Ustaw. strumienia** i wskaż jedną z następujących opcji:

Konfiguracja – wyświetlane są tylko konfiguracje dotyczące transmisji strumieniowej. Wybierz konfigurację usługodawcy (**Domyślne**) lub własną (**Własna konfigur.**).

Konto – w aktywnych ustawieniach konfiguracji jest zawarte konto usługi transmisji strumieniowej.

Można dopasować interwał przewijania w przód i w tył dostępny podczas transmisji strumieniowej. Wybierz **Menu > Media > Odtw. mediów > Interwał FF/Rew** i wskaż żądany interwał.

■ Odtwarzacz muzyki

Telefon ma wbudowany odtwarzacz muzyki, dzięki któremu można słuchać utworów i nagrań muzycznych oraz odtwarzać pliki audio w formatach MP3, AAC i WMA przesłane do telefonu za pomocą aplikacji Nokia Audio Manager. Pliki muzyczne są automatycznie wykrywane i dodawane do domyślnej listy utworów.

Odtwarzanie utworów muzycznych

1. Wybierz **Menu > Media > Odtw. muzyki**. Zostaną wyświetlone szczegóły pierwszego utworu z domyślnej listy odtwarzania.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu ►, ◀, ▶ lub ■, przejdź w lewo lub w prawo i wybierz żądany klawisz.

2. Aby odtworzyć utwór, wskaż go i wybierz ►.

Aby przejść do początku następnego utworu, wybierz ▶▶. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, naciśnij dwukrotnie ◀◀.

Aby wrócić do początku bieżącego utworu, naciśnij i przytrzymaj ◀◀.

Aby szybko przewinąć dalej bieżący utwór, naciśnij i przytrzymaj ▶▶.

Zwolnij przycisk w wybranym miejscu utworu.

3. Aby zakończyć odtwarzanie, wybierz ■.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności.

Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Ustawienia odtwarzacza

W menu **Odtw. muzyki** mogą być dostępne następujące opcje:

Głośność – aby zmienić poziom głośności, przewiń w lewo lub w prawo.

Odtw. (Bluetooth) – umożliwia nawiązanie połączenia z akcesorium audio przez Bluetooth.

Lista utworów – umożliwia przeglądanie wszystkich utworów dostępnych na liście. Aby odtworzyć jeden z utworów, wskaż go i wybierz **Odtw..** Wybierz **Opcje > Odśwież listę utw.** lub **Zmień listę utwor.**, aby odświeżyć listę utworów (na przykład po dodaniu do niej nowego utworu) lub zmienić listę utworów pokazywaną po otwarciu menu **Odtw. muzyki**, jeśli w telefonie zapisanych jest kilka list utworów.

Opcje odtwarzania > Losowo > Tak – ustawia odtwarzanie utworów z listy w kolejności losowej. Wybierz **Powtarzaj > Bieżący utwór** lub **Wszystkie utwory**, aby wielokrotnie odtwarzać bieżący utwór lub wszystkie utwory na liście.

Korektor mediów – umożliwia otwarcie listy ustawień korektora mediów. Patrz „Korektor” str. 81.

Wyślij – umożliwia wysłanie wybranego pliku we wiadomości MMS lub przez połączenie Bluetooth.

Witryna Web – umożliwia nawiązanie połączenia z usługą przeglądarki związanej z odtwarzanym utworem. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy adres usługi jest zapisany z utworem.

Pobieranie muzyki – umożliwia pobranie muzyki do telefonu.

Stan pamięci – umożliwia wyświetlenie ilości wolnej i zajętej pamięci.

■ Radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu > Media > Radio**. Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu ▲, ▼, ◀ lub ▶, przejdź w lewo lub w prawo i wybierz żądany klawisz.

Zapisywanie stacji radiowych

1. Aby zacząć wyszukiwanie stacji radiowej, naciśnij i przytrzymaj ◀ lub ▶. Aby zmieniać częstotliwość ze skokiem 0,05 MHz, naciśnij krótko ◀ lub ▶.
2. Aby zapisać stację radiową w jednej z komórek pamięci (od 1 do 9), naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny. Aby zapisać stację w komórce od 10 do 20, naciśnij krótko **1** lub **2**, a następnie naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny od **0** do **9**.
3. Wprowadź nazwę stacji radiowej i wybierz **OK**.

Słuchanie radia

Wybierz **Menu > Media > Radio**. Aby przejść do żądanej stacji, wybierz ▲ lub ▼ albo naciśnij klawisz na zestawie słuchawkowym.

Aby wybrać komórkę z zapisaną stacją radiową, naciśnij krótko odpowiedni klawisz numeryczny.

Wybierz **Opcje** i wskaż jedną z następujących opcji:

Wyłącz radio — aby wyłączyć radio.

Głośność — aby zmienić poziom głośności, przewiń w lewo lub w prawo.

Zapisz stację — aby zapisać nową stację radiową.

Stacje — aby wyświetlić listę zapisanych stacji radiowych. Aby usunąć stację lub zmienić jej nazwę, przejdź do żądanej stacji i wybierz **Opcje > Usuń stację** lub **Zmień nazwę**.

Głośnik lub **Mikrozestaw** — aby słuchać radia przez głośnik lub zestaw słuchawkowy. Pozostaw zestaw słuchawkowy podłączony do telefonu. Przewód tego zestawu pełni funkcję anteny radiowej.

Ustaw częstotliw. — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej.

Słuchając radia, możesz w zwykły sposób telefonować i odbierać połączenia. Na czas połączenia radio jest wyciszane.

Aplikacje korzystające z połączenia pakietowego lub HSCSD (wysyłanie lub odbiór danych) mogą zakłócać działanie radia.

■ Dyktafon

Nagrywać możesz fragmenty wypowiedzi, różne dźwięki, jak również rozmowy telefoniczne. Przydaje się to do nagrania nazwiska i numeru telefonu, aby dane te móc później zapisać.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Nagrywanie dźwięku

1. Wybierz **Menu > Media > Dyktafon**.

Aby korzystać z klawiszy graficznych ( ,  lub ) znajdujących się na wyświetlaczu, przejdź w lewo lub w prawo i wybierz żądany klawisz.

2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz  . Aby rozpocząć nagrywanie w trakcie rozmowy telefonicznej, wybierz **Opcje > Nagrywaj**. Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy będą słyszeli cichy dźwięk co 5 sekund. Nagrywając rozmowę, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha.
3. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz  . Nagrania są zapisywane w folderze **Galeria > Nagrania**.
4. Aby odtworzyć ostatnie nagranie, wybierz **Opcje > Odtwórz ost. nagr.**
5. Aby wysłać ostatnie nagranie przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth lub we wiadomości multimedialnej, wybierz **Opcje > Wyślij ost. nagranie**.

Lista nagrań

Wybierz **Menu > Media > Dyktafon > Opcje > Lista nagrań**. Pojawi się lista folderów w menu **Galeria**. Otwórz folder **Nagrania**, aby przejrzeć listę nagrań. Wybierz **Opcje**, aby wyświetlić opcje plików dostępne w folderze **Galeria**. Patrz „Galeria” str. 74.

■ Korektor

Możesz wzmocnić lub osłabić wybrane częstotliwości, polepszając tym samym jakość odtwarzanych dźwięków.

Wybierz **Menu > Media > Korektor**.

Aby uaktywnić zestaw ustawień korektora, przejdź dożądanego zestawu i wybierz **Włącz**.

Aby przejrzeć, wyedytować wybrany zestaw lub zmienić jego nazwę, wybierz **Opcje > Pokaż, Edytuj** lub **Zmień nazwę**. Zmiana nazwy lub edycja w przypadku niektórych zestawów może nie być możliwa.

13. Organizator



■ Budzik

Telefon można ustawić tak, aby o określonej godzinie włączył się alarm. Wybierz **Menu > Organizator > Budzik**.

Aby ustawić alarm, wybierz **Godzina alarmu** i wprowadź odpowiednią godzinę. Aby zmienić ustawienie budzika, wybierz **Tak**. Aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtórz alarm**.

Aby wybrać dźwięk alarmu lub ustawić stację radiową jako alarm, wybierz **Dźwięk alarmu**. Aby radio mogło służyć jako budzik, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy. Telefon wyemituje przez głośnik dźwięki audycji z ostatnio słuchanej stacji. Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest podłączony lub telefon jest wyłączony, zamiast radia użyty zostanie domyślny dźwięk.

Aby ustawić czas drzemki, wybierz **Czas drzemki**.

Wyłączanie alarmu

Telefon wyemituje dźwiękowe sygnały alarmu, a na ekranie pulsować będzie słowo **Alarm! ...** i bieżąca godzina. Alarm uaktywni się nawet wtedy, gdy telefon będzie wyłączony. Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po minucie odtwarzania dźwięku alarmu lub po wybraniu opcji **Drzem.** alarm zamilknie na określony w ustawieniu czas drzemki, a następnie znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

■ Kalendarz

Wybierz **Menu >Organizator > Kalendarz**.

Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Wybierz **Opcje** i wskaż jedną z następujących opcji:

Widok tygodnia – aby wyświetlić kalendarz w widoku tygodnia.

Wpisz notatkę – aby utworzyć notatkę. Wybierz jeden z następujących typów notatki:

 **Spotkanie**,  **Połączenie**,  **Urodziny**,  **Adnotacja** lub 

Przypomnienie, a następnie wypełnij pola odpowiednie dla wybranego typu notatki.

Idź do daty – aby w kalendarzu przejść do określonego dnia.

Idź do Dzisiaj – aby w kalendarzu przejść do bieżącej daty.

Ustawienia – aby określić datę, godzinę i inne ustawienia kalendarza.

Idź do listy spraw – aby przejść do listy spraw.

W otwartym kalendarzu daty dni z przypisanymi notatkami są pogrubione. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz

Pokaż. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, po czym wybierz **Opcje > Usuń wsz. notat.**

Inne opcje widoku dnia kalendarza mogą obejmować usuwanie, edytowanie, przenoszenie i powtarzanie notatki, kopiowanie notatki do innego dnia, wysyłanie notatki przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth lub wysyłanie jej do innego kompatybilnego telefonu w wiadomości tekstowej lub multimedialnej. Wybierając **Opcje > Ustawienia**, można ustawić nie tylko datę i godzinę, ale również strefę czasową, formaty daty i godziny, dźwięk kalendarza, widok domyślny i dzień początkowy. Korzystając z opcji **Automatyczne usuwanie notatek**, można tak ustawić telefon, aby sam usuwał stare notatki po upływie zadanego czasu.

Alarm notatki

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla notatkę. Gdy jest to notatka typu „Połączenie” , możesz zadzwonić pod wyświetlany numer, naciskając klawisz połączenia. Aby wyłączyć alarm i wyświetlić

notatkę, wybierz **Pokaż**. Aby wyłączyć alarm na 10 minut, wybierz **Drzem..** Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, wybierz **Wyjdź**.

■ Lista spraw

Aby zapisać notatkę dotyczącą spraw do załatwienia, wybierz **Menu > Organizator > Lista spraw**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wprowadź ją i wybierz **Notatka**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje > Dodaj**. Wpisz notatkę, określ jej priorytet, termin i typ alarmu oraz wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, wskaż ją i wybierz **Pokaż**.

Możesz też wybrać opcję, aby usunąć wybraną notatkę lub wszystkie notatki zaznaczone jako sprawy załatwione. Notatki możesz sortować według ich ważności lub terminu. Wybraną notatkę możesz wysłać do innego telefonu jako wiadomość tekstową lub multimedialną albo też zapisać jako notatkę kalendarza.

Podczas przeglądania notatki możesz też wybrać odpowiednią opcję, aby edytować notatkę, jej termin lub ważność, bądź oznaczyć ją jako sprawę już załatwioną.

■ Notatki

Aby otworzyć aplikację umożliwiającą tworzenie i wysyłanie notatek, wybierz **Menu > Organizator > Notatki**. Jeśli nie została jeszcze dodana żadna notatka, to w celu utworzenia notatki wybierz **Dodaj**. W przeciwnym razie wybierz **Opcje > Zrób notatkę**. Wpisz notatkę i wybierz **Zapisz**.

Inne opcje służą między innymi do usuwania i edycji notatek. Podczas edytowania notatki można wyjść z aplikacji bez zapisywania zmian. Możesz przysyłać notatki do kompatybilnych urządzeń przez Bluetooth, jako wiadomości tekstowe lub multimedialne.

■ Kalkulator

Telefon jest wyposażony w kalkulator, który pozwala wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęgi i pierwiastkowania, a także przeliczać waluty.



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Wybierz **Menu > Organizator > Kalkulator**. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #). Wybierz **Opcje > Dodaj, Odejmij, Pomnóż, Podziel, Do potęgi 2, Pierwiastek** lub **Zmień znak**. Wprowadź drugi argument działania. Aby otrzymać wynik, naciśnij **Wynik**. Wybierz **Opcje**, tyle razy ile jest to konieczne. Aby zacząć nowe obliczenie, naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Przeliczanie walut

Wybierz **Menu > Organizator > Kalkulator**. Aby zapisać kurs wymiany, wybierz **Opcje > Kurs wymiany**. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Wprowadź kurs wymiany (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając #) i wybierz **OK**. Kurs wymiany będzie zapisany w pamięci do chwili zastąpienia go innym. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia, wybierz **Opcje > Na krajową** lub **Na obcą**.

■ Minutnik

Wybierz **Menu > Organizator > Minutnik**. Wprowadź czas, po jakim ma się uaktywnić alarm (w godzinach, minutach i sekundach), i naciśnij **OK**. Jeśli chcesz, możesz też wpisać tekst komunikatu, który ma się pojawić po upływie zadanego czasu. Aby włączyć minutnik, wybierz **Start**. Aby zmienić odliczany czas, wybierz **Zmień czas**. Wybierz **Stop**, aby zatrzymać minutnik.

Po upływie zadanego czasu, jeżeli telefon będzie w trybie gotowości, wyemitowany zostanie alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pulsować będzie tekst wpisanego komunikatu lub standardowy komunikat **Minął czas odliczania**. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny klawisz. Jeśli w ciągu 30 sekund nie naciśniesz żadnego klawisza, alarm wyłączy się.

samoczynnie. Aby wyłączyć alarm i usunąć tekst komunikatu, naciśnij **Wydź**. Aby ponownie uruchomić minutnik, wybierz **Restart**.

■ Stoper

Stoper umożliwia pomiar czasu łącznego, odcinków czasu oraz czasów pośrednich. W trakcie pomiaru czasu można korzystać z innych funkcji telefonu. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go działającego w tle, podczas gdy używa się innych funkcji, zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Wybierz **Menu > Organizator > Stoper** i wskaż jedną z następujących opcji:

Równolegle — umożliwia pomiar odcinków czasu. Wybierz **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu. Aby zobaczyć czas, jaki upłynął od uruchomienia stopera, wybierz **Równol.** Aby zakończyć pomiar czasu, naciśnij **Stop**. Aby zapisać wynik pomiaru, naciśnij **Zapisz**. Wybierz **Opcje > Start**, aby ponownie rozpocząć pomiar czasu. Nowy czas będzie dodawany do wyniku poprzedniego pomiaru. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Opcje > Zeruj stoper**. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Pośrednie — umożliwia pomiar czasów pośrednich. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Kontynuuj — wyświetla czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni — wyświetla ostatni wynik pomiaru (jeśli stoper nie został wyzerowany).

Pokaż czasy lub **Usuń czasy** — umożliwiają odpowiednio wyświetlanie i usuwanie zapisanych wyników pomiaru czasu.

14. Aplikacje



■ Gry

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka gier.

Uruchamianie gry

Wybierz **Menu > Aplikacje > Gry**. Przejdź do żądanej gry, a następnie wybierz **Otwórz**.

Opis opcji związanych z grami zawiera punkt „Inne opcje aplikacji” str. 88.

Pobieranie gier

Wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Pobieranie > Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek.

Instaluj jedynie programy otrzymane z wiarygodnych źródeł, które oferują odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

Ustawienia gier

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Ustawienia aplikacji**.

■ Kolekcja

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka aplikacji Java przeznaczonych specjalnie dla tego telefonu Nokia.

Uruchamianie aplikacji

Wybierz **Menu > Aplikacje > Kolekcja**. Przewiń do aplikacji, a następnie wybierz **Otwórz**.

Inne opcje aplikacji

Usuń – usuwa aplikację lub zestaw aplikacji z pamięci telefonu.

Szczegóły – wyświetla szczegółowe dane o aplikacji.

Sprawdź wersję – umożliwia sprawdzenie dostępności nowej wersji aplikacji przy użyciu menu **Web** (usługa sieciowa).

Witryna Web – umożliwia dostęp do dodatkowych informacji związanych z aplikacją w internecie. Funkcja ta musi być oferowana przez sieć. Opcja ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy adres internetowy został dostarczony wraz z aplikacją.

Dostęp aplikacji – umożliwia ograniczenie dostępu aplikacji do sieci. Wyświetlane są różne kategorie. Dla każdej dostępnej kategorii wybierz jedną z następujących opcji: **Pytaj zawsze**, aby telefon zawsze pytał o dostęp do sieci, **Zapytaj tylko raz**, aby telefon pytał tylko przy pierwszej próbie połączenia się z siecią, **Zawsze dozwolone**, aby zezwolić na dostęp do sieci, lub **Niedozwolone**, aby zablokować dostęp do sieci.

Pobieranie aplikacji

Telefon przystosowany jest do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest ona kompatybilna z telefonem.

Instaluj jedynie programy otrzymane z wiarygodnych źródeł, które oferują odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

Nowe aplikacje Java możesz pobierać na kilka różnych sposobów:

Wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Pobieranie > Pobier. aplikacji**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek. Wybierz odpowiednią zakładkę, aby połączyć się z żadaną stroną. W sprawie dostępności różnych usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.

Użyj funkcji pobierania gier. Patrz „Pobieranie gier” str. 87.

Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma

Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Pobieraną aplikację możesz zapisać w menu **Gry** zamiast w menu **Aplikacje**.

15. Web



Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika, taryf i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Przeglądarka w telefonie umożliwia dostęp do usług zarówno na stronach utworzonych w języku WML (ang. Wireless Mark-Up Language), jak i na stronach w języku XHTML (ang. eXtensible HyperText Markup Language). Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może się różnić od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.

■ Dostęp do usług i korzystanie z nich

1. Zapisz ustawienia wymagane przy dostępie do usługi, z której chcesz korzystać. Patrz „Konfigurowanie przeglądania” str. 90.
2. Nawiąż połączenie z usługą. Patrz „Nawiązywanie połączenia z usługą” str. 91.
3. Zaczynaj przeglądanie stron usługi. Patrz „Przeglądanie stron” str. 91.
4. Po zakończeniu przeglądania zakończ połączenie z usługą. Informacje o tym, jak zakończyć połączenie, zawiera punkt „Opcje dostępane w trakcie przeglądania” str. 92.

■ Konfigurowanie przeglądania

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą prześle Ci operator sieci lub usługodawca. Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych” str. 13. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz „Konfiguracja” str. 70.

■ Nawiązywanie połączenia z usługą

Sprawdź, czy aktywne są ustawienia usługi, z której chcesz korzystać.

1. Aby wybrać ustawienia potrzebne do połączenia z usługą, naciśnij **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia konfiguracji**.
2. Na liście **Konfiguracja** widoczne będą tylko konfiguracje dotyczące usług przeglądarki. Wybierz usługodawcę oraz konfigurację usługi przeglądarki (**Domyślne** lub **Własna konfigur.**).
Patrz „Konfigurowanie przeglądania” str. 90.
3. Wybierz **Konto** i wskaż konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.
4. Wybierz **Wyświetl okno terminalu > Tak**, aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach z siecią intranet.

Nawiąż połączenie z żadaną usługą w jeden z następujących sposobów:

- Wybierz **Menu > Web > Strona główna** lub naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości **0**.
- Aby wybrać zakładkę usługi, wybierz **Menu > Web > Zakładki**.
- Aby wybrać ostatni adres URL, naciśnij **Menu > Web > Ostatni adres web**.
- Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Web > Idź do adresu**.
Wprowadź adres usługi i wybierz **OK**.

■ Przeglądanie stron

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do pojawiających się na ekranie instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Jeśli jako nośnik wybierzesz połączenie pakietowe, w trakcie przeglądania stron w lewym górnym rogu wyświetlacz będzie widoczny wskaźnik . Jeśli podczas połączenia pakietowego otrzymasz wiadomość tekstową, odbierzesz lub nawiążesz połączenie, ikona  wskaże, że połączenie pakietowe zostało zawieszone (wstrzymane). Po zakończeniu rozmowy telefon podejmie próbę ponownego nawiązania połączenia pakietowego.

Przeglądanie za pomocą klawiszy przewijania

Aby przeglądać stronę, przewijaj w dowolnym kierunku.

Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij klawisz połączeń lub opcję **Wybierz**.

Do wprowadzania liter i cyfr służą klawisze **0–9**. Aby wprowadzić znaki specjalne, naciśnij *****.

Opcje dostępne w trakcie przeglądania

Wskaż jedną z następujących opcji:

Skróty — aby otworzyć nową listę opcji związanych ze stroną.
Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy strona zawiera skróty.

Strona główna — aby powrócić do strony głównej.

Dodaj zakładkę — aby zapisać stronę jako zakładkę.

Zakładki — aby wyświetlić listę zakładek. Patrz „Zakładki” str. 93.

Idź do adresu — aby wprowadzić adres nowej usługi.

Opcje strony — aby wyświetlić listę opcji aktywnej strony.

Historia — aby wyświetlić listę ostatnio odwiedzonych adresów URL.

Pobierania — aby wyświetlić listę dostępnych usług pobierania.

Inne opcje — aby wyświetlić listę innych opcji

Przeładuj — aby ponownie załadować i zaktualizować bieżącą stronę.

Zakończ — aby zakończyć połączenie z usługą.

Usługodawca może oferować również inne opcje.

Połączenia bezpośrednie

Przeglądarka oferuje szereg funkcji, które są dostępne w trakcie przeglądania stron. Można na przykład zatelefonować, a w trakcie rozmowy wysyłać sygnały DTMF. Można też zapisać w kontaktach opisy i numery telefonów znalezione na przeglądanej stronie.

■ Zakładki

Adresy stron można zapisywać w pamięci telefonu w postaci zakładek.

1. Podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > **Zakładki** lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > **Web** > **Zakładki**.
2. Przejdź do żądanej zakładki, a następnie wybierz ją lub naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z przypisaną do zakładki stroną internetową.
3. Wybierz **Opcje**, aby przejrzeć, poddać edycji, usunąć, wysłać lub zapisać zakładkę w folderze albo utworzyć nową zakładkę.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Odbieranie zakładki

W chwili odebrania zakładki (wysłanej jako zakładka) pojawi się komunikat **Odebrano 1 zakładkę**. Aby zobaczyć zakładkę, wybierz **Pokaż**.

■ Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > **Inne opcje** > **Ustaw. wyglądu** lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > **Web** > **Ustawienia** > **Ustawienia wyglądu** i wskaż jedną z następujących opcji:

Zawijanie tekstu > **Tak** — aby tekst, który nie mieści się w jednym wierszu, był przenoszony do następnego wiersza. Po wybraniu **Nie** tekst będzie skracany.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki.

Pokaż zdjęcia > **Nie** — aby ukryć obrazy na stronie. Może to przyspieszyć przeglądanie stron, które zawierają wiele zdjęć.

Alarmy > **Alarm połączenia bez zabezpieczeń** > **Tak** — aby podczas przeglądania stron telefon alarmował o zmianie bezpiecznego połączenia na połączenie niezabezpieczone.

Alarmy > Alarm dla pozycji bez zabezpieczeń > Tak — aby telefon alarmował o niezabezpieczonych elementach występujących na bezpiecznej stronie. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt „Zabezpieczenia przeglądarki” str. 96.

Kodowanie znaków > Kodowanie treści — aby wybrać kodowanie treści przeglądarki strony.

Kodowanie znaków > Adresy web w Unicode (UTF-8) > Tak — aby przy wysyłaniu adresów URL telefon stosował kodowanie UTF-8. Ustawienie to może być potrzebne w przypadku stron w innych językach.

JavaScript > Włącz — aby włączyć skrypty Java.

■ Ustawienia zabezpieczeń

Pliki cookie

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie są przechowywane w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia. Patrz „Pamięć cache” str. 95.

Podczas przeglądania, wybierz **Opcje > Inne opcje > Zabezpieczenia > Ustawienia cookies** lub w trybie gotowości, wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń > Cookies**. Wybierz **Przyjmuj** lub **Odrzucaj**, aby odpowiednio zezwolić lub nie zezwolić na przyjmowanie plików cookie.

Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone

Możesz określić, czy skrypty pobierane z bezpiecznych stron będą mogły być uruchamiane. Telefon może uruchamiać skrypty WML.

Aby zezwolić na uruchamianie skryptów, podczas przeglądania wybierz **Opcje > Inne opcje > Zabezpieczenia > Ust. WMLScript** lub w trybie gotowości wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń > WMLScripts w zabezp. połączeniu > Przyjmuj**.

■ Skrzynka usług sieciowych

Telefon ma możliwość odbioru wiadomości sieciowych (wiadomości „Push”) wysyłanych przez usługodawcę (usługa sieciowa). Wiadomości sieciowe obejmują na przykład doniesienia prasowe, różne powiadomienia i adresy usług.

Aby po odebraniu wiadomości sieciowej, gdy telefon jest w trybie gotowości, uzyskać dostęp do folderu **Skrzynka usług**, naciśnij **Pokaż**. Jeśli naciśniesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu **Skrzynka usług**. Aby później uzyskać dostęp do folderu **Skrzynka usług**, wybierz **Menu > Web > Skrzynka usług**.

Aby uzyskać dostęp do menu **Skrzynka usług** podczas przeglądania, wybierz **Opcje > Inne opcje > Skrzynka usług**. Przejdź do żądanej wiadomości, i żeby uaktywnić przeglądarkę lub pobrać zaznaczony materiał, wybierz **Pobierz**. Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia usługi lub usunąć wiadomość, wybierz **Opcje > Szczegóły** lub **Usuń**.

Ustawienia skrzynki usług

Wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustaw. skrzynki usług sieciowych**.

Aby określić, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe, wybierz **Wiadomości sieciowe > Tak** lub **Nie**.

Aby telefon odbierał wiadomości sieciowe tylko od osób zatwierdzonych przez usługodawcę, wybierz **Filtr wiadomości > Tak**. Aby otworzyć listę autorów zatwierdzonych tekstów, wybierz **Zaufane kanały**.

Aby telefon po otrzymaniu w trybie gotowości wiadomości serwisowej automatycznie włączał przeglądarkę, wybierz **Połączenie automatyczne > Tak**. W przypadku opcji **Nie**, telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie **Pobierz** wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

■ Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache

naależy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Aby wyczyścić pamięć cache, podczas przeglądania wybierz **Opcje > Inne opcje > Opróżnij cache** lub w trybie gotowości wybierz **Menu > Web > Opróżnij cache**.

■ Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Dla takich połączeń są potrzebne certyfikaty zabezpieczeń oraz najczęściej moduł zabezpieczeń, które mogą być dostępne na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, które współdziałają z przeglądarką, i umożliwia używanie podpisu cyfrowego. Moduł zabezpieczeń może zawierać certyfikaty, klucze prywatne i klucze publiczne. Certyfikaty zapisywane są w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

Wybierz **Menu > Web > Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń > Ustawienia modułu zabezpieczeń** i wskaż jedną z następujących opcji:

Informacje o module zabezpieczeń — aby wyświetlić tytuł modułu, jego status, nazwę producenta i numer seryjny.

Żądanie kodu PIN modułu — aby włączyć żądanie wprowadzenia kodu PIN modułu przy próbie skorzystania z usług modułu zabezpieczeń. Wprowadź ten kod i wybierz **Tak**. Aby wyłączyć żądanie wprowadzenia kodu PIN modułu, wybierz **Nie**.

Zmień kod PIN modułu — aby zmienić kod PIN modułu, jeśli moduł na to zezwala. Wpisz aktualny kod PIN modułu, po czym dwukrotnie wpisz nowy kod.

Zmień PIN podpisu cyfrowego — aby zmienić kod PIN podpisu cyfrowego. Wybierz kod PIN podpisu cyfrowego, który chcesz zmienić. Wpisz aktualny kod PIN podpisu cyfrowego, po czym dwukrotnie wpisz nowy kod.

Patrz także „Kody dostępu” str. 12.

Certyfikaty



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia, menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty ośrodka certyfikacji i certyfikaty użytkownika. Numer ten możesz otrzymać od usługodawcy. Usługodawca może zapisać w module zabezpieczeń także certyfikaty uwierzytelnienia oraz certyfikaty użytkownika.

Aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty uwierzytelnienia lub Certyfikaty użytkownika**.

Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem a serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Podpis cyfrowy

Telefon pozwala na składanie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM ma moduł zabezpieczeń. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne podpisaniu rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Abby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż np. tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania. Może on zawierać kwotę i datę.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo **Odczyt** i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego .

Brak ikony podpisu cyfrowego oznacza brak bezpieczeństwa, i wtedy nie należy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak np. kod PIN swojego podpisu.

Przed podpisaniem tekstu najpierw go przeczytaj, a dopiero potem wybierz **Akcept..**

Tekst dokumentu może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść.

Wybierz żądany certyfikat użytkownika. Wprowadź kod PIN podpisu (patrz „Kody dostępu”, str. 12) i wybierz **OK**. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

16. Usługi SIM



Karta SIM może oferować dodatkowe usługi, do których dostęp daje to menu. Jest ono wyświetlane tylko wówczas, gdy pozwala na to karta SIM. Nazwa i zawartość menu zależą od karty SIM.



W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Aby podczas korzystania z usług karty SIM były wyświetlane komunikaty potwierdzeń przesyłane między telefonem a siecią, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu > Potwierdzaj usługi SIM > Tak**.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

17. Łączność z komputerem PC

■ PC Suite

Gdy telefon jest połączony z kompatybilnym komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth, można wysłać i odbierać pocztę email oraz przeglądać strony internetowe. Telefon może współpracować z całą gamą zainstalowanych w komputerze aplikacji komunikacyjnych.

Korzystając z pakietu PC Suite, można synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Więcej informacji na temat pakietu PC Suite znajdziesz na płycie CD dostarczonej wraz z telefonem. Możesz również pobrać materiały znajdujące się w dziale pomocy w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

■ Połączenia pakietowe, HSCSD i CSD

Telefon pozwala korzystać z następujących połączeń pakietowych: HSCSD (ang. High-Speed Circuit Switched Data) i CSD (ang. Circuit Switched Data, **Dane GSM**). Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Korzystanie z usług HSCSD powoduje szybsze rozładowywanie baterii telefonu niż tradycyjne połączenia głosowe czy transmisje danych. Na czas trwania transmisji danych może zająć konieczność podłączenia telefonu do ładowarki.

Patrz „Połączenia pakietowe” str. 65.

■ Aplikacje komunikacyjne

Informacji na temat korzystania z aplikacji komunikacyjnych należy szukać w dostarczonej wraz z nimi dokumentacji.

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń, gdy telefon jest podłączony do komputera, jest niewskazane, ponieważ może zakłócać działanie urządzenia.

Transmisja danych przebiega najefektywniej, gdy telefon leży na stabilnej powierzchni, a jego klawiatura jest skierowana w dół. W czasie transmisji danych nie należy trzymać telefonu w ręku.

18. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, w celu rozpoczęcia procesu ładowania może być konieczne podłączenie ładowarki, odłączenie jej i ponowne podłączenie.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię przechowuj w temperaturze między 15°C a 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii

należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.


■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.
3. Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.

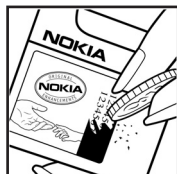

4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.



Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod (na przykład 12345678919876543210) i wyślij na numer +44 7786 200276.

Aby utworzyć wiadomość tekstową,

- w krajach Azji i Pacyfiku z wyjątkiem Indii: wpisz 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210, i wyślij wiadomość na numer +61 427151515
- tylko w Indiach: wpisz słowo „Battery”, a za nim 20-cyfrowy kod, na przykład Battery 12345678919876543210, i wyślij wiadomość na numer 5555

Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Nie dotykaj wyświetlacza głównego twardymi ani ostrymi przedmiotami. Przedmioty takie jak kolczyki lub biżuteria mogą zarysować wyświetlacz.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia,

a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zanim przekażesz urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości wymagane jest dobrej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać powyższych wskazówek dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czołowej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research i zaleceń przezeń sformułowanych. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od stymulatora
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń

Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz i odłóż urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów

urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.

Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.

2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline lub w profilu samolotowym, należy zmienić profil w celu aktywowania funkcji telefonu, zanim będzie można nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

Urządzenie to spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń emitujących fale radiowe

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, żeby energia fal radiowych nigdy nie przekroczyła ustalonych na forum międzynarodowym granic bezpieczeństwa. Granice te przyjęto w oparciu o wyniki badań niezależnej organizacji naukowej ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa, żeby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, bo urządzenie jest tak zaprojektowane, że używa tylko minimum mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia zmierzona według wytycznych ICNIRP w testach w pozycji przy uchu wynosi 0,36 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria.
Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Indeks

A

akcesoria 70
antena 20
aplikacja poczty e-mail 40
aplikacje 87

B

bateria 17, 102
bezpieczeństwo 7, 107
blokada klawiatury 25
blokowanie klawiatury 25
Bluetooth 63
budzik 82

C

certyfikaty 97
czat 44

D

dane
 aplikacje komunikacyjne 100
 przesyłanie, synchronizacja 66
dostosowywanie 59
dyktafon 80
dźwięki dzwonka 59

F

foldery 40

G

galeria 74
głos
 polecenia 63
 wiadomości 49
 wybieranie numerów 27
grupy 48, 57
gry 87

H

hasło zakazu 13

I

informacje o pozycji w terenie 58

J

język wpisywanych tekstów 30

K

kalendarz 83
kalkulator 85
kamera 75
 efekty 76
 filtr 76
 ustawienia 76
klawisz nawigacji
 klawisz przewijania 62
klawisz wyboru 22
klawisz zakończenia 22
kod
 PIN 12
 PUK 13
 zabezpieczający 12
 zmiana 72
kody dostępu 12
konfiguracja 70
konserwacja 105
kontakty 54
 kopiowanie 55
korektor 81

L

lista spraw 84
logo operatora 23, 60

M

metoda słownikowa 30
minutnik 85

N

notatki 84
numery własne 57

O

odblokowywanie klawiatury 25
odtworacz mediów 76
odtworacz muzyki 77
organizator 82

P

pamięć cache 95
PC Suite 100
pliki cookie 94
pobieranie
 aplikacja 14, 88
 gry 87
 wiadomości e-mail 42
podpis cyfrowy 97
polecenia obsługi 49
połączenia nieodebrane 58
połączenia odebrane 58
połączenia pakietowe 65, 100
połączenie
 klawisz 22
 oczekujące 28
 rejestr 58
poziom naładowania 23
profile 59
proste wybieranie 26, 57
przeglądanie
 zabezpieczenia 94
przeglądarka 90
 moduł zabezpieczeń 96
 zabezpieczenia 96
przywracanie ustawień fabrycznych 73

R

radio 78
radio FM 78
rejestr połączeń 58
rozmiar zdjęcia 52

S

samolot
 pytanie 70
 tryb 24
SAR 110
siła sygnału 23
SIM
 karta 11
 wiadomości 35

skrót 23
skrzynka usług sieciowych 95
SMS e-mail 33, 34, 37, 39
stoper 86
synchronizacja 67
szablony 34

T

tapeta 59, 60
telefony alarmowe 109
tematy 59
tradycyjna metoda
 wprowadzania tekstu 31
tryb gotowości 23
tryb uśpienia 61

U

usługa transmisji strumieniowej 76
usługi sieciowe 9
usługi WAP
 moduł zabezpieczeń
 na karcie SIM 96
ustawienia
 Bluetooth 65
 data 61
 godzina 61
 kamera 76
 zegar 61
ustawienia daty 61
ustawienia godziny 61
ustawienia telefonu 69
ustawienia zegara 61

W

Web 90
wiadomości
 wskaźnik długości 34
wiadomości audio 38
wiadomości multimedialne 35, 36
wiadomości z sieci 49
wiadomość
 licznik 58
 szablony 40
wizytówka 56
włączanie i wyłączanie 19
wskaźniki 24
wybierane numery 58
wygaszacz ekranu 61

Z

zabezpieczenia

 kod 12

 podpis cyfrowy 97

 ustawienia 72, 97

zakładki 93

zasilanie

 klawisz wyłącznika 20, 22

 oszczędzanie energii 24, 61

złącze ładowarki 22