


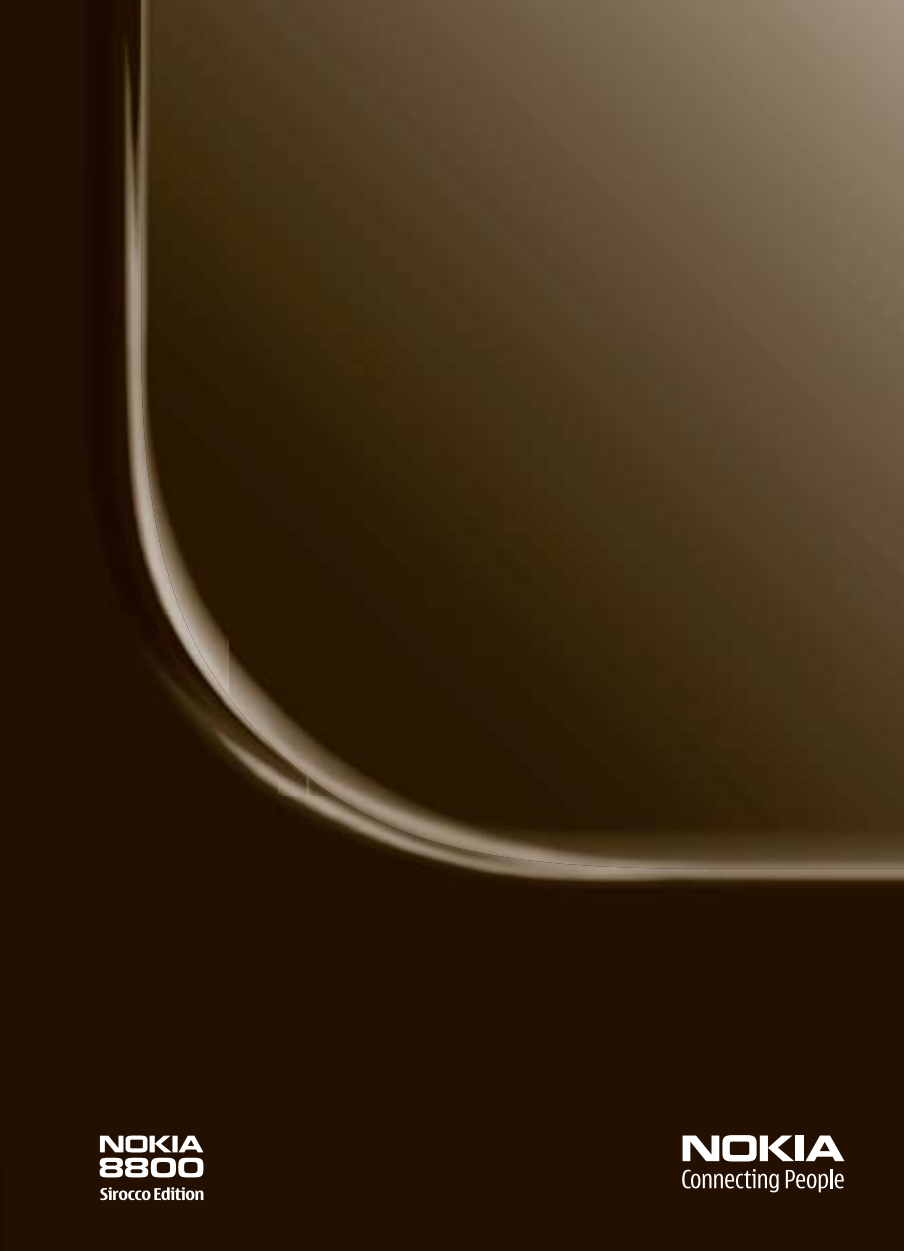

NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

IZJAVA O USTREZNOSTI

NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta RM-165 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne

vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Ta naprava ustreza zahtevam Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Oznaka modela: Nokia 8800d

V nadaljevanju Nokia 8800 Sirocco Edition.

9247216/1. izdaja

Kazalo

Za vašo varnost	6	6. Sporočila.....	29
Splošne informacije	9	Besedilna sporočila (SMS)	29
Prodajni paket	9	Sporočila SIM	31
Funkcije na kratko	10	Večpredstavnostna sporočila	31
Kode za dostop	10	Zvočna sporočila	34
Nastavitvena storitev	11	Poln pomnilnik	35
Nalaganje vsebine	12	Mape	35
Nokia Care Premium Service	12	E-poštna aplikacija	36
Spletna pomoč uporabnikom		Hitra sporočila (pomenki)	39
izdelkov Nokia	14	Telefonski predal	44
1. Hitri začetek	15	Informacijska sporočila	44
Vstavljanje kartice SIM		Ukazi za storitve	44
in baterije	15	Brisanje sporočil	44
Polnjenje baterije	16	Nastavitve za sporočila	45
Vklop in izklop telefona	17	7. Imenik	49
Odpiranje tipkovnice	18	Iskanje vizitke	49
Antena	18	Shranjevanje imen	
2. Vaš telefon	19	in telefonskih števil	49
Tipke in sestavni deli	19	Shranjevanje števil,	
Pripravljenost	20	predmetov ali slike	49
Profil Polet	21	Premikanje ali kopiranje vizitk	50
Zaklepanje tipkovnice	22	Urejanje podrobnosti vizitke	50
3. Klicne funkcije	23	Sinhroniziranje vseh podatkov	50
Klicanje	23	Brisanje vizitke ali	
Hitro klicanje	23	podrobnosti vizitke	51
Izboljšano glasovno klicanje	24	Poslovne vizitke	51
Sprejem ali zavrnitev klica	24	Nastavitve	51
Možnosti med klicem	25	Skupine	52
4. Pisanje besedila	26	Hitro klicanje	52
Nastavitve	26	Številke za informacije	
Predvidevanje vnosa besedila	26	in storitve ter lastne številke	52
Običajni način pisanja	27	8. Dnevnik klicev	53
5. Pomikanje po menijih	28	Podatki o položaju (lokaciji)	53
Dostop do menijskih funkcij	28	9. Nastavitve	54
		Profil	54
		Teme	54

Toni.....	54	14.Aplikacije	80
Zaslon.....	55	Igre.....	80
Ura in datum.....	56	Zbirka	80
Moje bližnjice	56	15.Splet	82
Povezovanje	58	Dostop do storitev in uporaba	82
Klici.....	62	Nastavitev brskalnika	82
Telefon	63	Povezovanje s storitvijo	82
Dodatna oprema	64	Brskanje po straneh	83
Konfiguracija.....	64	Zaznamki.....	85
Varnost	65	Nastavitve videza	85
Obnoveitev tovarniških nastavitev....	66	Varnostne nastavitve.....	86
10.Operatorjev meni	67	Prejeta obvestila storitev.....	86
11.Galerija	68	Začasni pomnilnik	87
12.Predstavnost.....	69	Zaščita brskalnika.....	88
Kamera.....	69	16.Storitve SIM.....	91
Predstavnostni predvajalnik	70	17.Povezovanje	
Predvajalnik glasbe	71	z računalnikom.....	92
Radio	72	PC Suite.....	92
Snemalnik zvoka	73	Paketni prenos podatkov,	
Izenačevalnik	74	HSCSD in CSD.....	92
13.Pripomočki	75	Aplikacije za podatkovno	
Budilka.....	75	komunikacijo.....	92
Koledar.....	75	18.Informacije o bateriji.....	93
Opraviła	76	Polnjenje in praznjenje	93
Beležke.....	77	Smernice za preverjanje	
Kalkulator	77	pristnosti baterij Nokia.....	94
Odštevalnik.....	78	Nega in vzdrževanje.....	96
Štoparica.....	78	Dodatni varnostni napotki ...	97
		Stvarno kazalo.....	101

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brežične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.

**NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.

**VARNOSTNE KOPIJE**

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.

**POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI**

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**KLICI V SILI**

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrše in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ 0 napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Vaš telefon je vrhunsko oblikovan in izdelan ter ima pokrovčke iz nerjavečega jekla in zaslon iz stekla, odpornega na praske. Z njim ravnajte skrbno.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Pri fotografiranju in snemanju ter uporabi fotografij in video posnetkov spoštujte zakone in krajevne običaje, pa tudi zasebnost in osebne pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral

dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če želite uporabljati nekatere funkcije te naprave, na primer besedilna ali večpredstavnostna sporočila, pomenke, e-pošto, mobilne internetne storitve, nalaganje vsebine in aplikacij ter sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, jih mora podpirati omrežje.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: imenik, besedilna sporočila, pomenki, e-pošta, glasovne oznake, koledar, opravila, igre in aplikacije Java™ ter beležke. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Shranjevanje mnogih aplikacij Java lahko na primer zasede ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekaterne funkcije, na primer aplikacije Java, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim. Datoteke v Galeriji uporabljajo drug pomnilnik v skupni rabi. Več lahko preberete v razdelku "Galerija" na strani 68.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitvev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebje.

Splošne informacije

Oznaka modela: Nokia 8800d

V nadaljevanju Nokia 8800 Sirocco Edition.

■ Prodajni paket

V prodajnem paketu boste našli:

- Vaš telefon Nokia 8800 Sirocco Edition
- Dve bateriji Nokia BP-6X
- Kompaktni polnilnik Nokia AC-3
- Namizno stojalo Nokia DT-16
- Slušalke Nokia HS-15
- Slušalka Nokia HS-64W z vmesnikom Bluetooth
- Torbica za nošenje Nokia CP-104
- Krpica za čiščenje iz velurja
- Priročnik za uporabo
- Spremna knjižica
- CD

Izdelki, ki ste jih dobili s telefonom, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na območje ali ponudnika storitev. Če v vašem paketu ni vseh naštetih izdelkov, se obrnite na prodajalca.

Pred uporabo morate v telefon vstaviti kartico SIM ter vstaviti in napolniti baterijo. Glejte "Vstavljanje kartice SIM in baterije" na strani 15.

Napravo prenašajte v torbici, da bi preprečili nastanek prask. Krpico za čiščenje uporabljajte samo za telefon.

■ Funkcije na kratko

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, radio, predvajalnik glasbe in vgrajeno digitalno kamero. Podpira tudi naslednje funkcije:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution); glejte "Paketna podatkovna povezava" na strani 59.
- Brskalnik XHTML (Extensible Hypertext Markup Language); glejte "Splet" na strani 82.
- E-poštna aplikacija; glejte "E-poštna aplikacija" na strani 36.
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™), glejte "Aplikacije" na strani 80.
- Brežžična tehnologija Bluetooth, glejte "Brežžična tehnologija Bluetooth" na strani 58.
- Sinhroniziranje podatkov iz drugega telefona brez vstavljene kartice SIM; glejte "Prenos podatkov z drugo napravo" na strani 61.
- Spletna storitev Plug and play za konfiguracijske nastavitve; glejte "Vklon in izklop telefona" na strani 17 in "Konfiguracija" na strani 64.

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S pet- do desetmestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte "Varnost" na strani 65.

Kode PIN

S štiri- do osemestno kodo PIN (Personal Identification Number) in kodo UPIN (Universal Personal Identification Number) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte "Varnost" na strani 65.

Štiri- do osemestno kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte "Zaščitni modul" na strani 88.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte "Digitalno podpisovanje" na strani 89.

Kode PUK

Z osemestnima kodama PUK (Personal Unblocking Key) ali UPUK (Universal Personal Unblocking Key) lahko spremenite blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Osemestno kodo PUK2 potrebujete, da bi lahko spremenili blokirano kodo PIN2.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (štirimestno) potrebujete pri uporabi funkcije za zapore klincev. Glejte "Varnost" na strani 65.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila ali sinhroniziranje z internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Prejete nastavitve morate potem shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranitev nastavitvev. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše **Prejete nastavitve konfiguracije**

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži > Shrani**. Če telefon zahteva **Vpišite PIN za nastavitve**, vnesite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še nimate shranjenih nastavitvev, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša **Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?**

Če želite prejeti nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži > Zavrz**i.
Če jih želite urediti, glejte "Konfiguracija" na strani 64.

■ Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme, tone in video posnetke (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje (na primer v meniju **Galerija**). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Nokia Care Premium Service

Kot lastnik(ca) telefona Nokia 8800 Sirocco Edition imate 24 mesecev po nakupu pravico do ugodnosti storitve Nokia Care Premium Service, ki vključuje naslednje (v izbranih državah*):

- 24-mesečno garancijo** za vaš telefon Nokia 8800 Sirocco Edition
- Prednostno podporo** na izbranih servisnih točkah Nokia. Na spletni strani www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia boste našli seznam izbranih točk Nokia Care, ki ponujajo prednostne servisne storitve, in številke služb za pomoč uporabnikom Nokia Care (številke so na spodnjem seznamu). Če potrebujete običajne servisne storitve, boste verjetno želeli obiskati tudi centre Nokia Care v svoji bližini.
- Vrhunsko podporo centra za pomoč uporabnikom izdelkov Nokia po lokalnih tarifah. Telefonsko številko in delovni čas lokalnega centra Nokia najdete na spodnjem seznamu.

Država	Lokalna telefonska številka centra Nokia Care Prednostna storitev	Delovni čas (lokalni čas)	Država	Lokalna telefonska številka centra Nokia Care Prednostna storitev	Delovni čas (lokalni čas)
Avstrija	0810 281 900	Pon– sob 9– 21	Nemčija	0180 501 502 0	Pon– pet 9– 21
Belgija	070 70 77 70	Pon– pet 9– 21	Nizozemska	0900 202 60 55	Pon– pet 9– 21
Ciper	210 6142844	Pon– pet 8– 17	Norveška	22 97 1717	Pon– pet 9– 21
Češka	841 11 44 55	Pon– pet 9– 18	Poljska	022 654 00 43	Pon– pet 9– 18
Danska	35 444 222	Pon– pet 9– 21	Portugalska	808 780 780	Pon– pet 9– 18
Estonija	611 9901	Pon– pet 9– 17	Romunija	021 407 75 05	Pon– pet 9– 18
Finska	0303 8286	Pon– pet 9– 21	Rusija	+7(495) 727 2222	Pon– pet 8– 20
Francija	08 11 00 45 67	Pon– pet 9– 21	Slovaška	(02) 850 111 561	Pon– pet 9– 18
Grčija	210 6142 844	Pon– pet 8– 17	Slovenija	080 080 818	Pon– pet 9– 18
Irska	1890 946 245	Pon– pet 9– 21	Španija	902 404 414	Pon– pet 9– 21, Sob 9– 16
Italija	848 690 691	Pon– pet 9– 21	Švedska	077 66 22 222	Pon– pet 9– 21
Latvija	7320603	Pon– pet 9– 17	Švica	0848 100010	Pon– sob 9– 21

Država	Lokalna telefonska številka centra Nokia Care Prednostna storitev	Delovni čas (lokalni čas)	Država	Lokalna telefonska številka centra Nokia Care Prednostna storitev	Delovni čas (lokalni čas)
Litva	8 700 55559	Pon– pet 9– 17	Turčija	0 212 337 17 17	Pon– ned 9– 18
Luksemburg	034 208 08 193	Pon– pet 9– 21	Ukrajina	8 800 50 101 50	Pon– ned 9– 20
Madžarska	06 40 505 505	Pon– pet 9– 18	Združeno kraljestvo Velike Britanije	0870 600 6012	Pon– pet 9– 21
Malta	0574 519334	Pon– pet 9– 21	Nemčija	0180 501 502 0	Pon– pet 9– 21

* Storitve se lahko v posameznih državah razlikujejo. Podrobnosti poiščite na spletni strani www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

** Glede na pogoje garancije za končnega uporabnika Nokia. 24-mesečna garancija velja v naslednjih državah: države članice Evropske unije, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Gruzija, Islandija, Izrael, Kazahstan, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Norveška, Romunija, Rusija, Srbija in Črna gora, Švica, Turčija in Ukrajina.

■ Spletna pomoč uporabnikom izdelkov Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia boste našli najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BP-6X.

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


Hrbtni pokrovček telefona odstranite tako, da pritisnete stranska gumba za sprostitvev (1) in pokrovček snamete s telefona (2).

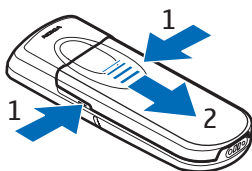

Baterijo odstranite, kot je prikazano (3).


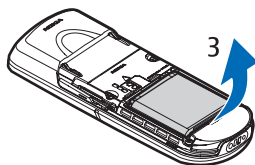


Vstavite kartico SIM (4). Poskrbite, da bo kartica SIM vstavljena pravilno in da bodo zlati priključki obrnjeni navzdol.

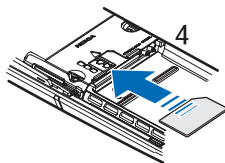

Vstavite baterijo (5). Upoštevajte polarnost stikov baterije. Vedno uporabljajte priste baterije znamke Nokia. Glejte "Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia" na strani 94.

Hrbtni pokrovček potisnite v ustrezni položaj (6).

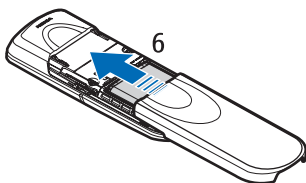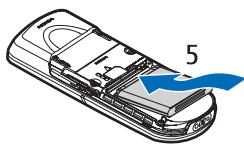

■ Polnjenje baterije



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilnikom AC-3.


Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Napajalni kabel polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.

Polnilnik priključite v električno vtičnico.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslону izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BP-6X boste na primer s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno tri ure.

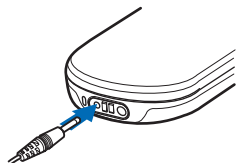

Namizno stojalo DT-16

Namizno stojalo omogoča sočasno polnjenje baterije v telefonu in rezervne baterije. Uporabljate ga lahko s polnilnikom AC-3 ali AC-4. Stopnja napolnjenosti baterije v telefonu je prikazana na zaslonu telefona.

Bela lučka okoli spodnjega dela namiznega stojala prikazuje stanje polnjenja vstavljenih rezervnih baterij:

- Lučka počasi utripa, kadar je stojalo prazno, kadar je v njem samo telefon (baterija v telefonu je polna ali se polni) ali kadar sta v njem telefon in rezervna baterija ter je slednja polna.
- Ko se rezervna baterija polni, lučka neprekinjeno sveti. Rezervna baterija se polni, če telefona ni v stojalu ali če je baterija v telefonu popolnoma polna.
- Lučko vklopite ali izklopite tako, da pridržite gumb na zadnji strani stojala.
- Če lučka ne sveti, tudi če je niste izklopili s pritiskom na gumb, lahko to pomeni, da polnilnik, priključen na stojalo, ni združljiv ali da je rezervna baterija prevroča. Preverite, ali je polnilnik združljiv, in uporabljajte samo združljive polnilnike Nokia. Če je rezervna baterija prevroča, se ne polni. Ko se njena temperatura vrne na normalno, se baterija začne polniti in lučka znova zasveti.

■ Vklop in izklop telefona



Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pridržite tipko za vklop/izklop, kot je prikazano.

Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se na primer izpiše ****) in izberite **OK**.

Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti (stran 20), bo zahteval, da od ponudnika storitev pridobite konfiguracijske nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte **Povez. s podporo pri ponudniku stor.** na strani 65 in "Nastavitvena storitev" na strani 11.




Nastavljanje ure, časovnega pasu in datuma

Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. Glejte "Ura in datum" na strani 56.

■ Odpiranje tipkovnice

Tipkovnico odprete tako, da drsni pokrovček potisnete, kot je prikazano.




■ Antena

Vaša naprava ima vgrajeno notranjo anteno.




Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Ko napravo uporabljate, se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo hitreje izpraznila.

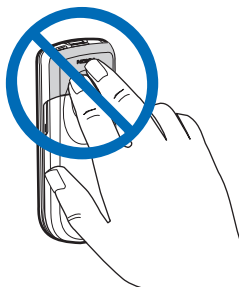

2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli


- Tipka za vklop/izklop (1)
- Objektiv kamere (2)
- Zvočnik (3)
- Gumba za sprostitvev pokrovčka baterije (4)
- Slušalka (5)
- Leva izbirna tipka (6)
- Desna izbirna tipka (7)
- Klicna tipka (8)
- Tipka za konec (9)
- Tipka za pomikanje (10)
- Srednja izbirna tipka (11)
- Tipkovnica (12)
- Mikrofon (13)
- Priključek za polnilnik (14)
- Priključek za dodatno opremo (15)
- Slušalke HS-15, vrtljiva zaponka

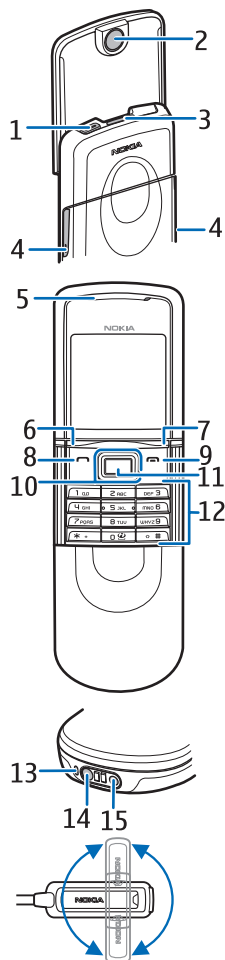

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

- Ime omrežja ali operaterjev logotip (1)
- Moč signala lokalnega mobilnega omrežja (2)
- Stopnja napolnjenosti baterije (3)
- Leva izbirna tipka je bližnjica do menija **Pojdi** (4) ali do druge izbrane funkcije. Glejte "Leva izbirna tipka" na strani 56.
- Srednja izbirna tipka odpre glavni **Meni** (5).
- Desna izbirna tipka je lahko bližnjica **Imena** (6) za dostop do menija **Imena** ali bližnjica do izbrane funkcije. Glejte "Desna izbirna tipka" na strani 57. Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do njegovega spletnega mesta.

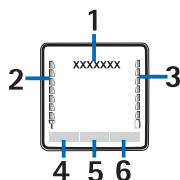

Bližnjice

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.
- Spletni brskalnik odprete tako, da pridržite tipko **0**.
- Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.
- Uporabite tipko za pomikanje kot bližnjico. Glejte "Navigacijska tipka" na strani 57.
- Če želite s katerega koli profila preklopiti na tihega in nazaj na splošnega, pridržite tipko **#**.
- Če želite zamenjati profil, odprite seznam profilov: na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in s seznama izberite zeleni profil.

Funkcije varčevanja z energijo

Vaš telefon ima funkcije, ki varčujejo z energijo baterije v stanju pripravljenosti, ko telefon ni aktiven. Če želite, jih lahko vključite. Glejte "Ohranjevalnik zaslona" na strani 55 in "Speči način" na strani 56.

Znaki na zaslonu

-  Imate neprebrana sporočila.
-  Telefon je zapisal neodgovorjen klic. Glejte "Dnevnik klicev" na strani 53.
-  Tipkovnica je zaklenjena. Glejte "Zaklepanje tipkovnice" na strani 22.
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost **Opozarjanje na dohodni klic** nastavljena na **Izključeno** in če je **Ton ob prejemu sporočil** nastavljen na **Izključeno**. Glejte "Toni" na strani 54.
-  Budilka je nastavljena na **Vključena**. Glejte "Budilka" na strani 75.
-  Če ste za način paketne podatkovne povezave izbrali nastavev **Neprekinjena zveza** in je paketna podatkovna storitev na voljo, se na zaslonu prikaže ta znak. Glejte "Paketna podatkovna povezava" na strani 59.
-  Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.
-  Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
-  Znak povezave Bluetooth. Glejte "Brezžična tehnologija Bluetooth" na strani 58.

■ Profil Polet

Izključite lahko vse radiofrekvenčne funkcije ter vseeno uporabljate igre brez povezave, koledar in imenik. Profil Polet uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, na primer na letalu in v bolnišnici. Ko je vključen, je prikazan znak .

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili > Polet > Vključi** ali **Prilagodi**.

Profil Polet izključite tako, da izberete drugega.

V profilu Polet lahko kličete v sili. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko; izberite **Da**, ko telefon vpraša **Klic mogoč le, če izberete drug profil. Zaprem profil Polet?**. Telefon začne vzpostavljati klic v sili.

Po klicu v sili se telefon samodejno preklopi na splošni profil.

■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite neželene pritiske na tipke.

- Če želite zakleniti tipkovnico in tipko za vklop/izklop, zaprite drsni pokrovček in pritisnite **Zakleni**; ali pa izberite **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnite tipko *.
- Tipkovnico odklenete tako, da odprete drsni pokrovček ali v sekundi in pol izberete **Odkleni > OK**. Če je **Varnostno zaklepanje tipkovnice** nastavljeno na **Vključeno**, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Informacije o nastavitvah **Samozaklepanje tipkovnice** in **Varnostno zaklepanje tipkovnice** so v razdelku "Telefon" na strani 63.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Če ste vtipkali napačno številko, izberite **Zbriši**.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo). Nato vnesite kodo države, omrežno številko brez začetne ničle (če je treba) in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
3. Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete drsni pokrovček.

Klicanje z imenikom

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v **Imenik**, glejte "Iskanje vizitke" na strani 49. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

Seznam zadnjih 20 klicanih števil odprete tako, da v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

■ Hitro klicanje

Tipkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte "Hitro klicanje" na strani 52. Številko lahko potem pokličete na naslednje načine:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija **Hitro klicanje** nastavljena na **Vključeno**, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne klicati. Glejte **Hitro klicanje** v razdelku "Klici" na strani 62.

■ Izboljšano glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, ki je shranjeno v imeniku telefona. Glasovni ukazi se samodejno dodajo vsem vnosom v imeniku.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku **Jezik predvajanja govora** v razdelku "Telefon" na strani 63.

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke po paketni povezavi GSM, jo pred glasovnim klicanjem zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko. Telefon zapiska in prikaže obvestilo **Začnite govoriti**.

Če uporabljate združljive slušalke s klicno tipko, lahko sprožite glasovno klicanje tako, da pridržite tipko na slušalkah.

2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz najustrežnejšega imena na vrhu seznama ter po približno sekundi in pol pokliče številko. Če izbrano ime ni pravo, sami izberite drugega.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Izvedba zelene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte "Glasovni ukazi" na strani 57.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko ali z odpiranjem drsnega pokrovčka. Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete pokrovček.

Če želite dohodni klic zavrniti in je drsni pokrovček odprt, pritisnite tipko za konec.

Če želite izklopiti zvonjenje, izberite **Utišaj**. Potem lahko klic sprejmete ali zavrnete.



Nasvet: Če je vključena funkcija **Preusmeritev ob zasedenem telefonu**, na primer v telefonski predal, boste z zavrnitvijo klic preusmerili. Glejte "Klici" na strani 62.

Če so s telefonom povezane združljive slušalke s klicno tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskanjem tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Če želite med pogovorom sprejeti čakajoči klic, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Navodila za vklop funkcije **Čakajoči klic** lahko preberete v razdelku "Klici" na strani 62.

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za pomikanje v desno oziroma levo.

Izberite **Možn.** in nato:

Izključi mikrofona ali **Vključi mikrofona**, **Imenik**, **Meni**, **Snemaj**, **Zakleni tipkovnico**, **Zvočnik** ali **Slušalka**, omrežne storitve **Zadrži** ali **Aktiviraj**, **Sprejmi** in **Zavrni**, **Nov klic**, **Pošlji DTMF** (pošiljanje niza tonov), **Menjaj** (preklop med aktivnim in zadržanim klicem), **Preveži** (povezava zadržanega in aktivnega sogovornika, pri čemer se sami umaknete), **Konferenca** (vzpostavitev konferenčnega klica z do petimi sogovorniki), **Dodaj konferenci**, **Zaseben klic** (za zasebni pogovor v konferenčnem klicu), **Končaj klic**, **Končaj vse klice**.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem vnosa. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže znak. Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnesete črko z enim samim pritiskom na ustrezno tipko.

Med pisanjem besedila je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , ki označuje predvidevanje vnosa, ali , ki označuje običajni način pisanja. Poleg kazalke je prikazan znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk. Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko **#**. **123** označuje vnos številke. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**.

■ Nastavitve

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, ki ni določen z nastavitvijo **Jezik telefona**, izberite **Možn.** > **Jezik pisanja**. Predvidevanje vnosa je na voljo samo za jezike na seznamu.

Če želite vključiti funkcijo predvidevanja vnosa, izberite **Možn.** > **Predvidev. je vklj.**, če želite običajni način pisanja, pa izberite **Možn.** > **Predvidev. je izklj.**

■ Predvidevanje vnosa besedila

Predvidevanje vnosa omogoča hitro pisanje besedila z uporabo tipkovnice telefona in vgrajenega slovarja.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.
2. Ko je pravilna beseda izpisana, jo potrdite in dodajte presledek s pritiskom na tipko **0**.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite tipko ***** ali izberite **Možn.** > **Druge besede**. Ko se prikaže zelena beseda, izberite **Uporabi**.

Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

Pisanje zloženih besed

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s pritiskom tipke za pomikanje v desno. Vnesite še drugi del in besedo potrdite.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte "Nastavitve" na strani 26.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite katero koli od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo, če pritisnete tipko **1**.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so združene v menije.

■ Dostop do menijskih funkcij

1. Meni odprete tako, da izberete **Meni**.

Če želite zamenjati prikaz menija, izberite **Možn. > Prikaz glav. menija > Seznam** ali **Mreža**.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do želenega menija in izberite **Možn. > Urejanje > Premak..** Pomaknite se, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite z izbiro možnosti **Končaj > Da**.

2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer **Nastavitve**.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer **Klicanje**.
4. Če so tudi v tem meniju podmeniji, izberite želenega, na primer **Sprejem klicev s katerokoli tipko**.
5. Izberite nastavitvev.
6. Na prejšnjo raven v meniju se vrnite tako, da izberete **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni. Do njih lahko dostopate s številskimi bližnjicami.

Meni odprete tako, da izberete **Meni**. V manj kot dveh sekundah vnesite številko bližnjice zelene menijske funkcije. Če želite dostopati do funkcij na menijski ravni 1, vnesite **0** in **1**.

6. Sporočila



Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje ali ponudnik storitev.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne prikazati obvestilo **Pošiljam sporočilo**. To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejemate sporočila, sestavljena iz več delov (omrežna storitev), ki lahko vsebujejo slike.

Preden pošljete katero koli vrsto sporočil, morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte "Nastavitve za sporočila" na strani 45.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev. Navodila za shranjevanje e-poštних naslovov v **Imenik** so v razdelku "Shranjevanje števil, predmetov ali slike" na strani 49.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer šumniki, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati. Številka 145/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 145 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočila

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Besedilno sporočilo**.
2. V polje **Za:** vnesite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju **Imenik**, izberite **Dodaj > Vizitka**. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Pomaknite se desno, da bi ročno dodali nove vizitke v polje **Za:**. Če ga želite poslati skupini oseb, izberite **Skupina vizitk** in skupino. Zadnje prejemnike sporočil lahko uporabite, če izberete **Dodaj > Nazadnje uporablj.** Da bi vizitke poiskali v dnevniku klicev, izberite **Dodaj > Odpri Dnevnik**.
Če želite poslati besedilno sporočilo na e-poštni naslov, vnesite naslov v polje **Za:**.
3. Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo v polje **Sporočilo:**. Glejte "Pisanje besedila" na strani 26.
V sporočilo vstavite predlogo tako, da izberete **Možn. > Uporabi predlogo**.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko. Glejte "Pošiljanje sporočila" na strani 32.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj

Ob prejemu sporočil se prikaže obvestilo **1 sporočilo prejeto** ali **Prejeta sporočila: ...** in njihovo število.

1. Novo sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.
Če imate v mapi **Prejeta sporočila** neprebrana sporočila, je prikazan znak . Do neprebranega sporočila v mapi **Prejeta sporočila** dostopate tako, da izberete **Meni > Sporočila > Prejeta sporočila**. Če ste prejeli več sporočil, izberite zeleno.
2. Če želite med branjem sporočila odpreti seznam razpoložljivih možnosti, izberite **Možn.**
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgov. > Besedilno sporoč., Večpredstavnost** ali **Zvočno sporočilo**.

Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo v polje **Sporočilo**.

Glejte "Pisanje besedila" na strani 26.

Da bi spremenili vrsto sporočila za odgovor, izberite **Možn.** > **Sprem. vrsto spor.**

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.

■ Sporočila SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM.

Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Možn.** > **Sporočila na SIM**.

■ Večpredstavnostna sporočila



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

Glejte "Večpredstavnostna sporočila" na strani 46.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, slike, video posnetke, poslovno vizitko in koledarsko beležko. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, na kateri si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem ali brskanjem po spletu po povezavi GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje sporočila

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil.

Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Večpredstavnost**.
2. Napišite sporočilo.

Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje besedilo, sliko, zvočni posnetek, koledarsko beležko in poslovno vizitko ali pa besedilo in video posnetek. Sporočilu sta lahko priloženi samo po ena koledarska beležka in poslovna vizitka. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje besedilo, sliko in zvočni posnetek ali besedilo in video posnetek. Stran vstavite v sporočilo tako, da izberete **Vstavi >Stran ali Možn. > Vstavi > Stran**.

Datoteko vstavite v sporočilo tako, da izberete **Vstavi ali Možn. > Vstavi**.

Slike in video posnetke lahko poiščete v meniju **Galerija** ali jih posnamete s kamero (izberite **Možn. > Vstavi > Slika > Nova slika** ali **Možn. > Vstavi > Video posnetek >Nov video posn.**).

3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možn. > Prikaži**.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možn. > Pošlji** ali pritisnete klicno tipko. Glejte "Pošiljanje sporočila" na strani 32.
5. V polje **Za:** vnesite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju **Imenik**, izberite **Dodaj > Vizitka**. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Če ga želite poslati skupini oseb, izberite **Skupina vizitk** in skupino. Zadnje prejemnike sporočil lahko uporabite, če izberete **Dodaj > Nazadnje uporabljeni**. Da bi vizitke poiskali v dnevniku klicev, izberite **Dodaj > Odpri Dnevnik**.

Če želite poslati večpredstavnostno sporočilo na e-poštni naslov, vnesite naslov v polje **Za:**.

Pošiljanje sporočila

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Ko je sporočilo pripravljeno in ga želite poslati, izberite **Pošlji** ali pritisnite klično tipko. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati. Če izberete **Shrani poslana sporočila > Da**, se poslano sporočilo shrani v mapo **Poslani predmeti**. Glejte "Splošne nastavitve" na strani 45.



Opomba: Ko telefon pošilja sporočilo, je prikazan animirani znak . To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi **V pošiljanju**. Pošljete ga lahko pozneje.

Preklic pošiljanja sporočila

Ko telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju**, se prikaže obvestilo **Pošiljam sporočilo** ali **Pošiljam sporočila**. Pošiljanje besedilnega sporočila lahko prekličete tako, da izberete **Prekliči**.

Če želite preklicati pošiljanje večpredstavnostnih sporočil v mapi **V pošiljanju**, se pomaknite do zelenega sporočila in izberite **Možn. > Prekliči pošiljanje**.

Predvajanje sporočila in odgovarjanje nani



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko prejmete večpredstavnostno sporočilo, se prikaže obvestilo **Prejeto večpredstavnostno spor.** ali **Prejeta sporočila: ...** in njihovo število.

1. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.

Če imate v mapi **Prejeta sporočila** neprebrana sporočila, je prikazan znak . Do neprebranih sporočil v mapi **Prejeta sporočila** dostopate tako, da izberete **Meni > Sporočila > Prejeta sporočila**. Poiščite zeleno sporočilo in ga izberite.

2. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj..**
Datoteke v predstavitvi ali priloge si ogledate tako, da izberete **Možn. > Predmeti** ali **Priloge**.
3. Če želite na sporočilo odgovoriti, izberite **Možn. > Odgovori > Besedilno sporoč., Večpredstavnost** ali **Zvočno sporočilo**.
Napišite odgovor.
Da bi spremenili vrsto sporočila za odgovor, izberite **Možn. > Spreml. vrsto spor..** Nova vrsta sporočila morda ne podpira vse vsebine, ki ste jo dodali.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko. Glejte "Pošiljanje sporočila" na strani 32.

■ Zvočna sporočila

V tem meniju lahko s storitvijo za večpredstavnostna sporočila preprosto ustvarjate in pošiljate zvočna sporočila. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko uporabljali zvočna sporočila.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

1. Izberite **Meni > Sporočila > Napiši sporočilo > Zvočno sporočilo**.
Odpre se snemalnik zvoka. Navodila za uporabo snemalnika so v razdelku "Snemalnik zvoka" na strani 73.
2. Izberite **Možn..**, da bi videli, katere so na voljo.
3. V polje **Za:** vnesite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju **Imenik**, izberite **Dodaj > Vizitka**. Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, dodajte posamezne vizitke. Da bi ga poslali skupini oseb, izberite **Skupina vizitk** in skupino. Zadnje prejemnike sporočil lahko uporabite, če izberete **Dodaj > Nazadnje uporablj..** Da bi vizitke poiskali v dnevniku klicev, izberite **Dodaj > Odpri Dnevnik**.
Če želite poslati zvočno sporočilo na e-poštni naslov, vnesite naslov v polje **Za:.**
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Poslušanje sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon prejme zvočno sporočilo, prikaže obvestilo **1 prejeto zvočno sporočilo**. Izberite **Predvaj.**, da sporočilo odprete, ali **Prikaži > Predvaj.**, če ste prejeli več sporočil. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

Če imate v mapi **Prejeta sporočila** neodprta sporočila, je prikazan znak . Do novih sporočil v mapi **Prejeta sporočila** dostopate tako, da izberete **Meni > Sporočila > Prejeta sporočila**.

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se na zaslonu prikaže obvestilo **Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč..**

Če želite najprej zbrisati stara sporočila, izberite **OK > Da** in mapo. Poiščite zeleno sporočilo in izberite **Zbriši**. Če je označeno vsaj eno sporočilo, izberite **Označi**. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možn. > Zbriši označene**.

Če želite sprostiti pomnilnik telefona, zbršite nekaj fotografij, tonov zvonjenja ali drugih podatkov.

■ Mape

Prejeta sporočila se shranijo v mapo **Prejeta sporočila**.

Sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so v mapi **V pošiljanju**.

Če želite nastaviti shranjevanje poslanih sporočil v mapo **Poslani predmeti**, glejte **Shrani poslana sporočila** v razdelku "Splošne nastavitve" na strani 45.

Če želite urediti in poslati napisana sporočila, ki ste jih shranili v mapo **Osnutki**, izberite **Meni > Sporočila > Osnutki**.

Sporočila lahko premaknete v mapo **Shranjeni predmeti**. Če želite urediti podmape **Shranjeni predmeti**, izberite **Meni > Sporočila > Shranjeni predmeti > Shranjena sporočila** ali mapo, ki ste jo dodali.

Novo mapo za sporočila dodate tako, da izberete **Možn. > Dodaj mapo**. Če želite zbrisati ali preimenovali mapo, poiščite zeleno mapo in izberite **Možn. > Zbriši mapo** ali **Preimenuj mapo**.

V telefonu so že shranjene predloge. Novo predlogo ustvarite tako, da shranite ali kopirate sporočilo kot predlogo. Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Shranjeni predmeti > Predloge**.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev), vam omogoča dostop do epoštnega računa. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za epšto SMS. Če želite uporabljati epštno funkcijo v telefonu, potrebujete združljiv epštni sistem.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete epštna sporočila. Epšto lahko tudi shranite ali zberšete v združljivem osebnem računalniku.

Vaš telefon podpira epštna strežnika POP3 in IMAP4.

Pred prejemanjem in pošiljanjem epšte morate poskrbeti za naslednje:

- Pridobite nov epštni račun ali uporabite obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo epštni račun, se obrnite na ponudnika epštnih storitev.
- Nastavitve za epšto izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku epštnih storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte "Konfiguracija" na strani 64.

Če želite vključiti epštna nastavitve, izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > E-pošta**. Glejte "E-pošta" na strani 47.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Nastavitveni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene. Če želite nastavitve vnesti ročno, izberite **Meni > Sporočila > E-pošta > Možnos. > Upravljalj račune > Možnos. > Nov.**

Možnosti v podmeniju **Upravljalj račune** omogočajo dodajanje, brisanje in spreminjanje e-poštnih nastavitvev. Poskrbite, da bo določena prava prednostna dostopna točka vašega operaterja. Glejte "Konfiguracija" na strani 64. Za uporabo e-poštne aplikacije je potrebna internetna dostopna točka brez posredniškega strežnika. Dostopne točke WAP navadno vključujejo posredniški strežnik, zato ne delujejo z e-poštno aplikacijo.

Pisanje in pošiljanje epošte

Epoštna sporočila lahko napišete, preden se povežete z epošno storitvijo, lahko pa se najprej povežete s storitvijo ter potem napišete in pošljete epošto.

1. Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta > Nova e-pošta**.
2. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.
3. Vnesite prejemnikov epoštni naslov.
4. Vnesite zadevo epoštnega sporočila.
5. Napišite epošno sporočilo. Glejte "Pisanje besedila" na strani 26.
Če želite epošti priložiti datoteko, izberite **Možnos. > Priloži datoteko** in datoteko iz menija **Galerija**.
6. Epošno sporočilo takoj pošljete tako, da izberete **Pošlji > Pošlji zdaj**.
Če ga želite shraniti v mapo **V pošiljanju** in ga poslati pozneje, izberite **Pošlji > Pošlji pozneje**.
Če želite epošto pozneje urediti ali napisati do konca, izberite **Možnos. > Shrani kot osnutek**. Epošno sporočilo se shrani v mapo **Mape za p. v pošilj.** > **Osnutki**.
Ko ga boste pozneje želeli poslati, izberite **Meni > Sporočila > E-pošta > Možnos. > Pošlji zdaj** ali **Poš./preveri e-pošto**.

Nalaganje epošte

1. Če želite naložiti prejeta sporočila s svojega epoštnega računa, izberite **Meni > Sporočila > E-pošta > Prev. novo e-pošto**.
Če imate določenih več epoštnih računov, izberite tistega, s katerega želite naložiti sporočila.
E-poštna aplikacija najprej naloži samo glave sporočil.
2. Izberite **Nazaj**.
3. Celo sporočilo naložite tako, da izberete **Mape za prejeto p.,** ime računa, novo sporočilo in možnost **Naloži**.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati tista v mapi **V pošiljanju**, izberite **Možnos. > Poš./preveri e-pošto**.

Branje epošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta > Mape za prejeto p.**, ime računa in zeleno sporočilo.
2. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, da se prikažejo razpoložljive možnosti.
3. Če želite odgovoriti na epoštno sporočilo, izberite **Odgov. > Izvirno besedilo** ali **Prazno sporočilo**. Da bi odgovorili več osebam, izberite **Možnos. > Odgovori vsem**. Potrdite ali uredite epoštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji > Pošlji zdaj**.

E-poštne mape

Epošta, ki ste jo naložili z epoštnega računa, se shrani v mapo **Mape za prejeto p.**. Mapa **Mape za prejeto p.** vsebuje naslednje mape: "Ime računa" za prejeto epošto, **Arhiv** za arhiviranje epošte, **Prilagojeno 1 - Prilagojeno 3** za razvrščanje e-pošte, **Neželena pošta** za neželene e-pošte, **Osnutki** za shranjevanje nedokončane epošte, **V pošiljanju** za shranjevanje neodposlane epošte in **Poslano** za shranjevanje poslanih epošte.

Če želite delati z mapami in epošto v njih, si oglejte razpoložljive **Možnos.** za vsako mapo.

Filter za neželena pošta

V e-poštni aplikaciji lahko vključite vgrajeni filter za neželena sporočila. Če želite filter vključiti in nastaviti, v glavnem prikazu e-poštne aplikacije izberite **Možnos. > Filter nezaž. pošte > Nastavitve**. Filter omogoča dodajanje posameznih pošiljateljev na črni ali beli seznam. Sporočila pošiljateljev na črnem seznamu se shranjujejo neposredno v mapo **Neželena pošta**. Sporočila neznanih pošiljateljev ali tistih na belem seznamu se naložijo v mapo s prejetimi sporočili. Pošiljatelja dodate na črni seznam tako, da v mapi **Mape za prejeto p.** izberete epoštno sporočilo in **Možnos. > Blokiraj pošiljatelja**.

■ Hitra sporočila (pomenki)

S hitrim sporočanjem (omrežna storitev) v mobilnem okolju pridobi sporazumevanje z besedilnimi sporočili nove razsežnosti. Pogovarjate se lahko s prijatelji in družino, ne glede na mobilni sistem ali platformo (na primer internet), ki ga uporabljajo; vsi pa morate uporabljati isto storitev za pomenke.

Da bi lahko uporabljali pomenke, se morate pri ponudniku storitev najprej naročiti na storitev za besedilna sporočila in storitev za hitra sporočila, ki jo želite uporabljati. Imeti morate tudi uporabniško ime in geslo. Več lahko preberete v razdelku "Registracija za storitev pomenkov" na strani 39.

Morda ne boste imeli dostopa do vseh funkcij, opisanih v tem priročniku; to je odvisno od vašega ponudnika hitrih sporočil in mobilnih storitev.

Konfiguracijske nastavitve za storitev pomenkov boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Lahko jih tudi vpišete sami. Glejte "Konfiguracija" na strani 64. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah razlikujejo.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate druge funkcije telefona, pomenki pa ostanejo aktivni v ozadju. Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Registracija za storitev pomenkov

Za storitev pomenkov se lahko registrirate po internetu. Med postopkom si boste lahko izbrali uporabniško ime in geslo po želji. Več o prijavi za uporabo storitve pomenkov lahko izveste pri mobilnem operaterju.

Dostop

Če želite odpreti meni **Pomenki**, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni > Sporočila > Pomenki** (ponudnik storitve morda namesto **Pomenki** uporablja drug izraz). Če je na voljo več nizov nastavitve povezave za storitev pomenkov, izberite zelenega. Če je določen samo en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Na voljo so te možnosti:

Prijava – Vzpostavitev povezave s storitvijo. Če želite telefon nastaviti tako, da se bo ob vklopu samodejno povezal s storitvijo za pomenke, se med prijavo pomaknite na **Samod. prijava:** in izberite **Sprem.** > **Vključeno** ali **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**, povežite se s storitvijo in izberite **Možn.** > **Nastavitve** > **Samodejna prijava** > **Ob vklopu telefona.**

Shranjeni pomenki – Pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov.

Nastavitve povez. – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev pomenkov. Izberite ponudnika storitev, možnost Privzeto ali Osebne konfiguracije.

Če želite vključiti nastavitve storitve pomenkov, izberite med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

ID uporabnika – Vnesite svojo kodo ID, ki jo želite uporabljati pri povezovanju s storitvijo pomenkov.

Geslo – Vnesite svoje geslo za povezovanje s storitvijo.

Povezovanje

S storitvijo za pomenke se povežete tako, da odprete meni **Pomenki**, po potrebi izberete želeno storitev in možnost **Prijava**. Ko se telefon uspešno prijavi, prikaže obvestilo **Prijava je bila uspešna**.

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete **Možn.** > **Odjava**.

Seje

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, je v vrstici stanja prikazano vaše stanje, kot ga vidijo drugi: **Stanje: Na zvezi**, **Stanje: Zased.** ali **Stan.: Skrita pov.** – Če želite spremeniti svoje stanje, izberite **Sprem..**

Pod vrstico stanja so tri mape z vizitkami, ki prikazujejo stanje oseb v vašem imeniku: **Pogovori (...)**, **Na zvezi (...)** in **Brez povez. (...)**. Če želite razširiti prikaz mape, jo označite in izberite **Razširi** (ali se pomaknite desno), če ga želite strniti, pa izberite **Strni** (ali se pomaknite levo).

Pogovori – Če si želite ogledati seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med aktivno sejo.

 označuje novo sporočilo iz skupine.

 označuje prebrano sporočilo iz skupine.

 označuje novo sporočilo.

 označuje prebrano sporočilo.

 označuje vabilo.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Na zvezi (...) – Prikazuje število oseb, prijavljenih v storitev.

Brez povez. (...) – Prikazuje število oseb, ki niso na zvezi.

Pogovor začnete tako, da razširite mapo **Na zvezi (...)** ali **Brez povez. (...)**, poiščete zeleno osebo in izberete **Pomen..** Če želite odgovoriti na vabilo ali sporočilo, razširite mapo **Pogovori**, poiščite zeleno osebo in izberite **Odpri**. Navodila za dodajanje vizitk lahko preberete v razdelku "Dodajanje vizitk v imenik za pomenke" na strani 42.

Skupine > Javne skupine (možnost je zatemnjena, če je omrežje ne podpira) – Oglejte si seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Če želite začeti pomenek v skupini, jo poiščite in izberite **Pridruži**. Vnesite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pomenku. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino. Glejte "Skupine" na strani 43.

Poišči > Uporabniki ali Skupine – Če želite po telefonski številki, vzdeoku, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete **Skupine**, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite **Možn. > Pomenek ali Pridruži se skupini**.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo **Prejeli ste novo vabilo**. Odprete

ga tako, da izberete **Prikaži**. Če prejmete več vabil, se pomaknite do zelenega in izberite **Odpri**. Pogovoru v zasebni skupini se pridružite tako, da izberete **Sprejmi** in vnesete vzdevek, ki ga želite uporabljati. Če želite vabilo zavrniti ali zbrisati, izberite **Možn.** > **Zavrni** ali **Zbriši**.

Branje sporočila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v aktivnem pogovoru, se v pripravljenosti prikaže obvestilo **Novo hitro sporočilo**. Odprete ga tako, da izberete **Prikaži**.

Če prejmete več sporočil, se izpiše obvestilo **Nova hitra sporočila: ...** in njihovo število. Izberite **Prikaži**, poiščite sporočilo in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivnim pogovorom, se shranijo v mapo **Pomenki** > **Pogovori**. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju **Imenik za pomenke**, telefon prikaže njegovo kodo ID. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možn.** > **Shrani vizitko**.

Sodelovanje v pogovoru

Če želite začeti sejo pomenkov ali se pridružiti obstoječi, napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Izberite **Možn.**, da bi videli, katere so na voljo.

Če med pogovorom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pogovoru, vas telefon na to zvočno opozori in prikaže znak .

Napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Sporočilo ostane prikazano na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod njim.

Dodajanje vizitk v imenik za pomenke

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, v glavnem meniju aplikacije izberite **Možn.** > **Dodaj vizitko**.

Izberite **Z mobilno številko**, **Ročni vpis ID**, **Iskanje iz strežnika** ali **Kopiraj iz strežnika** (odvisno od ponudnika storitev). Ko je vizitka uspešno dodana, telefon prikaže potrditev.

Poiščite vizitko. Pogovor začnete tako, da izberete **Pomen..**

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite med pogovorom blokirati sporočila, izberite **Možn. > Blokiraj pošiljatelja**. Prikaže se potrditveno okno; izberite **OK**, da vključite blokiranje sogovornikovih sporočil.

Če želite blokirati sporočila določene osebe v imeniku, jo poiščite v mapi **Pogovori, Na zvezi (...)** ali **Brez povez. (...)** in izberite **Možn. > Blokiraj pošiljatelja > OK**.

Sporočila odblokirate tako, da v glavnem meniju pomenkov izberete **Možn. > Seznam blokiranih**. Označite osebo, katere sporočila želite odblokirati, in izberite **Odblok. > OK**.

Skupine

Za pomenke lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo samo med pogovorom, shranijo pa se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo pomenkov in izberite **Skupine > Javne skupine**. Poiščite skupino, v kateri bi se radi pogovarjali, in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite želeni vzdevek, ki vas bo v njej označeval. Izberite **Možn. > Zbriši skupino**, če želite skupino zbrisati s seznama.

Če želite poiskati skupino, izberite **Skupine > Javne skupine > Poišči skupine**. Skupine lahko iščete po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Zasebne skupine

Povežite se s storitvijo pomenkov in v glavnem meniju izberite **Možn. > Ustvari skupino**. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite v njej uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in jim napišite vabilo.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Telefonski predal > Poslušaj glasovna sporočila**. Če želite vnesti, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite **Številka telefonskega predala**.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak **OO**. Izberite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.

■ Informacijska sporočila

Omrežna storitev **Info sporočila** omogoča prejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in njihove številke lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni > Sporočila > Ukazi za storitve**. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (imenujemo jih tudi ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite iz map zbrisati eno ali več sporočil, izberite **Meni > Sporočila > Zbriši sporočila > Posamezna** in ustrezno mapo. Pomaknite se na neželeno sporočilo in izberite **Zbriši**. Če želite zbrisati več sporočil, se pomaknite na eno od njih in izberite **Možn. > Označi**, nato pa na naslednjega in ga prav tako označite. Ko so označena vsa neželena sporočila, izberite **Možn. > Zbriši označene**.

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, izberite **Meni > Sporočila > Zbriši sporočila > V mapi** in mapo. Izberite **Da**; če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta. Znova izberite **Da**.

Vsa sporočila v vseh mapah zbrisete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Zbriši sporočila > Vsaj sporočila**. Telefon vpraša, če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map. Izberite **Da**.

■ Nastavitve za sporočila

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila.

Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Splošne nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > Da – Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo **Poslani predmeti**.

Brisanje shranjenih poslanih sporočil – Izberite, ali dovolite prepisovanje, če je ob pošiljanju sporočil pomnilnik zanje poln.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave v sporočilih.

Slikovni smeški > Da – Če želite vključiti zamenjavo smeškov, sestavljenih iz znakov, s slikovnimi.

Besedilna sporočila in epšta SMS

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Besedilna sporočila** in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > Da – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila > Dodaj center – Shranite telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev. Če izberete center za sporočila na kartici SIM, si lahko ogledate informacije o centru za sporočila, ki so shranjene na kartici SIM.

Uporabljeni center za sporočila – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati.

E-poštni centri > Dodaj center – Shranite telefonske številke in ime centra za pošiljanje epšte SMS. Če izberete center za sporočila na kartici SIM, si lahko ogledate informacije o centru za sporočila, ki so shranjene na kartici SIM.

Uporabljeni e-poštni center – Izberite center za e-pošto SMS.

Veljavnost sporočila – Določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.

Sporočilo poslano kot – Izberite vrsto sporočila: **Besedilo, Pozivnik** ali **Faks** (omrežna storitev).

Uporabi paketno povezavo > Da – Nastavite storitev GPRS za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS.

Podpora za znake > Popolna – Izberite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih.

Odgovor prek istega centra > Da – Če želite prejemniku sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Konfiguracijske nastavitve za večpredstavnostna sporočila boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte "Konfiguracija" na strani 64.

Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Večpredstavn. sp.** in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > Da – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Velikost slik (večpredstav. spor.) – Določite privzeto velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani – Določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli sprejem večpredst. sporočil – Izberite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila (**Da** ali **Ne**). Če izberete **V domačem omrež.**, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitve za večpredstavnostna sporočila je navadno **V domačem omrež.**

Dohodna večpredstavnostna sporoč. – Nastavite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejemanje po potrditvi ali samodejno zavračanje večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost **Dovoli sprejem večpredst. sporočil** nastavljena na **Ne**.

Dovoli oglase – Dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Ta nastavitev ni prikazana, če je nastavitev **Dovoli sprejem večpredst. sporočil** nastavljena na **Ne** ali če je nastavitev **Dohodna večpredstavnostna sporoč.** nastavljena na **Zavrni**.

Nastavitve konfiguracije > Konfiguracija – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebn konfigur.**, za večpredstavnostna sporočila. Izberite **Račun** in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

E-pošta

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje epošte.

Konfiguracijske nastavitve za epoštno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte "Konfiguracija" na strani 64.

Če želite vključiti nastavitve epoštne aplikacije, izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > E-pošta** in med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite svoj epoštni naslov.

Dodaj podpis – Določite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec ustvarjenih epoštne sporočil.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži teminalsko okno > Da – Če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta dohodnega strežnika – Izberite **POP3** ali **IMAP4** glede na vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite **IMAP4**.

Nastavitve dohodne e-pošte – Izberite razpoložljive možnosti za strežnik **POP3** ali **IMAP4**.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

V prvega lahko shranite imena s števkami in besedilom, za nekaj imen pa lahko dodate tudi sliko.

Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, označuje  .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**. Pomaknite se po imeniku ali vnesite prve znake imena, ki ga iščete.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v izbrani pomnilnik. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena** > **Možn.** > **Dodaj vizitko**. Vnesite priimek, ime in telefonsko številko ter izberite **Shrani**.

■ Shranjevanje števil, predmetov ali slike

V imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime (na primer za klic), se uporabi privzeta številka, razen če izberete drugo.

1. Izbrani pomnilnik mora biti **Telefon** ali **Telefon in SIM**.
2. Pomaknite se na ime, ki mu želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Detajli** > **Možn.** > **Dodaj podrobnost**.
3. Telefonsko številko lahko dodate, če izberete **Številka** in vrsto številke.

Če želite dodati še eno podrobnost, izberite ustrezno možnost.

Vrsto številke zamenjate tako, da se pomaknete do zelene številke in izberete **Možn.** > **Spremeni tip.** Če želite izbrano številko nastaviti za privzeto, izberite **Privzemi.**

4. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite tako, da izberete **Shrani.**
5. V pripravljenost se vrnete tako, da izberete **Nazaj** > **Izhod.**

■ Premikanje ali kopiranje vizitk

Vizitke lahko premikate in kopirate iz pomnilnika telefona na kartico SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

Posamezne vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > **Imenik** > **Imena.** Pomaknite se na vizitko in izberite **Možn.** >

Premakni vizitko ali **Kopiraj vizitko.**

Označene vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > **Imenik** > **Imena.** Pomaknite se na vizitko in izberite **Možn.** > **Označi.** Označite vse druge vizitke in izberite **Možn.** > **Premakni označene** ali **Kopiraj označene.**

Vse vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > **Imenik** > **Premakni vizitke** ali **Kopiraj vizitke.**

■ Urejanje podrobnosti vizitke

Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, in izberite **Detalji.** Če želite spremeniti ime, številko ali beležko ali zamenjati sliko, izberite **Možn.** > **Uredi.** Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu **Imenik za pomenke** ali **Naročena imena.**

■ Sinhroniziranje vseh podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev). Podrobnosti lahko preberete v razdelku "Sinhronizacija s strežnikom" na strani 61.

■ Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni > Imenik > Zbriši vse vizitke > Iz pomnil. telefona** ali **Na kartici SIM**. Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Vizitko zbrisete tako, da jo poiščete in izberete **Možn. > Zbriši vizitko**.

Če želite zbrisati številko, besedilo ali sliko v neki vizitki, vizitko poiščite in izberite **Detajli**. Pomaknite se na želeno podrobnost, izberite **Možn. > Zbriši** in eno od možnosti, ki so na voljo. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju **Galerija**.

■ Poslovne vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združitljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Poslovno vizitko pošljete tako, da v imeniku poiščete želeno ime in izberete **Detajli > Možn. > Pošlji vizitko > Prek MMS, Prek SMS ali Prek Bluetooth**.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži > Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod > Da**.

■ Nastavitve

Izberite **Meni > Imenik > Nastavitve** in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik – Za shranjevanje vizitk izberite kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite **Telefon in SIM**. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Prikaz imenika – Izberite način prikaza imen in števil v meniju **Imenik**.

Prikaz imen – Izberite, ali naj bo najprej prikazan priimek ali ime.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v imeniku.

Zasedenost pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni > Imenik > Skupine**.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni > Imenik > Hitro klicanje** in se pomaknite do zelene številke za hitro klicanje.

Izberite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možn. > Spremeni**. Izberite **Išči** ter ime in zeleno številko. Če je funkcija **Hitro klicanje** izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi **Hitro klicanje** v razdelku "Klici" na strani 62.

Navodila za hitro klicanje so v razdelku "Hitro klicanje" na strani 23.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Če izberete **Meni > Imenik**, so vam lahko na voljo naslednje možnosti:

Info številke – Klicanje informacijskih števil ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Številke storitev – Klicanje števil storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Moje številke – Oglejte si številke, določene vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

8. Dnevnik klicev



Če si želite ogledati informacije o klicih, izberite **Meni > Dnevnik klicev > Neodgovorjeni klici, Prejeti klici ali Klicane številke**. Časovno urejen seznam zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev odprete tako, da izberete **Dnevnik klicev**. Nazadnje uporabljene prejemnike sporočil prikažete tako, da izberete **Prejemniki sporočil**.

Če želite približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni > Dnevnik klicev > Trajanje klicev, Števec paketnih podatkov ali Števec trajanja paketnih pov..**

Če želite prikazati število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, izberite **Meni > Dnevnik klicev > Dnevnik sporočil**.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.



Opomba: Nekateri števcji, vključno s števcem vseh klicev, se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali samo, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o prejemanju podatkov o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Zahtevo po položaju sprejmete ali zavrnete tako, da izberete **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo **Neodgovorjena zahteva po položaju: 1**. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni > Dnevnik klicev > Določanje položaja > Dnevnik položajev > Odpri mapo ali Zbriši vse**.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**. Pomaknite se do enega od profilov in ga izberite.

- Izbrani profil vključite tako, da izberete **Vključi**.
- Če želite profil vključiti za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite želeni čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.
- Če želite profil prilagoditi, izberite **Prilagodi**. Izberite želeno nastavitvev in izvedite nastavitve.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo – Za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite mapo **Teme** in izberite eno od tem.

Naloži teme – Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Izberite možnosti, ki so na voljo, in jih spremenite. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju **Profili**; glejte "Profili" na strani 54.

Če želite nastaviti zvonjenje samo za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni** > **Opozori za:**. Poiščite želeno skupino klicancev ali izberite **Vse klice** in **Označi**.

■ Zaslون

V nastavitvah zaslona lahko prilagodite način prikaza vsebine.

Nastavitve pripravljenosti

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslون > Nastavitve pripravljenosti** in med naslednjimi možnostmi:

Ozadje – Nastavite telefon tako, da bo v pripravljenosti na zaslonu prikazoval sliko ali zaporedje slik. Izberite **Ozadja > Slika** ali **Niz strani**, pomaknite se na ustrezno mapo in v njej izberite želeno sliko ali zaporedje.

Barva pisave v pripravljenosti – Izberite barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Logo operaterja – Vključite ali izključite prikaz operaterjevega logotipa.

Informacija o celici > Vključena – Če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Več sličic lahko naložite, če izberete **Meni > Nastavitve > Zaslون > Nastavitve pripravljenosti > Ozadje > Naloži sličice**.

Ohranjevalnik zaslona

Če želite izbrati ohranjevalnik zaslona v meniju **Galerija**, izberite **Meni > Nastavitve > Zaslون > Ohranjevalnik zaslona > Ohranjeval. zaslona** in med možnostmi, ki so na voljo. Če želite naložiti več ohranjevalnikov, izberite **Naloži sličice**. Izberite **Zakasnitev**, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona. Ohranjevalnik vključite tako, da izberete **Vključeno**.

Ohranjevalnik zaslona

Baterija telefona bo delovala dlje, če izberete **Meni > Nastavitve > Zaslون > Varčevanje z baterijo > Vključeno**. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Speči način

Če želite vključiti dodatno varčevanje z baterijo, izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon > Speči način > Vključeno**. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, zaslon povsem potemni.

Velikost pisave

Če želite nastaviti velikost pisave za branje in pisanje sporočil ter prikaz vizitk in spletnih strani, izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon > Velikost pisave**.

■ Ura in datum

Če želite spremeniti nastavitve ure, časovnega pasu in datuma, izberite **Meni > Nastavitve > Ura in datum > Ura, Datum ali Samonastavljanje ure in datuma** (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni > Nastavitve > Ura in datum > Ura > Časovni pas** in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavita skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. GMT – 5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

■ Moje bližnjice

Z osebnimi bližnjicami lahko hitro dostopate do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Leva izbirna tipka

Če želite levi izbirni tipki določiti funkcijo s seznama, izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice > Leva izbirna tipka**.

Da bi vključili funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira seznam **Pojdi**, v pripravljenosti izberite **Pojdi** in izbrano funkcijo na osebni seznamu bližnjic. Če želite zamenjati funkcije na seznamu osebnih bližnjic, izberite **Možn.** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi možnosti – Dodajte funkcije na seznam (ali jih odstranite). Pomaknite se na želeno funkcijo in izberite **Označi** ali **Opusti**.

Urejanje – Preuredite funkcije na svojem seznamu bližnjic. Poiščite želeno funkcijo in izberite **Premak..** Pomaknite se, kamor bi jo radi premaknili, in izberite **OK**.

Desna izbirna tipka

Če želite desni izbirni tipki določiti funkcijo telefona z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice > Desna izbirna tipka**. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Navigacijska tipka

Če želite navigacijski tipki (tipki za pomikanje) dodeliti druge funkcije telefona z vnaprej sestavljenega seznama, izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice > Navigacijska tipka**.

Glasovni ukazi

Z izgovarjanjem glasovnih ukazov lahko kličete in vključujete funkcije telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku **Jezik predvajanja govora** v razdelku "Telefon" na strani 63.

Glasovni ukazi so privzeto vključeni. Izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice > Glasovni ukazi** in funkcijo telefona. Pomaknite se do zelene funkcije.  označuje, da je glasovna oznaka vključena. Če želite slišati vključeni glasovni ukaz, izberite **Predvaj..** Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku "Izboljšano glasovno klicanje" na strani 24.

Če želite upravljati glasovne ukaze, se pomaknite do funkcije telefona in izberite med naslednjimi možnostmi:

Uredi ali Odstrani – Spremenite ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo. Ko uredite besedilo za glasovno oznako, ga telefon poveže z novo navidezno oznako.

Dodaj vse ali Odstrani vse – Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu. Možnost **Dodaj vse** (ali **Odstrani vse**) ni prikazana, če so vsi ukazi vključeni (oziroma izključeni).

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami tako, da uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth, na primer s stereo slušalkami Bluetooth in računalnikom hkrati. Izberete lahko tudi nastavitve za paketne klicne povezave.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 z EDR (Enhanced Data Rate) in podpira naslednje profile: Dial-up Networking, Hands-free, Headset, Generic Object Exchange, Object Push, File Transfer, Audio/Video Distribution Transport Protocol, Generic Audio/Video Distribution, Advanced Audio Distribution, Audio/Video Control Transport Protocol, Audio/Video Remote Control in SIM Access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo porabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivo napravo Bluetooth, oddaljeno do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo prek radijskih valov, ni obvezno, da so vaš telefon in druge naprave v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi in delovanje drugih elektronskih naprav.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > Vključen ali Izključen – Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.  označuje aktivno povezavo Bluetooth.

Poišči zvočne dodatke – Poiščite združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Seznanjene naprave – Poiščite naprave Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo** – Prikažite vse naprave Bluetooth v dosegu. Pomaknite se do zelene naprave in izberite **Seznani**. Vnesite kodo Bluetooth, da napravo seznanite s svojim telefonom. To kodo morate vnesti samo pri prvi povezavi naprave. Telefon nato vzpostavi povezavo z drugo napravo in lahko začnete prenos podatkov.

Brezžična povezava Bluetooth

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**. Izberite **Aktivna naprava**, da bi preverili, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, odprete tako, da izberete **Seznanjene naprave**.

Če izberete **Možn.**, lahko dostopate do nekaterih naslednjih možnosti, odvisno od stanja naprave in povezave Bluetooth. Izberite **Določi kratko ime** ali **Samod. povez. brez potrditve > Da**, da se bo telefon samodejno povezoval s seznanjeno napravo Bluetooth.

Nastavitve funkcije Bluetooth

Če želite določiti, kako bo vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth > Vidnost mojega telefona** ali **Ime mojega telefona**.

Priporočamo, da za nastavek **Vidnost mojega telefona** izberete **Skrit**. Komunikacijo Bluetooth vedno sprejemajte samo, če se z njo strinjate.

Paketna podatkovna povezava

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), storitev paketnih podatkov, je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Mobilnim napravam omogoča dostop do podatkovnih omrežij, kakršno je internet.

Paketne podatkovne povezave uporabljajo večpredstavnostna sporočila, pretakanje videa, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in klicna povezava za računalnik.

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi – Če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprekinjena zveza – Nastavite telefon tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov.  ali  označuje, da je storitev GPRS ali EGPRS na voljo. Če med vzpostavljeno paketno povezavo koga pokličete ali kdo pokliče vas ali če prejmete besedilno sporočilo, se prikaže znak  ali , ki označuje, da je povezava GPRS ali EGPRS začasno prekinjena (zadržana).

Nastavitve modema

Telefon lahko z uporabo brezžične povezave Bluetooth povežete z združljivim računalnikom in ga uporabite kot modem EGPRS.

Če želite določiti nastavitve povezave v računalniku, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Nastavitve paketne povezave > Aktivna dostopna točka**, vključite želeno dostopno točko in izberite **Uredi aktivno dostopno točko**. Izberite **Naziv za dostopno točko** in vnesite vzdevek za izbrano dostopno točko. Izberite **Dostopna točka za paketno povezavo** in vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo s paketnim omrežjem.

Nastavitve za klicno povezavo (ime dostopne točke) lahko določite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte "PC Suite" na strani 92. Če ste nastavitve določili v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Prenos in sinhronizacija podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Seznam partnerjev

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose.

Če prejmete podatke od druge naprave, na primer mobilnega telefona, se partner samodejno doda na seznam z uporabo kontaktnih podatkov iz druge naprave. **Sinhron. s strežn.** in **Sinhr. z računal.** sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer novo napravo, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Možn. > Dodaj vizitko za pr. > Sinhron. telefona ali Kopir. med telef.** in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, na seznamu partnerjev izberite vizitko in **Možn. > Uredi.**

Izbranega partnerja zbrisete tako, da izberete **Možn. > Zbriši.**

Prenos podatkov z drugo napravo

Za sinhroniziranje se uporablja brezžična tehnologija Bluetooth. Druga naprava je v pripravljenosti.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov** in partnerja na seznamu, vendar ne **Sinhron. s strežn.** ali **Sinhr. z računal.**. Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali.

Sinhronizacija iz računalnika

Če želite sinhronizirati koledar, beležke in imenik v združljivem računalniku, uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth. Potrebujete tudi programski paket Nokia PC Suite, nameščen v računalniku.

Sinhronizacijo podatkov imenika, koledarja in beležk z združljivim osebnim računalnikom začnete iz računalnika.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, se morate naročiti na storitev sinhroniziranja. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve lahko dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11 in "Konfiguracija" na strani 64.

Če ste podatke shranili v oddaljen internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Sinhron. s strežn..** Glede na nastavitve izberite **Pripravljam sinhronizacijo** ali **Začenjam kopiranje**.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

■ Klici

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje** in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve (omrežna storitev) – Preusmerite dohodne klice.

Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev.

Glejte **Zapore klicev** v razdelku "Varnost" na strani 65.

Sprejem klicev s katerokoli tipko > Vključen – Če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, desne in leve izbirne tipke ter tipke za konec.

Samodejno ponovno klicanje > Vključeno – Telefon bo po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

Hitro klicanje > Vključeno – Izberite imena in telefonske številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje od **2** do **9**. Številko pokličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > Vključi – Če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na novega (omrežna storitev). Glejte "Čakajoči klic" na strani 25.

Povzetek po klicu > Vključen – Telefon bo po vsakem klicu na kratko prikazal čas trajanja in stroške (omrežna storitev) klica.

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) > **Da** ali **Nastavitev omrežja**.

Linija za odhodne klice (omrežna storitev) – Za odhodne klice izberite linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM).

Upravljanje klicev z drsnikom – Če želite sprejemati klice z odpiranjem (in prekinjati z zapiranjem) drsnika.

■ Telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon** in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve > Jezik telefona – Nastavite jezik obvestil na zaslonu (uporabniškega vmesnika) telefona. Če izberete **Samodejno**, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.

Jezikovne nastavitve > Jezik SIM – Izberite jezik kartice USIM.

Jezikovne nastavitve > Jezik predvajanja govora – Nastavite jezik predvajanja govora. Glejte "Izboljšano glasovno klicanje" na strani 24 in "Glasovni ukazi" na strani 57.

Zasedenost pomnilnika – Preverite, koliko pomnilnika je zasedenega oziroma prostega in koliko ga porabijo različne funkcije.

Samozaklepanje tipkovnice – Nastavite tipkovnico tako, da se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite **Vključeno** in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Varnostno zaklepanje tipkovnice – Nastavite telefon tako, da bo pred odklepanjem tipkovnice zahteval, da vnesete zaščitno kodo. Vnesite kodo in izberite **Vključeno**.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Pozdrav – Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona prikaže na zaslonu.

Izbira operaterja > Samodejna – Telefon bo samodejno poiskal eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. V možnosti **Ročna** lahko izberete eno od omrežij, ki imajo podpisane pogodbe z vašim operaterjem.

Potrdi dejanja storitev SIM – Glejte "Storitve SIM" na strani 91.

Vklop pomoči – Izberite, ali naj telefon prikazuje besedila pomoči.

Ton ob vklopu – Izberite, ali naj telefon ob vklopu predvaja ton.

Možnost profila Polet – Izberite, ali naj telefon ob vsakem vklopu vpraša **Vključim profil Polet?**, če je bil ta profil izbran pred izklopom. Glejte "Profil Polet" na strani 21.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan samo, če je bil telefon že povezan z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Dodatna oprema**. Če je bila oprema že kdaj povezana s telefonom, lahko izberete ustrezen meni. Glede na vrsto dodatne opreme lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil – Določite profil, ki se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev – Nastavite telefon tako, da bo samodejno sprejel dohodni klic po petih sekundah. Če je **Opozarjanje na dohodni klic** nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Izključeno**, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Besedilni telefon > Uporabi besedilni telefon > Da – Če želite namesto nastavitve slušalke ali slušnega aparata uporabiti nastavitve besedilnega telefona.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. To so brskalnik, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacija z internetnim strežnikom, e-poštna aplikacija in pretakanje vsebin. Nastavitve so morda že na kartici SIM, lahko vam jih pošlje ponudnik storitev v nastavitvenem sporočilu ali pa jih vnesete ročno. V telefon je mogoče shraniti nastavitve največ 10 različnih ponudnikov storitev, upravljate pa jih v tem meniju.

Navodila za shranjevanje konfiguracijskih nastavitvev, ki vam jih je ponudnik storitev poslal v nastavitvenem sporočilu, lahko preberete v razdelku "Nastavitvena storitev" na strani 11.

Izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastavitve konfiguracije – Oglejte si podatke o ponudnikih storitev, shranjene v telefonu. Poiščite ponudnika in izberite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo nastavitve tega ponudnika. Izberite **Možn. > Nastavi za privzeto**, da nastavite nastavitve izbranega ponudnika za privzete, ali **Zbriši**, da jih zbrisete.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah – Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka – Oglejte si seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko za klicno povezavo GSM, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možn. > Podrobnosti**.

Povez. s podporo pri ponudniku stor. – Če želite naložiti nastavitve od ponudnika storitev.

Nastavitve nadzornika naprave – Dovolite ali preprečite nalaganje posodobitev programske opreme telefona. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Osebn. nastavitve konfiguracije – Ročno dodajte, vključite ali zbršite osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možn. > Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Osebni račun zbršite ali vključite tako, da ga poiščete in izberete **Možn. > Zbriši** ali **Vključi**.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni > Nastavitve > Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos kode PIN – Nastavite telefon tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da bi izklopili zahtevanje te kode.

Zahteva za kodo PIN2 – Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščiten s kodo PIN2, zahteva vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da bi izklopili zahtevanje te kode.

Zapore klicev – Omejite dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje – Omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke (če kartica SIM to omogoča).

Zaprta skupina uporabnikov – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite > Telefon – Nastavite telefon tako, da zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite

Področje zaščite > Pomnilnik, če želite, da telefon zahteva vnos zaščitne kode vsakič, ko izberete pomnilnik kartice SIM ali skušate zamenjati uporabljeni pomnilnik.

Kode za dostop – Če želite spremeniti zaščitno kodo, kodi PIN in PIN2 ter geslo za zapore.

Uporabljena koda – Izberite, ali se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Certifikati certifikatne agencije ali **Certifikati uporabnika** – Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. Glejte "Certifikati" na strani 89.

Nastavitve zaščitnega modula – Če si želite ogledati **Podrobnosti zaščitnega modula**, vključite možnost **Zahteva po kodi PIN za modul**, ali pa spremenite kodi PIN za modul in podpisovanje. Glejte tudi "Kode za dostop" na strani 10.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitev menijev, izberite **Meni > Nastavitve > Povrni tovarniške nastav.** Vnesite zaščitno kodo. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in telefonskih števil, shranjenih v imeniku.

10. Operatorjev meni

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku "Prejeta obvestila storitev" na strani 86.

11. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, posnetke in melodije. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, ki je namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Seznam map odprete tako, da izberete **Meni > Galerija**.

Izberite mapo in **Možn.**, da bi videli, katere možnosti so zanjo na voljo.

Izberite mapo in **Odpri**, da se prikaže seznam datotek v njej.

Izberite datoteko in **Možn.**, da bi videli, katere možnosti so zanjo na voljo.

12. Predstavnost



Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

■ Kamera

Z vgrajeno digitalno kamero z dvema milijonoma slikovnih pik lahko snemate fotografije in video. Kamera shranjuje slike v zapisu .jpg in video posnetke v zapisu .3gp ter podpira osemkratno digitalno povečavo.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in zakonite pravice drugih.

Fotografiranje

Izberite **Meni > Predstavnost > Kamera**, da odprete iskalo kamere.

Če je privzet način **Video**, se pomaknite levo ali desno.

Motiv v iskalu približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol.

Sliko posnamete tako, da izberete **Slikaj**.

Izberite **Možn.** in **Vključi nočni način**, če je svetloba šibka, **Vkl. samosprožilec**, da vključite samosprožilec, ali **Vkl. zaporedje slik**, da bi hitro posneli do 8 zaporednih fotografij. Pri večji ločljivosti lahko posnamete manj zaporednih fotografij.

Izberite **Možn. > Nastavitve > Trajanje predogleda slike** in želeno trajanje prikaza posnete fotografije na zaslonu. Če želite med predogledom fotografijo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**, če želite posneti še eno, pa **Nazaj**.

Telefon shrani fotografijo v mapo **Galerija > Slike**.

Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**.

V večpredstavnostnem sporočilu jo pošljete tako, da izberete **Možn. > Pošlji**.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Snemanje videa

Izberite **Meni > Predstavnost > Kamera**. Način snemanja videa vključite tako, da se pomaknete levo ali desno. Če želite snemanje prekiniti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Telefon shrani posnetek v mapo **Galerija > Video posnetki**.

Možnosti kamere

Če želite uporabiti filter, izberite **Možn. > Učinki** in med možnostmi, ki so na voljo.

Če želite spremeniti uravnavanje beline, izberite **Možn. > Uravnavan. beline**.

Če želite spremeniti nastavitve za fotografiranje in snemanje videa, izberite **Možn. > Nastavitve**.

■ Predstavnostni predvajalnik

S tem predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni in video posnetki ter animirane slike. Poleg tega omogoča pretakanje združljivih video posnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni > Predstavnost > Predvajalnik > Odpri Galerijo, Zaznamki, Pojdi na naslov ali Naloži večpred. dat.**

Nastavitev storitve pretakanja vsebin

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za pretakanje v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Navodila za ročni vnos nastavitve so v razdelku "Konfiguracija" na strani 64.

Izberite **Meni > Predstavnost > Predvajalnik > Nast. pretakanja** in med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo pretakanje vsebin. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebn. konfigur.**

Račun – Račun storitve za pretakanje je v vključenih konfiguracijskih nastavitvah.

Prilagodite lahko intervale za previjanje naprej in nazaj, ki se uporabljajo pri pretakanju posnetkov. Izberite **Meni > Predstavnost > Predvajalnik > Presl. napr./nazaj** in želeni interval.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in posnetkov ter drugih datotek v zapisih MP3, AAC ali WMA, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager. Telefon samodejno prepozna glasbene datoteke in jih doda na privzeti seznam skladb.

Predvajanje skladb

1. Izberite **Meni > Predstavnost > Predv. glasbe**. Prikažejo se podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu predvajanja.
Če želite uporabiti grafične tipke ►, ◀, ▶ ali ■ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do želene tipke in jo izberite.
2. Skladbo predvajate tako, da se pomaknete do želene skladbe in izberete ►.

Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko ▶, za premik na začetek prejšnje skladbe pa dvakrat pritisnite tipko ◀.

Če želite predvajano skladbo previti nazaj, izberite in pridržite ◀. Naprej jo previjete tako, da izberete in pridržite ▶. Ko dosežete želeni del, tipko spustite.

3. Predvajanje končate tako, da izberete ■.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Nastavitve predvajalnika glasbe

V meniju **Predv. glasbe** so lahko na voljo naslednje možnosti:

Glasnost – Pomaknite se levo ali desno, da bi spremenili kontrast.

Predvaj. (Bluetooth) – Vzpostavite povezavo z zvočno dodatno opremo z uporabo tehnologije Bluetooth.

Seznam skladb – Oglejte si vse skladbe na seznamu predvajanja.

Če želite predvajati neko skladbo, jo poiščite in izberite **Predvaj.** Izberite **Možn.** > **Osveži vse skladbe** ali **Sprem. sez. skladb**, da osvežite seznam skladb (na primer po dodajanju novih skladb na seznam) ali če želite zamenjati seznam, ki se prikaže ob vstopu v meni **Predv. glasbe** (če je v telefonu več seznamov skladb).

Možn. predvajanja > **Naključno** > **Vključeno** – Skladbe na izbranem seznamu predvajate po naključnem vrstnem redu. Izberite

Ponavljajoče > **Trenutna skladba** ali **Vse skladbe**, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam skladb nenehno ponavljati.

Večpr. izenačevalnik – Odprite seznam nizov izenačevalnika. Glejte "Izenačevalnik" na strani 74.

Pošlji – Pošljite izbrano datoteko v večpredstavnostnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth.

Spletna stran – Vzpostavite povezavo s spletno storitvijo, povezano s trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo samo, če skladba vključuje naslov storitve.

Nalaganje glasbe – Naložite glasbo v telefon.

Stanje pomnilnika – Oglejte si količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene mobilne naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do želene tipke in jo izberite.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, izberite in pridržite  ali  .
Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete  ali  .
2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite tipko **1** ali **2** in pridržite številsko tipko od **0** do **9**.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Poslušanje radia

Izberite **Meni > Predstavnost > Radio**. Do zelene radijske postaje se pomaknete tako, da izberete  ali  ali pritisnete tipko na slušalkah, shranjeno postajo pa izberete s kratkim pritiskom ustreznih številskih tipk.

Izberite **Možn.** in med naslednjimi možnostmi:

Izključí – Izključite radio.

Glasnost – Pomaknite se levo ali desno, da bi spremenili glasnost.

Shrani postajo – Shranite novo radijsko postajo.

Postaje – Izberite seznam shranjenih radijskih postaj. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite zeleno postajo in izberite **Možn.** >

Zbriši postajo ali Preimenuj.

Zvočnik ali Slušalke – Poslušajte radio po zvočniku ali slušalkah.

Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.

Nastavi frekvenco – Vnesite frekvenco zelene radijske postaje.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno.

Med klicem se radio začasno izključí.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti delovanje radia.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice. To je uporabno, če želite na primer posneti ime in telefonsko številko, da bi si ju pozneje zapisali.

Snemalnika zvoka ne morete uporabljati, kadar sta vključena podatkovni klic ali povezava GPRS.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni > Predstavnost > Snemalnik**.

Če želite uporabiti grafične tipke ( ,  ali ) na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Snemanje začnete tako, da izberete  . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možn. > Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk. Ko snemate, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu.
3. Snemanje končate tako, da izberete  . Posnetek se shrani v mapo **Galerija > Zvočni posn..**
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možn. > Predv. zadnji posn..**
5. Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth, izberite **Možn. > Pošlji zadnji posn..**

Seznam posnetkov

Izberite **Meni > Predstavnost > Snemalnik > Možn. > Seznam posnetkov**. Prikaže se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite **Zvočni posn.**, da bi pregledali seznam posnetkov. Izberite **Možn.**, da se prikažejo možnosti za datoteke v mapi **Galerija**. Glejte "Galerija" na strani 68.

Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitevijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Izberite **Meni > Predstavnost > Izenačevalnik**.

Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in možnost **Vključi**.

Če želite prikazati, urediti ali preimenovati izbrani niz, izberite **Možn. > Prikaži, Uredi** ali **Preimenuj**. Vseh nizov ne morete urediti ali preimenovati.

13. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoní ob želenem času. Izberite **Meni > Pripomočki > Budilka**.

Budilko nastavite tako, da izberete **Čas bujenja** in vnesete želeni čas bujenja. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite **Vključena**. Izberite **Ponovitev bujenja**, da nastavite telefon tako, da vas bo zbudil na določene dneve v tednu.

Če želite izbrati ton budilke ali namesto tona nastaviti radijsko postajo, izberite **Opozorilni ton**. Če boste za bujenje uporabili radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi radijsko postajo, ki ste jo nazadnje izbrali za ton budilke, in jo predvaja po zvočniku. Če slušalke niso priključene ali če je telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljen privzeti ton budilke.

Če želite določiti trajanje dremeža, izberite **Časovna omejitev dremeža**.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis **Bujenje! ...** in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje končate z ukazom **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje prekine za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni > Pripomočki > Koledar**.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Izberite **Možn.** in med naslednjimi možnostmi:

Tedenski prikaz – Odprite tedenski prikaz koledarja.

Zabeleži – Dodajte beležko. Izberite vrsto

 **Sestanek**,  **Klic**,  **Rojstni dan**,  **Zapisek** ali  **Opomnik** in izpolnite polja.

Skoči na datum – Premaknite se na želeni datum v koledarju.

Pojdi na dan. datum – Premaknite se na današnji datum.

Nastavitve – Določite datum, uro in druge nastavitve koledarja.

Pojdi v sez. opravil – Odprite seznam opravil.

Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možn. > Zbriši vse beležke**.

Druge možnosti v prikazu koledarja so možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke, kopiranje beležke na drug dan ter pošiljanje beležke po povezavi Bluetooth ali neposredno v koledar drugega telefona v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. V meniju **Možn. > Nastavitve** lahko poleg datuma in ure nastavite še časovni pas, obliko zapisa datuma in ure, koledarski ton, privzeti prikaz ter prvi dan v tednu. Možnost **Samodejno brisanje beležk** omogoča nastavitve telefona, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Opozorilo o beležki

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko o opravilu, izberite **Meni > Pripomočki > Opravila**.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možn.** > **Dodaj**. Napišite beležko, izberite pomembnost, rok in vrsto opozorila zanjo ter izberite **Shrani**.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**.

Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa končana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

■ Beležke

Če želite uporabiti to aplikacijo za pisanje in pošiljanje beležk, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Beležke**. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možn.** > **Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Med drugimi možnostmi za beležke sta tudi brisanje in urejanje. Ko urejate beležko, lahko končate delo z urejevalnikom, ne da bi shranili spremembe. Beležke lahko pošiljate združljivim napravam v besedilnih ali večpredstavnostnih sporočilih ali z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth.

■ Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu seštevja, odštevja, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše 0, vnesite prvo število v izračunu; decimalno vejico lahko vnesete s pritiskom na tipko **#**. Izberite **Možn.** > **Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren** ali **Zamenjaj predznak**. Vnesite drugo številko v izračunu. Izberite možnost **Rezultat**, da se prikaže izračun. Izberite **Možn.** in zeleno možnost, kolikokrat je treba. Novi izračun začnete tako, da izberete in pridržite **Zbriši**.

Preračunavanje valut

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Menjalni tečaj shranite tako, da izberete **Možn.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vnesite menjalni tečaj (pritisnite tipko #, da bi dodali decimalno vejico) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Če želite pretvoriti valute, vnesite znesek, ki ga želite preračunati, in izberite **Možn.** > **V domačo** ali **V tujo**.

■ Odštevalnik

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Odštevalnik**. Vnesite želeni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite znova zagnati odštevalnik, izberite **Začni**. Če želite spremeniti čas odštevanja, izberite **Spremeni čas**. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi števec**.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše besedilo **Čas odštevanja se je iztekel**. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Odštevalnik znova zaženete tako, da izberete **Ponovi**.

■ Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec. Med uporabo štoparice ali njenim delovanjem v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi – Če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete tako, da izberete **Začni**. Ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje

končate tako, da izberete **Ustavi**. Izmerjeni čas shranite tako, da izberete **Shrani**. Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možn.** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Možn.** > **Ponastavi**. Merjenje časa se bo nadaljevalo v ozadju, če pritisnete tipko za konec.

Časi krogov – Če želite meriti čase krogov. Merjenje časa se bo nadaljevalo v ozadju, če pritisnete tipko za konec.

Nadaljuj – Prikažite čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas – Poglejte zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali Zbriši čase – Preglejte ali zbrišite shranjene čase.

14. Aplikacije



■ Igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Zagon igre

Izberite **Meni > Aplikacije > Igre**. Poiščite želeno igro in izberite **Odpri**.

Možnosti pri igrarh so opisane v razdelku "Druge možnosti za aplikacije" na strani 80.

Nalaganje iger

Izberite **Meni > Aplikacije > Možn. > Nalaganje > Naloži igre**.

Prikaže se seznam zaznamkov, ki so na voljo.

Nameščajte samo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni > Aplikacije > Možn. > Nastavitve aplikacij**.

■ Zbirka

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni > Aplikacije > Zbirka**. Poiščite aplikacijo in izberite **Odpri**.

Druge možnosti za aplikacije

Zbriši zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.

Podrobnosti prikaže dodatne informacije o aplikaciji.

Posodobite različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju **Splet** (omrežna storitev).

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje samo, če jo podpira omrežje. Prikazana je, če je aplikaciji dodan internetni naslov.

Pravice aplikacije omogoča, da aplikaciji omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti: **Vedno vprašaj**, če želite, da telefon pred vzpostavitev povezave vedno vpraša za dovoljenje, **Vprašaj le prvič**, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje samo pred prvo vzpostavitev povezave, **Vedno dovoljeno**, da dovolite vzpostavitev povezave, ali **Ni dovoljeno**, če želite preprečiti dostop do omrežja.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.

Nameščajte samo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

Izberite **Meni > Aplikacije > Možn. > Nalaganje > Naloži aplikacije**; odpre se seznam zaznamkov. Izberite ustrezni zaznamek, da vzpostavite povezavo z želeno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Uporabite funkcijo za nalaganje iger. Glejte "Nalaganje iger" na strani 80.

Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Ko nalagate aplikacijo, se bo morda namesto v meni **Igre** shranila v meni **Aplikacije**.

15. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča pregledovanje storitev, ki uporabljajo jezik WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Dostop do storitev in uporaba

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do želenih storitev. Glejte "Nastavitve brskalnika" na strani 82.
2. Vzpostavite povezavo s storitvijo. Glejte "Povezovanje s storitvijo" na strani 82.
3. Začnite brskati po straneh storitve. Glejte "Brskanje po straneh" na strani 83.
4. Ko končate brskanje, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte navodila v razdelku "Možnosti med uporabo brskalnika" na strani 84.

■ Nastavitve brskalnika

Konfiguracijske nastavitve, potrebne za brskanje, boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte "Nastavitvena storitev" na strani 11. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte "Konfiguracija" na strani 64.

■ Povezovanje s storitvijo

Najprej preverite, ali so vključene pravilne konfiguracijske nastavitve, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Nastavitve konfiguracije**.
2. Izberite **Konfiguracija**. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebn**e **konfigur**. za brskanje. Glejte "Nastavitve brskalnika" na strani 82.
3. Izberite **Račun** in račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
4. Izberite **Prikaži teminalsko okno > Da**, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni > Splet > Domača stran** ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni > Splet > Zaznamki**.
- Če želite izbrati zadnji naslov URL, izberite **Meni > Splet > Zadnji naslov**.
- Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni > Splet > Pojdi na naslov**. Vnesite naslov in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali paketno podatkovno povezavo, je med brskanjem v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak . Če med paketno povezavo koga pokličete ali kdo pokliče vas ali če prejmete besedilno sporočilo, se prikaže znak , ki označuje, da je povezava začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti paketno povezavo.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se lahko premikate v vse strani.

Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali možnostjo **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Možnosti med uporabo brskalnika

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bližnjice – Odprite nov seznam možnosti, ki so značilne za stran. Ta možnost je na voljo samo, če stran vsebuje bližnjice.

Domača stran – Vrnite se na začetno stran.

Dodaj zaznamek – Shranite zaznamek za stran.

Zaznamki – Odprite seznam zaznamkov. Glejte "Zaznamki" na strani 85.

Pojdi na naslov – Vnesite naslov nove storitve.

Možnosti strani – Odprite seznam možnosti za aktivno stran.

Zgodovina – Odprite seznam nazadnje obiskanih spletnih naslovov.

Povez. za nalaganje – Odprite seznam storitev za nalaganje, ki so na voljo.

Druge možnosti – Oglejte si seznam drugih možnosti.

Osveži – Znova naložite in osvežite vsebino trenutno odprte strani.

Končaj – Prekinite povezavo s storitvijo.

Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med aktivnim glasovnim klicem ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možn. > Zaznamki** ali pa v pripravljenosti izberite **Meni > Splet > Zaznamki**.
2. Poiščite željeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da bi obiskali stran, povezano z njim.
3. Izberite **Možn.**, če si želite ogledati, urediti, zbrisati ali poslati zaznamke, ustvariti nov zaznamek ali zaznamek shraniti v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejem zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo **Prejet zaznamek: 1**. Prikažete ga tako, da izberete **Prikaži**.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možn. > Druge možnosti > Nastavitve videza** ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Nastavitve videza** in med temi možnostmi:

Prelom vrstic > Vključeno – Če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete **Izključeno**, se besedilo skrajša.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Prikaz slik > Ne – Izključite prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani, na katerih je veliko slik.

Opozorila > Opozorilo ob nezaščiteni povezavi > Da – Nastavite telefon tako, da vas bo med brskanjem opozarjal o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiteni.

Opozorila > Opoz. ob nezaščitenih predmetih > Da – Nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, če zaščitena stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku "Zaščita brskalnika" na strani 88.

Kodiranje znakov > Kodiranje vsebine – Izberite kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > Spletni naslovi Unicode (UTF-8) >

Vključeno – Če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu do spletne strani v tujem jeziku.

Javascript > Omogoči – Omogočite izvajanje javascriptov.

■ Varnostne nastavitve

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte "Začasni pomnilnik" na strani 87.

Med uporabo brskalnika izberite **Možn.** > **Druge možnosti** > **Zaščita** > **Nastav. piškotkov** ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Piškotki**. Nalaganje piškotkov v telefon dovolite ali preprečite tako, da izberete **Dovoli** ali **Zavrni**.

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

Med uporabo brskalnika izberite **Možn.** > **Druge možnosti** > **Zaščita** > **Nast. skriptov WML** ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Skripti WML prek zaščitene povezave** > **Dovoli**.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni **Prejeta obvestila**, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo **Prejeta obvestila**. Ko želite pozneje odpreti meni **Prejeta obvestila**, izberite **Meni > Splet > Prejeta obvestila**.

Če želite meni **Prejeta obvestila** odpreti med brskanjem, izberite **Možn. > Druge možnosti > Prejeta obvestila**. Pomaknite se do zelenega obvestila in izberite **Naloži**, da vključite brskalnik in naložite označeno vsebino. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu ali ga zbrisati, izberite **Možn. > Podrobnosti** ali **Zbriši**.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Nastavitve za prejeta obvestila**.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite **Obvestila storitev > Vključena** ali **Izključena**.

Če želite telefon nastaviti za prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite **Filter sporočil > Vključena**. Seznam odobrenih avtorjev vsebine si ogledate tako, da izberete **Zaup. vred. kanali**.

Če želite nastaviti telefon, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite **Samodejna povezava > Vključeno**. Če izberete **Izključeno**, bo telefon vključil brskalnik samo, če po prejemu obvestila izberete **Naloži**.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopati do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možn. > Druge možnosti > Zbriši začasni pomn.**; v pripravljenosti pa izberite **Meni > Splet > Zbriši začasni pomnilnik**.

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Varnostne nastavitve > Nastavitve zaščitnega modula** in izberite med naslednjimi možnostmi:

Podrobnosti zaščitnega modula – Oglejte si oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.

Zahteva po kodi PIN za modul – Nastavite telefon tako, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva vnos kode PIN za modul. Vnesite kodo in izberite **Vključena**. Zahtevanje kode izključite tako, da izberete **Izključena**.

Spremeni kodo PIN za modul – Spremenite kodo PIN za modul, če je to dovoljeno. Vnesite trenutno kodo PIN za modul, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpisovanje – Spremenite kodo PIN za podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vnesite trenutno kodo, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi "Kode za dostop" na strani 10.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate lahko v zaščitni modul shrani ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni > Nastavitve > Varnostne nastavitve > Certifikati certifikatne agencije ali Certifikati uporabnika**.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete vse prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte "Kode za dostop" na strani 10) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

16. Storitve SIM



Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta meni je prikazan samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.



Opomba: Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. To storite tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Telefon > Potrdi dejanja storitev SIM > Da**.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

17. Povezovanje z računalnikom

■ PC Suite

Vaš telefon omogoča pošiljanje in prejemanje epošte ter dostop do interneta, ko je z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth povezan z združljivim osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

S programskim paketom PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar, opravila in beležke z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Več informacij o programskem paketu PC Suite boste našli na CD-ju, priloženem telefonu, in na primer v datotekah, ki jih lahko naložite s strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support.

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, **Podatki GSM**). Več o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte "Paketna podatkovna povezava" na strani 59.

■ Aplikacije za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

18. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.


■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.
4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

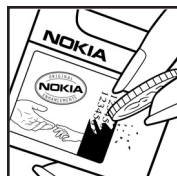

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Ustvarjanje besedilnega sporočila:

- Za azijske in pacifiške države, razen Indije: vpišite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.
- Samo za Indijo: Vpišite "Battery" in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Glavnega zaslona se ne dotikajte s trdimi ali koničastimi predmeti. Uhani in drug nakit ga lahko opraskajo.
- Za čiščenje leč (na primer leč kamere, tipala razdalje in svetlobnega tipala) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenika in koledarskih beležk).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk.

Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem

sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, morate profil zamenjati, šele nato lahko vključite telefonsko funkcijo in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,36 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

antena 18
aplikacije 80

B

baterija 15, 93
beleške 77
bližnjice 20
Bluetooth 58
brskalnik 82
 zaščita 88
 zaščitni modul 88
brskanje
 varnost 86
budilka 75

C

certifikati 89

D

digitalno podpisovanje 89
dnevnik klicev 53
dodatna oprema 64

E

e-pošta SMS 29, 30, 32, 34
e-poštna aplikacija 36

G

galerija 68
geslo za zapore 11
glasovni
 ukazi 57
glasovno
 klicanje 24

H

hitra sporočila 39
hitro klicanje 23, 52

I

igre 80
imenik 49
 kopiranje 50
informacijska sporočila 44
izbirna tipka 19
izenačevalnik 74

J

jezik pisanja 26

K

kalkulator 77
kamera 69
 filter 70
 nastavitve 70
 učinki 70
klic
 čakajoči 25
 dnevnik 53
klicane številke 53
klici v sili 99
klicna
 tipka 19
koda
 PIN 10
 PUK 11
 zaščitna 10
kode za dostop 10
koledar 75
konfiguracija 64

M

mape 35
moč signala 20
moje številke 52

N

nalaganje
 aplikacija 12, 81
 e-pošta 37
 igre 80

nastavitve

- Bluetooth 59
- datum 56
- kamera 70
- ura 56

- nastavitve datuma 56
- nastavitve telefona 63
- nastavitve ure 56

navigacijska tipka

- tipka za pomikanje 57
- neodgovorjeni klici 53

O

- običajni način pisanja 27
- obnovitev tovarniških nastavitev 66
- odklepanje tipkovnice 22
- odštevalnik 78
- ohranjevalnik zaslona 55
- ohranjevalnik zaslona 55
- omrežne storitve 7
- operaterjev logotip 20, 55
- opravila 76
- ozadje 54, 55

P

- paketna podatkovna povezava 59, 92
- PC Suite 92
- piškotki 86
- podatki
 - komunikacija 92
 - prenos, sinhronizacija 60
- podatki o položaju (lokaciji) 53
- Polet
 - profil 21
- poslovna vizitka 51
- predloge 30
- predstavnostni predvajalnik 70
- predvajalnik glasbe 71
- predvidevanje vnosa 26
- prejeta obvestila storitev 86
- priključek za polnilnik 19
- prilagajanje 54
- pripomočki 75
- pripravljenost 20
- profil Polet
 - vprašanje 63
- profili 54

R

- radio 72

S

- SAR 99
- SIM
 - kartica 9
 - sporočila 31
- sinhronizacija 61
- skupine 43, 52
- snemalnik zvoka 73
- speči način 56
- splet 82
- sporočila
 - kazalnik dolžine 29
 - predloge 36
 - števec 53
- sprejeti klici 53
- stopnja napolnjenosti 20
- storitev pretakanja 70
- storitve WAP
 - zaščitni modul na kartici SIM 88

Š

- štoparica 78

T

- telefonski
 - predal 44
- teme 54
- tipka za konec 19
- toni zvonjenja 54

U

- ukaz za storitev 44
- UKV-radio 72

V

- varčevalni
 - ohranjevalnik zaslona 21
- varnost 6, 97
 - digitalno podpisovanje 89
 - nastavitve 65, 89
- večpredstavnostna sporočila 31
- velikost slik 46

vklop in izklop 17
vklop/izklop
 tipka 17, 19
vzdrževanje 96

Z

začasni pomnilnik 87
zaklepanje tipkovnice 22

zaščitna
 koda 10
zaščitna koda
 zamenjava 65
zaznamki 85
znaki 21
zvočna sporočila 34