


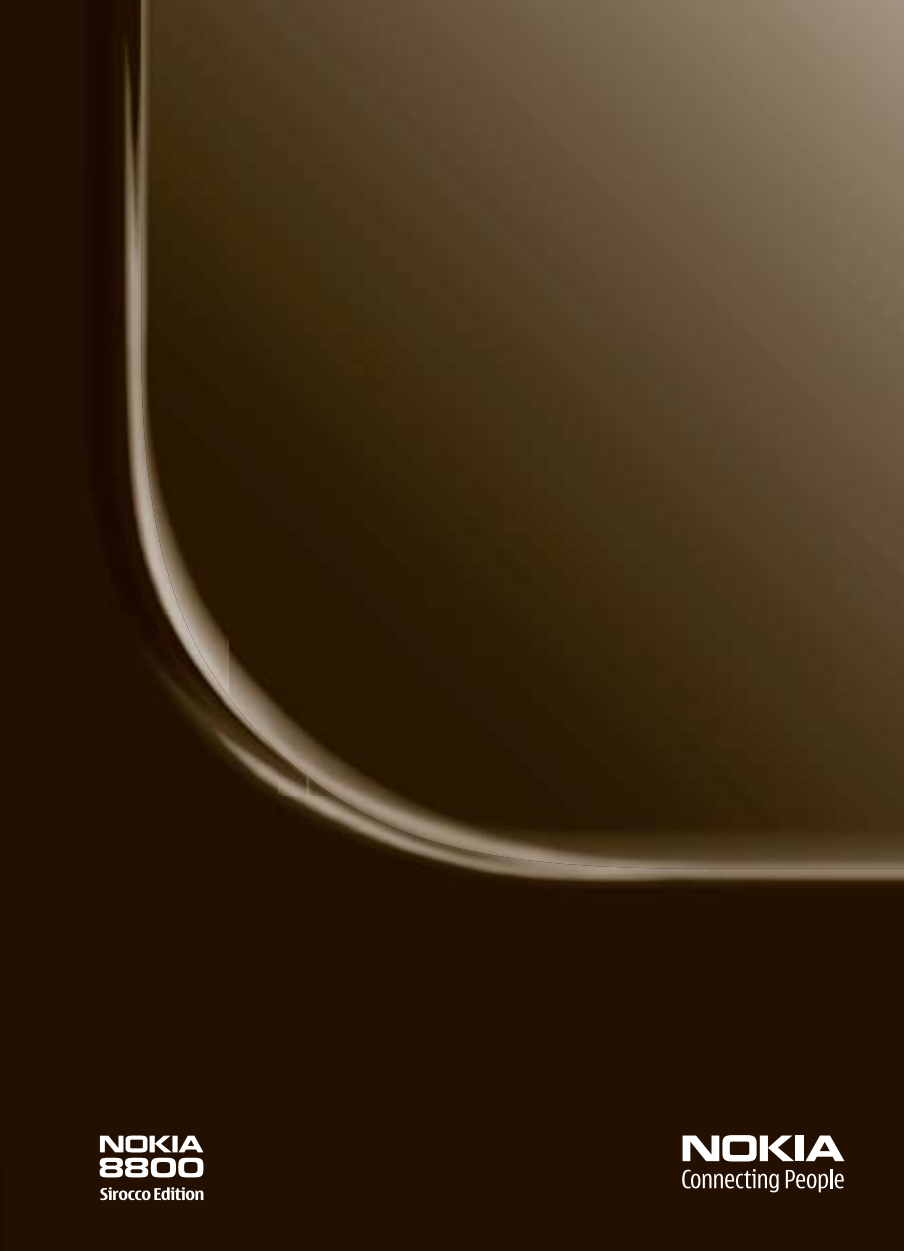

**NOKIA**  
**8800**  
Sirocco Edition

**NOKIA**  
Connecting People

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-165 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

# CE 0434



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, ürünün kullanım süresi sona erdiğinde Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresini ziyaret edip ürün Çevre Bildirimi'ne veya ülkeye özgü bilgilere bakın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz, belirli tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımı ile ilgili kısıtlamaların yer aldığı yönetmeliğe (Directive 2002/95/EC) uygundur.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği «olduğu gibi» sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

#### İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Model numarası: Nokia 8800d

Bundan sonra Nokia 8800 Sirocco Edition olarak anılacak

**CE 0434**

#### **Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

#### **Üretici Firma**

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

## Önemli!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken «Ğ-ğ», «ı», «İ», «Ş-ş» gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken «Ğ-ğ», «ı», «İ», «Ş-ş» gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun «Mesaj» menüsü altındaki «Karakter desteği» alt menüsünden «İndirgenmiş» seçeneğini seçiniz. Daha sonar «Tam» seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği «Tam» olarak belirlenmiştir.

9247218/1. Baskı

# İçindekiler

|                                      |           |                                         |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenliğiniz için .....</b>       | <b>7</b>  | <b>6. Mesajlar .....</b>                | <b>30</b> |
| <b>Genel bilgiler.....</b>           | <b>10</b> | Kısa mesajlar (SMS) .....               | 30        |
| Paketin içindekiler .....            | 10        | SIM mesajları .....                     | 32        |
| İşlevlere genel bakış.....           | 11        | Multimedya mesajları .....              | 32        |
| Giriş kodları .....                  | 11        | Sesli mesajlar.....                     | 35        |
| Yapılandırma ayarları servisi .....  | 12        | Hafıza dolu .....                       | 36        |
| İçerik indirme .....                 | 13        | Klasörler .....                         | 37        |
| Nokia Care Premium Service.....      | 13        | E-posta uygulaması .....                | 37        |
| Web'de Nokia desteği.....            | 15        | Sohbet mesajları (SM) .....             | 41        |
| <b>1. Başlarken.....</b>             | <b>16</b> | Sesli mesajlar .....                    | 46        |
| SIM kartı ve bataryayı takma .....   | 16        | Bilgi mesajları .....                   | 46        |
| Bataryayı şarj etme.....             | 17        | Servis komutları .....                  | 46        |
| Telefonu açma ve kapatma .....       | 18        | Mesajları silme .....                   | 47        |
| Tuş takımını açma .....              | 19        | Mesaj ayarları.....                     | 47        |
| Anten .....                          | 19        | <b>7. Rehber .....</b>                  | <b>51</b> |
| <b>2. Telefonunuz.....</b>           | <b>20</b> | Kartvizit arama.....                    | 51        |
| Tuşlar ve parçalar .....             | 20        | İsimleri ve telefon numaralarını        |           |
| Bekleme modu .....                   | 21        | kaydetme .....                          | 51        |
| Uçak modu .....                      | 22        | Numaraları, öğeleri veya bir            |           |
| Tuş takımı kilidi (tuş kilidi) ..... | 23        | görüntüyü kaydetme .....                | 51        |
| <b>3. Arama işlevleri .....</b>      | <b>24</b> | Kartvizitleri taşıma veya               |           |
| Arama yapma.....                     | 24        | kopyalama .....                         | 52        |
| Hızlı arama .....                    | 24        | Kartvizit bilgilerini düzenleme.....    | 52        |
| Gelişmiş hızlı arama .....           | 25        | Tümünü senkronize etme .....            | 53        |
| Gelen aramayı cevaplama veya         |           | Kartvizitleri veya bilgileri silme..... | 53        |
| reddetme.....                        | 25        | Kartvizitler .....                      | 53        |
| Görüşme sırasında kullanılabilecek   |           | Ayarlar .....                           | 53        |
| seçenekler .....                     | 26        | Gruplar .....                           | 54        |
| <b>4. Metin yazma .....</b>          | <b>27</b> | Hızlı arama .....                       | 54        |
| Ayarlar .....                        | 27        | Bilgi, servis ve numaralarım .....      | 54        |
| Metin tahmini.....                   | 27        | <b>8. Arama işlem kaydı .....</b>       | <b>56</b> |
| Normal metin girişi .....            | 28        | Konumlama bilgileri .....               | 56        |
| <b>5. Menülerde gezinme .....</b>    | <b>29</b> | <b>9. Ayarlar .....</b>                 | <b>58</b> |
| Menü işlevlerine erişme.....         | 29        | Tercihler .....                         | 58        |
|                                      |           | Temalar .....                           | 58        |
|                                      |           | Zil sesleri .....                       | 58        |

|                                      |           |                                    |            |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| Ekran.....                           | 59        | Koleksiyon.....                    | 85         |
| Saat ve tarih.....                   | 60        | <b>15.Web.....</b>                 | <b>87</b>  |
| Kısayollarım.....                    | 60        | Servislere erişme ve servisleri    |            |
| Bağlantı.....                        | 62        | kullanma.....                      | 87         |
| Arama.....                           | 67        | Tarama ayarları.....               | 87         |
| Telefon.....                         | 67        | Bir servise bağlanma.....          | 88         |
| Donanımlar.....                      | 68        | Sayfaları tarama.....              | 88         |
| Yapılandırma.....                    | 69        | Yer imleri.....                    | 90         |
| Güvenlik.....                        | 70        | Görünüm ayarları.....              | 90         |
| Fabrika ayarlarını geri yükleme..... | 71        | Güvenlik ayarları.....             | 91         |
| <b>10.Operatör menüsü.....</b>       | <b>72</b> | Servis gelen kutusu.....           | 92         |
| <b>11.Galeri.....</b>                | <b>72</b> | Önbellek.....                      | 93         |
| <b>12.Medya.....</b>                 | <b>73</b> | Tarayıcı güvenliği.....            | 93         |
| Kamera.....                          | 73        | <b>16.SIM hizmetleri.....</b>      | <b>96</b>  |
| Medya oynatıcı.....                  | 74        | <b>17.PC ile bağlantı.....</b>     | <b>97</b>  |
| Müzik çalar.....                     | 75        | PC Suite.....                      | 97         |
| Radyo.....                           | 76        | Paket veri, HSCSD ve CSD.....      | 97         |
| Kaydedici.....                       | 78        | Veri iletişim uygulamaları.....    | 97         |
| Ekolayzer.....                       | 79        | <b>18.Batarya bilgileri.....</b>   | <b>98</b>  |
| <b>13.Ajanda.....</b>                | <b>80</b> | Şarj etme ve boşaltma.....         | 98         |
| Çalar saat.....                      | 80        | Nokia orijinal batarya doğrulama.. | 99         |
| Takvim.....                          | 80        | <b>Bakım ve onarım.....</b>        | <b>101</b> |
| Yapılacaklar listesi.....            | 82        | <b>Ek güvenlik bilgileri.....</b>  | <b>102</b> |
| Notlar.....                          | 82        | <b>Dizin.....</b>                  | <b>106</b> |
| Hesaplama.....                       | 82        |                                    |            |
| Geri sayım sayacı.....               | 83        |                                    |            |
| Kronometre.....                      | 83        |                                    |            |
| <b>14.Uygulamalar.....</b>           | <b>85</b> |                                    |            |
| Oyunlar.....                         | 85        |                                    |            |

# Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



## GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



## YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



## GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



## HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



## UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



## YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Yakıt ikmal noktalarında telefonu kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



## PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



## DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



## KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



## DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



### SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



### YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.



### DIĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



### ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

## ■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız üstün tasarım ve işçilik ürünü olup, paslanmaz çelik kapaklar ile çizilmeye karşı dayanıklı bir cam ekrana sahiptir. Bu nedenle telefonunuzu özenli kullanın.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına (telif hakkı dahil) riayet edin.

Görüntüleri veya video klipleri çekerken ya da kullanırken, tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkının ve yasal haklarının yanı sıra yerel adetlere de saygı gösterin.



**Uyarı:** Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerinin kullanılabilmesi için cihazın açık olması gerekir. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

## ■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcıdan servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını

açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma, menü adlarını, menü düzenini ve simgeleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, mobil İnternet hizmetleri, içerik ve uygulama indirme ve uzak İnternet sunucusuyla senkronizasyon özellikleri için, şebekenin söz konusu teknolojileri desteklemesi gerekir.

## ■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, kısa mesajlar, sohbet mesajları, e-posta, ses etiketleri, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları ve not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulaması kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Java uygulamaları gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

Galeri dosyalarının farklı bir hafıza kullandığını unutmayın. Daha fazla bilgi için, bkz. «Galeri» s. 72.

## ■ Donanımlar

### Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

# Genel bilgiler

---

Model numarası: Nokia 8800d

Bundan sonra Nokia 8800 Sirocco Edition olarak anılacak

## ■ Paketin içindekiler

Satış paketinde şunlar bulunur:

- Nokia 8800 Sirocco Edition telefonunuz
- İki Adet BP-6X Nokia Batarya
- Nokia Küçük Şarj Cihazı AC-3
- Nokia Masaüstü Standı DT-16
- Nokia Kulaklıklılık Mikrofon Seti HS-15
- BT kulaklıklılık mikrofon seti HS-64W
- Nokia Taşıma Kılıfı CP-104
- Süet temizlik bezi
- Kullanım kılavuzu
- Broşür
- CD-ROM

Telefonunuzla birlikte verilen öğeler ve kullanılabilir donanımlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre farklılık gösterebilir. Satış paketinizde yukarıda listelenen öğelerin tamamı yoksa lütfen satıcınızla iletişime geçin.

Telefonunuzu kullanmadan önce, SIM kartı yerleştirmeniz ve bataryayı takıp şarj etmeniz gerekir. Bkz. «SIM kartı ve bataryayı takma» s. 16.

Çizilmesini önlemek için cihazınızı taşıma kılıfında taşıyın. Temizlik bezini telefonunuzdan başka nesneleri temizlemek için kullanmayın.

## ■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz, günlük kullanım için takvim, saat, çalar saat, radyo, müzik çalar ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- EDGE – GSM Gelişimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz. «Paket veri» s. 64.
- XHTML – Genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible hypertext markup language), bkz: «Web» s. 87.
- E-posta uygulaması, bkz. «E-posta uygulaması» s. 37.
- Java 2 Platformu, Micro Edition (J2ME™), bkz. «Uygulamalar» s. 85.
- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, bkz. «Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi» s. 62.
- SIM kart takılmadan başka bir telefondan veri senkronizasyonu, bkz. «Bir cihazla veri aktarımı» s. 66.
- Yapılandırma ayarlarını almak için çevrimiçi tak ve çalıştır servisi, bkz. «Telefonu açma ve kapatma» s. 18 ve «Yapılandırma» s. 69.

## ■ Giriş kodları

### Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzun izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod isteyecek şekilde ayarlamak için, bkz. «Güvenlik» s. 70.

### PIN kodları

PIN – kişisel kimlik numarası kodu ve UPIN – evrensel kişisel tanımlama numarası kodu (4 – 8 basamaklı) SIM kartınızın izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Bkz. «Güvenlik» s. 70.

PIN2 kodu (4 – 8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz. «Güvenlik modülü» s. 93.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz. «Dijital imza» s. 95.

### **PUK kodları**

PUK (kişisel blokaj açma anahtarı kodu) ve UPUK (evrensel kişisel blokaj açma anahtarı kodu) (8 basamaklı) bloke edilen bir PIN kodunu veya UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu (8 basamaklı) bloke edilmiş bir PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.

### **Kısıtlama şifresi**

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı) arama kısıtlama servisi kullanılırken gereklidir. Bkz. «Güvenlik» s. 70.

## **■ Yapılandırma ayarları servisi**

Mobil İnternet hizmetleri, MMS veya uzak İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olarak yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları aldıktan sonra bunları telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu sağlayabilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya Nokia web sitesindeki destek alanını ([www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)) ziyaret edin.

Bir yapılandırma mesajı aldığınızda **Yapılandırma ayarları alındı ...** yazısı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda **Ayarların PIN'ini girin:** seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** tuşuna basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda **Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleşsin mi?** sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Çık** seçeneğini veya **Göster > Sil** seçeneğini belirleyin.

Ayarları düzenlemek için, bkz. «Yapılandırma» s. 69.

## ■ İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin, temalar, zil sesleri ve video klipler) indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin, **Galeri** menüsünde). İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

## ■ Nokia Care Premium Service

Nokia 8800 Sirocco Edition cep telefonu sahibi olarak, satın alma tarihinden itibaren 24 ay boyunca Nokia Care Premium Service'den yararlanma hakkınız vardır. Bu, şunları içerir (belirli ülkelerde\*):

- Nokia 8800 Sirocco Edition telefonunuz için 24 aylık garanti\*\*
- Seçkin Nokia Care servis noktalarında öncelikli onarım servisi\*\*. Öncelikli onarım servisi sunan seçkin Nokia Care servis noktaları için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakın ya da Nokia Care'i arayın (telefon numaralarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz). Standart onarım servisi için, bölgenizde bulunan başka bir Nokia Care servis noktasına da gidebilirsiniz.
- Yerel arama ücreti karşılığında eşsiz Nokia Care Başvuru Merkezi desteği. Yerel Nokia Care Başvuru Merkezi telefon numarasını ve çalışma saatlerini öğrenmek için aşağıdaki listeye bakın.

| Ülke             | Yerel Nokia Care Premium Service telefon numarası | Çalışma saatleri (yerel saat) | Ülke              | Yerel Nokia Care Premium Service telefon numarası | Çalışma saatleri (yerel saat) |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Almanya          | 0180 501 502 0                                    | Pzt - Cum 9-21                | Kıbrıs Rum Kesimi | 210 6142844                                       | Pzt - Cum 8-17                |
| Avusturya        | 0810 281 900                                      | Pzt - Cmt 9-21                | Letonya           | 7320603                                           | Pzt - Cum 9-17                |
| Belçika          | 070 70 77 70                                      | Pzt - Cum 9-21                | Litvanya          | 8 700 55559                                       | Pzt - Cum 9-17                |
| Birleşik Krallık | 0870 600 6012                                     | Pzt - Cum 9-21                | Lüksemburg        | 034 208 08 193                                    | Pzt - Cum 9-21                |
| Çek Cumhuriyeti  | 841 11 44 55                                      | Pzt - Cum 9-18                | Macaristan        | 06 40 505 505                                     | Pzt - Cum 9-18                |
| Danimarka        | 35 444 222                                        | Pzt - Cum 9-21                | Malta             | 0574 519334                                       | Pzt - Cum 9-21                |
| Estonya          | 611 9901                                          | Pzt - Cum 9-17                | Norveç            | 22 97 1717                                        | Pzt - Cum 9-21                |
| Finlandiya       | 0303 8286                                         | Pzt - Cum 9-21                | Polonya           | 022 654 00 43                                     | Pzt - Cum 9-18                |
| Fransa           | 08 11 00 45 67                                    | Pzt - Cum 9-21                | Portekiz          | 808 780 780                                       | Pzt - Cum 9-18                |
| Hollanda         | 0900 202 60 55                                    | Pzt - Cum 9-21                | Romanya           | 021 407 75 05                                     | Pzt - Cum 9-18                |
| İrlanda          | 1890 946 245                                      | Pzt - Cum 9-21                | Rusya             | +7(495) 727 2222                                  | Pzt - Cum 8-20                |
| İspanya          | 902 404 414                                       | Pzt - Cum 9-21, Cmt 9-16      | Slovakya          | (02) 850 111 561                                  | Pzt - Cum 9-18                |

| Ülke    | Yerel Nokia Care Premium Service telefon numarası | Çalışma saatleri (yerel saat) | Ülke       | Yerel Nokia Care Premium Service telefon numarası | Çalışma saatleri (yerel saat) |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| İsveç   | 077 66 22 222                                     | Pzt - Cum 9-21                | Türkiye    | 0 212 337 17 17                                   | Pzt - Paz 9-18                |
| İsviçre | 0848 100010                                       | Pzt - Cmt 9-21                | Ukrayna    | 8 800 50 101 50                                   | Pzt - Paz 9-20                |
| İtalya  | 848 690 691                                       | Pzt - Cum 9-21                | Yunanistan | 210 6142 844                                      | Pzt - Cum 8-17                |

\*Servisler ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) web sitesini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

\*\*Nokia son kullanıcı garanti koşullarına bağlıdır. Avrupa'da 24 aylık garanti şu ülkelerde geçerlidir: Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Moğolistan, Norveç, Romanya, Rusya, Sırbistan-Karadağ, İsviçre, Türkiye, Ukrayna.

## ■ Web'de Nokia desteği

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

# 1. Başlarken

## ■ SIM kartı ve bataryayı takma


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihaz, BP-6X batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


Telefonun arka kapağını çıkarmak için, yan tarafta bulunan serbest bırakma düğmelerini itin (1) ve arka kapağı kaydırarak telefondan ayırın (2).

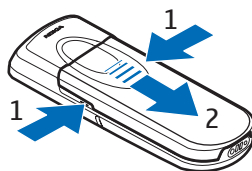

Bataryayı gösterildiği gibi çıkarın (3).


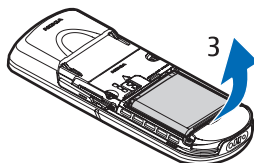


SIM kartı takın (4). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

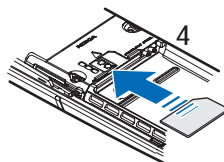

Bataryayı yerine takın (5).  
Batarya bağlantılarını kontrol edin. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Bkz. «Nokia orijinal batarya doğrulama» s. 99.

Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (6).

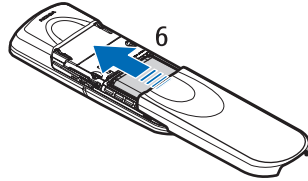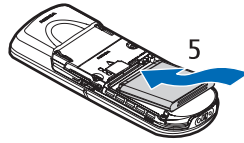

## ■ Bataryayı şarj etme



**Uyarı:** Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

Şarj cihazı kablusunun ucunu telefonun alt kısmındaki yuvaya takın.

Şarj cihazını prize takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, bir BP-6X bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 3 saat sürer.

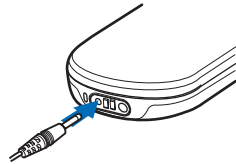

## Masaüstü standı DT-16

Masaüstü standı, telefonun bataryası ile yedek bataryayı aynı anda şarj etmenize olanak sağlar. Masaüstü standı, AC-3 veya AC-4 şarj

cihazlarıyla kullanılabilir. Telefon bataryasının şarj düzeyi telefon ekranında görüntülenir.

Masaüstü standının alt kısmının çevresindeki beyaz gösterge ışığı, takılan yedek bataryanın şarj durumunu gösterir:

- Masaüstü standı boşa, ya da sadece telefon takılıysa (telefon bataryası ya tam dolu ya da şarj ediliyor) veya hem telefon hem de yedek batarya takılıysa ve yedek batarya tam olarak doluysa, ışık yavaşça yanıp söner.
- Yedek batarya şarj edilirken ışık sürekli yanar. Telefon takılı değilse veya telefonun bataryası tamamen doluysa yedek batarya şarj edilir.
- Işığı açmak veya kapatmak için, masaüstü standının arkasındaki düğmeyi basılı tutun.
- Düğmeye basıp kapatmadığınız halde ışık yanmıyorsa, masaüstü standına bağlanan şarj cihazı uyumsuz veya yedek batarya sıcaklığı çok yüksek olabilir. Şarj cihazının uyumluluğunu kontrol edin ve sadece uyumlu Nokia şarj cihazları kullanın. Yedek batarya sıcaklığı çok yüksekse, batarya şarj edilmez. Yedek bataryanın sıcaklığı normale döndüğünde, şarj işlemi başlar ve ışık yeniden yanar.

## ■ Telefonu açma ve kapatma



**Uyarı:** Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu gösterilen şekilde basılı tutun.

Telefonda bir PIN veya UPIN kodu sorulursa, kodu girin (örneğin, \*\*\*\* olarak görüntülenir) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken (s. 21) servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu kabul edin veya reddedin. Bkz. **Servis sağlayıcı desteğine bağlan**, s. 70 ve «Yapılandırma ayarları servisi» s. 12.




## **Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama**

Yerel saati girin, Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. Bkz. «Saat ve tarih» s. 60.

## **■ Tuş takımını açma**

Tuş takımını açmak için telefonu gösterildiği gibi kaydırın.




## **■ Anten**

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.





**Not:** Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

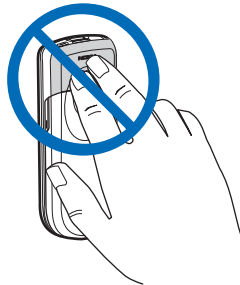


## 2. Telefonunuz

### ■ Tuşlar ve parçalar


- Açma/kapatma tuşu (1)
- Kamera merceği (2)
- Hoparlör (3)
- Batarya kapağını serbest bırakma düğmeleri (4)
- Kulaklık (5)
- Sol seçim tuşu (6)
- Sağ seçim tuşu (7)
- Arama tuşu (8)
- Bitirme tuşu (9)
- Kaydırma tuşu (10)
- Orta seçim tuşu (11)
- Tuş takımı (12)

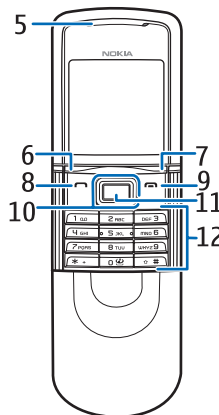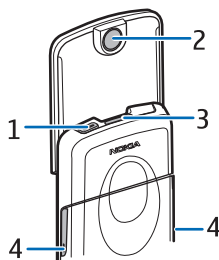

- Mikrofon (13)
- Şarj cihazı konektörü (14)
- Donanım konektörü (15)

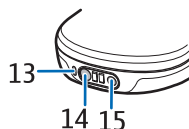


- Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-15, döner klips

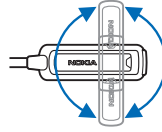

## ■ Bekleme modü

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

- Şebeke adı veya operatör logosu (1)
- Yerel hücresel şebekenin sinyal gücü (2)
- Batarya şarj düzeyi (3)
- Sol seçim tuşu **Git** (4) işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. «Sol seçim tuşu» s. 61.
- Orta seçim tuşu **Menü** (5) işlevi için kullanılır.
- Sağ seçim tuşu **İsimler** (6) işlevi için kullanılır ve **İsimler** menüsüne erişmek için veya seçtiğiniz bir işleve ait kısayol olarak kullanılır. Bkz. «Sağ seçim tuşu» s. 61. Farklı operatörler operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için özel bir isim kullanabilir.

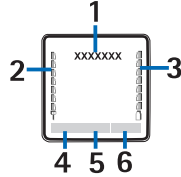

## Kısayollar

- Aranacak numaraların listesine erişmek için arama tuşuna bir kez basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve arama tuşuna basarak arayın.
- Web tarayıcısını açmak için, **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Kaydırma tuşunu kısayol olarak kullanın. Bkz. «Kaydırma tuşu» s. 61.
- Herhangi bir tercihten sessiz tercihinin geçmek ve genel tercihinin geri dönmek için, **#** tuşunu basılı tutun.
- Tercihi değiştirmek için, tercihler listesini açın: açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve listeden istediğiniz tercihi seçin.

## Güç tasarrufu özellikleri

Telefonunuzda, telefon etkin olmadığında bekleme modunda batarya gücünden tasarruf etmeyi sağlayacak özellikler bulunur. Bu özellikler etkinleştirilmemiş olabilir. Bkz. «Güç tasarrufu» s. 60 ve «Uyku modu» s. 60.

## Göstergeler

-  Okunmamış mesajlar var.
-  Telefon cevapsız bir arama kaydetti.  
Bkz. «Arama işlem kaydı» s. 56.
-  Tuş takımı kilitli. Bkz. «Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)» s. 23.
-  **Gelen arama bildirimi** ayarını **Kapalı** ve **Mesaj bildirim sesi** ayarını **Kapalı** olarak belirlerseniz, arama veya kısa mesaj geldiğinde telefon çalmaz. Bkz. «Zil sesleri» s. 58.
-  Çalar saat **Açık** olarak ayarlı. Bkz. «Çalar saat» s. 80.
-  Paket veri bağlantısı modu için **Sürekli bağlantı** seçildiğinde ve paket veri bağlantısı servisi kullanılabilir olduğunda, gösterge görüntülenir. Bkz. «Paket veri» s. 64.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı kurulmuş durumda.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).
-  Bluetooth bağlantısı göstergesi. Bkz. «Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi» s. 62.

## ■ Uçak modu

Radio frekansı kullanan tüm işlevleri kapattıktan sonra bile oyunlara, takvime ve telefon rehberine erişebilirsiniz. Uçak modunu radyo dalgalarına duyarlı ortamlarda (örneğin, uçaklarda veya hastanelerde) kullanın. Uçak modu etkin olduğunda,  simgesi gösterilir.

**Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir veya Uyarla** seçeneğini belirleyin.

Uçak modunu devre dışı bırakmak için herhangi bir başka tercihi seçin.

Uçak modundayken acil arama yapabilirsiniz. Acil durum numarasını girin, arama tuşuna basın ve **Arama yapmak için başka bir tercih seçmeniz gerekmektedir. Uçak tercihinden çık?** sorusu görüntülendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Telefon acil arama yapmayı dener.

Acil arama sona erdiğinde, telefon otomatik olarak genel tercih moduna geçer.

## ■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

- Tuş takımını ve açma/kapatma tuşunu kilitlemek için, sürgülü kapağı kapatın ve **Kilitle** tuşuna basın veya **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde \* tuşuna basın.
- Tuş takımı kilidini açmak için sürgülü kapağı açın veya 1,5 saniye içinde **Tuş aç > Tamam** seçeneğini belirleyin. **Güvenlik tuş kilidi** ayarı **Açık** olarak belirlenmişse, istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Tuşlar kilitliken bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

**Otomatik tuş kilidi** ve **Güvenlik tuş kilidi** için, bkz. «Telefon» s. 67.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

## 3. Arama işlevleri

---

### ■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış girilen bir karakteri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için \* tuşuna iki kez basın. Ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitirme tuşuna basın veya sürgülü kapağı kapatın.

### İsimleri kullanarak arama yapma

**Rehber** klasörüne kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulmak için, bkz. «Kartvizit arama» s. 51. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.

### Son numarayı tekrar arama

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için, bekleme modundayken arama tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için, numarayı veya ismi seçip arama tuşuna basın.

### ■ Hızlı arama

**2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz. «Hızlı arama» s. 54. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Bir hızlı arama tuşuna basın ve ardından arama tuşuna basın.
- **Hızlı arama** uyarı **Açık** olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz. **Hızlı arama**, «Arama» s. 67.

## ■ Gelişmiş hızlı arama

Telefon rehberinde kayıtlı bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz. Telefonun rehberindeki tüm kayıtlara otomatik olarak bir ses komutu eklenir.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. **Ses komutu çalma dili**, «Telefon» s. 67.

Bir uygulama, GSM'de paket veri bağlantısı kullanarak veri gönderiyor veya alıyorsa, sesle arama özelliğini kullanmadan önce uygulamayı sonlandırın.

1. Bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.  
Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
2. Ses komutunu anlaşılır bir biçimde söyleyin. Ses tanıma gerçekleştirilirse, eşleşmeleri içeren bir liste gösterilir. Telefon, listenin en üst sırasındaki, uyan ses komutunu çalıştırır. Yaklaşık 1,5 saniye sonra, telefon numarayı arar. Aranana numara doğru değilse, başka bir kaydı listeden el ile seçin.



**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz. «Ses komutları» s. 61.

## ■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen bir aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın veya sürgülü kapağı açın. Aramayı sonlandırmak için, bitirme tuşuna basın veya sürgülü kapağı kapatın.

Sürgülü kapak açıkken gelen aramayı reddetmek için, bitirme tuşuna basın.

Zil sesini susturmak için, **Sessiz** seçeneğini belirleyin. Ardından, aramayı cevaplayın veya reddedin.



**İpucu:** Aramaları aktarmak (örneğin, telesekreterinize) için **Meşgulse aktar** işlevi etkinleştirilmişse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz. «Arama» s. 67.

Telefona, kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlıysa, aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için kulaklık tuşuna basın.

## **Arama bekletme servisi**

Etkin bir arama sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için, bitirme tuşuna basın.

**Arama bekletme servisi** işlevini etkinleştirmek için, bkz. «Arama» s. 67.

## **■ Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler**

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, kaydırma tuşunun sağına veya soluna basın.

**Seçenk.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Sustur** veya **Sesi aç**, **Rehber**, **Menü**, **Kaydet**, **Tuşları kilit**, **Hoparlör** veya **Ahize** ve şebeke servisleri **Beklet** veya **Devam**, **Cevapla** ve **Reddet**, **Yeni arama**, **DTMF gönder** (ses dizeleri göndermek için), **Değiştir** (etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için), **Bağla** (beklemedeki bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak ve hattan ayrılmak için), **Konferans** (en çok beş kişinin bulunduğu bir konferans görüşmesi yapmak için), **Konferansa ekle**, **Özel arama** (özel görüşme yapmak için), **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat**.



**Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

## 4. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, normal metin girişi veya metin tahmini özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanırken, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye kadar art arda basın. Metin tahmini özelliğini kullanarak, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Metin yazdığınız sırada, ekranın sol üst kısmında metin tahminini belirten  göstergesi ve normal metin girişini belirten  göstergesi görünür. **Abc**, Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **abc** veya **ABC** simgesi görünür. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. **123**, sayı modunu gösterir. Harf modundan sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** seçeneğini belirleyin.

### ■ Ayarlar

Yazma dilini **Telefon dili** ayarında seçilenden farklı bir dile ayarlamak için, **Seçenk**. > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin. Metin tahmini özelliği, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.

Metin tahmini seçeneğini ayarlamak için **Seçenk**. > **Tahmin açık** seçeneğini belirleyin; normal metin girişi seçeneğini ayarlamak için **Seçenk**. > **Tahmin kapalı** seçeneğini belirleyin.

### ■ Metin tahmini

Metin tahmini özelliği, telefon tuş takımını ve dahili sözlüğü kullanarak hızlı bir şekilde metin yazmanıza olanak sağlar.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa **0** tuşuna basıp boşluk ekleyerek sözcüğü onaylayın.

Sözcük doğru değilse, \* tuşuna art arda basın veya **Seçenk.** > **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz sözcük görüntülendiğinde **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü girin (normal metin girişi kullanılır) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## **Birleşik sözcükleri yazma**

Sözcüğün ilk kısmını girin. Kaydırma tuşunun sağ tarafına basarak sözcüğü onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.

## **■ Normal metin girişi**

1 - 9 arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye kadar art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Bkz. «Ayarlar» s. 27.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye kadar bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, 1 sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

## 5. Menülerde gezinme

---

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

### ■ Menü işlevlerine erişme

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenk.** > **Ana menü görün.** > **Liste** veya **Tablo** seçeneğini belirleyin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz menüye ilerleyin ve **Seçenk.** > **Düzenle** > **Taşı** seçeneğini belirleyin.

Menüyü taşımak istediğiniz hedef konuma ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişiklikleri kaydetmek için, **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Menüde ilerleyin ve örneğin **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin **Ara**.
4. Seçili menüde başka alt menüler de varsa, istediğiniz alt menüyü (örneğin, **Herhangi bir tuşla cevap**) seçin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.  
Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. Bunlara erişmek için kısayol numaralarını kullanabilirsiniz.

Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin kısayol numarasını 2 saniye içinde girin. 1. menü düzeyindeki menü işlevlerine erişmek için **0** ve **1** girin.

## 6. Mesajlar



Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



**Not:** Mesaj gönderirken, cihazınızda **Mesaj gönderiliyor** ifadesi görüntülenebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesajları, yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

### ■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz. «Mesaj ayarları» s. 47.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini **Rehber** menüsüne kaydetmek için, bkz. «Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme» s. 51.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın en üst kısmında bulunan bir göstergede, girilebilecek toplam karakter sayısı ve yazdıklarınızı göndermek için kaç mesaj gerektiği gösterilir. Örneğin, 673/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 673 karakter daha eklenebileceği anlamına gelir.

## Mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının telefon numarasını **Kime:** alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle > Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri tek tek ekleyin. Yeni kartvizitleri **Kime:** alanına el ile eklemek için sağa ilerleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için **Ekle > Son kullanılan** seçeneğini belirleyin. Kartvizitleri Arama işlem kaydından almak için **Ekle > İşlem kaydını aç** seçeneğini belirleyin.  
E-posta adresine kısa mesaj göndermek için, e-posta adresini **Kime:** alanına girin.
3. Aşağı ilerleyin ve **Mesaj:** alanına mesajınızı yazın. Bkz. «Metin yazma» s. 27.  
Mesaja şablon eklemek için **Seçenk. > Şablon ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Bkz. «Mesaj gönderme» s. 34.

## Mesajı okuma ve yanıtlama

Mesaj aldığınızda **1 mesaj alındı** uyarısı veya ... **mesaj alındı** uyarısı ile birlikte yeni mesaj sayısı görüntülenir.

1. Yeni bir mesajı görüntülemek için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.  
**Gelen kutusu**'nda okunmamış mesaj varsa  simgesi görüntülenir. Gelen kutusunda bulunan okunmamış bir mesajı erişmek için, **Menü > Mesajlar > Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin.
2. Mesajı okurken kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.

3. Mesajı cevaplamak için **Cevapla** > **Metin mesajı**, **Multimedya** veya **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağı ilerleyin ve **Mesaj**: alanına mesajınızı yazın.

Bkz. «Metin yazma» s. 27.

Cevap mesajınızın türünü değiştirmek için, **Seçenk.** > **Msj. türünü değiştir** seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

## ■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz; ancak aynı işlemleri ters yönde yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Seçenk.** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

## ■ Multimedya mesajları



**Not:** Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü mesajı alan cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı şebeke servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. «Multimedya mesajı» s. 49.

Multimedya mesajı; metin, ses, görüntü, takvim notu, kartvizit veya video klip içerebilir. Mesaj fazla büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren kısa mesajlara izin verebilir.

Arama veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilemeyebileceğini göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

## Mesaj yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Multimedya** seçeneğini belirleyin.
2. Mesajınızı girin.

Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Bir mesajda birkaç slayt bulunabilir. Her slaytta metin, bir resim, bir ses klibi, bir takvim notu ve bir kartvizit veya metin ve bir video klip bulunabilir. Bir mesajda yalnızca bir takvim notu ve bir kartvizit bulunabilir. Bir slaytta metin, bir resim ve bir ses klibi; veya metin ve bir video klip bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için **Ekle > Slayt** seçeneğini veya **Seçenk. > Ekle > Slayt** seçeneğini belirleyin.

Mesaja dosya eklemek için, **Ekle** veya **Seçenk. > Ekle** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri ve video klipleri **Galeri**'den alabilirsiniz; veya bunları doğrudan vizörden almak için, **Seçenk. > Ekle > Görüntü > Yeni görüntü** veya **Seçenk. > Ekle > Video klip > Yeni video klip** seçeneğini belirleyin.

3. Göndermeden önce mesajı görüntülemek için, **Seçenk. > Önizleme** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Seçenk. > Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Bkz. «Mesaj gönderme» s. 34.
5. Alıcının telefon numarasını **Kime:** alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle > Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri tek tek ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için **Ekle > Son kullanılan** seçeneğini belirleyin. Kartvizitleri arama işlem kaydından almak için **Ekle > İşlem kaydını aç** seçeneğini belirleyin.

E-posta adresine multimedya mesajı göndermek için, e-posta adresini **Kime:** alanına girin.

## Mesaj gönderme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajı yazdıktan sonra göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Telefon, mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydeder ve gönderme işlemi başlar. **Gönderilmiş mesajları kaydet > Evet** seçeneğini belirlerseniz, gönderilen mesaj **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz. «Genel» s. 47.



**Not:** Telefon mesajı gönderirken, animasyonlu 🗨️ simgesi görüntülenir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürer. Mesaj gönderilirken telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme işlemi başarısız olursa, telefon birkaç kez daha mesajı göndermeyi dener. Bu denemeler başarısızlıkla sonuçlanırsa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. Daha sonra mesajı göndermeyi yeniden deneyebilirsiniz.

## Mesaj gönderimini iptal etme

Telefon mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydederken **Mesaj gönderiliyor** veya **Mesajlar gönderiliyor** yazısı görüntülenir. Kısa mesaj gönderimini iptal etmek için, **İptal** seçeneğini belirleyin.

**Giden kutusu** klasöründeki multimedya mesajlarının gönderilmesini iptal etmek için, istediğiniz mesaja ilerleyip **Seçenk. > Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

## Mesajı oynatma ve cevaplama



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Yeni bir multimedya mesajı aldığınızda **Multimedya mesajı alındı** uyarısı veya ... **mesaj alındı** uyarısı ile birlikte yeni mesaj sayısı görüntülenir.

1. Mesajı okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.  
**Gelen kutusu**'nda okunmamış mesaj varsa,  simgesi görüntülenir. Gelen kutusunda bulunan okunmamış mesajlara erişmek için, **Menü > Mesajlar > Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Görüntülemek istediğiniz mesaja ilerleyin ve mesajı seçin.
2. Alınan mesaj sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.  
Sunumda veya eklerde bulunan dosyaları görüntülemek için, **Seçenk. > Nesneler veya Ekler** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı cevaplamak için **Seçenk. > Cevap yaz > Metin mesajı, Multimedya veya Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını yazın.  
Cevap mesajınızın türünü değiştirmek için, **Seçenk. > Msj. türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Yeni mesaj türü, eklemiş olduğunuz öğelerin bazılarını desteklemeyebilir.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Bkz. «Mesaj gönderme» s. 34.

## ■ Sesli mesajlar

Bu menüyle, kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesaj servisini kullanın. Sesli mesajların kullanılabilmesi için multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

### Mesaj oluşturma ve gönderme

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz. «Kaydedici» s. 78.
2. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.

3. Alıcının telefon numarasını **Kime**: alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri tek tek ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin. Kartvizitleri arama işlem kaydından almak için **Ekle** > **İşlem kaydını aç** seçeneğini belirleyin.  
E-posta adresine multimedya mesajı göndermek için,  
**Kime**: alanına e-posta adresini girin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

### **Mesajı dinleme ve cevaplama**

Telefonunuz sesli mesaj aldığında **1 sesli mesaj alındı** yazısı görüntülenir. Mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin; veya birden fazla mesaj alınmışsa, **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

**Gelen kutusu**'nda okunmamış sesli mesaj varsa,  simgesi görüntülenir. Gelen kutusunda bulunan okunmamış mesajlara erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

### **■ Hafıza dolu**

Mesaj alıyorsanız ve mesaj hafızası doluysa, **Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.** yazısı görünür. Önce eski mesajları silmek için, **Tamam** > **Evet** seçeneğini belirleyin ve klasör seçin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla mesaj işaretliyse, **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenk.** > **İşaretileri sil** seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasını boşaltmak için, hafızadaki fotoğrafları, zil seslerini veya diğer verileri silin.

## ■ Klasörler

Telefon alınan mesajları **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar **Giden kutusu** klasörüne kaydedilir.

Telefonu, **Gönderilmiş öğeler** klasöründeki gönderilmiş mesajları kaydedecek şekilde ayarlamak için, bkz. **Gönderilmiş mesajları kaydet**, «Genel» s. 47.

Yazıp **Taslaklar** klasörüne kaydettiğiniz mesajları düzenlemek ve göndermek için, **Menü > Mesajlar > Taslaklar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı **Kayıtlı öğeler** klasörüne taşıyabilirsiniz. **Kayıtlı öğeler** alt klasörlerinizi düzenlemek için, **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Kayıtlı mesajlar** seçeneğini belirleyin veya eklediğiniz bir klasörü seçin. Mesajlarınız için yeni bir klasör eklemek için, **Seçenk. > Klasör ekle** seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenk. > Klasörü sil** veya **Klasöre ad ver** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunur. Yeni bir şablon oluşturmak için, mesajı şablon olarak kaydedin veya kopyalayın. Şablon listesine erişmek için, **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Şablonlar** seçeneğini belirleyin.

## ■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması e-posta hesabınıza erişmenizi sağlamak için paket veri bağlantısı (şebeke servisi) kullanır. Bu e-posta uygulaması, SMS e-postası işlevinden farklıdır. Telefonunuzdaki e-posta işlevini kullanabilmeniz için, uyumlu bir e-posta sistemi gerekir.

Telefonunuzu kullanarak e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrıca, e-postayı uyumlu bir PC'ye kaydedebilir ve silebilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-posta mesajı almak ve gönderebilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinin veya varolan hesabınızı kullanın. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

- Şebeke operatörünüz veya e-posta servis sağlayıcınızla e-posta ayarlarınızı kontrol edin. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma ayarları servisi» s. 12. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma» s. 69.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları** seçeneğini belirleyin. Bkz. «E-posta» s. 50.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

### Ayar Sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, ayar sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Ayarları el ile girmek için, **Menü > Mesajlar > E-posta > Seçenek > Hesapları düzenle > Seçenek > Yeni** seçeneğini belirleyin.

**Hesapları düzenle** seçenekleri e-posta ayarlarını eklemenize, silmenize ve değiştirmenize olanak sağlar. Operatörünüz için doğru tercih edilen erişim noktasını tanımladığınızdan emin olun. Bkz. «Yapılandırma» s. 69. E-posta uygulaması için, yakın kopyası olmayan bir İnternet erişim noktası gerekir. WAP erişim noktaları genellikle bir yakın kopya içerir ve e-posta uygulamasıyla çalışmazlar.

### E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilir veya servise bağlandıktan sonra e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü > Mesajlar > E-posta > Yeni e-posta yaz** seçeneğini belirleyin.
2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı göndermek için kullanmak istediğiniz hesabı seçin.
3. Alıcının e-posta adresini girin.
4. E-postanın konusunu yazın.
5. E-posta mesajını yazın. Bkz. «Metin yazma» s. 27.

E-postaya dosya eklemek için **Seçenek > Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve **Galeri** menüsünden bir dosya seçin.

6. E-posta mesajını hemen göndermek için, **Gönder > Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin.

E-postayı daha sonra gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne kaydetmek için, **Gönder > Daha sonra gönder** seçeneğini belirleyin.

E-postanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için, **Seçenek > Taslak kaydet** seçeneğini belirleyin. E-posta, **Giden kutuları > Taslaklar** klasörüne kaydedilir.

E-postayı daha sonra göndermek için, **Menü > Mesajlar > E-posta > Seçenek > Şimdi gönder** veya **E-pst gndr/kntrl et** seçeneğini belirleyin.

## E-posta indirme

1. E-posta hesabınıza gönderilmiş olan e-posta mesajlarını indirmek için, **Menü > Mesajlar > E-posta > Yeni e-posta kont.** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı indirmek için kullanmak istediğiniz hesabı seçin.

E-posta uygulaması başlangıçta yalnızca e-posta başlıklarını indirir.

2. **Geri** seçeneğini belirleyin.
3. **Gelen kutuları** seçeneğini belirledikten sonra hesap ismini ve yeni mesajı seçin ve e-posta mesajının tamamını indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin.

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasörüne kaydedilen e-postayı göndermek için, **Seçenek > E-pst gndr/kntrl et** seçeneğini belirleyin.

## E-posta okuma ve cevaplama



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. **Menü > Mesajlar > E-posta > Gelen kutuları** seçeneğini belirleyin ve ardından hesap ismini ve istediğiniz mesajı seçin.
2. Mesajı okurken, kullanılabilen seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.
3. E-postayı cevaplamak için **Yanıtla > Orijinal metin** veya **Mesajı boşalt** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesajı cevaplamak için, **Seçenek > Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin, sonra da cevabınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder > Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin.

### E-posta klasörleri

Telefonunuz, e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları **Gelen kutuları** klasörüne kaydeder. **Gelen kutuları** klasörü aşağıdaki klasörleri içerir: Gelen e-posta için «Hesap ismi», e-postayı arşivlemek için **Arşiv**, e-postayı sıralamak için **Özel 1—Özel 3**, tüm spam e-postaların depolandığı **Önemsiz**, tamamlanmamış e-postayı kaydetmek için **Taslaqlar**, gönderilmemiş e-postayı kaydetmek için **Giden kutusu** ve gönderilmiş e-postayı kaydetmek için **Gönderilmiş öğeler**.

Klasörleri ve bu klasörlerin e-posta içeriğini yönetmek üzere her klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

### Spam filtresi

E-posta uygulaması, dahili spam filtresini etkinleştirmenize olanak sağlar. Bu filtreyi etkinleştirmek ve tanımlamak için, ana e-posta boş ekranında **Seçenek > Spam filtresi > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Spam filtresi, kullanıcının belirli göndericileri kara veya beyaz listeye koymasını sağlar. Kara listedeki göndericinin mesajları filtrelenerek **Önemsiz** klasörüne gönderilir. Bilinmeyen veya Beyaz listedeki göndericilerin mesajları hesap gelen kutusuna indirilir. Bir göndericiyi kara listeye almak için, **Gelen kutuları** klasöründeki e-posta mesajını seçtikten sonra, **Seçenek > Gndrn k. listeye al** seçeneğini belirleyin.

## ■ Sohbet mesajları (SM)

Kablosuz ortamda sohbet mesajı (şebeke servisi) deneyimini yaşayarak kısa mesajı bir üst düzeye taşıyabilirsiniz. Kullandıkları mobil sistemden veya platformdan (İnternet gibi) bağımsız olarak, aynı sohbet servisini kullandığınız sürece, arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet edebilirsiniz.

Sohbet mesajı kullanmaya başlamadan önce kablosuz servis sağlayıcınızın kısa mesaj servisine abone olmanız ve kullanmak istediğiniz sohbet mesajı servisine kaydolmanız gerekir. Ayrıca, sohbet mesajı kullanabilmeniz için kullanıcı ismi ve şifre almanız da gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. «Sohbet servisine kaydolma» s. 41.

Sohbet servis sağlayıcınıza ve kablosuz servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzda açıklanan tüm özelliklere erişemeyebilirsiniz.

Sohbet servisi için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma ayarları servisi» s. 12. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma» s. 69. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada sohbet oturumu artalanında etkin durumda kalır. Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

### Sohbet servisine kaydolma

Sohbet servisine İnternet üzerinden kaydolabilirsiniz. Kayıt işlemi sırasında istediğiniz kullanıcı ismini ve şifreyi oluşturma imkanınız olacaktır. Sohbet servislerine kaydolmayla ilgili daha fazla bilgi için kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.

### Erişim

Çevrimdışıyken **Sohbet** menüsüne erişmek için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin (Servis sağlayıcınıza bağlı olarak **Sohbet** ifadesi yerine başka bir ifade kullanılmış olabilir). Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

**Giriş** — Sohbet servisine bağlanmak için kullanılır. Telefonu açtığınızda telefonun sohbet servisine otomatik olarak bağlanması için, giriş oturumunda **Otomatik giriş**: seçeneğine ilerleyin ve **Değiştir > Açık** seçeneğini belirleyin veya **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin, sohbet servisine bağlanın ve **Seçenk. > Ayarlar > Otomatik giriş > Telefon açılışında** seçeneğini belirleyin.

**Kayıtlı oturumlar** — Sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden isimlendirmek için kullanılır.

**Ağ ayarları** — Sadece sohbet servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Bir servis sağlayıcı seçin ve Varsayılan veya Kişisel yapılandırma seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisi ayarlarını etkinleştirmek için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Yapılandırma** — Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.

**Hesap** — Servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hesabı seçin.

**Kullanıcı kimliği** — Sohbet servisine bağlanmak için kullanmak istediğiniz kimliği girin.

**Şifre** — Sohbet servisine bağlanmak için kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

## **Bağlanma**

Sohbet servisine bağlanmak için, **Sohbet** menüsüne gidin, sohbet servisini seçin (gerekliyse) ve **Giriş** seçeneğini belirleyin. Telefon başarılı bir şekilde bağlandığında, **Girildi** mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, **Seçenk. > Çık** seçeneğini belirleyin.

## **Oturumlar**

Sohbet servisine bağlandığınızda, durumunuz diğer kişilerin gördüğü biçimde durum satırında görüntülenir: **Durum.:** Çevrimiçi, **Durumum:** Meşgl. veya **Durm.:** Çvdş. gös. — Durumunuzu değiştirmek için, **Değiştir** seçeneğini belirleyin..

Durum satırının altında kartvizitlerinizi ve durumlarını içeren üç klasör vardır: **Oturumlar (...)**, **Çevrimiçi (...)** ve **Çevrimdışı (...)**. Klasörü genişletmek için klasörü vurgulayın ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin (veya sağa kaydırma tuşuna basın), klasörü daraltmak için **Daralt** seçeneğini belirleyin (veya sola kaydırma tuşuna basın).

**Oturumlar** — Yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının listesini veya etkin sohbet oturumu sırasında alınan sohbet davetlerini gösterir.

 simgesi yeni bir grup mesajını gösterir.

 simgesi okunmuş bir grup mesajını gösterir.

 simgesi yeni bir sohbet mesajını gösterir.

 simgesi okunmuş bir sohbet mesajını gösterir.

 simgesi daveti gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler seçmiş olduğunuz sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

**Çevrimiçi (...)** — Çevrimiçi kartvizitlerin sayısını gösterir.

**Çevrimdışı (...)** — Çevrimdışı kartvizitlerin sayısını gösterir.

Oturum başlatmak için, **Çevrimiçi (...)** veya **Çevrimdışı (...)** klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite ilerleyip **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Bir daveti veya mesajı cevaplamak için, **Oturumlar** klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin. Kartvizit eklemek için, bkz. «Sohbet kartviziti ekleme» s. 45.

**Gruplar > Genel gruplar** (gruplar şebeke tarafından desteklenmiyorsa görünür değildir) — Servis sağlayıcının verdiği genel grup yer imlerinin listesi görüntülenir. Grupla sohbet oturumu başlatmak için gruba ilerleyip **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma isminiz olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel grup oluşturabilirsiniz. Bkz. «Gruplar» s. 45.

**Bul > Kullanıcılar** veya **Gruplar** — Şebekede telefon numarasına, ekran ismine, e-posta adresine veya isme göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için kullanılır. **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz,

grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlikle bir grup arayabilirsiniz.

**Seçenk.** > **Sohbet** veya **Gruba katıl** — İstedığınız kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için kullanılır.

### Bir daveti kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda,

**Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, istediğiniz davete ilerleyin ve

**Aç** seçeneğini belirleyin. Özel grup oturumuna katılmak için, **Kabul** seçeneğini belirleyin ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Daveti reddetmek veya silmek için **Seçenk.** > **Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

### Sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, **Yeni sohbet mesajı** ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla mesaj alındığında, mesaj sayısı ve ardından ... **yeni sohbet mesajı** ifadesi görüntülenir. **Oku** seçeneğini belirleyin, mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar **Sohbet > Oturumlar** bölümünde tutulur. **Sohbet rehberi** içinde olmayan bir kişiden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenk.** > **Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Bir oturuma katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturum başlatmak için, mesajınızı yazıp **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.

Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  simgesi görüntülenir ve bir uyarı sesi duyulur.

Mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Mesajınız görüntülenir, cevap mesajı ise mesajınızın altında görüntülenir.

## **Sohbet kartviziti ekleme**

Sohbet servisine bağlandığınızda sohbet ana menüsünde **Seçenk.** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.

**Cep numarası ile, Kimliği el ile giriş, Sunucuda bul veya Sunucudan kopya.** (servis sağlayıcıya bağlı olarak). Kartvizit başarıyla eklenince, telefon kartviziti onaylar.

Bir kartvizite ilerleyin. Sohbet başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

## **Mesajları engelleme veya engellemeyi kaldırma**

Bir sohbe devam ediyorsanız ve mesajları engellemek istiyorsanız, **Seçenk.** > **Kartviziti engelle** seçeneğini belirleyin. Onay vermeniz istenir, bu kartvizitten gelen mesajları engellemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listenizdeki belirli bir kartvizitten gelen mesajları engellemek için **Oturumlar, Çevrimiçi (...)** veya **Çevrimdışı (...)** içinde kartvizite ilerleyin ve **Seçenk.** > **Kartviziti engelle** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin engelini kaldırmak için, sohbet ana menüsünde **Seçenk.** > **Engelliler listesi** seçeneğini belirleyin. Engelini kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Eng. kld.** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## **Gruplar**

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca bir sohbet oturumu sırasında varolur ve gruplar, servis sağlayıcının sunucusuna kaydedilir. Giriş yaptığınız sunucu, grup servislerini desteklemiyorsa grupla ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

### **Genel**

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** > **Genel gruplar** seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl**

seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma isim olarak ekran isminizi girin. Bir grubu grup listenizden silmek için, **Seçenk.** > **Grubu sil** seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için, **Gruplar** > **Genel gruplar** > **Grup bul** seçeneğini belirleyin. Grupta yer alan bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlikle bir grup arayabilirsiniz.

### Özel

Sohbet servisine bağlanın ve ana menüden **Seçenk.** > **Grup oluşturun** seçeneğini belirleyin. Grubun ismini ve takma isminiz olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

### ■ Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Sesli mesajlar** > **Ses mesajlarının dinlenmesi** seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için **Telesekreter numarası** seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa, **QO** simgesi yeni sesli mesajları gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** seçeneğini belirleyin.

### ■ Bilgi mesajları

**Bilgi mesajları** şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

### ■ Servis komutları

**Menü** > **Mesajlar** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

## ■ Mesajları silme

Klasörlerinizden bir veya daha fazla mesajı silmek için **Menü > Mesajlar > Mesajları sil > Mesaja göre** seçeneğini belirleyin ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu klasöre ilerleyin. Silmek istediğiniz mesaja ilerleyip **Sil** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesajı silmek isterseniz, **Seçenk.** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ardından sonraki mesaja ilerleyin ve tekrar **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretledikten sonra, **Seçenk.** > **İşaretileri sil** seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, **Menü > Mesajlar > Mesajları sil > Klasöre göre** seçeneğini belirleyin ve silmek istediğiniz mesajların bulunduğu klasörü seçin. **Evet** seçeneğini belirlediğinizde, klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar. Yeniden **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek için, **Menü > Mesajlar > Mesajları sil > Tüm mesajlar** seçeneğini belirleyin. Telefon, tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek isteyip istemediğinizi sorar. **Evet** seçeneğini belirleyin.

## ■ Mesaj ayarları

### Genel

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

**Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Genel ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Gönderilmiş mesajları kaydet > Evet** — Telefonu, gönderilmiş mesajları **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

**Gönderilmiş öğeler üzerine yazım** — Mesajlar gönderildiğinde ve hafıza dolu olduğunda üzerine yazmaya izin verilip verilmeyeceğini seçmek için kullanılır.

**Yazı tipi boyutu** — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

**Grafik suratlar > Evet** – Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

### **Kısa mesaj ve SMS e-posta**

Kısa mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

**Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**İletim raporları > Evet** – Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için kullanılır (şebeke servisi).

**Mesaj merkezleri > Merkez ekle** – Kısa mesaj göndermek için gerekli olan mesaj merkezinin telefon numarasını ve ismini ayarlamak için kullanılır. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alacaksınız. SIM kartta kayıtlı olan bir mesaj merkezini seçerseniz, SIM mesaj merkezi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

**Kullanılan mesaj merkezi** – Kullanılan mesaj merkezini belirlemek için kullanılır.

**E-posta mesajı merkezleri > Merkez ekle** – SMS e-posta göndermek için gerekli e-posta merkezinin telefon numaralarını ve ismini ayarlamak için kullanılır. SIM kartta kayıtlı olan bir e-posta merkezini seçerseniz, SIM e-posta merkezi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

**Kullanılan e-posta merkezi** – Kullanılan SMS e-posta mesaj merkezini belirlemek için kullanılır.

**Mesaj geçerliliği** – Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır.

**Mesaj tipi** – Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır:

**Yazı, Çağrı veya Faks** (şebeke servisi)

**Paket veri kullan > Evet** – Tercih edilen SMS taşıyıcısını paket veri olarak ayarlamak için kullanılır.

**Karakter desteği > Tam** – Mesajdaki tüm karakterlerin görüntülendiği gibi gönderilmesi için kullanılır.

**Aynı merkez yoluyla yanıt > Evet** — Mesajınızı alan kişinin, mesaj merkezini kullanarak size cevap gönderebilmesi için kullanılır (şebeke servisi).

### **Multimedya mesajı**

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma ayarları servisi» s. 12. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma» s. 69.

**Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Multimedya msj.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**İletim raporları > Evet** — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için kullanılır (şebeke servisi).

**Görüntü boyutu (multimedia)** — Multimedya mesajlarında kullanılan standart görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır.

**Varsayılan slayt süresi** — Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki standart süreyi tanımlamak için kullanılır.

**Multimedya alımına izin ver** — Multimedya mesajı almak veya multimedya mesajı almayı engellemek için **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. **Ana şebekede** seçeneğini belirlerseniz, ana şebekenizin dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle **Ana şebekede** olarak belirlenmiştir.

**Gelen multimedya mesajları** — Multimedya mesajlarının otomatik, el ile veya sorulduktan sonra alınmasına izin vermek ya da almayı reddetmek için kullanılır. **Multimedya alımına izin ver** ayarı **Hayır** olarak belirlenmişse, bu ayar gösterilmez.

**Reklamlara izin ver** — Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır.

**Multimedya alımına izin ver** ayarı **Hayır**, veya **Gelen multimedya mesajları** ayarı **Reddet** olarak belirlenmişse, bu ayar gösterilmez.

**Yapılandırma ayarları > Yapılandırma** — Yalnızca multimedya mesajları destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları

için bir servis sağlayıcı seçin ve **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

### **E-posta**

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulamasıyla ilgili yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma ayarları servisi» s. 12. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma» s. 69.

E-posta uygulamasının ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Yapılandırma** — Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçmek için kullanılır.

**Hesap** — Servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hesabı seçmek için kullanılır.

**İsim** — İsminizi veya takma isminizi girmek için kullanılır.

**E-posta adresi** — E-posta adresinizi girmek için kullanılır.

**İmza ekle** — Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlamak için kullanılır.

**Yanıt adresi** — Cevapların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girmek için kullanılır.

**SMTP kullanıcı ismi** — Giden postada kullanmak istediğiniz ismi girmek için kullanılır.

**SMTP şifresi** — Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girmek için kullanılır.

**Terminal penceresini göster** > **Evet** — İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması gerçekleştirmek amacıyla kullanılır.

**Gelen posta sunucusu türü** — Kullandığınız e-posta sistemine bağlı olarak **POP3** veya **IMAP4** seçeneklerinden birini seçin. Her iki tür de destekleniyorsa, **IMAP4** seçeneğini belirleyin.

**Gelen posta ayarları** — **POP3** veya **IMAP4** için kullanılabilir seçenekleri belirlemek üzere kullanılır.

## 7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını (kartvizitler) telefonun hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, kartvizitleri sayı ve metin öğeleriyle kaydedebilir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

### ■ Kartvizit arama

**Menü > Rehber > İsimler** seçeneğini belirleyin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk harfini girin.

### ■ İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. **Menü > Rehber > İsimler > Seçenk. > Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Soyadını, ismi ve telefon numarasını girip **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### ■ Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Bir ismi seçtiğinizde (örneğin, aramak için) başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.
2. Yeni numara veya metin öğesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler > Seçenk. > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara eklemek için, **Numara** seçeneğini belirleyin ve numara türlerinden birini seçin.

Diğer ayrıntıları eklemek için, varolan seçeneklerden seçim yapın.

Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenk.** > **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için, **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin.

4. Numara veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Bekleme moduna dönmek için, **Geri** > **Çık** seçeneğini belirleyin.

## ■ Kartvizitleri taşıma veya kopyalama

Kartvizitleri telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Kartvizitleri tek tek taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Kartvizite ilerleyin ve **Seçenk.** > **Kartviziti taşı** veya **Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşaretli kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip **Seçenk.** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Diğer kartvizitlerin tümünü işaretleyin ve **Seçenk.** > **İşaretlileri taşı** veya **İşaretlileri kopyala** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > **Rehber** > **Kartvizitleri taşı** veya **Kartvizitleri kopyala** seçeneğini belirleyin.

## ■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Düzenlemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numarayı veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için, **Seçenk.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde bulunan bir kimliği düzenleyemezsiniz.

## ■ Tümünü senkronize etme

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin. Ayrıntılar için bkz. «Sunucudan senkronize etme» s. 66.

## ■ Kartvizitleri veya bilgileri silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü > Rehber > Tüm kartvizitleri sil > Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Bir kartviziti silmek için, o kartviziti bulun ve **Seçenk. > Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Numara, metin ögesi veya kartvizite ekli bir görüntüyü silmek için, kartviziti bulun ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz bilgiye ilerleyip **Seçenk. > Sil** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü **Galeri**'den silmez.

## ■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartvizit göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler > Seçenk. > Kartvizit gönder > Multimedya**yla, **Kısa mesajla** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık > Evet** seçeneğini belirleyin.

## ■ Ayarlar

**Menü > Rehber > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Kullanılan hafıza** — Kartvizitleriniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için

**Telefon ve SIM seçeneğini** belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir.

**Rehber görünümü** — İsim ve numaraların **Rehber**'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

**İsim gösterimi** — Kartvizitin isminin mi yoksa soyadının mi önce görüntüleneceğini belirleyin.

**Yazı tipi boyutu** — Rehberdeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

**Hafıza durumu** — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

## ■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.

## ■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için, **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

**Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenk.** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz. **Hızlı arama**, «Arama» s. 67.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz. «Hızlı arama» s. 24.

## ■ Bilgi, servis ve numaralarım

**Menü > Rehber** seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

**Bilgi numaraları** — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi).

**Servis numaraları** – Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi).

**Numaralarım** – SIM kartınıza atanmış numaraları görmek için kullanılır (numaralar SIM kartınızda varsa).

## 8. Arama işlem kaydı



Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü > İşlem kaydı > Cevapsız arama, Gelen aramalar** veya **Aranan numaralar** seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, **Arama işlem kaydı** seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için **Mesaj alıcıları** seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgileri görüntülemek için, **Menü > İşlem kaydı > Arama süresi, Paket veri sayacı** veya **Paket veri bağl. sayacı** seçeneğini belirleyin.

Kaç tane kısa mesaj ve multimedya mesajı gönderdiğinizi ve aldığınızı görüntülemek için, **Menü > İşlem kaydı > Mesaj işlem kaydı** seçeneğini belirleyin.



**Not:** Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.



**Not:** Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

### ■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplamazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** mesajı görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü > İşlem kaydı > Konumlama > Konum kaydı > Klasörü aç** veya **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

## 9. Ayarlar



### ■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

**Menü > Ayarlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyin ve seçin.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için **Zamanlı** seçeneğini belirleyip, tercih ayarının biteceği saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi kişiselleştirmek için, **Uyarla** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

### ■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan duvar kağıdı, ekran koruyucu ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

**Menü > Ayarlar > Temalar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Tema seç** — Telefonunuzda bir tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'de bir klasör listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

**Tema siteleri** — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesi açmak için kullanılır.

### ■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir ayarları seçin ve değiştirin. Tercihleri kişiselleştirirken aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz, bkz. «Tercihler» s. 58.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Zil sesleri > Şunu bildir:** seçeneğini belirleyin. İstedığınız arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

## ■ Ekran

Ekran ayarlarıyla telefonunuzun ekranının görünümünü kişiselleştirebilirsiniz.

### Bekleme modu ayarları

**Menü > Ayarlar > Ekran > Bekleme modu ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Duvar kağıdı** — Telefonunuzun bir görüntüyü veya slaydı bekleme modunda duvar kağıdı olarak görüntülemesi için kullanılır. **Duvar kağıtları > Görüntü** veya **Slayt grubu** seçeneğini belirleyin, görüntüyü veya slayt grubunu seçmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve istediğiniz görüntüyü veya slaydı seçin.

**Bekleme modu yazı tipi rengi** — Bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır.

**Operatör logosu** — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

**Hücre bilgi ekranı > Açık** — Kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebeke operatöründen bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).

Yeni grafikler indirmek için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Bekleme modu ayarları > Duvar kağıdı > Grafik siteleri** seçeneğini belirleyin.

### Ekran koruyucu

**Galeri'**den ekran koruyucu seçmek için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Ekran koruyucu > Ekran koruyucular** seçeneğini belirleyin ve seçeneklerden birini tercih edin. Ekran koruyucu indirmek için **Grafik siteleri** seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi seçmek için **Zaman aşımı** seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

## Güç tasarrufu

Batarya gücünden tasarruf etmek için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Güç tasarrufu > Açık** seçeneğini belirleyin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

## Uyku modu

Batarya gücünden büyük ölçüde tasarruf etmek için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Uyku modu > Açık** seçeneğini belirleyin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında ekran tamamen kararır.

## Yazı tipi boyutu

Mesaj yazarken ve okurken ve kartvizitleri ve Web sayfalarını görüntülerken kullanılacak yazı tipi boyutunu belirlemek için **Menü > Ayarlar > Ekran > Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.

## ■ Saat ve tarih

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Saat ve tarih > Saat, Tarih veya Tarihi/saati otomatik güncelle** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Farklı bir saat dilimine geçtiğinizde, **Menü > Ayarlar > Saat ve tarih > Saat > Saat dilimleri** seçeneğini belirleyin ve Greenwich Saati'ne (GMT) veya Evrensel Zaman Koordinatı'na (UTC) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar. Örneğin, GMT -5 New York'un (ABD) bulunduğu saat dilimini (Greenwich/Londra'nın (BK) 5 saat batısı) belirtir.

## ■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine çabucak ulaşabilirsiniz.

## Sol seçim tuşu

Listeden sol seçim tuşuna bir işlem seçmek için, **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin.

Sol seçim tuşu bir işlemi etkinleştirmek için **Git** olarak ayarlandıysa, **Git** seçeneğini belirleyin ve kişisel kısayol listenizden istediğiniz işlemi seçin. Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri değiştirmek için, **Seçenk.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Seçenekleri belirle** — Kısayol listesine işlem eklemek veya listeden işlem çıkarmak için kullanılır. İşleve ilerleyip **İşaretle** veya **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

**Düzenle** — Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır. Taşımak istediğiniz işleve ilerleyip **Taşı** seçeneğini belirleyin. İşlevi taşımak istediğiniz hedef konuma ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## Sağ seçim tuşu

Sağ seçim tuşuna önceden tanımlanmış bir listeden bir telefon işlemi atamak için, **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu menü gösterilmeyebilir.

## Kaydırma tuşu

Kaydırma tuşuna önceden tanımlanmış bir listeden başka bir telefon işlemi atamak için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin.

## Ses komutları

Ses komutlarını kullanarak arama yapabilir ve diğer telefon işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. **Ses komutu çalma dili**, «Telefon» s. 67.

Telefonun ses komutları varsayılan olarak etkindir. **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Ses komutları** seçeneğini belirleyin ve telefon işlevlerinden birini seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi, ses etiketinin

etkin olduğunu gösterir. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için bkz. «Gelişmiş hızlı arama» s. 25.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Düzenle** veya **Kaldır** — Seçilen işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. Ses etiketi metnini düzenlediğinizde, telefon bunu yeni bir sanal ses etiketiyle ilişkilendirir.

**Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** — Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. Tüm ses komutları etkinse veya tümü devre dışıysa **Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** gösterilmez.

## ■ Bağlantı

Telefonunuzu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Örneğin, aynı anda bir Bluetooth stereo kulaklıkları mikrofon seti ve bir PC bağlantısı yapabilirsiniz. Ayrıca, paket veri bağlantı ayarlarını da tanımlayabilirsiniz.

## Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Artırılmış Veri Hızlı (EDR) Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: çevirmeli bağlantı şebekesi, ahizesiz kullanım birimi, kulaklıkları mikrofon seti, genel nesne değişimi, nesne itme, dosya aktarımı, ses/video dağıtımı iletim protokolü, genel ses/video dağıtımı, gelişmiş ses dağıtımı, ses/video denetimi iletim protokolü, ses/video uzaktan denetimi, SIM erişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

## **Bluetooth bağlantısı kurma**

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Bluetooth > Açık veya Kapalı** — Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  etkin bir Bluetooth bağlantısı olduğunu gösterir.

**Ses donanımlarını ara** — Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını bulmak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

**Eşlenmiş cihazlar** — Menzil içindeki Bluetooth cihazlarını bulmak için kullanılabilir. Menzildeki Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla eşleştirmek (ilişkilendirmek) için cihazın Bluetooth şifresini girin. Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

## **Bluetooth kablosuz bağlantısı**

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu öğrenmek için **Etkin cihaz** seçeneğini belirleyin. Telefonla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak aşağıdaki işlevlerden bazılarına erişmek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin. Telefonu eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için **Kısa ad ver** veya **Onay almadan otomatik bağlan > Evet** seçeneğini belirleyin.

## **Bluetooth ayarları**

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Telefonumun görünürlüğü** veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

**Telefonumun görünürlüğü** için **Gizli** seçeneğini kullanmanızı öneririz. Sadece anlaştıklarınızla Bluetooth iletişimi kurmayı kabul edin.

## **Paket veri**

EGPRS – Gelişmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlar.

Paket veri bağlantısı kullanan uygulamalar arasında MMS, gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı bulunmaktadır.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Gerektiğinde** – Paket veri bağlantısını bir uygulama gerektirdiği zaman kurulacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Uygulama sonlandırılınca bağlantı kesilir.

**Sürekli bağlantı** – Telefonu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır. **G** veya **E** simgesi, GPRS veya EGPRS servisinin kullanılabilir olduğunu gösterir. Paket veri bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelir veya siz bir arama yaparsanız,  veya  simgesi, GPRS veya EGPRS bağlantısının askıya alınmış olduğunu (bekletildiğini) belirtir.

## **Modem ayarları**

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir veya bilgisayardan EGPRS bağlantısını etkinleştirmek üzere bir modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri ayarları > Etkin erişim noktası** seçeneğini belirleyin, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin ve **Etkin erişim noktasını düzelt** seçeneğini belirleyin. **Erişim noktası takma adı** seçeneğini belirleyin ve halen seçili olan erişim noktası için bir takma ad girin. **Paket veri erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve paket veri şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin.

Bilgisayarınızdaki bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz. «PC Suite» s. 97. Ayarları hem PC'de hem de telefonda yaptıysanız, PC ayarları kullanılır.

## **Veri aktarımı ve senkronizasyon**

Takvim, notlar ve rehber verilerinizi uyumlu bir başka cihazla (örneğin bir cep telefonu), uyumlu bir PC ile veya uzaktaki bir İnternet sunucusu ile senkronize edin (şebeke servisi).

### **Ortak listesi**

Telefon verilerini kopyalamak veya senkronize etmek için, cihaz adı ve ayarlar, aktarım kartvizitlerindeki ortak listesinde olmalıdır. Başka bir cihazdan (örneğin uyumlu bir cep telefonundan) veri alıyorsanız, ortak listeye diğer cihazdaki kartvizit verisi kullanılarak otomatik olarak eklenir. **Sunucu ile senk.** ve **PC ile senkron.** listedeki orijinal öğelerdir.

Listeye yeni bir ortak eklemek için (örneğin yeni bir cihaz), **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Seçenk. > Aktarım kartv. ekle > Telefon senkron.** veya **Tel. kopyalaması** seçeneğini belirleyin ve aktarım tipine göre ayarları girin.

Kopyalama ve senkronizasyon ayarlarını düzenlemek için, ortak listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenk. > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçilen ortağı silmek için, **Seçenk. > Sil** seçeneğini belirleyin.

## **Bir cihazla veri aktarımı**

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanılır. Diğer cihaz bekleme modundadır.

Veri aktarımını başlatmak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin ve listeden, **Sunucu ile senk. ve PC ile senkron.** haricinde bir aktarım ortağı seçin. Ayarlara bağlı olarak, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir.

## **PC'den senkronize etme**

Takvim, notlar ve kartvizitleri uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanın. Ayrıca telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir.

Senkronizasyonu bilgisayardan başlatarak, telefonun rehberinde, takviminizde ve notlarınızda bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize edebilirsiniz.

## **Sunucudan senkronize etme**

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için, bir senkronizasyon servisine abone olmanız gerekir. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi almak ve ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza danışın. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Bkz. «Yapılandırma ayarları servisi» s. 12 ve «Yapılandırma» s. 69.

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, telefonunuzu senkronize etmek için senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın.

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Sunucu ile senk.** seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak, **Senkronizasyon başlıyor** veya **Kopyalama başlatılıyor** seçeneğini belirleyin.

Rehberin veya takvimin dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

## ■ Arama

**Menü > Ayarlar > Ara** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

**Arama aktarma** (şebeke servisi) — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır. Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. **Arama kısıtlama servisi**, «Güvenlik» s. 70.

**Herhangi bir tuşla cevap > Açık** — Gelen bir aramayı açma/kapatma tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışında herhangi bir tuşa kısa bir süre basarak cevaplamak için kullanılır.

**Otomatik tekrar arama > Açık** — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 kez daha arama denemesi yapmak için kullanılır.

**Hızlı arama > Açık — 2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanacak isimleri ve telefon numaralarını seçin. Aramak için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun.

**Arama bekletme servisi > Etkinleştir** — Şebekenizi, devam eden bir görüşme sırasında gelen aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi). Bkz. «Arama bekletme servisi» s. 26.

**Arama sonrası özeti > Açık** — Her aramadan sonra yaklaşık süreyi ve maliyeti (şebeke servisi) kısaca görüntülemek için kullanılır.

**Arayan kimliği gönder** (şebeke servisi) > **Evet** veya **Şebeke belirler**.

**Yapılan aramalar için telefon hattı** (şebeke servisi) — SIM kartınız tarafından destekleniyorsa 1. veya 2. telefon hattını seçmek için kullanılır.

**Kayar kapak işlemi** — Telefonu, sürgülü kapağı açtığınızda aramaları cevaplayacak ve kapattığınızda bitirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

## ■ Telefon

**Menü > Ayarlar > Telefon** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

**Dil ayarları > Telefon dili** — Telefonunuzun ekran dilini seçmek için kullanılır. **Otomatik** seçeneği belirlenirse, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

**Dil ayarları > SIM dili** — USIM kart dilini seçmek için kullanılır.

**Dil ayarları > Ses komutu çalma dili** — Ses komutu çalma dilini seçmek için kullanılır. Bkz. «Gelişmiş hızlı arama» s. 25 ve «Ses komutları» s. 61.

**Hafıza durumu** — Listede her bir işleve ait boş ve kullanılan hafızayı görüntülemek için kullanılır.

**Otomatik tuş kilidi** — Telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlev kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımını, belirli bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

**Açık seçeneğini belirleyerek 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.**

**Güvenlik tuş kilidi** — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve

**Açık seçeneğini belirleyin.**

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

**Açılış notu** — Telefon açıldığında kısa bir süre gösterilmesini istediğiniz notu girmek için kullanılır.

**Operatör seçimi > Otomatik** — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Elle** seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

**SIM hizmeti işlemleri onayı** — Bkz. «SIM hizmetleri» s. 96.

**Yardım metni** — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermeyeceğini seçmek için kullanılır.

**Başlama tonu** — Telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmayacağını seçmek için kullanılır.

**Uçak sorgusu** — Cihaz kapatılmadan önce uçak modu seçilmişse, telefonu her açışınızda **Uçak tercihi etkinleştirilsin mi?** sorusunun sorulup sorulmayacağını seçmek için kullanılır. Bkz. «Uçak modu» s. 22.

## ■ Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

**Menü > Ayarlar > Donanımlar** seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak şu seçeneklerden birini belirleyin:

**Varsayılan tercih** — Seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır.

**Otomatik cevap** — Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. **Gelen arama bildirimi Tek bip** or **Kapalı** olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kapalıdır.

**Metin telefonu > Metin telefonu kullan > Evet** — Kulaklıklılı mikrofona seti veya işitme cihazı ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için kullanılır.

## ■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler tarayıcı, multimedya mesajları, uzak İnternet sunucusu senkronizasyonu, e-posta uygulaması ve gerçek zamanlı aktarımdır. Ayarları SIM kartınızdan, bir servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin. Telefonda 10 farklı servis sağlayıcıya ait yapılandırma ayarları saklanabilir ve bu menü ile yönetilebilir.

Bir servis sağlayıcı tarafından gönderilen yapılandırma mesajı ile alınan yapılandırma ayarlarını kaydetmek için bkz. «Yapılandırma ayarları servisi» s. 12.

**Menü > Ayarlar > Yapılandırma** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Varsayılan yapılandırma ayarları** – telefonda kayıtlı olan servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar olarak belirlemek için, **Seçenk.** > **Varsayılan yap** seçeneğini, yapılandırma ayarlarını silmek için ise, **Sil.**

**Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir** — Desteklenen uygulamaların standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır.

**Tercih edilen erişim noktası** — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve GPRS erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenk.** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

**Servis sağlayıcı desteğine bağlan** — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır.

**Cihaz yöneticisi ayarları** — Telefonun telefon yazılımı güncelleştirmelerini almasına izin vermek veya bunları almasını engellemek için kullanılır. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek mevcut olmayabilir.

**Kişisel yapılandırma ayarları** — Çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenk.** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, hesaba ilerleyip **Seçenk.** > **Sil** veya **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

## ■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

**Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**PIN kodu sorma** — Telefonu, her açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bazı SIM kartlar, kodun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.

**PIN2 kodu sorma** — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliğini kullanırken PIN2 kodunun gerekip gerekmediğini seçmenizi sağlar. Bazı SIM kartlar, kodun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.

**Arama kısıtlama servisi** — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

**Sabit arama** — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır.

**Dahili kullanıcı grubu** — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmek için kullanılır (şebeke servisi).

**Güvenlik düzeyi > Telefon** — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Güvenlik düzeyi > Hafıza** seçeneğini belirlerseniz, SIM kart hafızası seçilmişse ve kullanımdaki hafızayı değiştirmek istiyorsanız, telefon güvenlik kodunu sorar.

**Erişim kodları** — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır.

**Kullanılan kod** — PIN kodunun mu yoksa UPIN kodunun mu etkin olması gerektiğini seçmek için kullanılır.

**Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. «Sertifikalar» s. 94.

**Güvenlik modülü ayarları** — **Güvenlik modülü bilgileri**'ni görüntülemek, **Modül PIN'i sorma** seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN ve imza PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. «Giriş kodları» s. 11.

## ■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını orijinal değerlerine sıfırlamak için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. Rehberinizde kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi girmiş veya indirmiş olduğunuz verilerin silinmeyeceğini unutmayın.

## 10. Operatör menüsü

---

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. «Servis gelen kutusu» s. 92.

## 11. Galeri

---



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriklerin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasör listesini görmek için, **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin.

Varolan klasör seçeneklerini görmek için, klasörü seçip **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için **Aç** seçeneğini belirleyin.

Varolan klasör seçeneklerini görmek için, klasörü seçip **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

## 12. Medya



Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

### ■ Kamera

2 megapikselli entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamerayla, .jpg biçiminde fotoğraflar ve .3gp biçiminde videolar çekebilirsiniz. Dijital olarak sekiz kez (en fazla) yakınlaştırma yapabilirsiniz.

Görüntüleri veya video klipleri çekerken ya da kullanırken, tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkının ve yasal haklarının yanı sıra yerel adetlere de riayet edin.

### Fotoğraf çekme

Kamera vizörünü açmak için, **Menü > Medya > Kamera** seçeneğini belirleyin. Varsayılan mod olarak **Video** seçilmişse, sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin.

**Seçenk.** seçeneğini belirleyin ve ortam karanlıksa **Gece modu açık**, otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Zamanlayıcı açık** ve 8 adede kadar seri fotoğraf çekmek için **Görüntü dizisi açık** seçeneğini belirleyin. Çözünürlük arttıkça arka arkaya çekebileceğiniz fotoğraf sayısı azalır.

**Seçenk.** > **Ayarlar > Görüntü önizleme süresi** seçeneğini belirleyin ve çekilen fotoğrafın önizlemesinin ekranda görüntüleneceği süreyi seçin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Telefon, fotoğrafı **Galeri > Görüntüler** klasörüne kaydeder.

Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için, **Seçenk.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bu cihaz 1600 x 1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

### Video klip kaydetme

**Menü > Medya > Kamera** seçeneğini belirleyin. Video modunu seçmek için, sola veya sağa kaydırın. Kaydı duraklatmak için **Durakla** seçeneğini, kayda devam etmek içinse **Devam** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı **Galeri > Video klipler** klasörüne kaydeder.

### Kamera seçenekleri

Filtre kullanmak için **Seçenk.** > **Efektler** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Beyaz dengesini değiştirmek için **Seçenk.** > **Beyaz dengesi** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Kamera ve video ayarlarını değiştirmek için, **Seçenk.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

### ■ Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile; resim, ses, video ve animasyon gibi dosyaları görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

**Menü > Medya > Medya oynatıcı > Galeriyi aç, Yer imleri, Adrese git** veya **Medya siteleri** seçeneğini belirleyin.

### Gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama

Gerçek zamanlı aktarım için gereken yapılandırma ayarlarını, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma ayarları servisi» s. 12. Ayarları el ile girmek için, bkz. «Yapılandırma» s. 69.

**Menü > Medya > Medya oynatıcı > Akış ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Yapılandırma** — Yalnızca gerçek zamanlı aktarımı destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Bir servis sağlayıcı seçin ve **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

**Hesap** — Etkin yapılandırma ayarlarında gerçek zamanlı aktarım servisi hesabı bulunur.

Gerçek zamanlı aktarım sırasında kullanılan hızlı ileri ve geri sarma zaman aralıklarını ayarlayabilirsiniz. **Menü > Medya > Medya oynatıcı > İleri/Geri aralığı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zaman aralığını seçin.

## ■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3, AAC veya WMA ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve standart parça listesine eklenir.

### Müzik parçalarını çalma

1. **Menü > Medya > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin. Standart parça listesindeki birinci parçanın ayrıntıları gösterilir.

Ekranda , ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Bir parçayı çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip  tuşuna basın.

Bir sonraki parçanın başlangıcına geçmek için  seçeneğini belirleyin. Bir önceki parçanın başlangıcına geçmek için  tuşuna iki kez basın.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için  tuşunu basılı tutun. Çalmakta olan parçayı ileri sarmak için  tuşunu basılı tutun. İstedığınız noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

3. Çalmayı durdurmak için,  tuşuna basın.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

### **Müzik çalar ayarları**

**Müzik çalar** menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

**Ses** — Ses seviyesini değiştirmek için sola veya sağa kaydırın.

**Bluetooth ile çal** — Bluetooth bağlantısını kullanarak ses donanımıyla bağlantı kurmak için kullanılır.

**Parça listesi** — Parça listesinde bulunan tüm parçaları görüntülemek için kullanılır. Bir parçayı dinlemek için, o parçaya gidip **Oynat** seçeneğini belirleyin. **Seçenk.** > **Tüm parça. yenile** veya **Parça list.**

**değiştir** — Parça listesini yenilemek için (örneğin, listeye yeni parçalar ekledikten sonra) veya telefonda birkaç parça listesi kullanılabiliyorsa

**Müzik çalar** menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirmek için kullanılır.

**Çalma seçenekleri** > **Rasgele** > **Açık** — Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla dinlemek için kullanılır. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için **Tekrar** > **Geçerli parça** veya **Tüm parçalar** seçeneğini belirleyin.

**Medya ekolayzeri** — Medya ekolayzer ayarları listesini açmak için kullanılır. Bkz. «Ekolayzer» s. 79.

**Gönder** — Seçilen dosyayı MMS veya bir Bluetooth bağlantısı kullanarak göndermek için kullanılır.

**Web sayfası** — Çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

**Müzik siteleri** — Telefonunuza müzik indirmek için kullanılır.

**Hafıza durumu** — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

### **■ Radyo**

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

**Menü > Medya > Radyo** seçeneğini belirleyin. Ekranda ▲, ▼, ◀, ▶ veya ⇄ grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

## Radyo istasyonlarını kaydetme

1. İstasyon aramayı başlatmak için ◀ veya ▶ tuşunu basılı tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ tuşuna kısaca basın.
2. Radyo istasyonunu 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun. İstasyonu 10 ile 20 arasındaki hafıza konumuna kaydetmek için **1** veya **2** tuşuna kısa bir süre basın ve **0 - 9** arasındaki istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
3. Radyo istasyonunun adını girin ve **Tamam**'ı seçin.

## Radyo dinleme

**Menü > Medya > Radyo** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz istasyona gitmek için ▲ veya ▼ tuşuna veya kulaklık tuşuna basın ya da bir radyo istasyonu konumunu seçmek için ilgili sayı tuşlarına kısaca basın.

**Seçenk.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Kapat** — Radyoyu kapatmak için kullanılır.

**Ses** — Ses seviyesini değiştirmek için sola veya sağa kaydırın.

**İstasyonu kaydet** — Yeni bir radyo istasyonu kaydetmek için kullanılır.

**İstasyonlar** — Kaydedilmiş radyo istasyonları listesini seçmek için kullanılır. Bir radyo istasyonunu silmek veya yeniden adlandırmak için o istasyona ilerleyin ve **Seçenk.** > **İstasyonu sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

**Hoparlör** veya **Kulaklık** — Radyoyu hoparlörden veya kulaklıktan dinlemek için kullanılır. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

**Frekans ayarı** – İstedığınız radyo istasyonunun frekansını girmek için kullanılır.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

## ■ Kaydedici

Konuşma bölümlerini, sesi veya etkin bir aramayı 10 dakika süreyle kaydedebilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

## Ses kaydetme

1. **Menü > Medya > Kaydedici** seçeneğini belirleyin.  
Ekrandaki grafik tuşlarını (●, ■ veya ■) kullanmak için, istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için ● tuşuna basın. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenk.** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini bitirmek için ■ tuşuna basın. Kayıt, **Galeri > Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için **Seçenk.** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.
5. Son kaydı Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle veya multimedya mesajıyla göndermek için **Seçenk.** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

## **Kayıt listesi**

**Menü > Medya > Kaydedici > Seçenk. > Kayıt listesi** seçeneğini belirleyin. **Galeri** altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için **Kayıtlar** klasörünü açın. **Galeri**'deki dosyalarla ilgili seçenekleri görmek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin. Bkz. «Galeri» s. 72.

## **■ Ekolayzer**

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımı sırasındaki ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

**Menü > Medya > Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenk. > Göster, Düzenle** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

## 13. Ajanda



### ■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için, **Alarm saati** seçeneğini belirleyip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyuracak şekilde ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya bir radyo istasyonunu alarm zil sesi olarak ayarlamak için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıkları mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son istasyonu alarm olarak kullanır ve alarm hoparlörden duyulur. Kulaklıkları mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Bir erteleme süresi ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

### Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalışıyor! ...** mesajı ve o anki saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm belirtilen erteleme süresi boyunca durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı; arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

### ■ Takvim

**Menü > Ajanda > Takvim** seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. **Seçenk.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Hafta görünümü** — Takvimdeki bir hafta görünümünü görmek için kullanılır.

**Not yaz** — Not oluşturmak için kullanılır. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

 **Toplantı**,  **Arama**,  **Doğum günü**,  **Not** veya  **Hatırlatıcı** ve seçilen not türüne ait alanları doldurun.

**Tarihe git** — Takvimde belirli bir tarihe gitmek için kullanılır.

**Bugüne git** — Takvimde bugünün tarihine gitmek için kullanılır.

**Ayarlar** — Takvimdeki tarih, saat ayarlarını ve diğer ayarları yapmak için kullanılır

**Yapılacaklar'a git** — Yapılacaklar listesine gitmek için kullanılır.

Gün için belirlenmiş bir not varsa, takvime girdiğinizde o gün koyu renkli görünür. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenk.** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Takvim günü görünümü için diğer seçenekler: not yazma, notu silme, düzenleme, taşıma veya tekrarlama, notu başka bir güne kopyalama, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak not gönderme veya notu başka bir uyumlu telefonun takvimine kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderme. **Seçenk.** > **Ayarlar** menüsünde tarih ve saati ayarlamamanın yanı sıra; saat dilimini, tarih ve saat biçimlerini, takvim sesini, varsayılan görünümü ve başlangıç gününü de ayarlayabilirsiniz.

**Notları otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

## **Bir not alarmı**

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde, arama tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

## ■ Yapılacaklar listesi

Yapmanız gereken bir işle ilgili bir not kaydetmek için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi durumda **Seçenk.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Notu yazıp, önceliği, son tarihi ve alarm türünü seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Aynı zamanda seçilen notu veya yapıldı olarak işaretlediğiniz tüm notları silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenleyebilir ya da notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz.

## ■ Notlar

Not yazmak veya göndermek üzere bu uygulamayı kullanmak için **Menü > Ajanda > Notlar** seçeneğini belirleyin. Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi durumda **Seçenk.** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Notu yazıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Diğer not seçenekleri, notu silme ve düzeltmedir. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz.

Notu kısa mesaj, multimedya mesajı veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojilerini kullanarak uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Notunuz kısa mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

## ■ Hesaplama

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



**Not:** Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

**Menü > Ajanda > Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntüldüğünde, hesaplama kullanılabilecek ilk sayıyı girip, ondalık ayırıcı için # tuşuna basın. **Seçenk.** > **Topla, Çıkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök** veya **İşaret değiştir** seçeneğini belirleyin. İkinci sayıyı girin. Sonuç için **Eşittir** seçeneğini belirleyin. **Seçenk.** seçeneğini ve ilgili seçeneği gerektiği kadar seçin. Yeni bir hesaplama başlamak için **Sil** seçeneğini basılı tutun.

### **Para birimi dönüştürme**

**Menü > Ajanda > Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenk.** > **Döviz kuru** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık ayırıcı için # tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek miktarı girip, **Seçenk.** > **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.

### **■ Geri sayım sayacı**

**Menü > Ajanda > Geri sayım sayacı.** seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışsa yanıp sönen notu veya **Geri sayım süresi bitti** metnini görüntüler. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **T. başlat** seçeneğini belirleyin.

### **■ Kronometre**

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin artı ve eksi tuşlarını kullanarak bitirme tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken artalanda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

**Menü > Ajanda > Kronometre** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ara derece** — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenk.** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Seçenk.** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kronometrenin artalanda çalışmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın.

**Tur zamanı** — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin artalanda çalışmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın.

**Devam** — Artalanda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır.

**Sonu göster** — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır.

**Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır.

## 14. Uygulamalar



### ■ Oyunlar

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

#### Oyun başlatma

**Menü > Uygulamalar > Oyunlar** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Oyunla ilgili seçenekler için, bkz. «Diğer uygulama seçenekleri» s. 85.

#### Oyun siteleri

**Menü > Uygulamalar > Seçenk. > İndirilenler > Oyun siteleri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin listesi görüntülenir.

Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

#### Oyun ayarları

Oyundaki ses, ışık ve titreşim ayarlarını yapmak için **Menü > Uygulamalar > Seçenk. > Uygulama ayarları** seçeneğini belirleyin.

### ■ Koleksiyon

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır.

#### Uygulama başlatma

**Menü > Uygulamalar > Koleksiyon** seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

#### Diğer uygulama seçenekleri

**Sil** — Telefondan uygulama veya uygulama grubu silmek için kullanılır.

**Bilgiler** — Uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

**Sürüm güncelle** — Uygulamanın **Web** üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

**Web sayfası** — Bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almak için kullanılır. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

**Uygulama erişimi** — Uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamak için kullanılır. Farklı kategoriler gösterilir. Uygunsa, her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin: Telefonun her zaman şebeke erişiminin onaylanmasını istemesi için **Her zaman sor**, telefonun ilk denemede şebeke erişiminin onaylanmasını istemesi için **Sadece ilkinde sor**, şebeke erişimine izin vermek için **Her zaman izinli** veya şebeke erişimini kısıtlamak için **İzin yok**.

### Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.

Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

**Menü > Uygulamalar > Seçenk. > İndirilenler > Uygulama siteleri** seçeneğini belirlediğinizde, varolan yer imlerinin listesi görüntülenir. İstedığınız sayfaya bağlanmak için uygun yer imini seçin. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz. «Oyun siteleri» sayfa 85.

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Uygulama indirildiğinde, bu, **Uygulamalar** menüsünün yerine **Oyunlar** menüsüne kaydedilebilir.

## 15. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir XHTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

### ■ Servislere erişme ve servisleri kullanma

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz. «Tarama ayarları» s. 87.
2. Servisle bağlantı kurun. Bkz. «Bir servise bağlanma» s. 88.
3. Servisin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz. «Sayfaları tarama» s. 88.
4. Taramayı tamamladığınızda, servis bağlantısını sonlandırın. Bağlantıyı kesmek için, bkz. «Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler» s. 89.

### ■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma ayarları servisi» s. 12. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz. «Yapılandırma» s. 69.

## ■ Bir servise bağlanma

Kullanmak istediğiniz servise ait yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü > Web > Ayarlar > Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı seçin, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Bkz. «Tarama ayarları» s. 87.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için **Terminal penceresini göster > Evet** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle servisle bağlantı kurun:

- **Menü > Web > Ana sayfa** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait yer imini seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için, **Menü > Web > Son web adresi** seçeneğini belirleyin.
- Servis adresini girmek için **Menü > Web > Adrese git** seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## ■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak paket veri seçilirse, tarama işlemi sırasında ekranın sol üst köşesinde  simgesi görüntülenir. Paket veri bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde paket veri bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Bir aramadan sonra, telefon paket veri bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

## **Telefonun tuşlarını kullanarak gezinme**

Sayfada gezinmek için herhangi bir yönde ilerleyin.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya

**Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakterler girmek için **\*** tuşuna basın.

## **Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler**

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Kısayollar** — Sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca sayfa kısayol içeriyorsa kullanılabilir.

**Ana sayfa** — Giriş sayfasına dönmek için kullanılır.

**Yer imi ekle** — Sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.

**Yer imleri** — Yer imlerinin listesine erişmek için kullanılır. Bkz. «Yer imleri» s. 90.

**Adrese git** — Yeni bir servisin adresini girmek için kullanılır.

**Sayfa seçenekleri** — Etkin sayfaya ait seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

**Geçmiş** — Son ziyaret edilen URL'leri gösteren listeyi almak için kullanılır.

**İndirilenler** — Kullanılabilir indirme servislerinin listesine erişmek için kullanılır.

**Diğer seçenekler** — Diğer seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

**Yeniden yükle** — Geçerli sayfayı yeniden yükleyip güncellemek için kullanılır.

**Çık** — Servis bağlantısını kesmek için kullanılır.

Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

## **Doğrudan arama**

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

### **■ Yer imleri**

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında, **Seçenk.** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imiyle ilgili sayfayla bağlantı kurmak için arama tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek, yeni bir yer imi oluşturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

### **Yer imi alma**

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** yazısı görüntülenir. Seçenekleri görüntülemek için **Göster**.

### **■ Görünüm ayarları**

Tarama sırasında, **Seçenk.** > **Diğer seçenekler** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Metin sarma** > **Açık** — Metni, ekranda sonraki satırda devam edecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

**Yazı tipi boyutu** — Yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

**Resimleri göster > Hayır** — Sayfadaki resimleri gizlemek için kullanılır. Bu, çok sayıda resim bulunan sayfaları daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

**Bildirimler > Güvenli olmayan bağlantı. bildirim > Evet** — İnternet'te gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bir bağlantıya dönüştüğünde, telefonu, durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

**Bildirimler > Güvenli olmayan öğelerde bildirim > Evet** — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz. «Tarayıcı güvenliği» s. 93.

**Karakter şifreleme > İçerik şifreleme** — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır.

**Karakter şifreleme > Unicode (UTF-8) web adresi > Açık** — Telefonu bir URL'yi UTF- 8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

**JavaScript > Etkinleştir** — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır.

## ■ Güvenlik ayarları

### Çerezler

Çerez, bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, önbellek temizlenene kadar saklanır. Bkz. «Önbellek» s. 93.

Tarama sırasında, **Seçenk.** > **Diğer seçenekler > Güvenlik > Çerez ayarları** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda, **Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Çerezler** seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu engellemek için **İzin ver** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin.

## **Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri**

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama sırasında komut dizelerine izin vermek için, **Seçenk. > Diğer seçenekler > Güvenlik > WMLScript ayarları** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda, **Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Güvenli bğl. üzerinden WMLScripts > İzin ver** seçeneğini belirleyin.

## **■ Servis gelen kutusu**

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda **Servis gelen kutusu** seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj **Servis gelen kutusu** konumuna taşınır. Daha sonra **Servis gelen kutusu** seçeneğine erişmek için **Menü > Web > Servis gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında **Servis gelen kutusu** seçeneğine erişmek için, **Seçenk. > Diğer seçenekler > Servis gelen kutu.** seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis uyarısındaki ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenk. > Bilgiler** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

## **Servis gelen kutusu ayarları**

**Menü > Web > Ayarlar > Servis gelen kutusu ayarları** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi belirtmek için **Servis mesajları > Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, **Mesaj filtresi > Açık** seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, **Güvenilir kanallar** seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, **Otomatik bağlantı > Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

## ■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Tarama sırasında önbelleği boşaltmak için, **Seçenk. > Diğer seçenekler > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin, bekleme modundayken önbelleği boşaltmak için **Menü > Web > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

## ■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda bulunabilen güvenlik sertifikaları ve büyük olasılıkla bir güvenlik modülü gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

**Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Güvenlik modülü ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Güvenlik modülü bilgileri** — Güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.

**Modül PIN'i sorma** — Güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girip **Açık** seçeneğini belirleyin.

Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

**Modül PIN kodunu değiştir** — Güvenlik modülü izin veriyorsa, modül PIN kodunu değiştirmenizi sağlar. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

**İmza PIN kodunu değiştir** — Dijital imzaya ait imza PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz. «Giriş kodları» s. 11.

## Sertifikalar



**Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

## **Dijital imza**

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz. «Giriş kodları» s. 11) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

## 16. SIM hizmetleri



SIM kartınız, erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir.

Bu menü sadece SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Menünün adı ve içeriği SIM kartınıza bağlıdır.



**Not:** SIM kart edinmek ve SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlamak için

**Menü > Ayarlar > Telefon > SIM hizmeti işlemleri onayı > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bu servislere erişim, ücretli olabilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

## 17. PC ile bağlantı

---

### ■ PC Suite

Telefonunuz Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi aracılığıyla uyumlu bir PC'ye bağlandığında, e-posta gönderebilir, alabilir ve İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biriyle kullanabilirsiniz.

PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, takvimin, yapılacaklar notlarının ve notların senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi).

Telefonunuzla birlikte verilen CD'de PC Suite ile ve örneğin Nokia'nın Web sitesinden ([www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)) indirilebilen dosyalarla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

### ■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzla paket veri, HSCSD (yüksek hızlı veri iletimi) ve CSD (veri iletimi, **GSM verisi**) servislerini kullanabilirsiniz. Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı bir şekilde tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz. «Paket veri» s. 64.

### ■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun.

Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

## 18. Batarya bilgileri

### ■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürele göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmıyorsa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



## ■ Nokia orijinal batarya doğrulama

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde «Nokia Original Enhancements» logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanmıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

### Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda «Nokia Original Enhancements» logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.
3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkarın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

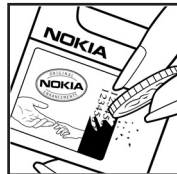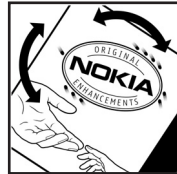

4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck) adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için, 20 basamaklı kodu girin (örneğin 12345678919876543210) ve +44 7786 200276'ya gönderin.

Bir kısa mesaj oluşturmak için:

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- Yalnızca Hindistan için; Önce «Battery» yazın sonra da 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

### **Bataryanız orijinal değilse ne olur?**

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, visit [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) adresini ziyaret edin.

# Bakım ve onarım

---

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düştürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Ana ekrana sert veya sivri cisimlerle dokunmayın. Küpe gibi nesneler ekranı çizebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekle) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

## Ek güvenlik bilgileri

---

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### ■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükte olan tüm özel düzenlemelere uyun ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Cihaz metal malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

### ■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

### Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- Cihazı kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;

- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

### **İşitme cihazları**

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

### **■ Araçlar**

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçağa yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçağa kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

### **■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar**

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına

ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

### ■ Acil aramalar



**Önemli:** Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

### Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılması gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuk modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

### ■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP

tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,36 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

# Dizin

---

## A

acil aramalar 104  
açma ve kapatma 18  
açma/kapatma  
tuşu 18, 20  
ajanda 80  
anten 19  
arama  
bekletme 26  
işlem kaydı 56  
tuş 20  
arama işlem kaydı 56  
aranan numaralar 56  
ayarlar  
Bluetooth 64  
kamera 74  
saat 60  
tarih 60

## B

batarya 16, 98  
bekleme modu 21  
bilgi mesajları 46  
bitirme tuşu 20  
Bluetooth 62

## C

cevapsız aramalar 56

## Ç

çalar saat 80  
çerezler 91

## D

dijital imza 95  
donanımlar 68  
duvar kağıdı 58, 59

## E

ekolayzer 79  
ekran koruyucu 59

e-posta uygulaması 37

## F

fabrika ayarlarını geri yükleme 71  
FM radyo 76

## G

galeri 72  
gelen aramalar 56  
gerçek zamanlı aktarım servisi 74  
geri sayım sayacı 83  
giriş kodları 11  
görüntü boyutu 49  
göstergeler 22  
gruplar 45, 54  
güç  
tasarrufu 22, 60  
güvenlik 7, 102  
ayarlar 70, 95  
dijital imza 95  
kod 11

## H

hesaplama 82  
hızlı arama 24, 54

## İ

indirme  
e-posta 39  
oyunlar 85  
uygulama 13, 86

## K

kamera 73  
ayarlar 74  
efektler 74  
filtre 74  
kartvizit 53  
kaydedici 78  
kaydırma tuşu  
kaydırma tuşu 61  
kısayollar 21

kısıtlama şifresi 12  
kişiselleştir 58  
klasörler 37  
kod

değiştir 70  
güvenlik 11  
PIN 11  
PUK 12

konumlama bilgileri 56  
kronometre 83

## M

medya oynatıcı 74  
mesaj  
  sayaç 56  
  şablonlar 37  
mesajlar  
  uzunluk göstergesi 30  
metin tahmini 27  
multimedya mesajları 32, 33  
müzik çalar 75

## N

normal metin girişi 28  
notlar 82  
numaralarım 54

## O

onarım 101  
operatör logosu 21, 59  
oyunlar 85

## Ö

önbellek 93

## P

paket veri 64, 97  
PC Suite 97

## R

radio 76  
rehber 51  
  kopyala 52

## S

saat ayarları 60  
SAR 104  
seçim tuşu 20  
senkronize etme 66  
sertifikalar 94  
servis gelen kutusu 92  
servis komutu 46  
ses  
  komutlar 61  
sesli  
  arama 25  
  mesajlar 46  
sesli mesajlar 35  
SIM  
  kart 10  
  mesajlar 32  
sinyal gücü 21  
SMS e-posta 30, 31, 33, 36  
sohbet mesajları 41

## Ş

şablonlar 31  
şarj cihazı konektörü 20  
şarj düzeyi 21  
şebeke servisleri 8

## T

takvim 80  
tarama  
  güvenlik 91  
tarayıcı 87  
  güvenlik 93  
  güvenlik modülü 93  
tarih ayarları 60  
telefon ayarları 67  
temalar 58  
tercihler 58  
tuş takımı kilidi (tuş kilidi) 23  
tuş takımı kilidini açma 23  
tuş takımını kilitleme 23

## U

uçak  
  modu 22  
  sorgu 68  
uygulamalar 85

## D i z i n

uyku modu 60

## V

veri

aktarma, senkronizasyon 65

iletiřim 97

## W

WAP servisleri

SIM karttaki güvenlik modülü 93

Web 87

## Y

yapılacaklar listesi 82

yapılandırma 69

yazma dili 27

yer imleri 90

## Z

zil sesleri 58