

Kasutusjuhend



9237228
3. väljaanne ET

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-13 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse osas või sobivuse osas konkreetseks otstarbeks. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9237228/3. väljaanne ET

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	9
Üldine teave.....	13
Nokia 8800 müügikomplekt	13
Funktsioonide ülevaade	14
Pääsukoodid	14
Turvakood	14
PIN-koodid	15
PUK-koodid	15
Piranguparool.....	15
Rahakotikood.....	15
Konfiguratsioonisõnumid	16
Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine.....	16
Nokia Care Premium Service.....	17
Nokia klienditugi veebis	19
1. Kuidas alustada	20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	20
Aku laadimine.....	21
Laualaadija DT-8	22
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	23
Klahvistiku avamine.....	24
Normaalasend telefoni kasutamisel.....	24
2. Teie telefon.....	25
Klahvid ja osad	25
Ooterežiim	27

Otsevalikud ooterežiimis.....	28
Energiasääst.....	28
Indikaatorid.....	28
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	29
3. Helistamisfunktsioonid.....	31
Helistamine	31
Kiirvalimine	32
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	32
Koputus.....	33
Valikud kõne ajal	33
4. Teksti kirjutamine	34
Seaded	34
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	34
Liitsõnade kirjutamine.....	35
Tavaline tekstisisestus.....	35
5. Menüüdes liikumine.....	36
Menüüfunktsiooni avamine.....	36
6. Menüüfunktsioonid.....	37
Sõnumid	37
Tekstsõnumid (SMS).....	37
Multimeediumsõnumid (MMS)	39
Kaustad	43
Kiirsõnumid (IM).....	44
E-posti rakendus.....	49
Kõnepost.....	52
Infosõnumid.....	52
Teenuse juhtimise käsklused.....	52

Sõnumite kustutamine	52
Sõnumiseaded	53
Sõnumiloendur	56
Kontaktid	56
Kontaktkirje otsing	56
Nimede ja telefoninumbrate salvestamine	57
Numbrate, märgete ja pildi salvestamine	57
Kontaktide kopeerimine	58
Kontaktandmete muutmine	58
Kontaktide või kontaktandmete kustutamine	58
Visiitkaardid	59
Olekuteave	59
Tellitud nimed	60
Seaded	62
Rühmad	62
Kiirvalimine	62
Häälvalimine	63
Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid	64
Kõneregister	65
Viimaste kõnede loend	65
Loendurid ja arvestid	65
Asukohaandmed	66
Seaded	66
Profiilid	66
Teemad	67
Toonid	67
Ekraan	68
Kellaaeg ja kuupäev	69
Minu otseteed	69

Ühenduvus	70
Kõne	75
Telefon.....	76
Lisaseadmed.....	77
Konfiguratsioon	78
Turvalisus.....	79
Algseadete taastamine	80
Operaatori menüü	80
Galerii.....	81
Meediumid.....	82
Kaamera	82
Meediumimängija	83
Pleier.....	84
Raadio.....	86
Diktofon	88
Ekvalaiser.....	89
Märkmik	89
Äratuskell.....	89
Kalender	90
Ülesanded	91
Märkmed.....	92
Rahakott	92
Kalkulaator.....	97
Taimer.....	97
Stopper.....	98
Rakendused	99
Mängud.....	99
Kogumik.....	100

Veeb.....	102
Sirvimise alustamine.....	102
Teenusega ühenduse loomine.....	102
Veebilehtede sirvimine	103
Esitusviisi seaded.....	104
Präänikud.....	105
Skriptid turvalise ühenduse korral	105
Järjehoidjad.....	106
Failide allalaadimine	107
Teatesõnumid	107
Vahemälu.....	108
Sirvimisturvalisus	108
SIM-teenused	112
7. Ühendamine PC-arvutiga	113
PC Suite	113
Pakettandmeside, HSCSD ja CSD	113
Andmesiderakendused	113
8. Akuteave	115
Laadimine ja tühjendamine	115
Nokia originaalaku tuvastusjuhised	116
HOOLDUS JA KORRASHOID	119
Täiendav ohutusteave.....	121

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÕÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjusega puudutada.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Roostevabast terasest korpuse ja kriipekindlast klaasist ekraaniga telefon on suurepärase disaini ja viimistluse näide. Seetõttu hoidke oma telefoni hästi.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste inimeste õigust segamatult elada.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb need enne võrguteenuse kasutamist oma teenusepakkujalt eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhenditega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni funktsioon, näiteks tekstisõnumid, multimeediumsõnumid, kiirsõnumid, e-post,

olekuteabega kontaktid, mobiil-Interneti teenused, sisude ja rakenduste allalaadimine ning Interneti-põhine kaugsünkroonimine vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktid, tekst- ja kiirsõnumid, e-kirjad, tunnusõnad, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu näiteks Java-rakendused, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

Pange tähele, et galeriifailid jagavad teist mälu. Lisateavet leiate peatükis "[Galerii](#)" lk 81.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Jälgige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse lisavarustuse autosse paigaldamise õigus on vaid vastava väljaõppe saanud isikul.

Üldine teave

■ Nokia 8800 müügikomplekt

Komplekti kuuluvad järgmised komponendid

- Mobiiltelefon Nokia 8800
- Kaks akut BL-5X
- Laadija ACP-12
- Laualaadija DT-8
- Juhtmega peakomplekt HS-15
- Mobiiltelefoni kott CP-35
- Kasutusjuhend
- Tutvustusbrošüür
- CD-ROM

Telefoni müügikomplektis olevad komponendid ning lisaseadmete valik võib sõltuda piirkonnast ning teenusepakkujast. Kui komplekt ei sisalda kõiki ülaltoodud komponente, võtke ühendust müüjaga.

Enne telefoni kasutamist tuleb paigaldada SIM-kaart ja aku ning aku laadida. Vaadake "[SIM-kaardi ja aku paigaldamine](#)" lk 20.

■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio, pleier ja sisemine kaamera. Lisaks sellele toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Täiustatud GSM andmesidekeskkond (EDGE), vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 72.
- Laiendatav hüpertekst-märgistuskeel (XHTML), vaadake "[Veeb](#)" lk 102.
- E-posti rakendus, vaadake "[E-posti rakendus](#)" lk 49.
- Olekuteabega kontaktid, vaadake "[Olekuteave](#)" lk 59.
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), vaadake "[Rakendused](#)" lk 99.
- Bluetooth-tehnoloogia, vaadake "[Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#)" lk 70.
- Andmete sünkroonimine telefonide vahel ilma et SIM-kaart oleks paigaldatud, vaadake "[Andmeedastus ühilduvate seadmete vahel](#)" lk 74.
- Isehäälestuv konfiguratsiooniseadete sidusteenus, vaadake "[Telefoni sisse- ja väljalülitamine](#)" lk 23 ja "[Konfiguratsioon](#)" lk 78.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake "[Turvalisus](#)" lk 79.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 79.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake "[Turvamoodul](#)" lk 109.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake "[Digitaalallkiri](#)" lk 111.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü **Kõnepiirangu teenus** kasutamiseks. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 79.

Rahakotikood

Rahakotikoodi (4 kuni 10 numbrit) on vaja rahakotiteenuste kasutamiseks. Lisateavet leiate peatükis "[Rahakott](#)" lk 92.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilsete Interneti-teenuste, MMS-i ja Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul tuleb telefon vastavalt konfigureerida. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil <www.nokia.com/support>.

Kui konfiguratsioonisõnum on saabunud, kuvatakse teade **Konfig. seaded vastu võetud**.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Kui ekraanile kuvatakse **Sisesta seadete PIN:**, sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon **Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?**

Et saadetud seadetest loobuda, vajutage **Välju**; või **Näita > Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake "**Konfiguratsioon**" lk 78.

■ Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu (näiteks teemasid, helinaid ja videoklippe) (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst **Galerii**). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on kaitstud viirusliku tarkvara eest.

■ Nokia Care Premium Service

Nokia 8800 omanikuna on teil õigus teenusele Nokia Care Premium Service. Nimetatud teenus sisaldab alltoodut (valitud maades*).

- Telefoni Nokia 8800 24-kuulist garantiid**.
- Kindlates Nokia teeninduspunktides pakutavat kiirteenindust **, mida teil on õigus saada 24 kuu vältel alates Nokia 8800 ostukuupäevast. Nokia teeninduspunktide kohta saate teavet aadressilt www.nokia.com või kohalikult Nokia veebisaidilt.
- Nokia klienditeeninduskeskuse nõuandetelefoni tuge, millele rakendub kohaliku kõne tariif ning mida teil on õigus kasutada 24 kuu vältel alates Nokia 8800 ostukuupäevast. Kohaliku klienditeenindusnumbri leiate allolevast tabelist.

Riik	Nokia kliendi- teeninduse number	Tööaeg	Riik	Nokia kliendi- teeninduse number	Tööaeg
Austria	0810 281 900	E-L 9-21	Luksemburg	034 2080 8193	E-R 9-21
Belgia	070 70 77 70	E-R 9-21	Malta	0574 519334	E-R 9-21
Tšehhi Vabariik	841 114 455	E-R 9-18	Holland	0900 202 60 55	E-R 9-21

Riik	Nokia kliendi- teeninduse number	Tööaeg	Riik	Nokia kliendi- teeninduse number	Tööaeg
Küpros	210 6142 844	E-R 8-17	Norra	815 222 15	E-R 9-21
Taani	72 29 29 16	E-R 9-21	Poola	022 654 00 43	E-R 9-18
Eesti	611 9901	E-R 9-17	Portugal	808 780 780	E-R 9-18
Soome	0203 23456	E-R 9-21	Rumeenia	021 407 7505	E-R 9-18
Prantsus- maa	08 11 00 45 67	E-R 9-21	Venemaa	7095 7272222	E-R 8-20
Saksamaa	0180 501 502 0	E-R 9-21	Slovakkia	0850 111 561	E-R 9-18
Kreeka	210 6142 844	E-R 8-17	Hispaania	902 404 414	E-R 9-21, L 9-16
Ungari	06 40 505 505	E-R 9-18	Rootsi	0771 210 200	E-R 9-21
Iirimaa	1890 946 245	E-R 9-21	Šveits	0848 100010	E-L 9-21
Itaalia	848 690 691	E-R 9-21	Türgi	0 212 337 17 17	E-P 9-18
Läti	7320603	E-R 9-17	Ühend- kuningriik	0870 600 6012	E-R 9-21
Leedu	1553	E-R 9-17	Ukraina	8 800 50 101 50	E-P 9-20

*Pakutavad teenused on riigiti erinevad. Lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com või kohalikult Nokia veebisaidilt.

**Sõltub Nokia garantiitingimustest. Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas kehtib 24-kuuline garantiiaeg järgmistes riikides: Euroopa Liidu liikmesriigid, Iirimaa, Norra, Šveits, Türgi, Rumeenia, Venemaa, Ukraina, Kasahhi, Valgevene, Moldova, Ukraina, Mongoolia, Aserbaidžaan, Iisrael, Horvaatia, Bulgaaria, Serbia ja Montenegro, Makedoonia, Bosnia ja Hertsegoviina.

■ Nokia klienditugi veebis

Nokia tootega seotud teenuste, allalaadimiste, lisateabe ja selle juhendi uusima versiooni leidmiseks vaadake veebisaiti <www.nokia.com/support> või kohalikku Nokia veebisaiti.

1. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Seade on mõeldud kasutamiseks akuga BL-5X.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


Tagakaane eemaldamiseks vajutage külgmisi lukustusnuppe (1), lükake kaant telefonist eemale ja eraldage see telefonist (2).

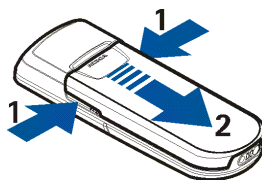


Eemaldage aku nii, nagu joonisel näidatud (3).

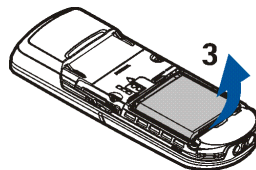

Paigaldage SIM-kaart (4). Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kollavärvi kontaktid jääksid allapoole.

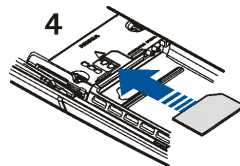

Asetage aku telefoni tagasi (5). Jälgige klemmide paigutust. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake "[Nokia originaalaku tuvastusjuhised](#)" lk 116.

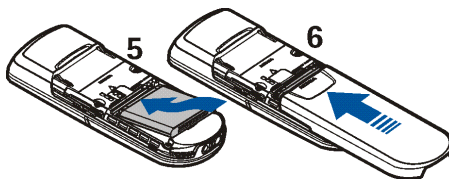

Lükake tagakaas kinni (6).

■ Aku laadimine



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija ACP-12.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.


Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspesa.

Ühendage laadija seinakontakti.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus oleneb laadijast ja akust.

Näiteks kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BL-5X laadimine laadijaga ACP-12 aega umbes 1 tund ja 5 minutit.

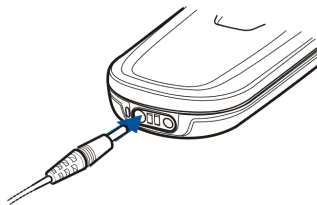

Laualaadija DT-8

Laualaadijaga saab laadida telefoni akut ja ka varuakut, mis võib sisalduda telefoni müügikomplektis. Seda võib laadida laadijatega AC-1 või ACP-12. Varuaku laadimine toimub siis, kui telefoni pole parajasti laadijas või kui telefoni aku on juba täis laetud. Telefoni aku laetuse taset kuvatakse telefoni ekraanil.

Sinine märgutuli näitab varuaku laadimisolekut järgmiselt:

- märgutuli plingib, kui laualadija on tühi, kui selles on ainult telefon (telefoni aku on laetud või seda laetakse) või kui laadijas on mõlemad, nii telefon kui varuaku, ning varuaku on täis laetud;
- pidevalt põlev märgutuli näitab, et laualadijas olev varuaku ei ole täis laetud. Kui telefon on laualadijasse asetatud, toimub varuaku laadimine ainult siis, kui telefoni aku on täis laetud.

- Märgutule saab välja lülitada laualaadija taga oleva lüliti abil. Märgutule sisselülitamiseks vajutage uuesti lüliti.
- Kui te ei ole lüliti vajutanud, kuid märgutuli ei põle, võib põhjus olla järgmises: kasutate mitteühilduvat laadijat või varuaku on ülekuumenenud. Kontrollige laadija ühilduvust; kasutage vaid Nokia heakskiiduga laadijaid. Kui varuaku on ülekuumenenud, siis laadimist ei toimu. Kui varuaku on taas normaaltemperatuuril, algab laadimine ning märgutuli süttib.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Hoidke all sisse- ja väljalülitusnuppu.

Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanile kuvatakse nt ****) ja valige **OK**.


Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis (lk 27), pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkujalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või lükake tagasi.

Vaadake "**Ühenda teenusepakkuja toega**" lk 79 ja "**Konfiguratsioonisõnumid**" lk 16.




■ Klahvistiku avamine

Klahvistiku avamiseks avage telefon nii, nagu näidatud kõrvaloleval joonisel.



■ Normaalasend telefoni kasutamisel

Kasutage seadet ainult normaalasendis.

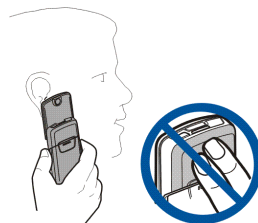

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage põhjusega sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku tõhusust.


2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad



- Sisse- ja väljalülitusnupp (1)
- Valjuhääldi (2)
- Kuular (3)
- Vasak valikuklahv (4)
Parem valikuklahv (5)
Keskmine valikuklahv (6)
Valikuklahvi funktsioon sõltub klahvi kohal olevast juhendtekstist.

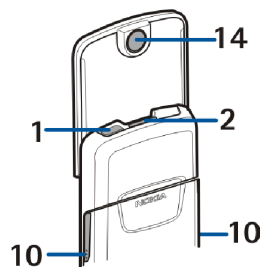

- Neljas suunas liikuv juhtnupp (7)
Liikumiseks üles ja alla, vasakule ja paremale.
- Helistamisklahv (8) telefoninumbrite valimiseks ja kõnede vastuvõtmiseks.
- Lõpetusklahv (9) aktiivse kõne lõpetamiseks ja funktsioonidest väljumiseks.
- Akukatte lukustusnupud (10)

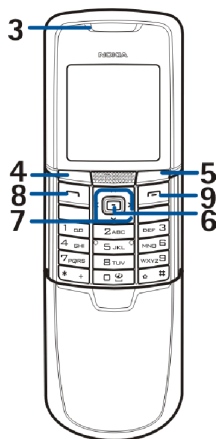


- Mikrofon (11)
- Laadija ühenduspesa (12)
- Lisaseadmete ühenduspesa (13)
- Kaamera objektiiv (14)
- Peakomplekt HS-15, pöördklamber

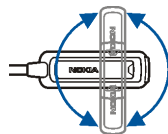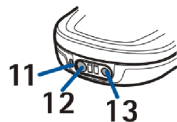

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

- Operaatorvõrgu nimi või logo (1)
- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas (2).
- Aku laetuse tase (3)
- Vasaku valikuklahvi funktsioon on **Ava** (4). Otsevalikute loendi funktsioonide vaatamiseks valige **Ava**.

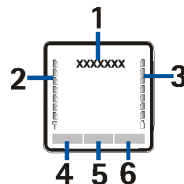

Soovitud funktsiooni aktiveerimiseks valige funktsioon.

Saadaolevate funktsioonide vaatamiseks valige **Valikud** > **Ava valikud**.

Funktsiooni lisamiseks otsevalikute loendisse vajutage **Märgi**. Funktsiooni kustutamiseks loendist valige **Vabasta**.

Funktsioonide ümberkorraldamiseks otsevalikute loendis valige **Valikud** > **Korrasta**. Leidke vajalik funktsioon ja vajutage **Teisalda**, seejärel valige uus asukoht.

- Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü** (5)
- Parema valikuklahvi funktsioon on **Nimed** (6), mis avab menüü **Nimed**, või mõni muu teie valitud funktsioon. Vaadake "**Minu otseteed**" lk 69. Kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonil võib parema valikuklahvi all olla link võrguoperaatori veebisaidile.

Otsevalikud ooterežiimis

- Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Leidke vajalik number või nimi ning helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Otsevalikuks kasutage juhtnuppu. Vaadake "[Minu otseteed](#)" lk 69.
- Profiili vahetamiseks avage profiilide loend: vajutage lühiajaliselt sisse- ja väljalülitusnuppu, seejärel valige loendist vajalik profiil.

Energiasääst

Kui kindla aja vältel pole telefoni funktsioone kasutatud, käivitub ekraanil digitaalkell. Energiasäästu aktiveerimise kohta vaadake lõiku "[Toitesäästja](#)" peatükis "[Ekraan](#)" lk 68. Pimendusildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.



Indikaatorid

- ✉ Teile on saabunud üks või mitu tekst- või piltsõnumit. Vaadake "[SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 38.
- 📧 Teile on saabunud üks või mitu multimeediumsõnumit. Vaadake "[Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 42.
- ➡ Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake "[Kõneregister](#)" lk 65.



Klahvistik on lukus. Vaadake "[Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\)](#)" lk 29.



Kui funktsiooni **Saabuva kõne märguanne** seadeks on **Väljas** ning funktsiooni **Sõnumi märguande toon** seadeks on samuti **Hääletu**, siis kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise. Vaadake "[Toonid](#)" lk 67.



Äratuskella seadeks on **Sees**. Vaadake "[Äratuskell](#)" lk 89.



Kui pakettandmeside ühendusrežiimiks on valitud **Pidevalt liinil** ning pakettandmesideühendus on kasutatav, kuvatakse ekraanile see tähis. Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 72.



Pakettandmesideühendus on loodud. Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 72 ja "[Veebilehtede sirvimine](#)" lk 103.



Pakettandmesideühendus katkeb (läheb ootele), kui pakettandmeside sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.



Bluetooth-ühenduse tähis. Vaadake "[Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#)" lk 70.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks saab telefoni klahvistiku lukustada.

- Klahvistiku ning sisse- ja väljalülitusnupu lukustamiseks sulgege klapp ja vajutage kinnitamiseks vasakut valikuklahvi (Lukusta); või valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul *.

- Klahvistiku avamiseks avage klapp; või valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *.

Kui funktsiooni **Klahvide turvalukustus** seade on **Sees**, sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Funktsioonide **Automaatne klahvilukustus** ja **Klahvide turvalukustus** kohta vaadake lõiku "**Telefon**" lk 76.

Lukustatud klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga. Vale numbri kustutamiseks valige **Kustuta**.
Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.
2. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege klapp.

Helistamine nimede loendist

Menüüsse **Kontaktid** salvestatud nime või telefoninumbri leidmiseks vaadake lõiku "**Kontaktkirje otsing**" lk 56. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Viimase numbri kordusvalimine

Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

■ Kiirvalimine

Määrake kiirklahvidele **2** kuni **9** telefoninumbrid. Vaadake "[Kiirvalimine](#)" lk 62. Telefoninumbrile helistamine

- Vajutage kiirklahvi ja siis helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni **Kiirvalimine** seadeks on **Sees**, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake lõiku "**Kiirvalimine**" peatükis "[Kõne](#)" lk 75.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage klapp. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege klapp.

Kui kõne saabudes on klapp avatud, vajutage kõnest keeldumiseks lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**. Seejärel valige, kas võtate kõne vastu või keeldute sellest.



Näpunäide. Kui aktiveeritud on funktsioon **Kui number on kinni**, ning kõned suunatakse ümber (näiteks kõneposti), suunatakse ka see kõne, millest keeldusite. Vaadake "[Kõne](#)" lk 75.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Ühe (toimuva) kõne ajal saabunud teise kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni **Koputus** aktiveerimise kohta vaadake lõiku "**Kõne**" lk 75.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Kõne ajal helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule.

Alltoodud võimaluste kasutamiseks vajutage kõne ajal **Valikud**.

Sulge mikrofoni või **Ava mikrofoni**, **Kontaktid**, **Menüü**, **Lindista**, **Kuuldavuse paran.**, **Kõlar** või **Telefon**; võrguteenused on: **Ootele** või **Jätka**, **Vasta** ja **Keeldu**, **Uus kõne**, **Saada DTMF** (toonisignaali saatmiseks), **Vaheta** (ootel ja aktiivse kõne vahetamiseks), **Siirda** (ootel ja aktiivse kõne ühendamiseks ning enda lahtiühendamiseks), **Konverents** (konverentskõne algatamiseks, milles võib osaleda kuni viis inimest), **Liida konverentsiga**, **Omavaheline kõne** (eraviisiline vestlus mõne konverentskõnes osalejaga), **Lõpeta kõne**, **Lõpeta kõik kõned**.



Märkus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Teksti kirjutamise ajal märgib täht  ekraani vasakus ülaservas sõnastikupõhist tekstisisestust ja täht  tavalist tekstisisestust. Tekstisisestustähtse kõrvale kuvatakse täheregistrilt näitav tähtis **Abc**, **abc** või **ABC**. Suur- või väiketähtede vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähtis **123** märgib numbrisestusrežiimi. Täherežiimist numbrežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige **Numbrežiim**.

■ Seaded

Et valida mingi teine sisestuskeel, mis pole määratud funktsioonis **Telefoni keel** (lk 76), valige **Valikud > Kirjutamiskeel**. Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult sõnastiku valikloendis loetletud keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks valige **Valikud > Sõnaraamat lahti**; tavalise tekstisisestuse valimiseks aga **Valikud > Sõnaraamat kinni**.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehtatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähed sisestamiseks vajutate klahvi ainult üks kord. Iga klahvivajutuse järel sõna muutub.
2. Kui õige sõna on sisestatud, kinnitage seda tühiku lisamisega, vajutades klahvi **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** või valige **Valikud > Vasted**. Kui ekraanile kuvatakse õige sõna, valige **Kasuta**.

Kui sõna järel on küsimärk (?), siis tähendab see, et soovitud sõna sõnastikus pole. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksh**. Sisestage sõna tavalisel sisestusmeetodil ja valige **Salvesta**.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, vajutades juhtnuppu paremale. Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Olemasolevad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Vaadake "[Seaded](#)" lk 34.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist või vajutage juhtnuppu suvalises suunas ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad numbriklahvi **1** all.

5. Menüüdes liikumine

Kõik telefoni funktsioonid on rühmitatud menüüdesse.

■ Menüüfunktsiooni avamine

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > **Põhimenüü vaade** > **Loetelu** või **Ruudustik**.
2. Sirvige menüüd ja valige näiteks **Seaded**.
3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü, näiteks **Kõne**.
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, valige soovitud alammenüü, näiteks **Suvaklahviga vastamine**.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid

Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate **Sõnum saadetud**. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.



NB! Sõnumit avades olge ettevaatlik. Sõnumid võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

Sõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Vastuvõttev seade võib sõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi tekstsõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne tekst- või piltsõnumite ning e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake "**Sõnumiseaded**" lk 53.

SMS-i e-posti teenuse tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. E-posti aadressi salvestamiseks menüüsse **Kontaktid** vaadake "**Numbrite, märgete ja pildi salvestamine**" lk 57.

Mobiiltelefon toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, kus tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkide või muude diakriitikutega märgid ja mõnele keelele, näiteks hiina keelele, iseloomulikud sümbolid võtavad rohkem ruumi kui tavalised märgid.

Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi tärgiloendurit, mis näitab kasutatavate tärkide arvu. Näiteks tähendab 10/2, et saate sisestada veel 10 täarki, et sõnum edastataks kahe sõnumina.

SMS-sõnumi kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Lühisõnum**.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "**Teksti kirjutamine**" lk 34. Tekstimalli või pildi sisestamiseks sõnumisse vaadake "**Mallid**" lk 39. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Piltsõnumi või mitmeosalise sõnumi saatmine võib maksta rohkem kui ühe lühisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > **Hiljuti kasutatud, Telefoninumbrile, Mitmele, E-posti aadressile**; sõnumi saatmiseks eelmääratud sõnumiprofiili alusel valige **Saatmisprofiiliga**. Saatmisprofiilide kohta vaadake "**Tekstisõnumid ja SMS-e-kirjad**" lk 53. Valige või sisestage telefoninumber või e-posti aadress, või valige profiil.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui teile on saabunud sõnum või SMS-e-kiri, kuvatakse ekraanile . Vilkvu tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei ole võimalik vastu võtta enne, kui olete kustutanud mõned vanad sõnumid kaustast **Sisse**.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

- Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Kui telefon on võtnud vastu mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata sõnumit tähistab .
2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, redigeerimiseks tekstsõnumi või SMS-e-kirjana, ümbernimetamiseks, teise kausta teisaldamiseks ning sõnumis olevate andmete vaatamiseks või eraldamiseks valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib ka meeldetuletusena kalendrisse kopeerida. Pildi salvestamiseks kausta **Blanketid** valige piltsõnumi lugemise ajal **Salvesta pilt**.
 3. Sõnumiga vastamiseks valige **Vasta** > ja siis **Lühisõnum** või **MMS-sõnum**. Sisestage vastussõnum. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid.
 4. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige **Saada** > **OK**.

Mallid

Telefonis on tekstimallid  ja pildimallid , mida saab kasutada tekst- ja piltsõnumite ning SMS-e-kirjade koostamisel.

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Tekstisõnumid** > **Blanketid**.

Multimeediumsõnumid (MMS)

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Telefon toetab kuni 300-kilobaidiseid multimeediumsõnumeid (mõnes operaatorvõrgus võib sõnumi piirsuuruseks olla 100 KB). Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saab tekstsõnumile lisada Interneti-aadressi, kus multimeediumsõnumit vaadata saab.

Multimeediumsõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid.

- Pildifailid: JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG.
- Helifailid: MP3-, AAC-, mastaabitavad polüfoonilised MIDI-failid (SP-MIDI), AMR-helifailid ja monofoonilised helinad.
- Videolõigud: 3GP-vorming, mille pildisuurus on QCIF või SubQCIF ning helivorming AMR, WB AMR või ACC LC.

Telefon ei pruugi toetada loetletud failivormingute kõiki erinevaid variante.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli või kui mõni mäng või Java-rakendus on käivitatud ning kui sirvite veebi GSM-andmeside vahendusel. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustes ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake "[Multimeediumid](#)" lk 53.

Multimeediumsõnumite tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "[Teksti kirjutamine](#)" lk 34.

Faili lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa** ja kasutage alltoodud valikuid.

Pilt, **Helikliip** või **Videoklipp** faili lisamiseks menüüst **Galerii**.

Valik **Uus pilt** aktiveerib **Kaamera**, et saaksite pildistada sõnumile lisatava pildi.

Valik **Uus helikliip** avab funktsiooni **Diktofon**, et saaksite salvestada sõnumile lisatava helisalvestise.

Slaid slaidi lisamiseks sõnumile. Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrimärget, visiitkaarti ja ühte helilõiku. Kui sõnum sisaldab mitut slaidi, aga te soovite avada vaid ühe, valige **Valikud > Eelmine slaid > Järgmine slaid** või **Slaidide nimekiri**. Slaidide esitusvaheaja määramiseks valige **Valikud > Slaidide ajastus**. Teksti asetamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Valikud > Paiguta tekst üles** või **Paiguta tekst alla**.

Visiitkaart või **Kalendrimärke** visiitkaardi või kalendrimärkme lisamiseks sõnumile.

Lisaks selle võite kasutada allolevaid valikuid: **Kustuta** pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist, **Kustuta tekst**, **Eelvaade**, **Salvesta sõnum**.

Lisavalikud võib pakkuda järgmisi funktsioone: **Lisa kontakt**, **Lisa number**, **Sõnumi andmed** ja **Muuda teema**.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada > Hiljuti kasutatud**, seejärel valige **Telefoninumbrile**, **E-posti aadressile** või **Mitmele**.
4. Valige loendist kontakt või sisestage telefoninumber või e-posti aadress või leidke need andmed menüüst **Kontaktid > Nimed**. Vajutage **OK** ja sõnum salvestatakse saatmiseks kausta **Saatmiseks**.

Sõnumi saatmise ajal on ekraanil tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestus, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui see ei õnnestu, antakse teile teada. Sõnum jääb kausta **Saatmiseks** ning te võite saatmist hiljem korrata.

Kui valitud on **Salvesta saadetud sõnumid > Jah**, salvestatakse saadetud sõnum kausta **Saadetud**. Vaadake "**Multimeediumid**" lk 53. Kui sõnum on saadetud, ei tähenda see, et sõnum on jõudnud adressaadini.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Multimeediumsõnumifunktsioon on reeglina algselt sisse lülitatud.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanile animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, ilmub ekraanile tähis  ja teade **MMS-sõnum vastu võetud**.

1. Sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Sõnumite loendis tähistab lugemata sõnumit tähis . Valige sõnum, mida soovite vaadata.

2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline objekt on sõnumile lisatud.

Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ja te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.

Kui soovite ainult sõnumile lisatud videolõiku vaadata või heliklippi kuulata, valige **Esita**. Pildi suurendamiseks valige **Suuren**. Visiitkaardi või kalendrikirje vaatamiseks või teemaobjekti avamiseks valige **Ava**. Striimingulingi avamiseks valige **Laadi**.

3. Et sõnumile vastata, valige **Valikud** > **Vasta** > ja siis **Lühisõnum** või **MMS-sõnum**. Kirjutage vastussõnum ja valige **Saada**. Vastussõnumi saab saata ainult sellele inimesele, kes teile sõnumi saatis.

Allolevate valikute kasutamiseks valige **Valikud**. Näita esitlust, Vaata teksti, Ava pilt, Ava heliklipp või Ava videoklipp, Salvesta pilt, Salvesta heliklipp, Salvesta videolõik, Andmed, Kustuta sõnum, Vasta, Vasta kõigile, Edasta numbrile, Edasta e-mailile või Edasta mitmele, Muuda või Sõnumi andmed.

Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uued multimeediumsõnumid on ootel, vilgub tähis  ja kuvatakse teade **Multim. mälu on täis. Vaadake ootel sõnumit.** Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**. Vanade sõnumite kustutamiseks valige kaust ja sellest sõnum, mida soovite kustutada.

Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** > **Jah**. Kui valite **Ei**, saate sõnumit vaadata.

Kaustad

Telefon salvestab saabunud lühi- ja multimeediumsõnumid kausta **Sisse**.

Saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta **Saatmiseks**.

Kui valisite **Sõnumi seaded** > **Tekstisõnumid** > **Salvesta saadetud sõnumid** > **Jah** ja **Sõnumi seaded** > **Multim. sõnumid** > **Salvesta saadetud sõnumid** > **Jah**, salvestatakse saadetud sõnum kausta **Saadetud**.

Kui soovite kirjutatud sõnumi kausta **Salvestatud** salvestada, et sõnumit hiljem saata, valige **Valikud** > **Salvesta sõnum** > **Salvestatud**. Multimeediumsõnumite puhul leidke valik **Salvesta sõnum**.  tähistab saatmata sõnumit.

Et tekstisõnumitest paremat ülevaadet saada, võite mõned neist paigutada kausta **Minu kaustad** või luua sõnumite jaoks uusi kaustasid. Valige **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Tekstisõnumid** > **Minu kaustad**.

Kausta lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kaust**. Kui te pole ühtegi kausta salvestanud, valige **Lisa**.

Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > **Kustuta kaust** või **Muuda kausta nimi**.

Kiirsõnumid (IM)

Kiirsõnumid (võrguteenus) on lühikesed tekstsõnumid, mida võrgus olevad inimesed vahetavad TCP/IP-protokolli kaudu.

Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenus seadete kohta vaadake lõiku "**Ühenduse seaded**" peatükis "**Sisenemine kiirsõnumite menüüsse**" lk 44. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, kuna need sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Sisenemine kiirsõnumite menüüsse

Menüüsse sisenemiseks valige vallasrežiimis **Menüü** > **Sõnumid** > **Kiirsõnumid (IM)**. Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud enam kui ühed ühendusseaded, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud. **Logi sisse** ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega, **Salvestat. vestlused** vestlusseansside ajal salvestatud kiirsõnumite vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks; või **Ühenduse seaded** sõnumi- ja olekuteabeteenuse seadete muutmiseks.

Ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse **Kiirsõnumid (IM)**, aktiveerige kiirsõnumiteenus ja valige **Logi sisse**. Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse ekraanile teade **Sees**.

Kiirsõnumiteenusega ühenduse lõpetamiseks valige **Välju**.

Kiirsõnumiseansi algatamine

Avage menüü **Kiirsõnumid (IM)** ja looge teenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust. Valige

Vestlused, et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse seansi ajal saabunud kutsesõnumite loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja valige lugemiseks **Ava**.

 tähistab uut kiirsõnumit ning  loetud kiirsõnumit.

 tähistab uut grupisõnumit ning  loetud grupisõnumit.

 tähistab kutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, kuna need sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

IMi kontaktid sisaldab teie lisatud kontaktkirjeid. Leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus** või, kui loendis kuvatakse uut kontaktisikut, valige **Ava**. Kontaktkirjete lisamise kohta vaadake "**Kiirsõnumite kontaktkirjed**" lk 48.

 tähistab sidus- ja  vallaskontakte telefoni kontaktide mälus.  tähistab blokeeritud kontakti.  tähistab kontakti, kellele on saadetud uus sõnum.

Rühmad > ja **Avalikud grupid**. Avanevad gruppide järgehoidjad. Avalikke gruppe haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Kiirsõnumiseansi alustamiseks grupiga leidke vastav grupp ja valige **Ühine**. Sisestage oma varjunimi. Kui olete grupivestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Suletud grupi koostamise kohta vaadake "**Grupid**" lk 48.

Et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke gruppe telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi, valige **Otsi** > **Kasutajad** või **Rühmad**. Kui valisite **Rühmad**, võite otsida gruppe mõne grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.

Kui kasutaja või grupp on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > **Vestlus** või **Liitu rühmaga**.

Alustage vestlust menüüst **Kontaktid**, vaadake "**Tellitud nimede vaatamine**" lk 61.

Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimikuval teade **Saabus uus kutse**. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke vajalik kutse ja valige **Ava**. Eragrupiga ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Keeldu** või **Kustuta**.

Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus vestlussõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimikuval teade **Uus kiirsõnum**.

Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui teile on saabunud mitu sõnumit, leidke vajalik sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs **Kiirsõnumid (IM) > Vestlused**. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta **IMi kontaktid**, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud > Salvesta kontakt**.

Vestluses osalemine

Ühinege vestlusega või käivitage vestluseanss, valides **Kirjuta**. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Alltoodud valikute kasutamiseks valige **Valikud. Vaata vestlust, Salvesta kontakt, Rühmaliikmed, Blokeeri kontakt, Lõpeta vestlus**.

Enda olekuteabe muutmine

1. Sisenege menüüsse **Kiirsõnumid (IM)** ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus.
2. Et vaadata ja muuta enda olekuteavet või varjunime, valige **Minu seaded**.
3. Et näidata kiirsõnumiteenuse kasutajatele oma viibimist sidusrežiimis, valige **Kättesaadavus > Kättesaadav kõigile**.

Et näidata enda sidusrežiimis viibimist vaid oma kiirsõnumi kontaktide loendis olevatele isikutele, valige **Kättesaadavus > Kätt. kontaktidele**.

Et näidata end vallasrežiimis olevana, valige **Kättesaadavus > Näita, et pole liinil**.

Kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus, tähistab teie kohalolekut tähis  ning teie varjatud kohalolekut tähis .

Kiirsõnumite kontaktkirjed

Kontaktkirjete lisamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **IMi kontaktid**. Kontakti lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa kontakt**; kui loendisse pole lisatud ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Valige **Sisesta käsitsi**, **Otsi serverist**, **Kopeeri serverist** või **Mobiilinumbriga järgi**.

Leidke kontakt ja vestluse alustamiseks valige **Vestlus** või valige **Valikud** > **Kontakti andmed**, **Blokeeri kontakt** (või **Aktiveeri kontakt**), **Lisa kontakt**, **Kustuta kontakt**, **Muuda loendit**, **Kopeeri serverisse**, või **Kättesaadavused**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Vestlused** > **IMi kontaktid** või liituge vestlusega või alustage seda. Leidke kontakt, kelle sõnumeid soovite blokeerida, ja valige **Valikud** > **Blokeeri kontakt** > **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Blokeeritud**. Leidke kontakt, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja vajutage **Aktiv**.

Grupid

Teil on võimalik koostada ise privaatseid vestlusgruppe või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Erarühmi saab moodustada vaid kiirsõnumiseansi ajaks ning need salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, millesse olete sisse loginud, ei toeta grupiteenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide järjekohajaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus, valige **Rühmad** > **Avalikud grupid**. Leidke grupp, kus soovite vestelda, ja valige **Ühine**. Kui te gruppi ei kuulu, sisestage oma varjunimi, mida selles grupis kasutate. Grupi kustutamiseks loendist valige **Valikud** > **Kustuta rühm**.

Grupi otsimiseks valige **Rühmad** > **Avalikud grupid** > **Otsi gruppe**. Gruppe võib otsida grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.

Privaatse grupi moodustamine

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Rühmad** > **Loo rühm**. Sisestage grupi nimi ja oma varjunimi. Märkige privaatgrupi liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

E-posti rakendus

E-posti rakendus annab juurdepääsu teie e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS- ja MMS-e-posti funktsioonist.

Teie telefon toetab e-posti servereid POP3 ja IMAP4. Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peaksite sooritama järgmised toimingud.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- E-posti seadete asjus võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata

konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 16. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Konfiguratsioon](#)" lk 78.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **E-mailid**. Vaadake "[E-post](#)" lk 54.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Koosta e-kiri**.
2. Sisestage adressaadi e-posti aadress, e-kirja teema ja kirja tekst.
Faili manustamiseks ekirjale valige **Valikud** > **Manused**, seejärel leidke menüüst **Galerii** vajalik fail.
3. Valige **Saada** > **Saada kohe**.

E-kirjade allalaadimine

1. Eposti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post**.
2. Teie e-posti kontole laekunud e-kirjade allalaadimiseks valige **Too**.
Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta **Saatmiseks** talletatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > **Too ja saada**.
Et laadida eposti kontolt alla ainult uute ekirjade päised, valige **Valikud** > **Vaata uut e-posti**. Seejärel märkige ekirjad, mida soovite alla laadida, ja valige **Valikud** > **Too**.
3. Valige kaustas **Sisse** olevad uued kirjad. Hilisemaks vaatamiseks valige **Tagasi**.
 tähistab lugemata kirja.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Sisse**. Sõnumi lugemise ajal valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > **Algtekst** või **Tühi kuva**. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > **Vasta kõigile**. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri. Kirja saatmiseks valige **Saada** > **Saada kohe**.

Kaust Sisse ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt allalaaditud e-kirjad kausta **Sisse**. **Muud kaustad** sisaldab järgmisi kaustu: **Mustandid** lõpetamata kirjade salvestamiseks, **Arhiivi** e-kirjade haldamiseks ja salvestamiseks, **Saatmiseks** saatmata e-kirjade salvestamiseks ja **Saadetud** saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate ekirjade haldamiseks valige **Valikud** > **Halda kausta**.

Ekirjade kustutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Valikud** > **Halda kausta**, seejärel valige kaust. Märkige kustutatavad sõnumid ja siis nende kustutamiseks **Valikud** > **Kustuta**.

Pidage meeles, et telefonist kustutatud ekiri säilib eposti serveris. Et ekirjad kustutataks ka eposti serverist, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Valikud** > **Lisaseaded** > **Koopia serverisse** > **Kustuta toodud s-d**.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kõnepost** > **Kõneposti kuulamine**. Kõnepostinumbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon **Kõneposti number**.

Kui võrk seda toetab, näitab uusi kõneteateid tähis **OO**. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

Infosõnumid

Funktsioon **Infosõnumid** võimaldab teenusepakkuvalt vastu võtta erinevate teemadega sõnumeid. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Teenuse juhtimine**. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nn USSD-käsklusi), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

Sõnumite kustutamine

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kustuta sõnumeid**, seejärel valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada. Valige **Jah**. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord **Jah**.

Sõnumiseaded

Tekstsõnumid ja SMS-e-kirjad

Sõnumi seaded määravad sõnumi saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **Tekstisõnumid** ja valige järgnevate võimaluste seast.

- **Saatmisprofiil**, kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.

Võite kasutada allolevaid valikuid: **Sõnumikeskuse number** (numbri annab teenusepakkuja), **Sõnumite saatmisviis**, **Sõnumi kehtivus**, **Vaikimisi saaja number** (tekstsõnumid) või **E-maili server** (e-post), **Saateraportid**, **Kasuta pakettandmesidet**, **Vastus sama keskuse kaudu** (võrguteenus) ja **Muuda saatmisprofiili nimi**.

- **Salvesta saadetud sõnumid** > **Jah**, et salvestada saadetud tekstisõnumid kausta **Saadetud**.

Multimeediumid

Nii multimeediumisõnumite saatmine kui vastuvõtmine ning sõnumi esitus sõltub sõnumiseadetest.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **Multim. sõnumid** ja valige järgnevate võimaluste seast.

- **Salvesta saadetud sõnumid** > **Jah**, et salvestada saadetud multimeediumisõnumid kausta **Saadetud**.
- **Saateraportid**, et võrk saadaks teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

- **Slaidide ajastus vaikimisi**, et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.
- **Multimeedia vastuvõtmine** > **Jah** või **Ei**, et lubada või keelata MMS-sõnumite vastuvõtt. Kui valisite **Koduvõrgus**, saab multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.
- **Saabuvad MMS-sõnumid** > **Võta vastu**, **Vastuvõtt käsitsi** või **Keeldu**, et võimaldada MMS-sõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsiks vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada.
- **Konfiguratsiooni seaded** > **Konfiguratsioon**. Kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurat**. Valige **Konto**, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenuskonto.
- **Reklaamide vastuvõtmine** reklaamide lubamiseks või keelamiseks. Kui funktsiooni **Multimeedia vastuvõtmine** seadeks on **Ei**, siis seda valikut ei kuvata.

E-post

Nii e-kirjade saatmine kui vastuvõtmine ning kirja esitusviis sõltub e-posti seadetest.

E-posti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "**Konfiguratsioonisõnumid**" lk 16. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "**Konfiguratsioon**" lk 78.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > E-mailid**.

- **Konfiguratsioon** – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.
- **Konto** – valige teenusepakujalt saadud konto.
- **Minu nimi** – sisestage oma nimi või varjunimi.
- **E-maili aadress** – sisestage e-posti aadress.
- **Lisa allkiri** – saate koostada signatuuri, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.
- **Vastuse aadress** – sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.
- **SMTP kasutajanimi** – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.
- **SMTP parool** – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.
- **Näita terminaliakent** – et sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige **Jah**.
- **Saabuva meili serveri tüüp** – sõltuvalt kasutatavast e-posti süsteemist valige **POP3** või **IMAP4**. Kui mõlemad on kasutusel, valige **IMAP4**.
- **Saabuva meili seaded**

Kui siseneva serveri tüübiks on valitud **POP3**, kuvatakse ekraanile järgmised valikud: **Laadi meilid alla**, **POP3 kasutajanimi**, **POP3 parool** ja **Näita terminaliakent**.

Kui siseneva serveri tüübiks on valitud **IMAP4**, kuvatakse ekraanile järgmised valikud: **Laadi meilid alla**, **Allalaadimisviis**, **IMAP4 kasutajanimi**, **IMAP4 parool** ja **Näita terminaliakent**.

Muud seaded

Muude seadete valimiseks sõnumitele vajutage **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **Muud seaded**. Sõnumite kirja suuruse muutmiseks valige **Kirjasuurus**. Et vahetada märgipõhised emotikonid graafiliste emotikonide vastu, valige **Graafilised emotikonid** > **Jah**.

Sõnumiloendur

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumiloendur**.

■ Kontaktid

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefoni mälus saab kontaktide juurde salvestada mitu numbrit ja ka tekstmärkme. Nime juurde võib salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .



Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** > **Valikud** > **Otsi**. Sirvige kontaktide loendit või sisestage otsitava nime esitäht.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**. Sisestage nimi ja telefoninumber.

Numbrite, märgete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärke.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbriks ning seda näitab numbri tüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutusel on kas mälu **Telefon** või **Telefon ja SIM**.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbri või tekstmärgme, ja valige **Andm.** > **Valikud** > **Lisa andmed**.
3. Numbri lisamiseks valige **Number** ja siis numbritüüp.

Teiste andme lisamiseks valige tekstitüüp või pilt kaustast **Galerii**.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige **Kasutajanimi** > **Otsi**. Vaadake "**Olekuteave**" lk 59. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestub see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > **Salvesta**. Tunnuse sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud > Muuda tüüp**. Kui soovite valitud numbri põhinumbriks määrata, valige **Vaikimisi numbriks**.

4. Sisestage number või tekstmärged ja valige salvestamiseks **OK**.
5. Ooterežiimi pöördumiseks valige **Tagasi > Välju**.

Kontaktide kopeerimine

Leidke kontakt, mida soovite kopeerida, ja valige **Valikud > Kopeeri**. Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Kontaktandmete muutmine

1. Leidke kontakt, kelle andmeid soovite muuta, ja valige **Andm.**, seejärel leidke soovitud nimi, number, tekstmärged või pilt.
2. Nime, numbri, tekstmärgme või pildi muutmiseks valige **Valikud > Muuda nimi, Muuda number, Muuda andmeid** või **Muuda pilt**.

Kui kontakti kasutajatunnus on salvestatud loenditesse **IMI kontaktid** või **Tellitud nimed**, ei saa seda muuta.

Kontaktide või kontaktandmete kustutamine

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja nendele lisatud andmed, valige **Menüü > Kontaktid > Kustuta kontaktid > Telefonimälust või SIM-kaardilt**. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud > Kustuta kontakt**.

Et kustutada kontaktile lisatud number, tekstmärged või pilt, leidke kontakt ja valige **Andm..** Leidke soovitud andmed ja valige **Valikud > Kustuta > Kustuta number, Kustuta info** või **Kustuta pilt**. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid säilib menüüsse **Galerii**.

Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontaktide loendist kontakt, kelle andmed soovite edastada, ja valige **Andm. > Valikud > Saada visiitkaart > Multimeedia abil, Tekstisõnumiga** või **Bluetoothiga**.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > ja siis **Salvesta**, et visiitkaart telefonimällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju > Jah**.

Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata teistele kasutajaile, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud, enda olekut. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuteabeteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuteavet näidatakse funktsioonis **Tellitud nimed**, mis asub vaataja seadme menüüs **Kontaktid**. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele teavet näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja parooli ning kõik vajalikud seaded. Vaadake "[Konfiguratsioon](#)" lk 78.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui katkestate teenusega ühenduse, kuvatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteave; teabe kuvamiskestus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Minu olek** ning kasutage alltoodud valikuid.

- **Loo ühendus teenusega Minu olek** või **Katkesta ühendus**, et teenusega ühendus luua või ühendus katkestada.
- **Kuva minu olek** oleku vaatamiseks loendites **Privaatne** ja **Avalik**.
- **Muuda minu olekut**, et muuta enda olekuteavet. Valige **Minu kättesaadavus**, **Minu olekuteade**, **Minu olekuloogo** või **Vali, kellele näidata**.
- **Minu vaatajad** > **Vaatajatele**, **Privaatne** või **Blokeeritud**.
- **Seaded** > **Kuva praegune olek ooterežiimis**, **Sünkroniseeri profiilidega**, **Ühenduse tüüp** või **Ühenduse seaded**.

Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekuteavet soovite vaadata. Olekuteavet saab vaadata, kui kontaktisik seda lubab ja võrk võimaldab. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktide loendit või kasutage menüüd **Tellitud nimed**.

Veenduge, et kasutusel on kas mälu **Telefon** või **Telefon ja SIM**.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü > Kontaktid > Minu olek > Loo ühendus teenusega Minu olek.**

Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü > Kontaktid > Tellitud nimed.**
2. Kui loendis pole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud > Tellis uus**. Avaneb kontaktide loend.
3. Valige loendist nimi, ning kui sellel kontaktil on tunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake lõiku "**Kontaktkirje otsing**" lk 56.

1. Valige **Menüü > Kontaktid > Tellitud nimed.**

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontakti olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstmärgmest ning järgmistest tähistest:

 ,  või  näitab, et inimene on võrgus, ei saa vabalt suhelda või pole võrgus.

 näitab, et isiku kohta puudub olekuteave.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Andm.**; või valige **Valikud > Tellis uus, Vestlus, Saada sõnum, Saada visiitkaart** või **Lõpeta tellimine.**

Nime tellimuse lõpetamine

Loendist **Kontaktid** nime tellimuse lõpetamiseks valige kontakt, seejärel valige **Andm. > kasutajatunnus > Valikud > Lõpeta tellimine > OK.**

Tellimuse lõpetamiseks kasutage menüüd **Tellitud nimed**, vaadake "**Tellitud nimede vaatamine**" lk 61.

Seaded

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Seaded** ja kasutage alltoodud valikuid. **Mälu valik**, et valida kontaktide salvestamiseks SIM-kaardi mälu või telefoni mälu. Nimede ja numbrite otsimiseks mõlemast mälust valige **Telefon ja SIM**. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu. Et valida, kuidas nimesid ja numbreid kontaktide menüüs kuvatakse, valige **Kontaktide esitusviis**. Kasutatud ja vaba mälumahu vaatamiseks valige **Mälu olek**.

Rühmad

Et koostada salvestatud nimede ja numbrite baasil erisuguste helinate ja logodega helistajarühmi, valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**.

Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid**, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**; või kui sellele klahvile on eelnevalt mõni number määratud, valige **Valikud** > **Muuda**. Valige **Otsi** ning valige nimi ja seejärel number, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon **Kiirvalimine** on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake ka lõiku "**Kiirvalimine**" peatükis "**Kõne**" lk 75.

Telefoninumbri kiirvalimiseks vaadake lõiku "**Kiirvalimine**" lk 32.

Häälvalimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõnaks võib olla mis tahes sõna, näiteks nimi. Tunnussõnade arv on piiratud.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu eri numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

Tunnussõnade lisamine ja haldamine

Nimed, mille juurde soovite tunnussõna salvestada, salvestage või kopeerige telefoni mälli. Tunnussõnu saab salvestada ka SIM-kaardil olevate nimede juurde, kuid SIM-kaardi vahetuse korral tuleb eelmised tunnussõnad kustutada; alles seejärel saate salvestada uued.

1. Leidke kontakt, millele soovite tunnussõna lisada.
2. Valige **Andm.**, leidke soovitud telefoninumber ja valige **Valikud > Lisa tunnussõna.**
3. Valige **Alusta** ja öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatavad sõnad. Pärast salvestamist mängib telefon tunnussõna ette.

Menüüs **Häälkäsklused** kuvatakse tunnussõnaga telefoninumbri taha tähis .

Tunnussõnade vaatamiseks valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Tunnussõnad**. Leidke vajaliku tunnussõnaga kirje ja valige, kas soovite tunnussõna kuulata, kustutada või muuta.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid GPRS-ühenduse kaudu, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema.

1. Hoidke ooterežiimis all paremat valikuklahvi. Kostab toon ja kuvatakse nõue **Palun räägi**.
2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning 1,5 sekundi pärast valitakse tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvalimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.

Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja saadaval võivad olla järgmised funktsioonid.

Infonumbrid, et helistada teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenusenumbrid, et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, mis on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid, et vaadata teie SIM-kaardi abonentnumbrit, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

■ Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ja sõnumite adressaadid (kui need tuvastati) ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Telefon registreerib vastamata jäänud ja vastuvõetud telefonikõned, kui telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas ja kui võrk seda funktsiooni toetab.

Viimaste kõnede loend

Kui valite **Valikud** menüüs **Vastamata kõned**, **Vastatud kõned**, **Valitud numbrid** või **Sõnumi adressaadid** saate näha kõne aega, helistada numbrile, seda muuta või vaadata, lisada see mälusse või kustutada loendist. Samas võite saata ka tekstisõnumi. Viimaste kõnede loendi kustutamiseks valige **Kustuta viimased kõned**.

Loendurid ja arvestid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

Et saada ligikaudset infot viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > **Kõneregister** > **Kõnede kestus**, **Pakettside andmeloendur** või **Pakettside ajaloendur**.

Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringuid teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Asukohapäringute lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefoni ekraanile kuvatakse **1 vastuvõtmata asukohapäring**. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate või päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Kõneregister** > **Kohamäärang** > **Asukoha register** > **Ava kaust** või **Kustuta kõik**.

■ Seaded

Profiilid



Teie telefonis on erinevad seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**. Leidke soovitud profiil ja valige see.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

- Et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige **Ajastatud** ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.
- Seadete muutmiseks profiilis valige **Muuda**. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.
Olekuteabe muutmiseks valige **Minu olek** > **Minu kättesaadavus** või **Minu olekuteade**. Menüü **Minu olek** on võimaldatud, kui funktsiooni **Sünkroniseeri profiilidega** seade on **Sees**. Vaadake "**Olekuteave**" lk 59.

Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspiilt, värvilahendused ja helina toon.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ning kasutage alltoodud valikuid.

- **Vali teema**, et valida telefonile teema. Avaneb Menüü **Galerii** kaustade loend. Avage kaust **Teemad** ja valige teema.
- **Teemade lingid**, et avada link teemade allalaadimiseks. Vaadake "**Failide allalaadimine**" lk 107.

Toonid

Saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Saate valida ja muuta järgmisi seadeid: **Saabuva kõne märguanne**, **Helin**, **Helina tugevus**, **Vibroalarm**, **Sõnumi**

märguande toon, IMi märguande signaal, Klahvitoonid ja Hoiatustoonid.

Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**, vaadake "**Profiilid**" lk 66.

Valige **Helistajagrupid**, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbri. Leidke sobiv helistajagrupp või valige **Kõik kõned** ja valige **Märgi**.

Ekraan

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** ning kasutage alltoodud valikuid.

Taust > **Vali taustapilt** või **Vali slaidiseeria**, seejärel valige kaustast **Galerii** sobiv pilt või slaid – telefon kuvab pilti või slide ooterežiimi ekraanil. Taustpildi aktiveerimiseks valige **Sees**.

Pimenduspilt – pimenduspildi valimiseks kaustast **Galerii** valige

Pimenduspildid > **Pilt, Slaidikomplekt, Videoklipp, Analoo kell** või **Digitaalkell**.

Et sisestada aeg, mille möödumisel pimendus pilt aktiveeritakse, valige **Taimaut**.

Pimendus pildi aktiveerimiseks valige **Sees**.

Toitesäästja > **Sisse** – aku säästmiseks. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

Värvilahendused – mõnede ekraanielementide, näiteks tähiste, signaalitugevustähise ja akunäidiku värvitoonide muutmiseks.

Fondi värv ooterežiimis – ooterežiimi ekraaniteksti värvi valimiseks.

Operaatori logo – operaatori logo kuvamiseks või varjamiseks.

Kellaaeg ja kuupäev

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kellaaeg ja kuupäev** ning kasutage alltoodud valikuid.

Kell – kellaaja näidu kuvamiseks ooterežiimikuval, kellaaja seadmiseks ning ajavööndi ja kella esitusviisi valimiseks.

Kuupäev – kuupäeva näidu kuvamiseks ooterežiimikuval, kuupäeva seadmiseks ning kuupäeva esitusviisi ja eraldajate valimiseks.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) – kellaaja ja kuupäeva automaatseks korrigeerimiseks ühest ajavööndist teise minekul.

Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Parempoolne valikuklahv

Et valida eelmääratud funktsioonide loendi üks funktsioon parempoolse valikuklahvi funktsiooniks, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Parem valikuklahv**. Vaadake "**Ooterežiim**" lk 27. Menüü kuvamine sõltub teenusepakkujust.

Juhtnupp

Et valida eelmääratud funktsioonide loendi muid funktsioone juhtnupu funktsiooniks, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Juhtnupp**. Vaadake "**Otsevalikud ooterežiimis**" lk 28.

Häälkäsud

Et aktiveerida telefoni funktsioone häälkäsuga, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Häälkäsklused**. Valige kaust, leidke funktsioon, millele soovite tunnussõna lisada, ja valige **Lisa**. ☎ tähistab tunnussõna.

Ühenduvus

Bluetoothi vahendusel saate ühendada oma telefoni teiste ühilduvate seadmetega, näiteks Bluetooth–stereopeakomplekti ja PC–arvutiga üheaegselt. Võite määrata ka pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth–raadiosidetehnoloogia

Käesolev seade ühildub Bluetoothi spetsifikatsiooniga 1.2 ja toetab järgmisi profiile: hands-free, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, service discovery profile, generic access profile, serial port profile, advanced audio distribution profile ja audio video remote control profile. Bluetooth–tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade teie telefoniga ühildub, pöörduge seadme tootja poole.

Teatud kohtades võib Bluetooth–tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth–tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth–tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri kaugusel oleva Bluetooth–seadmega. Kuna Bluetooth–tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust; ühendust võivad siiski segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse loomine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**. Valige järgmiste valikute hulgast.

Bluetooth > **Sees** või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks.



tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-audioseadmete leidmiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Leidke seade ja valige **Seo**. Sisestage telefoniga seotava seadme Bluetoothi pääsukood. Pääsukood tuleb sisestada seadmete esmakordsel ühendamisel. Telefon loob seadmega ühenduse ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige **Aktiivne seade**. Et vaadata kõiki telefoniga seotud Bluetooth-seadmeid, valige **Seotud seadmed**.

Valige **Valikud**, et sõltuvalt seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust, kasutada mõningaid allolevaid valikuid. Valige **Ühenda** > **Anna hüüdnimi**, või **Automaatühendus ilma kinnituse** > **Jah**, et telefon looks automaatselt seotud Bluetooth-seadmega ühenduse.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > Bluetoothi seaded > Minu telefoni leitavus** või **Minu telefoni nimi**.

Soovitame valida funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage ainult usaldusväärsetelt seadmetelt saabunud Bluetooth-ühenduse päringud.

Pakettandmeside (EGPRS)

Täiustatud pakettandmeside (EGPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokoll) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See võimaldab juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, videostriiming, brauser, e-post, kaugsünkroonimine, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamise ühendus.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** > ja siis **Vajadusel** – pakettandmeside-ühendus luuakse, kui GPRS-i kasutatav rakendus seda vajab ning ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetada või **Pidevalt liinil** – telefon loob sisselülitamisel automaatselt pakettandmesideühenduse. Kuvatakse tähis **G**.

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi vahendusel PC-arvutiga ning kasutada telefoni modemina EGPRS-ühenduse loomiseks arvutilt.

Ühendusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside seaded > Aktiivne pöörduspunkt**,

aktiveerige kasutatav pöörduspunkt ja valige **Muuda aktiivset pöörduspunkti**. Valige **Pöörduspunkti pseudonüüm** ja sisestage valitud pöörduspunktile soovikohane nimi. Valige **Pakettandmeside pöörduspunkt** ja sisestage EGPRS-võrguga ühenduse saamiseks vajaliku pöörduspunkti nimi.

Sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades programmi Nokia Modem Options. Vaadake "**PC Suite**" lk 113. Kui olete sisestanud seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

Andmete edastamine ja sünkroonimine

Saate sünkroonida oma kalendrit, märkmeid ja kontakte teiste ühilduvate seadmete (nt mobiiltelefonide), PC-arvuti või Interneti-serveriga (võrguteenus).

Partnerite loend

Selleks, et telefoni andmeid kopeerida või sünkroonida, peab seadme nimi ja seaded olema partnerite loendisse salvestatud. Kui telefon võtab vastu teiselt seadmelt, näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt saadetud andmed, lisatakse partner seadme kontaktandmete alusel automaatselt loendisse. Loendi algelemendid on **Serveriga sünk.** ja **PC sünkroniseerimise seaded**.

Uue partneri, näiteks seadme lisamiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Valikud > Lisa kontakt > Telefoniga sünk.** või **Telefoni kopeer.**, seejärel sisestage vastavad edastusseaded.

Kopeerimis- ja sünkroonimisseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja siis **Valikud > Muuda**.

Valitud partneri kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**. Elemente **Serveriga sünk.** ja **Telefoniga sünk.** ei saa kustutada.

Andmeedastus ühilduvate seadmete vahel

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-ühendust. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus**, seejärel valige loendist edastuspartner, v.a **Serveriga sünr.** ja **Arvutiga sünr.** Valitud andmed kopeeritakse või sünkroonitakse vastavalt seadetele.

Andmeedastus ilma SIM-kaardita

Telefoniga on võimalik andmeid edastada ka siis, kui selles pole SIM-kaarti.

Lülitage ilma SIM-kaardita telefon sisse ja valige **Edasta**, seejärel kasutage alltoodud funktsioone.

Edasta kontaktid ning valige andmete edastamiseks telefonist partnerite loendist kontakt, v.a **Serveriga sünr.** ja **Arvutiga sünr.** Telefon käivitab sünkroonimis- või kopeerimisseansi.

Andmete vastuvõtt > **Bluetoothiga** andmete vastuvõtmiseks teisest telefonist.

Sünkroonimine ühilduvalt PC-arvutilt

Et sünkroonida kalendrit, märkmeid ja kontakte ühilduvalt PC-arvutilt, kasutage Bluetooth-ühendust. Samuti peab arvutisse olema installitud telefoni jaoks mõeldud tarkvara Nokia PC Suite.

Sünkroonige telefoni kontakt- ja kalendrikirjeid ning märkmeid arvutis olevate andmetega. Sünkroonimine käivitatakse arvutist.

Sünkroonimine serverist

Mõne Internetis oleva kaugserveri kasutamiseks tuleb tellida sünkroonimisteenus. Lisateabe ja vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 16 ja "[Konfiguratsioon](#)" lk 78.

Kui olete salvestanud andmeid Interneti-serverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Serveriga sünk.** Sõltuvalt seadetest, valige **Alustan sünk- roniseerimist** või **Kopeerimise alustamine**.

Pidage meeles, et kui kalendri või kontaktide kaust on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Kõne

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** ning kasutage alltoodud valikuid.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – sissetulevate kõnede suunamiseks. Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake lõiku "**Kõnepiirangu teenus**" peatükis "[Turvalisus](#)" lk 79.

Suvaklahviga vastamine > **Sees** – kõnede vastuvõtmiseks suvalise klahviga, välja arvatud sisse- ja väljalülitusnupp, vasak ja parem valikuklahv ja lõpetusklahv.

Automaatne kordusvalimine > **Sees** – telefon üritab kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus ebaõnnestus.

Kiirvalimine > **Sees** ning määrake kiirvalimisklahvidele **2** kuni **9** nimed ja telefoninumbrid. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Koputus > Aktiveeri – võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake "**Koputus**" lk 33.

Kokkuvõtte pärast kõnet > Sees – telefon kuvab pärast kõne lõppu kõne ligilähedast kestust ja maksumust (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > **Jah** või **Vaikimisi**.

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – valige väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab.

Telefon

Valige **Menüü > Seaded > Telefon** ning kasutage alltoodud valikuid.

Telefoni keel – telefoni ekraanitekstide keele valimiseks. Kui valisite **SIM-kaardilt**, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud info alusel.

Mälu olek, et vaadata vaba ja kasutatud mäluhulka loendis esitatud funktsioonide kaupa.

Automaatne klahvilukustus – telefoni klahvistik lukustub määratud aja jooksul automaatselt, kui telefon on ooterežiimis ning selle funktsioone ei kasutata. Valige **Sees** ning määrake viivitusaeg 5 sekundist kuni 60 minutini.

Klahvide turvalukustus – telefon küsib klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige **Sees**.

Lukustatud klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Kärjeinfo kuvamine > Sees – võrgukärjepõhise teabe saamiseks võrguoperaatorilt (võrguteenus).

Tervitustekst ja kirjutage tekst – kuvatakse lühiajaliselt telefoni sisselülitamisel.

Operaatori valik > **Automaatne** – telefon valib toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Funktsioon **Käitsi** saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

SIM-rakenduste kinnitamine. Vaadake "**SIM-teenused**" lk 112.

Abitekstide aktiveerimine – valige, kas telefonis kuvatakse telefoni kasutamise abiinfo või mitte.

Tervitusmuusika – valige, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

Lisaseadmed

Menüü kuvatakse menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Lisatarvikud**. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on hetkel seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – valige profiil, mis aktiveerub tarviku ühendamisel automaatselt.

Automaatne vastuvõtt – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni **Saabuva kõne märguanne** seadeks on **Üks piiks** või **Väljas**, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – pidevalt põleva valguse sisselülitamiseks valige **Sees**. Valige **Automaatne**, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.

Tekstitelefon > **Kasuta tekstitelefoni** > **Jah** – tekstitelefoni seadete kasutamiseks peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme seadete asemel.

Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Need funktsioonid on järgmised: brauser, multimeediumsõnumid, kaugsünkroonimine Interneti-serveriga, olekuteave, e-posti rakendus ja striiming. Hankige seaded SIM-kaardilt, teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise. Telefoni on võimalik salvestada ja selles menüüs hallata kuni kümne erineva teenusepakkuja konfiguratsiooniseadeid.

Teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga saabunud konfiguratsiooniseadete salvestamise kohta vaadake "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 16.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon**.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – telefoni salvestatud teenusepakkuja vaatamiseks. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andm.**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > **Sea vaikeseadeks**. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige **Kustuta**.

Aktiveeri vaikimisi seaded kõigis rak. – kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM

sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > **Andmed**.

Ühenda teenusepakkuja toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkuja serverist.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded – kontode lisamiseks teiste teenuste jaoks, nende aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks leidke vastav konto ja valige **Valikud** > **Kustuta** või **Aktiveeri**.

Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädababinumbri.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** ning kasutage alltoodud valikuid.

PIN-koodi küsimine – telefon palub pärast sisselülitamist sisestada PIN- või UPIN-koodi. Mõned SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus (võrguteenus) – telefonilt välja- ja telefonile sissehelistamise piiramiseks. Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbritel, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Piiratud kasutajarühm (võrguteenus) – määrake inimeste rühmad, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvataase > Telefon – telefon küsib uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Valige **Mälu** ning telefon küsib turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu muutmisel.

Päasukoodid – PIN- või UPIN-koodi valimiseks ning turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusel – PIN-koodi või UPIN-koodi valimiseks aktiivseks koodiks.

PIN2-koodi taotlemine – valige, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded**. Sisestage turvakood. Pidage silmas, et teie enda salvestatud või allalaaditud andmeid, näiteks kontaktidesse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

■ Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet leiate peatükis "**Teatesõnumid**" lk 107.

■ Galerii



Selles menüüs saate hallata oma pilte, fotosid, salvestisi ja helisid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi.

Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja
-võtmega, kuna veebilehe sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Menüüsse **Galerii** salvestatud failid kasutavad telefoni mälu, mille kogumaht on umbes 52 megabaiti.

1. Valige **Menüü** > **Galerii**. **Galerii** algsed kaustad on järgmised. **Fotod**, **Videolõigud**, **Muusika**, **Teemad**, **Graafika**, **Toonid**, **Lindistused** ja **Vastuv. failid**.
2. Leidke vajalik kaust. Kaustas olevate failide vaatamiseks valige **Ava**. Valige **Valikud** ja kasutage allolevaid valikuid. **Lingid**, **Kustuta kaust**, **Teisalda**, **Muuda kausta nimi**, **Andmed**, **Esitusviis**, **Järjesta**, **Lisa kaust**, **Mälu seis** ja **Aktiveer.võtmed**.
3. Leidke fail, mida soovite vaadata, ja valige **Ava**. Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid: **Lingid**, **Kustuta**, **Teisalda**, **Muuda nimi**, **Kasuta teemana**, **Vali taustaks**, **Vali helinaks**, **Andmed**, **Esitusviis**, **Järjesta**, **Lisa kaust**, **Mälu seis**.
Saada – valitud faili saatmiseks MMS-i või Bluetoothiga.
Kustuta kõik – kõigi failide ja kaustade kustutamiseks valitud kaustast.

Muuda pilti – teksti, raami või löikepildi lisamiseks pildile või pildi kärpimiseks.

Ava järjest – kausta failide vaatamiseks ükshaaval.

Suurenda pildi suurendamiseks.

Lülita heli välja (Lülita heli sisse) – helifaili heli sisse- ja väljalülitamiseks.

Vali kontrastsus – pildi kontrastsuse seadmiseks.

Aktiveeri sisu – valitud faili kasutusvõtme uuendamiseks. Funktsioon saab kasutada ainult siis, kui fail võimaldab kasutusvõtme uuendamist.

Aktiveer.võtmed – kõigi olemasolevate kasutusvõtmete vaatamiseks. Kasutusvõtmeid, näiteks kehtivuse kaotanud võtmeid, on võimalik kustutada.

■ Meediumid

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



Kaamera

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus ning videolõigud 3GP-vormingus.

Kaamera kasutamisel ning fotode ja videolõikude kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja headest tavadest ning arvestage teiste inimeste õigust segamatult elada.

Pildistamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** > **Pildista**. Telefon salvestab fotod menüü **Galerii** kausta > **Fotod**. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; fotode saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**. Videorežiimi valimiseks liikuge vasakule või paremale; või valige **Valikud** > **Video** ja siis **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, taaskäivitamiseks valige **Jätka**. Filmimise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Telefon salvestab video **Galerii** > kausta **Videolõigud**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Meediumimängija

Meediumimängijaga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, audio- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid videostriiminguid (võrguteenus).

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meediapleier** > **Ava Galerii, Järjehoidjad, Ava aadress** või **Meedialingid**.

Striimingteenuse häälestamine

Striiminguks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 16. Seadete käsitsi sisestamise kohta vaadake "Konfiguratsioon" lk 78.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meediapleier** > **Striimingu seaded** ning kasutage alltoodud valikuid.

Konfiguratsioon – kuvatakse vaid striimingut toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja, **Vaikimisi** või **Isiklik konfiguratsioon**.

Konto, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete seast striiminguteenuse konto.

Pleier

Telefonis on pleier, millega saab kuulata muusikat, helisalvestisi ning rakendusega Nokia Audio Manager telefoni laaditud MP3- ja AAC-vormingus helifaile. Telefon tunneb muusikafailid ise ära ja salvestab lugude loendisse.

Muusika kuulamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**. Vaikeloendis kuvatakse esimese loo andmed.

Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Loo mängimiseks leidke soovitud pala ja valige .

Esituse katkestamiseks ning järgmise loo kuulamiseks valige . Esituse katkestamiseks ning eelmise loo kuulamiseks vajutage kaks korda .

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.

3. Esituse lõpetamiseks vajutage .



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Pleieri seaded

Menüü **Pleier** võib sisaldada järgmisi valikuid.

Helitugevus – helitugevuse seadmiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Bluetooth-ühenduse kaudu audiorakenduse ühendamiseks valige **Esita Bluetoothiga**.

Lugude nimekiri – kuvatakse kõigi salvestatud lugude loend. Kindla loo kuulamiseks leidke see ja valige **Esita**. Valige **Valikud** > **Uuenda kõik lood** või **Vali uus nimekiri** – lugude nimekirja uuendamiseks (näiteks pärast loendisse uute lugude lisamist) või lugude loendi valimiseks, mida näidatakse, kui avate menüü **Pleier**, kui telefonis on mitu loendit.

Esitamise valikud > **Juhuslik järjekord** > **Sees** – loendis olevate lugude juhujärjestuses esitamiseks. Et hetkel kuulatavat lugu või kõiki lugusid korduvalt esitada, valige **Kordus** > **Esitav lugu** või **Kõik lood**.

Meedia ekvalaiser – ekvalaiser seadekomplektide avamiseks. Vaadake "Ekvalaiser" lk 89.

Kõlar või **Peakomplekt** – pleieri kuulamiseks läbi valjuhääldi või telefoniga ühendatud peakomplekti.



Näpunäide. Muusika kuulamisel peakomplektis vajutage järgmise loo juurde hüppamiseks peakomplekti nuppu.

Saada – valitud faili saatmiseks MMS-i või Bluetoothiga.

Muusikalingid – ühenduse loomiseks esitatava looga seonduva veebilehega. Funktsioon on kasutatav, kui lugude loend sisaldab vastavat veebiaadressi.

Mälu seis – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamiseks.

Raadio

FM-raadio sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulamist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Ekraanil kuvatud nuppude **▲**, **▼**, **◀** või **▶** kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

Raadiojaamade salvestamine

1. Jaamaotsingu käivitamiseks hoidke all klahvi **◀** või **▶**. Jaamade otsimiseks sammuga 0,05 MHz vajutage lühiajaliselt nuppu **◀** või **▶**.
2. Jaama salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Jaama salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage hetkeks klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all soovitud numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Soovitud raadiojaama leidmiseks valige ▲ või ▼, või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama kohanumbri valimiseks võite vajutada ka vastavat numbriklahvi.

Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Lülita välja raadio väljalülitamiseks.

Helitugevus – helitugevuse seadmiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Salvesta jaam ja sisestage jaama nimi, et salvestada uus jaam.

Jaamad salvestatud jaamaloendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > **Kustuta jaam** või **Muuda nimi**.

Kõlar või **Peakomplekt**, et kuulata raadiot läbi valjuhääldi või peakomplektis. Kontrollige, et peakomplekt oleks telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Raadio kuulamise ajal saab kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui mõni rakendus saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside või HSCSD vahendusel, võib see raadiovastuvõttu häirida.

Diktofon

Te võite salvestada kõnekatkeid, helisid või käimasolevat telefonikõnet. See on mugav inimese nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon**.

Ekraanil kuvatud nuppude ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Lindistamise ajal kuulevad kõik kõne osapooled umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu. Kõne lindistamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Lindistus salvestatakse menüü **Galerii** > kausta **Lindistused**.
4. Viimase lindistuse kuulamiseks valige **Valikud** > **Esita viimati salv**.
5. Viimase salvestuse saatmiseks Bluetoothi või multimeediumsõnumi abil vajutage **Valikud** > **Saada viimati salv**.

Salvestiste loend

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon** > **Valikud** > **Lindistused**. Avaneb **Galerii** kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust **Lindistused**. Valige **Valikud**, et valida menüüs **Galerii** failide valikud. Vaadake "**Galerii**" lk 81.

Ekvalaiser

Teil on võimalik kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel pleieri üldist helikvaliteeti parandada.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Ekvalaiser**.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadekomplektile ja valige **Aktiv**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks vajutage **Valikud** > **Vaata, Muuda** või **Muuda nimi**. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Märkmik

Äratuskell



Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg** ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sees**. Valige **Korduväratus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaal või määrata äratamiseks raadiojaam, vajutage **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratusena viimati kuulatud raadiojaama ning see kostab valjuhääldist. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäratus.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse aeg**.

Äratussignaali väljalülitamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst **Äratus!** ning kellaaeg. Äratus kõlab ka siis, kui telefoni pole äratuse ajaks sisse lülitatud. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada ja vajutate **Kordus**, kordab telefon määratud ajavahemiku pärast äratust.

Kui äratuse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane kuupäev on raamis. Kui päevale on salvestatud kirje, on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädala esitus**. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu või nädala esitus ja valige **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Kalendri päevavaate valikud on: märkme lisamine, kustutamine, muutmine, teisaldamine, kordamine, teisele päevale kopeerimine, saatmine Bluetoothiga või saatmine teise ühilduva telefoni kalendrisse tekst- või multimeediumsõnumiga. Valikus **Seaded** saab muuta kuupäeva ja kellaaaja seadeid. Funktsioonis **Kustuta märkmed automaatselt** saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Leidke soovitud kuupäev, valige **Valikud** > **Märgi üles** ja valige üks järgmistest märkmetüüpidest:

 **Koosolek**,  **Kõne**,  **Sünnipäev**,  **Meeldetuletus** või  **Meelespea**.

Meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja ekraanile kuvatakse märged. Kui ekraanil kuvatakse tähis , saate helistada kuvatud numbrile, vajutades helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Meeldetuletussignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**. Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

Ülesanded

Toimingu meeldetuletuse salvestamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ülesandeid pole salvestatud, valige salvestamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Sisestage märged ja valige **Salvesta**. Valige ülesande prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaali.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valitud märged saab vaadata ja kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtsuse alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmene ning avada kalender.

Ülesande vaatamisel saab muuta ülesande tähtaega ja prioriteeti ning märkida see sooritatuks.

Märkmed

Et kasutada seda rakendust märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**. Kui märkmeid pole salvestatud, valige salvestamiseks **Märgi**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Sisestage mäрге ja valige **Salvesta**.

Teised funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimisel saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme võib tekst- või multimeediumsõnumi ning Bluetoothi abil teisele ühilduvale seadmele saata. Kui mäрге on tekstisõnumis saatmiseks liiga pikk, palub telefon mõned tärgid kustutada.

Rahakott

Funktsioonis **Rahakott** saate salvestada isiklikku teavet, näiteks krediitkaardi koode, aadresse ning juurdepääsulubasid teenustele, mis nõuavad kasutajanime ja salasõna. Kui teenus seda toetab, saate rahakotis oleva teabe abil lihtsalt veebipõhiseid blankette täita.

Kui esimest korda rahakotti sisenete, määrate rahakotikoodi, mis kaitseb teie krüpteeritud andmeid. Kui kuvatakse **Loo rahakotile kood**, sisestage kood ja valige kinnitamiseks **OK**. Kui ekraanil on **Korda rahakoti koodi**, sisestage kood veel kord ja valige **OK**. Vaadake ka "**Rahakotikood**" lk 15.

Kui soovite kustutada nii rahakoti sisu kui rahakotikoodi, sisestage ooterežiimis *#7370925538# (tähtedes *#res wallet#). Vajalik on ka telefoni turvakood, vaadake "**Turvakood**" lk 14.

Sisu lisamiseks või muutmiseks avage menüü **Rahakott**. Et mobiilsideteenuses rahakoti sisu kasutada, avage rahakott brauserist. Vaadake "[Veeb](#)" lk 102.

Rahakotimenüü avamine

Rahakotimenüü avamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Rahakott**. Sisestage rahakotikood ja valige **OK**, vaadake "[Rahakotiseaded](#)" lk 96. Valige järgmiste valikute hulgast.

Rahak. profiilid – erinevatele teenustele kaardikombinatsioonide loomiseks. Rahakotiprofiilist on kasu, kui teenus palub täita mitmeid andmevälju. Selle asemel, et erinevaid kaarte eraldi valida, võite valida sobiva rahakotiprofiili.

Kaardid – kaardiga seotud andmete salvestamiseks. Teil on võimalik salvestada maksekaardi, kliendikaardi või pääsukaardi andmeid, näiteks erinevate teenuste kasutajanimed ja paroole, kuid ka aadresse ja muid kasutajaandmeid. Vaadake "[Kaardiga seotud andmete salvestamine](#)" lk 93.

Piletid – märkmete salvestamiseks mobiilsideteenuse vahendusel soetatud e-piletite kohta. Piletite vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata**.

Kviitungid – mobiiliga ostetud kaupade ostutšekkide salvestamiseks.

Isiklikud märkmed – muude salajaste andmete salvestamiseks, mida soovite kaitsta rahakoti PIN-koodiga. Vaadake "[Isiklikud märkmed](#)" lk 94.

Seaded – rahakotiseadete muutmiseks. Vaadake "[Rahakotiseaded](#)" lk 96.

Kaardiga seotud andmete salvestamine

Avage rahakott ja valige **Kaardid**. Valige kaardi liik: **Maksekaardid**, **Kliendikaardid**, **Pääsukaardid**, **Andmekaardid** või **Aadressikaardid**. Kui ühtegi kaarti pole salvestatud, valige **Lisa uus**, muul juhul valige **Valikud** > **Lisa uus**. Täitke andmeväljad.

Kui teenusepakkuja seda toetab, saate kaardiandmed telefoni vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Teid teavitatakse kaardi kategooriast. Võtke ühendust kaardi väljastaja või teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik kaardi andmeid võrgu vahendusel vastu võtta.

Isiklikud märkmed

Teil on võimalik salvestada isiklikke märkmeid, näiteks arvenumbreid, paroole või koode.

1. Avage rahakott ja valige **Isiklik. märkmed**. Kui ühtegi märget pole salvestatud, valige **Lisa uus**, muul juhul valige **Valikud > Lisa uus**. Sisestage märke ja nimetus.

Valikud – valitud märkme muutmiseks, märkmete sortimiseks kuupäeva või nime järgi või nende kustutamiseks.

2. Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.
3. Samal ajal kui märget vaatate, valige selle muutmiseks **Muuda**. Valige **Valikud** ja valige järgmiste valikute seast.

Saada tekstina märkme kopeerimiseks tekstisõnumisse.

Kopeeri kalendrisse – märkme kopeerimiseks meeldetuletusena kalendrisse.

Kasuta andmeid – numbri, e-posti aadressi või veebiaadressi eraldamiseks märkmest.

Kustuta – märkme kustutamiseks.

Rahakotiprofiili koostamine

Kui kaardiandmed on salvestatud, saate nende andmete baasil koostada rahakotiprofiile. Profiile saab kasutada kaardiandmete väljatoomiseks veebilehtede sirvimisel.

1. Avage rahakott ja valige **Rahak. profiilid**.
2. Uue rahakotiprofiili koostamiseks, kui eelnevalt pole profiile salvestatud, valige **Lisa uus**. Muul juhul valige **Valikud > Lisa uus**.
3. Täitke järgmised väljad. Mõned väljad on täidetud rahakotifunktsioonist pärit andmetega. Rahakotiprofiili koostamiseks peavad need andmed eelnevalt salvestatud olema.

Järgmisena vali maksekaart ja valige maksekaartide loendist kaart.

Järgmisena vali kliendikaart ja valige kliendikaartide loendist kaart.

Järgmisena vali pääsukaart ja valige pääsukaartide loendist kaart.

Järgmisena vali kasutaja andmekkaart ja valige kasutajate andmekkaartide loendist kaart.

Järgmisena vali arve aadress ja valige aadressikaartide loendist aadress.

Järgmisena vali saatmise aadress ja valige aadressikaartide loendist aadress.

Järgmisena vali kviitungi saatmise aadress ja valige aadressikaartide loendist aadress.

Järgmisena vali kviitungi saatmisviis ja valige saatmisviis: **Telefoninumbrile** või **E-maili aadressile**.

Rahakoti profiili nimi: sisestage profiili nimi.

Rahakotiseaded

Avage rahakott ja valige **Seaded**. Rahakotikoodi muutmiseks valige **Muuda kood**. Raadiosageduse tunnuskoodi (RFID) ja tüübi määramiseks valige **RFID > RFID-kood** või **RFID-tüüp**. RFID on kommertsülekandeid turvav tehnoloogia.

Ostude sooritamine

Ostu sooritamiseks minge rahakotifunktsiooni toetavale veebilehele. Veebileht peab toetama standardit Electronic Commerce Modeling Language. Vaadake "[Teenusega ühenduse loomine](#)" lk 102. Valige toode, mida soovite osta, ning tutvuge enne ostmist tooteinfoga. Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige teksti ja lugege enne ostu sooritamist kogu tekst lõpuni läbi.

Kui hakkate ostu eest tasuma, pakub telefon rahakotifunktsiooni kasutamist. Telefon palub sisestada rahakoti PIN-koodi.

Valige loendist **Maksekaardid** kaart, millega soovite maksta. Kui teenusepakujalt saadud ankeet toetab standardit Electronic Commerce Modeling Language, sisestab telefon krediitkaardi andmed automaatselt või kasutab rahakotiprofiili.

Kinnitage ost – telefon edastab andmed.

Mõnikord saadetakse ostu kinnitus või digitaalne kviitung.

Rahakoti sulgemiseks valige **Sulge rahakott**. Kui te rahakotti viie minuti vältel ei kasuta, sulgub rakendus automaatselt.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "[Vahemälu](#)" lk 108.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui ekraanil on 0, sisestage arvutustehte esimene arv. Koma sisestamiseks vajutage **#**. Valige **Valikud** > **Liida**, **Lahuta**, **Korruta**, **Jaga**, **Ruut**, **Ruutjuur** või **Muuda märki**. Sisestage teine arv. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Valige **Valikud** ja siis vajalik tehe nii mitu korda kui vaja. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuutade teisendamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurss**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss ja vajutage koma sisestamiseks klahvi **#**, seejärel valige **OK**. Määratud vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuuta teisendamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.

Taimer

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer**. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märged, mida kuvatakse, kui aeg on täis saanud. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või teade **Taimeri aeg läbi**. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks ekraanilt valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine või selle töötamine taustal, kui kasutate samal ajal seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü > Märkmik > Stopper** ja kasutage alltoodud funktsioone.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Aja mõõtmiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vahea**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud > Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu salvestamiseta nullimiseks valige **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit pole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või **Kustuta ajad** – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

■ Rakendused



Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Mängud**. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Mänguga seotud funktsioonide kohta vaadake "**Rakenduste muud valikud**" lk 100.

Mängulingid

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Lingid** > **Mängulingid**. Avaneb järjehoidjate loend. Valige **Veel järjehoidjaid**, et avada järjehoidjate loend menüüs **Veeb**, vaadake "**Järjehoidjad**" lk 106.

Installige vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Mänguseaded

Mängu heli- ja valgusefektide ja vibro seadmiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Rakenduste seaded**.

Kogumik

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kogumik**. Leidke soovitud rakendus ja valige **Ava** või vajutage helistamisklahvi.

Rakenduste muud valikud

Kustuta – rakenduse või rakenduste komplekti kustutamiseks.

Andmed – lisateabe saamiseks rakenduse kohta.

Uuenda versiooni – vaadake menüüs **Veeb**, kas saadaval on rakenduse uuem versioon (võrguteenus).

Veebileht – veebist rakenduse kohta lisateabe saamiseks. Funktsioon on kasutatav võrgutoetuse korral. Valik kuvatakse vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

Rakenduste ligipääs – ühenduse loomise keelamiseks rakendusele. Avaneb valikloend. Võimalusel valige igas loendis üks järgnevaist valikuist. **Küsi iga kord**, et telefon küsiks sideühenduse loomiseks alati teie nõusolekut, **Küsi vaid 1. korral**, et telefon küsiks luba ühenduse esmakordsel loomisel, **Alati lubatud** sideühenduse lubamiseks või **Pole lubatud** sideühenduse keelamiseks.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.

Installige vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Lingid** > **Rakenduslingid**, seejärel kuvatakse olemasolevate järjehoidjate loend. Valige **Veel järjehoidjaid**, et avada menüüs **Veeb** järjehoidjate loend. Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava lehega. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Allalaadimislingid**. Laadige rakendus või mäng alla. Vaadake "[Failide allalaadimine](#)" lk 107.

Kasutage mängu allalaadimisfunktsiooni. Vaadake "[Mängulingid](#)" lk 99.

Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage tarkvarapaketti PC Suite kuuluvat Nokia rakenduste installiprogrammi Nokia Application Installer PC Suite.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

Rakenduse allalaadimisel võidakse see salvestada menüüsse **Mängud**, mitte menüüsse **Rakendused**.

■ Veeb

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on kaitsitud viirusliku tarkvara eest.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujaalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 16. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Konfiguratsioon](#)" lk 78.

Teenusega ühenduse loomine

Esiteks kontrollige, kas vajaliku teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks vajutage **Menüü > Veeb > Seaded > Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja: **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurat**. Vaadake "[Sirvimise alustamine](#)" lk 102.

Valige **Konto**, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.

Sisevõrguühenduse kasutajate autentimiseks käsitsi, valige **Näita terminaliakent > Jah**.

Teenusega ühenduse saamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü > Veeb > Avaleht** või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Teenuse järgehoidja valimiseks valige **Menüü > Veeb > Järgehoidjad**.
- Viimase URL-aadressi valimiseks valige **Menüü > Veeb > Viimane veebiaadress**.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü > Veeb > Ava aadress**, sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Erinevates teenustes võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, kuvatakse sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse serva tähis , mis näitab, et pakettandmesideühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmeside taastada.

Telefoni klahvidega sirvimine

Lehe sirvimiseks kerige ükskõik millises suunas.

Markeeritud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi, või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage *****.

Sirvimisvalikud

Võite kasutada allolevaid valikuid: **Nokia.com**, **Rahakoti info**, **Avaleht**, **Otseteed**, **Lisa järjehoidja**, **Järjehoidjad**, **Veebilehe valikud**, **Ajalugu**, **Allalaadimis-lingid**, **Muud valikud**, **Laadi uuesti**, **Lõpeta**. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni. Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "**Vahemälu**" lk 108.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb juurde sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nimi ja telefoninumber.

Esitusviisi seaded

Sirvimise ajal valige **Valikud** > **Muud valikud** > **Esitusviisi seaded**, ooterežiimis valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Esitusviisi seaded** ja siis:

Teksti ümberkujundamine > **Sees** – tekst jätkub ekraani järgmisel real. Kui valite **Väljas**, lühendatakse teksti.

Kirjasuurus > **Eriti väike, Väike** või **Keskmine** – kirja suuruse määramiseks.

Näita pilte > **Ei** – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > **Ebaturval. ühenduse märguanne** > **Jah** – telefon annab sirvimise ajal helisignaali märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

Märguanded > **Ebaturval. elementide märguanne** > **Jah** – telefon annab märku, kui krüpteeritud leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Vaadake "[Sirvimisturvalisus](#)" lk 108.

Märkide kodeering > **Sisu kodeering** – veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

Märkide kodeering > **Unicode (UTF-8) veebiaadressid** > **Sees** – telefon saadab URL-aadressi UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

Präänikud

Präänik salvestub veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse, kuni puhastate telefoni vahemälu. Vaadake "[Vahemälu](#)" lk 108.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Muud valikud** > **Turvalisus** > **Prääniku seaded**; ooterežiimis valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Präänikud**.

Präänikute lubamiseks või keelamiseks valige **Luba** või **Keeldu**.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

1. Sirvimise ajal valige **Valikud** > **Muud valikud** > **Turvaseaded** > **Skripti seaded**; ooterežiimis valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Skriptid turvalise ühenduse kaudu**.
2. Skriptide lubamiseks valige **Luba**.

Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Järjehoidjad**; ooterežiimis valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.
2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta salvestamiseks valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja (saadeti järjehoidjana), kuvatakse ekraanile teade **1 järjehoidja vastu võetud**. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Järjehoidja vaatamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Vaata** või **Kustuta**. Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle saabumist valige **Välju** > **OK**.

Failide allalaadimine

Helinate, piltide, mängude ja rakenduste laadimiseks telefoni (võrguteenus) valige **Menüü > Veeb > Allalaadimislingid > Helinalingid, Pildilingid, Mängulingid, Videolingid, Teemade lingid** või **Rakenduslingid**.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüü **Galerii > kausta Vastuv. failid** valige **Menüü > Veeb > Seaded > Allalaadimisseaded > Automaatne salvestamine > Sees**.

Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (võrguteenus). Teatesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teatesõnumi vaatamiseks kaustas **Vastuvõetud teenused**, valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta **Vastuvõetud teenused**. Kausta **Vastuvõetud teenused** avamiseks hiljem valige **Menüü > Veeb > Vastuvõetud teenused**.

Kausta **Vastuvõetud teenused** avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud > Muud valikud > Vastuvõetud teenused**. Leidke vajalik sõnum ning valige brauseri aktiveerimiseks ja markeeritud sisu allalaadimiseks **Laadi**. Teadaandega seotud informatsiooni vaatamiseks või teate kustutamiseks valige **Valikud > Andmed või Kustuta**.

Teenuste kausta seaded

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Vastuvõetud teenuste kausta seaded**.

Et valida, kas teatesõnumeid võetakse vastu või mitte, valige **Teenussõnumid** > **Sees** või **Väljas**.

Et telefon võtaks teatesõnumeid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige **Sõnumifilter** > **Sees**. Tunnustatud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige **Turvalised kanalid**.

Et telefon aktiveeriks ooterežiimis automaatselt brauseri, kui teatesõnum on vastu võetud, valige **Automaatne ühendus** > **Sisse**. Kui valisite **Väljas**, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teatesõnumi saabumist **Laadi**.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või informatsiooni.

Vahemälu tühjemiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Muud valikud** > **Tühjen. vahemälu**; vahemälu tühjemiseks ooterežiimis valige **Menüü** > **Veeb** > **Tühjenda vahemälu**.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Turvamooduli seaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

Turvamooduli andmed – turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamiseks.

Mooduli PINi küsimine – turvamooduli rakenduste kasutamisel küsib telefon mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige **Sees**. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige **Välja**.

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmiseks, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv mooduli PIN, seejärel sisestage kaks korda uus PIN.

Muuda allkirja PIN – digitaalallkirja PIN-koodi muutmiseks. Valige allkirja PIN, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN, seejärel sisestage kaks korda uus PIN.

Vaadake ka "**Pääsukoodid**" lk 14.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähis .

Turvatähise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehel vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on **Loe** ning kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake "Pääsukoodid" lk 14) ja valige **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teadet ostu sooritamise kohta.

■ SIM-teenused

Telefonifunktsioonide kõrval võib lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. Seda menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.



SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui valite menüüst **Telefoni seaded, SIM-rakenduste kinnitamine** valiku **Jah**, kuvatakse SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

7. Ühendamine PC-arvutiga

■ PC Suite

Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva PC-arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus).

PC Suite'i kohta leiate lisateavet telefoni müügikomplekti kuuluvalt CD-lt ning ka Nokia veebilehe tugiteenuste sektsioonist aadressil <www.nokia.com/support>.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmesidet, HSCSD-d (high-speed circuit switched data) ja CSD-d (circuit switched data, **GSM andmeside**).

Tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 72.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

8. Akuteave

■ Laadimine ja tühjendamine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unustage laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallese (nt münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku kasutusiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge visake akut tulle, kuna see võib plahvatada. Akud võivad plahvatada ka vigastamisel. Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Nokia originaalaku tuvastusjuhised


Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil oleks Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi ehtsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku ehtsuse kohta. Kui teil on alust kahelda ostetud aku originaalsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse aku ehtsust. Kui aku autentsust ei õnnestu tuvastada, tagastage aku müüjale.


Hologrammi ehtsuse kindlakstegemine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).

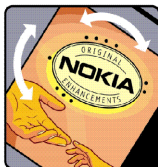

2. Kui pöörate hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peate nägema hologrammi servadel vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

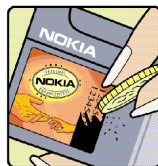

3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel real ning numbrikood jätkub alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstisõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, seejärel saatke sõnum numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud. Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku pole ehtne?

Kui selgus, et hologrammiga varustatud Nokia aku ei ole siiski Nokia originaalaku, ärge seda kasutage. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Kui seade tuua tagasi normaaltemperatuuriga keskkonda, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võib kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsete (kaamera objektivi, kaugusanduri ja valgusanduri) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Laadijaid kasutage siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontaktid ja kalendrimärkmed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

Täiendav ohutusteave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikeseid detaile. Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast ülalmainitud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metalletemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaalidele tundlik.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus on kooskõlas firma Wireless Technology Research spetsiaalsete uuringute tulemustega. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige

regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatusse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiniipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB!

Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabi telefoninumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, on võib-olla vajalik need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on vallasrežiimis või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks aktiveerida telefon, milleks vahetage profiili. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabi väljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärselt turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühikuks on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 W/kg*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,5 W/kg.

SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

* Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmiselt 10 grammi kehamassi kohta. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärselt turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.