

מדריך למשתמש



9237236
Issue 3 HE

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-13 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: EC/1999/5.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.

עגלת האשפה המסומנת מורה על כך שבמסגרת האיחוד האירופי יש להעביר את המוצר שהתבלה בסוף חייו אל מקום איסוף נפרד. הדבר מתייחס למכשיר זה כמו גם לאביזרי העשרה רבים שנושאים סמל זה. אל תשליך את המוצרים האלה למקום איסוף האשפה הרגיל.



שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on ו-Nokia Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן צליל של Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC.

See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה המנוגדת לחוק אסורה בהחלט.

תוכן העניינים

9	למען בטחונך
13	מידע כללי
13	אריזת המכשיר Nokia 8800
14	סקירת פונקציות
14	גישה
14	קוד אבטחה
15	קודי PIN
15	קודי PUK
15	סיסמת חסימה
16	קוד ארנק
16	שירות הגדרות תצורה
17	הורדת תכנים ויישומים
17	Nokia Care Premium Service
19	התמיכה של Nokia באינטרנט
20	1. צעדים ראשונים
20	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
21	טען את הסוללה
22	מעמד טעינה שולחני DT-8
23	הפעלה וכיבוי של הטלפון
24	פתיחת המקשים
24	אחיזה רגילה
25	2. הטלפון
25	מקשים וחלקים
27	המתנה

28.....	קיצורים במצב המתנה
28.....	חיסכון באנרגיה
28.....	מחווים
29.....	נעילת מקשים
31	3. פונקציות שיחה
31.....	חיוג
32.....	חיוג מהיר
32.....	מענה לשיחה או דחייתה
32.....	שיחה ממתינה
33.....	אפשרויות במהלך שיחה
34	4. כתיבת טקסט
34.....	הגדרות
34.....	קלט טקסט חזוי
35.....	כתיבת צירופי מילים
35.....	קלט טקסט רגיל
36	5. ניווט בתפריטים
36.....	גישה לפונקציית תפריט
37	6. פונקציות תפריטים
37.....	הודעות
37.....	הודעות טקסט (SMS)
40.....	הודעות מולטימדיה (MMS)
44.....	תיקיות
44.....	הודעות מיידיות (IM)
50.....	יישום הדואר האלקטרוני
52.....	הודעות קוליות
53.....	הודעות מידע
53.....	פקודות שירות

53.....	מחיקת הודעות
54.....	הגדרות הודעה
57.....	מונה הודעות
57.....	אנשי קשר
57.....	חיפוש איש קשר
58.....	שמירת שמות ומספרי טלפון
58.....	שמירת מספרים, פריטים או תמונה
59.....	העתקת אנשי קשר
59.....	עריכת פרטי איש קשר
59.....	מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר
60.....	כרטיסי ביקור
60.....	הנוכחות שלי
61.....	שמות המנויים
63.....	הגדרות
63.....	קבוצות
63.....	חיוג מהיר
64.....	חיוג קולי
65.....	מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי
66.....	יומן שיחות
66.....	רשימות השיחות האחרונות
66.....	מונים וטיימרים
67.....	מידע מיקום
67.....	הגדרות
67.....	פרופילים
68.....	ערכות נושאים
68.....	צלילים
69.....	תצוגה
69.....	שעה ותאריך
70.....	הקיצורים שלי

71.....	קישוריות
76.....	שיחה
77.....	טלפון
78.....	אביזר העשרה
79.....	תצורה
80.....	אבטחה
81.....	שחזור הגדרות יצרן
82.....	תפריט מפעיל
82.....	גלריה
83.....	מדיה
84.....	מצלמה
84.....	נגן מדיה
85.....	נגן מוזיקה
87.....	רדיו
89.....	רשמקול
90.....	אקוולייזר
90.....	ארגונית
90.....	שעון מעורר
91.....	יומן
92.....	רשימת מטלות
93.....	הערות
93.....	ארנק
97.....	מחשבון
98.....	טיימר
99.....	שעון עצר
100.....	יישומים
100.....	משחקים
100.....	אוסף
102.....	אינטרנט

103.....	הגדרת גלישה
103.....	התחברות לשירות
104.....	גלישה בדפים
105.....	הגדרות מראה
106.....	קובצי Cookie
106.....	סקריפטים בחיבור מאובטח
107.....	סימניות
108.....	הורדת קבצים
108.....	דואר נכנס שירות
109.....	זיכרון המטמון
109.....	אבטחת דפדפן
112.....	שירותי SIM
113	7. קישוריות למחשב
113.....	PC Suite
113.....	נתוני מנות, HSCSD ו-CSD
114.....	יישומים לתקשורת נתונים
115	8. מידע על סוללות
115.....	טעינה ופריקה
116.....	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
116.....	אימות ההולוגרמה
117.....	ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?
119	טיפול ותחזוקה
121	מידע בטיחות נוסף

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את מדריך המשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים להיות רגישים להפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

פעל על פי ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנת דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.





שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה (call). מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800, EGSM 900 ו-GSM 1900. למידע נוסף על רשתות סלולריות פנה לספק השירות שלך.

המוצר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, וכולל כיסויים ממתכת אל-חלד וצג זכוכית העמיד בפני שריטות. לפיכך, טפל בטלפון בזהירות הדרושה.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. פעולתן של תכונות רבות במכשיר זה תלויה בתכונות של הרשת הסלולרית. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות, או שתצטרך לבצע פעולות מסוימות אצל ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות או בכל השירותים.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר במיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה (כגון הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, נוכחות משופרת של אנשי קשר, שירותי אינטרנט סלולריים, הורדת תכנים ויישומים וסינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק) מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון המשותף: אנשי קשר, הודעות טקסט והודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, תוויות קוליות, יומן, הערות מטלות, מחשקי ויישומי Java™ והיישום הערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים, עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון יישומי Java, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות. קובצי הגלריה משתפים זיכרון משותף. למידע נוסף, ראה 'גלריה' בעמוד 82.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי העשרה מהישג ידם של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב תתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

■ אריזת המכשיר Nokia 8800

באריזה תוכל למצוא

- טלפון Nokia 8800
- שתי סוללות BL-5X
- מטען ACP-12
- מעמד טעינה שולחני DT-8
- דיבורית אישית בעלת כבל HS-15
- נרתיק נשיאה CP-35
- מדריך למשתמש
- עלון הסבר
- תקליטור

הפריטים שמצורפים לטלפון ואביזרי ההעשרה הזמינים עשויים להיות שונים, כתלות באזור או בספק השירות. אם האריזה שברשותך אינה מכילה את כל הפריטים הרשומים לעיל, אנא פנה למשווק.

כדי להשתמש בטלפון עליך להכניס את כרטיס ה-SIM, ואחר כך להכניס ולטעון את הסוללה. ראה 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' בעמוד 20.

■ סקירת פונקציות

הטלפון מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון יומן, שעון, שעון מעורר, רדיו, נגן מוזיקה ומצלמה מובנית. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- **EDGE** (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ראה 'נתוני מנת (EGPRS)' בעמוד 73.
- **XHTML** (Extensible hypertext markup language), ראה 'אינטרנטי' בעמוד 102.
- **יישום דואר אלקטרוני**, ראה 'יישום דואר אלקטרוני' בעמוד 50.
- **נוכחות משופרת של אנשי קשר**, ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 60.
- **Java 2 Micro Edition** (J2ME™), ראה 'יישומים' בעמוד 100.
- **טכנולוגיית Bluetooth**, ראה 'טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית' בעמוד 71.
- **סינכרון נתונים מטלפון אחר ללא הכנסה של כרטיס SIM**, ראה 'העברת נתונים עם מכשיר תואם' בעמוד 75.
- **שירות הכנס-הפעל מקוון לקבלת הגדרות התצורה**, ראה 'הפעלה וכיבוי של הטלפון' בעמוד 23 וגם 'תצורה' בעמוד 79.

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה 'אבטחה' בעמוד 80.

קודי PIN

קוד PIN (personal identification number) וקוד UPIN (universal personal identification number) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה 'אבטחה' בעמוד 80.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודל אבטחה' בעמוד 110.

PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 111.

קודי PUK

קוד PUK (personal unblocking key) וקוד UPUK (universal personal unblocking key) (4 עד 8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום.

סימט חסימה

סימט החסימה (4 ספרות) דרושה בשימוש עבור שירות חסימת שיחה. ראה 'אבטחה' בעמוד 80.

קוד ארנק

קוד הארנק (4 עד 10 ספרות) דרוש כדי לגשת לשירותי הארנק. למידע נוסף, ראה 'ארנק' בעמוד 93.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים, MMS או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי להציע PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה המאושר של Nokia הקרוב למקום מגוריך. לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הודעת תצורה יוצג **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. אם מוצג **הזינו PIN הגדרות**, הזן את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלו תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אם נשמרו הגדרות זה מכבר, יוצג **להפעיל הגדרות תצורה שמורות?**

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלם**.

לעריכת ההגדרות, ראה 'תצורה' בעמוד 79.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (כמו לדוגמה ערכות נושאים, צלילים ווידאו קליפים) אל הטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים.

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ Nokia Care Premium Service

כבעלים של טלפון Nokia 8800, הנך זכאי לשירות Nokia Care Premium Service. הדבר כולל (במדינות מסוימות):

- 24 חודשי אחריות** עבור הטלפון Nokia 8800 שלך.
- עדיפות שירות** במוקדי שירות נבחרים של Nokia במשך 24 חודשים מיום הרכישה של טלפון Nokia 8800 שלך. בקר באתר www.nokia.com או באתר המקומי של Nokia לקבלת מידע מפורט על מוקדי השירות הנבחרים של Nokia.
- מוקד שירות של Nokia שאין כמותו, בתעריפים מקומיים, במשך 24 חודשים מיום הרכישה של טלפון Nokia 8800 שלך. את מספר הטלפון של מוקד Nokia המקומי תוכל למצוא ברשימה הבאה.

מדינה	מספר הטלפון של מוקד Nokia	שעות פעילות	מדינה	מספר הטלפון של מוקד Nokia	שעות פעילות
אוסטריה	281 0810 900	שני-שבת 9-21	לוקסמברג	2080 034 8193	שני-שבת 9-21
בלגיה	77 70 070 70	שני-ששי 9-21	מלטה	0574 519334	שני-ששי 9-21
הרפובליקה הצ'כית	114 841 455	שני-ששי 9-18	הולנד	202 0900 55 60	שני-ששי 9-21
קפריסין	6142 210 844	שני-ששי 8-17	נורבגיה	15 222 815	שני-ששי 9-21
דנמרק	16 29 29 72	שני-ששי 9-21	פולין	654 022 43 00	שני-ששי 9-18
אסטוניה	9901 611	שני-ששי 9-17	פורטוגל	780 808 780	שני-ששי 9-18
פינלנד	23456 0203	שני-ששי 9-21	רומניה	407 021 7505	שני-ששי 9-18
צרפת	00 11 08 67 45	שני-ששי 9-21	רוסיה	7095 7272222	שני-ששי 8-20
גרמניה	501 0180 0 502	שני-ששי 9-21	סלובקיה	111 0850 561	שני-ששי 9-18
יוון	6142 210 844	שני-ששי 8-17	ספרד	404 902 414	שני-ששי 9-21, שבת 9-16

מדינה	מספר הטלפון של מוקד Nokia	שעות פעילות	מדינה	מספר הטלפון של מוקד Nokia	שעות פעילות
הונגריה	505 40 06 505	שני-ששי 9-18	שבדיה	210 0771 200	שני-ששי 9-21
אירלנד	946 1890 245	שני-ששי 9-21	שוויץ	0848 100010	שני-שבת 9-21
איטליה	690 848 691	שני-ששי 9-21	טורקיה	337 212 0 17 17	שני-ראשון 9-18
לטביה	7320603	שני-ששי 9-17	בריטניה	600 0870 6012	שני-ששי 9-21
ליטאניה	1553	שני-ששי 9-17	אוקראינה	50 800 8 50 101	שני-ראשון 9-20

* השירותים עשויים להיות שונים בכל מדינה. בקר באתר www.nokia.com או באתר Nokia המקומי לקבלת מידע מפורט.

** מבוסס על תנאי האחריות של Nokia למשתמש. באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, האחריות ל-24 חודשים ישימה במדינות אלו: המדינות החברות באיחוד האירופי, איסלנד, נורבגיה, שוויץ, טורקיה, רומניה, רוסיה, אוקראינה, קזכסטן, בלרוס, מולדביה, גרוזיה, מונגוליה, אזרבייז'ן, ישראל, קרואטיה, בולגריה, סרביה ומונטנגרו, מקדוניה, בוסניה והרצגובינה.

■ התמיכה של Nokia באינטרנט

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה, וכן מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה



לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים. למידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM ולמידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או יצרן אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-5X.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף ולפיכך, היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.


להסרת הכיסוי האחורי של הטלפון לחץ על לחצני השחרור שבצדדיו (1), והחלק את הכיסוי האחורי כדי להסיר אותו מהטלפון (2).

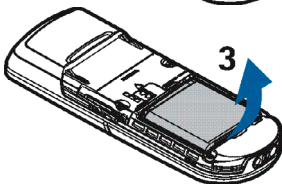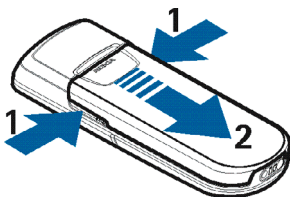

הסר את הסוללה כמתואר בתרשים (3).

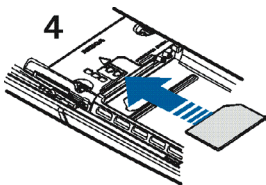

הכנס את כרטיס ה-SIM (4). ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כהלכה ושאזור המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה.

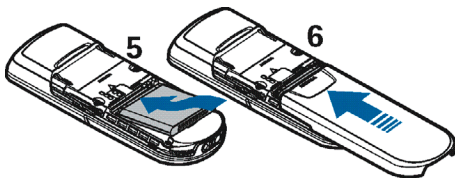

החזר את הסוללה למקומה (5). שים לב למגעי הסוללה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה 'הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia' בעמוד 116.


החלק את הכיסוי האחורי למקומו (6).

■ טען את הסוללה

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם ACP-12. למידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים פנה אל המשווק.

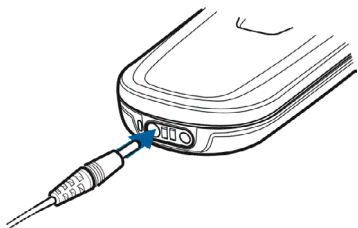

חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.

חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווני הטעינה יוצגו, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שאתה משתמש בהם. לדוגמה, טעינת סוללה BL-5X בעזרת מטען ACP-12 תימשך כשעה ו-5 דקות כשהטלפון במצב המתנה.

מעמד טעינה שולחני DT-8

מעמד הטעינה השולחני מאפשר טעינה של סוללת הטלפון וגם של סוללה רזרבית, שעשויה להיות כלולה בארזית המכשיר. ניתן לחברו למטען מדגם AC-1 או ACP-12. הסוללה הרזרבית תיטען כשהטלפון אינו מחובר למעמד, או כשהסוללה שבטלפון טעונה לחלוטין. מידת הטעינה של סוללת הטלפון מוצגת על צג הטלפון.

המחווני הכחול מציג את מצב הטעינה של הסוללה הרזרבית, וכולל את הפונקציות הבאות:

- המחווני יאיר בצבע כחול מהבהב כשמעמד הטעינה השולחני ריק, או כשרק הטלפון מחובר אליו (וסוללת הטלפון טעונה לחלוטין או נטענת), או כשהטלפון וגם הסוללה הרזרבית מחוברים למעמד הטעינה והסוללה הרזרבית טעונה לחלוטין.

- אור כחול רציף מציין שהסוללה הרזרבית שמחוברת אינה טעונה לחלוטין. אם הטלפון מחובר, הסוללה הרזרבית תיטען רק כשסוללת הטלפון טעונה לחלוטין.
- ניתן לכבות את המחוון על ידי לחיצה על הלחצן שבגב מעמד הטעינה השולחני. להפעלה מחדש של המחוון לחץ על המתג.
- אם המחוון כבוי מבלי שתלחץ על המתג, הסיבה לכך עשויה להיות אחת מאלו: מחובר מטען שאינו תואם, או שהטמפרטורה של הסוללה הרזרבית גבוהה מדי. בדוק את התאימות של המטען והשתמש רק במטענים תואמים של Nokia. אם הטמפרטורה של הסוללה הרזרבית גבוהה מדי היא לא תיטען. כשהטמפרטורה של הסוללה הרזרבית תחזור למצב רגיל, הטעינה תחל והמחוון יאיר שוב.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי כמתואר בתרשים.




אם הטלפון מבקש קוד PIN או UPIN, הזן את הקוד (לדוגמה, יוצג כ-****) ובחר **אישור**.

כשאתה מפעיל את הטלפון בפעם הראשונה והטלפון במצב המתנה (ראה עמוד 27), תתבקש לאחזר את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה.

ראה **'חיבור לתמיכת ספק השירות'** בעמוד 80 וגם **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 16.

■ פתיחת המקשים

לפתיחת המקשים, החלק את הטלפון כמתואר בתרשים.

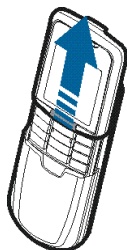

■ אחיזה רגילה

השתמש במכשיר במצב הפעלה רגיל בלבד.




במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.

הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר

גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תייעל את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.




2. הטלפון

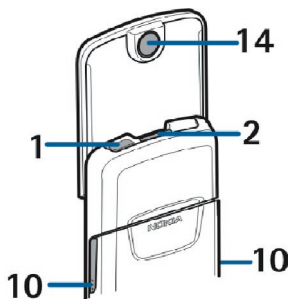


■ מקשים וחלקים


- מקש הפעלה/כיבוי (1)
- רמקול (2)
- אפרכסת (3)
- מקש בחירה שמאלי (4)
- מקש בחירה ימני (5)
- מקש בחירה אמצעי (6)
- תפקידו של מקש הבחירה תלוי בטקסט המנחה שמוצג על הצג מעליו.
- מקש ניווט 4-כיווני (7)
- מנווט מעלה, מטה, שמאלה וימינה.
- המקש שיחה (8) (Call) משמש לחיוג למספר טלפון ולמענה לשיחה.
- המקש סיום (9) (End) משמש לניתוק שיחה פעילה וליציאה מכל פונקציה.
- לחצני שחרור כיסוי סוללה (10)

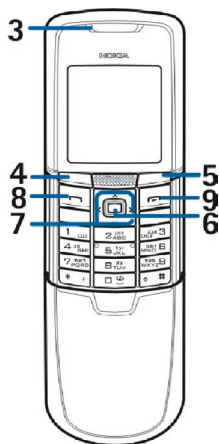

- מיקרופון (11)
- שקע למטען (12)
- שקע לאביזרי העשרה (13)

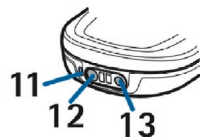


- עדשת מצלמה (14)

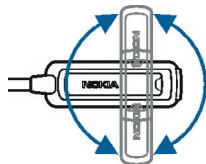

- דיבורית אישית HS-15, תפס מסתובב

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

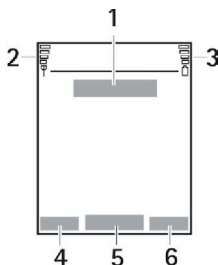

- שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית (1)
- עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה נמצא בו (2)
- מידת הטעינה של הסוללה (3)
- מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים** (4). להצגת הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים**.
להפעלת פונקציה כלשהי בחר אותה.
- להצגת רשימה של הפונקציות הזמינות, בחר **אפשרויות** < **בחירת אפשרויות**.
להוספת פונקציה כלשהי לרשימת הקיצורים, בחר **סימון**. להסרת פונקציה כלשהי מהרשימה לחץ **הסרה**.
- לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **אפשרויות** < **ארגון**. בחר את הפונקציה שברצונך להעביר, לחץ העברה ובחר להיכן ברצונך להעביר את הפונקציה.
- מקש הבחירה האמצעי הוא **תפריט** (5)
- מקש הבחירה הימני הוא **שמות** (6) המאפשר לגשת לתפריט **שמות**, או קיצור אחר אל פונקציה שבחרת. ראה **הקיצורים שלי** בעמוד 70. לחילופין, ייתכן שיוצג מעל מקש זה השם של מפעיל הרשת הסלולרית, כדי לגשת לאתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחויגו, לחץ לחיצה אחת על מקש השיחה. נווט עד המספר או עד השם הרצוי, וכדי לחייג למספר: לחץ על מקש השיחה.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לחיג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיזור. ראה 'הקיצורים שלי' בעמוד 70.
- לשינוי הפרופיל, פתח את רשימת הפרופילים: לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר את הפרופיל הרצוי מהרשימה.

חיסכון באנרגיה



תצוגת שעון דיגיטלי תדרוס את התצוגה כשלא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בטלפון למשך פרק זמן מסוים. להפעלת החיסכון בצריכת חשמל, ראה **חיסכון באנרגיה** בסעיף 'תצוגה' שבעמוד 69. לחץ על מקש כלשהו לביטול שומר המסך.

מחוזנים

קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה 'קריאת הודעת SMS ומענה עליה' בעמוד 39.



קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר. ראה 'קריאה ומענה להודעת מולטימדיה' בעמוד 42.



הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה 'יומן שיחות' בעמוד 66.





המקשים נעולים. ראה 'נעילת מקשים' בעמוד 29.



הטלפון לא יצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כשהפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה למצב **מופסק**, והפונקציה **צליל התראת הודעה** נקבעה למצב **מופסק**. ראה 'צלילים' בעמוד 68.



השעון המעורר **מופעל**. ראה 'שעון מעורר' בעמוד 90.



כשנבחר מצב חיבור נתוני המנות **תמיד מקוון** ושירות נתוני המנות זמין, מחוון זה מוצג. ראה 'נתוני מנות (EGPRS)' בעמוד 73.



נוצר חיבור נתוני מנות. ראה 'נתוני מנות (EGPRS)' בעמוד 73, וכן 'גלישה בדפים' בעמוד 104.



חיבור נתוני המנות מושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור נתוני מנות בחיג.



מחוון חיבור Bluetooth. ראה 'טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית' בעמוד 71.

■ נעילת מקשים

תוכל לנעול את המקשים כדי למנוע לחיצה מקרית עליהם.

- לנעילת המקשים ומקש ההפעלה/כיבוי, סגור את הסליידר ואשר בלחיצה על מקש הנעילה השמאלי (נעילה); או בחר **תפריט** ולחץ * בתוך 3.5 שניות.
- לפתיחת המקשים פתח את המחליק; לחילופין, בחר **פתיחה** ולחץ * בתוך 1.5 שניות. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** נקבעה **למופעלת**, הזן את קוד האבטחה אם התבקשת לעשות זאת.

למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש השיחה. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על הפונקציות **נעילת מקשים אוטומטית** ועל **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה **'טלפון' בעמוד 77**.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ חיוג

1. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. למחיקת תו שגוי, בחר **מחיקה**. כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) ואחר כך הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
2. לחיוג למספר, לחץ על מקש השיחה (call).
3. לחץ על מקש הסיום או סגור את המחליק כדי לנתק את השיחה, או כדי לבטל את ניסיון החיוג.

חיוג מרשימת השמות

לחיפוש שם או מספר טלפון ששמרת ב**אנשי קשר**, ראה **יחיפוש איש קשר** בעמוד 57. לחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.

חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) לאחרונה, לחץ פעם אחת על מקש השיחה במצב המתנה. לחיוג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש השיחה.

חיוג מהיר

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2 עד 9. ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 63. חיוג למספר באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על מקש החיוג המהיר, ואחר כך לחץ על מקש השיחה.
- אם הפונקציה **חיוג מהיר** נקבעה למצב **מופעל**, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' בעמוד 76.

■ מענה לשיחה או דחייתה

למענה לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה או פתח את המחליק. לניתוק השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את המחליק.

לדחיית שיחה נכנסת כשהמחליק פתוח, לחץ על מקש הסיום.

להשתקת הצלצול, בחר **שקט**. ענה לשיחה או דחה אותה.

טיפ: אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות אל התא הקולי, לדוגמה, דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה 'שיחה' בעמוד 76.



אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתונה

למענה לשיחה ממתונה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

להפעלת הפונקציה **שיחה ממתונה**, ראה 'שיחה' בעמוד 76.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

כדי להגביר או להוריד את העוצמה בזמן שיחה, לחץ על מקש הניווט הימני או השמאלי.

בחר **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות :

השתקה או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **הקלטה**, **נעילת לוח מקשים**, **רמקול** או **טלפון**, ושירותי הרשת **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **מענה ו-דחייה**, **שיחה חדשה**, **חיוג צלילי** (לשליחת מחרוזות חיוג צלילי), **החלפה** (להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה), **העברה** (לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך משיחות אלה), **ועידה** (לביצוע שיחת ועידה שמאפשרת לשתף עד חמישה אנשים), **הוספה לוועידה**, **שיחה פרטית** (לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה), **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות**.

הערה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

תוכל להזין טקסט, כמו לדוגמה בכתיבת הודעות, בשיטת קלט טקסט רגיל או בשיטת קלט טקסט חזוי. בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שהתו הרצוי יוצג. בקלט טקסט חזוי, תוכל להזין אות על ידי לחיצה אחת בלבד על כל מקש.

כשאתה כותב טקסט, יוצג בחלק השמאלי העליון של הצג כדי לסמן קלט טקסט חזוי, ו- יוצג כדי לסמן קלט טקסט רגיל. **ABC** או **abc, Abc** יוצגו ליד מחוון קלט הטקסט כדי לסמן את רישיות התווים. לשינוי רישיות התווים, לחץ #. **123** מסמן מצב כתיבת ספרות. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש #, ובחר **מצב נומרי**. **אבג** מסמן מצב כתיבה בעברית.

■ הגדרות

לקביעת שפת הכתיבה לשפה שונה מזו שנבחרה ב**שפת הטלפון**, עמוד 77, בחר **אפשרויות** < **שפת כתיבה**. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות שברשימה. להפעלת אפשרות קלט הטקסט החזוי, בחר **אפשרויות** < **מילון מופעל**. להפעלת אפשרות קלט הטקסט הרגיל, בחר **אפשרויות** < **מילון מופסק**.

■ קלט טקסט חזוי

קלט טקסט חזוי מאפשר לך לכתוב טקסט במהירות תוך שימוש במקשי הטלפון ובניית מילון בתוכו.

1. התחל להקיש מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. המילה תשתנה לאחר כל הקשה.
2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.
אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות** < **התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, בחר **הכנסה**.
אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הזן את המילה (בעזרת קלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.

כתיבת צירופי מילים

הקש את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו בלחיצה על מקש הניווט הימני. הקש את החלק השני של צירוף המילים ואשר את המילה.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה כלשהו מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. ראה 'הגדרות' בעמוד 34.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הניווט והקש את האות. סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש הספרה 1.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

■ גישה לפונקציית תפריט

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**. לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **סמלים**.
2. נווט בתפריט ובחר לדוגמה, **הגדרות**.
3. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי, כמו לדוגמה **שיחה**.
4. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי, כמו לדוגמה **מענה בכל מקש**.
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.

6. פונקציות תפריטים



■ הודעות

תוכל להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הם נתמכים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות.

הערה: בזמן שליחת הודעות, ייתכן שיוצג **ההודעה נשלחה**.
הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי הודעות היוועץ בספק השירות שלך.



חשוב: נהג במשנה זהירות בפתירת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות ולהציגן. ההצגה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

הודעות טקסט (SMS)

שירות ההודעות הקצרות (SMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות מרובות-חלקים, שמורכבות מכמה הודעות טקסט רגילות (שירות רשת) ויכולות להכיל תמונות. כדי לשלוח הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 54.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. לשמירת כתובת דואר אלקטרוני בתיקייה **אנשי קשר**, ראה **'שמירת מספרים, פריטים או תמונה'** בעמוד 58.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שספק השירות שלך יחייב בהתאם. תווים מוטעמים, תווים שמשמשים בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

בראש הצג תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה, שמונה את מספר התווים הזמינים. לדוגמה, הסימון 10/2 פירושו שעדיין תוכל להוסיף 10 תווים לטקסט כדי שיישלח כשתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת טקסט**.
2. הקש הודעה. ראה **'כתיבת טקסט'** בעמוד 34. להוספת תבניות טקסט או תמונה לתוך ההודעה, ראה **'תבניות'** בעמוד 39. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. שליחת תמונה אחת או הודעה מרובת-חלקים עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** < **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **למספר אנשים**, **לכתובת דואר**. לשליחת הודעה באמצעות פרופיל הודעה מוגדר-מראש, בחר **דרך פרופיל שליחה**. למידע על פרופיל השליחה, ראה **'הודעות טקסט ודואר SMS'** בעמוד 54. בחר או הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, או בחר פרופיל כלשהו.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

הסמל  יוצג לאחר קבלת הודעה או הודעת דואר SMS. המחוון המהבהב  מסמן שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות, מחק חלק מההודעות הישנות שבתיקייה **דואר נכנס**.

1. להצגת הודעה חדשה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**.

לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא.  מסמן הודעה שלא נקראה.

2. במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות** כדי למחוק או להעביר את ההודעה, כדי לערוך את ההודעה כהודעת טקסט או דואר SMS, לשנות את השם של ההודעה שאתה קורא, להעביר אותה לתיקייה אחרת, להציג פרטי הודעה או כדי לחלץ פרטי הודעה. תוכל גם להעתיק טקסט מתחילת ההודעה ליומן הטלפון כהערת תזכורת. לשמירת התמונה בתיקייה **תבניות** במהלך קריאת הודעת תמונה, בחר **שמירת תמונה**.

3. למענה להודעה, בחר **מענה** < **הודעת טקסט** או **הודעות מולטימדיה**. הזן את הודעת המענה. במענה להודעת דואר אלקטרוני, אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא תחילה.

4. לשליחת ההודעה למספר שמוצג בחר **שליחה** < **אישור**.

תבניות

הטלפון שברשותך מציע תבניות טקסט  ותבניות תמונה  שתוכל להשתמש בהן בהודעות טקסט, תמונה או דואר SMS.

לגישה לרשימת התבניות בחר **תפריט** < **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **תבניות**.

הודעות מולטימדיה (MMS)

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, צליל, תמונה, הערת יומן, כרטיס ביקור או וידאו קליפ. הטלפון תומך בהודעות מולטימדיה בגודל של עד 300KB (כמה מפעילים או רשתות עשויים להגביל זאת ל-100KB). במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המולטימדיה.

הודעות מולטימדיה תומכות בתבניות הבאות :

- תמונות : JPEG, GIF, WBMP, BMP ו-PNG.
- צלילים : AAC, MP3, Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), שמע AMR וצלצולים מונופוניים.
- וידאו קליפים : בתבנית 3GP בעלי גודל תמונה QCIF ו-SubQCIF ושמע AMR, WB AMR או ACC LC.

ייתכן שהטלפון לא יתמוך בכל הגרסאות של תבניות קבצים אלה.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, במהלך משחק או כשישום Java אחר פועל וגם במהלך גלישה פעילה בערוץ נתוני GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

לקביעת ההגדרות להודעות מולטימדיה, ראה 'מולטימדיה' בעמוד 54. לבדיקת זמינות שירות הודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעות מולטימדיה**.

2. הקש הודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 34.
- להוספת קובץ כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הוספה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
- תמונה, קליפ קולי** או **וידאו קליפ** כדי להוסיף קובץ מהגלריה.
- תמונה חדשה** מפעילה את היישום **מצלמה** כדי לצלם תמונה חדשה שתתווסף להודעה.
- קליפ קולי חדש** מפעילה את היישום **רשמקול** כדי לבצע הקלטה חדשה שתתווסף להודעה.
- שקופית**, להוספת שקופית להודעה. הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). כל שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת, הערת יומן, כרטיס ביקור וקליפ קולי אחד. לפתיחת השקופית הרצויה כשההודעה מכילה כמה שקופיות, בחר **אפשרויות** < **השקופית הקודמת** < **השקופית הבאה** או **רשימת שקופיות**. לקביעת המרווח בין השקופיות, בחר **אפשרויות** < **תזמון שקופית**. להזזת רכיב הטקסט לראש ההודעה או לתחתית ההודעה, בחר **אפשרויות** < **הצבת טקסט תחילה** או **הצבת טקסט בסוף**.
- כרטיס ביקור** או **הערת יומן** כדי להוסיף כרטיס ביקור או הערת יומן להודעה.
- האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן: **מחיקה** למחיקת תמונה, שקופית או קליפ קולי מההודעה, **מחיקת טקסט**, **תצוגה מקדימה**, **שמירת הודעה**. בתפריט **אפשרויות נוספות**, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **הוספת איש קשר**, **הכנסת מספר**, **פרטי הודעה**, **עריכת נושא**.
3. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** < **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **לכתובת דואר** או **למספר אנשים**.

4. בחר את איש הקשר מהרשימה, הזן מספר טלפון או את כתובת הדואר, או חפש את איש הקשר בתפריט **אנשי קשר** < **שמות**. בחר **אישור** וההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.

במהלך השליחה של הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש , ותוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. אם השליחה נכשלת, הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב כמה פעמים. אם השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא** ותוכל לנסות לשלוח אותה במועד מאוחר יותר.

אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, ההודעה שנשלחה תישמר בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה 'מולטימדיה' בעמוד 54. העובדה שהודעה כלשהי נשלחה אינה מעידה שהיא התקבלה ביעד.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי, העברה או שליחה של תמונות, מוזיקה (כולל סוגי צלול) ותכנים אחרים כלשהם.

קריאה ומענה להודעת מולטימדיה

בירת המחדל לשירות הודעות המולטימדיה היא בדרך כלל 'מופעלת'.

כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש . עם קבלת ההודעה, יוצגו המחוון  והטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.

- לקריאת ההודעה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**. לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. ברשימת ההודעות,  מסמן הודעה שלא נקראה. בחר את ההודעה שברצונך להציג.
- תפקיד מקש הבחירה האמצעי ישתנה בהתאם לקובץ המצורף שמוצג כעת בהודעה.

להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**.
אם ההודעה אינה מכילה מצגת, בחר **השמעה** כדי להאזין לקליפ קולי או כדי להציג וידאו קליפ שמצורף להודעה. להגדלת תמונה, בחר **הגדלה**. להצגת כרטיס ביקור, הערת יומן או לפתיחת אובייקט ערכת נושא, בחר **פתיחה**. לפתיחת קישור זרימה, בחר **טעינה**.

3. למענה להודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **הודעת טקסט** או **הודעות מולטימדיה**. הזן את הודעת המענה ובחר **שליחה**. תוכל לשלוח את הודעת המענה רק אל האדם ששלח אליך את ההודעה המקורית.
- בחר **אפשרויות**, וחלק מהאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן: **הפעלת מצגת**, **הצגת טקסט**, **פתיחת תמונה**, **פתיחת קליפ קולי** או **פתיחת וידאו קליפ**, **שמירת תמונה**, **שמירת קליפ קולי**, **שמירת וידאו קליפ**, **פרטים**, **מחיקת הודעה**, **מענה**, **מענה לכולם**, **העברה למספר**, **העברה לדואר** או **למספר אנשים**, **עריכה**, **פרטי הודעה**.

זיכרון מלא

כשהודעת מולטימדיה חדשה ממתינה והזיכרון להודעות מלא, המחוון ✉ יתבהב ויוצג **הצג הודעה ממתינה**. **זיכרון מולטימדיה מלא**. להצגת ההודעה הממתינה, בחר **הצגה**. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה**. למחיקת הודעות ישנות, בחר את התיקיה ואת ההודעה הישנה למחיקה.

להתעלמות מההודעה הממתינה, בחר **יציאה** < **כן**. אם תבחר **לא**, תוכל להציג את ההודעה.

תיקיות

הטלפון שומר הודעות מולטימדיה וטקסט שהתקבלו בתיקייה **דואר נכנס**.
הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיקייה **דואר יוצא**.
אם בחרת **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, ואחר כך **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, ההודעות שנשלחו תישמרנה בתיקייה פריטים שנשלחו.
לשמירת הודעת הטקסט שאתה כותב ורוצה לשלוח במועד מאוחר בתיקייה פריטים שמורים, בחר **אפשרויות** < **שמירת הודעה** < **הוד. טקסט שמורות**. עבור הודעות מולטימדיה בחר את האפשרות **שמירת הודעה**.  מסמן הודעות שלא נשלחו.
לסידור הודעות הטקסט שלך, תוכל להעביר חלק מהן לתיקייה **התיקיות שלי**, או להוסיף תיקיות חדשות להודעותיך. בחר **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **התיקיות שלי**.
להוספת תיקייה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקייה**. אם לא שמרת תיקיות כלשהן, בחר **הוספה**.
למחיקה או לשינוי שם של תיקייה, נווט עד התיקייה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**.

הודעות מיידיות (IM)

הודעות מיידיות (שירות רשת) הן שיטה לשליחת הודעות טקסט קצרות ופשוטות למשתמשים מקוונים, שנמסרות באמצעות פרוטוקולי TCP/IP.
כדי להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק

השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות.

לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות חיבור** בסעיף **גישה לתפריט ההודעות המיידיות** שבמוד 45. הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

בהתאם לרשת הסלולרית, שיחת ההודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

גישה לתפריט ההודעות המיידיות

לגישה לתפריט כשאתה עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט < הודעות > הודעות מיידיות**. אם יותר מערכת הגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות אחת זמינה, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת, היא תיבחר באופן אוטומטי.

האפשרויות הבאות תוצגנה: **כניסה** כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, **שיחות שמורות** להצגה, לשמירה או לשינוי השמות של שיחות ההודעות המיידיות ששמרת במהלך סבב ההודעות המיידיות, או **הגדרות חיבור** לעריכת ההגדרות שדרושות להודעות ולחיבור נוכחות.

התחברות לשירות ההודעות המיידיות

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, היכנס לתפריט **הודעות מיידיות (IM)**, הפעל שירות הודעות מיידיות ובחר **כניסה**. לאחר שהטלפון התחבר בהצלחה, יוצג **הכניסה בוצעה**.

להתנתקות משירות ההודעות המיידיות, בחר **ניתוק**.

התחלת שיחה של הודעות מיידיות

היכנס לתפריט **הודעות מיידיות** והתחבר לשירות. תוכל להפעיל את השירות בדרכים שונות. בחר :

שיחות כדי להציג במהלך סבב ההודעות המיידיות הפעיל את רשימת ההודעות המיידיות החדשות, את רשימת ההודעות המיידיות שנקראו או הזמנות להודעות מיידיות. נווט עד ההודעה (או עד ההזמנה) הרצויה, ובחר **פתיחה**, כדי לקרוא את ההודעה.

 מסמן את ההודעות המיידיות החדשות ו- מסמן את ההודעות המיידיות שנקראו.

 מסמן את הודעות הקבוצה החדשות ו- מסמן את הודעות הקבוצה שנקראו.  מסמן את ההזמנות.

הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות. **אנשי קשר IM** כולל את אנשי הקשר שהוספת. נווט עד איש הקשר שברצונך לשוחח עמו ובחר **צ'אט** או **פתיחה** (אם איש קשר חדש מוצג ברשימה). להוספת אנשי קשר ראה 'אנשי קשר להודעות מיידיות' בעמוד 48.

 מסמן את אנשי הקשר המקוונים, ו- מסמן את אנשי הקשר שאינם מקוונים בזיכרון אנשי הקשר של הטלפון.  מסמן איש קשר חסום.  מסמן איש קשר שהודעה חדשה נשלחה אליו.

קבוצות < קבוצות כלליות. כעת תוצג רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. להתחלת סבב הודעות מיידיות עם קבוצה, נווט עד קבוצה כלשהי ולחץ **הצטרפות**. הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח. ליצירת קבוצה פרטית, ראה 'קבוצות' בעמוד 49.

חיפוש < **משתמשים** או **קבוצות** כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם בחרת **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה. להתחלת השיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, בחר **אפשרויות** < **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה**.
התחל שיחה מתפריט **אנשי קשר**, ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 62.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר התחברות לשירות ההודעות המיידיות וקבלת הזמנה חדשה, יוצג **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, נווט עד ההזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**. להצטרפות לשיחה של הקבוצה הפרטית, בחר **אישור** והקש את הכינוי; לחילופין, לדחייה או למחיקה של ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעה מיידית שהתקבלה

במצב המתנה, לאחר התחברות לשירות ההודעות המיידיות וקבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג **הודעה מיידית חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם קיבלת יותר מהודעה אחת, נווט עד ההודעה ובחר **פתיחה**.
הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה **בהודעות מיידיות (IM)** < **שיחות**. אם קיבלת הודעה ממשיחו שאינו שמור ברשימה **אנשי קשר IM**, יוצג זיהוי השולח. לשמירת איש קשר חדש שאינו בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** < **שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

הצטרף או התחל סבב הודעות מיידיות על ידי בחירת כתיבה. כתוב את ההודעה שלך. כדי לשלוח אותה, בחר **שליחה** או לחץ על מקש השיחה. אם תבחר **אפשרויות**, חלק מהאפשרויות הבאות תהיינה זמינות: **הצגת שיחה**, **שמירת איש קשר**, **חברי הקבוצה**, **חסימת איש קשר**, **סיום שיחה**.

עריכת מצב הזמינות שלך

1. פתח את התפריט **הודעות מיידיות (IM)** והתחבר לשירות ההודעות המיידיות.
 2. בחר **ההגדרות שלי** להצגה ולעריכה של מידע הזמינות או הכינוי שלך.
 3. כדי לאפשר לכל משתמשי ההודעות המיידיות לראות אותך כמקוון, בחר **זמינות > זמין לכל**.
כדי לאפשר רק לאנשי הקשר שברשימת אנשי קשר הציאת שלך לראות אותך כמקוון, בחר **זמינות > זמין לאנשי קשר**.
כדי להופיע במצב לא מקוון, בחר **זמינות > מוצג לא מקוון**.
- לאחר ההתחברות לשירות ההודעות המיידיות,  מסמן שאתה מקוון ו- מסמן שאינך גלוי לאחרים.

אנשי קשר להודעות מיידיות

להוספת אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **אנשי קשר IM**. להוספת איש קשר לרשימה, בחר **אפשרויות > הוספת איש קשר**. אם לא הוספת אנשי קשר, בחר **הוספה**. בחר **הזנה מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת**, **העתקה משרת** או **לפי מספר נייד**.

נווט עד איש קשר כלשהו ובחר **צ'אט** כדי להתחיל שיחה, או בחר **אפשרויות** < **מידע איש קשר**, **חסימת איש קשר** (או **פתיחת א. קשר**), **הוספת איש קשר**, **הסרת איש קשר**, **החלפת רשימה**, **העתקה לשרת** או **התראות זמינות**.

חסימה ופתיחה של הודעות

לחסימת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **שיחות** < **אנשי קשר** **IM**; לחילופין, הצטרף לשיחה או התחל שיחה. נווט עד איש הקשר שברצונך לחסום ממנו הודעות נכנסות, ובחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר** < **אישור**.
לפתיחת ההודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **רשימת חסומים**. נווט עד איש הקשר, שברצונך לפתוח את ההודעות שמתקבלות ממנו, ובחר **פתיחה**.

קבוצות

תוכל ליצור קבוצות פרטיות בעצמך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הכלליות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשירותי קבוצה כל התפריטים שקשורים לקבוצות יוצגו במעומעם.

קבוצות כלליות

תוכל לסמן קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות**. נווט עד קבוצה שברצונך לשוחח עמה ובחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** < **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** < **חיפוש קבוצות**. ניתן לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

יצירת קבוצה פרטית

התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות** < **יצירת קבוצה**. הקש את השם לקבוצה ואת הכינוי שברצונך להשתמש בו. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

יישום הדואר האלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני מאפשר לגשת לחשבון הדואר שלך מהטלפון כשאינך במשרד או בבית. היישום דואר אלקטרוני שונה מפונקציית דואר ה-SMS וה-MMS. הטלפון תומך בשרתי דואר מסוג POP3 ו-IMAP4. כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר חדשות, ייתכן שתצטרך:

- לקבל חשבון דואר חדש או להשתמש בחשבון הדואר הנוכחי. למידע על זמינות חשבון הדואר שלך, פנה אל ספק שירות הדואר שלך.
 - לקבלת ההגדרות שדרושות לדואר אלקטרוני, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 16. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 79.
- להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה **'דואר אלקטרוני'** בעמוד 55.
- יישום זה אינו תומך בצלילי לוח מקשים.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **יצירת דואר**.
2. הזן את כתובת הדואר של הנמען, הזן נושא ואת הודעת הדואר.
לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר, בחר **אפשרויות** < **צירוף קבצים**, ואחר כך בחר את הקובץ הרצוי מהתיקיה **גלריה**.
3. בחר **שליחה** < **שלח כעת**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. כדי לגשת ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני**.
2. להורדת הודעות דואר שנשלחו לחשבון הדואר שלך, בחר **אחזור**.
להורדת הודעות דואר חדשות ולשליחת הודעות שנשמרו בתיקיה **דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **אחזור ושליחה**.
כדי להוריד תחילה את הכותרות של הודעות הדואר החדשות שנשלחו אל חשבון הדואר שלך, בחר **אפשרויות** < **בדיקת דואר חדש**. אחר כך, כדי להוריד את הודעות הדואר הנבחרות, סמן את ההודעות הרצויות ובחר **אפשרויות** < **אחזור**.
3. בחר את ההודעה החדשה ב**דואר נכנס**. להצגת ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **חזרה**  מסמן הודעה שלא נקראה.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

- בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **דואר נכנס**. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות.

למענה להודעת דואר, בחר **מענה** < **הודעה מקורית** או **מחיקת מסך**. למענה לכמה נמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה** < **שלח כעת**.

דואר נכנס ו-תיקיות אחרות

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך בתיקייה **דואר נכנס**. **תיקיות אחרות** מכילה את התיקיות הבאות: **טייטות** (לשמירת הודעות דואר שלא סיימת), **ארכיון** (לסידור ולשמירה של הודעות הדואר שלך), **דואר יוצא** (לשמירת הודעות דואר שעדיין לא נשלחו), **פריטים שנשלחו** (לשמירת הודעות דואר שנשלחו).

לניהול התיקיות ותכולת הדואר האלקטרוני שבהן, בחר **אפשרויות** < **ניהול תיקייה**.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **ניהול תיקייה**. סמן את ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** כדי למחוק אותן. מחיקת הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר. כדי להורות לטלפון למחוק את הדואר גם משרת הדואר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **הגדרות נוספות** < **השאר עותק בשרת** < **מחק הודע' שאוחזרו**.

הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת וייתכן שתצטרך להצטרף אליו כמנוי. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.

לחיוג לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות קוליות** < **השמעת הודעות קוליות**. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא קולי**. אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון **QQ** יציג הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג אל התא הקולי.

הודעות מידע

בעזרת שירות הרשת **הודעות מידע** תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. למידע על זמינות השירות ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) אל ספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

מחיקת הודעות

למחיקת כל ההודעות מתיקייה כלשהי, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות**, וציין את התיקייה שברצונך למחוק ממנה את ההודעות. בחר **כן**, ואם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן. בחר **כן** שוב.

הגדרות הודעה

הודעות טקסט ודואר SMS

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פרופיל שליחה**, ואם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכת פרופיל הודעות אחת, בחר את הערכה שברצונך לשנות.
האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **מספר מוקד הודעות** (יימסר לך על ידי ספק השירות), **שליחת הודעה כ-**, **משך חיי הודעה**, **מספר ברירת מחדל לנמען** (להודעות טקסט) או **שרת דואר** (להודעות דואר), **דוחות מסירה**, **שימוש ב-GPRS**, **מענה דרך אותו מוקד** (שירות רשת), **שינוי שם פרופיל שליחה**.
- **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, כדי להורות לטלפון לשמור את הודעות הטקסט שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

- בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן** – כדי להורות לטלפון לשמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

- **דוחות מסירה** – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).
- **תזמון מחדל לשקופית** – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה.
- **אפשר קבלת מולטימדיה < כן או לא** – כדי לקבל או לחסום את הודעת המולטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית**, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית.
- **מולטימדיה נכנסת < אחזור, אחזור ידני או דחייה** – כדי לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה.
- **הגדרות תצורה < תצורה**. רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** להודעות מולטימדיה. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
- **פרסומות מותרות** – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה למצב **לא**.

דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 16. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 79.

להפעלת ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות**
הודעה < **הודעות דואר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תצורה** – בחר את הערכה שברצונך להפעיל.
- **חשבון** – בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.
- **השם שלי** – הזן את השם או את הכינוי שלך.
- **כתובת דואר** – הזן כתובת דואר אלקטרוני.
- **כולל חתימה** – תוכל להגדיר חתימה שתתווסף באופן אוטומטי לסוף של הודעות הדואר שלך כשאתה כותב הודעה.
- **כתובת למענה** – הזן את כתובת הדואר שהודעות המענה תישלחנה אליה.
- **שם משתמש SMTP** – הזן את השם שברצונך להשתמש בו לדואר יוצא.
- **סיסמת SMTP** – הזן את הסיסמה שברצונך להשתמש בה לדואר יוצא.
- **הצגת חלון מסוף** – בחר **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטרנט.
- **סוג שרת דואר נכנס** – בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר שאתה משתמש בה. אם שני הסוגים נתמכים בחר **IMAP4**.
- **הגדרות דואר נכנס**
 - אם בחרת **POP3** כסוג שרת הדואר הנכנס, האפשרויות הבאות תוצגנה:
אחזור הודעות דואר, **שם משתמש POP3**, **סיסמת POP3**, **הצגת חלון מסוף**.
 - אם בחרת **IMAP4** כסוג שרת הדואר הנכנס, האפשרויות הבאות תוצגנה:
אחזור הודעות דואר, **שיטת אחזור**, **שם משתמש IMAP4**, **סיסמת IMAP4**,
הצגת חלון מסוף.

הגדרות אחרות

לבחירת הגדרות אחרות להודעות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות אחרות**. לשינוי גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, בחר **גודל גופן**. כדי להורות לטלפון להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי, בחר **סמיילי גרפי** < **כן**.

מונה הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **מונה הודעות** להצגת מידע משוער על התקשורת האחרונה שלך.



■ אנשי קשר

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. ניתן גם לשמור תמונה עבור חלק מהשמות. שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **חיפוש**. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הקש את האות הראשונה של השם שאתה מחפש.

שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוסף איש קשר חדש**. הקש את השם ואת מספר הטלפון.

שמירת מספרים, פריטים או תמונה

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר ניתן לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). כשתבחר שם (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.
2. נווט עד השם שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש, ובחר **פריטים** < **אפשרויות** < **הוספת פריטים**.
3. להוספת מספר טלפון בחר **מספר**, ואחר כך בחר אחד מסוגי המספרים הבאים. להוספת פרט אחר בחר סוג טקסט, או בחר תמונה מה**גלריה**. לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש** < **חיפוש**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 60. אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא יישמר באופן אוטומטי. אם נמצאו זיהויים נוספים בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת הזיהוי. להזנת הזיהוי, בחר **הזנה מזהה ידנית**. לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **קביעה כראשי**.

4. הקש את המספר או את פריט הטקסט; בחר **אישור** כדי לשמור אותו.

5. כדי לחזור למצב המתנה, בחר **חזרה** < **יציאה**.

העתקת אנשי קשר

חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק, ובחר **אפשרויות** < **העתקה**. ניתן להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

עריכת פרטי איש קשר

1. חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, בחר **פרטים** ונווט עד השם, מספר הטלפון, פריט הטקסט או התמונה הרצויים.

2. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט או לשינוי תמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכת שם**, **עריכת מספר**, **עריכת פרטים** או **שינוי תמונה**.

לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר IM** או ברשימה שמות המנויים.

מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי קשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר את המחיקה על ידי הזנת קוד האבטחה.

למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר
ובחר **אפשרויות** < **פריט איש קשר**. נווט לפריט הרצוי, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** <
מחיקת מספר, **מחיקת פריט** או **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מרשימת אנשי
הקשר אינה מוחקת אותה מהתיקייה **גלריה**.

כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם,
אשר תומך בתקן vCard.

לשליחת כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח, ובחר
פריט < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס** < **דרך מולטימדיה**, **דרך הודעות טקסט** או
דרך Bluetooth.

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון
הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** < **כן**.

הנוכחות שלי

שירות הנוכחות (שירות רשת) מאפשר לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים
אחרים בעלי מכשירים תואמים וגישה לשירות. מצב הנוכחות כולל את הזמינות
שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות
ושמבקשים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הדרוש יוצג ב**שמות**
המנויים בתפריט **אנשי קשר** אצל הצופים. תוכל להתאים אישית את המידע
שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור
העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות,

אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה 'תצורה' בעמוד 79.

בזמן שאתה מחובר לשירות הנוכחות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושירות הנוכחות יישאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים לצופים בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התחברות לשירות 'הנוכחות שלי'** או **ניתוק מהשירות** כדי להתחבר לשירות או להתנתק ממנו.
- **הצגת הנוכחות שלי** כדי להראות את המצב של **נוכחות פרטית** או **נוכחות כללית**.
- **עריכת הנוכחות שלי** כדי לשנות את מצב הנוכחות. בחר **הזמינות שלי**, **הודעת הנוכחות שלי**, **לוגו הנוכחות שלי** או **הצגה בפני**.
- **הצופים שלי** < **צופים נוכחיים**, **רשימה פרטית** או **רשימת חסומים**.
- **הגדרות** < **הצגת נוכחות נוכחית במצב המתנה**, **סינכרון עם פרופילים**, **סוג חיבור** או **הגדרות חיבור**.

שמות המנויים

תוכל ליצור רשימה של אנשי קשר שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין לך. תוכל לצפות במידע אם הוא מותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת הסלולרית. להצגת שמות מנויים אלה נווט באנשי הקשר, או השתמש בתפריט **שמות המנויים**.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.

להתחברות לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי** < **התחברות לשירות 'הנוכחות שלי'**.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אם נשמרו אנשי קשר ברשימה, בחר **אפשרויות** < **מנוי חדש**. כעת תוצג רשימת אנשי הקשר.
3. בחר איש קשר מהרשימה, ואם נשמר עבורו מזהה הוא יתווסף לרשימה שמות המנויים.

הצגת שמות המנויים

- להצגת מידע הנוכחות ראה 'חיפוש איש קשר' בעמוד 57.
1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימה שמות המנויים יוצג. המידע שהאדם רוצה להציג בפני אחרים עשוי לכלול טקסט וחלק מהסמלים הבאים:
 מסמנים שהאדם זמין, תפוס או לא זמין.
 מסמן שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.
 2. בחר **פרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר; לחילופין, בחר **אפשרויות** < **מנוי חדש**, **צ'אט**, **שליחת הודעה**, **שליחת כרטיס** או **ביטול מנוי**.

ביטול מנוי של איש קשר

לביטול מנוי של איש קשר כלשהו מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ואחר כך בחר **פרטים** < **זיהוי משתמש** < **אפשרויות** < **ביטול מנוי** < **אישור**.

לביטול מנוי השתמש בתפריט שמות המנויים, ראה 'הצגת שמות המנויים' בעמוד 62.

הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: **זיכרון נבחר**, כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות בחר **טלפון ו-SIM**. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון. לבחירת אופן התצוגה של שמות ומספרי טלפון באנשי קשר, בחר **תצוגת אנשי קשר**. בחר **מצב זיכרון** כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלצול ותמונת קבוצה שונים.

חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**. נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.

בחר **הקצאה**, ואם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, ובחר תחילה את השם ואחר כך את מספר הטלפון שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 76.

לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 32.

חיוג קולי

תוכל לחייג בטלפון על ידי אמירת התוויות הקוליות שהוספת למספר הטלפון. כל מילה שתאמר, כגון שם, עשויה לשמש כתווית קולית. מספר התוויות הקוליות שתוכל ליצור הינו מוגבל.

לפני השימוש בחיוג קולי, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת הקלטת התוויות הקוליות.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע ממתן שמות דומים למספרי טלפון שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.



הוספת תוויות קוליות וניהולן

שמור בזיכרון הטלפון (או העתק אליו) את אנשי הקשר שברצונך להוסיף להם תווית קולית. תוכל גם להוסיף תוויות קוליות לשמות בכרטיס ה-SIM, אולם אם תחליף את כרטיס ה-SIM שלך בחדש, תיאלץ למחוק תחילה את התוויות הקוליות הישנות לפני שתוכל להוסיף חדשות.

1. אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית.
2. בחר פרטים, נווט עד מספר הטלפון הרצוי ובחר אפשרויות הוספת תווית קולית.
3. בחר התחלה, ואמור באופן ברור את המילה או המילים שברצונך להקליט כתווית קולית. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית הקולית שהוקלטה.

פ יוצג אחרי מספר הטלפון בעל התווית הקולית בתיקייה אנשי קשר.

לבדיקת התוויות הקוליות, בחר תפריט אנשי קשר תוויות קוליות. נווט עד איש הקשר בעל התווית הקולית הרצויה ובחר באפשרות להשמיע, למחוק או לשנות את התווית הקולית שהוקלטה.

חיוג על ידי אמירת תווית קולית

אם יישום כלשהו פועל ושולח או מקבל נתונים בטלפון בעזרת חיבור GPRS, עליך לסגור אותו בטרם תשתמש בחיוג קולי.

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני. יישמע צפצוף קצר ותוצג ההודעה דברו כעת.

2. אמור את התווית הקולית באופן ברור. הטלפון ישמיע את התווית הקולית שזוהתה ויחייג את המספר של התווית הקולית לאחר 1.5 שניות.

אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת עם מקש הפעלה, לחץ והחזק את המקש הזה כדי להפעיל את החיוג הקולי.

מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, והפונקציות הבאות עשויות להיות זמינות:

מספרי מידע לחיוג למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

מספרי שירותים לחיוג למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).

המספרים שלי להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך (אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך).



■ יומן שיחות

הטלפון רושם את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, את נמעני ההודעות ואת המשך המשוער של שיחותיך.

הטלפון ירשום שיחות כשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית, בתנאי שהרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו.

רשימות השיחות האחרונות

כשאתה בוחר **אפשרויות בתפריט שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות או שיחות יוצאות** או בתפריט **נמעני ההודעה**, תוכל להציג את שעת השיחה, לערוך את מספר הטלפון הרשום, להציג את המספר או לחייג אליו, להוסיף את המספר לזיכרון או למחוק אותו מהרשימה. תוכל גם לשלוח הודעת טקסט. לניקוי רשימות השיחות האחרונות בחר **ניקוי רשימות שיחה אחרונות**.

מונים וטיימרים

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

מונים מסוימים, ולפעמים גם המונה הכללי, עלולים להתאפס בפעולות שירות או בזמן עדכון תוכנה.

בחר **תפריט < יומן שיחות > משך שיחה, מונה נתוני GPRS או מונה משך חיבור GPRS** להצגת מידע משוער על התקשורת האחרונה שלך.



מידע מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח לך בקשת מיקום. תוכל לוודא שהרשת הסלולרית תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת).

פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם למה שהסכמת עליו עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות. הטלפון יציג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 הודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **יומן שיחות** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.



■ הגדרות

פרופילים

- בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שתאפשרנה לך להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.
- בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**. נווט עד פרופיל כלשהו ובחר אותו.
- להפעלת הפרופיל שנבחר, בחר **הפעלה**.
 - להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות) בחר **מתוזמן**, ואחר כך קבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

- להתאמת הפרופיל בחר **התאמה**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.
- לשינוי מידע מצב הנוכחות שלך, בחר **הנוכחות שלי** < **הזמינות שלי** או **הודעת הנוכחות שלי**. התפריט **הנוכחות שלי זמין** אם קבעת את הפונקציה **סינכרון עם פרופילים** למצב **מופעל**. ראה **'הנוכחות שלי'** בעמוד 60.

ערכות נושאים

- ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצול.
- בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **ערכת נושא** נבחרת לקביעת ערכת נושא בטלפון. כעת תיפתח רשימה של תיקיות בגלריה. פתח את התיקיה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.
 - **הורדות ערכות נושא**, לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות. ראה **'הורדת קבצים'** בעמוד 108.

צלילים

- תוכל לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.
- בחר **תפריט** < **הגדרות** < **צלילים**. בחר ושנה **התראת שיחה נכנסת**, **סוג צלצול**, **עוצמת צלצול**, **התראה ברטט**, **צליל התראת הודעה**, **צליל התראת הודעה מיידיית**, **צלילי לוח מקשים**, **צלילי אזהרה**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**, ראה **'פרופילים'** בעמוד 67.
- כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים

לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות וסימון**.

תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תמונת רקע < **בחירת תמונת רקע** או **בחרו ערכת שקופיות**, ואחר כך בחר תמונה או שקופית מתוך **הגלריה** – כדי להורות לטלפון להציג אותה כשהטלפון במצב המתנה. להפעלת תמונת הרקע בחר **מופעל**.

שומר מסך – לבחירת שומר מסך מה**גלריה**, בחר **שומרי מסך** < **תמונות**, **עמ**. **שקופיות הוגדר**, **וידאו קליפ**, **שעון אנלוגי** או **שעון דיגיטלי**. להזנת פרק הזמן ששומר המסך יופעל אחריו, בחר **השהייה**. להפעלת שומר המסך בחר **מופעל**.

חיסכון באנרגיה < **מופעל** – לחיסכון מסוים בצריכת החשמל מהסוללה. שעון דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

ערכת צבע – כדי לשנות את הצבע של רכיבי תצוגה מסוימים, כגון מחוונים ופסי עוצמת אות ומצב טעינת סוללה.

צבע גופן במצב המתנה – לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.

לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית.

שעה ותאריך

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעון – כדי להורות לטלפון להציג את השעון במצב המתנה, לכוון את השעון ולבחור את אזור הזמן ואת מבנה השעה.

תאריך – כדי להורות לטלפון להציג את התאריך במצב המתנה, לקבוע את התאריך ולבחור את מבנה התאריך ואת מפריד התאריך.

עדכון זמן ותאריך אוטומטי (שירות רשת) – כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי.

הקיצורים שלי

באמצעות קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

מקש בחירה ימני

כדי להקצות פונקציה אחת מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הבחירה הימני, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה ימני**. ראה 'מצב המתנה' בעמוד 27. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

מקש ניווט

כדי להקצות פונקציות טלפון אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הניווט, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש ניווט**. ראה 'קיצורים במצב המתנה' בעמוד 28.

פקודות קוליות

לבחירת פונקציות טלפון שתופעלנה על ידי אמירת פקודה קולית, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **פקודות קוליות**. בחר תיקייה, נווט עד פונקציה כלשהי שברצונך להוסיף לה תווית קולית ובחר **הוספה**.  מציין תווית קולית.

קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון למכשירים תואמים על ידי Bluetooth (לדוגמה, לדיבורית Bluetooth סטריאופונית ולמחשב במקביל). תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי נתוני מנות בחיג.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

מכשיר זה תואם ל- Bluetooth Specification 1.2 (מפרט Bluetooth גרסה 1.2), תומך גם בפרופילים הבאים: file transfer profile, object push profile, Hands-free, service discovery profile, SIM access profile, dial-up networking profile, audio video remote ו- advanced audio distribution profile, serial port profile, control profile.

כדי להבטיח שמסוף המשחקים שלך יוכל לתקשר עם מכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה. תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. לפרטים פנה לרשויות המקומיות או לספק השירות שלך.

תכונות שמשתמשות ב-Bluetooth, או אפשר הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של עד 10 מטרים. מכשירים שמשתמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**. בחר מבין האפשרויות הבאות :
Bluetooth < **מופעל** או **מופסק** – כדי להפעיל או לבטל את פונקציית ה-Bluetooth.
 מסמן חיבור Bluetooth פעיל.

חיפוש אביזרי העשרת שמע – כדי לחפש מכשירי שמע תואמי Bluetooth. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים – כדי לחפש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה.
נווט עד מכשיר כלשהו ולחץ **התאם**. הקש את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר כדי לשייך (להתאים) אותו לטלפון שלך. עליך להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון שלך יתחבר למכשיר ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**. כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כרגע בחר **התקן פעיל**. כדי להציג רשימה של מכשירי ה-Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון בחר **התקנים מותאמים**.

בחר **אפשרויות** כדי לגשת לחלק מהפונקציות הבאות, בהתאם למצב המכשיר וחיבור ה-Bluetooth. בחר **חבר** < **הקצאת כינוי** או **חיבור אוטומטי ללא אישור** < **כן** – כדי להורות לטלפון להתחבר למכשיר Bluetooth מותאם באופן אוטומטי.

הגדרות Bluetooth

כדי לקבוע כיצד הטלפון שלך יוצג בפני מכשירי Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **הגדרות Bluetooth** < **אופן איתור הטלפון שלי** או **שם הטלפון שלי**.

מומלץ להשתמש בהגדרה **נסתר** שבתפריט **אופן איתור הטלפון שלי**. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

נתוני מנות (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), נתוני מנות, הוא שירות רשת שמאפשר לטלפונים סולרניים לשלוח ולקבל נתונים ברשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (IP, Internet Protocol). EGPRS מאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון רשת האינטרנט.

היישומים שעשויים להשתמש בנתוני מנות הם MMS, זרימת וידאו, דפדפן, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב.

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **חיבור GPRS** < **בשעת הצורך** – כדי ליצור את רישום נתוני המנות ואת החיבור כשישום כלשהו שמשתמש בנתוני מנות זקוק לו, ולסגור אותו כשאתה סוגר את היישום, או בחר **תמיד מקוון** – כדי להורות לטלפון להירשם באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון. הסמל **G** יוצג.

הגדרות מודם

תוכל לחבר את הטלפון למחשב תואם PC דרך Bluetooth, ולהשתמש בטלפון במודם כדי לאפשר קישוריות EGPRS מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורים מהמחשב, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < נתוני מנות < הגדרות מודם GPRS > נקודת גישה פעילה**, הפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה ובחר **עריכת נקודת גישה פעילה**. בחר **כינוי עבור נקודת גישה** והזן כינוי לנקודת הגישה שנבחרה כעת. בחר **נקודת גישה ל-GPRS** והזן את שם נקודת הגישה (APN, Access Point Name) שתשמש ליצירת חיבור לרשת EGPRS.

תוכל לקבוע את הגדרות שירות החיוג (Access Point Name, שם נקודת גישה) גם במחשב, בעזרת התוכנה Nokia Modem Options. ראה **'PC Suite'** בעמוד 113. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

העברת נתונים וסינכרון

סנכרן את נתוני היומן, ההערות ואנשי הקשר שלך עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי), עם מחשב תואם PC או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

רשימת שותפים

להעתיקה או לסינכרון של נתונים מהטלפון שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת השותפים שבהעברת אנשי קשר. כשאתה מקבל נתונים ממכשיר אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי תואם), השותף יתווסף באופן אוטומטי לרשימה בעזרת נתוני הקשר מהמכשיר האחר. **סינכרון עם שרת ו- הגדרות סינכרון PC** הם הפריטים המקוריים ברשימה.

להוספת שותף חדש לרשימה, לדוגמה מכשיר חדש, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים < העברת אנשי קשר < אפשרויות < הוסף העברת א.קשר < סינכרון טלפון או העתקת טלפון**, והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתקה והסינכרון, בחר איש קשר כלשהו מרשימת השותפים ובחר **אפשרויות > עריכה**.

למחיקת השותף שנבחר, בחר **אפשרויות > מחיקה**. לא ניתן למחוק את **סינכרון עם שרת** ואת **סינכרון טלפון**.

העברת נתונים עם מכשיר תואם

פונקציית הסינכרון משתמשת ב-Bluetooth. המכשיר האחר נמצא במצב המתנה. להתחלת העברת הנתונים, בחר **תפריט > הגדרות > קישוריות > העברת נתונים** ואת השותף להעברה מהרשימה, במקום **סינכרון עם שרת** ואחר כך **סינכרון עם מחשב**. הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות.

העברת נתונים ללא כרטיס SIM

הטלפון שברשותך מאפשר העברת נתונים ללא כרטיס SIM מותקן. הפעל את הטלפון ללא כרטיס SIM מותקן, בחר **העברה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

להעברת נתונים מהטלפון שברשותך, בחר **העברת אנשי קשר** ואחר כך בחר איש קשר מרשימת השותפים במקום **סינכרון עם שרת** ואחר כך **סינכרון עם מחשב**. הטלפון יתחיל סינכרון או העתקה.

קבלת נתונים > דרך Bluetooth כדי לקבל נתונים מהטלפון האחר.

סינכרון ממחשב

לסינכרון נתוני יומן, הערות ואנשי קשר ממחשב תואם PC, השתמש ב-Bluetooth. כמו כן, התוכנה Nokia PC Suite לטלפון שברשותך חייבת להיות מותקנת במחשב.

סנכרן את נתוני אנשי הקשר, היומן וההערות שבטלפון כך שיתאימו לנתונים שבמחשב תואם PC על ידי הפעלת הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק עליך להיות מנוי לשירות סינכרון. מידע נוסף על זמינות השירות והגדרות השירות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** עמוד 16, **'ותצורה'** עמוד 79.

אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, תוכל לסנכרן את הטלפון על ידי הפעלת הסינכרון מהטלפון.

בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים > סינכרון עם שרת**. בהתאם להגדרות, בחר **מתחיל סינכרון** או **מאתחל העתקה**.

הסינכרון הראשון (וסינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות אם אנשי הקשר או היומן מלאים.

שיחה

בחר **תפריט < הגדרות > שיחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפניית שיחה (שירות רשת) – להפניית השיחות הנכנסות שלך. ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **'שירות חסימת שיחה'** בסעיף **'אבטחה'** בעמוד 80.

מענה בכל מקש < מופעל > – כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום.

חיוג חוזר אוטומטי < מופעל > – כדי להורות לטלפון לנסות לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

חיוג מהיר < מופעל ואת השמות ומספרי הטלפון שמוקצים למקשי החיוג המהיר (המקשים 2 עד 9). לחיוג, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתינה < הפעלה – כדי להורות לרשת הסלולרית להודיע על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתינה' בעמוד 32.

סיכום לאחר השיחה < מופעל – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).

שלח זיהוי מתקשר שלי (שירות רשת) < **כן** או **הגדרה ע"י הרשת**.

קו טלפון בשימוש (שירות רשת) – כדי לבחור קו 1 או קו 2 לחיוג (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך).

טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שפת הטלפון – כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון. אם תבחר **אוטומטי**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.

מצב זיכרון – להצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שבימוש עבור כל פונקציה ברשימה.

נעילת מקשים אוטומטית – כדי להורות למקשי הטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה-מראש כשהוא במצב המתנה ולא נעשה שימוש בפונקציה כלשהי בו. בחר **מופעלת**, ותוכל לקבוע את ההשהיה בין 5 שניות ל-60 דקות.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הקש את קוד האבטחה ובחר **מופעלת**.

כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.

תצוגת מידע תא < מופעלת – כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת הסלולרית בהתאם לתא הסלולרי שנעשה בו שימוש (שירות רשת).

הודעת פתיחה וכתוב את ההודעה שברצונך להציג לזמן קצר בעת הפעלת הטלפון.

בחירת מפעיל < אוטומטית – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר **ידנית**, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM. ראה 'שירותי SIM' בעמוד 112.

טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה – כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל בעת הפעלתו.

אביזר העשרה

תפריט זה יוצג רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט < הגדרות < אביזרי העשרה**. תוכל לבחור תפריט אביזר העשרה אם אביזר ההעשרה המתאים מחובר (או שחובר) לטלפון. בהתאם לאביזר ההעשרה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי בעת חיבור אביזר ההעשרה שנבחר.

מענה אוטומטי – כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה ל**צפצוף יחיד** או ל**מופסק**, המענה האוטומטי יופסק.

תאורה כדי להפעיל את תאורת הטלפון באופן רציף (**מופעלת**). בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו.

TTY/TDD < שימוש ב-TTY < כן – כדי להשתמש בהגדרות ה-TTY במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה.

תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם דפדפן, הודעות מולטימדיה, סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, נוכחות, יישום דואר אלקטרוני וזרימה. קבל את ההגדרות מכרטיס ה-SIM שלך או מספק שירות, כהודעת תצורה.

לחילופין, הזן את ההגדרות האישיות שלך באופן ידני. ניתן לשמור בטלפון הגדרות תצורה מעד 10 ספקי שירות שונים. ניתן לנהל את ההגדרות שנשמרו בתפריט זה. לשמירת הגדרות התצורה שהתקבלו בהודעת תצורה שנשלחה על ידי ספק שירות כלשהו, ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 16.

בחר **תפריט < הגדרות < תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. נווט עד ספק שירות כלשהו, ובחר **פריטים** כדי להציג את היישומים שהגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות בהם. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות < הגדרה כמחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת המחדל בכל היישומים – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת – להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכת ספק השירות – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספה**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** או **הפעלה**.

אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN או UPIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה (שירות רשת) – לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך ולחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים (אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך).

קבוצה סגורה (שירות רשת) – לקביעת קבוצת האנשים, שתוכל לחייג אליהם ושתוכל לקבל שיחות מהם.

רמת אבטחה < טלפון – הטלפון יבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. בחר **זיכרון**, והטלפון יבקש את קוד האבטחה כשזיכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.

קודי גישה – כדי לקבוע את קוד ה-PIN וה-UPIN שיעשה בהם שימוש, או כדי לשנות את קוד האבטחה, את הקודים PIN, UPIN ו-PIN2 ואת סיסמת החסימה.

קוד בשימוש – כדי לקבוע אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל.

דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 יידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2.

שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר **תפריט < הגדרות > שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. הנתונים שהזנת או הורדת לא יימחקו, לדוגמה, השמות ומספרי הטלפון ששמורים באנשי קשר.

■ תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לגשת לפורטל לשירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת שלך. השם והסמל תלוי במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. למידע נוסף, ראה **'דואר נכנס שירות'** בעמוד 108.



■ גלריה

בתפריט זה תוכל לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות וצלילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (סוגי צלצול) ותכנים אחרים כלשהם.

הקבצים ששמורים בגלריה משתמשים בזיכרון שעשוי להיות בעל קיבולת של כ- 52 MB בטלפון.

1. בחר **תפריט > גלריה**. התיקיות המקוריות בגלריה הן: **תמונות**, **וידאו קליפ**, **קובצי מוזיקה**, **ערכות נושא**, **גרפיקה**, **צלילים**, **קבצ**. **שהתקבלו**.
2. נווט עד התיקייה הרצויה. להצגת רשימה של קבצים בתיקייה, בחר **פתיחה**. בחר **אפשרויות** וחלק מהאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **הורדות**, **מחיקת תיקייה**, **העברה**, **שינוי שם תיקייה**, **פרטים**, **סוג תצוגה**, **מיון**, **הוספת תיקייה**, **מצב זיכרון**, **רש**. **מפתחות הפעלה**.

3. נווט אל הקובץ שברצונך להציג ובחר **פתיחה**. בחר **אפשרויות** והשתמש באחת מהפונקציות הבאות שעשויה להיות זמינה עבור הקובץ שנבחר: **הורדות**, **מחיקה**, **העברה**, **שינוי שם**, **החלת ערכת נושא**, **הגדרה כתמונת רקע**, **הגדרה כסוג צלצול**, **פרטים**, **סוג תצוגה**, **מיון**, **הוספת תיקייה**, **מצב זיכרון**.
- שליחה** – לשליחת הקובץ שנבחר בעזרת MMS או Bluetooth.
- מחיקת הכל** – למחיקת כל הקבצים והתיקיות שבתיקייה שנבחרה.
- עריכת תמונה** – להוספת טקסט, מסגרת או קליפ-ארט לתמונה שנבחרה, או לחיתוך התמונה.
- הצגה ברצף** – להצגת הקבצים שבתיקייה בזה אחר זה.
- הגדלה** – להגדלת התמונה.
- השתקת שמע (ביטול השתקת שמע)** – כדי להשתיק את קובץ הצליל (או לבטל את ההשתקה שלו).
- הגדרת ניגוד** – לוויסות רמת הניגוד של התמונה.
- הפעלת תוכן** – לעדכון מפתח ההפעלה של הקובץ שנבחר. אפשרות זו תוצג רק אם עדכון מפתח ההפעלה נתמך על ידי הקובץ.
- רש. מפתחות הפעלה** – להצגת הרשימה של כל מפתחות ההפעלה הזמינים. תוכל למחוק את מפתחות ההפעלה, לדוגמה, למחוק מפתחות הפעלה שפג תוקפם.



■ מדיה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי, העברה או שליחה של של תמונות, מוזיקה (כולל סוגי צלצול) ותכנים אחרים כלשהם.

מצלמה

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים באמצעות המצלמה המובנית. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG, ויוצרת וידאו קליפים בתבנית 3GP. בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

צילום תמונה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **לכידה**. הטלפון ישמור את התמונה ב**גלריה** < **תמונות**. לצילום תמונה נוספת בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה בחר **שליחה**. להצגת האפשרויות, בחר **אפשרויות**.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**. לבחירת מצב הווידאו נווט שמאלה או ימינה, או בחר **אפשרויות** < **וידאו והקלטה**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסק**. הטלפון ישמור את ההקלטה ב**גלריה** < **וידאו קליפ**. להצגת האפשרויות, בחר **אפשרויות**.

נגן מדיה

נגן המדיה מאפשר להציג, להשמיע או להוריד קבצים, לדוגמה, תמונות, שמע, וידאו ותמונות מונפשות. תוכל גם להציג זרימות וידאו ותאמות משרת רשת (שירות רשת).

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **פתיחת גלריה**, **סימניות**, **מעבר לכתובת** או **הורדות מדיה**.

הגדרת שירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לזרימה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 16. להזנה ידנית של ההגדרות, ראה 'תצורה' בעמוד 79.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **הגדרות זרימה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – רק התצורות שתומכות בזרימה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית**.

חשבון, ואחר כך בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי MP3 או AAC אחרים שהעברת לטלפון על ידי היישום Nokia Audio Manager. קובצי מוזיקה מאותרים באופן אוטומטי ומוספים לרשימת ברירת המחדל לרצועות.

השמעת רצועות מוזיקה

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוזיקה**. הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת רצועות ברירת המחדל יוצגו.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים , , , או  על הצג, נווט שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי ובחר אותו.

2. להשמעת רצועה כלשהי, נווט עד הרצועה הרצויה ובחר .

לדילוג לתחילת הרצועה הבאה, בחר . לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, לחץ
 לחיצה כפולה על המקש .
 להרצת הרצועה הנוכחית לאחר, לחץ והחזק את המקש . להרצת הרצועה
 הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש . שחרר את המקש במקום הרצוי.
 3. להפסקת ההשמעה בחר .

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע
 גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול
 פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

הגדרות נגן המוזיקה

בתפריט **נגן מוזיקה** האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:

עוצמת קול – כדי לשנות את עוצמת הקול, לחץ על מקש הניווט השמאלי או הימני.

דרך Bluetooth – כדי להתחבר לאביזר העשרת שמע דרך Bluetooth.

רשימת רצועות – להצגת כל הרצועות שזמינות ברשימת הרצועות. להשמעת רצועה,
 נווט עד הרצועה הרצויה ובחר **השמעה**. בחר **אפשרויות** < **רענון כל הרצועות** או
שינוי הרשימה כדי לרענן את רשימת הרצועות (לדוגמה, לאחר הוספת רצועות
 חדשות לרשימה) או כדי לשנות את רשימת הרצועות שמוצגת כשאתה פותח את
 התפריט **נגן מוזיקה** (אם כמה רשימות רצועות זמינות בטלפון).

אפשרויות השמעה < **אקראית** < **מופעלת** – כדי להשמיע את הרצועות שברשימת
 הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה חוזרת** < **רצועה נוכחית** או **כל הרצועות**, כדי
 להשמיע את הרצועה הנוכחית או את כל רשימת הרצועות שוב ושוב.

אקוולייזר למדיה – כדי לפתוח את רשימת ערכות האקוולייזר למדיה. ראה 'אקוולייזר'
 בעמוד 90.

רמקול או **דיבורית אישית** – כדי להאזין לנגן המוזיקה דרך הרמקול, או דרך דיבורית אישית תואמת שמחוברת לטלפון.

טיפ: בעת שימוש בדיבורית האישית, תוכל לדלג לרצועה הבאה על ידי לחיצה מהירה על מקש הדיבורית האישית. 

שליחה – לשליחת הקובץ שנבחר בעזרת MMS או חיבור Bluetooth.

הורדות מוזיקה – כדי להתחבר לשירות דפדפן שקשור לרצועה הנוכחית. פונקציה זו זמינה רק כשכתובת השירות כלולה ברצועה.

מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

רדיו

פעולת רדיו ה-FM תלויה באנטנה שאינה זו של המכשיר הסלולרי. דיבורית אישית תואמת או אביזר העשרה צריכים להיות מחוברים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יוכל לפעול כראוי.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. 

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀ או ▶ על הצג, נווט שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי ובחר אותו.

שמירת ערוצי רדיו

1. להפעלת סריקת הערוצים, לחץ והחזק את המקש ◀ או ▶. לשוניי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz, לחץ לחיצה קצרה על המקש ◀ או ▶.

2. לשמירת הערוץ בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. לשמירת הערוץ בתא זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם הערוץ ולחץ **אישור**.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. לניווט לערוץ הרצוי, בחר ▲ או ▼, או לחץ על מקש הדיבורית האישית. לבחירת תא זיכרון, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
כיבוי – לכיבוי הרדיו.

עוצמת קול – כדי לשנות את עוצמת הקול, לחץ על מקש הניווט השמאלי או הימני.

שמירת ערוץ, והזן את שם הערוץ – לשמירת ערוץ חדש.

ערוצים – לבחירת רשימת הערוצים שנשמרו. למחיקה או לשינוי שם של ערוץ, נווט עד הערוץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחיקת ערוץ** או **שינוי שם ערוץ**.

רמקול או דיבורית אישית – להאזנה לרדיו דרך הרמקול או הדיבורית האישית. ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. ככל הדיבורית האישית משמש כאנטנת הרדיו.

קביעת תדר – להזנת התדר של ערוץ הרדיו הרצוי.

תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. במהלך השיחה הרדיו יושק.

כשיישום שמשמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר. לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט > מדיה > רשמקול**. כדי להשתמש במקשים הגרפיים ,  או  על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה בחר . להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר **אפשרויות > הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש בכל 5 שניות לערך. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך.
3. לסיום ההקלטה בחר . ההקלטה תישמר **בגלריה > הקלטות**.
4. להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות > הקלטה אחרונה**.
5. לשליחת ההקלטה האחרונה דרך Bluetooth או הודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות > שלח הקלטה אחרונה**.

רשימת הקלטות

בחר **תפריט > מדיה > הקלטה > אפשרויות > רשימת הקלטות**. רשימת התיקיות שב**גלריה** תוצג. פתח את התיקייה **הקלטות** כדי להציג את רשימת ההקלטות. בחר **אפשרויות** כדי לבחור אפשרויות לקבצים **בגלריה**. ראה 'גלריה' בעמוד 82.

אקווליר

תוכל לפקח על איכות השמע במהלך שימוש בנגן המוזיקה על ידי הגברה או החלשה של תחומי תדרים.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **אקווליר**.

להפעלת ערכה, נווט עד אחת מערכות האקווליר ולחץ הפעלה.

להצגה, עריכה או שינוי שם של הערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **הצגה**, **עריכה** או **שינוי שם**. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.



■ ארגונית

שעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר**.

כדי לכוון את השעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השעון המעורר, בחר **מופעל**. כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע, בחר **התראה חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השעון המעורר, או לקבוע ערוץ רדיו כצליל השעון המעורר, בחר **צליל שעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בערוץ האחרון שהאזנת לו כצליל לשעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשעון המעורר יחליף את הרדיו. לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**.

הפסקת הצלול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **שעון מעורר!** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית (גם כשהטלפון כבוי). להפסקת הצלול, בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון לצלצל למשך דקה או תבחר **נודניק**, הצלול ייפסק למשך פרק זמן הנודניק שנבחר ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

יומן

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **יומן**.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. להצגת ההערות ליום בחר **הצגה**. להצגת שבוע בחר **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות ביומן בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות לתצוגת יום ביומן עשויות להיות: כתיבה, מחיקה, עריכה, העברה או חזרה של הערה; העתקת הערה ליום אחר; שליחת הערה דרך Bluetooth; או שליחת הערה ליומן של טלפון תואם אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה. בתפריט **הגדרות** תוכל לקבוע את הגדרות התאריך והשעה. על ידי **מחיקה אוטומטית** ניתן להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת יומן

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **יומן**. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה** ובחר אחד מסוגי ההערות הבאים:  **פגישה**,  **להתקשר**,  **יום הולדת**,  **תזכיר**,  **תזכורת**.

תזכורת להערה

הטלפון ישמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשמוצגת הערת להתקשר  על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש השיחה. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

רשימת מטלות

לשמירת ההערה למשימה שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**. לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**. בחר את העדיפות, את תאריך היעד ואת סוג התזכורת להערה. להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**. תוכל גם לבחור אפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, וגם למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. תוכל למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, לשמור הערה כהערת יומן או לגשת ליומן. במהלך הצגת הערה, תוכל, לדוגמה, לבחור גם אפשרות לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה, וכן לסמן את ההערה כמטלה שבוצעה.

הערות

כדי להשתמש ביישום זה לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**. לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב הערה ובחר **שמירה**.

אפשרויות אחרות להערות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך כתיבת הערה, תוכל גם לצאת מעורך הטקסט מבלי לשמור את השינויים. תוכל לשלוח את ההערה למכשירים תואמים בהודעת טקסט, מולטימדיה או Bluetooth. אם ההערה ארוכה מכדי להישלח כהודעת טקסט, תתבקש למחוק את מספר התווים המתאים ממנה.

ארנק

ביישום **ארנק** תוכל לשמור מידע אישי, כגון מספרי כרטיסי אשראי, כתובות וקודי גישה לשירותים שדורשים שם משתמש וסיסמה. תוכל לשלוח את המידע שבארנק בקלות כדי למלא טפסים מקוונים (אם השירות תומך בכך).

בפעם הראשונה שתיגש לארנק עליך לקבוע את קוד הארנק, שמגן על הנתונים המוצפנים שלך. כשמוצג **צרו קוד ארנק**;, הקש את הקוד ובחר **אישור** לאישור הפעולה. כשמוצג **אימות קוד ארנק**;, הקש את הקוד שוב ובחר **אישור**. ראה גם **'קוד ארנק'** בעמוד 16.

אם ברצונך למחוק את כל תכולת הארנק ואת קוד הארנק, הקש #7370925538*res wallet# באותיות) במצב המתנה. דרוש גם קוד האבטחה של הטלפון; ראה **'קוד אבטחה'** בעמוד 14.

להוספה או לעריכה של תכנים, פתח את התפריט **ארנק**. לשימוש בתכני הארנק בשירות סלולרי כלשהו, גש לארנק מהדפדפן. ראה **'אינטרנט'** בעמוד 102.

גישה לתפריט הארנק

כדי לגשת לתפריט הארנק, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **ארנק**. הזן את קוד הארנק שלך ובחר **אישור**; ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 96. בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופילי ארנק – ליצירת שילובי כרטיסים לשירותים שונים. פרופיל ארנק שימושי אם השירות מבקש ממך למלא פריטי נתונים רבים. תוכל לבחור את פרופיל הארנק המתאים במקום לבחור כרטיסים שונים בנפרד.

כרטיסים – לשמירת מידע כרטיס אישי. תוכל לשמור כרטיסי תשלומים, הנחה וגישה, כגון שילובים של שם משתמש וסיסמה עבור שירותים שונים, כתובות ונתוני משתמש. ראה 'שמירת פרטי כרטיס' בעמוד 94.

כרטיסי אירוע – לשמירת ההודעות של כרטיסי אירועים אלקטרוניים שרכשת דרך שירות סלולרי. להצגת כרטיסי האירוע, בחר **אפשרויות** < **הצגה**.

קבלות – לשמירת קבלות של רכישות סלולריות.

הערות אישיות – לשמירת מידע אישי שברצונך להגן עליו בקוד ה-PIN של הארנק. ראה 'הערות אישיות' בעמוד 95.

הגדרות – לשינוי הגדרות הארנק. ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 96.

שמירת פרטי כרטיס

גש לארנק ובחר **כרטיסים**. נווט עד סוג הכרטיס שברצונך לשמור בו פרטים: **כרטיסי תשלום**, **כרטיסי הנחה**, **כרטיסי גישה**, **כ**. **מידע משתמש**, **כרטיסי כתובת**. אם לא נשמרו כרטיסים בעבר, בחר **חדשה**; אם נשמרו כרטיסים, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. מלא את השדות בפרטים.

אם ספק השירות שלך תומך בכך, תוכל לקבל מידע כרטיסים לטלפון גם כהודעת תצורה. תקבל הודעה על סיווג הכרטיס. למידע על הזמינות של קבלת מידע כרטיסים כהגדרות תצורה, פנה למנפיק הכרטיס או לספק השירות.

הערות אישיות

- ניתן לשמור הערות אישיות, כגון מספרי חשבוניות, סיסמאות או קודים.
1. גש לארנק ובחר **הערות אישיות**. אם לא הוספת הערות עד כה, בחר **חדשה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** > **הוספת חדשה**. הזן את ההערה וכותרת להערה. בחר **אפשרויות** כדי לערוך את ההערה שנבחרה, מייך הערות לפי שם או תאריך או מחק הערות.
 2. להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**.
 3. בהצגת הערה, בחר **עריכה** כדי לערוך אותה. בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
 - שליחה כטקסט** – כדי להעתיק את ההערה כהודעת טקסט.
 - העתקה ליומן** – כדי להעתיק את ההערה ליומן כתזכיר.
 - שימוש בנתון** – לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט מהערה.
 - מחיקה** – למחיקת ההערה.

יצירת פרופיל ארנק

- לאחר שמירת פרטי הכרטיס האישי שלך, תוכל לשלב אותם לתוך פרופיל ארנק. תוכל להשתמש בפרופיל כדי לאחזר נתוני ארנק מכרטיסים שונים במהלך גלישה.
1. גש לארנק ובחר **פרופילי ארנק**.

2. ליצירת פרופיל ארנק חדש בחר **חדשה** (אם לא הוספת פרופילים זה מכבר). אם שמרת כבר פרופילי ארנק, בחר **אפשרויות > הוספת חדשה**.
3. מלא את השדות הבאים. חלק מהשדות מכילים נתונים שנבחרים מהארנק. עליך לשמור נתונים אלה כדי ליצור פרופיל ארנק.
- בחרו כעת כרטיס תשלום** ובחר כרטיס מרשימת כרטיסי התשלום.
- בחרו כעת כרטיס הנחה** ובחר כרטיס מרשימת כרטיסי ההנחה.
- בחרו כעת כרטיס גישה** ובחר כרטיס מרשימת כרטיסי הגישה.
- בחרו כעת כרטיס מידע משתמש** ובחר כרטיס מרשימת כרטיסי מידע המשתמש.
- בחרו כעת כתובת לחיוב** ובחר כתובת מרשימת כרטיסי הכתובות.
- בחרו כעת כתובת למשלוח** ובחר כתובת מרשימת כרטיסי הכתובות.
- בחרו כעת כתובת למסירת קבלה** ובחר כתובת מרשימת כרטיסי הכתובות.
- בחרו כעת שיטה למסירת קבלה** ובחר את אמצעי המסירה: למספר טלפון או לכתובת דואר.
- שם פרופיל ארנק:** הזן שם לפרופיל.

הגדרות ארנק

- גש לארנק ובחר **הגדרות**. להחלפת קוד הארנק בחר **החלפת קוד**. כדי לקבוע את קוד זיהוי תדר הרדיו ואת סוג זיהוי תדר הרדיו בחר **זיהוי תדר רדיו > קוד זיהוי תדר רדיו וסוג זיהוי תדר רדיו**.
- RFID היא טכנולוגיה, שמסייעת לאבטח את הפעולות המסחריות שלך.

רכישות בעזרת הארנק

לרכישה, גש לאתר האינטרנט הרצוי שתומך בארנק. השירות חייב לתמוך במפרט Electronic Commerce Modeling Language (שפת מידול למסחר אלקטרוני). ראה **'התחברות לשירות'** בעמוד 103. בחר את המוצר שברצונך לרכוש וקרא בקפידה לפני הרכישה את כל המידע המסופק. ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לנווט ולקרוא את כל הטקסט לפני הרכישה.

לתשלום עבור הפריטים שברצונך לרכוש, הטלפון ישאל אם ברצונך להשתמש בארנק. הטלפון גם יבקש להזין את קוד ה-PIN של הארנק.

בחר את הכרטיס שבאמצעותו ברצונך לשלם, מהרשימה **כרטיסי התשלום**. אם טופס הנתונים שקיבלת מספק השירות תומך במפרט שפת המידול לסחר אלקטרוני, הטלפון ימלא באופן אוטומטי את מידע כרטיס האשראי או את פרופיל הארנק מתוך הארנק. אשר את הרכישה, והמידע יישלח.

ייתכן שתקבל אישור או קבלה דיגיטלית על הרכישה.

לסגירת הארנק, בחר **סגירת ארנק**. אם לא תשתמש בארנק למשך 5 דקות הוא ייסגר באופן אוטומטי.

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת, או ניגשת, למידע מסווג המחייב סיסמאות, רוקן את המטמון לאחר השימוש.

לריקון המטמון, ראה **'זיכרון המטמון'** בעמוד 109.

מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשיוצג 0 על המסך, הזן את המספר הראשון בחישוב, לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית.

בחר **אפשרויות** < **חיבור**, **חיסור**, **כפל**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**. הזן את המספר השני. להצגת התוצאה, בחר **תוצאה**. בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה שוב ושוב – כמספר הפעמים הדרוש. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**.

ביצוע המרת מטבע

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין, לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית, ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הזן את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

טיימר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר**. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. תוכל לכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור. להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת הצלצול הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמיע צפצוף והערת הטקסט תהבהב (אם הזנת הערה), או ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. הפסקה

את הצפצוף בלחיצה על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 30 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט בחר **יציאה**. לאתחול הטיימר בחר **אתחול**.

שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום. שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגביר את צריכת החשמל מהסוללה ומקצר את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים.

להפסקת המדידה, בחר **הפסק**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**. להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום.

מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום. **המשך** – להצגת המדידה שהועברה לרקע.

הצגת זמן אחרון – להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר. **הצגת זמנים** או **מחיקת זמנים** – להצגה או למחיקה של הזמנים שנשמרו.



■ יישומים

משחקים

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים מסוימים.

הפעלת משחק

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**, או לחץ על מקש השיחה.

למידע על אפשרויות שקשורות למשחק כלשהו, ראה '**אפשרויות אחרות ליישומים**' בעמוד 101.

הורדות משחקים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. רשימת הסימניות הזמינות תוצג. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**; ראה '**סימניות**' בעמוד 107.

התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

הגדרות משחקים

לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.

אוסף

תוכנת הטלפון שלך כוללת כמה יישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**, או לחץ על מקש השיחה.

אפשרויות אחרות ליישומים

מחיקה – למחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון.

פרטים – לקבלת מידע נוסף על היישום.

עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מאינטרנט (שירות רשת).

דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

גישה לאינטרנט – לחסימת הגישה של היישום לרשת. סיווגים שונים יוצגו. בחר בכל סיווג את אחת מההרשאות הבאות (אם זמינה): **אישור בכל פעם** (הטלפון יבקש תמיד אישור כדי לגשת לרשת), **אישור רק בראשונה** (הטלפון יבקש אישור בניסיון הראשון לגשת לרשת), **מוותר תמיד** (כדי לאפשר גישה לרשת) או **אסורה** (כדי לא לאפשר את הגישה לרשת).

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME Java. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות:

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**. כעת תוצג רשימת הסימניות הזמינות. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**.

בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **קישורים להורדה**. הורד את היישום או את המשחק הרצויים. ראה **'הורדת קבצים'** בעמוד 108.

השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה **'הורדת משחקים'** בעמוד 100.

השתמש ב- Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

לאחר הורדת יישום כלשהו, ייתכן שהוא יישמר בתפריט **משחקים** ולא בתפריט **יישומים**.



■ אינטרנט

תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סולרניים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

הדפדפן שבטלפון מאפשר להציג את השירותים שמשתמשים בשפת extensible HyperText Markup (Wireless Mark-Up Language) WML או בשפת XHTML Language בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות, אשר מציעים את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 16. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 79.

התחברות לשירות

ודא תחילה שהופעלו הגדרות התצורה הנכונות של השירות שברצונך להשתמש בו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט < אינטרנט < הגדרות >** **הגדרות תצורה**.
 2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל או תצורה אישית** לגלישה. ראה **'הגדרות גלישה'** בעמוד 103.
- בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות. בחר **הצגת חלון מסוף < כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטרנט.

לעת, התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות :

- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.
- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
- לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
- להזנת הכתובת לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**, הזן את הכתובת לשירות ובחר **אישור**.

גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני מנות,  יוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או שתחייג במהלך חיבור נתוני מנות,  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כדי לציין שחיבור נתוני המנות הושגה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור נתוני המנות.

כיווט בעזרת מקשי הטלפון

נווט לכל כיוון כדי לעיין בדף.

לבחירת פריט מסומן לחץ על מקש השיחה, או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

אפשרויות במהלך גלישה

האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **Nokia.com**, **שימוש במידע ארוך**, **בית**, **קיצורים**, **הוספת סימניה**, **סימניות**, **אפשרויות דף**, **היסטוריה**, **קישורים להורדה**, **אפשרויות אחרות**, **טעינה חוזרת**, **יציאה**. ספק השירות עשוי להציע עוד אפשרויות. מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם שמורים במטמון. לניקוי המטמון, ראה **זיכרון המטמון** בעמוד 109.

חיוג ישיר

הדפדפן תומך בפונקציות שונות, שתוכל לגשת אליהן במהלך הגלישה. תוכל לחייג, לשלוח חיוג צלילי במהלך ניהול שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**. לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט < **מופעלת** – כדי להורות לטקסט להמשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת** הטקסט יקוצץ.

גודל גופן < **קטן במיוחד**, **קטן** או **בינוני** – כדי לקבוע את גודל הגופן.

הצגת תמונות < לא – כדי להסתיר תמונות בדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < התראה מפני חיבור לא מאובטח < כן – כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מוצפן משתנה לחיבור לא מוצפן במהלך גלישה.

התראות < התראה מפני פריטים לא מאובטחים < כן – כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מוצפן מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה 'אבטחת דפדפן' בעמוד 109.

קידוד תווים < קידוד תוכן – לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף.

קידוד תווים < כתובת אינטרנט ב- UTF-8 Unicode < מופעלת – כדי להורות לטלפון לשלוח URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתצטרך הגדרה זו כשאתה ניגש לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה 'זיכרון המטמון' בעמוד 109. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות < אפשרויות אחרות < אבטחה < הגדרות Cookie** ; לחילופין, במצב המתנה, בחר **תפריט < אינטרנט < הגדרות < הגדרות אבטחה < קובצי Cookie**. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפשוור** או **דחייה**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות סקריפט** ; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **סקריפטים בחיבור מאובטח**.
2. לאיפשר הסקריפטים, בחר **איפשר**.

סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות** ; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
 2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש השיחה כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
 3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה ; כדי ליצור סימנייה חדשה ; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.
- ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונו כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה (שנשלחה כסימנייה) יוצג **התקבלה סימניה 1**. לשמירת הסימנייה, בחר **הצגה** < **שמירה**. להצגה או למחיקה של הסימנייה, בחר **אפשרויות** < **הצגה** או **מחיקה**. להתעלמות מהסימנייה מיד לאחר שקיבלת אותה, בחר **יציאה** < **אישור**.

הורדת קבצים

להורדת צלילים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון (שירות רשת), בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **קישורים להורדה** < **הורדות צלילים**, **הורדות גרפיקה**, **הורדות משחקים**, **הורדות וידאו**, **הורדות ערכות נושא** או **הורדות יישומים**.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



לשמירה אוטומטית של כל הקבצים שהורדו **בגלריה** < **קבצ.** **שהתקבלו**, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **מוריד הגדרות** < **שמירה אוטומטית** < **מופעלת**.

דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

לגישה לתפריט **דואר נכנס שירות** במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר **לדואר נכנס שירות**. לגישה **לדואר נכנס שירות** במועד מאוחר בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**.

לגישה לתפריט **דואר נכנס שירות** במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **דואר נכנס שירות**. נווט עד ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן, בחר **אחזור**. כדי להציג מידע מפורט על הודעת השירות או כדי למחוק את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות**.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעת שירות, בחר **הודעות שירות** < **הפעלה** או **הפסקה**.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאשרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < **הפעלה**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאשרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה בעת קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל**.

אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** בעת קבלת הודעת שירות.

זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי, אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון**; במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה לספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרטי מודול אבטחה – להצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי.

דרישת PIN מודול – כדי להורות לטלפון לבקש את PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמוצעים על ידי מודול האבטחה. הקש את הקוד ובחר **מופעלת**. לביטול דרישת PIN המודול, בחר **מופסקת**.

שינוי PIN מודול – לשינוי PIN המודול, אם הדבר נתמך על ידי מודול האבטחה. הקש את קוד ה-PIN הנוכחי של המודול, ואחר כך הקש פעמיים את הקוד החדש. **שינוי PIN חתימה** – כדי לשנות את קוד PIN החתימה עבור החתימה הדיגיטלית. בחר את PIN החתימה שברצונך לשנות. הקש את קוד ה-PIN הנוכחי, ואחר כך הקש פעמיים את הקוד החדש. ראה גם **'קודי גישה'** בעמוד 14.

תעודות

 **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה

זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון, בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **הגדרות** > **הגדרות אבטחה** > **תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

מחווה האבטחה  מוצג במהלך חיבור כששידור הנתונים מוצפן בין הטלפון לבין שרת התכנים.

סמל האבטחה אינו מצוין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון, אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, כמו לדוגמה כותרת הספר שברצונך

לרכוש ומחירו. כעת יוצג הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך. ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה**, ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג. אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך. לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**. ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לנווט בו ולקרוא את כולו לפני החתימה. בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה (ראה 'קודי גישה' בעמוד 14) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.



■ שירותי SIM

כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי לספק שירותים נוספים שתוכל לגשת אליהם. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM. למידע על זמינות שירותי SIM והשימוש בהם, התקשר עם ספק כרטיס ה-SIM שלך. ספק זה יכול להיות ספק השירות שלך, מפעיל הרשת או ספק אחר. תוכל להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM על ידי בחירת **כן** בתפריט **אישור פעולות שירות SIM** שבהגדרות **טלפון**. הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוב, וייתכן שתחויב עבורם.

7. קישוריות למחשב

PC Suite ■

תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים. בעזרת PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, הערות יומן ומטלות וגם הערות בין הטלפון שלך למחשב תואם PC או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

מידע נוסף על PC Suite עשוי להיות זמין בתקליטור שמצורף לטלפון שברשותך. כמו כן, תוכל למצוא קבצים להורדה, לדוגמה, באזור התמיכה שבאתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support.

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

הטלפון שברשותך מאפשר להשתמש בשירותי נתוני מנות, HSCSD (high-speed circuit switched data) ו-CSD (circuit switched data), **נתוני GSM**.

למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים.

ראה 'נתוני מנות (EGPRS)' בעמוד 73.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו.
חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים.
לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

8. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען. טעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. טמפרטורות קיצוניות עלולות להשפיע על יכולת הטעינה של הסוללה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה ואת יכולתה להיטען. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש. הסוללות עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.


■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:


גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) לקבלת סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאשר שהסוללה מקורית, החזר את הסוללה אל המקום שרכשת אותה בו.

אימות ההולוגרמה


1. כשאתה מתבונן בתווית ההולוגרמה, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו של אביזר ההעשרה המקורי של Nokia כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.

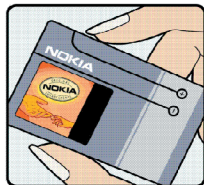


2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, מימנה, מטה או מעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

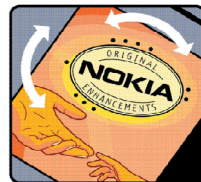

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה כך שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.

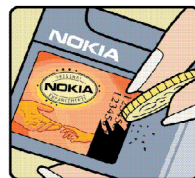

4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck. ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 1234567891986543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276. עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות. אתה אמור לקבל הודעה, שמציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

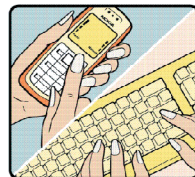

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לאשר שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בסוללה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או למשווק.

השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת

www.nokia.com/battery

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר מתחמם לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים המכניים ולמנוע הפעלה נאותה של הערכה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).

- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למעבדה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג ידם של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. תמיד כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל, כשהוא מוצמד לאוזן או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה חייב חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. לפיכך, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את המכשיר סמוך לאוזן שמותקן בה מכשיר שמיעה. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה.

היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ (6 אינץ') בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- שמור תמיד על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ (6 אינץ') בין המכשיר לקוצב כשהמכשיר מופעל;
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד;
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש מהפרעה, כבה את המכשיר והזז אותו הצידה.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שהמכשיר נמצא בו, או אבזר העשרה כלשהו שמחובר אליו. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים

ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב:



טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית (לדוגמה, מצבי חירום רפואיים).

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הקש את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש השיחה.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב לא-מקוון או טיסה, עליך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. למידע נוסף עיין במדריך זה או פנה לספק השירות שלך.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/Kg . בדיוק ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאפשר, רמת ה-SAR של המכשיר בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שדרושה כדי להתחבר לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל שהמכשיר קרוב יותר לאנטנת ממסר, כך הספק השידור שלו נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.5 W/Kg . ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים.
מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר
www.nokia.com.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg (kilogram)
בממוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון
ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי
SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע
SAR במקומות אחרים עיין במידע המוצר (product information) שבאתר
www.nokia.com.

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל