

Kullanım kılavuzu



9237227

3. Baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-13 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde bir ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9237227/3. Baskı TR

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)

Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,

Surrey, KT12 4RQ England

Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland

Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	10
Genel bilgiler	14
Nokia 8800 satış pakentiniz	14
İşlevlere genel bakış.....	15
Giriş kodları	16
Güvenlik kodu.....	16
PIN kodları.....	16
PUK kodları.....	16
Kısıtlama şifresi	17
M-cüzdan kodu.....	17
Yapılandırma ayarları servisi	17
İçerik ve uygulama indirme	18
Nokia Care Premium Service.....	18
Web'de Nokia desteği.....	20
1. Başlarken	21
SIM kartı ve bataryayı takma	21
Bataryayı şarj etme	22
DT-8 Masaüstü standı	23
Telefonu açma ve kapatma	24
Tuş takımını açma	25
Normal çalışma konumu.....	25
2. Telefonunuz	26
Tuşlar ve parçalar	26
Bekleme modu	28

Bekleme modundaki kısayollar.....	29
Güç tasarrufu	29
Göstergeler.....	29
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	30
3. Arama işlevleri.....	32
Arama yapma.....	32
Hızlı arama	33
Bir aramayı cevaplama veya reddetme	33
Arama bekletme servisi	33
Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler	34
4. Metin yazma	35
Ayarlar	35
Akıllı metin girişi.....	35
Birleşik sözcükleri yazma.....	36
Normal metin girişi	36
5. Menülerde gezinme.....	37
Menü işlevlerine erişme	37
6. Menü işlevleri	38
Mesajlar	38
Kısa mesajlar (SMS).....	38
Multimedya mesajları (MMS)	41
Klasörler	45
Sohbet mesajları (SM)	46
E-posta uygulaması	51
Sesli mesajlar.....	54
Bilgi mesajları.....	54
Servis komutları	55

Mesajları silme.....	55
Mesaj ayarları.....	55
Mesaj sayacı	58
Rehber.....	59
Kartvizit arama	59
İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme	59
Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme.....	59
Rehberi kopyalama	60
Kartvizit bilgilerini düzenleme	61
Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme.....	61
Kartvizitler.....	61
Durumum.....	62
Abone isimleri	63
Ayarlar.....	64
Gruplar	65
Hızlı arama.....	65
Sesle arama.....	65
Bilgi, servis ve numaralarım	67
Arama kaydı	67
Son arama listeleri.....	68
Sayaçlar ve zamanlayıcılar	68
Konumlama bilgileri	68
Ayarlar.....	69
Tercihler	69
Temalar.....	70
Zil sesleri.....	70
Ekran	71
Saat ve tarih	72
Kısayollarım	72

Bağlantı.....	73
Arama	79
Telefon.....	80
Donanımlar	81
Yapılandırma	82
Güvenlik.....	83
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	84
Operatör menüsü	84
Galeri.....	85
Medya	86
Kamera	86
Medya oynatıcı	87
Müzik çalar	88
Radyo.....	90
Kaydedici	92
Ekolayzer.....	93
Ajanda	93
Çalar saat	93
Takvim	94
Yapılacaklar	96
Notlar.....	96
M-cüzdan	97
Hesap makinesi.....	102
Geri sayım sayacı.....	102
Kronometre	103
Uygulamalar.....	104
Oyunlar.....	104
Koleksiyon	105

Web	107
Tarama ayarları.....	107
Bir servise bağlanma.....	108
Sayfaları tarama.....	109
Görünüm ayarları	110
Çerezler	111
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri.....	111
Yer imleri.....	112
Dosyaları indirme	113
Servis gelen kutusu.....	113
Önbellek	114
Tarayıcı güvenliği	115
SIM hizmetleri	118
7. PC ile bağlantı	119
PC Suite	119
Paket veri, HSCSD ve CSD	119
Veri iletişim uygulamaları	120
8. Batarya bilgileri.....	121
Şarj etme ve boşaltma	121
Nokia batarya doğrulama kuralları.....	122
BAKIM VE ONARIM	125
Ek güvenlik bilgileri	127

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız üstün tasarım ve işçilik ürünü olup, paslanmaz çelik kapaklar ile çizilmeye karşı dayanıklı bir cam ekrana sahiptir. Bu nedenle telefonunuzu özenli kullanın.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya şebeke servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma, menü adlarını, menü düzenini ve simgeleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, durum göstergeli rehber, mobil İnternet hizmetleri, içerik ve uygulama indirme ve uzak İnternet sunucusuyla senkronizasyon özellikleri için şebekenin söz konusu teknolojileri desteklemesi gerekir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, kısa mesajlar, sohbet mesajları, e-posta, ses etiketleri, ajanda, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları ve not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulaması kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Java uygulamaları gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

Galeri dosyalarının farklı bir hafıza kullandığını unutmayın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [Galeri](#), sayfa 85.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ Nokia 8800 satış paketiniz

Satış paketinizde şunlar bulunur:

- Nokia 8800 cep telefonunuz
- İki adet batarya BL-5X
- Şarj cihazı ACP-12
- Masaüstü standı DT-8
- Kablolu Kulaklıklılık Mikrofon Seti HS-15
- Taşıma kılıfı CP-35
- Kullanım kılavuzu
- Broşür
- CD-ROM

Telefonunuzla birlikte verilen öğeler ve kullanılabilir donanımlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre farklılık gösterebilir. Satış paketinizde yukarıda listelenen öğelerin tamamı yoksa lütfen satıcınızla iletişime geçin.

Telefonunuzu kullanmadan önce, SIM kartı yerleştirmeniz ve bataryayı takıp şarj etmeniz gerekmektedir. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 21.

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz, günlük kullanım için ajanda, saat, çalar saat, radyo, müzik çalar ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- EDGE - GSM Gelişimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz: [Paket veri bağlantısı \(EGPRS\)](#), sayfa 75.
- XHTML - Genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible hypertext markup language), bkz: [Web](#), sayfa 107.
- E-posta uygulaması, bkz: [E-posta uygulaması](#), sayfa 51.
- Durum göstergeli rehber, bkz: [Durumum](#), sayfa 62.
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), bkz: [Uygulamalar](#), sayfa 104.
- Bluetooth teknolojisi, bkz: [Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi](#), sayfa 73.
- SIM kart takılmadan başka bir telefondan verilerin senkronize edilmesi, bkz: [Uyumlu bir cihazla veri aktarımı](#), sayfa 77.
- Yapılandırma ayarlarını almak için çevrimiçi tak ve çalıştır servisi, bkz: [Telefonu açma ve kapatma](#), sayfa 24 ve [Yapılandırma](#), sayfa 82.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzun izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod isteyecek şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik](#), sayfa 83.

PIN kodları

PIN - kişisel kimlik numarası kodu ve UPIN - evrensel kişisel tanımlama numarası kodu (4 - 8 basamaklı) SIM kartınızın izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Bkz: [Güvenlik](#), sayfa 83.

PIN2 kodu (4 - 8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü](#), sayfa 115.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza](#), sayfa 117.

PUK kodları

PUK - kişisel blokaj açma anahtarı kodu ve UPUK - evrensel kişisel blokaj açma anahtarı kodu (8 basamaklı) bloke edilen bir PIN kodunu veya UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu (8 basamaklı) bloke edilmiş bir PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı) **Arama kısıtlama servisi** kullanılırken gereklidir.
Bkz: [Güvenlik](#), sayfa 83.

M-cüzdan kodu

M-cüzdan kodu (4 – 10 basamaklı) m-cüzdan hizmetlerine erişmek için gereklidir.
Daha fazla bilgi için, bkz: [M-cüzdan](#), sayfa 97.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet hizmetleri, MMS veya uzak İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olarak yapılması gerekir. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları aldıktan sonra bunları telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcısı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu sağlayabilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya Nokia web sitesindeki destek alanını (<www.nokia.com/support>) ziyaret edin.

Bir yapılandırma mesajı aldığınızda **Yapılandırma ayarları alındı** yazısı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda **Ayarların PIN'ini girin**: seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** tuşuna basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma

ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda **Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleştin mi?** sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Çık** seçeneğini veya **Göster > Sil** seçeneğini belirleyin.

Ayarları düzenlemek için, bkz: **Yapılandırma**, sayfa 82.

■ İçerik ve uygulama indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin, temalar, zil sesleri ve video klipler) indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin, **Galeri** menüsünde). İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı güvendiğiniz ve yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

■ Nokia Care Premium Service

Nokia 8800 cep telefonu sahibi olarak, Nokia Care Premium Service'den yararlanma hakkına sahipsinizdir. Bu, aşağıdakileri içerir (belirli ülkelerde*):

- Nokia 8800 cep telefonunuz için 24 aylık garanti**
- Nokia 8800 cep telefonunuzu satın aldığınız tarihten itibaren 24 ay boyunca seçkin Nokia servis noktalarında öncelikli servis**. Seçkin Nokia servis noktalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için www.nokia.com web sitesini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

- Nokia 8800 cep telefonunu satın aldığınız tarihten itibaren 24 ay boyunca yerel para biriminde eşsiz Nokia başvuru merkezi desteği. Yerel Nokia başvuru numarası için aşağıdaki listeye bakın.

Ülke	Nokia başvuru numarası	Çalışma saatleri	Ülke	Nokia başvuru numarası	Çalışma saatleri
Avusturya	0810 281 900	Pzt - Cmt 9-21	Lüksemburg	034 2080 8193	Pzt - Cum 9-21
Belçika	070 70 77 70	Pzt - Cum 9-21	Malta	0574 519334	Pzt - Cum 9-21
Çek Cumhuriyeti	841 114 455	Pzt - Cum 9-18	Hollanda	0900 202 60 55	Pzt - Cum 9-21
Kıbrıs Rum Kesimi	210 6142 844	Pzt - Cum 8-17	Norveç	815 222 15	Pzt - Cum 9-21
Danimarka	72 29 29 16	Pzt - Cum 9-21	Polonya	022 654 00 43	Pzt - Cum 9-18
Estonya	611 9901	Pzt - Cum 9-17	Portekiz	808 780 780	Pzt - Cum 9-18
Finlandiya	0203 23456	Pzt - Cum 9-21	Romanya	021 407 7505	Pzt - Cum 9-18
Fransa	08 11 00 45 67	Pzt - Cum 9-21	Rusya	7095 7272222	Pzt - Cum 8-20
Almanya	0180 501 502 0	Pzt - Cum 9-21	Slovakya	0850 111 561	Pzt - Cum 9-18
Yunanistan	210 6142 844	Pzt - Cum 8-17	İspanya	902 404 414	Pzt - Cum 9-21, Cmt 9-16

Ülke	Nokia başvuru numarası	Çalışma saatleri	Ülke	Nokia başvuru numarası	Çalışma saatleri
Macaristan	06 40 505 505	Pzt - Cum 9-18	İsveç	0771 210 200	Pzt - Cum 9-21
İrlanda	1890 946 245	Pzt - Cum 9-21	İsviçre	0848 100010	Pzt - Cmt 9-21
İtalya	848 690 691	Pzt - Cum 9-21	Türkiye	0 212 337 17 17	Pzt - Paz 9-18
Letonya	7320603	Pzt - Cum 9-17	Birleşik Krallık	0870 600 6012	Pzt - Cum 9-21
Litvanya	1553	Pzt - Cum 9-17	Ukrayna	8 800 50 101 50	Pzt - Paz 9-20

*Servisler ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için www.nokia.com web sitesini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

**Nokia son kullanıcı garanti koşullarına dayalıdır. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 24 aylık garanti şu ülkelerde geçerlidir: Avrupa Birliği üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç, İsviçre, Türkiye, Romanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus Cumhuriyeti, Moldova, Gürcistan, Moğolistan, Azerbaycan, İsrail, Hırvatistan, Bulgaristan, Sırbistan-Karadağ, Makedonya, Bosna-Hersek.

■ Web'de Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, siteler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler konusunda daha fazla bilgi için <www.nokia.com/support> adresine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihaz, BL-5X batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


Telefonun arka kapağını çıkarmak için, yan tarafta bulunan serbest bırakma düğmelerini itin (1) ve arka kapağı kaydırarak telefondan ayırın (2).

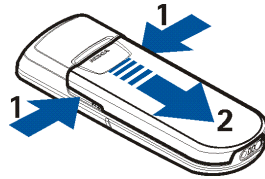


Bataryayı gösterildiği gibi çıkarın (3).

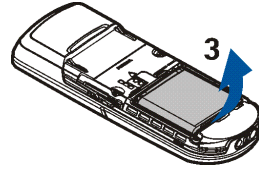

SIM kartı takın (4). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

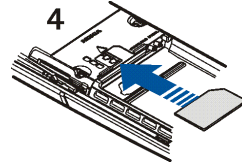

Bataryayı yerine takın (5). Batarya bağlantılarını kontrol edin. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Bkz: [Nokia batarya doğrulama kuralları](#), sayfa 122.

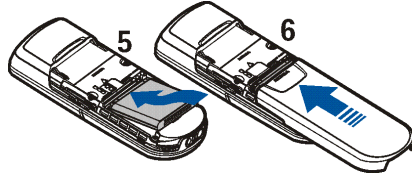

Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (6).

■ Bataryayı şarj etme



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-12 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

Şarj cihazı kablusunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.

Şarj cihazını bir prize takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, bir BL-5X bataryasını ACP-12 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 5 dakikanızı alır.

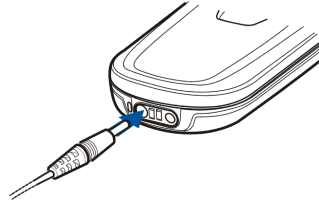

DT-8 Masaüstü standı

Masaüstü standı, telefonun bataryasının ve satış paketinde bulunabilen yedek bataryanın şarj edilmesine olanak tanır. AC-1 veya ACP-12 şarj cihazlarıyla kullanılabilir. Telefon takılı değilse veya telefonun bataryası tamamen doluysa yedek batarya şarj edilir. Telefon bataryasının şarj düzeyi telefon ekranında görüntülenir.

Mavi ışıklı gösterge yedek bataryanın şarj durumunu gösterir ve şu işlevlere sahiptir:

- Masaüstü standı boş ise veya sadece telefon takılıysa (telefon bataryası ya tam dolu ya da şarj ediliyor) veya hem telefon hem de yedek batarya takılıysa ve

yedek batarya tam olarak doluysa, ışık göstergesi yavaşça mavi renkte yanıp söner.

- Sabit mavi ışık takılan yedek bataryanın tam olarak dolu olmadığını belirtir. Telefon takılıysa, yedek batarya sadece telefon bataryası tam olarak dolduğu zaman şarj edilir.
- Işıklı gösterge masa standının arkasındaki düğmeye basılarak kapatılabilir. Işıklı göstergeyi yeniden açmak için, düğmeye basın.
- Işıklı gösterge düğmeye basılmadığı halde kapalı durumdaysa, bunun nedeni şunlardan biri olabilir: Uyumlu olmayan bir şarj cihazı kullanılmaktadır veya yedek bataryanın sıcaklığı çok yüksektir. Şarj cihazının uyumluluğunu kontrol edin ve sadece uyumlu Nokia şarj cihazları kullanın. Yedek batarya sıcaklığı çok yükselse, batarya şarj edilmez. Yedek bataryanın sıcaklığı normale döndüğünde, şarj işlemi başlar ve ışıklı gösterge yeniden yanar.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu gösterilen şekilde basılı tutun.

Telefonda bir PIN veya UPIN kodu sorulursa, kodu girin (örneğin, **** olarak görüntülenir) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.


Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken (sayfa 28) servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız



istenir (şebeke servisi). Sorguyu kabul edin veya reddedin. Bkz: **Servis sağlayıcı desteğine bağlan**, sayfa 83 ve **Yapılandırma ayarları servisi**, sayfa 17.


■ Tuş takımını açma

Tuş takımını açmak için telefonu gösterildiği gibi kaydırın.



■ Normal çalışma konumu

Cihazı yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

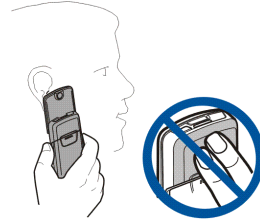

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

2. Telefonunuz


■ Tuşlar ve parçalar

- Açma/kapatma tuşu (1)
- Hoparlör (2)
- Kulaklık (3)
- Sol seçim tuşu (4)


Sağ seçim tuşu (5)

Orta seçim tuşu (6)


Seçim tuşunun işlevi, tuşun üzerinde, ekranda gösterilen yönlendirici metne bağlıdır.

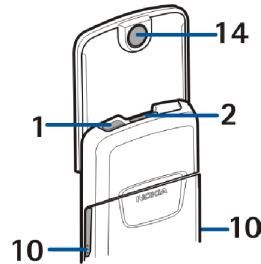

- 4 yönlü kaydırma tuşu (7)
Yukarı ve aşağı, sola ve sağa kaydırma.
- Bir telefon numarasını aramak ve gelen bir aramayı cevaplamak için ara tuşu (8)
- Etkin bir aramayı bitirmek ve herhangi bir işlevden çıkmak için bitir tuşu (9)
- Batarya kapağını serbest bırakma düğmeleri (10)
- Mikrofon (11)

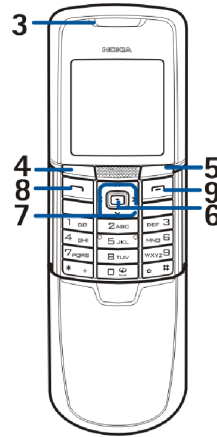


- Şarj cihazı konektörü (12)
- Donanım konektörleri (13)
- Kamera merceği (14)
- Kulaklıklılık Mikrofon Seti HS-15, döner klips

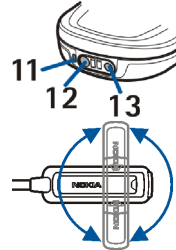

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

- Şebeke adı veya operatör logosu (1)
- Hücresel şebekenin bulunduğunuz yerdeki sinyal gücü (2)
- Batarya şarj düzeyi (3)
- Sol seçim tuşu **Git**'tir (4). Kişisel kısayol listesindeki işlevleri görüntülemek için **Git** seçeneğini belirleyin.

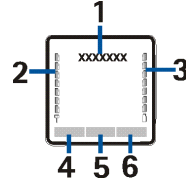

Bir işlevi etkinleştirmek için bunu seçin.

Kullanılabilir işlevlerin listesini görüntülemek için, **Seçenk.** > **Seçenekleri belirle** seçeneğini belirleyin. Kısayol listesine bir işlev eklemek için **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Listedeki bir işlevi kaldırmak için **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için, **Seçenk.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. İstenen işlevi ve **Taşı** seçeneğini belirleyin ve işlevi, taşımak istediğiniz konuma yerleştirin.

- Orta seçim tuşu **Menü**'dür (5)
- Sağ seçim tuşu **İsimler**'dir (6) ve **İsimler** menüsüne erişmek için veya seçtiğiniz bir işleve ait kısayol olarak kullanılır. Bkz: [Kısayollarım](#), sayfa 72. Farklı operatörler operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için özel bir ad kullanabilir.

Bekleme modundaki kısayollar

- Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve ara tuşuna basarak arayın.
- Web tarayıcısını açmak için, **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Kaydırma tuşunu kısayol olarak kullanın. Bkz: [Kısayollarım](#), sayfa 72.
- Tercihi değiştirmek için, tercihler listesini açın: açma/kapama tuşuna kısa süreyle basın ve listeden istediğiniz tercihi seçin.

Güç tasarrufu

Telefonun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında ekranda dijital saat görüntülenir. Güç tasarrufunu etkinleştirmek için, bkz: [Güç tasarrufu](#), [Ekran](#), sayfa 71. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın.



Göstergeler

- ✉ Bir ya da birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [Bir SMS mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 39.
- 📺 Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 43.
- ➡ Telefon cevapsız bir arama kaydetti. Bkz: [Arama kaydı](#), sayfa 67.



Tuş takımı kilitlidir. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(tuş kilidi\)](#), sayfa 30.



Gelen arama bildirimi'ni **Kapalı** ve **Mesaj bildirim sesi**'ni **Kapalı** olarak ayarlarsanız, telefon gelen arama ve kısa mesaj için çalmaz. Bkz: [Zil sesleri](#), sayfa 70.



Çalar saat, **Açık** olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#), sayfa 93.



Paket veri bağlantısı modu için **Sürekli bağlantı** seçildiğinde ve paket veri bağlantısı servisi kullanılabilir olduğunda, gösterge görüntülenir. Bkz: [Paket veri bağlantısı \(EGPRS\)](#), sayfa 75.



Bir paket veri bağlantısı kurulur. Bkz: [Paket veri bağlantısı \(EGPRS\)](#), sayfa 75 ve [Sayfaları tarama](#), sayfa 109.



Örneğin, bir paket veri bağlantısı sırasında arama yapılırsa veya arama gelirse paket veri bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.



Bluetooth bağlantı göstergesi. Bkz: [Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi](#), sayfa 73.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlılıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

- Tuş takımını ve açma/kapama tuşunu kitlemek için, sürgülü kapağı kapatın ve onaylamak için sol seçim tuşuna basın (Kilit); veya **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.
- Tuş takımını açmak için sürgülü kapağı açın veya **Tuş aç** seçeneğini belirleyip, 1,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Güvenlik tuş kilidi Açık olarak ayarlanmışsa, sizden istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Tuşlar kilitliken bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi ve **Güvenlik tuş kilidi** için, bkz: [Telefon](#), sayfa 80.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakteri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitir tuşuna basın veya sürgülü kapağı kapatın.

İsimleri kullanarak arama yapma

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulmak için, bkz: [Kartvizit arama](#), sayfa 59. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Son numarayı tekrar arama

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için bekleme modunda ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için, bir numara veya isim seçin ve ara tuşuna basın.

■ Hızlı arama

2 – 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 65. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Bir hızlı arama tuşuna basın ve ardından ara tuşuna basın.
- **Hızlı arama** ayarı **Açık** olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: **Hızlı arama**, [Arama](#), sayfa 79.

■ Bir aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen bir aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın veya sürgülü kapağı açın. Aramayı sonlandırmak için, bitir tuşuna basın veya sürgülü kapağı kapatın.

Sürgülü kapak açıkken gelen bir aramayı reddetmek için, bitir tuşuna basın.

Zil sesini susturmak için, **Sessiz** seçeneğini belirleyin. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.



İpucu: Aramaları aktarmak için, **Meşgulse aktar** işlevi etkinleştirilmişse reddedilen arama da aktarılır (örneğin, telesekreterinize). Bkz: [Arama](#), sayfa 79.

Telefona, kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti bağlıysa, bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için kulaklıklılık mikrofon seti tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Etkin bir arama sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama](#), sayfa 79.

■ Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için kaydırma tuşunun sağına veya soluna basın.

Aşağıdaki seçeneklerden bazılarını erişmek için arama sırasında **Seçenk**. seçeneğini belirleyin:

Sustur veya **Sesi aç**, **Rehber**, **Menü**, **Kaydet**, **Tuşları kilitle**, **Hoparlör** veya **Ahize** ve şebeke servisleri **Beklet** veya **Devam**, **Cevapla** ve **Reddet**, **Yeni arama**, **DTMF Gönder** (ses dizeleri göndermek için), **Değiştir** (etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için), **Bağla** (beklemedeki bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak ve hattan ayrılmak için), **Konferans** (en çok beş kişinin katılmasına izin verilen bir konferans araması gerçekleştirmek için), **Konferansa ekle**, **Özel arama** (konferans aramasında özel görüşme yapmak için), **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat**.



Not: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanırken, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Akıllı metin girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz

Metin yazdığınız sırada, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişini belirten  göstergesi ve normal metin girişini belirten  göstergesi görünür. **Abc**, Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **abc** veya **ABC** simgesi görünür. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. **123**, sayı modunu gösterir. Harf modundan sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Yazma dilini **Telefon dili** ayarında seçilenden farklı bir dile ayarlamak için (sayfa 80), **Seçenk.** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.

Akıllı metin girişi seçeneğini belirlemek için **Seçenk.** > **Sözlük açık**'ı veya normal metin girişi seçeneğini belirlemek için **Seçenk.** > **Sözlük kapalı**'yı seçin.

■ Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, telefon tuş takımını ve dahili bir sözlüğü kullanarak hızlı şekilde metin yazmanıza olanak verir.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa **0** tuşuna basıp boşluk ekleyerek sözcüğü onaylayın.

Sözcük doğru değilse, ***** tuşuna art arda basın veya **Seçenk.** > **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz sözcük görüntülendiğinde **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü girin (normal metin girişini kullanılır) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve kaydırma tuşuna sağa doğru basarak sözcüğü onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.

■ Normal metin girişi

1 - 9 arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Bkz: [Ayarlar](#), sayfa 35.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, **1** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

■ Menü işlevlerine erişme

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenk.** > **Ana menü görün.** > **Liste** veya **Tablo** seçeneğini belirleyin.
2. Menüde ilerleyin ve örneğin **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin **Ara**.
4. Seçili menü başka alt menüler de içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin (örneğin, **Herhangi bir tuşla cevap**).
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

6. Menü işlevleri

■ Mesajlar

Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Not: Mesaj gönderirken, cihazınızda **Mesaj gönderildi** iletisi görüntülenebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılım içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesajları, yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 55.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini **Rehber** menüsüne kaydetmek için, bkz: [Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme](#), sayfa 59.

Cihazınız tek bir mesaj için karakter sınırını aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız buna göre ücret uygulayabilir. Aksan veya diğer işaretleri kullanan karakterler ve Çince gibi bazı dil seçeneklerine ait karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer tutar.

Ekranın üst kısmında, kullanılabilir karakter sayısını gösteren mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir mesaj girin. Bkz: **Metin yazma**, sayfa 35. Mesaja şablon veya resim eklemek için, bkz: **Şablonlar**, sayfa 40. Her resimli mesaj birkaç kısa mesaj oluşturur. Bir resim veya birkaç parçalı mesaj göndermek, bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Gönder > Son kullanılan, Telefon numarasına, Birden çok alıcıya** veya **E-posta adresine** seçeneğini ya da önceden tanımlı bir mesaj tercihinin kullanarak mesaj göndermek için **Gönderim tercihi ile** seçeneğini belirleyin. Gönderim tercihi için, bkz: **Kısa mesaj ve SMS e-posta**, page 55. Bir telefon numarası veya e-posta adresi seçin veya girin, ya da bir tercih seçin.

Bir SMS mesajını okuma ve yanıtlama

Bir mesaj veya SMS üzerinden e-posta aldığınızda  göstergesi görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajları alabilmek için **Gelen kutusu** klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni bir mesajı görüntülemek için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü > Mesajlar > Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin.  simgesi, okunmamış bir mesajı gösterir.
2. Bir mesajı okurken, **Seçenk.** seçeneğini belirleyin ve mesajı silin veya iletin, kısa mesaj veya SMS e-postası olarak düzenleyin, okumakta olduğunuz mesaja yeni ad verin veya mesajı başka bir klasöre taşıyın ya da mesajın ayrıntılarını görüntüleyin veya alın. Ayrıca mesajın başındaki metni kopyalayarak telefon ajandasına hatırlatıcı notu olarak da ekleyebilirsiniz. Resimli bir mesajı okurken resmi **Şablonlar** klasörüne kaydetmek için, **Resmi kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bir mesaj olarak yanıtlamak için **Cevap yaz > Metin mesajı** veya **Multimedya mesaj** seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını girin. Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin.
4. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Gönder > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Şablonlar

Telefonunuz kısa mesajlarda, resimli mesajlarda veya SMS e-posta mesajlarında kullanabileceğiniz metin şablonları  ve resim şablonları  sağlar.

Şablon listesine erişmek için, **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Metin mesajları > Şablonlar** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları (MMS)

Multimedya mesajı, metin, ses, resim, takvim notu, kartvizit veya video klip içerebilir. Telefon, boyutu 300 KB'ye kadar olan multimedya mesajlarını destekler (bazı operatörler/şebekeler bunu 100 KB ile sınırlandırır). Mesaj fazla büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP ve PNG.
- Ses: MP3, AAC, Ölçeklendirilebilir çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses klipleri ve tek sesli (monophonic) zil sesleri.
- Video klipler: 3GP biçiminde, QCIF ve SubQCIF görüntü boyutuna sahip video klipler ve AMR, WB AMR veya ACC LC ses klipleri

Telefon, tüm dosya biçimlerini desteklemeyebilir.

Arama, oyun, başka bir Java uygulaması veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilememe olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesaj ayarlarını yapmak için, bkz: [Multimedya](#), sayfa 56. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Multimedya mesaj** seçeneğini belirleyin.

2. Bir mesaj girin. Bkz: [Metin yazma](#), sayfa 35.

Dosya eklemek için **Seçenk**. > **Ekle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçiminizi yapın:

Galeri'den bir dosya eklemek için, **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip**.

Yeni görüntü seçeneği, **Kamera**'yı etkinleştirip mesaja eklenecek yeni bir fotoğraf çekmek üzere kullanılır.

Yeni ses klipi seçeneği, **Kaydedici**'yi açıp mesaja eklenecek yeni bir kayıt yapmak üzere kullanılır.

Slayt seçeneği mesaja slayt eklemek için kullanılır. Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Her slaytta metin, bir resim, bir ajanda notu, bir kartvizit ve bir ses klipi bulunabilir. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediğiniz slaydı açmak için **Seçenk**. > **Önceki slayt** > **Sonraki slayt** veya **Slayt listesi** seçeneğini belirleyin. Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Seçenk**. > **Slayt süresi** seçeneğini belirleyin. Metin bileşenini mesajın üstüne veya altına taşımak için **Seçenk**. > **Metni başa koy** veya **Metni sona koy** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit veya **Ajanda notu** seçeneği mesaja kartvizit veya ajanda notu eklemek için kullanılır.

Ayrıca, aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir: **Sil** (mesajdan bir görüntü, slayt veya ses klipi silmek için), **Metni sil**, **Önizleme**, **Mesajı kaydet**. **Diğer seçenekler**'de aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: **Kartvizit ekle**, **Numara ekle**, **Mesaj bilgileri** ve **Konu düzelt**.

3. Mesajı göndermek için, **Gönder** > **Son kullanılan, Telefon numarasına, E-posta adresine** veya **Birden çok alıcıya** seçeneğini belirleyin.
4. Kartviziti listeden seçin veya bir telefon numarası veya e-posta adresi girin, ya da kartviziti **Rehber** > **İsimler** altında arayın. **Tamam** seçeneğini belirlediğinizde mesaj, gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne taşınır.

Multimedia mesajı gönderilirken animasyonlu simge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme başarısız olursa, telefon birkaç kez daha mesajı yeniden göndermeye çalışır. Bu da başarısız olursa, telefon bunu size bildirir. Mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır; mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet > **Evet** seçiliyse, kaydedilen mesaj **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz: **Multimedia**, sayfa 56. Mesajın gönderilmesi, mesajın istenen hedefte ulaştığını göstermez.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Multimedia mesajını okuma ve yanıtlama

Multimedia mesaj servisinin oluşturulmuş uyarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Telefonunuz multimedia mesajı alırken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve **Multimedia mesajı alındı** yazısı görünür.

1. Mesajı okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

- Mesajı daha sonra okumak için **Menü > Mesajlar > Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Mesajlar listesinde  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir. Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.
2. Ortadaki seçim tuşunun işlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre değişir. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Aksi durumda, mesaja ekli bir ses klibini dinlemek veya video klibi görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Bir görüntüyü yakınlaştırmak için **Yakınlaş** seçeneğini belirleyin. Bir kartviziti, ajanda notunu görüntülemek veya bir tema nesnesini açmak için **Aç**'ı seçin. Gerçek zamanlı aktarım bağlantısı açmak için **Yükle** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenk. > Cevap yaz > Metin mesajı** veya **Multimedya mesaj** seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını yalnızca orijinal mesajı size gönderen kişiye gönderebilirsiniz.
- Seçenk.** seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır: **Sunumu oynat, Metni göster, Görüntüyü aç, Ses klibini aç** veya **Video klibini aç, Görüntüyü kaydet, Ses klibini kaydet, Video klibi kaydet, Ayrıntılar, Mesajı sil, Cevap yaz, Tümünü yanıtla, Numaraya ilet, E-postaya ilet** veya **Çok kişiye ilet, Düzenle, Mesaj bilgileri**.

Hafıza dolu

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluysa,  yanıp söner ve **Multimedya haf. dolu, bekleyen mesaj. göster** yazısı görünür. Bekleyen

mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Eski bir mesajı silmek için, klasörü ve silinecek eski mesajı seçin.

Bekleyen mesajı silmek için **Çık > Evet** seçeneğini belirleyin. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

Klasörler

Telefon alınan metin ve multimedya mesajlarını **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları **Giden Kutusu** klasörüne taşınır.

Mesaj ayarları > Metin mesajları > Gönderilmiş mesajları kaydet > Evet ve **Mesaj ayarları > Multimedya msj. > Gönderilmiş mesajları kaydet > Evet**, seçeneğini belirlerseniz gönderilmiş öğeler **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir.

Yazmakta olduğunuz ve daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajı **Kayıtlı öğeler** klasörüne kaydetmek için **Seçenk. > Mesajı kaydet > Kayıtlı metin msj.** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajları için **Mesajı kaydet** seçeneğini belirleyin.  göstergesi, gönderilmemiş mesajları belirtir.

Kısa mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını **Klasörlerim** klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınızı için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. **Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Metin mesajları > Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.

Klasör eklemek için, **Seçenk. > Klasör ekle** seçeneğini belirleyin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenk. > Klasörü sil** veya **Klasöre ad ver** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajları (SM)

Sohbet mesajları (şebeke servisi), kısa ve basit metin mesajlarını, TCP/IP protokolleri üzerinden iletilmek üzere çevrimiçi kullanıcılara göndermek için kullanılan bir yöntemdir.

Sohbet mesajlarını kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlevin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimliğinizi ve şifrenizi aldığınız ve ayarları öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: [Ağ ayarları](#), [Sohbet menüsüne erişme](#), sayfa 46. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet menüsüne erişme

Çevrimdışı durumdayken menüye erişmek için [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Sohbet](#) seçeneğini belirleyin. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir: Sohbet servisine bağlanmak için [Giriş](#) seçeneğini, sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz sohbet oturumlarını görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için [Kayıtlı oturumlar](#) seçeneğini veya mesajlaşma ve durum bağlantısı için gereken ayarları düzenlemek için [Ağ ayarları](#) seçeneğini kullanın.

Sohbet servisine bağlanma

Sohbet servisine bağlanmak için, **Sohbet** menüsüne girin, bir sohbet servisini etkinleştirip **Giriş** seçeneğini belirleyin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, **Girildi** mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsünü açın ve servise bağlanın. Servisi farklı yollarla başlatabilirsiniz. Şunları seçin:

Oturumlar seçeneği yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının listesini veya etkin sohbet oturumu sırasında alınan sohbet davetlerini görüntülemek için kullanılır. İsteddiğiniz mesaja veya davete ilerleyin ve mesajı okumak için **Aç** seçeneğini belirleyin.

 yeni,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.

 yeni,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet rehberi menüsünde eklediğiniz kartvizitler bulunur. Sohbet etmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Sohbet** seçeneğini veya listede yeni bir kartvizit gösteriliyorsa **Aç** seçeneğini belirleyin. Kartvizit eklemek için bkz: [Sohbet rehberi](#), sayfa 50.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kartvizit sahiplerini,  ise çevrimdışı kartvizit sahiplerini gösterir.  engellenen bir kartviziti gösterir.  ise yeni bir mesaj gönderilen bir kartvizit gösterir.

Gruplar > ve **Genel gruplar**. Genel grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan yer imleri listesi görüntülenir. Grupla sohbet oturumu başlatmak için gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda kullanmak istediğiniz ekran adınızı girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel grup oluşturmak için, bkz: **Gruplar**, sayfa 50.

Şebekede telefon numarasına, ekran adına, e-posta adresine veya isme göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için **Bul** > **Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin. **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlikle bir grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için, **Seçenk.** > **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsünden bir oturum başlatın, bkz: **Abone isimlerini görüntüleme** sayfa 64.

Bir daveti kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, istediğiniz davete ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Özel grup oturumuna katılmak için, **Kabul** seçeneğini belirleyin ve ekran adını girin; daveti reddetmek ya da silmek içinse, **Seçenk.** > **Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Alınan sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, **Yeni sohbet mesajı** ifadesi görüntülenir.

Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alırsanız, mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar **Sohbet > Oturumlar** bölümünde tutulur. **Sohbet rehberi** menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenk.** > **Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir oturuma katılma

Yaz seçeneğini kullanarak sohbet oturumuna katılabilir veya sohbet oturumu başlatabilirsiniz. Mesajınızı yazın ve göndermek için, **Gönder** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın. **Seçenk.** seçeneğini belirlerseniz, aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir: **Oturumu göster**, **Kartviziti kaydet**, **Grup üyeleri**, **Kartviziti engelle**, **Oturumu kapat**.

Uygunluk durumunuzu düzenleme

1. **Sohbet** menüsünü açın ve servise bağlanın.
 2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek ve düzenlemek için **Ayarlarım** seçeneğini belirleyin.
 3. Tüm diğer sohbet kullanıcılarının çevrimiçi olduğunuzu görmelerine izin vermek için **Uygunluk > Herkese uygun** seçeneğini belirleyin.
Çevrimiçi olduğunuzu, yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için **Uygunluk > Kartvizit. uygun** seçeneğini belirleyin.
Çevrimdışı görünmek için **Uygunluk > Bağlı değil göster** seçeneğini belirleyin.
- Sohbet servisine bağlandığınızda,  çevrimiçi olduğunuzu gösterir,  ise diğerlerine görünmediğinizi gösterir.

Sohbet rehberi

Sohbet rehberine kartvizit eklemek için sohbet servisine bağlanın ve **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin. Listeye kartvizit eklemek için **Seçenk.** > **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin veya eklenmiş bir kartvizitiniz yoksa **Ekle** seçeneğini belirleyin. **Kimliği el ile giriş, Sunucuda bul, Sunucudan kopya.** veya **Cep numarası ile** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite ilerleyin ve oturum başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin veya **Seçenk.** > **Kartvizit bilgileri, Kartviziti engelle** (veya **Engeli kaldır**), **Kartvizit ekle, Kartviziti sil, Listeyi değiştir, Sunucuya kopyala** veya **Uygunluk bildirimi** seçeneğini belirleyin.

Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma

Mesajları engellemek için, sohbet servisine bağlanın ve **Oturumlar** > **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin veya bir oturma katılın ya da oturum başlatın. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartvizite ilerleyin, **Seçenk.** > **Kartviziti engelle** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve **Engelliler listesi** seçeneğini belirleyin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Eng. kld.** seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca bir sohbet oturumu sırasında var olur ve gruplar, servis sağlayıcının sunucusuna kaydedilir. Giriş yaptığınız sunucu, grup servislerini desteklemiyorsa grupla ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın, **Gruplar > Genel gruplar** seçeneklerini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı girin. Grup listenizden bir grubu silmek için **Seçenk. > Grubu sil** seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için **Gruplar > Genel gruplar > Grup bul** seçeneğini belirleyin. Grupta yer alan bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlikle bir grup arayabilirsiniz.

Özel grup oluşturma

Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar > Grup oluşturun** seçeneğini belirleyin. Grubun adını ve kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda uyumlu e-posta hesabınıza erişmenize olanak tanır. Bu e-posta uygulaması, SMS ve MMS e-posta işlevinden farklıdır.

Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

- E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 82.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları** seçeneğini belirleyin. Bkz: [E-posta](#), sayfa 57.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

E-posta yazma ve gönderme

1. **Menü > Mesajlar > E-posta > E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin.
Epostaya bir dosya eklemek için **Seçenek > Ekle** seçeneğini belirleyin ve **Galeri** menüsünden bir dosya seçin.
3. **Gönder > Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta indirme

1. Eposta uygulamasına erişmek için **Menü > Mesajlar > E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta hesabınıza gönderilmiş olan e-posta mesajlarını indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin.

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasörüne kaydedilen e-postayı göndermek için **Seçenek > Al ve gönder** seçeneğini belirleyin.

Önce, eposta hesabınıza gönderilen yeni e-posta mesajlarının başlıklarını indirmek için **Seçenek > Yeni e-pst kontr.** seçeneğini belirleyin. Ardından,

seçili epostayı indirmek için, istediğiniz epostaları işaretleyin ve **Seçenek > Al** seçeneğini belirleyin.

3. **Gelen kutusu** klasöründe yeni mesajı seçin. Daha sonra görüntülemek için **Geri** seçeneğini belirleyin.  göstergesi, okunmamış bir mesajı gösterir.

E-posta okuma ve yanıtlama

Menü > Mesajlar > E-posta > Gelen kutusu seçeneğini belirleyin. Mesajı okurken, kullanılabilen seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Bir e-postayı yanıtlamak için **Yanıtla > Orijinal metin** veya **Boş ekran** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesajı cevaplamak için **Seçenek > Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin, sonra da yanıtınızı yazın. Mesajı göndermek için **Gönder > Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin.

Gelen kutusu ve diğer klasörler

Telefonunuz, e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder. **Diğer klasörler** şu klasörleri içerir: Tamamlanmamış e-postaları kaydetmek için **Taslaklar**, e-postaları düzenlemek ve kaydetmek için **Arşiv**, gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için **Giden kutusu** ve gönderilmiş e-postaları kaydetmek için **Gönderilmiş öğeler**.

Klasörleri ve bu klasörlerin eposta içeriğini yönetmek için **Seçenek > Klasörü yönet** seçeneğini belirleyin.

Eposta mesajlarını silme

Menü > Mesajlar > E-posta > Seçenek > Klasörü yönet seçeneğini belirleyin ve istediğiniz klasörü seçin. Silmek istediğiniz mesajları işaretleyin ve bunları silmek için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Epostanın telefonunuzdan silinmesi, eposta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez. Telefonu, epostayı aynı zamanda eposta sunucusundan da silecek şekilde ayarlamak için **Menü > Mesajlar > E-posta > Seçenek > Ek ayarlar > Kopya. sncd bırak > Alınan mesajları sil** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü > Mesajlar > Sesli mesajlar > Ses mesajlarının dinlenmesi** seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için **Telesekreter numarası** seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa, **QD** simgesi yeni sesli mesajları gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Bilgi mesajları

Bilgi mesajları şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis komutları

Menü > Mesajlar > Servis komutları seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

Mesajları silme

Bir klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü > Mesajlar > Mesajları sil** seçeneğini belirleyin ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. **Evet** seçeneğini belirlediğinizde, klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar. Yeniden **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Kısa mesaj ve SMS e-posta

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj tercihi** seçeneğini belirleyin ve SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.
Şu seçenekler kullanılabilir: **Mesaj merkezi numarası** (servis sağlayıcınız tarafından sağlanır), **Mesaj tipi**, **Mesaj geçerliliği**, **Standart alıcı numarası** (kısa mesajlar) veya **E-posta sunucusu** (e-posta), **İletim raporları**, **Paket veri kullan**, **Aynı merkez yoluyla yanıt** (şebeke servisi) ve **Gönderim tercihine yeni ad ver**.

- **Gönderilmiş mesajları kaydet** > **Evet** seçeneği, telefonu, gönderilmiş kısa mesajları **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Multimedya

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Multimedya msj.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönderilmiş mesajları kaydet** > **Evet** - telefonu, gönderilmiş multimedya mesajlarını **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **İletim raporları** - şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Standart slayt süresi** - multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki standart süreyi tanımlamak için kullanılır.
- **Multimedya alımına izin ver** > **Evet** veya **Hayır** - multimedya mesajı almak veya multimedya mesajı almayı engellemek için kullanılır. **Ana şebekede** seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.
- **Gelen multimedya mesajları** > **Al**, **El ile al** veya **Reddet** - multimedya mesajlarının otomatik olarak veya yalnızca sorulduktan sonra alınmasına izin vermek veya alımını reddetmek için kullanılır.

- **Yapılandırma ayarları** > **Yapılandırma**. Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
Hesap seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.
- **Reklamlara izin ver** - reklamları almak veya reddetmek için kullanılır.
Multimedya alımına izin ver özelliği **Hayır** olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 82.

E-posta uygulamasının ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** seçeneğini belirleyin ve şu seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yapılandırma** - Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.
- **Hesap** - Servis sağlayıcısı tarafından sağlanan bir hesabı seçin.
- **İsmim** - Adınızı veya takma adınızı girin.
- **E-posta adresi** - E-posta adresini girin.
- **İmza ekle** - Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.
- **Yanıt adresi** - Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.

- **SMTP kullanıcı ismi** — Giden postada kullanmak istediğiniz adı girin.
- **SMTP şifresi** — Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
- **Terminal penceresini göster** – İtranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması gerçekleştirmek üzere **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Gelen posta sunucusu türü** – Kullandığınız e-posta sistemine bağlı olarak **POP3** veya **IMAP4** seçeneğini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, **IMAP4** seçeneğini belirleyin.
- **Gelen posta ayarları**
 Gelen posta sunucusu türü olarak **POP3** seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir: **E-postaları al**, **POP3 kullanıcı ismi**, **POP3 şifresi** ve **Terminal penceresini göster**.
 Gelen posta sunucusu türü olarak **IMAP4** seçilmişse, aşağıdaki seçenekler gösterilir: **E-postaları al**, **Alma yöntemi**, **IMAP4 kullanıcı ismi**, **IMAP4 şifresi** ve **Terminal penceresini göster**.

Diğer ayarlar

Mesajlar için diğer ayarları seçmek üzere, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **Diğer ayarlar** seçeneğini belirleyin. Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin. Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirecek şekilde ayarlamak için **Grafik suratlar** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesaj sayacı

Son görüşmelerinizle ilgili yaklaşık bilgiler için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj sayacı** seçeneğini belirleyin.

■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (Rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.



Telefon hafızası, kartvizitleri sayı ve metin öğeleriyle kaydedebilir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler > Seçenk. > Bul seçeneğini belirleyin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk harfini girin.

İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. **Menü > Rehber > İsimler > Seçenk. > Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numarasını girin.

Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Bir ismi seçtiğinizde (örneğin, aramak için) başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.
2. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler > Seçenk. > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara eklemek için, **Numara** seçeneğini belirleyin ve numara türlerinden birini seçin.
Başka bir bilgi eklemek için, metin türü veya **Galeri**'den bir görüntü seçin.
Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için **Kullanıcı kimliği > Bul** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Durumum**, sayfa 62. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için **Seçenk. > Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Kimliği girmek için, **Kimliği el ile giriş** seçeneğini belirleyin.
Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenk. > Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları öncelikli numara olarak ayarlamak için, **Öncelikli** seçeneğini belirleyin.
4. Numara veya metin ögesini girin; kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. Bekleme moduna dönmek için, **Geri > Çık** seçeneğini belirleyin.

Rehberi kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup **Seçenk. > Kopyala** seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numaralarını telefonun rehber hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz kartviziti bulun, **Bilgiler** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyin.
2. İsim, numara veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için, **Seçenk.** > **İsmi düzelt**, **Numarayı düzelt**, **Bilgiyi düzelt** veya **Görüntü değiştir** seçeneğini belirleyin.

Sohbet rehberi veya **Abone isimleri** listesinde bulunan bir kimliği düzenleyemezsiniz.

Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için **Menü** > **Rehber** > **Tüm kartvizitleri sil** > **Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenk.** > **Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Numara, metin ögesi veya kartvizite ekli bir görüntüyü silmek için, kartviziti bulun ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz bilgiye ilerleyin ve **Seçenk.** > **Sil** > **Numarayı sil**, **Ayrıntı sil** veya **Görüntüyü sil** seçeneğini belirleyin. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü **Galeri**'den silmez.

Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartvizit göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler > Seçenk. > Kartvizit gönder > Multimedya**yla, **Kısa mesajla** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık > Evet** seçeneğini belirleyin.

Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin **Rehber** menüsünde **Abone isimleri** içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimliğinizi, şifrenizi ve servis ayarlarını aldığınız şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: **Yapılandırma**, sayfa 82.

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcıya bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > Rehber > Durumum seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Durumum' servisine bağlan** veya **Servis bağlantısını kes**, servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır.
- **Özel durumda** ve **Genel durumda** durumu göstermek için **durumumu gösterin**.
- **Durumumu düzenle** ile geçerli durumunuzu değiştirebilirsiniz. **Uygunluk durumum**, **Durum mesajım**, **Durum logom** veya **Göster** seçeneğini belirleyin.
- **İzleyicilerim** > **Mevc. izleyiciler**, **Özel liste** veya **Engelliler listesi** seçeneğini belirleyin.
- **Ayarlar** > **Beklemede mevcut durumu göster**, **Tercihe göre senkronize et**, **Bağlantı türü** veya **Ağ ayarları**.

Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu abone isimlerini görüntülemek için, rehberde ilerleyin veya **Abone isimleri** menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > **Rehber** > **Durumum** > **Durumum' servisine bağlan** seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** > **Rehber** > **Abone isimleri** seçeneğini belirleyin.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Bunun yerine, **Seçenk.** > **Yeni abone ol** seçeneğini belirleyebilirsiniz. Rehber listeniz görüntülenir.

3. Listeden bir kartvizit seçtiğinizde, kartvizitin kaydedilmiş bir kullanıcı kimliği varsa abone isimleri listesine eklenir.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerinizi görüntülemek için, bkz: [Kartvizit arama](#), sayfa 59.

1. **Menü** > **Rehber** > **Abone isimleri** seçeneğini belirleyin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler metin ve aşağıdaki simgelerden bazılarını içerebilir:

 ,  veya  kişinin uygun, kısmen uygun veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. **Bilgiler** seçeneğini belirleyerek seçilen kartvizitin bilgilerini görüntüleyin veya **Seçenk.** > **Yeni abone ol**, **Sohbet**, **Mesaj gönder**, **Kartvizit gönder** veya **Aboneliği bitir** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Rehber listesinden bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için, kartviziti seçin ve **Bilgiler** > kullanıcı kimliği > **Seçenk.** > **Aboneliği bitir** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Aboneliği bitirmek için **Abone isimleri** menüsünü kullanın, bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#), sayfa 64.

Ayarlar

Menü > **Rehber** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın: **Kullanılan hafıza** seçeneği kartvizitleriniz için SIM kart veya telefon

hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir. İsim ve numaraların Rehber'de görüntülenme şeklini belirlemek için **Rehber görünümü** seçeneğini belirleyin. Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için **Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek üzere **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenk. > Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: **Hızlı arama, Arama**, sayfa 79.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: **Hızlı arama**, sayfa 33.

Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. İsim gibi, söylenen her sözcük ses etiketi olabilir. Oluşturabileceğiniz ses etiketlerinin sayısı sınırlıdır.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söyledığınız gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçın.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartviziti bulun.
2. **Bilgiler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek**. > **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. **Başlat** seçeneğini belirleyin ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.

Ses komutları'de, ses etiketi olan telefon numarasından sonra  görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, **Menü** > **Rehber** > **Ses etiketleri** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi seçin.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Telefonda GPRS bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle arama yapmadan önce uygulamayı sonlandırmanız gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

Bilgi, servis ve numaralarım

Menü > Rehber seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

Bilgi numaraları, numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi).

Servis numaraları, numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını aramak için kullanılır.

Numaralarım, SIM kartınıza atanmış numaraları görmek için kullanılır (numaralar SIM kartınızda varsa).

■ Arama kaydı

Telefon, belirlenen cevapsız, gelen ve aranan numaraları, mesajı alıcılarını ve ayrıca yaklaşık görüşme süresini kaydeder.

Telefon açıksa, şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliyorsa, aramaları kaydeder.



Son arama listeleri

Cevapsız arama, Gelen aramalar, Aranan numaralar veya **Mesaj alıcıları** menüsünde **Seçenek.** seçeneğini belirlediğinizde, arama zamanını görebilir; kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görebilir veya arayabilir; hafızaya ekleyebilir veya listeden silebilirsiniz. Ayrıca kısa mesaj da gönderebilirsiniz. Son arama listelerini silmek için **Son arama listelerini sil** seçeneğini belirleyin.

Sayaçlar ve zamanlayıcılar



Not: Servis sağlayan kuruluşunuzdan aramalar ve servisler için gelen fatura, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

Son iletişimlerinize hakkında yaklaşık bilgiler edinmek için **Menü > Arama kaydı > Arama süresi, Paket veri sayacı** veya **Paket veri bağl. sayacı** seçeneğini belirleyin.

Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > **Arama kaydı** > **Konumlama** > **Konum kaydı** > **Klasörü aç** veya **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Tercihler



Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyin ve seçin.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için **Zamanlı** seçeneğini belirleyip, tercih ayarının biteceği saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi uyarlamak için, **Uyarla** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Geçerli durumunuzu değiştirmek için **Durumum** > **Uygunluk durumum** veya **Durum mesajım** seçeneğini belirleyin. **Durumum** menüsü, **Tercihe göre senkronize et** seçeneğini **Açık** olarak ayarladıysanız kullanılabilir. Bkz: **Durumum**, sayfa 62.

Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Tema seç**, telefonunuzda bir tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'de bir klasör listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.
- **Tema siteleri**, başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesi açmak için kullanılır. Bkz: **Dosyaları indirme**, sayfa 113.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. **Gelen arama bildirimi**, **Zil sesi tonu**, **Zil sesi seviyesi**, **Titreşimle bildirim**, **Mesaj bildirim sesi**, **Sohbet bildirim zil sesi**, **Tuş sesi** ve **Uyarı sesi** seçeneğini belirleyip değiştirin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: **Tercihler**, sayfa 69.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı > Duvar kağıdı seç veya **Slayt grubunu seç** seçeneğini belirleyip **Galeri** menüsünden bir görüntü veya slayt seçin. Bu işlem bekleme modundayken telefonunuzun bu görüntüyü ekrana getirmesini sağlar. Duvar kağıdını etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Ekran koruyucu - Galerî menüsünden bir ekran koruyucu seçmek için, **Ekran koruyucular > Görüntü, Slayt grubu, Video klip, Analog saat** veya **Dijital saat** seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi girmek için **Zaman aşımı** seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Güç tasarrufu > Açık - batarya gücünden tasarruf etmek için kullanılır. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında dijital bir saat görüntülenir.

Renk düzenleri - göstergeler, sinyal ve batarya çubukları gibi bazı ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirmek için kullanılır.

Bekleme durumu yazı tipi rengi - bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır.

Operatör logosu - telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizeleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Saat ve tarih

Menü > **Ayarlar** > **Saat ve tarih** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat - telefonu, bekleme modunda saati gösterecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için kullanılır.

Tarih - telefonu, bekleme modunda tarihi gösterecek şekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayırıcıyı belirlemek için kullanılır.

Tarihi/saati otomatik güncelle (şebeke servisi) - telefonu, tarihi ve saati bulunduğunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sağ seçim tuşu

Sağ seçim tuşuna önceden tanımlanmış bir listeden bir telefon işlevi atamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. See **Bekleme modu**, page 28. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

Kaydırma tuşu

Kaydırma tuşuna önceden tanımlanmış bir listeden başka bir telefon işlevi atamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Bekleme modundaki kısayollar**, sayfa 29.

Ses komutları

Telefon işlevlerini, ses etiketini söyleyerek etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Ses komutları** seçeneğini belirleyin. Bir klasör seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz işleve ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin. , bir ses etiketini gösterir.

Bağlantı

Telefonunuzu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Örneğin, aynı anda bir Bluetooth stereo kulaklıkları mikrofon seti ve bir PC bağlantısı yapabilirsiniz. Ayrıca, paket veri bağlantı ayarlarını da tanımlayabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Ahizesiz kullanım birimi, nesne push profili, dosya aktarım profili, çevirmeli bağlantı şebeke profili, SIM erişim profili, servis arama profili, genel erişim profili, seri bağlantı noktası profili, gelişmiş ses dağıtım profili ve ses video uzaktan kontrol profili. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > Açık veya **Kapalı** - Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  etkin bir Bluetooth bağlantısı olduğunu gösterir.

Ses donanımlarını ara - uyumlu Bluetooth ses cihazlarını bulmak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar - ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını bulmak için kullanılabilir. Menzildeki Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) için cihazın Bluetooth şifresini girin. Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz bağlantısı

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için **Etkin cihaz**

seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak aşağıdaki işlemlerden bazılarını erişmek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin. **Bağlan > Kısa ad ver** veya **Onay almadan otomatik bağlan > Evet** - telefonu eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlar.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth ayarları > Telefonumun görünürlüğü** veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun görünürlüğü için **Gizli** seçeneğini kullanmanızı öneririz. Sadece anahtarlarınızla Bluetooth iletişimi kurmayı kabul edin.

Paket veri bağlantısı (EGPRS)

EGPRS – Gelişmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü IP tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. İnternet gibi veri ağlarına kablolu erişim sağlar.

Paket veri bağlantısı kullanan uygulamalar arasında MMS, gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı bulunmaktadır.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerekliğinde** - GPRS kullanan bir uygulama gerek duyduğunda GPRS kaydını ve bağlantısını gerçekleştirmek ve uygulamayı

sonlandırdığınızda bu kaydı ve bağlantıyı sonra erdirmek için kullanılır veya **Sürekli bağlantı** - açtığınızda telefonun otomatik olarak bir GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için kullanılır.  simgesi görüntülenir.

Modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablolu iletişim teknolojisini kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir veya bilgisayardan EGPRS bağlantısını etkinleştirmek üzere bir modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri ayarları > Etkin erişim noktası** seçeneğini belirleyin, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin ve **Etkin erişim noktasını düzelt** seçeneğini belirleyin. **Erişim noktası takma adı** seçeneğini belirleyin ve halen seçili olan erişim noktası için bir takma ad girin. **Paket veri erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve EGPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin.

Bilgisayarınızdaki bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: [PC Suite](#), sayfa 119. Ayarları hem PC'de hem de telefonda yaptıysanız, PC ayarları kullanılır.

Veri aktarımı ve senkronizasyon

Ajanda, notlar ve rehber verilerinizi uyumlu bir başka cihazla (örneğin bir cep telefonu), uyumlu bir PC ile veya uzaktaki bir İnternet sunucusu ile senkronize edin (şebeke servisi).

Ortak listesi

Telefon verilerini kopyalamak veya senkronize etmek için, cihaz adı ve ayarlar, aktarım kartvizitlerindeki ortak listesinde olmalıdır. Başka bir cihazdan (örneğin uyumlu bir cep telefonundan) veri alıyorsanız, ortak, listeye diğer cihazdaki kartvizit verisi kullanılarak otomatik olarak eklenir. **Sunucu ile senk.** ve **PC senkronizasyon ayarları** listedeki orijinal öğelerdir.

Listeye yeni bir ortak eklemek için (örneğin yeni bir cihaz), **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Seçenk. > Aktarım kartv. ekle > Telefon senkron.** veya **Tel. kopyalaması** seçeneğini belirleyin ve ayarları aktarım tipine göre girin.

Kopyalama ve senkronizasyon ayarlarını düzenlemek için, ortak listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenk. > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçilen ortağı silmek için, **Seçenk. > Sil** seçeneğini belirleyin. **Sunucu ile senk.** ve **Telefon senkron.** seçeneklerini silemezsiniz.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanılır. Diğer cihaz bekleme modundadır.

Bir veri aktarımı başlatmak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin ve listeden **Sunucu ile senk.** ve **PC ile senkron.** dışında bir aktarım ortağı seçin. Ayarlara bağlı olarak, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir.

SIM kart olmadan veri aktarımı

Telefonunuz, SIM kart takılı olmadan veri aktarılmasına olanak tanır.

SIM kart takılı değilken telefonunuzu açın ve **Aktar** seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Telefonunuzdan veri aktarmak için **Aktarım kartvizitleri** seçeneğini belirleyin ve **Sunucu ile senk.** ve **PC ile senkron.** dışında bir kartvizit seçin. Telefon bir senkronizasyon veya kopyalama oturumu başlatır.

Diğer telefondan veri almak için **Veri al > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Ajanda, notlar ve kartvizitleri uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanın. Ayrıca telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir.

Senkronizasyonu bilgisayardan başlatarak, telefonun rehberinde, ajandanızda ve notlarınızda bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize edebilirsiniz.

Bir sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için, bir senkronizasyon servisine abone olmanız gerekir. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi almak ve ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza danışın. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: **Yapılandırma ayarları servisi**, sayfa 17 ve **Yapılandırma**, sayfa 82.

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Sunucu ile senk. seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak, **Senkronizasyon başlıyor** veya **Kopyalama başlatılıyor** seçeneğini belirleyin.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

Arama

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Arama aktarma (şebeke servisi) - gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır. Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz: **Arama kısıtlama servisi**, **Güvenlik**, sayfa 83.

Herhangi bir tuşla cevap > Açık - gelen bir aramayı açma/kapama tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitir tuşu dışında herhangi bir tuşa kısa bir süre basarak cevaplamak için kullanılır.

Otomatik tekrar arama > Açık - başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır.

Hızlı arama > Açık ve **2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları. Aramak için, ilgili numara tuşunu basılı tutun.

Arama bekletme servisi > Etkinleştir - şebekenizi, devam eden bir arama sırasında gelen aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi). Bkz: **Arama bekletme servisi**, sayfa 33.

Arama sonrası özeti > Açık - her aramadan sonra yaklaşık süreyi ve maliyeti (şebeke servisi) kısaca görüntülemek için kullanılır.

Arayan kimliği gönder (şebeke servisi) > **Evet** veya **Şebeke belirler**.

Yapılan aramalar için telefon hattı (şebeke servisi) - SIM kartınız tarafından destekleniyorsa 1. veya 2. telefon hattını seçmek için kullanılır.

Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Telefon dili, telefonunuzun ekran dilini seçmenize olanak verir. **Otomatik** seçeneği seçilirse, telefon dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

Hafıza durumu– listede her bir işleve ait boş ve kullanılan hafızayı görüntülemek için kullanılır.

Otomatik tuş kilidi – telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımını, belirli bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Açık** seçeneğini belirleyerek 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Güvenlik tuş kilidi – telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve **Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

Hücre bilgi ekranı > Açık – kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebeke operatöründen bilgi almak için kullanılır (şebeke servisi).

Açılış notu ve istediğiniz notu girin; telefon açıldığında bu not kısa bir süre gösterilir.

Operatör seçimi > Otomatik – telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Elle** seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizmeti işlemleri onayı. Bkz: [SIM hizmetleri](#), sayfa 118.

Yardım metni - telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermeyeceğini seçmek için kullanılır.

Başlama tonu - telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmayacağını seçmek için kullanılır.

Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin. İlgili donanım telefona bağlıysa, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak şu seçeneklerden birini belirleyin:

Aksesuar tercihi - seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır.

Otomatik cevap - telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. **Gelen arama bildirimi Tek bip** veya **Kapalı** olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kapalıdır.

Aydınlatma - aydınlatmanın sürekli **Açık** olması için kullanılır. Işıkların tuşa bastıktan sonra 15 saniye süreyle yanması için ayarlamak üzere, **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Metin telefonu > Metin telefonu kullan > Evet - kulaklıklılı mikrofon seti veya işitme cihazı ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için kullanılır.

Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler tarayıcı, multimedya mesajları, uzak İnternet sunucusu senkronizasyonu, durumum, e-posta uygulaması ve gerçek zamanlı aktarımdır. Ayarları SIM kartınızdan, bir servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin. Telefonda 10 farklı servis sağlayıcıya ait yapılandırma ayarları saklanabilir ve bu menü ile yönetilebilir.

Bir servis sağlayıcı tarafından gönderilen yapılandırma mesajı ile alınan yapılandırma ayarlarını kaydetmek için bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17.

Menü > Ayarlar > Yapılandırma seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Standart yapılandırma ayarları - telefonda kayıtlı olan servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar olarak belirlemek için **Seçenk.** > **Standart yap** seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm uygu. standart olarak etkinl. - desteklenen uygulamaların standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır.

Tercih edilen erişim noktası - kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve GPRS erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenk.** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcı desteğine bağlan - servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır.

Kişisel yapılandırma ayarları - çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenk.** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenk.** > **Sil** veya **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama engelleme, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodunun sorulması - telefonu, her açtığınızda PIN veya UPIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bazı SIM kartlar, kodun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi (şebeke servisi) - telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar. Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama - SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) - arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmenize olanak verir.

Güvenlik düzeyi > Telefon - telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Hafıza** seçeneği belirlenirse, SIM kartın hafızası seçilmişse ve kullarımdaki hafızayı değıştirmek istiyorsanız telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları - kullanılan PIN kodunu veya UPIN kodunu ayarlamak için veya güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu ve kısıtlama şifresini değıştirmek için kullanılır.

Kullanılan kod - PIN kodunun mu yoksa UPIN kodunun mu etkin olması gerektiğini seçmek için kullanılır.

PIN2 kodu isteđi - PIN2 kodu ile çalışan bir telefon özelliđini kullanırken PIN2 kodunun gerekkip gerekmediđini seçmenizi sağlar.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değlerlerine sıfırlamak için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneđini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. Rehberinizde kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi girmiş veya indirmiş olduđunuz verilerin silinmeyeceđini unutmayın.

■ Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değışir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu](#), sayfa 113.

■ Galeri

Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.



Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriklerin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Galeri klasöründe saklanan dosyalar, telefonda yaklaşık 52 MB kapasitesi olan bir hafıza kullanır.

1. **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin. **Galeri** menüsündeki orijinal klasörler şunlardır: **Görüntüler**, **Video klipler**, **Müzik dosyaları**, **Temalar**, **Grafikler**, **Zil sesleri**, **Kayıtlar** ve **Alınan dosya**.
2. İstediğiniz klasöre ilerleyin. Klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için **Aç** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki seçeneklerden biri kullanılabilir olacaktır: **İndirilenler**, **Klasörü sil**, **Taşı**, **Klasöre ad ver**, **Ayrıntılar**, **Görünüm türü**, **Sırala**, **Klasör ekle**, **Hafıza durumu** ve **Etkinl. anah. listesi**.
3. Görüntülemek istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basıp, seçili dosyada kullanılabilecek aşağıdaki işlevlerden birini kullanın: **İndirilenler**, **Sil**, **Taşı**, **Yeni ad ver**, **Temayı uygula**, **Duvar kağıdı yap**, **Zil sesi yap**, **Ayrıntılar**, **Görünüm türü**, **Sırala**, **Klasör ekle**, **Hafıza durumu**.
Gönder - seçilen dosyayı MMS veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak göndermek için kullanılır.

Tümünü sil – seçilen klasördeki tüm dosya ve klasörleri silmek için kullanılır.

Görüntü düzenle – seçili resme metin, çerçeve veya küçük resim eklemek veya görüntüyü kırmak için kullanılır.

Sırayla aç – klasördeki dosyaları tek tek görüntülemek için kullanılır.

Yakınlaştır– görüntünün boyutunu büyütme için kullanılır.

Sesi kapat (Sesi aç) – ses dosyasının sesini susturmak (açmak) için kullanılır.

Kontrastı ayarla – görüntünün kontrast düzeyini ayarlamak için kullanılır.

İçeriği etkinleştir – seçili dosyanın etkinleştirme anahtarını güncellemek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca dosya, etkinleştirme anahtarı güncellemeyi destekliyorsa gösterilir.

Etkinl. anah. listesi – kullanılabilen tüm etkinleştirme anahtarlarının listesini görüntülemek için kullanılır. Örneğin geçerlilik süresi dolmuş olan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.

■ Medya

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.



Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.

Görüntüleri veya video klipleri çekerken ya da kullanırken, tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkının ve yasal haklarının yanı sıra yerel adetlere de riayet edin.

Fotoğraf çekme

Menü > Medya > Kamera > Çek seçeneğini belirleyin. Telefon, fotoğrafı **Galeri > Görüntüler** klasörüne kaydeder. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetme

Menü > Medya > Kamera seçeneğini belirleyin. Video modunu seçmek için sola veya sağa ilerleyin ya da **Seçenk.** > **Video** seçeneğini ve **Çek** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Durakla** seçeneğini, kayda devam etmek içinse **Devam** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı **Galeri > Video klipler** klasörüne kaydeder. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.

Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > Medya > Medya oynatıcı > Galerî'yi aç, Yer imleri, Adrese git veya **Medya siteleri** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı aktarım servisi için ayarlama

Gerçek zamanlı aktarım için gereken yapılandırma ayarlarını, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: **Yapılandırma ayarları servisi**, sayfa 17. Ayarları el ile görmek için, bkz: **Yapılandırma**, sayfa 82.

Menü > Medya > Medya oynatıcı > Akış ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yapılandırma - sadece gerçek zamanlı aktarımı destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin

Hesap seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3 veya AAC ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve standart parça listesine eklenir.

Müzik parçalarını çalma

1. **Menü > Medya > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin. Standart parça listesindeki birinci parçanın ayrıntıları gösterilir.

Ekran  ,  ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.

2. Bir parçayı çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip  seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki parçanın başlangıcına geçmek için  seçeneğini belirleyin. Bir önceki parçanın başlangıcına geçmek için iki kez  seçeneğini belirleyin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀ tuşunu basılı tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için ▶ tuşuna basın ve bu tuşu basılı tutun. İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

3. Çalmayı durdurmak için, ■ seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Ses seçeneği belirlenip kaydırma tuşuna sola veya sağa doğru basarak ses seviyesi değiştirilebilir.

Bluetooth ile çal, bir Bluetooth bağlantısını kullanarak ses donanımıyla bağlantı kurmak için kullanılır.

Parça listesi - parça listesinde bulunan tüm parçaları görüntülemek için kullanılır. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** seçeneğini belirleyin. Parça listesini yenilemek için (örneğin, listeye yeni parçalar ekledikten sonra) veya telefonda birkaç parça listesi kullanılabiliyorsa, **Müzik çalar** menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirmek için **Seçenk.** > **Tüm parça. yenile** veya **Parça list. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Çalma seçenekleri > **Rasgele** > **Açık** - parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için kullanılır. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için **Tekrar** > **Geçerli parça** veya **Tüm parçalar** seçeneğini belirleyin.

Medya ekolayzeri - medya ekolayzer ayarları listesini açmak için kullanılır. Bkz: **Ekolayzer**, sayfa 93.

Hoparlör veya **Kulaklık** – müzik çaları hoparlör veya telefona bağlı uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti aracılığıyla dinlemek için kullanılır.



İpucu: Kulaklığı kullanırken, kulaklık tuşuna basarak bir sonraki parçaya atlayabilirsiniz.

Gönder – seçilen dosyayı MMS veya bir Bluetooth bağlantısı kullanarak göndermek için kullanılır.

Müzik siteleri – çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

Hafıza durumu – boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

Radio

FM radyo, kablolu cihazların yanı sıra antene de bağlıdır. FM radyonun düzgün çalışabilmesi için cihaza uyumlu bir kulaklık veya donanım takılmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin. Ekranda ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo kanalları

1. Kanal aramayı başlatmak için ◀ veya ▶ tuşunu basılı tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ tuşuna kısaca basın.

2. Kanalı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Kanalı 10 ile 20 arasındaki hafıza konumuna kaydetmek için **1** veya **2** tuşuna kısa süreyle basın ve **0 - 9** arasındaki istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
3. Kanal adını girin ve **Tamam**'ı seçin.

Radio dinleme

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin. İstediğiniz kanala gitmek için **▲** veya **▼** tuşuna veya kulaklıklılı mikrofon seti tuşuna basın ya da bir radyo kanalı konumunu seçmek için ilgili sayı tuşlarına kısaca basın.

Seçenek. seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kapat - radyoyu kapatmak için kullanılır.

Ses seçeneği belirlenip kaydırma tuşuna sola veya sağa doğru basarak ses seviyesi değiştirilebilir.

Kanalı kaydet seçeneği belirlenip kanalın ismi girilerek yeni kanal kaydedilebilir.

Kanallar - kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. Bir kanalı silmek veya yeniden adlandırmak için istediğiniz kanala ilerleyin ve **Seçenek. > Kanalı sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Hoparlör (veya **Kulaklık**) - radyoyu hoparlörden (veya kulaklıktan) dinlemek için kullanılır. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklılı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı - istediğiniz radyo kanalının frekansını girmek için kullanılır.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

Kaydedici

Konuşma bölümlerini, sesi veya etkin bir aramayı 10 dakika süreyle kaydedebilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ekranada ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, istediğiniz tuşa doğru sola veya sağa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenk.** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun.
3. Kayıt işlemini bitirmek için  seçeneğini belirleyin. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.
4. En son kaydı dinlemek için **Seçenk.** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.
5. Son kaydı Bluetooth veya multimedya mesajı ile göndermek için **Seçenk.** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Kayıt listesi

Menü > **Medya** > **Kaydedici** > **Seçenk.** > **Kayıt listesi** seçeneğini belirleyin. **Galeri** altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için **Kayıtlar** klasörünü açın. **Galeri**'deki dosyalarla ilgili seçenekleri belirlemek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Galeri**, sayfa 85.

Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımı sırasındaki ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

Menü > **Medya** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenk.** > **Göster, Düzenle** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Ajanda

Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** >

Ajanda > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için, **Alarm saati** seçeneğini belirleyip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık**'ı seçin. Telefonu haftanın



belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya bir radyo kanalını alarm zil sesi olarak ayarlamak için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son kanalı alarm olarak kullanır ve alarm, hoparlörden çalınır. Kulaklıklılı mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Bir erteleme süresi ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm belirtilen erteleme süresi boyunca durur ve- sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak içinse **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Takvim

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini

belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenk.** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenk.** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Takvim günü görünümü için diğer seçenekler, not yazma, bir notu silme, düzenleme, taşıma veya tekrarlama, notu başka bir güne kopyalama, Bluetooth teknolojisi kullanarak gönderme, başka bir uyumlu telefonun takvimine kısa mesaj ya da multimedya mesajı olarak gönderme olabilir. **Ayarlar** seçeneği altında tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. **Notları otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin. İstedığınız tarihe ilerleyin, **Seçenk.** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  **Toplantı**,  **Arama**,  **Doğum günü**,  **Not** veya  **Hatırlatıcı**.

Bir not alarmı

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde, ara tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir göreve ait not kaydetmek için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi durumda **Seçenk.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Notu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Not için önceliği, son tarihi ve alarm türünü seçin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Aynı zamanda seçilen notu veya yapıldı olarak işaretlediğiniz tüm notları silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenleyebilir ya da notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz.

Notlar

Not yazmak veya göndermek üzere bu uygulamayı kullanmak için **Menü > Ajanda > Notlar** seçeneğini belirleyin. Hiçbir not eklenmediyse bir not eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi durumda **Seçenk.** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Notu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Diğer not seçenekleri arasında, notu silme ve düzeltme bulunur. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu kısa mesaj, multimedya mesajı veya Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi kullanarak uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Notunuz kısa mesaj olarak gönderilemeyecek kadar uzunsa telefon uygun sayıda karakteri nottan silmenizi isteyecektir.

M-cüzdan

M-cüzdan'a kredi kartı numaraları, adresler ve kullanıcı ismi ve şifre gerektiren servislerin erişim kodları gibi kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Servis destekliyorsa, çevrimiçi formları doldurmak için m-cüzdandaki bilgileri kolayca alabilirsiniz.

M-cüzdana ilk girdiğinizde, şifrelenmiş verilerinizi koruyan m-cüzdan kodunu tanımlarsınız. **M-cüzdan kodu oluşturun:** menüsünde, kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyerek doğrulayın. **M-cüzdan kodunu doğrula:** menüsünde kodu yeniden girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: **M-cüzdan kodu**, sayfa 17.

M-cüzdanın tüm içeriğini ve kodunu silmek isterseniz, bekleme modunda *#7370925538# (harflerle *#res wallet#) yazın. Cep telefonunun güvenlik kodu da gerekir, bkz: **Güvenlik kodu**, sayfa 16.

İçerik eklemek veya düzenlemek için **M-cüzdan** menüsünü açın. M-cüzdan içeriğini bir mobil serviste kullanmak için, tarayıcıdan M-cüzdana erişin. Bkz: **Web**, sayfa 107.

M-cüzdan menüsüne erişim

M-cüzdan menüsüne girmek için **Menü > Ajanda > M-cüzdan** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin, bkz: **M-cüzdan ayarları**, sayfa 100. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

M-cüzdan profil. - farklı servislere yönelik kart birleşimleri oluşturmak için kullanılır. Servisin birçok veri ögesini doldurmanızı istemesi durumunda, m-

cüzdan profili işinize yarayacaktır. Farklı kartları ayrı ayrı seçmek yerine uygun cüzdan profilini belirleyebilirsiniz.

Kartlar - kişisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ödeme kartı, üyelik kartı bilgilerini kaydedebilir ve farklı servisler için kullanıcı adı ve şifre gibi kart bilgilerine ve adres ve kullanıcı verilerine erişebilirsiniz. Bkz: [Kart bilgilerini kaydetme](#), sayfa 98.

Biletler - mobil servis üzerinden satın aldığınız e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için kullanılır. Biletleri görüntülemek için **Seçenk.** > **Bak** seçeneğini belirleyin.

Makbuzlar - mobil alışveriş makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.

Kişisel notlar - m-cüzdan PIN kodu ile korunmasını istediğiniz her türlü kişisel bilgiyi kaydetmek için kullanılır. Bkz: [Kişisel notlar](#), sayfa 99.

Ayarlar - m-cüzdan ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Bkz: [M-cüzdan ayarları](#), sayfa 100.

Kart bilgilerini kaydetme

M-cüzdana girip **Kartlar** seçeneğini belirleyin. Bilgilerini kaydetmek istediğiniz kart türünü seçin: **Ödeme kartları**, **Firma kartları**, **Erişim kartları**, **Kull. bilgi kartları** veya **Adres kartları**. Herhangi bir kart eklenmemişse, **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi durumda **Seçenk.** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Bilgi alanlarını doldurun.

Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, kart bilgilerinizi telefonunuza yapılandırma mesajı olarak da alabilirsiniz. Kartın kategorisi size bildirilir. Kart bilgilerinin yapılandırma ayarları olarak alınıp alınamayacağı bilgisi için kartı veren şirkete veya servis sağlayınıza başvurun.

Kişisel notlar

Hesap numaraları, şifreler veya kodlar gibi kişisel notlarınızı kaydedebilirsiniz.

1. M-cüzdana girip **Kişisel notlar** seçeneğini belirleyin. Herhangi bir not eklenmezse, **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi durumda **Seçenk.** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Notu ve başlığını girin.
Seçili bir notu düzenlemek, notları isme veya tarihe göre sıralamak veya notları silmek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.
2. Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.
3. Bir notu görüntülerken, düzenlemek için **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. **Seçenk.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Metin gönder - notu kısa mesaj olarak kopyalamak için kullanılır.

Takvim'e kopyala - notu takvime kopyalamak için kullanılır.

Ayrıntıyı kullan - nottaki numaraları, e-posta adreslerini ve Web adreslerini almak için kullanılır.

Sil - notu silmek için kullanılır.

M-cüzdan profili oluşturma

Kişisel kart bilgilerinizi kaydettiğinizde, bunları bir M-cüzdan profili içinde birleştirebilirsiniz. Profili tarama sırasında farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanabilirsiniz.

1. M-cüzdana girip **M-cüzdan profil.** seçeneğini belirleyin.

2. Herhangi bir profil eklenmezse yeni bir M-cüzdan profili oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Bunun yerine, **Seçenk.** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
3. Aşağıdaki alanları doldurun. Bazı alanlar M-cüzdan içinden seçilen verileri içerir. Bir M-cüzdan profili oluşturmadan önce bu verileri kaydetmeniz gerekir.
 - Şimdi ödeme kartını seçin** ve ödeme kartı listesinden bir kart seçin.
 - Şimdi firma kartını seçin** ve üyelik kartı listesinden bir kart seçin.
 - Şimdi erişim kartını seçin** ve erişim kartı listesinden bir kart seçin.
 - Şimdi kullanıcı bilgi kartını seçin** ve kullanıcı bilgi kartı listesinden bir kart seçin.
 - Şimdi fatura adresini seçin** ve fatura adresi listesinden bir adres seçin.
 - Şimdi gönderim adresini seçin** ve fatura adresi listesinden bir adres seçin.
 - Şimdi makbuz iletim adresini seçin** ve adres kartı listesinden bir adres seçin.
 - Şimdi makbuz iletim yöntemini seçin** ve iletim yolunu seçin: **Telefon numarasına** veya **E-posta adresine**.
 - M-cüzdan profil ismi:** profil için bir ad seçin.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdana girip **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunu değiştirmek için **Kodu değiştir** seçeneğini belirleyin. RFID (Radio Frequency Identification) kodunu ve türünü ayarlamak için **RFID** > **RFID kodu** ve **RFID türü** seçeneğini belirleyin. RFID, ticari işlemlerinizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan bir teknolojidir.

M-cüzdan ile satın alma

Alışverişinizi yapmak için, M-cüzdanı destekleyen istediğiniz Web sitesine erişin. Servisin özelliklerinin Elektronik Ticaret Modelleme Dilini (Electronic Commerce Modeling Language) desteklemesi gerekir. Bkz: [Bir servise bağlanma](#), sayfa 108. Almak istediğiniz ürünü seçin ve satın almadan önce sunulan tüm bilgileri dikkatle okuyun. Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, satın almadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Almak istediğiniz öğelerin ödemesini yapmak için telefon M-cüzdan kullanmak isteyip istemediğinizi sorar. Telefon ayrıca M-cüzdan PIN kodunuzu da sorar.

Ödeme kartları listesinden, ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız veriler Elektronik Ticaret Modelleme Dili özelliklerini desteklerse, telefon otomatik olarak kredi kart bilgilerini veya M-cüzdan içinden M-cüzdan profilini doldurur.

Satın alma işlemini onayladığınızda bilgiler gönderilir.

Satın almayla ilgili bir bildirim veya dijital makbuz alabilirsiniz.

M-cüzdan'ı kapatmak için, **M-cüzdanı kapat** seçeneğini belirleyin. M-cüzdanı 5 dakika süreyle kullanmadığınız takdirde otomatik olarak kapanır.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 114.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntüldüğünde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir ayırıcı için # tuşuna basın.

Seçenk. > **Topla, Çıkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök** veya **İşaret değiştir** seçeneğini belirleyin. İkinci sayıyı girin. Toplam için **Eşittir** seçeneğini belirleyin.

Seçenk. seçeneğini ve ilgili seçeneği gerektiği kadar belirleyin. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için

Seçenk. > **Döviz kuru** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık ayırıcı için # tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı girin,

Seçenk. > **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.

Geri sayım sayacı

Menü > **Ajanda** > **Geri sayım sayacı** seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için

Süreyi değiştir seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıssa yanıp sönen notu veya **Geri sayım süresi bitti** metnini görüntüler. Uyarı sesini herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **T. başlat** seçeneğini belirleyin.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > Ajanda > Kronometre seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ara derece – ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenk.** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni

süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Tur zamanı – tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Devam – arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır.

Sonu göster – kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır.

Zamanlara bak veya **Zamanları sil** – kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır.

■ Uygulamalar



Oyunlar

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Oyun başlatma

Menü > **Uygulamalar** > **Oyunlar** seçeneğini belirleyin. İstedığınız oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın.

Oyunla ilgili seçenekler için, bkz: **Diğer uygulama seçenekleri**, sayfa 105.

Oyun siteleri

Menü > **Uygulamalar** > **Seçenk.** > **İndirilenler** > **Oyun siteleri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin listesi görüntülenir. **Web** menüsünde (bkz:

Yer imleri, sayfa 112) bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, **Diğer yer imleri** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü > Uygulamalar > Seçenk. > Uygulama ayarları** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır.

Uygulama başlatma

Menü > Uygulamalar > Koleksiyon seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin veya ara tuşuna basın.

Diğer uygulama seçenekleri

Sil - telefondan uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.

Bilgiler - uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Sürüm güncelle - uygulamanın **Web** üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar (şebeke servisi).

Web sayfası - bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

Uygulama erişimi - uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamanızı sağlar. Farklı kategoriler gösterilir. Uygunsa, her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin: Telefonun her zaman şebeke erişiminin onaylanmasını istemesi için **Her zaman sor**, telefonun ilk denemede şebeke erişiminin onaylanmasını istemesi için **Sadece ilkinde sor**, şebeke erişimine izin vermek için **Her zaman izinli** veya şebeke erişimini kısıtlamak için **İzin yok**.

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.

Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

Menü > Uygulamalar > Seçenk. > İndirilenler > Uygulama siteleri seçeneğini belirlediğinizde, var olan yer imlerinin listesi görüntülenir. **Web** menüsünde bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, **Diğer yer imleri** seçeneğini belirleyin. İstedığınız sayfaya bağlanmak için uygun yer imini seçin. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Web > İndirme bağlantıları seçeneğini belirleyin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirin. Bkz: **Dosyaları indirme**, sayfa 113.

Oyun indirme işlevini kullanın. Bkz: **Oyun siteleri**, sayfa 104.

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri aynen almanız gerekir.

Uygulama indirildiğinde, bu, **Uygulamalar** menüsünün yerine **Oyunlar** menüsüne kaydedilebilir.

■ Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı güvendiğiniz ve yeterli güvenlik ve koruma sağlayan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak

alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#), sayfa 17. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#), sayfa 82.

Bir servise bağlanma

İlk önce, kullanmak istediğiniz servise ait yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü > Web > Ayarlar > Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Bkz: [Tarama ayarları](#), sayfa 107. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere **Terminal penceresini göster > Evet** seçeneğini belirleyin.

İkinci olarak, aşağıdaki yöntemlerden biriyle servise bağlantı kurun:

- **Menü > Web > Ana sayfa** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait yer imini seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için, **Menü > Web > Son web adresi** seçeneğini belirleyin.

- Servisin adresini girmek için **Menü > Web > Adrese git** seçeneğini belirleyin, servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı için paket veri seçilirse, tarama işlemi sırasında ekranın sol üst köşesinde  simgesi görüntülenir. Paket veri bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde paket veri bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Bir aramadan sonra, telefon paket veri bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefonum tuşlarını kullanarak gezinme

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için ara tuşuna basın veya **Seç**'i seçin.

Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakterler girmek için ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Şu seçenekler kullanılabilir: **Nokia.com**, **M-cüzdan bilg. kul.**, **Ana sayfa**, **Kısayollar**, **Yer imi ekle**, **Yer imleri**, **Sayfa seçenekleri**, **Geçmiş**, **İndirme bağlantıları**, **Diğer seçenekler**, **Yeniden yükle**, **Çık**. Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 114.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

Görünüm ayarları

Tarama sırasında, **Seçenek**. > **Diğer seçenekler** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin.

Metin sarma > **Açık** - metni, ekranda sonraki satırda devam edecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu > **Çok küçük**, **Küçük** veya **Orta** - yazı tipi boyutunu ayarlamak için kullanılır.

Resimleri göster > **Hayır** - sayfadaki resimleri gizlemek için kullanılır. Bu, birçok resim içeren sayfaları daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > **Güvenli olmayan bağlantı**. **bildirim** > **Evet** - İnternet'te tarama sırasında şifrelenmiş bir bağlantı şifrelenmemiş bir bağlantıya dönüştüğünde, telefonu, durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Bildirimler > Güvenli olmayan öğelerde bildirim > Evet - telefonu, şifreli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tarayıcı güvenliği](#), sayfa 115.

Karakter şifreleme > İçerik şifreleme - tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır.

Karakter şifreleme > Unicode (UTF-8) web adresi > Açık - telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Çerezler

Çerez, bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#), sayfa 114.

Tarama sırasında, **Seçenek.** > **Diğer seçenekler > Güvenlik > Çerez ayarları** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda, **Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Çerezler** seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu engellemek için **İzin ver** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

1. Tarama sırasında, **Seçenk.** > **Diğer seçenekler** > **Güvenlik ayarları** > **Komut dizisi ayar.** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Güvenli bağlantıdan komut dizeleri** seçeneğini belirleyin.
2. Komut dizelerine izin vermek için **İzin ver** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında, **Seçenk.** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek, yeni bir yer imi oluşturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenk.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri aynen almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** yazısı görüntülenir. Yer imini kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer imini görüntülemek veya silmek için **Seçenk.** > **Göster** veya **Sil** seçeneğini

belirleyin. Yer imini aldıktan sonra doğrudan silmek için, **Çık** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları indirme

Telefonunuza yeni zil sesleri, resimler, oyunlar veya uygulamalar indirmek için (şebeke servisi) **Menü** > **Web** > **İndirme bağlantıları** > **Zil sesi siteleri**, **Grafik siteleri**, **Oyun siteleri**, **Video siteleri**, **Tema siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak **Galeri** > **Alınan dosy.** altına kaydetmek için **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **İndirme ayarları** > **Otomatik kaydetme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda **Servis gelen kutusu** seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj **Servis gelen kutusu** konumuna taşınır. Daha sonra **Servis gelen kutusu** seçeneğine erişmek için **Menü** > **Web** > **Servis gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında **Servis gelen kutusu** seçeneğine erişmek için, **Seçenk.** > **Diğer seçenekler** > **Servis gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja

ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis uyarısındaki ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya nesajı silmek için message **Seçenk.** > **Bilgiler** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > **Web** > **Ayarlar** > **Servis gelen kutusu ayarları** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için **Servis mesajları** > **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, **Mesaj filtresi** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, **Güvenilir kanallar** seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığı anda, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, **Otomatik bağlantı** > **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığı anda **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için, tarama sırasında **Seçenk.** > **Diğer seçenekler** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin, bekleme modundaysa **Menü** > **Web** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda bulunabilen, güvenlik sertifikaları ve büyük olasılıkla bir güvenlik modülü gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Güvenlik modülü ayarları

seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Güvenlik modülü bilgileri - güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.

Modül PIN kodu isteniyor - güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve **Açık** seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Modül PIN kodunu değiştir - güvenlik modülü izin veriyorsa, modül PIN kodunu değiştirmenizi sağlar. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

İmza PIN kodunu değiştir – dijital imzaya ait imza PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 16.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 16) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ SIM hizmetleri

SIM kartınız, erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir. Bu menü sadece SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menünün adı ve içeriği SIM kartınıza bağlıdır.



SIM kart edinmek ve SIM servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefon ayarları menüsündeki **SIM hizmeti işlemleri onay** seçeneğini **Evet** olarak belirleyerek, telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

7. PC ile bağlantı

■ PC Suite

Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, yapılacaklar notlarının ve notların senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi).

Telefonunuzla birlikte sağlanan CD'de PC Suite ile ilgili ve örneğin Nokia'nın Web sitesinden (<www.nokia.com/support>) indirilebilen dosyalarla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzla paket veri, HSCSD (yüksek hızlı veri iletimi) ve CSD (hızlı veri iletimi, **GSM verisi**) servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tüklenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [Paket veri bağlantısı \(EGPRS\)](#), sayfa 75.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

8. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü ve şarj yeteneğini azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.


Patlayabilecekleri için bataryaları ateşe atmayın. Bataryalar hasarlı oldukları durumda da patlayabilirler. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia batarya doğrulama kuralları


Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinallliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Doğrulama hologramı

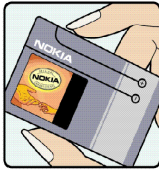

1. Hologram etikete bakarken, bir açıdan Nokia'nın birleşen eller simgesini, diğer açıdan da Nokia Orijinal Donanımları logosunu görmeniz gerekir.

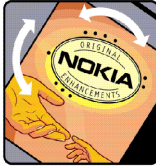

2. Hologramı logonun sol, sağ, alt ve üst yanlarına doğru eğdiğinizde, her yanda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



3. Etiketın yanını kazıdığınızda, 12345678919876543210 gibi 20 basamaklı bir kod görünür. Bataryayı, rakamlar yukarı doğru bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları izleyerek 20 basamaklı kodun doğru olduğunu onaylaın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için, 20 basamaklı kodu girin (örneğin 12345678919876543210) ve +44 7786 200276'ya gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Hologramlı Nokia bataryanızın üzerindeki etiketin orijinal olduğunu doğrulayamazsanız, lütfen bataryayı kullanmayın. Bunu en yakın Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını iç mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce her zaman korumak istediğiniz verilerin bir yedeğini oluşturun (rehber ve ajanda notları gibi).

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve cihaz vücudunuzdan yukarıda açıklanan mesafede uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki

uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm. (6 inç) uzakta tutun;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim oluştuğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle

açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli:

Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasına gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınızın bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,5 W/kg olarak ölçülmüştür.

SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.