

Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Uživatelská příručka



9355393

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NHM-4NX shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/E. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Copyright © 2002–2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9355393 / 2. vydání

Obsah

Obsah	4
PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	10
Obecné informace.....	13
Štítky v prodejním balení	13
Přístupové kódy	13
1. Začínáme.....	15
Klávesy a konektory	15
Pohotovostní režim a základní indikátory	16
Instalace SIM karty a baterie	18
Nabíjení baterie.....	20
Zapnutí a vypnutí telefonu	20
Zámek klávesnice (Keyguard)	21
Sdílená paměť.....	22
Používání menu	22
Otevření funkcí menu	23
Seznam funkcí menu	24
2. Funkce volání a telefonní seznam.....	31
Základní funkce volání	31
Volání.....	31
Opakované vytočení posledního čísla	31
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru	32
Zrychlená volba	32
Hovor na lince	33



Hlasová schránka.....	33
Výpis volání	34
Čísla nepřijatých a přijatých hovorů	34
Volaná čísla.....	34
Smazání seznamů posledních hovorů	35
Čítače a měřiče volání	35
Konferenční hovor.....	36
Volby v průběhu hovoru.....	37
Nastavení volání	37
Volání pomocí hlasového záznamu - hlasová volba.....	38
Přidání hlasového záznamu	39
Vytočení čísla pomocí hlasového záznamu	40
Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu	40
Telefonní seznam.....	41
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno).....	41
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem.....	42
Hledání jmen v telefonním seznamu.....	43
Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky.....	44
Vymazání jmen a tel. čísel.....	44
Kopírování telefonních seznamů	44
Odeslání a přijetí vizitky.....	45
Volba nastavení telefonního seznamu.....	46
Čísla služeb	46
3. Profily a tóny.....	47
Profily.....	47
Tóny	48
4. Textové a multimediální zprávy.....	49
Psaní a odesílání textových zpráv.....	49



Volby pro odeslání textových zpráv.....	50
Psalení textu.....	51
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu.....	51
Použití prediktivního vkládání textu.....	52
Psalení složených slov.....	53
Použití tradiční metody zadávání textu.....	53
Tipy pro psaní textu.....	54
Psalení a odeslání zprávy el. poštou.....	55
Šablony.....	56
Vložení textové šablony do textové zprávy nebo zprávy el. poštou.....	56
Vložení obrázkové šablony do textové zprávy.....	56
Zobrazení zprávy el. poštou a odpověď na zprávu el. poštou.....	57
Složky Přijaté a Odesílané.....	58
Složka Archiv a Mé složky.....	59
Vymazání textových zpráv.....	59
Chat.....	60
Nastavení textových zpráv.....	61
Počítadlo zpráv.....	62
Informační zprávy.....	62
Editor příkazů služby.....	62
Multimediální zprávy.....	63
Psalení a odeslání multimediálních zpráv.....	64
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu.....	65
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy.....	66
Nastavení pro multimediální zprávy.....	67
Galerie.....	68
5. Nastavení.....	71
Nastavení času a data.....	71
Nastavení hodin.....	71



Nastavení data.....	71
Automatická úprava datumu a času.....	72
Nastavení telefonu.....	72
Jazyk	72
Informace o buňce.....	72
Pozdrav.....	72
Volba sítě.....	73
Potvrdit funkce služeb SIM	73
Aktivace nápovědy.....	73
Tón při aktivaci	73
Nastavení displeje	74
Tapeta	74
Barevná schémata.....	75
Logo operátora.....	75
Spořič displeje	75
Nastavení tónů.....	76
Nastavení příslušenství	77
Nastavení zabezpečení.....	77
Obnovit standardní nastavení	79
6. Služby WAP	80
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP	80
Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy	81
Ruční zadání informací o nastavení služby	81
Nastavení pro zvolený nosič GSM data.....	82
Nastavení, je-li jako nosič zvoleno GPRS	83
Spojení GPRS	84
Nastavení modemu GPRS.....	84
Připojení ke službě WAP	85
Procházení stránkami služby WAP	86



Obecné pokyny pro používání tlačítek telefonu.....	87
Přímé volání z WAP	88
Ukončení spojení WAP	88
Nastavení vzhledu WAP prohlížeče	89
Nastavení načítání	89
Záložky.....	90
Přijmutí záložky	91
Přijaté služby.....	91
Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby.....	92
Vyrovňovací paměť.....	92
Indikátor zabezpečení	92
Autorizační certifikáty	93
7. Klíčové funkce.....	94
Bluetooth	94
Použití Bluetooth	94
Nastavení Bluetooth	95
Nastavení autentifikace.....	96
IČ port	96
Připojení k PC.....	97
PC Suite.....	98
GPRS a HSCSD.....	99
Použití aplikací pro datovou komunikaci	99
Kalendář	100
Vytvoření záznamu v kalendáři	101
Upozorňuje-li telefon na poznámku.....	102
Kalkulačka.....	102
Převod měn	103
Úly.....	103



8. Další funkce	105
Měřič pro odpočítávání	105
Stopky	106
Měření časů a mezičasů	106
Měření času kola	107
Zobrazení nebo vymazání časů	107
Budík	107
Hry	108
Zahájení hry	108
Služby her a nastavení her	108
Aplikace	109
Spuštění aplikace	109
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací	110
Načítání aplikace	111
Stav paměti pro aplikaci	111
Služby SIM karty	112
9. Informace o bateriích	113
Nabíjení a vybíjení	113
PÉČE A ÚDRŽBA	115
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	117



PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE
Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



**TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN**

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.

**PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijetí hovoru stiskněte .

**TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání s stisknutím . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800.

Provoz ve dvou frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem vždy zkontrolujte její číslo modelu. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8, ACP-12 a LCH-9.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.



Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka.

Štítek **A** nalepte do karty Club Nokia Invitation Card dodané v prodejním balení.

Štítek **B** nalepte na záruční list.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 číslic):** Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód v menu *Nastavení*, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 77. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Informace o nastavení telefonu tak, aby vyžadoval tento kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 77.

- **PIN kód (4 až 8 číslic):** PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodáván se SIM kartou.

Informace o nastavení telefonu tak, aby při každém zapnutí vyžadoval PIN kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 77.




- **PIN2 kód (4 až 8 číslic):** PIN2 kód může být dodaný s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.
- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. Kód PUK2 je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2.
Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně Vašeho operátora sítě.
- **Heslo pro blokování:** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz *Nastavení zabezpečení* na straně 77. Heslo získáte u Vašeho operátora sítě.



1. Začínáme

■ Klávesy a konektory

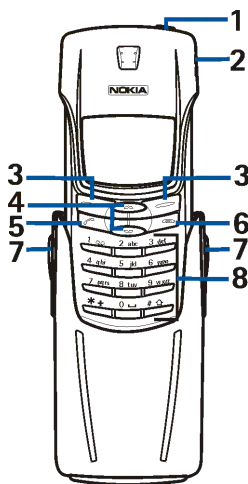

1. Vypínač telefonu,

2. Zapíná a vypíná telefon.

Krátké stisknutí vypínacího tlačítka v telefonním seznamu, ve funkcích menu nebo při zamknuté klávesnici rozsvítí osvětlení displeje telefonu na přibližně 15 sekund.

2. Infračervený (IČ) port

3. Výběrové klávesy, a

Funkce těchto kláves odpovídá doprovodnému textu na displeji, například v pohotovostním režimu **Menu** a **Jména**.

4. Klávesy pro procházení, a

Umožňují procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení. V průběhu hovoru jimi můžete rovněž nastavit hlasitost sluchátka.


5. vytáčí tel. čísla a přijímá hovory. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volané číslo.

6. ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**



7. Uvolňovací tlačítka krytu
8. **0**  - **9**  pro zadávání čísel a znaků. Podržení stisknutého tlačítka **1**  volá Vaši hlasovou schránku.
- *** **+** a **#**  jsou použita pro různé účely v různých funkcích, například pro zamknutí klávesnice.

■ Pohotovostní režim a základní indikátory

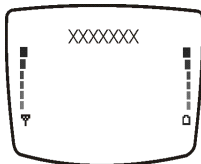

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

V pohotovostním režimu jsou k dispozici výběrové klávesy **Menu** a **Jména**.

xxxxxx Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.



Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.



Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz [Textové a multimediální zprávy](#) na straně 49.



-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 65.
-  Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 21.
-  Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz [Profily](#) na straně 47.
-  Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz [Budík](#) na straně 107.
-  Měřič pro odpočítávání je spuštěn. Viz [Měřič pro odpočítávání](#) na straně 105.
-  Stopky běží na pozadí. Viz [Stopky](#) na straně 106.
-  Všechny Vaše hovory jsou přeměrovány na jiné číslo, *Přesměrovat všechny hovory*. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přeměrování na první lince  a na druhé lince . Viz [Nastavení volání](#) na straně 37.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny (síťová služba). Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 77.




■ Instalace SIM karty a baterie


- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.

1. Chcete-li otevřít kryt, stiskněte uvolňovací tlačítka na obou stranách telefonu.


Upozorňujeme, že telefon je třeba zavírat velmi opatrně.

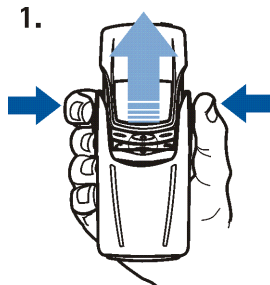


2. Umístěte telefon zadní stranou k sobě a vhodným nástrojem stiskněte pojistku. Nástroj nesmí být příliš ostrý, aby nedošlo k poškození telefonu. Odsuňte kryt z telefonu ve směru šipky.

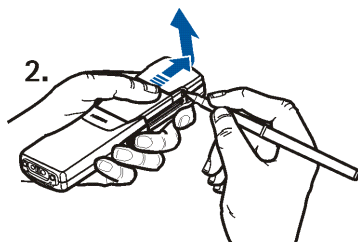


3. Zdvihněte baterii od telefonu.

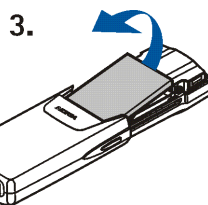


4. Posunutím doprava uvolněte držák SIM karty a poté jej zvedněte. Vložte SIM kartu do telefonu. Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá, a že pozlacené kontakty směřují dolů.

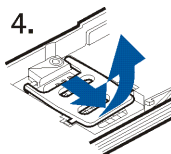

5. Sklopením držáku SIM karty přes SIM kartu a zasunutím držáku směrem doleva zajistíte SIM kartu na místo.

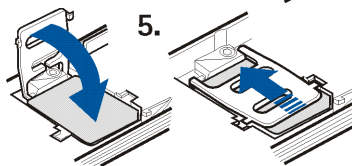

6. Nainstalujte baterii a zavřete zadní kryt tak, že jej budete nasunovat na telefon, dokud nedosedne na místo.

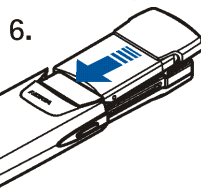


■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do otvoru ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BLB-2 nabíječkou ACP-12 trvá přibližně 1 hodinu a 30 minut.

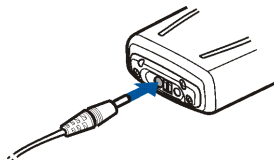


■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté vypínací tlačítko .

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, může být tedy nutné kartu vyměnit.

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte jej (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

Viz dále *Požadavek na PIN kód* v *Nastavení zabezpečení* na straně 77 a *Přístupové kódy* na straně 13.

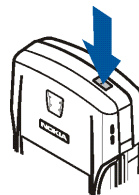


- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte jej (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž **Přístupové kódy** na straně 13.



Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

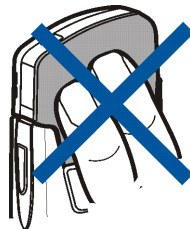

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici telefonu můžete zamknout, aby se předešlo následkům nechtěného stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu tašce.


• Zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte pro zamknutí klávesnice **Menu** a poté do 1,5 sekundy *** +**.

Je-li klávesnice zamknuta, zobrazí se v horní části displeje symbol .

• Uvolnění klávesnice

Pro odemknutí klávesnice stiskněte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy *** +**.

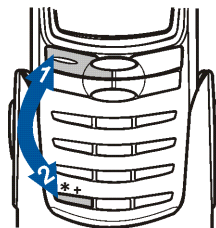

- **Je-li klávesnice zamknuta**

Pro příjem hovoru stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

■ Sdílená paměť

Následující funkce telefonu mohou používat sdílenou paměť: telefonní seznam, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, poznámky v kalendáři a v seznamu úkolů, Java hry a aplikace. Použití některé z těchto funkcí může zmenšit velikost dostupné paměti pro ostatní aplikace používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při plném využívání některé z funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vymezenou určitou pevnou část paměti). Například uložením velkého počtu obrázků, záložek, Java aplikací apod. se může zaplnit celá sdílená paměť a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o nedostatečném místě v paměti. V takovém případě odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

■ Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Informace o aktivaci nápovědy,



viz [Aktivace nápovědy](#) na straně 73. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**.

Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Procházejte seznamem funkcí menu a poté stisknutím **Zvolit** zvolte například *Nastavení*.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Přijem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat na předchozí úroveň stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je můžete otevřít. Číslo menu je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

- Pro otevření menu stiskněte **Menu** a poté do dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít.

Například pro nastavení menu *Přijem všemi klávesami* na **Zapnuto**, stiskněte **Menu**, **4ghi**, **2abc**, **2abc** a **1o**.



■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy



1. Textové zprávy
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Vytvořit e-mail
 4. Poslané zprávy
 5. Archiv
 6. Šablony
 7. Mé složky
 8. Smazat zprávy
2. Multim. zpráva
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Odesílané
 4. Poslané položky
 5. Uložené zprávy
 6. Smazat zprávy
3. Chat
4. Hlasové zprávy
 1. Poslech hlasových zpráv
 2. Číslo hlasové schránky
5. Informační zprávy
6. Nastavení zpráv
 1. Textové zprávy
 2. Multim. zpráva



- 3. Jiná nastavení
- 7. Editor příkazů služby

2. Výpis volání



- 1. Nepřijaté hovory
- 2. Přijaté hovory
- 3. Volaná čísla
- 4. Smazat seznamy posled. hovorů
 - 1. Vše
 - 2. Nepřijaté
 - 3. Přijaté
 - 4. Volaná
- 5. Délka hovorů
 - 1. Délka posledního hovoru
 - 2. Délka příchoz. hovorů
 - 3. Délka odchozích hovorů
 - 4. Délka všech hovorů
 - 5. Vynulovat měřiče
- 6. Ceny hovorů
 - 1. Jednotky posled. hovoru
 - 2. Jednotky všech hovorů
 - 3. Nastavení ceny hovorů
- 7. Čítač dat GPRS
 - 1. Data odeslaná při posl. relaci
 - 2. Data přijatá při poslední relaci
 - 3. Všechna odeslaná data
 - 4. Všechna přijatá data



- 5. Vynulovat čítače
- 8. Měřič GPRS spojení
 - 1. Trvání poslední relace
 - 2. Trvání všech relací
 - 3. Vynulovat měřiče
- 9. Čítač zpráv

3. Profily

- 1. Normální
 - 1. Aktivovat
 - 2. Přizpůsobit
 - 3. Dočasný
- 2. Potichu
- 3. Diskrétně
- 4. Hlasitě
- 5. Můj styl 1
- 6. Můj styl 2



4. Nastavení

- 1. Nastavení času a data
 - 1. Hodiny
 - 2. Datum
 - 3. Autom. aktual. data a času¹
- 2. Nastavení volání
 - 1. Přesměrování



1. Síťová služba



- 2. Příjem všemi klávesami
 - 3. Automatická volba
 - 4. Zrychlená volba
 - 5. Služba hovorů na lince
 - 6. Informace o volání
 - 7. Poslat mou ident. volajícího
 - 8. Linka pro odchozí hovory¹
- 3. Nastavení telefonu
 - 1. Jazyk
 - 2. Informace o buňce
 - 3. Pozdrav
 - 4. Volba sítě
 - 5. Potvrdit funkce služeb SIM
 - 6. Aktivace nápovědy
 - 7. Tón při aktivaci
 - 4. Nastavení displeje
 - 1. Tapeta
 - 2. Sestavy barev
 - 3. Logo operátora
 - 4. Prodléva spořiče displeje
 - 5. Nastavení tónů
 - 1. Ohlášení příchozího hovoru
 - 2. Vyzváněcí tón
 - 3. Hlasitost vyzvánění
 - 4. Víbrace
 - 5. Tón ohlášení zprávy

1. Síťová služba



- 6. Tóny kláves
- 7. Tóny výstrahy
- 8. Upozornění na
- 6. Nastavení příslušenství¹
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Smyčka
- 7. Nastavení bezpečnosti
 - 1. Požadavek na PIN kód
 - 2. Služba blokování hovorů
 - 3. Povolená čísla
 - 4. Uzavřená skupina
 - 5. Úroveň zabezpečení
 - 6. Změna přístupových kódů
- 8. Obnovit standardní nastavení
- 5. **Galerie**
 - 1. Ukázat složky
 - 2. Přidat složku
 - 3. Vymazat složku
 - 4. Přejm. složku
 - 5. Služby Galerie
- 6. **Organizér**
 - 1. Budík



1. Je zobrazeno, pokud je používáno příslušenství telefonu.



2. Kalendář

3. Úkoly

7. Aplikace

1. Zvolte aplikaci

2. Služby aplikací

3. Paměť



8. Hry

1. Zvolit hru

2. Služby her

3. Paměť

4. Nastavení

1. Zvuky hry

2. Osvětlení hry

3. Chvění



9. Další funkce

1. Kalkulačka

2. Odpočítávací měřič

3. Stopky



10. Připojení

1. Bluetooth

2. Infračervený

3. GPRS

1. Spojení GPRS

2. Nastavení modemu GPRS



11.Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Přijaté služby
4. Nastavení
 1. Nastavení aktivní služby
 2. Upravit nastavení aktivní služby
 3. Nastavení vzhledu
 4. Nastavení cookie
 5. Potvrzení
 6. Nastavení modulu zabezpečení
 7. Nastavení pro přijaté služby
5. Jdi na adresu
6. Vymazat paměť



12.Služby SIM¹



-
1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.



2. Funkce volání a telefonní seznam

■ Základní funkce volání

Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Při úpravě čísla na displeji stiskněte ☹ nebo ➡ pro pohyb kurzorem a **Smazat** pro vymazání znaku nalevo od kurzoru.
Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím * + mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli a tel. číslo.
2. Stisknutím ☎ telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím ☎ nebo **Ukončit** ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Volání s pomocí telefonního seznamu

1. Viz [Hledání jmen v telefonním seznamu](#) na straně 43.
2. Stisknutím ☎ vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytočení posledního čísla

V pohotovostním režimu stiskněte jednou ☎ pro otevření seznamu posledních 20-i tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím ☎ vytočte tel. číslo.



Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte  a pro ukončení hovoru stiskněte .

Příchozí hovor přeměrujete stisknutím  nebo zavřením krytu. Upozorňujeme, že po otevření krytu můžete do přibližně 1 sekundy stisknout  nebo **Ticho**, abyste ukončili vyzvánění bez přijmutí hovoru.

Pokud stisknete **Ticho**, bude ztišen pouze vyzváněcí tón. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.



Tip: Je-li pro přeměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz [Nastavení volání](#) na straně 37.

Zrychlená volba

Stiskněte **Jména** a zvolte *Zrychl. volby*. Vyhledejte požadované tlačítko zrychlené volby.

- Stiskněte **Přiřadit** a poté **Hledat**. Zvolte nejprve jméno a poté tel. číslo, které chcete ke tlačítku přiřadit.
- Je-li tel. číslo již přiřazeno k tlačítku, stiskněte **Volby**, a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo.

Tel. číslo přiřazené klávese zrychlené volby můžete vytočit jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li aktivní funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo.



Hovor na lince

Máte-li aktivovanu funkci *Služba hovorů na lince*, viz *Nastavení volání* na straně 37, můžete přijmout příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte.

Pro přijetí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím  ukončíte aktivní hovor.

■ Hlasová schránka

Hlasová schránka je síťová služba. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy.

Nastavení čísla Vaší hlasové schránky

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*.
2. Zvolte *Číslo hlasové schránky*.
3. Zadejte číslo Vaší hlasové schránky a stisknutím **OK** je uložte.

Volání Vaší hlasové schránky

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **100**.
2. Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**.



■ Výpis volání



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do tel. seznamu nebo odeslat zprávu na tel. číslo.

Čísla nepřijatých a přijatých hovorů

Pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se Vám někdo pokoušel volat (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Nepřijaté hovory*.



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

Pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste přijali hovory (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Přijaté hovory*.

Volaná čísla

Pro zobrazení seznamu posledních dvaceti tel. čísel, která jste se volali nebo se je pokoušeli volat (síťová služba), stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté *Volaná čísla*. Viz rovněž *Opakované vytočení posledního čísla* na straně 31.



Smazání seznamů posledních hovorů

Chcete-li vymazat seznamy posledních zaregistrovaných hovorů, stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a *Smazat seznamy posled. hovorů*. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla ve všech seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v jednotlivých seznamech nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Výpis volání*. Zvolte

- *Délka hovorů* a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód. Každá tel. linka má vlastní měřiče hovorů a jsou zobrazeny měřiče zvolené linky. Viz *Nastavení volání* na straně 37.
- *Ceny hovorů* (síťová služba) a zvolte *Jednotky posled. hovoru* nebo *Jednotky všech hovorů* pro kontrolu cen posledního nebo všech hovorů.

Zvolte *Nastavení ceny hovorů* a poté *Vynulovat čítače* nebo *Ukázat ceny* pro nastavení telefonu pro zobrazení zbývajících času volání v jednotkách, (*Jednotky*) nebo peněžité měně (*Měna*). Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby. Pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte *Limit ceny hovoru*. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován PIN2 kód.





Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).

- **Čítač dat GPRS** a zvolte, zda chcete zobrazit množství posledních přijatých nebo odeslaných dat, přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítačů je bajt.
- **Měřič GPRS spojení** a zvolte, zda chcete zobrazit dobu trvání posledního spojení GPRS nebo celkové doby spojení GPRS. Měřiče můžete rovněž vymazat.

■ Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje připojení až šesti osob do společného konferenčního hovoru.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte **Volby** a zvolte **Nový hovor**.
3. Zadejte nebo vyhledejte v tel. seznamu tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**. První hovor je držen.
4. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Stiskněte **Volby** a zvolte **Konference**.
5. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 až 4.
6. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:



Stiskněte **Volby** a zvolte **Soukromě**. Vyhledejte požadovaného účastníka a stiskněte **OK**. Po ukončení soukromého rozhovoru se vrátíte do konferenčního hovoru podle postupu uvedeného v kroku 4 (viz výše).

7. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte .

■ Volby v průběhu hovoru

Stisknete-li v průběhu hovoru **Volby**, zobrazí se seznam následujících voleb síťových služeb (jsou-li pro aktuální hovor dostupné u provozovatele služby a operátora):

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Tel. seznam*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromě*, *Přijmout* a *Odmítnout*.

Poslat DTMF – pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesel nebo čísel bankovních účtů. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**. Opakovaným tisknutím tlačítka *** +** můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".

Vyměnit – použito pro přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem.

Přepojit slouží pro připojení aktivního a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů.

■ Nastavení volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení volání*. Poté zvolte

- *Přesměrování* pro přesměrování příchozích hovorů na jiné tel. číslo. Zvolte požadovanou volbu přesměrování a poté *Aktivovat*.



- *Přijem všemi klávesami* pro přijetí příchozího hovoru krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě **1** a .
- *Automatická volba* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.
- *Zrychlená volba* a poté můžete vytočit tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby **2abc** až **9wxyz** podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.
- *Služba hovorů na lince* a síť Vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba).
- *Informace o volání* a telefon bude krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).
- *Poslat mou ident. volajícího* a Vaše tel. číslo bude zobrazeno volané osobě (síťová služba). Pokud zvolíte *Nastavení sítě*, bude použito nastavení, na kterém jste se dohodli s Vaším provozovatelem služby.
- *Linka pro odchozí hovory* – zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání. Jedná se o síťovou službu. Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, není možné volat na tel. čísla. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

■ Volání pomocí hlasového záznamu – hlasová volba

Tel. číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Jako hlasový záznam může být použito libovolné slovo(a), jako například jméno osoby.



Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.
- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového záznamu

Uložte nebo zkopírujte jména a tel. čísla, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, do interního telefonního seznamu.

Hlasový záznam můžete přidat i ke jménům uloženým v SIM kartě, ale pokud vyměníte SIM kartu, budete muset nejprve odstranit staré hlasové záznamy, než budete moci přidávat nové.

1. V pohotovostním režimu telefonu stiskněte  nebo .
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte **Přidat záznam**.



4. Stiskněte **Start** a zřetelně vyslovte slovo(a), které(á) chcete uložit jako hlasový záznam. Po dokončení telefon přehraje záznam.
5. Po úspěšném uložení hlasového záznamu se zobrazí text *Hlasový záznam uložen*, zazní pípnutí a za tel. číslem s hlasovým záznamem se zobrazí ikona .

Vytočení čísla pomocí hlasového záznamu

Pokud aplikace používající GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete hlasovou volbu použít. Pro volání pomocí hlasového záznamu ukončete aplikaci používající GPRS spojení.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **Jména**. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam.
3. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteřině vytočí odpovídající tel. číslo.

Používáte-li headset, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu

Stiskněte **Jména** a zvolte *Hlas. záznamy*. Vyhledejte jméno s požadovaným hlasovým záznamem a stiskněte **Volby**.

- Pro přehrání hlasového záznamu zvolte *Přehrát*.
- Pro vymazání hlasového záznamu zvolte *Smazat* a stiskněte **OK**.



- Pro změnu hlasového záznamu zvolte **Změnit**. Chcete-li přidat nový hlasový záznam, stiskněte **Start**.

■ Telefonní seznam



Jména nebo tel. čísla můžete uložit buď do paměti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do paměti SIM karty (telefonní seznam SIM karty).

- Do interního telefonního seznamu můžete uložit max. 500 jmen s několika tel. čísly a textovými poznámkami. Celkový počet jmen, která je možné uložit, závisí na počtu tel. čísel a textových položek připojených ke jménům.
- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit max. 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)

Jména a čísla budou uložena do aktuálně používané paměti, viz Volba nastavení telefonního seznamu na straně 46.

1. Stiskněte **Jména** a zvolte **Přidat jméno**.
2. Zadejte jméno a stiskněte **OK**. Viz **Psaní textu** na straně 51.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz **Volání** na straně 31.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.





Tip: Rychlé uložení: V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno a stiskněte **OK**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interního telefonního seznamu můžete ke každému jménu uložit max. pět tel. čísel a tři krátké textové poznámky. Textovými poznámkami mohou být například adresy, adresy el. pošty, www adresy atd.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno ikonou . Po zvolení jména v telefonním seznamu, například při volání, je použito standardní číslo (pokud ne zvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby používaná paměť byla buď **Telefon** nebo **Telefon a SIM**, protože více tel. čísel a textové poznámky je možné uložit pouze do paměti telefonu. Viz **Volba nastavení telefonního seznamu** na straně 46.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu  nebo .
3. Vyhledejte jméno uložené v interním telefonním seznamu telefonu, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**. (Není-li jméno uloženo v telefonu, telefon se zeptá, zda jej do něj chcete uložit.)
4. Stiskněte **Volby** a zvolte **Přidat číslo** nebo **Přidat detail**.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísel nebo textu:

 **Normální** je výchozí typ použitý, jestliže není žádné další číslo nastaveno jako standardní číslo. Další typy čísel jsou  **Mobilní**,  **Domů**,  **Kancelář** a  **Fax**.



Typy textu jsou  *E-mail*,  *Pošt. adresa*,  *Poznámka* a  *Webová adresa*.

Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*.

6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna výchozího čísla kontaktu

V pohotovostním režimu stiskněte  nebo , vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako standardní číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

Hledání jmen v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Hledat*.
2. Telefonní seznam otevřete stisknutím **Seznam** nebo zadejte první znak(y) hledaného jména a stiskněte **Hledat**. Zobrazí se překryvné okno s odpovídajícími jmény.
3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazením detailů zvoleného jména.



Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. čísla stiskněte v pohotovostním režimu  nebo . Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k požadovanému jménu.



Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo* nebo *Upravit detail*, proveďte požadované změny a stiskněte **OK**.

Vymazání jmen a tel. čísel

Stiskněte **Jména** a zvolte *Smazat*.

- Pro postupné vymazání jmen a tel. čísel zvolte *Postupně* a vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Chcete-li vymazat všechna jména a tel. čísla v telefonním seznamu, zvolte *Smazat vše*, vyberte požadovaný telefonní seznam *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.

Kopírování telefonních seznamů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. Stiskněte **Jména** a zvolte *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.



- Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.
Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla, protože SIM karta nepodporuje ukládání více tel. čísel s jedním jménem.
- 4. Volbou *Zachovat orig.* nebo *Přesunout orig.* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.
 - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.

Odeslání a přijmutí vizitky

Je-li tato služba podporována sítí, můžete prostřednictvím zprávy OTA (Over The Air) odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách – vizitku.

• Přijmutí vizitky

Po obdržení vizitky zprávou OTA stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit* nebo pro odmítnutí vizitky stiskněte *Vyřadit*.

• Odeslání vizitky

Kontaktní informace můžete v podobě vizitky poslat do kompatibilního telefonu nebo jiného kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard.

1. Vyhledejte v telefonním seznamu jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.



2. Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA zvolte *Přes SMS*, *Přes infračer.* nebo *Přes Bluetooth*.

Volba nastavení telefonního seznamu

1. Stiskněte **Jména** a poté zvolte *Nastavení*.
2. Zvolte *Používaná paměť* a zvolte jednu z následujících voleb:
Chcete-li používat jména a tel. čísel z obou telefonních seznamů, zvolte *Telefon a SIM*. Jména a čísla budou ukládána do paměti telefonu.
Telefon pro používání interního telefonního seznamu telefonu.
SIM karta pro používání telefonního seznamu SIM karty.
3. Zvolte *Ukázat tel. seznam* a zvolte jednu z následujících voleb:
Seznam jmen pro zobrazení čtyř jmen najednou.
Jméno a číslo – zobrazí jedno jméno a tel. číslo najednou.
4. Zvolte *Stav paměti*. Zvolte *Telefon* nebo *SIM karta* pro zjištění počtu již uložených jmen a tel. čísel a jmen a tel. čísel, které je ještě možné do zvoleného telefonního seznamu uložit.

Čísla služeb

Můžete volat čísla služeb Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.

Stiskněte **Jména** a zvolte *Čísla služeb*. Vyhledejte číslo služby a stisknutím  jej vytočte.



3. Profily a tóny

■ Profily



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit vyzváněcí tóny telefonu pro různé události a prostředí. Nejprve upravte profily a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití. Dostupné profily jsou *Normální*, *Potichu*, *Diskrétně*, *Hlasitě*, *Můj styl 1* a *Můj styl 2*. Stiskněte **Menu** a zvolte *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování profilu zvolte *Aktivovat*.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu stiskněte v pohotovostním režimu vypínací tlačítko , vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

- Pro nastavení profilu, který má být aktivní po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte požadovanou prodlevu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil.
- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte
 - *Ohlášení příchozího hovoru*, chcete-li vybrat způsob, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.
 - *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrace* pro příchozí hlasová volání a příchozí zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.



- *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení přichozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro použití upozorňovacích tónů, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Profil můžete přejmenovat v menu *Název profilu*. Profil *Normální* není možné přejmenovat.

■ Tóny

Jestliže obdržíte tradiční vyzváněcí tón jako zprávu OTA, můžete jej uložit do seznamu vyzváněcích tónů. Počet vyzváněcích tónů, které můžete uložit do seznamu vyzváněcích tónů, závisí na velikosti jednotlivých vyzváněcích tónů. Není-li již v paměti místo pro nový vyzváněcí tón, můžete nahradit dříve uložený tón. Upozorňujeme, že tento telefon nepodporuje polyfonické vyzváněcí tóny.



4. Textové a multimediální zprávy

Můžete číst, psát a odesílat textové, obrázkové a multimediální zprávy a zprávy el. pošty nebo ukládat své zprávy. Všechny zprávy v paměti telefonu jsou uspořádány ve složkách.

Než budete moci odesílat textové nebo obrázkové zprávy, musíte uložit číslo střediska služeb, viz [Nastavení textových zpráv](#) na straně 61.



Poznámka: Pro použití těchto funkcí musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Psaní a odesílání textových zpráv

Tento telefon může posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Úctovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílní zprávy, jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 51.
Viz rovněž [Šablony](#) na straně 56.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.



4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v tel. seznamu a stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Volby pro odeslání textových zpráv

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

Například pokud zvolíte profil definovaný pro odeslání el. pošty, zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte el. adresu příjemce a stiskněte **OK**. Zadejte číslo služby el. pošty a pro odeslání zprávy zvolte *Přijmout*.

Informace o definování profilu zprávy, viz [Nastavení textových zpráv](#) na straně 61.



■ Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu je metoda prediktivního vkládání textu indikována ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Psaní velkých nebo malých znaků je indikováno ikonou **Abc**, **abc** nebo **ABC** vedle indikátoru režimu psaní. Změnu psaní malých nebo velkých písmen můžete provést stisknutím . Číselný režim je indikován ikonou **123**. Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka .

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět do režimu tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vyp.*



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko  nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.



Použití prediktivního vkládání textu

Znaky A až Z zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začnete tlačítky **2 abc** až **9 wxyz**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Například pro napsání slova **Nokia** (při zvoleném anglickém slovníku) stiskněte jednou **6 mno** pro N, jednou **6 mno** pro o, jednou **5 jkl** pro k, jednou **4 ghi** pro i a jednou **2 abc** pro a:



Pro vložení číslce v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 54.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo stisknutím tlačítka  nebo vložním mezery tlačítkem **0 _**.

Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:

- Opakovaně tiskněte *** +**, dokud se nezobrazí správné slovo. To poté potvrďte.
- Stiskněte **Volby** a zvolte *Shodné*.



Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část složeného slova a poté potvrďte slovo stisknutím **0**  nebo .

Použití tradiční metody zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítko (**2abc** až **9wxyz**), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu **Jazyk**, viz **Jazyk** na straně 72.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte  či  a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1** .

Podrobnější informace o psaní textu, viz **Tipy pro psaní textu** níže.



Tipy pro psaní textu

Pro psaní textu můžete použít rovněž následující tlačítka:

- Pro vložení mezery stiskněte **0** .
- Pro pohyb kurzorem doleva nebo doprava stiskněte  nebo .
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu *** +** nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté *** +**. Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

Procházejte seznamem znaků a poté zvolte požadovaný znak stisknutím **Použít**.

Pro rychlejší procházení seznamem stiskněte **2abc**, **4ghi**, **6mno** nebo **8tuvw** a poté zvolte znak stisknutím **5jkl**.

- Pro vložení číslice v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte požadované číslo a stiskněte **OK**.
- Pro vložení jména nebo tel. čísla z telefonního seznamu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno* nebo *Vložit číslo*.
- Pro vložení slova při používání prediktivního vkládání textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.



■ Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Než budete moci odesílat zprávy el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odesílání el. pošty, viz [Nastavení textových zpráv](#) na straně 61. Informace o dostupnosti a objednání služby el. pošty získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do tel. seznamu, viz [Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem](#) na straně 42.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 51. Počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků. Viz rovněž [Šablony](#) na straně 56. Do zprávy není možné vložit obrázek.
5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon Vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Poznámka: Při odeslání zpráv el. pošty přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.



■ Šablony

Telefon obsahuje textové šablony, indikované ikonou  a obrázkové šablony, indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Textové zprávy* a *Šablony*.

Vložení textové šablony do textové zprávy nebo zprávy el. pošty

Při psaní zprávy nebo odpovídání na textovou zprávu nebo zprávu el. pošty stiskněte **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

V telefonu jsou uloženy šablony obrázkových zpráv. Do složky *Šablony* je rovněž možné uložit nové obrázky. Nabídku dalších obrázků naleznete na Internetové adrese společnosti Nokia, <http://www.club.nokia.com>.



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případech, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

- Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.
- Protože obrazové zprávy jsou uloženy do vnitřní paměti telefonu, nemůžete je zobrazovat při použití SIM karty v jiném telefonu.



Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte *Vložit*. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

■ Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejit** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtená textová zpráva je indikována ikonou  před zprávou a nezobrazená obrázková zpráva je indikována ikonou .
3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.



Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přesunout či přejmenovat.

Zvolte **Kopie do kalen.** pro zkopírování textu ze začátku zprávy do kalendáře telefonu, kde bude použita jako upozorňovací poznámka pro aktuální den.

Volbou **Detaily zprávy** zobrazíte například jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo Internetových adres ze zprávy zvolte **Použít detail.**

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením **Uložit obrázek** uložit obrázek do složky **Šablony**.

4. Zvolením **Odpovědět** můžete odpovědět na zprávu. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte **Původní text**. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte **Prázdný displej**.

Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

5. Stiskněte **Volby**, zvolte **Poslat** a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

■ Složky Přijaté a Odesílané

Po přečtení nové textové nebo obrázkové zprávy telefon uloží zprávu do složky **Přijaté** v menu **Textové zprávy**.

Zprávy, které chcete odeslat později, můžete uložit do složek **Šablony** nebo **Archív**.



■ Složka Archív a Mé složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete vytvářet nové složky a poté přesouvat zprávy do nich nebo do složky *Archív*.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a poté *Mé složky*.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Pro přesunutí zprávy, kterou máte právě zobrazenou, do jiné složky, stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **OK**.

■ Vymazání textových zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a poté *Smazat zprávy*.

Pro vymazání všech zpráv ve složce vyhledejte požadovanou složku a stiskněte **OK**.

Po zobrazení textu *Smazat všechny přečtené zprávy ve složce?* stiskněte **OK**.

Pro vymazání všech přečtených zpráv ve všech složkách vyhledejte položku *Vše přečtené* a stiskněte **OK**. Po zobrazení textu *Smazat přečtené zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**.



■ Chat

V této funkci můžete konverzovat s okolím prostřednictvím textových zpráv. Zprávy odeslané nebo přijaté v průběhu chatu nejsou ukládány.

1. Chat spustíte stisknutím **Menu**, zvolením **Zprávy** a **Chat**. Zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.

Jiný způsob zahájení chatu: Po přijmutí zprávy ji zobrazte stisknutím **Ukázat**. Pro spuštění chatu stiskněte **Volby** a zvolte **Chat**.

2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište chatovou zprávu, viz **Psaní textu** na straně 51.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Poslat**.
5. Odpověď od partnera chatu je zobrazena nad Vaší původní zprávou. Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte krok 3.

Jestliže chcete zobrazit poslední zprávy z aktuálního chatu, stiskněte **Volby** a zvolte **Záznam chatu**. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Vaší přezdívkou. Přijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a přezdívkou odesílatele. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do psané zprávy.

Chcete-li upravit svou přezdívku, zvolte volbu **Chat.jméno**.



■ Nastavení textových zpráv

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání zpráv.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Textové zprávy*. Je-li Vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor profilu zprávy, který chcete změnit. Zvolte

- *Číslo střediska zpráv* - umožňuje uložení tel. čísla střediska zpráv. K odesílání textových a obrázkových zpráv musí být zadáno číslo střediska zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.
- *Zprávy odeslány jako* - můžete zvolit formát zprávy.
- *Platnost zprávy* - pro nastavení doby, po kterou se bude síť pokoušet doručit Vaši zprávu, například je-li telefon příjemce vypnutý.
- *Standardní číslo příjemce* - slouží k uložení výchozího čísla pro odesílání zprávy u tohoto profilu zprávy.
- *Výpisy doručených zpráv* - můžete vyžádat v síti, aby Vám byl zaslán výpis o doručení Vašich zpráv (síťová služba).
- *Použit GPRS* - nastavíte GPRS jako preferovaný datový nosič pro SMS.
- *Odp. přes stejné středisko* - umožní příjemci Vaší zprávy odpovědět na Vaši zprávu přes Vaše středisko zpráv (síťová služba)
- *Přejmenovat profil posílání* - změní název zvoleného profilu zprávy.



■ Počítadlo zpráv

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a *Čítač zpráv*. Zobrazí se počet odeslaných a přijatých textových a obrázkových zpráv, zpráv chatu a zpráv el. pošty. Upozorňujeme, že například obrázkové zprávy jsou vytvořeny z několika textových zpráv. Počítadlo zpráv počítá tyto textové zprávy samostatně. Postupujte podle pokynů na displeji telefonu.

■ Informační zprávy

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci) od operátora. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz *Nastavení telefonu pro používání služeb WAP* na straně 80.

■ Editor příkazů služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a poté *Editor příkazů služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.



■ Multimediální zprávy



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázek a zvuk. Upozorňujeme, že telefon nepodporuje polyfonické vyzváněcí tóny a neumí je přehrávat. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 45 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit. Upozorňujeme, že není možné odesílat multimediální zprávy obsahující zvuk.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.



Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *Domácí síť*, může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.

Pokud je Vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní připojení ke službě WAP přes GSM data (viz *Ruční zadání informací o nastavení služby* na straně 81). Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.



Psaní a odeslání multimediálních zpráv

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 67. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multim. zpráva* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 51.

Do multimediální zprávy můžete vložit jeden obrázek. Pro vložení obrázku stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Vyberte požadovanou složku, otevřete ji a zvolte požadovaný obrázek. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek.

Chcete-li vložit jméno z telefonního seznamu, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit jméno*. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno*.

Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zadejte číslo nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail*).
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v telefonním seznamu. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní



funkce telefonu můžete normálně používat. Je-li odeslání přerušeno, telefon se ještě několikrát pokusí o opakované odeslání. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 67.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

- Blikající ikona  indikuje plnou paměť pro multimediální zprávy. Rovněž je zobrazena zpráva *Paměť je plná, ukázat čekající multimedia*. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.
1. Stisknutím **Ukázat** zobrazíte zprávu. Stisknutím **Odejít** ji můžete zobrazit později.
Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu** a zvolte *Zprávy, Multim. zpráva a Přijaté*.
 2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností.
 - *Smazat zprávu* pro vymazání uložené zprávy.



- *Odpověď* pro odpověď na zprávu. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*. Jako výchozí je bráno tel. číslo (nebo adresa el. pošty) odesílatele.
- *Předit na číslo* nebo *Před. na e-mail* pro posláni zprávy na tel. číslo nebo adresu el. pošty.
- *Upravit* pro upravení zprávy. Upravovat je možné pouze zprávy uložené do složky *Poslané položky*. Viz *Psaní a odeslání multimediálních zpráv* na straně 64.
- *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a typu zprávy.
- *Uložit obraz* pro uložení obrázku do menu *Galerie*.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multim. zpráva*.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multim. zpráva*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multim. zpráva*.

Multimediální zprávy, které již byly odeslány, jsou uloženy do složky *Poslané položky* v dílčím menu *Multim. zpráva*.



■ Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multim. zpráva*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Povolit příjem multimédií*. Pro používání multimediálních služeb zvolte *Ne*, *Ano* nebo *Domácí síť*. Pokud zvolíte *Domácí síť*, nebudete mít možnost přijímat multimediální zprávy, budete-li se nacházet mimo domovskou síť.
- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat.
- *Nastavení spojení*. Definuje nastavení WAP spojení pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte. Viz rovněž *Ruční zadání informací o nastavení služby* na straně 81.
 - *Název nastavení*. Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
 - *Domovská stránka*. Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím **100**), a stiskněte **OK**.
 - *Nosič dat*. Zvolte *GPRS*.
 - *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**. Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



- **IPadresa.** Zadejte adresu (stisknutím * + vložíte tečku) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- **Typ autentizace.** Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- **Uživatelské jméno.** Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- **Heslo.** Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- **Povolit reklamy.** Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy.

Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě textové zprávy

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

■ Galerie



Do složek galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě, viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 65.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie*. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím *Ukázat složky*.

Zde jsou další dostupné možnosti:

- *Vymazat složku* pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné vymazat.



- *Přejm. složku* pro zvolení složky, kterou chcete přejmenovat. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
- *Přidat složku* pro přidání nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
- *Služby Galerie* pro načítání obrázků a vyzváněcích tónů. Zvolte *Služby obrázků* nebo *Služby tónů*. Telefon se pokusí připojit k WAP stránkám služby Club Nokia pomocí aktuálně aktivního souboru nastavení spojení. Jestliže se připojení nepodaří, nebudete mít přístup ke službě Club Nokia ze služby WAP, jejíž soubor nastavení spojení je momentálně aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě WAP* na straně 85. Pokuste se znovu připojit ke službě Club Nokia.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

3. Zvolte požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. *Grafika a Tóny* jsou původní složky v telefonu.
4. Zvolte požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:
 - *Otevřít* pro otevření zvoleného souboru.
 - *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
 - *Jako tapetu* pro použití zvoleného souboru jako tapetu.



- *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Detaily* pro zobrazení detailů souboru.
- *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu nebo velikosti.



5. Nastavení

■ Nastavení času a data

Nastavení hodin

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data* a poté *Hodiny*. Zvolte

- *Ukázat hodiny (Skrýt hodiny)* a v pohotovostním režimu bude v pravém horním rohu displeje zobrazen přesný čas.
- *Nastavit čas*, zadejte přesný čas a stiskněte **OK**.
- *Formát času* a nastavte 12-ti nebo 24 hodinový formát času.

Hodiny jsou rovněž použity pro tyto funkce: *Zprávy, Výpis volání, Budík*, dočasné *Profily* a *Kalendář*.

Je-li z telefonu na delší dobu (několik minut) vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu nastavit.

Nastavení data

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data* a poté *Datum*. Zvolte

- *Nastavit datum* pro zadání aktuálního datumu.
- *Formát data* pro zvolení způsobu zobrazování datumu na displeji.



Automatická úprava datumu a času

Zvolte *Autom. aktual. data a času* a *Zapnuto* pro nastavení automatické úpravy času a data podle aktuální časové zóny (síťová služba). Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyveze telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

■ Nastavení telefonu

Jazyk

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Informace o buňce*. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz *Nastavení telefonu pro používání služeb WAP* na straně 80.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.



Volba sítě

Celulární síť, do které je telefon připojen, je možné zvolit buď manuálně nebo automaticky.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu a Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, telefon zobrazí seznam dostupných sítí, ve kterém můžete zvolit síť, s níž má Váš operátor domovské sítě dohodu o roamingu. Jinak se zobrazí *Není přístup* a musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v režimu ruční volby, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz *Služby SIM karty* na straně 112.

Aktivace nápovědy

Chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu a Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž *Používání menu* na straně 22.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu a Tón při aktivaci*.



■ Nastavení displeje

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek – tzv. tapetu. Některé obrázky jsou již uloženy v menu *Galerie*. Další obrázky můžete obdržet v multimediální zprávě, načíst je ze stránek WAP nebo je přenést prostřednictvím aplikace PC Suite z PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje obrázkové formáty JPEG, GIF, a PNG.

Zvolení obrázku na pozadí

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení displeje a Tapeta*.
2. Zvolte *Změna obrazu*. Zobrazí se seznam složek z menu *Galerie*.
3. Zvolte složku a vyberte požadovaný obrázek.
4. Chcete-li použít obrázek jako tapetu, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.

Upozorňujeme, že i když zvolený obrázek vymažete z galerie, bude stále používán jako obrázek na pozadí, dokud jej nevyměníte za jiný.

Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.

Aktivace a deaktivace tapety

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení displeje a Tapeta*. Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.



Barevná schémata

Můžete změnit barvy použité pro zobrazování, například indikátorů.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Sestavy barev*. Zvolte požadované barevné schéma.

Logo operátora

Chcete-li nastavit zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Logo operátora*. Upozorňujeme, že logo operátora nebude vysvíceno, pokud nemáte žádné logo od provozovatele služby objednáno.

Upozorňujeme, že bude zobrazeno výchozí logo operátora, pokud není zvoleno jiné logo. Logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje.

Spořič displeje

V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič se aktivuje, pokud na telefonu nebyla po určitou dobu používána žádná funkce. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Prodleva spořiče displeje*. Zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič s digitálními hodinami. Prodleva může být v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.



■ Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a poté **Nastavení tónů**. Stejná nastavení můžete najít v menu **Profily**, viz **Profily** na straně 47. Upozorňujeme, že provedené nastavení změní nastavení aktivního profilu.

Zvolte **Ohlášení příchozího hovoru** pro zvolení způsobu, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor. Dostupné volby jsou **Vyzvánění**, **Vzrůstající, 1 zazvonit, 1 pípnutí** a **Vypnuto**.

Zvolte **Vyzváněcí tón** pro příchozí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu **Galerie**, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku **Otevřít Galerie**.

Zvolte **Hlasitost vyzvánění** a **Vibrate** pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.



Tip: Pokud službou OTA nebo načtením získáte nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky **Galerie**. Upozorňujeme, že tento telefon nepodporuje polyfonické vyzváněcí tóny.

Zvolte **Tón ohlášení zprávy** pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, **Tón kláves** nebo **Tón výstrahy** pro nastavení telefonu, aby použil upozorňovací tóny, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Volbou **Upozornění na** nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo **Všechny hov.** a stiskněte **Označit**.



■ Nastavení příslušenství

Menu nastavení příslušenství je zobrazeno, pouze pokud telefon je nebo byl připojen k některému z následujících příslušenství: headset HDC-5, bezdrátový headset HDW-2, smyčka LPS-3 nebo handsfree sady PPH-1 nebo CARK 125.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Zvolte *Headset*, *Handsfree* nebo *Smyčka*.

- Zvolte *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby automaticky přijal příchozí hovory po pěti sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijetí použito.
- Volbou *Osvětlení* a *Zapnuto* nastavíte trvalé osvětlení. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté 15 sekund po posledním stisknutí kláves. Volba *Osvětlení* je dostupná pouze při zvoleném menu *Handsfree*.
- Chcete-li místo headsetu použít indukční smyčku pro nedoslýchavé, zvolte *Použít smyčku* a *Ano. Použít smyčku* je k dispozici, pouze je-li zvoleno menu *Smyčka*.

■ Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).



Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.
- *Uzavřená skupina*. Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- *Úroveň zabezpečení*. Zvolte *Telefon* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.
Zvolte *Paměť* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém zvolení interní paměti telefonu nebo při kopírování z jedné paměti do druhé. Zvolená paměť musí být paměť SIM karty. Viz *Volba nastavení telefonního seznamu* na straně 46 a *Kopírování telefonních seznamů* na straně 44.
- *Přístupové kódy*, kde můžete změnit bezpečnostní kód, PIN kód, PIN2 kód nebo heslo pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Upozorňujeme, že byste neměli používat přístupové kódy podobné číslům tísňového volání (například 112). Předjete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.



■ Obnovit standardní nastavení

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu nejsou odstraněna.



6. Služby WAP

Máte přístup k různým službám WAP, jako jsou například novinky, informace o počasí nebo o odletech letadel, programy kin nebo online hry. Tyto služby jsou speciálně uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP.

Služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-Up Language). Běžné WWW stránky, které používají jazyk HTML (Hyper Text Mark-Up language), není možné na telefonu zobrazovat.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož služby chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení služby můžete obdržet přímo do telefonu od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.



Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Správné nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení WAP může být dostupné například na www stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení služby v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení a aktivaci přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.
Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*.
Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.

Musíte aktivovat soubor ve stejném místě, do kterého chcete uložit nastavení služby. Soubor je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě WAP.

3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.



Postupně vybírejte jednotlivá nastavení služby a zadávejte potřebná nastavení.

- *Název nastavení* – Zadejte nový název souboru připojení a stiskněte **OK**.
- *Domovská stránka* – Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku vložíte stisknutím **100**) a stiskněte **OK**.
- *Zabezpečení spojení* – Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Je-li zabezpečení spojení nastaveno na *Zapnuto*, telefon se pokusí navázat zabezpečené spojení se službou WAP. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečené linky, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnuto*.

- *Nosič dat* – Zvolte *GSM data* nebo *GPRS*. Informace o nastavení pro zvolený datový nosič, viz [Nastavení pro zvolený nosič GSM data](#) a [Nastavení, je-li jako nosič zvoleno GPRS](#) níže.

Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení pro zvolený nosič GSM data

- *Vytáčené číslo* – Zadejte tel. číslo a stiskněte **OK**.
- *IP adresa* – Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím *** +**) a stiskněte **OK**.
Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* – Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ datového volání* – Zvolte *Analogové* nebo *ISDN*.
- *Rychlost datového volání* – Zvolte rychlost, kterou chcete použít, nebo zvolte *Automaticky*. Volba *Automaticky* je dostupná pouze v případě, že aktuální typ



datového volání je *Analogové*. Skutečná rychlost datového volání je závislá na provozovateli služby.

- *Typ přihlášení* - Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Pokud zvolíte *Automaticky*, typ přihlášení použije jméno uživatele a heslo zadané v následujícím nastavení. Zvolíte-li *Ruční*, bude při navazování spojení nutné zadat přihlašovací informace.
- *Uživatelské jméno* - Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* - Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Nastavení, je-li jako nosič zvoleno GPRS

- *Spojení GPRS* - Zvolte *Vždy online* nebo *Podle potřeby*.

Zvolíte-li *Vždy online*, telefon se automaticky zaregistruje do sítě GPRS při zapnutí telefonu. Spuštění WAP aplikace vytvoří spojení mezi telefonem a sítí a umožní datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.

Pokud zvolíte *Podle potřeby*, naváže se spojení GPRS podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení WAP spojení.

- *Přístupový bod GPRS* - Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**.
Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *IP adresa* - Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím *** +**) a stiskněte **OK**.
Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* - Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.



- *Typ přihlášení* – Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Je-li *Spojení GPRS* nastaveno na *Vždy online* a zvolíte typ přihlášení *Ruční*, bude spojení typu *Vždy online* vypnuto.
- *Uživatelské jméno* – Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* – Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

■ Spojení GPRS

Telefon můžete nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS. Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení*, *GPRS* a *Spojení GPRS*. Zvolte *Vždy online* nebo *Podle potřeby*.

Zvolíte-li *Vždy online*, telefon se automaticky zaregistruje do sítě GPRS při zapnutí telefonu. Při spuštění aplikace WAP, telefonického připojení pro PC, nebo při zahájení přenosu multimediálních zpráv se mezi telefonem a sítí vytvoří připojení, které umožní datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.

Pokud zvolíte *Podle potřeby*, naváže se spojení GPRS podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

■ Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo Bluetooth s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení z PC.



Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení, GPRS a Nastavení modemu GPRS*. Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.

- Vyhledejte *Název přístupového bodu* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.
- Vyhledejte *Přístupový bod GPRS* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název přístupového bodu (APN) a stiskněte **OK**.

Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu vytáčeného GPRS (Název přístupového bodu) na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz [PC Suite](#) na straně 98. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

■ Připojení ke službě WAP

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby WAP, kterou chcete použít. Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby a Nastavení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete domovskou stránku služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby a Domů*.





Tip: Rychlé otevření domovské stránky služby WAP: V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0** .

Nebo

- Zvolte záložku služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.

Nebo

- Zadejte adresu služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby WAP, stisknutím *** +** zadáte speciální znaky, a stiskněte **OK**.

Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

■ Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami. Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Pokud při GPRS spojení přijmete příchozí (nebo provádíte odchozí) hovor, bude v pravé horní části displeje zobrazen indikátor . GPRS spojení je přerušeno.



Obecné pokyny pro používání tlačítek telefonu

- Tlačítka  a  použijte pro procházení WAP stránek.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic stiskněte tlačítka **0**  – **9**  **WXYZ** a pro zadání speciálních znaků stiskněte *****  **+** .
- V průběhu WAP spojení mohou být k dispozici některé nebo všechny následující volby. Stiskněte **Volby** a zvolte požadovanou volbu.

Domů – pro návrat zpět na domovskou stránku služby WAP.

Záložky – pro zobrazení seznamu záložek. Další informace naleznete v kapitole [Záložky](#) na straně 90.

Upravit / *Otevřít řádku* / *Otevřít odkaz* / *Otevřít seznam* – pro zadání textu nebo zvolení zvýrazněných položek na WAP stránce.

Přidat záložku – pro přidání aktuální WAP stránky do seznamu záložek.

Jdi na adresu – pro zadání adresy služby WAP, ke které se chcete připojit.

Přijaté služby – zobrazí se seznam zpráv služeb, viz [Přijaté služby](#) na straně 91.

Nast. vzhledu – viz [Nastavení vzhledu WAP prohlížeče](#) na straně 89.

Nastav. cookie. Viz [Nastavení načítání](#) na straně 89.

Použití detail – pro zkopírování detailu z aktuální WAP stránky pro uložení nebo vytočení (čímž se ukončí WAP spojení). Obsahuje-li stránka WAP několik čísel, můžete vybrat požadované číslo.

Znovu zavést – pro znovu zavedení a aktualizaci WAP stránky.



Vymazat paměť – viz *Vyrovňovací paměť* na straně 92.

Údaje o zabezp. – pro zobrazení bezpečnostních informací o aktuálním spojení WAP a serveru.

Odejít – pro ukončení procházení i datového volání.

Ve volbách může být i odkaz, poskytnutý provozovatelem služby.

Přímé volání z WAP

Některé stránky WAP podporují funkce, ke kterým máte přístup při procházení. To je na WAP stránce indikováno. Můžete například

- provádět hovor i z WAP stránky.
- odesílat DTMF tóny v průběhu hlasového hovoru.
- uložit jméno a tel. číslo z WAP stránky do tel. seznamu.

Před provedením funkcí si telefon vyžádá potvrzení.

■ Ukončení spojení WAP

Používáte-li službu WAP, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně spojení (GPRS nebo GSM data) ukončete jedním stisknutím tlačítka . Stiskněte ještě jednou  pro zavření menu WAP.



■ Nastavení vzhledu WAP prohlížeče

1. Není-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.

Je-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Volby** a zvolte *Nast. vzhledu*.

2. Zvolte *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrazy*.

3. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a pro *Ukázat obrazy* zvolte *Ano* nebo *Ne*.

Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnuto*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku.

Je-li *Ukázat obrazy* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

■ Nastavení načítání

Telefon můžete nastavit tak, aby přijímal nebo nepřijímal cookies.

Cookie jsou data, která WAP stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz *Vyrovňovací paměť* na straně 92.

1. Není-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení cookie*.



Je-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Volby** a zvolte *Nastavení cookie*.
2. Zvolte *Cookies* a zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit max. 50 adres WAP stránek v podobě záložek.

1. Není-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Záložky*.

Je-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
 3. Vyberte jednu z následujících voleb:

Jdi na – pro připojení k WAP stránce, přiřazené k záložce.

Upravit nebo *Smazat* pro upravení nebo vymazání zvolené záložky.

Poslat – pro odeslání zvolené záložky do jiného telefonu v podobě SMS.

Nová záložka – pro vytvoření nové záložky bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu a název WAP stránky a stiskněte **OK**.



Ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.



Přijmutí záložky

Obdržíte-li záložku z kompatibilního telefonu, stiskněte **Volby** a zvolte **Ukázat** pro zobrazení záložky, **Uložit** pro uložení záložky nebo **Vyřadit** pro její vyřazení.

■ Přijaté služby

Telefon může přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například adresy stránek služby WAP.

1. Otevření přijatých služeb v době, kdy není spojení ke službě WAP aktivní

Po přijmutí zprávy služby se zobrazí text *1 zpráva služby obdržena*. Stisknutím **Ukázat** otevřete složku *Přijaté služby*.

Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.

Je-li spojení ke službě WAP aktivní

Stiskněte **Volby** a zvolte *Přijaté služby*.

2. Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**.

Zvolte **Vyvolat** pro aktivaci prohlížeče a načtení obsahu zprávy služby.

Zvolte **Detaily** pro zobrazení podrobných informací o upozornění služby.

Zvolte **Smazat** pro vymazání zvoleného upozornění služby.



Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení pro přijaté služby* a *Zprávy služby*. Pro nastavení telefonu tak, aby přijímal zprávy, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon nebude zprávy služeb přijímat.

■ Vyrovnávací paměť



Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Vymazání vyrovnávací paměti, není-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Vymazání vyrovnávací paměti, je-li spojení ke službě WAP aktivní

- Stiskněte **Volby** a zvolte *Vymazat paměť*.

■ Indikátor zabezpečení

Je-li při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován.

Tento indikátor však neinformuje, zda je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem služby (místo, kde je uložen požadovaný zdroj). Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.



■ Autorizační certifikáty

Autorizační certifikáty jsou použity některými službami WAP, např. bankovníctví, pro kontrolu podpisu nebo certifikátu serveru (pro určení identity WAP serveru) nebo jiných autorizačních certifikátů.

Pokud služba WAP podporuje použití autorizačních certifikátů, můžete certifikát načíst z WAP stránky. Po načtení můžete certifikát zobrazit a poté uložit nebo vymazat. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu certifikátů v telefonu.



7. Klíčové funkce



Poznámka: Pro použití těchto funkcí musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení elektronických přístrojů. Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo dalšími elektronickými přístroji.

Pro používání přístrojů Bluetooth mohou platit omezení. Informujte se u odborníků.

Funkci Bluetooth můžete použít pro bezdrátové připojení kompatibilního Bluetooth příslušenství nebo počítačů s kartou Bluetooth. V menu Bluetooth můžete spravovat spojení a definovat nastavení.

Použití Bluetooth

1. Bluetooth aktivujete stisknutím **Menu**, volbou *Připojení*, *Bluetooth* a *Zapnuto*. Zobrazí se indikátor (☎).

Používání Bluetooth vybijí baterii a může snížit provozní dobu telefonu. Toto zohledněte, pokud s telefonem provádíte i jiné operace.



2. Při prvním použití Bluetooth se telefon zeptá na název Vašeho telefonu. Potvrďte výchozí název nebo jej změňte. Název pomáhá pro rozlišení jednotlivých přístrojů nebo příslušenství Bluetooth.
3. Hledání příslušenství Bluetooth, ke kterému se můžete připojit, zahájíte stisknutím **Menu**, zvolením *Připojení, Bluetooth* a *Hledat audio příslušenství*. Nalezené kompatibilní přístroje se postupně zobrazí v seznamu Bluetooth příslušenství. První nalezené zařízení je v seznamu zcela nahoře. Pro ukončení hledání stiskněte **Stop**.
4. Vyberte požadovaný přístroj a stiskněte **Zvolit**. Po navázání spojení je zobrazen text *Spojeno* s následováním názvem přístroje a indikátorem (☎). Je možné vytvořit vždy pouze jedno spojení Bluetooth.
 - Vyžaduje-li telefon autentifikaci, musíte zadat heslo. Heslo je u příslušenství pevné, ale u ostatních přístrojů můžete vytvořit vlastní hesla. Pro správnou autentifikaci musí být na obou Bluetooth přístrojích zadána stejná hesla. Nové heslo můžete vytvořit při provádění každého připojení.
5. Pro zobrazení aktuálně aktivního přístroje a případné ukončení spojení s ním stiskněte **Menu**, zvolte *Bluetooth* a *Ukázat aktivní zařízení*.

Nastavení Bluetooth

Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení, Bluetooth* a *Nastavení Bluetooth*. Zvolte

- *Viditelnost mého telefonu* pro nastavení, zda je telefon viditelný pro ostatní přístroje Bluetooth. Volba *Skrytý* nastaví telefon tak, že bude viditelný pouze pro již autorizované přístroje.



- *Název mého telefonu* pro změnu názvu zařízení Bluetooth v telefonu. Tento název je zobrazován ostatním přístrojům Bluetooth.

Nastavení autentifikace

Pro zobrazení seznamu autentifikovaných zařízení stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení, Bluetooth* a *Ukázat přiřazená zařízení*. Nejstarší autentifikované zařízení je na začátku seznamu. Jestliže stisknete **Volby**, mohou být v závislosti na stavu přístroje nebo spojení dostupné některé z následujících voleb:

- *Spojit* – pro připojení k označenému příslušenství.
- *Přiradit zkrácený název* – pro zadání názvu (který je viditelný pouze pro Vás) přiřazeného zařízení.
- *Vým. přiřazení* – pro odstranění zvoleného přístroje ze seznamu.
- *Požadavek autoriz. spojení* – pro určení, zda je spojení ze strany autentifikovaného přístroje navázáno automaticky (*Ne*) nebo zda se telefon před připojením zeptá na potvrzení (*Ano*).

■ IČ port

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemiřte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.



Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe, a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními je při infračerveném propojení maximálně jeden metr.
- Pro aktivaci IČ portu Vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu**, **Připojení** a zvolte **Infračervený**.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu sestaveno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona **▶■■■** zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona **▶■■■** bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

■ Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port nebo Bluetooth, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k Internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. S pomocí aplikace PC Suite můžete například posílat textové a obrázkové zprávy, synchronizovat kontakty, kalendář a seznam úkolů mezi telefonem a PC, nebo spravovat záložky stránek WAP a soubory nastavení.

Podrobnější informace a soubory k načtení naleznete na Internetové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support/phones/8910i.



PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování Java aplikací z PC do telefonu.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků do formátu vhodného pro multimediální zprávy, tapetu nebo loga operátora a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia PC Composer** pro vytváření monofonických vyzváněcích tónů pro předchozí kompatibilní modely telefonů Nokia, například Nokia 8310.
- **Nokia Content Copier** pro zkopírování dat nebo zálohování dat z telefonu do PC nebo jiného telefonu Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek WAP nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu.
- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv a upravení telefonního seznamu, profilů a nastavení zpráv v telefonu.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování telefonního seznamu, kalendáře a seznamu úkolů mezi telefonem a PC.
- **Nokia PC Graphics** pro vytváření a upravení obrázkových zpráv pro předchozí kompatibilní modely telefonů Nokia, například Nokia 8310.
- Ovladače modemu Nokia 8910i umožňují použití telefonu jako modemu.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.



GPRS a HSCSD

Telefon může použít pro spojení vysokorychlostní službu GPRS (General Packet Radio Service) i HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).

Informace o dostupnosti a objednání služby vysokorychlostního datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybijí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

1. Při použití připojení přes IČ port: V telefonu aktivujte spojení přes IČ port, viz [IČ port](#) na straně 96. Zajistěte aktivaci infračerveného připojení na PC.
2. Na počítači spusťte aplikaci pro datovou komunikaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybuje telefonem držným v ruce.



■ Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, nebo v připomenutí narozenin. Nastavíte-li k poznámce výstrahu, telefon v den, na který je poznámka nastavena, začne vyzvánět.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a poté *Kalendář*. Vyhledejte požadovaný den.

Chcete-li zobrazit poznámky ke dni, stiskněte **Volby** a zvolte *Pozn. na den*.

Indikátor poznámky je zobrazen v prvním řádku. Konkrétní poznámku můžete zobrazit jejím vyhledáním v zobrazení dne, stisknutím **Volby** a *Ukázat*. V zobrazení týdne jsou uvedeny vždy čtyři týdny najednou.

Jinými volbami pro zobrazení kalendáře mohou být:

- Volby pro vytvoření poznámky nebo pro přímé odeslání poznámky do kalendáře jiného telefonu nebo pro odeslání v podobě textové zprávy.
- Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.
- *Nastavení* například pro nastavení datumu, času, formátu data a času. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované záznamy, například narozeniny, však nebudou vymazány.



Vytvoření záznamu v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz [Psaní textu](#) na straně 51.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Organizér** a poté **Kalendář**. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte **Zapsat pozn..** Zvolte jeden z následujících typů záznamů:

-  **Jednání** - Zadejte předmět nebo vyhledejte jméno v telefonním seznamu a stiskněte **Volby** a **Uložit**. Zadejte místo jednání a stiskněte **Volby** a **Uložit**. Chcete-li k jednání nastavit signalizaci, zvolte **S tónem**.
-  **Poznámka** - Zadejte poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat signalizaci k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.
-  **Upomínka** - Napište poznámku, stiskněte **Volby** a **Uložit**. Zvolte, zda chcete k poznámce přidat zvukovou výstrahu, a podle potřeby zadejte čas.
-  **Volat** - Zadejte tel. číslo a stiskněte **Volby** a **Uložit**. Můžete rovněž vyhledat tel. číslo v telefonním seznamu stisknutím **Volby** a **Hledat**. Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. V případě potřeby zvolte **S tónem** a nastavte k poznámce výstrahu, spolu s časem výstrahy.
-  **Narozeniny** - Zadejte jméno osoby (nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu stisknutím **Volby** a **Hledat**), stiskněte **Volby** a **Uložit**. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Zadáte-li rok narození, zobrazí se v poznámce za jménem osoby i její věk. V případě potřeby zvolte **S tónem** a nastavte k poznámce výstrahu, spolu s časem výstrahy.

Je-li nastavena zvuková výstraha, je při zobrazení záznamů zobrazen indikátor .



Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení poznámky stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím **#**.
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Jiné znaménko*.



Tip: Případně stiskněte tlačítko *** +** jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.



Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kursu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

■ Úly

Můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat. Poznámky je možné uložit v pořadí důležitosti. Můžete uložit až 30 poznámek, ale jejich skutečný počet závisí na délce jednotlivých poznámek.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Úkoly*. Stiskněte **Volby** nebo vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**.

- Zvolte *Přidat* pro přidání nové poznámky. Napište poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zvolte prioritu poznámky *Vysoká (1)*, *Střední (2)* nebo *Nízká (3)*. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle datumu.
Slovník, viz *Použití prediktivního vkládání textu* na straně 52.



- Mezi další volby patří vymazání, upravení, změna priority poznámky (*Upravit prioritu*), zobrazení, uložení poznámky do kalendáře nebo její odeslání v podobě SMS. *Jdi na prioritu* Vám umožňuje zobrazit poznámky určitého stupně priority.



8. Další funkce



Poznámka: Pro použití těchto funkcí musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Měřič pro odpočítávání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas výstrahy v hodinách a minutách a stisknutím **OK** spustíte měřič pro odpočítávání. Podle potřeby můžete napsat poznámku, která se zobrazí po dosažení nastaveného času, a stiskněte **OK**. Je-li měřič pro odpočítávání v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka; pokud nebyla poznámka napsána, je zobrazen text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavte stisknutím **OK**. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, výstraha se vypne. Stisknutím **OK** vymažete text poznámky.

Ukončení měřiče pro odpočítávání nebo změna času odpočítávání:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zvolte *Změnit čas* pro nové nastavení měřiče nebo *Zastavit měřič* pro zastavení měřiče.



■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu.

Používání stopek vybijí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Měření časů a mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky a Měřit mezičas*.
Běží-li stopky na pozadí, například při probíhajícím volání, můžete zvolit *Pokračovat*.
2. Měření času zahájíte stisknutím **Start**. Chcete-li vytvořit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Mezičasy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** měření času ukončíte.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte
 - *Start* pro nové spuštění stopek. Nový čas je přidán k předchozímu času.
 - *Uložit* pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**.
Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.
 - *Vynulovat* pro vynulování času bez jeho uložení.



Měření času kola

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měř. času kola*. Stisknutím **Start** spustíte stopky a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** měření času ukončíte. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz *Měření časů a mezičasů* na straně 106.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Zvolte *Ukázat časy*. Zobrazí se seznam názvů a celkových časů. Zvolte časy, které chcete zobrazit.

Pro vymazání uložených časů stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě* a poté vyhledejte časy, které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.

■ Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík běží, i když je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Organizér* a poté *Budík*. Zadejte požadovaný čas buzení a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku zvolte *Zapnuto*.

Po nastavení budíku můžete telefon vypnout. Budík se i u vypnutého telefonu aktivuje v nastaveném čase.



Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací zvuky a na displeji bliká text **Buzení!** spolu s časem buzení.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li buzení vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se na několik minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.



Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Hry

Zahájení hry

Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Zvolit hru**. Zvolte hru, kterou chcete hrát.

U každé hry jsou k dispozici pokyny k používání tlačítek a informace o funkci hry.

Služby her a nastavení her

Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Služby her** nebo **Nastavení**. Zvolte

- **Služby her** a telefon se pokusí připojit k WAP stránkám služby Club Nokia pomocí momentálně aktivního souboru nastavení spojení.



Jestliže se připojení nepodaří, nebudete mít přístup ke službě Club Nokia ze služby WAP, jejíž soubor nastavení spojení je momentálně aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujete jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě WAP* na straně 85. Pokuste se znovu připojit ke službě Club Nokia.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

- *Nastavení* pro nastavení zvuků, osvětlení a vibrací (*Chvění*) ve hře. Členské číslo služby Club Nokia můžete uložit v menu *ID Club Nokia*. Podrobnější informace o službě Club Nokia a službách her naleznete na Internetové adrese www.club.nokia.com. Dostupnost se může v různých zemích lišit.

■ Aplikace

Toto menu umožňuje spravovat Java aplikace nainstalované v telefonu. Další aplikace nabízejí provozovatelé služeb na svých stránkách WAP. Než můžete některou z těchto aplikací použít, musíte ji načíst do telefonu.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.



Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci, stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte .



Tip: Používá-li aplikace celý prostor displeje, nejsou zobrazeny názvy výběrových kláves. Stisknutí výběrové klávesy  nebo  zobrazí seznam voleb. Zvolte jednu z voleb nebo pokračujte v práci s aplikací stisknutím **Zpět**.

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- **Smazat** pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.
- **Přístup na Web** pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte **Napřed žádat**. Pro povolení připojení k síti zvolte **Povoleno** nebo pro nepovolení přístupu zvolte **Nepovoleno**.
- **Kontrola verze** pro ověření, zda ze stránky WAP není možné načíst novější verzi aplikace.
- **Web. stránka** pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z Internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je Internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- **Detaily** pro zjištění dalších informací o aplikaci.



Načítání aplikace

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Služby aplikací*. Otevře se seznam dostupných záložek stránek WAP. Odpovídající aplikaci můžete najít například na stránkách služby Club Nokia, viz *Záložky* na straně 90.
- Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*. Nyní můžete najít stránku WAP vhodnou pro načtení požadované Java aplikace. Viz *Procházení stránkami služby WAP* na straně 86.
- Informace o funkci načítání her, viz *Služby her a nastavení her* na straně 108.
- Pro načtení aplikací do telefonu použijte aplikaci Java Application installer z PC Suite.



Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že při načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uložené do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*. Upozorňujeme, že velikost volné paměti může být ovlivněna obsahem menu *Galerie*.



■ Služby SIM karty

Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 13. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v menu 5-3-6 *Potvrdit funkce služeb SIM*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy nebo zavolání, což mohou být placené služby.



9. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat



pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jím může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.



Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.



Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsni kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické



protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.



Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání



Důležité:

Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál.
Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.



2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nej přesnější všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon



nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0.43 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.



OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

ČÁST OBLASTI EVROPY ět AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ni nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia“) zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek“) nemá v době první koupě žádné vady materiálů, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník“). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje (i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo (ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.
2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastnicka / uživatele tato záruční doba běží po zbývajici část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Svýcarsko a Turecko.
3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závd. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.
4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovena záruční doba.
5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM – lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM – lock před opravou nebo výměnou výrobku.
6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

- (i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhu nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojení, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;
- (ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby

- objevila;
 - (iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
 - (iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
 - (v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
 - (vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokii nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
 - (vii) vada byla způsobena „krátkým spojením“ baterie nebo štiček na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmě nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
 - (viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.
7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.
 8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákaznika proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.
 9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): | | | / | | | / | | |

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterii): | | | - | | |

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): | | | |

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

Místo prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



ITEM:

IMEI:

B

Známka