
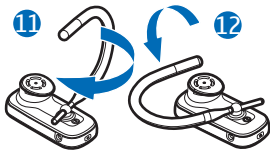
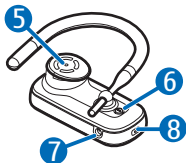


Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-104

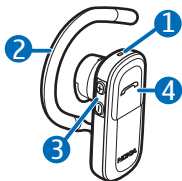

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme BH-104 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme BH-104A vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 1622

© 2008–2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia

Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed. Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete või sissetuleva info kadumise eest ega mis tahes eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest. Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on”. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse osas. Nokia jätab endale

õiguse käesolevat dokumenti mis tahes hetkel muuta või selle ette teatamata tühistada.

Mõne toote ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-104 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Tutvuge ka telefoni kasutusjuhendiga.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas. Seadme pind ei sisalda niklit.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil saab ühilduvad seadmed ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Telefon ja peakomplekt ei pea olema teineteise

vaateväljas, kuid seadmed ei tohi olla üksteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR, mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osadest (vaadake esilehel olevat joonist): märgutuli (1), kõrvaklamber (2), helitugevusnupud (3), vastamis-/ lõpetamisnupp (4), kuular (5), toitenupp (6), laadija ühenduspesa (7) ja mikrofoni (8).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ja siduma ühilduva telefoni komplektiga.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Aku laadimine

Enne aku laadimist tutvuge jaotisega „Aku- ja laadijateave”.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

modeliga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija vahelduvvooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe laadijaliidesesse. Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 10 tundi kõneaega või kuni 200 tundi ooteaega.

Aku laetuse kontrollimiseks siis, kui peakomplekt ei ole laadijaga ühendatud, vajutage toitenuppu. Kui märgutuli on roheline, on aku piisavalt laetud. Kui märgutuli on kollane, peab võib-olla akut varsti laadima. Kui märgutuli on punane, pange aku laadima.

Kui aku hakkab tühjenema, kostab peakomplektist iga viienda minuti järel piiks ja punane märgutuli vilgub.

Sisse- või väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu paar sekundit all. Peakomplekt piiksub ja roheline märgutuli süttib. Peakomplekt proovib seotud telefoniga ühendust luua.

Sisselülitatud peakomplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu

paar sekundit all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja punane märgutuli süttib hetkeks. Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul telefoniga, lülitub see automaatselt välja.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine

Enne peakomplekti kasutuselevõttu peate selle siduma ja ühendama ühilduva telefoniga.

1. Veenduge, et telefon on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Hoidke toitenuppu all (umbes viis sekundit) seni, kuni roheline märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.
3. Umbes kolme minuti jooksul aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.

5. Peakomplekti ja telefoni sidumiseks ning ühendamiseks sisestage vajadusel pääsukood **0000**. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui peakomplekti ja telefoni vaheline ühendus on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, vilgub roheline märgutuli umbes iga viie sekundi järel.

Tavakasutus

Peakomplekti kinnitamine kõrva külge

Peakomplekt on seadistatud vasaku kõrva jaoks. Peakomplekti kandmiseks paremal kõrval pöörake klambrit nii, et see jääb Nokia logost paremale (11 ja 12).

Asetage kõrvaklamber kõrva taha (9) ja lükake kuular ettevaatlikult vastu kõrva. Painutage kõrvaklamber ettevaatlikult ümber kõrva nii, et see on korralikult kinni. Kõrvaklambri pikkuse reguleerimiseks lükake või tõmmake seda. Suunake peakomplekt suu poole (10).

Kõned

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate mobiiltelefoniga helistada nagu tavaliselt.

Viimase numbri kordusvalimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab), kui te parasjagu ei räägi telefoniga, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui peakomplektiga ühendatud telefon seda funktsiooni toetab), kui te parasjagu ei räägi telefoniga, hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu paar

sekundit all. Jätkake telefoni kasutusjuhendi juhiste järgi.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/ lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage seda nuppu kaks korda.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage vastavat helitugevusnuppu.

Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks vajutage korraga mõlemat helitugevusnuppu. Kui mikrofoni on välja lülitatud, vilgub roheline märgutuli kaks korda umbes iga viie sekundi järel.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu paar sekundit all või lülitage peakomplekt välja. Kõne lülitamiseks tagasi peakomplekti hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu paar sekundit all või lülitage peakomplekt sisse.

Märguulede sisse- ja väljalülitamine

Vaikeseades on märgutulede funktsioon sisse lülitatud. Kui aga soovite teatud olukorras (nt kõne ajal või peakomplekti ja telefoni ühenduse korral) märgutulesid välja või sisse lülitada, vajutage ja hoidke peakomplekti ja telefoni vahelise ühenduse ajal toitenuppu ning vastamis-/lõpetamisnuppu all umbes 5 sekundit all.

Seadete kustutamine ja seadme lähtestamine

Sidumisseadete kustutamiseks peakomplektist, kui see on välja lülitatud, hoidke toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisnuppu all (umbes viis sekundit) seni, kuni punane ja roheline märgutuli kordamööda vilkuma hakkavad.

Kui peakomplekt lakkab töötamast, ehkki see on laetud, ühendage see

lähtestamiseks laadijaga, hoides samal ajal toitenuppu all.

Törkeotsing

Kui te ei saa peakomplekti ühilduva telefoniga ühendada, veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja telefoniga seotud.

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 ja DC-4. Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistikute versioone tähistatakse järgmiselt: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuuri vahemikus 15– 25 °C. Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku

mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja sõltuvad võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse, ja paljudest teistest teguritest. Seadme kõnedeks kasutamise aeg mõjutab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ja sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Kuni seade normaaltemperatuurini

soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge koputage, raputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik need nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Ringlussevõtt

Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmel, akul, kasutusjuhendil või pakendil tuleb meelde, et

kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Täiendava keskkonnavalase teabe saamiseks vaadake seadet puudutavat ökodeklaratsiooni veebilehelt www.nokia.com/environment.

Viige kasutatud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati spetsiaalsesse kogumispunkti. Nii aitate vältida kontrollimatut kõrvaldamist ja toetate materjalide ringlussevõttu. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlus-ettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemise ettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Nõuandeid Nokia toodete ringlussevõtmise kohta vaadake veebilehelt www.nokia.com/werecycle või kui kasutate Interneti mobiilseadmega, siis veebilehelt www.nokia.mobi/werecycle.