
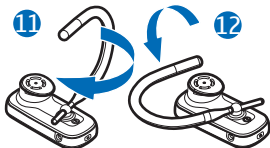
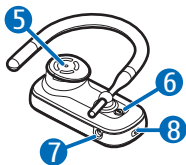


Slušalka Nokia BH-104 z vmesnikom Bluetooth

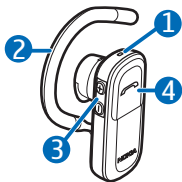

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-104 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-104A skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 1622

© 2008-2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ali njeni licencedajalci ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno z izrecnimi jamstvi za prodajo in

pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Podrobnosti lahko izveste pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia. Izvozne omejitve
Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo

Uvod

Slušalka Nokia BH-104 z vmesnikom Bluetooth vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev, ko ste na poti.

Preden slušalko uporabite, natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona.

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom. Površina naprave ne vsebuje niklja.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez kablov. Ni treba, da sta slušalka in telefon v vidnem polju,

vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR ter podpira profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele, ki so prikazani na naslovnici: lučka (1), ušesno držalo (2), tipki za glasnost (3), tipka za klic/konec (4), zvočnik (5), tipka za vklop/izklop (6), priključek za polnilnik (7) in mikrofona (8).

Preden slušalko uporabite, morate napolniti njeno baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Polnjenje baterije

Predn napolnite baterijo, natančno preberite "Informacije o bateriji in polnilniku".



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za ta model. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom. Lučka med polnjenjem sveti rdeče. Popolno polnjenje baterije lahko traja do dve uri.
3. Ko se baterija čisto napolni, sveti lučka zeleno. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalke, potem pa še iz električne vtičnice.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 10 ur pogovorov ali do 200 ur pripravljenosti.

Če želite preveriti stopnjo napolnjenosti baterije, ko slušalka ni povezana s polnilnikom, pritisnite tipko za vklop/izklop. Če je lučka zelena, je baterija dovolj polna. Če je lučka rumena, boste morda morali kmalu napolniti baterijo, rdeča lučka pa pomeni, da je baterija skoraj prazna.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka vsakih pet minut zapiska, lučka pa utripa rdeče.

Vklop in izklop

Slušalko vklopite tako, da za približno dve sekundi pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka začne svetiti zeleno. Slušalka se nato skuša povezati z enim od seznanjenih telefonov.

Slušalko izklopite tako, da za približno dve sekundi pridržite tipko za vklop/

izklop, ko je slušalka vklopljena. Slušalka zapiska in lučka na kratko zasveti rdeče. Če se slušalka v približno 30 minutah ne poveže s telefonom, se samodejno izklopi.

Seznanjanje in povezovanje slušalke

Preden lahko slušalko uporabljate, jo morate seznaniti in povezati z združljivim telefonom.

1. Telefon mora biti vklopljen, slušalka pa izklopljena.
2. Za približno pet sekund pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka ne začne hitro utripati zeleno.
3. V približno treh minutah v telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
5. Po potrebi vnesite kodo Bluetooth (0000), da se slušalka seznani in

poveže s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti posebej.

Ko je slušalka povezana s telefonom in pripravljena za uporabo, lučka utripne zeleno približno vsakih pet sekund.

Osnovna uporaba

Nošenje slušalke na ušesu

Slušalka je pripravljena za uporabo na levem ušesu. Če želite slušalko nositi na desnem ušesu, obrnite ušesno držalo na desno od logotipa Nokia (11 in 12).

Zataknite držalo za uho (9) in vanj narahlo potisnite slušalko. Previdno upognite držalo, da se bo čim bolje prilegalo ušesu. Potisnite ali povlecite držalo, da nastavite ustrezno dolžino. Obrnite slušalko proti ustom (10).

Klici

Ko je slušalka povezana s telefonom, lahko z njim kličete kot po navadi.

Zadnjo klicano številko znova pokličete tako (če vaš telefon podpira to funkcijo z uporabo slušalke), da dvakrat pritisnete tipko za klic/konec, ko ne poteka noben klic.

Glasovno klicanje (če vaš telefon podpira to funkcijo z uporabo slušalke) vključite tako, da za dve sekundi pridržite tipko za klic/konec, ko ne poteka noben klic. Potem nadaljujte, kot je opisano v priročniku za uporabo telefona.

Klic sprejmete ali končate tako, da pritisnete tipko za klic/konec. Če želite zavrniti klic, dvakrat pritisnete to tipko.

Glasnost spremenite tako, da pritisnete eno od tipk za glasnost.

Če želite med klicem izklopiti oziroma vklopiti mikrofona, hkrati pritisnete obe tipki za glasnost. Ko je mikrofona izklopljen, zelena lučka dvakrat utripne približno vsakih pet sekund.

Če želite preklopiti klic s slušalke na združljiv telefon, za približno dve sekundi pridržite tipko za klic/konec ali izklopite slušalko. Klic preklopite nazaj na slušalko tako, da za približno dve sekundi pridržite tipko za klic/konec ali vklopite slušalko.

Vklop ali izklop lučk

Po privzeti nastavitvi lučke svetijo v vseh okoliščinah. Če želite izklopiti lučke ob nekaterih dogodkih (na primer med klicem ali ko se slušalka poveže s telefonom) ali jih znova vklopiti, za približno pet sekund hkrati pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za klic/

konec, ko je slušalka povezana s telefonom.

Brisanje nastavitev ali ponastavljanje

Seznaniťve odstranite iz slušalke tako, da za približno pet sekund pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za klic/konec, ko je slušalka izklopljena, dokler ne začne lučka izmenično svetiti rdeče in zeleno.

Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija polna, jo ponastavite tako, da jo priključite na polnilnik, medtem ko držite tipko za vklop/izklop.

Odpravljanje težav

Če slušalke ne morete povezati z združljivim telefonom, se prepričajte, da je baterija v slušalki polna, da je slušalka vklopljena in seznanjena s telefonom.

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 in DC-4. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C ali UB. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je odobrila Nokia in so namenjeni uporabi s to napravo. Če uporabite neodobren polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna,

bo morda trajalo nekaj minut, preden bo začela svetiti lučka, ki označuje polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.



Pomembno: Čas pogovorov in čas pripravljenosti, ki ju omogoča baterija, sta samo približna ocena ter sta odvisna od razmer v omrežju, uporabljenih funkcij, starosti

in stanja baterije, temperature, pri kateri baterijo uporabljate, in številnih drugih dejavnikov. Trajanje pogovorov skrajša čas pripravljenosti naprave in trajanje pripravljenosti vključene naprave skrajša čas pogovorov.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate popolnoma posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni

gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.

- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Ti predlogi veljajo enako za napravo, polnilnik ali katero koli dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.



Recikliranje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojni pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več

o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. O recikliranju izdelkov Nokia preberite na strani www.nokia.com/werecycle, če brskate z mobilno napravo, pa na strani www.nokia.mobi/werecycle.