
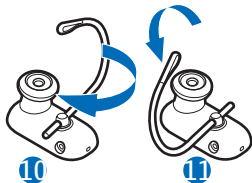
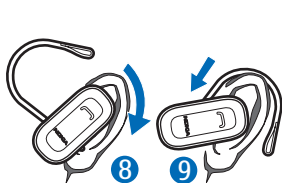
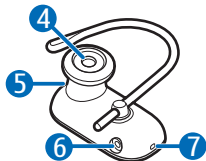


Nokia Bluetooth Headset BH-105

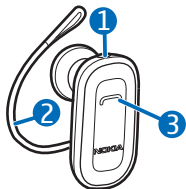

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בהתאם למידה המרבית המותרת לפי החוק החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישא בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמניות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, פנה למשווק Nokia.

פיקוח ייצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת תאימות

NOKIA CORPORATION מצהירה

בזאת כי המוצר BH-105 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

© 2009 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia וסמל Nokia Original Accessories הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

הקדמה

הדיבורית תואמת למפרט Bluetooth Specification 2.1 + EDR התומך בפרופילים 1.1 Headset Profile ו-1.5 Hands-Free Profile. היועץ ביצרנים של התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

עם דיבורית Bluetooth Headset של Nokia BH-105, באפשרותך לבצע שיחות ולענות להן בעודך בתנועה. קרא מדריך זה למשתמש בקפידה טרם השימוש בדיבורית. כמו כן, קרא את המדריך למשתמש עבור ההתקן הנייד שאתה מחבר לדיבורית. מוצר זה עשוי להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים. פני השטח של ההתקן אינם מכילים ניקל.

טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth

טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth מאפשרת לך לחבר התקנים תואמים ללא כבלים. הדיבורית וההתקן השני אינם צריכים להיות בקו ראייה, אך עליהם להיות בטווח של 10 מטר (33 רגל) זה מזה. החיבורים יכולים להיות כפופים להפרעות מצד מכשולים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

תחילת השימוש

שימוש עם דגם זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לשלול תוקף של כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחוז בתקע ולא בכבל ומשוך.

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.

2. חבר את כבל המטען למחבר המטען. נורית המחוון האדומה מוצגת במהלך הטעינה. טעינת הסוללה במלואה עשויה להימשך עד שעותיים.

3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נורית המחוון הירוקה מוצגת. נתק את המטען, תחילה מהדיבורית ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.

הסוללה הטעונה במלואה מספיקה ל-5 שעות ו-30 דקות דיבור או לעד 120 שעות של זמן המתנה.

הדיבורית כוללת את החלקים הבאים המוצגים בעמוד הכותרת: מקש הפעלה/כיבוי (1), עזר שמיעה (2), מקש מענה/סיום (3), אפרכסת (4), נורית מחוון (5), מחבר מטען (6) ומיקרופון (7).

לפני השימוש בדיבורית, עליך לטעון את הסוללה ולחבר את הדיבורית להתקן תואם.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

טעינת הסוללה

לפני טעינת הסוללה, קרא בקפידה את הנושא "מידע על הסוללה והמטען".

אזהרה: השתמש רק במטענים המאושרים על-ידי Nokia



מחוברת להתקן תוך כ-30 דקות, היא נכבית באופן אוטומטי.

התאמה וחיבור של הדיבורית

1. ודא שההתקן הנייד מופעל וכן שהדיבורית כבויה.
2. לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי (במשך כ-5 שניות) עד שנורית המחוון הירוקה מתחילה להבהב במהירות.
3. תוך כשלוש דקות, הפעל את קישוריות ה-Bluetooth בהתקן והגדר אותה לחפש התקני Bluetooth.
4. בחר את הדיבורית מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו.
5. במידת הצורך, הזן את הסיסמה 0000 כדי להתאים ולחבר את הדיבורית להתקן שברשותך. בהתקנים מסוימים, ייתכן שלא יהיה עליך לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר ההתאמה.

לבדיקת טעינת הסוללה כאשר הדיבורית אינה מחוברת למטען, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי. אם נורית המחוון ירוקה, רמת הטעינה מספיקה. אם הנורית צהובה, ייתכן שיהיה עליך לטעון שוב את הסוללה בקרוב. אם הנורית אדומה, טען מחדש את הסוללה.

כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, הדיבורית מצפצפת מדי 5 דקות ונורית המחוון האדומה מהבהבת.

הפעלה או כיבוי

לצורך הפעלה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי במשך כשתי שניות. הדיבורית מצפצפת ונורית המחוון הירוקה מוצגת. הדיבורית מנסה להתחבר להתקן האחרון שהיה מחובר. לצורך כיבוי, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי במשך כשתי שניות כאשר הדיבורית פועלת. הדיבורית מצפצפת ונורית המחוון האדומה מוצגת לפרק זמן קצר. אם הדיבורית אינה

כאשר הדיבורית מחוברת להתקן שלך ומוכנה לשימוש, נורית המחוון מהבהבת בירוק בכל 5 שניות בערך.

שימוש בסיסי

מיקום הדיבורית על האוזן

הדיבורית מוכנה לשימוש באוזן השמאלית. כדי להשתמש בדיבורית באוזן הימנית, סובב את עזר השמיעה כך שיפנה לצד הימני של הסמל של Nokia (10 ו-11)

החלק את עזר השמיעה מאחורי אוזןך (8) ודחוף בעדינות את האפרכסת אל עבר האוזן. דחוף או משוך את עזר השמיעה כדי לכוון את אורכו. כוון את הדיבורית לפיך (9).

שיחות

לביצוע שיחה, השתמש בהתקן הנייד שלך באופן הרגיל כאשר הדיבורית מחוברת אליו.

לחיוג מחדש של המספר האחרון שאליו התקשרת (אם ההתקן שלך תומך בתכונה זו עם הדיבורית), לחץ פעמיים על מקש המענה/סיום כאשר לא מתבצעת שיחה.

להפעלת חיוג קולי (אם ההתקן שלך תומך בתכונה זו עם הדיבורית), כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ על מקש המענה/סיום במשך כ-2 שניות. המשך כפי שמתואר במדריך למשתמש של ההתקן שברשותך.

למענה לשיחה או לסיומה, לחץ על מקש המענה/סיום. לדחיית שיחה, לחץ על מקש זה פעמיים.

להעברת שיחה מהדיבורית אל התקן תואם, לחץ על מקש המענה/סיום במשך כשתי שניות או

ניקוי הגדרות או איפוס

למחיקת ההתאמה מהדיבורית כאשר היא כבויה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש המענה/סיום (במשך כ-5 שניות) עד שנוריות המחוון האדומה והירוקה מתחילות להאיר לסירוגין.

לאיפוס הדיבורית אם היא מפסיקה לתפקד, אף שהיא טעונה, חבר את הדיבורית למטען בעת לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה.

פתרון בעיות

אם אין באפשרותך לחבר את הדיבורית להתקן תואם, ודא כי הדיבורית טעונה, פועלת ומותאמת להתקן שברשותך.

כבה את הדיבורית. להחזרת השיחה לדיבורית, לחץ על מקש המענה/סיום במשך כשתי שניות או הפעל את הדיבורית.

הפעלה או כיבוי של נוריות

כברירת מחדל, נוריות המחוון פועלות בכל המצבים. לכיבוי הנוריות בחלק מהמצבים (לדוגמה, במהלך שיחה או כאשר הדיבורית מחוברת להתקן) או להפעלתן שוב, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש המענה/סיום במשך כ-2 שניות כאשר הדיבורית מחוברת להתקן.

מידע על הסוללה והמטען

מהמטענים הבאים: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 ו-DC-4. המספר המדויק של דגם המטען עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקע. משתנה התקע מזוהה על-ידי אחד מהפרטים הבאים: E, EB, X, AR, U, A, C או UB.

התקן זה כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל

זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד
בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.
אל תשליך סוללות לאש כי הן עלולות
להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם
אם הן פגומות.
אין להשתמש במטען פגום.

חשוב: זמני הדיבור וההמתנה
של הסוללה הם אומדנים
בלבד, התלויים בתנאי הרשת,
בתכונות שמשתמשים בהן, בגיל הסוללה
ובמצבה, בטמפרטורות שהסוללה חשופה
להן ובגורמים רבים אחרים. משך השימוש
בהתקן משפיע על זמן ההמתנה שלו.
בדומה לכך, משך ההפעלה של ההתקן
במצב המתנה משפיע על זמן הדיבור שלו.



ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות
פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה.
טען את הסוללה שלך רק על-ידי מטענים
המאושרים על-ידי Nokia שמיועדים
להתקן זה. על-ידי שימוש בסוללה או מטען
שאינם מאושרים יש סיכון של שרפה,
פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית
בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה
שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך
לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר
אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תתחיל.
אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו
כמה דקות עד שיוצג מחוון הטעינה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר
ומההתקן כשאינו בשימוש. אל תשאיר
סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען
כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה.
סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן
גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות
שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות
קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך
החיים של הסוללה. התקן עם סוללה
חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן

טיפול ותחזוקה

- ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.
 - הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו להתייבש לחלוטין.
 - הימנע משימוש בהתקן או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את ההתקן.
 - אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
 - אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- המלצות אלה חלות באופן שווה על ההתקן, על המטען או על כל אביזר. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

או www.nokia.com/werecycle
בכתובת www.nokia.mobi/werecycle
אם אתה גולש בהתקן נייד.

מיחזור



סמל סל המיחזור המחוק בעל
הגלגלים שעל המוצר, הסוללה,
בתיקוד או על האריזה מזכיר
לך שעליך להעביר את כל המוצרים
החשמליים ואלקטרוניים, הסוללות
והמצברים לאיסוף נפרד בתום חי
המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי.
אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה
העירוני הרגיל. לקבלת מידע סביבתי
נוסף, עיין ב-Eco-Declarations של
המוצר בכתובת
www.nokia.com/environment.

תמיד החזר את מוצרי החשמל, הסוללות
וחומרי האריזה המשומשים לנקודת
איסוף ייעודית. כך באפשרותך למנוע
השלכת אשפה באופן לא מבוקר ולקדם
את המיחזור של החומרים. מידע מפורט
יותר זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות
איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים
שבאחריות של יצרנים, או הנציג המקומי
של Nokia. בדוק כיצד ניתן למחזר את
מוצרי Nokia שברשותך בכתובת