


Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-106

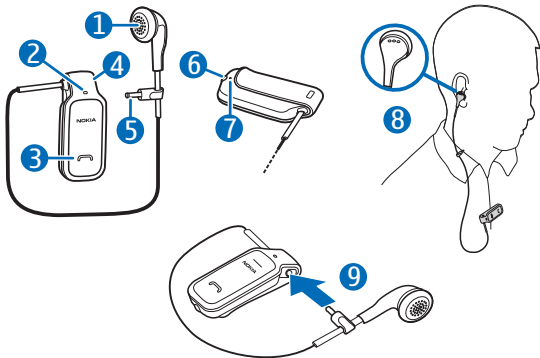

9215218/1

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote BH-106 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Suurimal kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral ei ole Nokia ega kes tahes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmekao ega saamata jäänud tulu ega mis tahes viisil tekkinud mis tahes eriliste, juhuslike, põhjuslike ega kaudsete kahjude eest.

Selle dokumendi sisu on esitatud „pakutaval kujul“. Kui kohaldatavatest õigusaktidest ei tulene teisiti, ei anta käesoleva dokumendi täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid turustatavuse ega konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teatamata. Mõne toote kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve
Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja teiste

riikide ekspordiseadusi ja -määrusi.
Seadusvastane levitamine on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-106 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle mobiilsideseadme kasutusjuhendit, mille peakomplektiga ühendate.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas. Seadme pind ei sisalda niklit.

Bluetooth- raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Peakomplekt ja teine

seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui kümme meetrit. Füüsilised takistused (nt seinad) või elektroonikaseadmed võivad ühendust häirida.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema andmeedastuskiirusega – EDR) ja toetab profiile Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub peakomplektiga, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplektil on järgmised tiitellehel märgitud osad: kuular (1), mikrofon (2), vastamis-/lõpetamisklahv (3), laadija ühenduspesa (4), pistik kuulari juhtme fikseerimiseks (5), toitenupp (6) ja märgutuli (7).

Enne peakomplekti kasutamist tuleb laadida aku ja siduda peakomplektiga ühilduv seade.

Seade sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege teemat „Aku- ja laadijateave”.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on

konkreetse mudeli jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Tarvikute eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspessa. Laadimise ajal põleb märgutuli punaselt. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on laetud, hakkab märgutuli põlema roheliselt. Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 5 tundi ja 30 minutit kõneaega või kuni 120 tundi ooteaega.

Aku laetuse kontrollimiseks siis, kui peakomplekt pole laadijaga ühendatud, vajutage sisselülitatud peakomplekti toitenuppu. Kui märgutuli põleb roheliselt, on aku piisavalt täis. Kui tuli põleb kollaselt, peaksite akut varsti laadima. Kui tuli põleb punaselt, laadige aku.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab ligikaudu iga viie minuti järel piiks ja märgutuli vilgub punaselt.

Sisse- ja väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda paar sekundit all. Kostab piiks ja märgutuli süttib roheliselt.

Peakomplekt proovib luua ühenduse sellega viimati ühendatud seadmega.

Sisselülitatud peakomplekti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda paar sekundit all. Kostab piiks ja märgutuli süttib korra punaselt. Kui peakomplekti ei

ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub see automaatselt välja.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine

1. Veenduge, et mobiilsideseade on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Vajutage ja hoidke all toitenuppu (ligikaudu viis sekundit) seni, kuni märgutuli hakkab kiirelt roheliselt vilkuma.
3. Aktiveerige kolme minuti jooksul teise seadme Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Vajaduse korral sisestage peakomplekti seadmega sidumiseks ja ühendamiseks pääsukood **0000**. Mõnes seadmes

tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ja peakomplekt on

kasutusvalmis, vilgub märgutuli ligikaudu iga viie sekundi järel roheliselt.

Tavakasutus

Peakomplekti kandmine

Peakomplekti saate rõivaste külge kinnitada klambriga (8).

Kui soovite peakomplekti kaudu helistada, asetage kuular ettevaatlikult kõrva.

Et kuular oleks käeulatuses, kui te peakomplekti ei kasuta, lükake kuulari juhtme pistik laadija ühenduspesa (9).

Kõned

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, saate seadmega helistada nagu tavaliselt.

Viimasena valitud numbri kordusvalimiseks (kui seade peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab) juhul, kui pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisklahvi.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui seade peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab) juhul, kui pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi ja hoidke seda paar sekundit all. Jätkake seadme kasutusjuhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage seda klahvi kaks korda.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse seadmesse vajutage vastamis-/ lõpetamisklahvi ja hoidke seda paar sekundit all või lülitage peakomplekt välja. Kõne ümberlülitamiseks tagasi peakomplekti vajutage vastamis-/ lõpetamisklahvi ja hoidke seda paar sekundit all või lülitage peakomplekt sisse.

Märgutule sisse- ja väljalülitamine

Märgutuli põleb tavaliselt igas olukorras. Kui soovite teatud puhuks (nt kõne ajal või siis, kui peakomplekt on seadmega ühendatud) märgutule välja või uuesti sisse lülitada, vajutage ning hoidke peakomplekti ja seadme vahelise ühenduse ajal toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisklahvi paar sekundit all.

Seadete kustutamine või lähtestamine

Sidumisseadete kustutamiseks väljalülitatud peakomplektist vajutage ning hoidke all toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisklahvi (ligikaudu viis sekundit) seni, kuni märgutuli hakkab vaheldumisi roheliselt ja punaselt vilkuma.

Peakomplekti lähtestamiseks, kui see lakkab töötamast, ehkki on laetud, ühendage see laadijaga, hoides samal ajal all toitenuppu.

Tõrkeotsing

Kui te ei saa peakomplekti ühilduva seadmega ühendada, veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja seadmega seotud.

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 ja DC-4. Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistiku tüübiks võib olla üks järgmistest: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb laadija võib-olla korraks eraldada ja siis laadimise alustamiseks uuesti seadmega ühendada. Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C. Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamisega – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat.



NB! Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja sõltuvad võrgutingimustest,

kasutatavatest funktsioonidest, aku vanusest ja seisundist, kasutuskoha temperatuurist ja paljudest muudest teguritest. Seadmega helistamine

lühendab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

Hooldus ja korrashoid

Seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektrilisi elemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektriseadmete eluiga, kahjustada

akut ja sulatada või deformeerida plast detaile.

- Ärge hoidke seadet külmus. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge koputage, raputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada nende tööd.

Kõik eelnimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmepakendil, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meeles, et

kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Keskkonnanalast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Viige kasutatud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati spetsiaalsesse kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteisaldust ja

toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Vaadake veebilehelt www.nokia.com/werecycle, kuidas oma Nokia tooteid ringlusse anda. Kui kasutate Interneti mobiilsideseadmega, vaadake veebilehte www.nokia.mobi/werecycle.