


Nokia Bluetooth austria BH-106

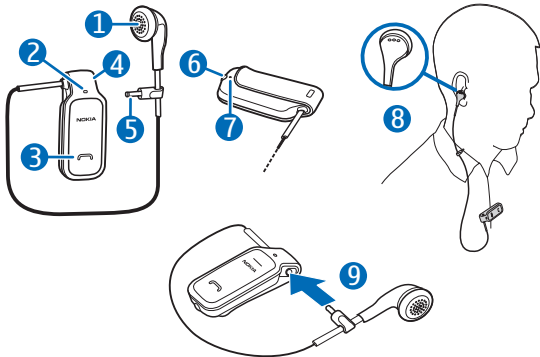

9215218/1

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums BH-106 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai iegūmumu zaudējumiem, kā arī par tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar netiešām piemērotības pārdošanai un atbilstības konkrētam mērķim garantijām attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Nokia izplatītājam.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai

programmatūru, kuras eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Ievads

Izmantojot Nokia Bluetooth austiņu BH-106, varat veikt un saņemt zvanus, atrodoties ceļā.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Tāpat izlasiet mobilās ierīces, kuru savienojat ar austiņu, lietotāja rokasgrāmatu.

Šis izstrādājums satur sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā. Ierīces apdarē nav izmantots niķelis.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot savienojumu starp saderīgām ierīcēm, neizmantojot kabeļus. Austiņai un otrai ierīcei nav jāatrodas

redzamības zonā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Savienojumu var traucēt šķēršļi, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Austiņa ir saderīga ar Bluetooth specifikāciju 2.1+EDR, kas nodrošina austiņu profilu 1.1 un brīvroku profilu 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Darba sāksana

Austiņai ir šādas daļas (tās attēlotas titullapā): austiņa (1), mikrofons (2), atbildes/beigu taustiņš (3), lādētāja savienotājs (4), spraudnis austiņas kabeļa nostiprināšanai (5), ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (6) un indikators (7).

Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē akumulators un austiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu ierīci.

Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Ierīces tuvumā nenovietojiet kredītkartes vai citus magnētiskus datu nesējus, jo var tikt izdzēsta tajos saglabātā informācija.

Akumulatora uzlāde

Pirms akumulatora uzlādēšanas uzmanīgi izlasiet sadaļu "Informācija par akumulatoriem un lādētājiem".



Uzmanību! Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir

apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli lādētāja savienotājam. Uzlādes laikā deg sarkans indikators. Akumulatora pilnīga uzlāde var ilgt līdz 2 stundām.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zaļš. Atvienojiet lādētāju no austiņas un pēc tam – no kontaktligzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek jaudas līdz 5 stundām un 30 minūtēm sarunu laikā vai līdz 120 stundām gaidīšanas režīmā.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni, kad austiņa nav pievienota lādētājam, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ja indikators deg zaļā krāsā, uzlādes līmenis ir pietiekams. Ja indikators deg dzeltenā krāsā, akumulators drīz būs jāuzlādē. Ja indikators deg sarkanā krāsā, akumulators ir jāuzlādē.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, austiņa reizi 5 minūtēs atskaņo īsu signālu un mirgo sarkans indikators.

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai austiņu ieslēgtu, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Austiņa atskaņo īsu signālu, un iedegas zaļš indikators. Austiņa

mēģina izveidot savienojumu ar ierīci, ar kuru pēdējoreiz tika izveidots savienojums.

Lai austiņu izslēgtu, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Austiņa atskaņo signālu, un uz īsu brīdi iedegas sarkans indikators. Ja austiņa netiek savienota ar ierīci aptuveni 30 minūšu laikā, tā automātiski izslēdzas.

Austiņas savienošana pārī un savienojuma izveide

1. Pārliecinieties, vai mobilā ierīce ir ieslēgta, bet austiņa — izslēgta.
2. Nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu — līdz zaļais indikators sāk ātri mirgot.
3. Aptuveni 3 minūšu laikā ierīcē aktivizējiet Bluetooth savienojumu un Bluetooth ierīču meklēšanu.

- | | |
|---|--|
| 4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņu. | savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pāri. |
| 5. Ja nepieciešams, ievadiet patentatslēgu 0000 , lai austiņu savienotu pāri ar ierīci un izveidotu savienojumu. Dažās ierīcēs | Kad austiņa ir savienota ar ierīci un gatava lietošanai, apmēram reizi 5 sekundēs iedegas zaļš indikators. |

Pamatdarbības

Ievietojiet austiņu

Izmantojiet spaili, lai piestiprinātu austiņu apgērbam (8).

Lai izmantotu austiņu atbildēšanai uz zvaniem, viegli uzspiediet austiņai ausī.

Lai austiņa, kad to neizmantojat, būtu viegli aizsniedzama, ievietojiet spraudni, kas ir pievienots austiņas kabelim, lādētāja savienotājā (9).

Zvanīšana

Lai veiktu zvanu, izmantojiet mobilo ierīci tāpat kā parasti, kad tai ir pievienota austiņa.

Lai atkārtoti izsauktu pēdējo sastādīto numuru (ja ierīce nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņu), divreiz nospiediet atbildes/beigu taustiņu, kad nav aktīvu sarunu.

Lai aktivizētu numuru sastādīšanu ar balsi (ja ierīce nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņu), nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet atbildes/

beigu taustiņu, kad nav aktīvu sarunu. Turpiniet, kā norādīts ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu vai to pārtrauktu, nospiediet atbildes/beigu taustiņu. Lai atteiktu zvanu, divreiz nospiediet šo taustiņu.

Lai sarunu pārslēgtu no austiņas uz saderīgu ierīci, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet atbildes/beigu taustiņu vai izslēdziet austiņu. Lai sarunu pārslēgtu atpakaļ uz austiņu, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet atbildes/beigu taustiņu vai izslēdziet austiņu.

Indikatoru ieslēgšana vai izslēgšana

Pēc noklusējuma indikatori ir ieslēgti visās situācijās. Lai dažās situācijās izslēgtu vai atkārtoti ieslēgtu indikatorus (piem., zvana laikā vai brīdī, kad austiņa ir savienota ar ierīci), nospiediet un aptuveni

2 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un atbildes/beigu taustiņu, kad austiņa ir savienota ar ierīci.

Uzstādījumu nodzēšana vai sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Lai no austiņas izdzēstu pārī savienotās ierīces, kad austiņa ir izslēgta, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un atbildes/beigu taustiņu — līdz pamīšus sāk mirgot sarkans un zaļš indikators.

Lai austiņā atjaunotu sākotnējos uzstādījumus, ja tā pārstāj darboties, lai gan ir uzlādēta, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pievienojiet austiņai lādētāju.

Problēmu novēršana

Ja austiņu nevarat savienot ar saderīgu ierīci, pārliedzieties, vai austiņa ir uzlādēta, ieslēgta un savienota pārī ar šo ierīci.

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 un DC-4. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta veida. Kontakta veidu norāda šādi: E, EB, X, AR, U, A, C vai UB. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot tikai tos lādētājus, ko Nokia ir apstiprinājusi šai ierīcei. Neapstiprināta lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var izteciēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī tas ilgstoši nav lietots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, var paiet vairākas minūtes, pirms iedegas lādēšanas indikators.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt 15–25 °C (59–77 °F) temperatūrā.

Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Neatbrīvojieties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Nekad nelietojiet bojātu lādētāju.



Svarīgi! Akumulatora lietošanas laiks, kas paredzēts sarunām un gaidīšanas režīmam, ir norādīts tikai aptuveni un ir atkarīgs no tīkla stāvokļa, izmantotajām funkcijām, akumulatora vecuma un stāvokļa, temperatūras, kādai tiek pakļauts akumulators, un daudziem citiem faktoriem. Kopējais zvaniem izmantotais laiks ietekmē ierīces gaidīšanas režīma laiku. Līdzīgi — sarunu laiku ietekmē kopējais laiks, kādu ierīce ir ieslēgta un atrodas gaidīšanas režīmā.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju.

Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.

- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt

akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.

- Neglabāji ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet ierīci izjaukt.
- Sargāji ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsoji ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Šie ieteikumi attiecas uz ierīci, lādētāju un jebkuru piederumu. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādāji to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.



Otrreizēja pārstrāde

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai

iepakošanas norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šī prasība ir piemērojama Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par vides aizsardzību skatiet izstrādājuma deklarācijās par vides aizsardzību Web vietā www.nokia.com/environment.

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus speciālās savākšanas vietās. Šādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atbrīvošanos no atkritumiem un veicināt materiālu otrreizēju pārstrādi. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts

ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Informāciju, kā pārstrādāt Nokia izstrādājumus, skatiet Web vietā www.nokia.com/werecycle vai www.nokia.mobi/werecycle, ja pārlūkojat mobilajā ierīcē.