


Slušalka Nokia BH-106 z vmesnikom Bluetooth

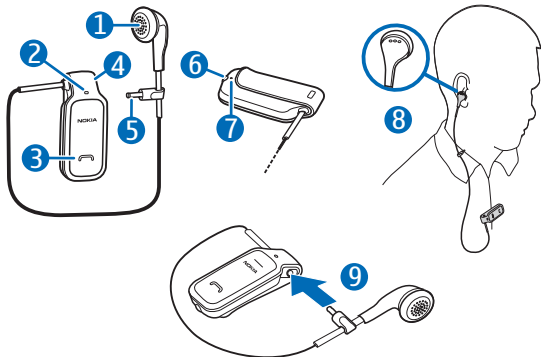

9215221/1

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-106 skladen s ključnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami iz Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia stalno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za nobeno izgubo podatkov ali dohodka ali nobeno posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kadar to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena „takšna, kot je“. Razen za to, kar zahteva zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih izrecnih ali posrednih jamstev, vključno z izrecnimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Podrobnosti lahko izveste pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo

izvozna zakonodaja in uredbe Združenih držav in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

Slušalka Nokia BH-106 z vmesnikom Bluetooth vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev, ko ste na poti.

Preden uporabite slušalko, natančno preberite ta priročnik. Prav tako preberite uporabniški priročnik za mobilno napravo, ki jo povežete s slušalko.

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom. Površina naprave ne vsebuje niklja.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez kablov. Ni potrebno, da sta slušalka in druga naprava

v vidnem polju, vendar sta lahko napravi medsebojno oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR ter podpira profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele, ki so prikazani na naslovnici: zvočnik (1), mikrofona (2), tipko za klic/konec (3), priključek za polnilnik (4), vtič za namestitev kabla zvočnika (5), tipko za vklop/izklop (6) in lučko (7).

Pred uporabo slušalko, morate napolniti baterijo in seznaniti slušalko z združljivo napravo.

Deli naprave so magnetni, zato lahko privlačijo kovinske predmete. V bližini naprave ne puščajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Polnjenje baterije

Pred polnjenjem baterije natančno preberite „Informacije o bateriji in polnilniku“.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za ta

model. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom. Lučka med polnjenjem sveti rdeče. Popolno polnjenje baterije lahko traja največ dve uri.
3. Ko se baterija popolnoma napolni, sveti lučka zeleno. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalk, potem pa še iz električne vtičnice.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča največ 5 ur in 30 minut pogovorov ali največ 120 ur pripravljenosti.

Če želite preveriti stopnjo napolnjenosti baterije, ko slušalka ni povezana s polnilnikom, pritisnite tipko za vklop/izklop. Če je lučka zelena, je baterija dovolj napolnjena. Če lučka sveti rumeno, boste morali morda kmalu napolniti baterijo. Če lučka sveti rdeče, napolnite baterijo.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka vsakih pet minut zapiska, lučka pa utripa rdeče.

Vklop in izklop

Slušalko vklopite tako, da za približno dve sekundi pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka začne svetiti zeleno. Slušalka se nato poskuša povezati z napravo, s katero je bila povezana nazadnje.

Slušalko izklopite tako, da za približno dve sekundi pridržite tipko za vklop/izklop, ko je slušalka vklopljena. Slušalka zapiska in lučka na kratko

zasveti rdeče. Če se slušalka v približno 30 minutah ne poveže z napravo, se samodejno izklopi.

Seznanjanje in povezovanje slušalke

1. Preverite, ali je mobilna naprava vklopljena, slušalka pa izklopljena.
2. Za približno pet sekund pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka ne začne hitro utripati zeleno.
3. V približno treh minutah vključite v napravi povezovanje Bluetooth in jo nastavite na iskanje naprav Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
5. Po potrebi vnesite kodo Bluetooth (0000), da se slušalka seznani in poveže z napravo. Pri nekaterih napravah je treba povezavo vzpostaviti ločeno po končanem seznanjanju.

Ko je slušalka povezana z napravo in pripravljena za uporabo, utripne lučka zeleno približno vsakih pet sekund.

Osnovna uporaba

Nošenje slušalke

S priponko pripnite slušalko na oblačila (8).

Če želite slušalko uporabljati za klicanje, potisnite zvočnik nežno v uho.

Če želite, da je zvočnik na doseg roke, ko slušalko ne uporabljate, vstavite vtič, ki je pritrjen na kabel zvočnika, v priključek za polnilnik (9).

Klici

Ko je slušalka povezana z mobilno napravo, lahko s njo kličete kot običajno.

Zadnjo klicano številko ponovno pokličete tako (če vaša naprava podpira to funkcijo z uporabo slušalke), da dvakrat pritisnete tipko za klic/konec, ko ne poteka noben klic.

Glasovno klicanje (če vaša naprava podpira to funkcijo z uporabo slušalke) vključite tako, da za dve sekundi pridržite tipko za klic/konec, ko ne poteka noben klic. Potem nadaljujte, kot je opisano v priročniku za uporabo naprave.

Klic sprejmete ali končate tako, da pritisnete tipko za klic/konec. Če želite zavrniti klic, dvakrat pritisnete to tipko.

Če želite preklopiti klic s slušalke na združljivo napravo, pridržite za približno dve sekundi tipko za klic/konec ali izklopite slušalko. Klic preklopite nazaj na slušalko tako, da za približno dve sekundi pridržite tipko za klic/konec ali vklopite slušalko.

Vklop ali izklop lučk

Po privzeti nastavitvi svetijo lučke v vseh okoliščinah. Če želite izklopiti lučke ob nekaterih dogodkih (na primer med klicem ali ko se slušalka poveže z napravo) ali jih znova vklopiti, pridržite za približno dve sekundi hkrati tipko za vklop/izklop in tipko za klic/konec, ko je slušalka povezana z napravo.

Brisanje nastavitev ali ponastavljanje

Seznaitve odstranite iz slušalke tako, da za približno pet sekund pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za klic/

konec, ko je slušalka izklopljena, dokler ne začne lučka izmenično svetiti rdeče in zeleno.

Če slušalka preneha delovati, čeprav je baterija napolnjena, jo ponastavite tako, da jo priključite na polnilnik, medtem ko držite tipko za vklop/izklop.

Odpravljanje težav

Če slušalke ne morete povezati z združljivo napravo, preverite, ali je baterija v slušalki napolnjena, ali je slušalka vklopljena in ali je seznanjena z napravo.

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, vendar se lahko napolni ponovno. Baterije ne poskušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 in DC-4. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različica vtiča je označena z eno od naslednjih oznak: E, EB, X, AR, U, A, C ali UB. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, vendar se postopno kljub temu izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je odobrila Nokia in so namenjeni uporabi s to napravo. Če uporabite neodobren polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo uporabljate prvič ali če je dolgo niste uporabljali, boste morali morda priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela

polniti. Če je baterija popolnoma prazna, bo morda trajalo nekaj minut, preden bo začela svetiti lučka, ki označuje polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma napolnjene baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je omejeno zlasti pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane.

Poškodovanih polnilnikov ne uporabljajte nikoli.



Pomembno: Čas pogovorov in čas pripravljenosti, ki ju omogoča baterija, sta samo

približna ocena ter sta odvisna od razmer v omrežju, uporabljenih funkcij, starosti

in stanja baterije, temperature, pri kateri uporabljate baterijo, in številnih drugih dejavnikov. Čas trajanja pogovorov skrajša čas pripravljenosti naprave. Čas trajanja pripravljenosti vključene naprave skrajša čas pogovorov.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Če boste upoštevali naslednje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub temu nenamerno zmočite, jo morate popolnoma posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju.

Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava segreje nazaj na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpreti.

- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Ti predlogi veljajo enako za napravo, polnilnik ali katero koli dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.



Recikliranje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojni pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih organih, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. O recikliranju izdelkov Nokia si preberite na strani www.nokia.com/wecycle, če brskate z mobilno napravo, pa na strani www.nokia.mobi/wecycle.