


Nokia Bluetooth Headset BH-201

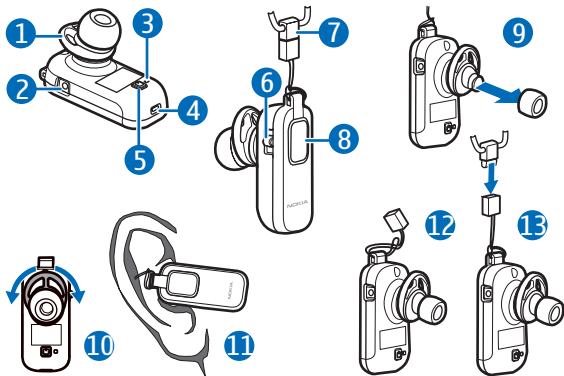

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek HS-52W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte

tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento

dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace získáte od svého prodejce Nokia.

Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou způsobit neplatnost uživatelských oprávnění k provozu zařízení.

Úvod

Bluetooth headset Nokia BH-201 umožňuje iniciovat a přijímat hovory na cestách. Headset můžete používat s kompatibilními telefony, které podporují bezdrátovou technologii Bluetooth.

Před použitím headsetu se pečlivě seznámte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku svého telefonu, ve které najdete důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojovat kompatibilní přístroje bez použití kabelů. Telefon a headset nemusí být v přímé viditelnosti, ale nesmí být dále než 10 metrů od sebe. Připojení může být rušeno různými překážkami, například zdi či dalšími elektronickými zařízeními.

Headset je ve shodě se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR, která podporuje profily Headset Profile 1.1 a Hands-free Profile 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich

přístroj kompatibilní s tímto headsetem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Začínáme

Headset obsahuje tyto součásti (jsou vyobrazeny na titulní stránce): kroužek sluchátka (1), zdířka pro konektor nabíječky (2), kontrolka (3), mikrofon (4), vypínač (5), tlačítko nastavení hlasitosti (6), příchytka poutka (7) a tlačítko Příjem/Konec (8). Abyste mohli headset používat, musíte nabit baterii a spárovat headset s kompatibilním telefonem.

Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Neumísťujte do blízkosti headsetu kreditní karty nebo jiná magnetická média pro uchovávání

dat, protože může dojít k vymazání na nich uložených informací.

Nabíječky

Před použitím s tímto headsetem nejprve zkontrolujte číslo typu nabíječky. Headset používejte pouze s těmito nabíječkami: AC-3, AC-4 a DC-4.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním headsetem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Nabíjení baterie

Tento headset má uvnitř nevyjímatelnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z headsetu, protože může dojít k jeho poškození.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte kabel od nabíječky do zdířky pro konektor v headsetu. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Zahájení nabíjení může chvíli trvat. Pokud se nabíjení nezahájí, připojte nabíječku znovu a opakujte proces. Úplné nabití baterie může trvat až 2 hodiny.

3. Je-li baterie zcela nabitá, červená kontrolka zhasne. Odpojte nabíječku od headsetu a elektrické zásuvky.

Plně nabitá baterie postačí až k 5 hodinám a 30 minutám hovoru nebo až 150 hodinám v pohotovostním režimu. Doby hovoru a v pohotovosti se mohou lišit v závislosti na použití headsetu s různými mobilními telefony nebo jinými kompatibilními Bluetooth přístroji, použitém nastavení, způsobu používání a okolním prostředí.

Je-li baterie vybitá, z headsetu zazní série pípnutí a začne blikat červená kontrolka.

Zapnutí a vypnutí headsetu

Headset zapnete podržením stisknutého vypínače, dokud nezačne blikat zelená kontrolka.

Headset vypnete podržením stisknutého vypínače, dokud se krátce nerozsvítí červená kontrolka.

Párování headsetu

1. Zapněte telefon a headset.
2. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte telefon pro vyhledávání Bluetooth přístrojů.
3. V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset.

4. Zadáním přístupového Bluetooth kódu **0000** spárujte headset s telefonem a připojte jej. V některých telefonech budete po spárování muset připojení provést samostatně. Telefon s headsetem stačí spárovat pouze jednou.

Je-li párování úspěšné, headset pípne a objeví se v menu telefonu, ve kterém můžete ověřit aktuálně spárované přístroje Bluetooth.

Základy používání

Nasazení headsetu na ucho

Nastavitelný kroužek sluchátka pomáhá udržet headset bezpečně na uchu. Otáčejte kroužkem sluchátka, dokud nedosáhnete nejvhodnější a nejpohodlnější polohy pro své ucho (10).

Používáte-li například headset na pravém uchu, můžete nejlepšího uchycení dosáhnout otáčením kroužku doprava.

Vložte sluchátko do ucha v bezpečné a pohodlné pozici a namiřte headset ke svým ústům (11).

Nasazení headsetu

Headset můžete nosit s dodaným poutkem. Chcete-li připevnit headset do poutka, připojte kratší část poutka (s příchytkou) k headsetu (12) a delší část připevněte k příchytce (13). Pro uvolnění poutka jej vytáhněte z příchytky.

Výměna pěnového návleku do ucha

Headset může být dodán s pěnovými návleky do ucha různých velikostí. Chcete-li změnit pěnový návlak, stáhněte právě používaný z headsetu (9) a natlačte nový na správné místo širší stranou napřed.

Ovládání hovorů

Chcete-li volat, používejte telefon normálním způsobem, i když je k němu připojen headset.

Podporuje-li váš telefon opakovanou volbu posledního volaného čísla

s připojeným headsetem, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, dvakrát krátce tlačítko Příjem/Konec.

Pokud váš telefon podporuje hlasové vytáčení s připojeným headsetem, podržte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, stisknuté tlačítko Příjem/Konec a pokračujte podle postupu uvedeného v uživatelské příručce telefonu.

Chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stiskněte tlačítko Příjem/Konec. Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte dvakrát tlačítko Příjem/Konec.

Pro přepnutí hovoru mezi headsetem a kompatibilním telefonem podržte stisknuté tlačítko Příjem/Konec.

Chcete-li nastavit hlasitost headsetu, stiskněte tlačítko pro nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

Vymazání nastavení nebo resetování headsetu

Chcete-li vymazat nastavení, podržte stisknutý vypínač a tlačítko Příjem/Konec po dobu delší než 10 sekund.

Pokud headset přestane správně pracovat, přestože je nabit, resetujte jej tak, že připojíte headset k nabíječce a poté stisknete současně vypínač a tlačítko Příjem/Konec.

Informace o bateriích

Headset je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Baterii nabíjejte pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento headset.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a headsetu.

Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Ponecháním headsetu na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí kapacita a životnost baterie. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Headset s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.

- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.