


דיבורית Bluetooth אישית Nokia BH-201

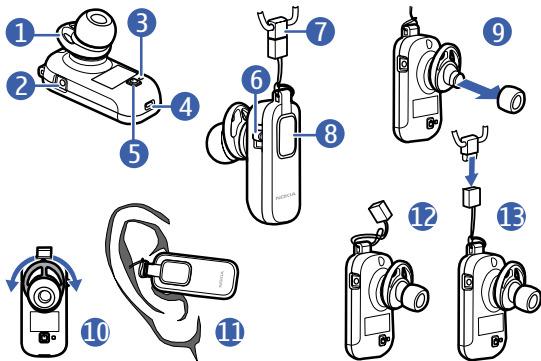

9200042/1

הצהרת התאמה

Nokia Connecting People ו-Nokia
הינם סימנים מסחריים רשומים

של Nokia Corporation. שמות אחרים
של מוצרים ושל חברות, המוזכרים
להלן, עשויים להיות סימנים
מסחריים או שמות מסחריים של
הבעלים המיוחדים להם.

Bluetooth is a registered trademark
of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח
מתמשך. Nokia שומרת את הזכות
לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים
במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן
לאבדן נתונים או הכנסה, וכן לכל
נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים
או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא"
(as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי
החוק החל, לא תינתן אחריות מכל
סוג שהוא, מפורשת או משתמעת,
לרבות אחריות משתמעת לסחירות
והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק,
לאמינות או לתוכן של מסמך זה.
Nokia שומרת לעצמה את הזכות
לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל
עת ללא הודעה מראש.

רלוונטיים אחרים בהנחה 1999/5/EC.
עותק של הצהרת ההתאמה ניתן
למצוא בכתובת

[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity).

CE 0434

סל המיחזור המחוק בעל
הגלגלים מציין שבתום חייו
של המוצר יש להעביר אותו
לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד
האירופאי. אל תשליך



מוצרים אלה לפח האשפה העירוני
הרגיל. למידע נוסף עייין
ב-Eco-Declaration של המוצר
(או במידע ספציפי למדינה) באתר
www.nokia.com.

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.
שכפול, העברה, הפצה או אחסון של
חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו
בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר
בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. נא בדוק פרטים עם משווק Nokia שלך. שינויים לא מורשים במכשיר זה עלולים לפגוע ברשות שניתנת למשתמש להפעיל את הציוד.

הקדמה

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית התקשורת האלחוטית Bluetooth מאפשרת לחבר מכשירי תקשורת תואמים ללא כבלים. מכשיר הטלפון והדיבורית האישית אינם צריכים להימצא זה ליד זה, אך הם צריכים להיות במרחק של עד 10 מטרים זה מזה. חיבורים עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הדיבורית האישית תואמת למפרטים Bluetooth Specification 2.0 + EDR אשר תומכים בפרופילים אלה: Headset Profile 1.1

הדיבורית Bluetooth האישית Nokia BH-201 מאפשרת לך לבצע ולקבל שיחות בשעה שאתה בתנועה. תוכל להשתמש בדיבורית האישית עם טלפונים תואמים שתומכים בטכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.

קרא בקפידה מדריך למשתמש זה לפני השימוש בדיבורית האישית. קרא גם את המדריך למשתמש של הטלפון שברשותך, שמספק מידע בטיחות ותחזוקה חיוני. הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

ו-1.5 Handsfree Profile. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים לדיבורית אישית זו.

צעדים ראשונים

מטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. הדיבורית נועדה לשימוש כשהיא מוזנת בחשמל ממטען מדגם AC-3, AC-4 או DC-4.

אזהרה: השתמש רק



בסוללות ובמטענים שאושרו על ידי Nokia לשימוש באביזר העשרה מסוים זה. שימוש במטענים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

הדיבורית האישית כוללת את החלקים הבאים, כפי שמוצגים בעמוד השער. גלגל האוזן (1), מחבר המטען (2), מחוון תאורה (3), מיקרופון (4), מקש הפעלה/כיבוי (5), מקש עוצמת השמע (6), תפס הרצועה (7), ומקש מענה/סיום (8). כדי להשתמש בדיבורית האישית, עליך לטעון תחילה את הסוללה ולהתאים את הדיבורית האישית לטלפון תואם. חלקים מסוימים בדיבורית האישית הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל הדיבורית האישית. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך לדיבורית האישית, כיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

טעינת הסוללה

- מכשיר זה מצויד בסוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מהמכשיר. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.
1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
 2. חבר את כבל המטען אל מחבר המטען שבדיבורית האישית. נורית החיווי האדומה תוצג במהלך הטעינה. יתכן שהטעינה לא תתחיל מיד. אם הטעינה אינה מתחילה, נתק את המטען, חבר אותו שוב ונסה שנית. טעינה מלאה של הסוללה עשויה להימשך כשעתיים.
 3. כשהסוללה טעונה לחלוטין, נורית החיווי האדומה תכבה. נתק את המטען מהדיבורית האישית ומשקע החשמל בקיר.
- סוללה טעונה לחלוטין תספיק עד 5 שעות ו-30 דקות זמן דיבור, או עד 150 שעות זמן המתנה. עם זאת, זמן הדיבור וזמן ההמתנה עלולים להשתנות בהתאם לסוג הטלפון הסלולרי, למוצרים שמשתמשים

בחיבור Bluetooth, להגדרות שימוש, לסגנונות שימוש ולסביבות הפעלה. כשהסוללה כמעט ריקה, הדיבורית האישית משמיעה סדרת צפצופים, והאור האדום מתחיל להבהב.

הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

להפעלה, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד שנורית החיווי הירוקה מתחילה להבהב. לכיבוי, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד שנורית החיווי האדומה מוצגת לזמן קצר.

התאמת הדיבורית האישית

1. הפעל את הטלפון ואת הדיבורית האישית.
2. הפעל את תכונת ה-Bluetooth בטלפון, והורה לטלפון לחפש מכשירי Bluetooth.

3. בחר את הדיבורית האישית מרשימת המכשירים שאותרו.
4. הזן את הסיסמה 0000 של Bluetooth כדי להתאים ולחבר את הדיבורית האישית לטלפון. בטלפונים מסוימים, ייתכן שתצטרך ליצור את החיבור באופן
- ידני לאחר ההתאמה. עליך להתאים את הדיבורית האישית לטלפון פעם אחת בלבד.
- אם ההתאמה הצליחה, הדיבורית האישית תצפצף ותוצג בתפריט בטלפון שבו מוצגים מכשירי ה-Bluetooth שהותאמו.

שימוש בסיסי

הרכבת הדיבורית האישית על האוזן

גלגל האוזן שניתן להתאמה מסייע לאבטח את הדיבורית באוזן. סובב את גלגל האוזן וכוון אותו להתאמה מלאה ונוחה עבור האוזן שלך (10). לדוגמה, אם אתה מרכיב את הדיבורית באוזן ימין, ייתכן שתצטרך לסובב את הגלגל לכיוון ימין כדי להתאים אותו בצורה מיטבית. הכנס את הדיבורית אל האוזן במצב הנוח והבטוח ביותר עבורך, וכוון אותה כלפי פיד (11).

הרכבת הדיבורית האישית

באפשרותך לשאת את הדיבורית האישית על צווארך באמצעות רצועת הנשיאה המסופקת. כדי לחזק את הדיבורית האישית אל הרצועה, חבר את החלק הקצר של הרצועה (עם התפס) אל הדיבורית (12), והצמד את החלק הארוך אל התפס (13). כדי לשחרר את הרצועה, משוך אותה מתוך התפס.

כדי להשיב לשיחה או כדי לנתק, לחץ על מקש המענה/סיום. לדחיית שיחה נכנסת, לחץ לחיצה כפולה על מקש המענה/סיום.

להעברת השיחה בין הדיבורית האישית לבין טלפון Nokia תואם, לחץ והחזק את מקש המענה/סיום. כדי לכוון את עוצמת השמע של הדיבורית האישית, לחץ על מקש העוצמה כלפי מעלה או מטה.

מחק את ההגדרות או אפס את הדיבורית האישית

למחיקת ההגדרות, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי ואת מקש המענה/סיום מעל 10 שניות.

כדי לאפס את הדיבורית האישית כשהיא אינה פועלת כראוי, למרות שהסוללה שלה טעונה, חבר אותה למטען ולחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש המענה/סיום יחד.

החלפת התקע של האוזן

ייתכן שהדיבורית האישית תסופק עם תקעים לאוזן במספר גדלים. כדי להחליף תקע לאוזן, שלוף את התקע שנמצא כרגע בדיבורית (9), והכנס במקומו תקע אחד כרצונך, כאשר חלקו הרחב יותר מוכנס תחילה.

טיפול בשיחות

לביצוע שיחה, השתמש בטלפון כרגיל כשהדיבורית האישית מחוברת אליו.

אם הטלפון תומך בחיוג חוזר של המספר האחרון באמצעות הדיבורית האישית, לחץ לחיצה כפולה בעדינות על מקש המענה/סיום כשלא מתבצעת שיחה כלשהי.

כאשר הטלפון תומך בחיוג קולי באמצעות הדיבורית האישית, לחץ והחזק את מקש מענה/סיום כאשר לא מתבצעת שיחה כלשהי, ואז פעל כפי שמתואר המדריך למשתמש של הטלפון ברשותך.

של הסוללה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. טען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. אין להשתמש במטען פגום. השארת המכשיר במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת

טיפול ותחזוקה

ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתידוך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

יורקום

נציגת NOKIA בישראל