


Nokia Bluetooth Headset BH-201

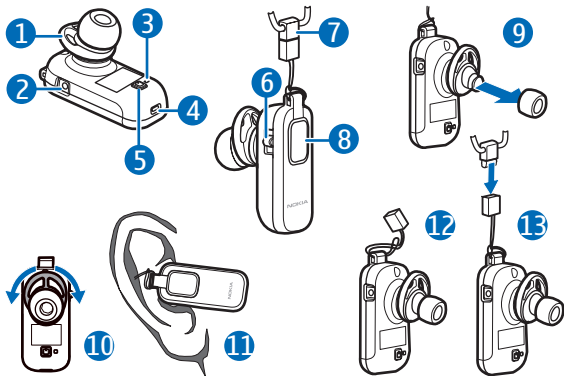

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka HS-52W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc eksploataācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties

no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot, bet ne tikai kvalitātes vai derīguma netiešās garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sazinieties ar

tuvāko Nokia preču izplatītāju, lai saņemtu plašāku informāciju.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Ievads

Nokia Bluetooth austiņa BH-201 ļauj brīvi veikt un saņemt zvanus, esot ceļā. Austiņu varat lietot kopā ar saderīgiem tālruniem, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi. Glabājiēt piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot savienojumus ar saderīgām

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

ierīcēm, neizmantojot kabeļus. Tālrunim un austiņai nav jāatrodas redzamības zonā, taču tiem jābūt ne vairāk kā 10 metru (30 pēdu) attālumā vienam no otra. Savienojumus var traucēt tādi šķēršļi kā sienas un citas elektroniskas ierīces.

Austiņa ir saderīga ar Bluetooth specifikāciju 2.0 + EDR, kas nodrošina austiņu profilu Headset Profile 1.1 un brīvroku profilu Handsfree Profile 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo austiņu saņemsit no to ražotājiem.

Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Austiņai ir šādas sastāvdaļas, kas attēlotas titullapā: auss skaļruņa ripa (1), lādētāja savienotājs (2), indikators (3), mikrofons (4), ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (5), skaļuma regulēšanas taustiņš (6), siksnīgas turētājs (7) un atbildes/beigšanas taustiņš (8).

Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē akumulators un austiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu tālruni.

Austiņas detaļas ir magnētiskas. Austiņa var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet austiņas tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos saglabātās informācijas izdzēšana.

Lādētāji

Pirms šai austiņai pievienojat kādu lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Austiņa ir paredzēta lietošanai ar lādētājiem AC-3, AC-4 un DC-4.



Uzmanību! Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir

apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo austiņu. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulatora uzlādēšana

Šai austiņai ir iekšējs, neizņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no austiņas, jo tādējādi var sabojāt austiņu.

1. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu.

2. Savienojiet lādētāja kabeli ar austiņas lādētāja savienotāju. Uzlādes laikā deg sarkans indikators. Pirms sākas uzlāde, var paiet kāds brīdis. Ja uzlāde nenotiek, pievienojiet lādētāju un mēģiniet vēlreiz. Pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 2 stundām.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, sarkanais indikators tiek izslēgts. Atvienojiet lādētāju no austiņas un strāvas kontaktligzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek jaudas līdz 5 stundām un 30 minūtēm sarunu laika vai līdz 150 stundām gaidīšanas režīmā. Tomēr sarunu un gaidīšanas laiks var atšķirties, lietojot austiņu kopā ar dažādiem mobilajiem tālruņiem vai citām saderīgām Bluetooth ierīcēm, kā arī atkarībā no lietošanas uzstādījumiem, lietošanas veidiem un vides.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, austiņā atskan pīkstieni un sāk mirgot sarkans indikators.

Austiņas ieslēgšana vai izslēgšana

Lai austiņu ieslēgtu, nospiediet un turiet nospiešanu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz sāk mirgot zaļš indikators.

Lai austiņu izslēgtu, nospiediet un turiet nospiešanu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz uz īsu brīdi iedegas sarkanais indikators.

Austiņas savienošana pārī

1. Ieslēdziet tālruni un austiņu.
2. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu.
3. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņu.

4. Ievadiet Bluetooth piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu pāra savienojumu un savienotu austiņu ar tālruni. Dažos tālrunos savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pārī. Austiņa ar

tālruni ir jāsavieno pārī tikai vienreiz.

Izveidojot pāra savienojumu, austiņa iepīkstas un tiek parādīta tālrunā izvēlnē, kurā redzamas tās Bluetooth ierīces, kuras pašlaik ir savienotas pārī ar tālruni.

Lietošana

Austiņas novietošana uz auss

Regulējamā auss skaļruņa ripa palīdz austiņu stingri noturēt ausī. Pagrieziet auss skaļruņa ripu ausij piemērotākajā un ērtākajā pozīcijā (10).

Piem., ja austiņu nēsājat uz labās auss, ripa, iespējams jāpagriež pa labi, lai tā labāk derētu.

Ievietojiet auss skaļruni ausī drošā un ērtā pozīcijā un pāversiet austiņu pret muti (11).

Austiņas nēsāšana

Austiņu var pakārt kaklā, lietojot komplektācijā ietilpstošo siksnīņu. Lai austiņu pakārtu siksnīnā, piestipriniet siksnīņas īsāko daļu (ar stiprinājumu) pie austiņas (12) un garāko daļu – pie stiprinājuma (13). Lai atbrīvotu siksnīņu, izvelciet to no stiprinājuma.

Auss polstera mainīšana

Austiņas komplektācijā var ietilpt dažādu izmēru auss polsteri. Lai mainītu auss polsteri, novelciet to no

austiņas (9) un uzstūmiet vietā jauno auss polsteri ar platāko galu pa priekšu.

Darbības ar zvaniem

Kad austiņa ir savienota ar tālruni, zvaniem, lietojot tālruni kā parasti.

Ja tālrunis nodrošina pēdējā numura atkārtošānu, izmantojot šo austiņu, laikā, kad nenotiek saruna, divreiz īsi nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu.

Ja tālrunis nodrošina numuru izsaukšanu ar balsi, izmantojot austiņas, tad laikā, kad nenotiek saruna, nospiediet un turiet nospiestu atbildes/beigšanas taustiņu, bet pēc tam rīkojieties, kā aprakstīts tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu vai to pārtrauktu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai atteiktu

ienākošu zvanu, divreiz nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu.

Lai sarunu pārslēgtu no austiņas uz saderīgu tālruni un pretēji, nospiediet un turiet nospiestu atbildes/beigšanas taustiņu.

Lai regulētu austiņas skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Uzstādījumu dzēšana vai austiņas sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Lai izdzēstu uzstādījumus, nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja austiņa nedarbojas pareizi, lai gan tā ir uzlādēta, atjaunojiet tās sākotnējos uzstādījumus, pievienojot austiņu lādētājam un vienlaikus nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un atbildes/beigšanas taustiņu.

Informācija par akumulatoriem

Austiņas darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai austiņai.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un austiņas. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Nelietojiet bojātu lādētāju.

Austiņas atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā

vasarā vai ziemā, samazina tās jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (no 59 °F līdz 77 °F). Austiņa ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts.

Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt.

Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var

kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

- Nemēģiniet ierīci izjaukt.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.