


Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-214

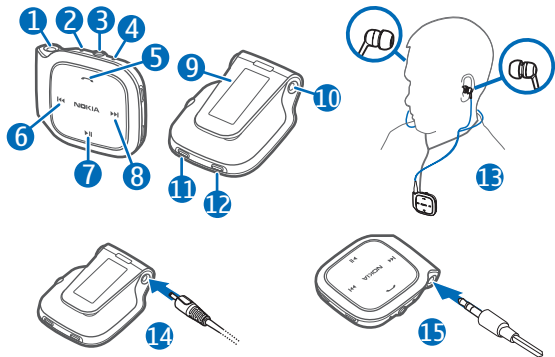

הצהרת תאימות

Nokia CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר BH-214 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1995/5/EC. ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Nokia © 2009. כל הזכויות שמורות.
Nokia Connecting People, Nokia וסמל
Nokia Original Accessories הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך.
Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בהתאם למידה המרבית המותרת לפי החוק החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוקן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמיות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, פנה למשווק Nokia.

פיקוח ייצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הקדמה

מצד מכשולים, כגון קירות או התקנים
אלקטרוניים אחרים.

הדיבורית תואמת למפרט
Bluetooth Specification 2.1 + EDR,
התומך בפרופילים הבאים:
Headset Profile 1.2,
Hands-Free Profile (HFP) 1.5,
Advanced Audio Distribution Profile
Audio Video Remote (A2DP) 1.2 ו-
Control Profile 1.0. היועץ ביצרנים של
התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים
להתקן זה.

עם דיבורית סטריאו Bluetooth Stereo
Headset BH-214 של Nokia,
באפשרותך לבצע שיחות ולענות להן בידיים
חופשיות, בעזרת ההתקן הנייד התואם
שלך. כמו כן, באפשרותך להאזין למוסיקה
מנגן מוסיקה תואם.

קרא מדריך זה למשתמש בקפידה טרם
השימוש בדיבורית. כמו כן, קרא את
המדריך למשתמש עבור ההתקן שאתה
מחבר לדיבורית.

מוצר זה עשוי להכיל חלקים קטנים. הרחק
חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.
פני השטח של ההתקן אינם מכילים ניקל.

טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth

טכנולוגיית האלחוט של Bluetooth
מאפשרת לך לחבר התקנים תואמים ללא
כבלים. הדיבורית וההתקן השני אינם
צריכים להיות בקו ראייה, אך עליהם להיות
בטווח של 10 מטר (33 רגל) זה מזה.
החיבורים יכולים להיות כפופים להפרעות

תחילת השימוש

טעינת הסוללה

לפני טעינת הסוללה, קרא בקפידה את הנושא "מידע על הסוללה והמטען".

אזהרה: השתמש רק במטענים המאושרים על-ידי Nokia לשימוש עם דגם זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לשלול תוקף של כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחוז בתקע ולא בכבל ומשוך.

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את כבל המטען למחבר המטען (14). נורית המחוון האדומה מוצגת במהלך הטעינה. טעינת הסוללה במלואה עשויה להימשך עד שעתיים.

הדיבורית כוללת את החלקים הבאים המוצגים בעמוד הכותרת: מחבר שמע בגודל 3.5 מ"מ (1) עבור אוזניות, מיקרופון (2), מקש הפעלה/כיבוי (3), נורית מחוון (4), מקש מענה/סיום (5), מקש הרצה אחורה (6), מקש הפעלה/השהיה (7), מקש הרצה קדימה (8), מהדק (9), מחבר מטען (10), מקש להגברת עוצמת הקול (11) ומקש להנמכת עוצמת הקול (12).

לפני השימוש בדיבורית, עליך לטעון את הסוללה ולחבר את הדיבורית להתקן תואם. חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן. כיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נורית המחוון הירוקה מוצגת. נתק את המטען, תחילה מהדיבורית ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.

הסוללה הטעונה במלואה מספיקה ל-8 שעות דיבור, ל-300 שעות המתנה או ל-7 שעות הפעלת מוסיקה.

כדי לבדוק את טעינת הסוללה כאשר הדיבורית אינה מחוברת למטען, לחץ על מקש המענה/סיום כאשר הדיבורית מופעלת ולא מתבצעת שיחה. אם נורית המחוון ירוקה, רמת הטעינה מספיקה. אם הנורית צהובה, ייתכן שיהיה עליך לטעון שוב את הסוללה בקרוב. אם הנורית אדומה, טען מחדש את הסוללה.

כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, הדיבורית מצפצפת מדי 5 דקות ונורית המחוון האדומה מהבהבת.

הפעלה או כיבוי

לצורך הפעלה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי במשך כשתי שניות. הדיבורית מצפצפת ונורית המחוון הירוקה מוצגת. הדיבורית מנסה להתחבר להתקן הנייד האחרון שהיה מחובר.

לצורך כיבוי, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי במשך כ-5 שניות. הדיבורית מצפצפת ונורית המחוון האדומה מוצגת לפרק זמן קצר. אם הדיבורית אינה מחוברת להתקן תוך כ-30 דקות, היא נכבית באופן אוטומטי.

התאמה וחיבור של הדיבורית

לפני השימוש בדיבורית, עליך להתאים ולחבר אותה להתקן תואם.

אם ההתקן הנייד שברשותך תומך בפרופיל A2DP Bluetooth והוא כולל תכונה של נגן מוסיקה, באפשרותך להשתמש בהתקן ולהשמיע מוסיקה דרך הדיבורית.

להתקן שברשותך. אם להתקן שברשותך אין לוח מקשים, ייתכן שהוא משתמש בסיסמה זו כברירת מחדל.

בהתקנים מסוימים, ייתכן שלא יהיה עליך לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר ההתאמה.

כאשר הדיבורית מחוברת להתקן שלך ומוכנה לשימוש, נורית המחוון מהבהבת באיטיות בכחול.

באפשרותך להתאים את הדיבורית לשמונה התקנים לכל היותר, אבל לחבר אותה רק להתקן אחד התומך בפרופיל ה-HFP ובהתקן אחר התומך בפרופיל ה-A2DP בכל פעם.

כדי לחבר את הדיבורית באופן ידני להתקן האחרון שהיה בשימוש אשר תומך בפרופיל ה-HFP (לדוגמה, לאחר אובדן החיבור), כבה והפעל את הדיבורית, או לחץ לחיצה ממושכת על מקש המענה/סיום במשך כשתי שניות. כדי לחבר באופן ידני את הדיבורית להתקן התומך

אם ההתקן הנייד שברשותך אינו תומך בפרופיל A2DP, באפשרותך להתאים באופן נפרד את הדיבורית להתקן הנייד ולנגן מוסיקה שתומכים בפרופיל זה.

אם התאמת וחיברת את הדיבורית להתקן הנייד שברשותך, נתק את הדיבורית ממנו לפני התאמת הדיבורית לנגן המוסיקה.

1. ודא שההתקן הנייד או נגן המוסיקה מופעלים וכן שהדיבורית כבויה.

2. לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי (במשך כ-5 שניות) עד שנורית המחוון הכחולה מתחילה להבהב במהירות.

3. תוך כשלוש דקות, הפעל את התכונה Bluetooth בהתקן והגדר אותה לחפש התקני Bluetooth.

4. בחר את הדיבורית מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו.

5. במידת הצורך, הזן את הסיסמה 0000 כדי להתאים ולחבר את הדיבורית

אוטומטי. להפעלת תכונה זו בהתקן Nokia, שנה את הגדרות ההתקן המותאם בתפריט Bluetooth-ה.

בפרופיל ה-A2DP, לחץ על מקש ההפעלה/השהיה. ייתכן שיהיה באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שהדיבורית תתחבר אליו באופן

שימוש בסיסי

כיוון עוצמת הקול

כדי לכונן את עוצמת הקול של הדיבורית, לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול או הנמכת עוצמת הקול במהלך שיחה או בעת האזנה למוסיקה. כדי לכונן את עוצמת הקול במהירות, לחץ לחיצה ממושכת על כל מקש.

כמו כן, באפשרותך לכונן את עוצמת הקול של הדיבורית בהתקן ה-A2DP המחובר, אם הוא תומך בתכונה זו.

שיחות

לביצוע שיחה, השתמש בהתקן הנייד שלך באופן הרגיל כאשר הדיבורית מחוברת אליו.

נשיאת הדיבורית

חבר זוג אוזניות למחבר השמע (15). השתמש במהדק כדי לחבר את הדיבורית לבגד. מקם את כבל האוזנייה הימנית (מצוין ב-R) מעל הכתפיים והכנס בעדינות את אטמי האוזניים לאוזניך (13). מקם את הדיבורית במרחק 30 ס"מ (11.81 אינץ') מפיו.

אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, היכולת שלך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.



האזנה למוסיקה

להאזנה למוסיקה, חבר את הדיבורית
לנגן מוסיקה תואם התומך בפרופיל
A2DP Bluetooth.

פונקציות המוסיקה הזמינות תלויות בנגן
המוסיקה שלך.

אם אתה מקבל או מבצע שיחה בעת האזנה
למוסיקה, המוסיקה מושהית עד לסיום
השיחה.

אזהרה: האזן למוסיקה בעוצמה
בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת
שמע גבוהה עלולה לפגוע
בשמיעתך.



להשמעת שיר, בחר אותו בנגן המוסיקה
ולחץ על מקש ההפעלה/השהיה.

להשהיה או לחידוש ההפעלה, לחץ על מקש
ההפעלה/השהיה. להפסקת ההפעלה, לחץ
לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/השהיה.

לבחירת השיר הבא במהלך השמעה,
לחץ על מקש ההרצה קדימה. לבחירת
השיר הקודם, לחץ על מקש ההרצה

לחיוג מחדש של המספר האחרון שאליו
התקשרת (אם ההתקן הנייד שלך תומך
בתכונה זו עם הדיבורית), לחץ פעמיים
על מקש המענה/סיום כאשר לא מתבצעת
שיחה.

להפעלת חיוג קולי (אם ההתקן הנייד שלך
תומך בתכונה זו עם הדיבורית), כאשר
לא מתבצעת שיחה, לחץ על מקש
המענה/סיום במשך כ-2 שניות. המשך
כפי שמתואר במדריך למשתמש של
ההתקן הנייד.

למענה לשיחה או לסיומה, לחץ על מקש
המענה/סיום. לדחיית שיחה, לחץ על מקש
זה פעמיים.

להעברת שיחה מהדיבורית אל התקן
נייד תואם, לחץ על מקש המענה/סיום
במשך כשתי שניות או כבה את הדיבורית.
להחזרת השיחה לדיבורית, לחץ על מקש
המענה/סיום במשך כשתי שניות או הפעל
את הדיבורית.

ההפעלה/כיבוי ועל מקש המענה/סיום
(במשך כ-5 שניות) עד שנורות המחוון
האדומה והירוקה מתחילות להאיר לסירוגין.
לאיפוס הדיבורית אם היא מפסיקה לתפקד,
אף שהיא טעונה, חבר את הדיבורית למטען
בעת לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה.

פתרון בעיות

אם אין באפשרותך לחבר את הדיבורית
להתקן תואם, ודא כי הדיבורית טעונה,
פועלת ומותאמת להתקן.

אחורה פעמיים. לגלילה דרך השיר הנוכחי
במהירות, לחץ לחיצה ממושכת על כל מקש.

הפעלה או כיבוי של נוריות

כברירת מחדל, נוריות המחוון מוצגות בכל
המצבים. לכיבוי הנוריות בחלק מהמצבים
(לדוגמה, במהלך שיחה או כאשר הדיבורית
מחוברת להתקן ניד) או להפעלתן שוב,
לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש
המענה/סיום במשך כ-5 שניות כאשר
הדיבורית מחוברת להתקן.

ניקוי הגדרות או איפוס

לניקוי הגדרות עוצמת הקול וההתאמה
מהדיבורית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש

מידע על הסוללה והמטען

חשמל מהמטענים האלה: AC-3, AC-4,
AC-5, AC-8, DC-4 ו-DC-9. המספר המדויק
של דגם המטען עשוי להשתנות בהתאם לסוג
התקע. משתנה התקע מזוהה על-ידי אחד

התקן זה מצויד בסוללה נטענת פנימית, שאינה
ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה
מההתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן.
התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל

מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות.

אין להשתמש במטען פגום.

חשוב: זמני ההפעלה של הסוללה הם אומדנים בלבד, התלויים בתנאי הרשת, בתכונות שמשתמשים בהן, בגיל הסוללה ובמצבה, בטמפרטורות שהסוללה חשופה להן ובגורמים רבים אחרים.



מהפרטים הבאים: C, A, U, AR, X, EB, E או UB. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. טען את הסוללה שלך רק על-ידי מטענים המאושרים על-ידי Nokia שמיועדים להתקן זה. על-ידי שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים יש סיכון של שרפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שיוצג מחוון הטעינה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאינו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות

טיפול ותחזוקה

- ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש בהתקן או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה. המלצות אלה חלות באופן שווה על ההתקן, על המטען או על כל אביזר. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

מיחזור



סמל סל המיחזור המחוקק בעל
הגלגלים שעל המוצר, הסוללה,
בתיקוד או על האריזה מזכיר לך שכל
המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות
ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חי
המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי.
אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני
הרגיל. לקבלת מידע סביבתי נוסף,
עיון ב-Eco-Declarations של המוצר בכתובת
www.nokia.com/environment.

תמיד החזר את מוצרי החשמל, הסוללות
וחומרי האריזה המשומשים לנקודת איסוף
ייעודית. כך באפשרותך למנוע השלכת אשפה
באופן לא מבוקר ולקדם את המיחזור של
החומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיץ
המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים
ארציים שבאחריות של יצרנים, או הנציג
המקומי של Nokia. בדוק כיצד ניתן למחזר את
מוצרי Nokia שברשותך בכתובת
www.nokia.com/werecycle או בכתובת
www.nokia.mobi/werecycle אם אתה גולש
בהתקן נייד.