


Slušalka Nokia BH-214 z vmesnikom Bluetooth Stereo

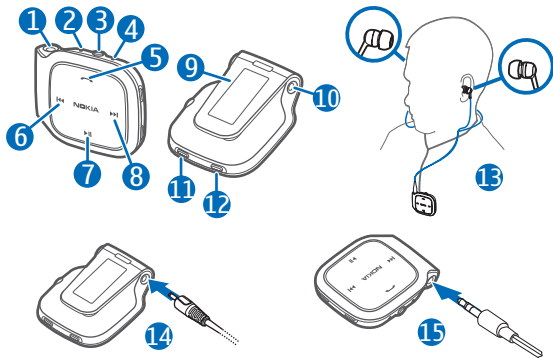

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-214 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav

vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ali njeni licencedajalci ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena »takšna, kot je«. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Podrobnosti lahko izveste pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

S slušalko Nokia BH-214 z vmesnikom Bluetooth Stereo lahko prostoročno kličete in odgovarjate na klice iz združljive mobilne naprave. Omogoča tudi poslušanje glasbe, ki jo predvaja združljiv predvajalnik.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za napravo, ki jo boste povezali z njimi.

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom. Površina naprave ne vsebuje niklja.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Ni treba, da so slušalke in druga naprava v vidnem polju, vendar pa naj bosta

napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR ter podpira naslednje profile: Headset Profile (profil za slušalke) 1.2, Hands-Free Profile (prostoročni profil) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP, napredni profil za distribucijo zvoka) 1.2 in Audio Video Remote Control Profile (profil za upravljanje zvoka in slike na daljavo) 1.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele, ki so prikazani na naslovnici: 3,5 -milimetrski zvočni priključek (1) za slušalke, mikrofona (2), tipka za vklop/izklop (3), lučka (4), tipka za klic/konec (5), tipka za previjanje nazaj (6), tipka za predvajanje/pavzo (7), tipka za previjanje naprej (8), zaponka (9), priključek za polnilnik (10), tipka za povečanje glasnosti (11) in tipka za zmanjšanje glasnosti (12).

Preden slušalko uporabite, morate napolniti njeno baterijo in slušalko seznaniti z združljivo napravo.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisejo.

Polnjenje baterije

Preden napolnite baterijo, natančno preberite „Informacije o bateriji in polnilniku“.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za ta

model. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom na slušalki (14). Lučka med polnjenjem sveti rdeče. Popolno polnjenje baterije lahko traja do dve uri.

3. Ko se baterija čisto napolni, sveti lučka zeleno. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalke, potem pa še iz električne vtičnice.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 8 ur pogovorov, do 300 ur pripravljenosti ali do 7 ur predvajanja glasbe.

Če želite preveriti stopnjo napolnjenosti baterije, ko slušalka ni priklopljena na polnilnik, pritisnite tipko za sprejem/končanje klica, ko je slušalka vklopljena, v teku pa ni noben klic. Če lučka sveti zeleno, je baterija dovolj polna. Če sveti rumeno, boste morda morali kmalu napolniti baterijo. Če lučka sveti rdeče, napolnite baterijo.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka vsakih pet minut zapiska, lučka pa utripa rdeče.

Vklop in izklop

Slušalko vklopite tako, da za približno dve sekundi pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka začne svetiti zeleno. Nato se slušalka poskuša povezati z mobilno napravo, s katero je bila povezana nazadnje.

Slušalko izklopite tako, da za približno pet sekund pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka na kratko zasveti rdeče. Če se slušalka v približno 30 minutah ne poveže z drugo napravo, se samodejno izklopi.

Seznanjanje in povezovanje slušalk

Pred uporabo morate slušalko seznaniti in povezati z združljivo napravo.

Če vaša mobilna naprava podpira profil A2DP Bluetooth in ima funkcijo predvajanja glasbe, lahko iz nje prek slušalke predvajate glasbo.

Če vaša mobilna naprava ne podpira profila A2DP Bluetooth, lahko slušalko seznanite posebej z mobilno napravo in predvajalnikom glasbe, ki podpira ta profil. Če ste slušalko seznanili in povezali z mobilno napravo, prekinite povezavo, preden jo seznanite s predvajalnikom glasbe.

1. Mobilna naprava ali predvajalnik glasbe morata biti vklopljena, slušalka pa izklopljena.
2. Za približno pet sekund pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka ne začne hitro utripati modro.
3. V približno treh minutah v napravi vključite funkcijo Bluetooth in jo nastavite na iskanje naprav Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
5. Po potrebi vnesite kodo (0000), da se slušalka seznani in poveže z napravo. Če vaša naprava nima

tipkovnice, morda uporablja to kodo privzeto.

Pri nekaterih napravah je treba po seznanitvi posebej vzpostaviti povezavo.

Ko so slušalkе povezane z vašo napravo in pripravljene za uporabo, lučka počasi utripa modro.

Slušalka je lahko sočasno seznanjena z osmimi napravami, povezana pa samo z eno, ki podpira profil HFP, in drugo, ki podpira profil A2DP.

Če želite slušalko ročno povezati z zadnjo napravo, s katero je bila povezana in ki podpira profil HFP (na primer po izgubi povezave), izklopite in vklopite slušalko ali za približno dve sekundi pridržite tipko za klic/konec.

Če želite slušalko ročno povezati z napravo, ki podpira profil A2DP, pritisnite tipko za predvajanje/pavzo.

Drugo napravo lahko morda nastavite tako, da se bo samodejno povezovala

s slušalkami. V napravi znamke Nokia vključite to funkcijo tako,

da spremenite nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

Osnovna uporaba

Nošenje slušalke

Slušalke priklopite na zvočni priključek (15).

Z zaponko pritrdite slušalko na oblačila. Desno žico slušalke (z oznako R) napeljite prek ramen in ušesna nastavka vstavite v ušesa (13). Slušalko namestite približno 30 cm od ust.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nastavljanje glasnosti

Če želite med klicem ali poslušanjem glasbe nastaviti glasnost slušalk,

pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol. Če želite hitro spremeniti glasnost, pridržite ustrezno tipko.

Glasnost slušalke lahko nastavite tudi na priključeni napravi A2DP, če podpira to funkcijo.

Klici

Ko je slušalka povezana z mobilno napravo, lahko kličete kot po navadi.

Zadnjo klicano številko znova pokličete tako (če mobilna naprava podpira to funkcijo s slušalko), da dvakrat pritisnete tipko za klic/konec, ko ne poteka noben klic.

Glasovno klicanje (če vaša mobilna naprava podpira to funkcijo z uporabo slušalke) vključite tako, da za dve

sekundi pridržite tipko za klic/konec, ko ne poteka noben klic. Nadaljujte po navodilih v priročniku za uporabo mobilne naprave.

Klic sprejmete ali končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica. Če želite zavrniti klic, dvakrat pritisnete to tipko.

Če želite preklopiti klic s slušalke na združljivo mobilno napravo, za približno dve sekundi pridržite tipko za klic/konec ali izklopite slušalko. Klic preklopite nazaj na slušalko tako, da za približno dve sekundi pridržite tipko za klic/konec ali vklopite slušalko.

Poslušanje glasbe

Če želite poslušati glasbo, povežite slušalke z združljivim predvajalnikom glasbe, ki podpira profil A2DP za Bluetooth.

Razpoložljive funkcije za glasbo so odvisne od predvajalnika.

Če med poslušanjem glasbe vzpostavite ali sprejmete klic, se glasba prekine, dokler klica ne končate.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti.

Dolgotrajnejša

izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Skladbo predvajate tako, da jo izberete v predvajalniku glasbe in pritisnete tipko za predvajanje/pavzo.

Predvajanje prekinete ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za predvajanje/pavzo. Predvajanje ustavite tako, da pritisnete tipko za predvajanje/pavzo.

Med predvajanjem izberete naslednjo skladbo tako, da pritisnete tipko za previjanje naprej. Prejšnjo skladbo izberete tako, da dvakrat pritisnete

tipko za previjanje nazaj. Po skladbi, ki se predvaja, se hitro premaknete tako, da pridržite eno od obeh tipk.

Vklop ali izklop lučk

Po privzeti nastavitvi lučke svetijo v vseh okoliščinah. Če želite izklopiti lučke ob nekaterih dogodkih (na primer med klicem ali ko se slušalka poveže z mobilno napravo) ali jih znova vklopiti, za približno pet sekund hkrati pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za klic/konec, ko je slušalka povezana z napravo.

Brisanje nastavitev ali ponastavljanje

Nastavitve glasnosti in seznanitev odstranite iz slušalke tako, da za približno pet sekund pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za klic/konec, dokler ne začne lučka izmenično svetiti rdeče in zeleno.

Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija polna, jo ponastavite tako, da jo priključite na polnilnik, medtem ko držite tipko za vklop/izklop.

Odpravljanje težav

Če slušalke ne morete povezati z združljivo napravo, preverite, ali je baterija slušalke polna, slušalka pa vklopljena in seznanjena z napravo.

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti

iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3,

AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 in DC-9. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različice vtiča so označene z E, EB, X, AR, U, A, C ali UB. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je odobrila Nokia in so namenjeni uporabi s to napravo. Če uporabite neodobren polnilnik, lahko pride do požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.

Če baterijo uporabljate prvič ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, bo morda trajalo nekaj minut, preden bo začela svetiti lučka, ki označuje polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko

čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.



Pomembno: Čas delovanja, ki ga omogoča baterija, je samo ocena. Odvisen je

od razmer v omrežju, uporabljenih funkcij, starosti in stanja baterije, temperature, pri kateri baterijo uporabljate, in številnih drugih dejavnikov.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je izdelek vrhunske oblike in izdelave, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Naprava mora biti vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.

- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Ti predlogi veljajo enako za napravo, polnilnik ali katero koli dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.



Recikliranje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji,

■ v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. O recikliranju izdelkov Nokia preberite na strani www.nokia.com/werecycle, če brskate z mobilno napravo, pa na strani www.nokia.mobi/werecycle.