

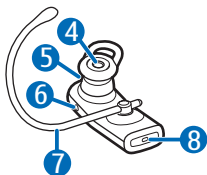
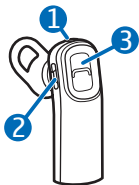
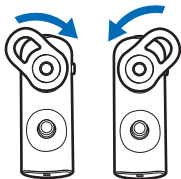


Nokia Bluetooth slušalice BH-216

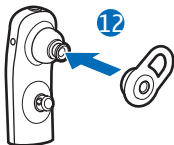

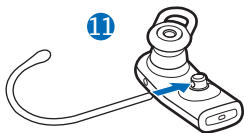

13

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod BH-216 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009. Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Nokia Original Accessories logotip su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Do maksimalne granice dopuštene merodavnim zakonom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedan od njenih davalaca licence, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo kakve posebne, slučajne, posledične ili indirektne štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim ako to zahteva merodavni zakon, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite ili one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu namenu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Raspoloživost određenih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se

za detalje obratite lokalnom Nokia distributeru.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži proizvode,

tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Uvod

Pomoću Nokia Bluetooth slušalica BH-216 možete da upućujete pozive sa kompatibilnog mobilnog uređaja i da se javljate na njih bez korišćenja ruku.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe slušalica.

Takođe pročitajte i uputstvo za korisnika koje se odnosi na uređaj koji povezujete sa slušalicama.

Ovaj proizvod može da sadrži sitne delove. Držite ih van dohvata dece. Površina ovog uređaja ne sadrži nikl.

Bežična Bluetooth tehnologija

Bežična Bluetooth tehnologija Vam omogućava da povezujete

kompatibilne uređaje bez kablova. Slušalice i drugi uređaj ne moraju da budu u vidnom polju, ali ne bi trebalo da budu na međusobnoj razdaljini većoj od 10 metara. Prepreke, kao što su zidovi ili drugi električni uređaji, mogu da izazovu smetnje u radu veze.

Slušalice su usklađene sa Bluetooth Specifikacijama 2.1 + EDR i podržavaju naredne profile: profil za slušalicu (HSP) 1.1 i profil za korišćenje bez ruku (HFP) 1.5.

Proverite sa proizvođačima drugih uređaja da li su kompatibilni sa ovim uređajem.

Prvi koraci

Slušalice sadrže sledeće delove, koji su prikazani na naslovnoj stranici: dugme za uključivanje/isključivanje (1), taster za jačinu zvuka (2), taster „odgovori/završi“ (3), slušalicu (4), indikatorsku lampicu (5), konektor za punjač (6), kuku za uho (7) i mikrofona (8).

Morate da napunite bateriju i da uparite slušalice sa kompatibilnim uređajem da biste mogli da ih koristite.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Uređaj može da privuče metalne materijale. Nemojte da ostavljate kreditne kartice ili druge medije za čuvanje podataka sa magnetnom memorijom u blizini ovog uređaja, pošto se informacije na njima mogu izbrisati.

Punjenje baterije

Pre nego što počnete da puniti bateriju, pažljivo pročitajte „Informacije o bateriji i punjaču“.



Upozorenje: Koristite isključivo punjače koje je Nokia odobrila za ovaj

određeni model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Povežite kabl punjača sa njegovim konektorom. Tokom punjenja se prikazuje crveno indikatorsko svetlo. Može da prođe i do 1 sat i 15 minuta pre nego što se baterija potpuno napuni.

3. Kada je baterija potpuno napunjena, prikazuje se zeleno indikatorsko svetlo. Isključite punjač iz slušalica, a zatim iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija može da izdrži 6 sati razgovora ili do 160 sati u stanju pripravnosti.

Da biste proverili koliko je baterija puna kada slušalice nisu povezane sa punjačem, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje kad su slušalice uključene. Ako je indikatorska lampica zelena, baterija je dovoljno napunjena. Ako je svetlo narandžasto, možda ćete uskoro morati da napunite bateriju. Ako je svetlo crveno, napunite bateriju.

Kada je baterija skoro prazna, slušalice pište na svakih 5 minuta, a crveno indikatorsko svetlo treperi.

Uključivanje ili isključivanje

Da biste uključili slušalice, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i držite ga oko 4 sekundi. Slušalice će zapištati i prikazaće se zeleno indikatorsko svetlo. Slušalice će pokušati da se povežu sa poslednjim uređajem sa kojim su bile povezane.

Da biste isključili slušalice, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i držite ga oko 2 sekunde. Slušalice će zapištati, a crveno indikatorsko svetlo će se nakratko prikazati. Ako se slušalice ne povežu sa uređajem u roku od 30 minuta, isključiće se automatski.

Uparivanje i povezivanje slušalica

1. Uverite se da je mobilni uređaj uključen, a da su slušalice isključene.

2. Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje (oko 6 sekundi) sve dok zeleno indikatorsko svetlo ne počne da treperi.
3. U roku od tri minute aktivirajte Bluetooth vezu na mobilnom uređaju i podesite je da traži Bluetooth uređaje.
4. Izaberite slušalice na listi pronađenih uređaja.
5. Ukoliko je to neophodno, unesite šifru **0000** kako biste uparili i povezali slušalice sa uređajem. Kod nekih uređaja ćete morati zasebno da uspostavite vezu nakon uparivanja.

Kada su slušalice povezane sa uređajem i spremne za upotrebu, zeleno indikatorsko svetlo sporo treperi.

Možete da uparite slušalice sa najviše osam uređaja, ali možete da ih

povežete samo sa jednim uređajem odjednom.

Da biste ručno povezali slušalice sa poslednjim korišćenim uređajem, isključite i uključite slušalice ili pritisnite taster „odgovori/završi“ i držite ga oko 2 sekunde.

Možda ćete moći da podesite uređaj tako da se slušalice automatski povezuju sa njim. Da biste aktivirali ovu funkciju na Nokia uređaju, promenite podešavanja uparenih uređaja u meniju za Bluetooth.

Osnove korišćenja

Promena bubice

Slušalice će možda imati više bubica različitih veličina. Izaberite bubicu koja Vam najviše odgovara i koja je najudobnija za uho.

Da biste promenili bubicu, svucite bubicu koja se nalazi na slušalici i navucite novu bubicu na mesto, počevši od užeg kraja (12).

Stavite slušalice na uho.

Nežno gurnite slušalicu u uho.

Možete da okrenete bubicu kako bi slušalice bile sigurno pričvršćene za uho (13). Na primer, ako nosite slušalice na desnom uhu, možda ćete morati da okrenete bubicu na desnu stranu kako bi bolje prianjala. Ako nosite minduše, pazite da se slučajno ne zakače za bubicu.

Da biste koristili slušalice sa kukom za uho, prikačite kuku za uho na njih (11). Da biste otkočili kuku za uho, nežno je povucite sa slušalica. Provucite kuku iza uha (9) i usmerite slušalice ka ustima (10). Povucite ili gurnite kuku da biste podesili njenu dužinu.

Pozivi

Da biste uputili poziv, koristite mobilni uređaj na uobičajeni način dok je povezan sa slušalicama.

Da biste ponovo pozvali broj koji ste poslednji zvali (ukoliko uređaj podržava ovu funkciju sa slušalicama), kada nema poziva u toku, dvaput pritisnite taster „odgovori/završi“.

Da biste aktivirali biranje glasom (ukoliko uređaj podržava ovu funkciju sa slušalicama), kada nema poziva

u toku, pritisnite taster „odgovori/završi“ i zadržite ga oko 2 sekunde. Postupite prema uputstvima datim u uputstvu za korisnika uređaja.

Da biste odgovorili na poziv ili ga prekinuli, pritisnite taster „odgovori/završi“. Da biste odbili poziv, dvaput pritisnite ovaj taster.

Da biste prilagodili jačinu zvuka, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Da biste isključili ili uključili zvuk u mikrofону, pritisnite sredinu tastera za jačinu zvuka. Kada je zvuk u mikrofону isključen, zeleno indikatorsko svetlo će zatreperiti dva puta na svakih 5 sekundi.

Da biste prebacili poziv sa slušalice na kompatibilni uređaj, pritisnite taster „odgovori/završi“ i držite ga oko 2 sekunde ili isključite slušalice. Da biste prebacili poziv nazad na slušalice, pritisnite taster „odgovori/

završi“ i držite ga oko 2 sekunde ili uključite slušalice.

Uključivanje ili isključivanje lampica

Indikatorske lampice su podrazumevano uključene u svim situacijama. Da biste isključili lampice u nekim situacijama (na primer, tokom poziva ili kada su slušalice povezane sa mobilnim uređajem), kao i da biste ih ponovo uključili, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i taster „odgovori/završi“ i držite ih oko 2 sekunde kada su slušalice povezane sa uređajem.

Isključivanje lampica produžuje vreme trajanja stanja pripravnosti.

Brisanje podešavanja ili resetovanje

Da biste izbrisali uparivanja sa slušalice kada su isključene, pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/

isključivanje i taster „odgovori/završi“ (oko 8 sekundi) sve dok crvena i zelena lampica ne počnu da naizmenično trepere.

Da biste resetovali slušalice ako prestanu da rade, čak i ako su napunjene, povežite ih sa punjačem dok držite dugme uključivanje/

isključivanje. Resetovanje ne briše podešavanja uparivanja.

Rešavanje problema

Ako ne možete da povežete slušalice sa kompatibilnim uređajem, proverite da li su slušalice napunjene, uključene i uparene sa uređajem.

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu punjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 i DC-4. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Puniti bateriju isključivo punjačima koje je odobrila Nokia i koji su namenjeni za ovaj

uređaj. Korišćenje neodobrenog punjača može da dovede do požara, eksplozije, curenja i do drugih opasnosti.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se pojavi indikatorsko svetlo.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja.

Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15 °C do 25 °C (59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Rad baterije je posebno ograničen pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.



Važno: Vreme trajanja baterije tokom razgovora i u stanju pripravnosti su

samo procene i zavise od mrežnih uslova, funkcija koje se koriste, starosti i stanja baterije, temperature kojoj je baterija izložena, kao i mnogih drugih faktora. Vreme tokom kojeg se uređaj koristi za razgovore utiče na to koliko dugo će moći da se koristi u stanju pripravnosti. Takođe, vreme koje uređaj provede pasivnom režimu (pripravnosti) utiče na vreme autonomije za razgovore.

- Pazite na to da uređaj bude suv. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj

pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.

- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvorite uređaj.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da

prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.

- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, punjač kao i na svu dodatnu opremu. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Recikliranje

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju,

Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao

neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o zaštiti životne sredine, vidite Ekološke deklaracije (Eco-Declarations) na adresi www.nokia.com/environment.

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete sprečiti nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Detaljnije informacije ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih organa nadležnih za kontrolisanje odlaganja otpada, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika privrednog društva Nokia. Informacije o tome kako se reciklira Vaš Nokia proizvod pogledajte na www.nokia.com/werecycle, ili ako za pretraživanje koristite mobilni uređaj, na www.nokia.mobi/werecycle.