

Nokia C1-01/C1-02 İstifadeçi t limatı

Mündəricat		Nokia Messaging Service	15
		Səs mesajları	16
		Mesaj parametrləri	16
Təhlükəsizlik	4	Kontaktlar	16
Dəstək	5	Şəkillər	17
Cihazın işə salınması	5	Şəkil və video klipləri çəkmək	17
SIM kart və batareyanın daxiləldilməsi	5	Şəkil və videokliplərə baxmaq	18
Düymələr və hissələr	6	Musiqi	18
İşə salmaq və söndürmək	6	Musiqi pleyeri	18
Batareyanın doldurulması	6	FM radio	19
Antennalar	7	Zəng qeydiyyatı	20
Qulaqlıq	7	Veb ya Internet	20
Yaddaş kartını daxil etmək	8	Veb xidmətlə əlaqə qur	21
microSD kartının çıxardılması	8	Parametrlər	21
USB məlumat kabelini qoşmaq	9	Rejimlər	21
Bilək qayışını qoşmaq	9	Melodiyalar	21
Giriş kodları	10	Ekran	21
Klaviatura kilidi	10	Tarix və vaxt	21
Cihazınızdan SIM kartsız istifadə etmək	11	Sürətli düymələr	22
Fonda işləyən qoşma proqramlar	11	Sinxronlaşdırma və sürət çıxarma	22
Zənglər	11	Əlaqə	22
Zəng etmək və zəngə cavab vermək	11	Zəng və telefon	24
Səsucaldan	11	Aksessuarlar	24
Yığma üzrə qısa yol proqramları	12	Konfigurasiya	24
Mətn yaz	12	Zavod parametrlərini bərpa et	25
Mətn rejimləri	12	Proqramlar	25
Ənənəvi mətn daxil etmə	12	Zəngli saat	25
Proqnoz mətn daxil etməsi	12	Qalereya	25
Menyularda əməliyyatlar keçirin	13	Əlavələr	26
Mesaj xidmətləri	13	Səsyazan	26
Mətn və multimedia mesajları	13	İşlər siyahısı	26
Fləş mesajları	15	Operator menyusu	27
Nokia Xpress audio mesajları	15	SİM xidmətləri	27

Yeni məsləhətlər	27
Enerjiyə qənaət	27
Tullantıların təkrar istifadəsi	27
Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat	28
İndeks	36

Təhlükəsizlik

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini oxuyun.

QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN



Simsiz telefonların istifadəsinə icazə verilmədiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və ya təhlükə törədilə bilərsə, məsələn, təyyarədə, tibbi cihazların, yanacaq, kimyəvi maddələrin və ya partlayıcıların yaxınlığında telefonu söndürün.

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR



Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.

MÜDAXİLƏ



Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.

KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT



Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məhsulu quraşdırma və ya təmir edə bilər.

CİHAZINIZI QURU SAXLAYIN



Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.

EŞİTMƏ QABİLİYYƏTİNİZİ QORUYUN



Qulaqlığa orta səs səviyyəsində qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Dəstək

Məhsulunuzdan necə istifadə etməyi öyrənmək istədiyiniz və ya cihazın necə çalışdığı haqda əmin olmadığınız halda www.nokia.com/support və ya mobil cihazdan istifadə edərək nokia.mobi/support səhifəsinə keçin.

Əgər bunun köməyi ilə məsələ həll olunmasa, bu halda aşağıdakılardan birini edin:

- Cihazınızı söndürüb işə salın. Cihazı söndürün və batareyanı çıxardın. Təxminən bir dəqiqədən sonra batareyanı yenidən daxil edib cihazı yandırın.
- İstehsalçının parametrlərini bərpa edin.
- Cihazınızın proqram təminatını yeniləyin.

Əgər məsələ yenə də həll olunmursa, Nokia ilə təmir üçün əlaqə saxlayın. www.nokia.com/repair səhifəsinə keçin. Cihazınızı təmirə göndərməkdən əvvəl həmişə cihazınızdakı məlumatın rezerv nüsxəsini çıxardın.


Cihazın işə salınması

SIM kart və batareyanın daxil edilməsi

SIM kart və onun kontaktları asanlıqla çızıqlar və ya əyilmə nəticəsində zədələnə bilər, bu baxımdan, kartı daxil, toxunan və ya çıxaran zaman ehtiyatlı olun.



Mühüm: Mikro-SIM kart kimi tanınan mini-UICC SIM kartını, mikro-SIM kartını adapter ilə və ya bu cihazda mini-UICC qoruyucusu (şəklə baxın) olan SIM kart ilə istifadə etməyin. Mikro SIM kart standart SIM kartdan kiçikdir. Bu cihaz mikro SIM kartlardan istifadəni dəstəkləmir və uyğun olmayan SIM kartlardan istifadə kartı və ya cihazı zədələyə və kartda saxlanan məlumatları korlaya bilər.




- 1 Barmağınızı cihazın aşağı hissəsindəki oyuqa salın və arxa örtüyü ehtiyatla qaldıraraq çıxardın (1).
- 2 Əgər batareyaya daxilədirsə, onu qaldırın (2).
- 3 SIM kartı daxil edin. Kartın kontakt sahəsi aşağı tərəfə yönəlmiş olmalıdır (3, 4).


6 Cihazın işə salınması

- 4 Batareyanın kontaktlarını batareyə yeri ilə bir xətt üzrə düzün və batareyanı daxil edin (5). Arxa örtüyü dəyişmək üçün yuxarı kilidləri onların oyuqlarına yönəldib (6) örtük yerini tutana qədər onların üzərinə basın (7).

Təhlükəsiz çıxarılma. Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın.

Düymələr və hissələr

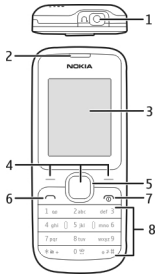1	Qulaqlıq konnektoru (3,5 mm)	
2	Qulaqlıq	
3	Ekran	
4	Seçim düymələri	
5	Navi™ düyməsi (diyirləmə düyməsi)	
6	Zəng düyməsi	
7	Tamamlama/işəsalma düyməsi	
8	Klaviatura	

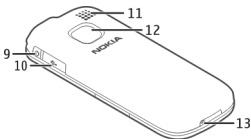9	Adapter birləşdiricisi	
10	Mikro USB konnektor	
11	Dinamik	
12	Kamera linzası (yalnız Nokia C1-01)	
13	Mikrofon	

İşə salmaq və söndürmək

İşəsalma düyməsini basıb saxlayın.

Batareyanın doldurulması

Batareyə istehsalçı tərəfindən artıq qismən doldurulmuşdur. Cihaz aşağı yükləmə dərəcəsini göstərirse, aşağıdakını edin:



- 1 Batareya yükləyəni divar elektrik oyuğuna qoşun.
- 2 Adapteri cihaza qoşun.
- 3 Cihaz tam yükləməni göstərdikdə adapteri cihazdan, sonra isə divar rozetkasından ayırın.

Batareyanı müəyyən müddət ərzində yükləməyə ehtiyac yoxdur və siz cihazdan yükləndiyi zaman istifadə edə bilərsiniz. Batareya tam boşaldıqda, yükləmə indikatorunun ekranda peyda olunduğuna yaxud zənglərin edilməsindən əvvəl bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Antennalar

Cihazınızda daxili və xarici antenalar ola bilər. Antena ötürdükdə və ya qəbul etdikdə lazım olmazsa antena sahələrinə toxunmaqdan çəkinin. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjiden istifadəsinə səbəb ola bilər, bu isə batareyanın ömrünü azalda bilər.



Qulaqlıq




Xəbərdarlıq:

Qulaqlıqların istifadə edilməsi sizin xarici səsleri eşitmək imkanınıza təsir edə bilər. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün təhlükəli olan yerlərdə qulaqlıqları istifadə etməyin.

Bu cihazla istifadə edilməsi Nokia tərəfindən təsdiq edilənlərdən başqa hər hansı bir kənar cihazı və ya qulaqlığı Nokia AV konnektora qoşduqda, səs səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirin.

Signal yaradan məhsulları qoşmayın, onlar telefonunuza zərər verə bilər. Heç bir elektrik mənbəyini Nokia AV konnektora qoşmayın.



Yaddaş kartını daxil etmək

Yalnız Nokia tərəfindən təsdiqlənmiş bu cihaz üçün uyğun olan microSD kartları istifadə edin. Nokia yaddaş kartları üçün təsdiqlənmiş sənaye standartlarından istifadə edir, amma bəzi kart modelləri bu cihaza tam uyğun olmaya da bilər. Uyğun olmayan yaddaş kartının istifadəsi yaddaş kartını, habelə cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

Telefonunuz 32 GB qədər yaddaş həcmi ilə microSD kartlarını dəstəkləyir.



Cihaz ilə uyğun yaddaş kartı təchiz oluna və artıq cihazda yerləşdirilmiş ola bilər. Əgər bu belə deyilsə, aşağıdakıları edin:




- 1 Arxa örtüyü açın.
- 2 Kartın kontakt sahəsi aşağı tərəfə yönəlmiş olmalıdır. Çıxqıltı səsi gələnə qədər kartı daxilə basın.
- 3 Arxa örtüyü yerinə salın.

microSD kartının çıxardılması




Mühüm: Karta daxil olarkən, əməliyyat zamanı yaddaş kartını çıxarmayın. Bunun edilməsi yaddaş kartını və cihazı zədələyə bilər, həmçinin kartda saxlanılan məlumat pozula bilər.

Telefon əməliyyat keçirdikdə cihazı söndürmədən yaddaş kartını çıxara və ya yerinə taxa bilərsiniz, lakin heç bir proqram hazırda yaddaş kartına daxil olmadığını yoxlamalısınız.

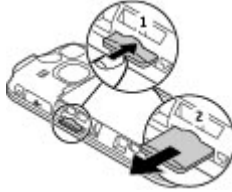

USB məlumat kabelini qoşmaq

Uyğun olan USB məlumat kabelini USB konnektoruna qoşun. USB məlumat kabelini ayrıca əldə etməyə lazım ola bilər.

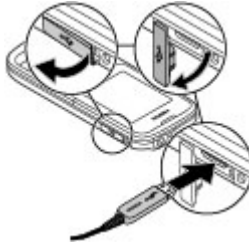

USB parametrlərini dəyişmək üçün **Menyu > Parametrlər > Bağlantı > USB məlm. kabeli** və istədiyiniz rejimi seçin.


Bilek qayışını qoşmaq

Bilek qayışını deşikdən keçirib bərkidin.

Nokia C1-01:



Nokia C1-02:



Giriş kodları

Təhlükəsizlik kodu cihazınızı icazəsiz istifadədən mühafizə etməkdə kömək edir. Əvvəlcədən qurulmuş kod 12345. Siz kodu yarada və dəyişə və həmçinin cihazı kodu tələb etdiyi üçün qura bilərsiniz. Kodu gizli və cihazınızdan ayrı olan təhlükəsiz yerdə saxlayın. Əgər siz kodu unutmusunuzsa və cihaz kilidlənibsə, cihazın texniki xidmətə ehtiyacı yaranacaq. Əlavə tariflər tətbiq oluna və cihazınızda bütün şəxsi məlumatınız silinə bilər. Ətraflı məlumat üçün Nokia Care nöqtəsinə yaxud cihaz dilerinizlə əlaqə saxlayın.

SIM kartla birgə verilən PIN kod kartı icazəsiz istifadədən qoruyur. Bəzi SIM kartlarla birgə verilən PIN 2 kodu müəyyən xidmətlərə daxil olmaq üçün tələb olunur. Əgər PIN və ya PIN2 kodunu ardıcıl olaraq üç dəfə yanlış daxil etsəniz sizdən PUK və ya PUK2 kodu tələb olunacaq. Əgər bu kodları bilmirsinizsə, xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

SIM kartınızın təhlükəsizlik modulunda yerləşən məlumata giriş əldə etmək üçün modul PIN tələb olunur. Rəqəmli imza üçün imzalanan PIN tələb oluna bilər. Məhdudlaşdırma parolu zəng məhdudiyyəti xidmətindən istifadə olunan zaman tələb olunur.

Cihazınızın giriş kodlarından və təhlükəsizlik parametrlərindən necə istifadə etdiyini qurmaq üçün **Menyu > Parametrlər > Təhlükə/-sizlik** seçin.

Klaviatura kilidi

Təsadüfi düymə sıxılmalarının qarşısını almaq üçün **Menyu** seçin, və 3.5 saniyə ərzində klaviaturanı kilidləmək üçün ***** basın.

Klaviaturanın kilidini açmaq üçün **Kilidi aç** seçin, və 1.5 saniyə müddətində ***** sıxın. Təhlükəsizlik klaviatura kilidi aktivdirsə, tələb olunduğu zaman təhlükəsizlik kodunu daxil edin.

Cihaz istifadə olunmadıqda müəyyən vaxtdan sonra klaviaturanın avtomatik bağlanması üçün seçim etmək üçün **Menyu > Parametrlər > Telefon > Avtomatik klaviatura kilidi > Yandır** seçin.

Klaviatura kilidli olduqda zəngə cavab vermək üçün zəng düyməsini basın. Siz zəngi bitirdikdə və ya rədd etdikdə klaviatura avtomatik bağlanır.

Cihaz və ya klaviatura kilidləndikdə siz cihazınızda proqramlaşdırılmış rəsmi təcili yardım nömrələrinə zəng vura bilərsiniz.

Cihazınızdan SIM kartsız istifadə etmək

Cihazınızın oyunlar kimi bəzi xüsusiyyətlərindən SIM kartı daxil etmədən istifadə etmək olar. Offlayn profilə mövcud olmayan xüsusiyyətləri menyularda seçmək mümkün deyil.

Fonda işləyən qoşma proqramlar

Proqramların arxa fonda istifadəsi batareyanın enerjisinə tələbatı artırır və batareyanın istehlak müddətini qısaldır.

Adətən arxa planda çalışan proqramlara, misal üçün, Radio və Musiqi pleyeri proqramları aiddir.

Zənglər

Zəng etmək və zəngə cavab vermək

Zəng etmək

Ölkə və ərazi kodu lazım olduğu halda ilə birgə telefon nömrəni daxil edin və zəng düyməsini basın.

Daxil olan zəngə cavab

Zəng düyməsini basın.

Zəngdən imtina

Tamamlama düyməsini basın.

Səsi tənzimləmək

Telefon zəngi zamanı yuxarı ya aşağı diyirləyin.

Səsucaldan

Əgər mümkündürsə, siz zəng zamanı ucadanışandan yaxud qulaqcıqdan istifadə etmək üçün **Səsuc.** və ya **Normal** seçə bilərsiniz.



Xəbərdarlıq:

Davamlı yüksək səs dərəcəsində qulaq asmaq sizin eşitmə qabiliyyətinizə mənfi təsir edə bilər. Orta səs dərəcəsində olan musiqiyə qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Yığıma üzrə qısa yol proqramları

Telefon nömrəni rəqəm düyməsinə təyin etmək

Seçin **Menu** > **Kontaktlar** > **Daha artıq** > **Tez zənglər**, istədiyiniz nömrəyə diyriləyin (2-9) və **Təyin et** seçin. İstədiyiniz telefon nömrəni daxil edin və yaxud **Axtar** və saxlanılmış kontakta seçin.

Süretli yığımi aktiv etmək

Menu > **Parametrlər** > **Zəng** > **Tez zəng** > **Aktiv et** seçin.

Süretli yığım ilə zəng etmək

İş masasında istədiyiniz rəqəm düyməsini basıb saxlayın.

Mətn yaz

Mətn rejimləri

Mətn daxil etmək üçün (məsələn, mesaj yazarkən) ənənəvi və ya proqnozlaşdırılmış mətn daxil etmədən istifadə edə bilərsiniz.

Mətn yazarkən **Seçiml.** basıb saxlayın ki,  ilə göstərilən ənənəvi mətn daxil etmədən  ilə göstərilən proqnozlaşdırılmış mətn daxil etməyə və əksinə keçəsiniz. Bütün dillər proqnozlaşdırılmış mətn daxil etmə ilə dəstəklənmir.

İşarə halları **Abc.** **abc.** və **ABC** tərəfindən göstərilibdir.

Böyük və ya kiçik simvollarla keçmək üçün **#** basın. **123** ilə göstərilən hərf rejimindən rəqəmə keçmək üçün **#** basıb saxlayın və **Nömrə rejimi** seçin. Rəqəm rejimindən hərfə keçmək üçün **#** basıb saxlayın.

Yazı dilini qurmaq üçün **Seçiml.** > **Yazı dili** seçin.

Ənənəvi mətn daxil etmə

Arzuolunan simvol görünənə qədər 2-9 rəqəm düyməsini təkrar-təkrar basın. Mövcud simvollar seçilən yazı dilindən asılıdır.

Daxil etmək istədiyiniz növbəti hərf əvvəlki ilə eyni düymədə yerləşirsə, kursor görünənə qədər gözləyin və hərfi daxil edin.

Ən sadə durğu işarələri və xüsusi simvollarla giriş əldə etmək üçün təkrar olaraq **1** basın. Xüsusi simvollar siyahısına giriş üçün ***** basın. Boşluğu daxil etmək üçün **0** basın.

Proqnoz mətn daxil etməsi

Sadələşdirilmiş mətn yığımi siz də yeni sözləri daxil edə biləcəyiniz daxili lüğət əsasında qurulur.

- 1 **2** -dən **9** kimi düymələri basmaqla sözü yazmağa başlayın. Bir hərf üçün hər bir düyməni yalnız bir dəfə basın.
- 2 Sözü təsdiqləmək üçün sağa diyirləyin yaxud boşluğu daxil edin.
 - Söz düzgün deyilsə, * düyməsini təkrar olaraq basın və sözü siyahıdan seçin.
 - Sözdən sonra ? işarəsi göstərilirsə, yazmaq istədiyiniz söz lüğətdə yoxdur. Sözü lüğətə əlavə etmək üçün seçin **Hərfləh..** Ənənəvi mətn yığımından istifadə etməklə sözü daxil edin və seçin **Ya. saxla**.
 - Mürəkkəb sözləri yazmaq üçün sözün birinci hissəsini daxil edin və onu təsdiqləmək üçün sağa diyirləyin. Sözü son hissəsini yazın və sözü təsdiqləyin.
- 3 Növbəti sözü yazmağa başlayın.

Menyularda əməliyyatlar keçirin

Cihaz funksiyaları menyulara qruplaşdırılıb. Menyü funksiyaların və ya seçimlərin hamısı burada göstərilmişdir.

İş masasında **Menyu** və arzu edilən menyunu və yarım menyunu seçin.

Cari menyü səviyyəsindən çıxış

Seçin **Çıx** yaxud **Geri**.

İş masasına qayıtmaq

Tamamlama düyməsini basın.

Menyü görüntüsünü dəyişmək

Menyu > **Seçiml.** > **Əsas mnyu görnş** seçin.

Mesaj xidmətləri

Cihazınızla mətn və ya multimedia mesajı kimi mesaj yaradın və qəbul edin. Mesaj xidmətləri yalnız o halda istifadə edilə bilər ki, onlar şəbəkə və ya xidmət təminatçısı tərəfindən dəstəklənilir.

Mətn və multimedia mesajları

Siz mesaj yarada bilərsiniz və ona, misal üçün, şəkil əlavə edə bilərsiniz. Fayl əlavə edildikdə sizin telefon avtomatik olaraq mətn mesajını multimedia mesajına dəyişir.

Mətn mesajları

Cihazınız bir mesaj həddindən əlavə mətn mesajlarını dəstəkləyir. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş

tələb edə bilər. Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

Qalan simvolların ümumi sayı və göndərmək üçün lazım olan mesaj sayı göstərilir.

Mesajları göndərmək üçün aparatınızda düzgün mesaj mərkəzinizin nömrəsi saxlanılmalıdır. Adətən bu nömrə avtomatik olaraq SIM kartınız vasitəsilə quraşdırılır.

Nömrəni əl ilə təyin etmək üçün aşağıdakını edin:

- 1 **Menyu > Mesajlar > Daha artıq > Mesaj parametrləri > Mətn mesajları > Mesaj mərkəzi** seçin.
- 2 Adı və xidmət təminatçınızın təqdim etdiyi nömrəni daxil edin.

Multimedia mesajları

Multimedia mesajı mətn, şəkillər, səs və ya video kliplərdən ibarət ola bilər.

Yalnız müvafiq elementləri olan cihazlar multimediyaya mesajlarını qəbul edə və ekranda nümayiş edə bilər. Mesajın görünüşü qəbul edən cihazdan asılı olaraq fərqli ola bilər.

Simsiz şəbəkə MMS mesajlarının ölçüsünü məhdudlaşdırır. Daxil edilmiş şəkil bu limiti aşarsa, cihaz onu MMS-lə göndərilə biləcək ölçüyə qədər balacalaşdırır.



Mühüm: Mesajları ehtiyatla açın. Mesajlarda zərərli proqramlar və ya sizin cihaz və ya kompüteriniz üçün zərərli olan digər proqramlar ola bilər.

Multimedia mesaj xidmətinin (MMS) mümkünlüyü və abunəlik üçün xidmət provayderiniz ilə əlaqə qurun.

Mesaj yaratmaq

- 1 **Menyu > Mesajlar > Mesaj yarat** seçin
- 2 Mesajınızı yazın.
Xüsusi işarəni yaxud emosiya işarəsini daxil etmək üçün **Seçiml. > Simvolu daxil et** seçin.
Mesaja obyekt qoşmaq üçün **Seçiml. > Ob-ti yerləşdir** seçin. Mesaj növü avtomatik olaraq multimedia mesajına dəyişir.
- 3 Qəbuledənləri əlavə etmək üçün **Göndər** və qəbuledəni seçin.
Telefon nömrəsini yaxud poçt ünvanını əl rejimində daxil etmək üçün **Nöm. ya e-poçt** seçin. Telefon nömrəni daxil edin yaxud **El. poçt** seçin və poçt ünvanını daxil edin.
- 4 **Göndər** seçin.

Multimedia mesajları ekranın yuxarisında işarə ilə göstərilir.

Xidmət təminatçıları mesajın növündən asılı olaraq müxtəlif ödəniş tətbiq edə bilirlər. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Fləş mesajları

Fləş mesajları qəbul zamanı ekranda dərhal göstərilən mətn mesajlarıdır.

Menyu > Mesajlar seçin.

- 1 **Daha artıq > Digər mesajlar > Fləş mesajı seçin.**
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Göndər** və kontaktı seçin.

Nokia Xpress audio mesajları

Rahat şəkildə MMS-dən istifadə edərək audio mesajları yaradın və göndərin.

Menyu > Mesajlar seçin.

- 1 **Daha artıq > Digər mesajlar > Audio mesaj seçin.** Səs yazan açılır.
- 2 Mesajınızı yazmaq üçün seçin ●.
- 3 Yazılışı dayandırmaq üçün ■ seçin.
- 4 **Göndər** və kontaktı seçin.

Nokia Messaging Service

Cihazınızın daxilində Poçt və Çat olan Nokia Messaging Service xidmətini dəstəkləyə bilər.

- Poçt vasitəsilə siz müxtəlif e-poçt hesablarınıza daxil olmaq üçün mobil cihazınızdan istifadə edə bilərsiniz.
- Çat vasitəsilə siz digər onlayn istifadəçilərlə söhbət etmək üçün mobil cihazınızdan istifadə edə bilərsiniz.

Mesajlaşma sisteminin mövcud olduğunu yoxlamaq üçün **Menyu > Mesajlar > E-**

NOKIA

poçt seçin. Əgər _____ əsas menyunun yuxarisında göstərilirsə, Nokia Messaging Service istifadə olunur.

Bu funksiya bəzi ölkələrdə mövcud deyil. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Səs mesajları

Səs poçt qutusu abunəyə yazıla biləcəyiniz bir şəbəkə xidmətidir. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Səs poçt qutusuna zəng et

1 basıb saxlayın.

Səs poçt qutusunu redaktə et

Menyu > Mesajlar > Daha artıq > Səsli mesajlar və Səsli poçtun nömrəsi seçin.

Mesaj parametrləri

Seçin Menyu > Mesajlar və Daha artıq > Mesaj parametrləri.

Aşağıdakılardan seçin:

Ümumi para. — Mesajlar üçün şrift ölçüsünü qurun, qrafik gülümsəyən üzləri və çatdırılma hesabatlarını aktivləşdirin.

Mətn mesajları — Mətn mesajları və SMS poçtu üçün mesaj mərkəzlərini qurun.

Multimedia mesajlar — Çatdırılma hesabatlarına və multimedia mesajları və elanların qəbuluna icazə verin və multimedia mesajlarına aid digər üstünlükləri qurun.

Servis mesajları — Xidmət mesajlarını aktivləşdirmək və xidmət mesajlarına aid olan üstünlükləri təyin etmək.

Kontaktlar

Siz adları və telefon nömrələrini cihaz yaddaşında və SIM kartda saxlaya bilərsiniz. Cihaz yaddaşında siz kontaktları nömrələr və mətn parçaları ilə saxlaya bilərsiniz. SIM kartda saxlanılmış adlar və nömrələr  işarəsilə göstərilir.

Menyu > Kontaktlar > Adlar seçin.

Kontaktı əlavə etmək

Seçin Seçiml. > Yeni kont. əl. et.

Kontaktla təfəsilatlar əlavə etmək

İstifadə olunan yaddaşın **Telefon** yaxud **Telefon və SIM** olduğunu yoxlayın. Kontakt üzərinə diyriləyin və **Seç** > **Seçiml.** > **Detal əlavə et** seçin.

Kontakt axtarışı

Kontaktlar siyahısını nəzərdən keçirin və ya kontaktın adının ilk simvollarını daxil edin.

Kontaktın cihaz və SIM kart yaddaşı arasında nüsxəsini çıxarmaq

Kontakt üzərinə diyriləyin və **Seçiml.** > **Daha artıq** > **Kontaktı kopyala** seçin. SIM kartda hər bir ad üçün yalnız bir telefon nömrəsini saxlaya bilərsiniz.

Kontaktlarınız üçün SIM kartın ya cihaz yaddaşını seçmək, adlar və nömrələrin kontaktlar siyahılarında necə göstərildiyini seçmək və kontaktlar üçün yaddaş həcminə baxmaq üçün **Menyu** > **Kontaktlar** və **Daha artıq** > **Parametrlər** seçib müvafiq seçimi edin.

Siz digər şəxsin əlaqə məlumatını vCard standartını dəstəkləyən cihazdan biznes kartı şəklində göndərə və ya qəbul edə bilərsiniz.

Vizitkanı göndərmək

Kontaktı, **Seçiml.** > **Daha artıq** > **Vizit kartı** və göndərmə növünü seçin.

Şəkillər**Şəkil və video klipləri çəkmək**

Kamera yalnız Nokia C1-01 modelində mövcuddur.

Sizin cihaz 480x640 piksel təsviri fiksajlanmasına icazə verir.

Kamera rejimi**Şəkil funksiyasından istifadə**

Menyu > **Şəkillər** > **Kamera** seçin.

Miqyas artırılması yaxud azaldılması

Yuxarı ya aşağı diyriləyin.

Şəkil çəkmək

Çək seçin.

İlkin baxış rejimini və vaxtı qurmaq

Seçiml. > **Parametrlər** > **Şəkilə baxma vaxtı** seçin.

Avtomatik taymeri aktiv etmək

Seçiml. seçin və istədiyiniz seçimi edin.

Video rejimi

Video funksiyasından istifadə

Menyu > Şekillər > Video kamera seçin.

Videoklip çəkilişinə başlamaq

Yaz seçin.

Kamera və video rejimi arasında keçid

Kamera yaxud video rejimində sola yaxud sağa diyirləyin.

Şəkil və videokliplərə baxmaq

Şekillərinizə baxmaq

Menyu > Şekillər > Şekillərim seçin.

Videokliplərinizə baxmaq

Menyu > Şekillər > Mənim vidlrm seçin.

Musiqi

Musiqi pleyeri

Cihazınıza mahnılara və ya digər MP3-lərə və yaxud AAC formatında olan səs fayllarına qula asmaq üçün musiqi pleyeri daxildir.

Menyu > Musiqi > Musiqim seçin.

Səslənməyə başlamaq yaxud pauza etmək

Keçid düyməsini basın.

Cari mahnının əvvəlinə keçmək

Sola diyirləyin.

Əvvəlki mahnıya keçmək

Sola iki dəfə diyirləyin.

Sonrakı mahnıya keçmək

Sağa diyirləyin.

Cari mahnıda geri keçmək

Keçid düyməsini sola basaraq saxlayın.

Cari mahnıda irəli keçid

Keçid düyməsini sağa basaraq saxlayın.

Səsin dəyişilməsi

Yuxarı ya aşağı diyirləyin.

Musiqi pleyerinin səsinə söndürmək ya aktiv etmək

Basın #.

Musiqi pleyerini bağlamaq

Tamamlama düyməsini basın.

Musiqi pleyerini arxa planda səsləndirmək üçün qurmaq

Seçiml. > **Arxa fonda çal** seçin.

Musiqi pleyeri arxa planda səsləndiyi zaman bağlamaq

Tamamlama düyməsini basıb saxlayın.

**Xəbərdarlıq:**

Davamlı yüksək səs dərəcəsində qulaq asmaq sizin eşitmə qabiliyyətinizə mənfi təsir edə bilər. Orta səs dərəcəsində olan musiqiyə qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

FM radio

Menyu > **Musiqi** > **Radio** seçin.

Mümkün stansiyaları avtomatik axtar

Seçiml. > **Büt. stans. axtar** seçin. Ən mükəmməl nəticə üçün küçədə olduqda və ya pəncərəyə yaxın olduqda axtarış aparın.

Yaxın stansiyanı axtarmaq

Keçid düyməsini sola ya sağa basaraq saxlayın.

Stansiyanı saxlamaq

İstədiyiniz stansiya qurun və seçin **Seçiml.** > **Stansiyanı saxla**.

Saxlanılmış stansiyalar arasında keçid

Stansiyalar arasında keçid almaq üçün sola yaxud sağa diyirləyin yaxud istədiyiniz stansiyanın yaddaşda yerinin müvafiq rəqəm düyməsini basın.

Səsin dəyişilməsi

Yuxarı ya aşağı diyirləyin.

Radionu bağlamaq

Tamamlama düyməsini basın.

Radionu arxa planda səsəndirmək üçün qurmaq

Gizlət seçin.

Radionu arxa planda səsəndiyi zaman bağlamaq

Tamamlama düyməsini basıb saxlayın.



Xəbərdarlıq:

Davamlı yüksək səs dərəcəsində qulaq asmaq sizin eşitmə qabiliyyətinizə mənfi təsir edə bilər. Orta səs dərəcəsində olan musiqiyə qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Zəng qeydiyyatı

Zəngləriniz, mesajlarınız və sixonlaşdırma barədə məlumatı nəzərdən keçirmək üçün secin **Menyu > Qeydiyyat** və mövcud seçimlərdən.



Qeyd: Xidmət provayderinin zənglər və xidmətlər üçün hesab fakturaları şəbəkənin xüsusiyyətlərindən, hesabların hazırlanması qaydasından və sair faktorlardan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Veb ya İnternet

Telefonun brauzeri ilə müxtəlif İnternet xidmətlərinə daxil ola bilərsiniz. İnternet səhifələrin görünüşü ekranın ölçüsündən asılı olaraq fərqlənə bilər. Bəzi detalları İnternet səhifələrdə görməyə bilərsiniz.

Telefonunuzdan asılı olaraq brauzinq funksiyası Veb yaxud İnternet (bundan sonra Veb adlandırılacaq) kimi göstərilə bilər.



Mühüm: Yalnız etibar etdiyiniz və zərərli proqramlara qarşı müvafiq təminat təklif edən xidmətləri istifadə edin.

Bu xidmətlər, qiymətlər və təlimatların mövcudluğu barədə xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Siz İnternet səhifələrin nəzərdən keçirilməsi üçün tələb edilən konfigurasiya parametrlərini xidmət təminatçınızdan konfigurasiya mesajı vasitəsilə ala bilərsiniz.

Veb xidmətlə əlaqə qur

Menyu > İnternet > Ev seçin. Yaxud gözləmə rejimində **0** basıb saxlayın.

Xidmətə qoşulduqdan sonra səhifələri gözəndən keçirə bilərsiniz. Telefon düymələrinin funksiyaları müxtəlif xidmətlərdə fərqlənə bilər. Telefon displeyində mətn bələdçilərinə əməl edin. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.

Parametrlər

Rejimlər

Zəng gözləyirsiniz lakin zəng tonunun səslənməsini istəmirsiniz? Profillər adlanan müxtəlif parametr qrupları var ki, orada siz müxtəlif hadisə və şərait üzrə zəng tonlarını təyin edə bilərsiniz.

Menyu > Parametrlər > Profillər seçin.

İstədiyiniz profili və aşağıdakılardan seçin:

Aktivləşdir — Profili aktivləşdirmək.

Şəxsiləşdir — Profil parametrlərini dəyişmək.

Müddətli — Profili müəyyən vaxt ərzində aktiv olduğu üçün qurmaq. Profil üçün qurulmuş vaxt bitdiyi zaman əvvəlki profil aktivləşir.

Melodiyalar

Siz seçilmiş aktiv profilin ton parametrlərini dəyişə bilərsiniz.

Menyu > Parametrlər > Tonlar seçin. Profillər eyni parametrləri tapa bilərsiniz.

Ekran

Fon təsviri, şrift ölçüsünü və ya telefon və displey ilə bağlı digər xüsusiyyətləri nəzərdən keçirmək və ya nizamlamaq üçün **Menyu > Parametrlər > Displey** düyməsini seçin.

Tarix və vaxt

Menyu > Parametrlər > Vaxt və tarix seçin.

Tarixi və vaxtı qurmaq

Vaxt və tarix parametrləri seçin.

Tarix və vaxt formatını qurmaq

Tarix və zaman formatının para. seçin.

Vaxtı avtomatik şəkildə cari saat qurşağına uyğun olaraq yeniləmək

Tarix və saatin avt. yenilənməsi (şəbəkə xidməti) seçin.

Sürətli düymələr

Şəxsi sürətli düymələrin köməyi ilə siz telefonda çox istifadə olunan funksiyalara tez bir zamanda giriş əldə edə bilərsiniz.

Menyu > Parametrlər > Qısa yollarım seçin.

Telefon funksiyalarını seçim düymələrinə təyin etmək

Sağ seçim düyməsi yaxud Sol seçim düyməsi və siyahıdan funksiyanı seçin.

Keçid düyməsi üçün qısa yol funksiyalarını seçmək

Naviqasiya düyməsi seçin. İstədiyiniz istiqamətə doğru diyirləyin və **Dəyiş** yaxud **Təyin et** və siyahıdan funksiyanı seçin.

Sinxronlaşdırma və surət çıxarma

Menyu > Parametrlər > Sinx. və rezerv nüs. seçin.

Aşağıdakılardan seçin:

Telefon dəyişdiricisi — Cihazınız və digər birisi arasında kontaktlarınız, təqvim qeydləriniz, qeydləriniz yaxud mesajlarınız kimi seçilmiş məlumatı sinxronlaşdırın ya köçürün.

Rezerv kopya yarat — Seçilmiş məlumatın rezerv nüsxəsini yaradın.

Rezervdən bərpa et — Məlumatı rezerv nüsxədən bərpa edin. Rezerv nüsxə faylının təfsilatlarına baxmaq üçün seçin **Seçiml. > Detallar.**

Serverlə sinxr. — Cihazınız və kompüter yaxud şəbəkə serveri (şəbəkə xidməti) arasında seçilmiş məlumatı sinxronlaşdırın ya köçürün.

Əlaqə

Sizin telefonunuz məlumat ötürmək və qəbul etmək üçün digər qurğulara qoşulmağa imkan verən bir neçə funksiyaya malikdir.

Bluetooth simsiz texnologiyası

Bluetooth texnologiyası 10 metr (32 fut) uzaqlıqda radio dalğalardan istifadə edərək, cihazınızı müvafiq Bluetooth cihazına yaxud aksesuarına qoşmaq imkanını verir.

Menyu > Parametrlər > Bağlantı > Bluetooth seçin.

Bluetooth əlaqəsini quraşdırmaq

- 1 Seçin **Mənim telefonumun adı** və cihazınız üçün adı daxil edin.
- 2 **Bluetooth** > **Yandır seçin**. Bluetooth bağlantısının aktiv olduğunu göstərir.
- 3 Cihazınızı audio aksesuarına qoşmaq üçün **Audio aksesuarlara qoş** və qoşulmaq istədiyiniz cihazı seçin.
- 4 Cihazınızı yaxında olan hər hansı bir Bluetooth cihazına qoşmaq üçün **Cütələnmiş qurğular** > **Yeni qurğu əlv. et seçin**.
Tapılmış cihaza tərəf diyirləyin və **Əlavə et seçin**.
Cihazınızda keçid kodunu (16 işarəyədək) daxil edin və digər Bluetooth cihazına qoşulmaya icazə verin.

Əgər siz təhlükəsizlik barədə narahatsınızsa, Bluetooth funksiyasını söndürün və yaxud **Telefonumun görsənməsi Gizlidir** çevirin. Yalnız etibar etdiyiniz tərəflərdən Bluetooth əlaqəsini qəbul edin.

Kompyuterinizi İnternete qoşmaq

Siz uyğun olan kompyuterinizi PC Suite proqramı olmadan İnternete qoşmaq üçün Bluetooth-dan istifadə edə bilərsiniz. Cihazınız İnternete qoşula bilməlidir (şəbəkə xidməti) və kompyuteriniz Bluetooth texnologiyasını dəstəkləməlidir. Cihaz şəbəkə giriş nöqtəsi (ŞGN) xidmətinə qoşulduqdan və kompyuterinizlə cütələdikdən sonra o, avtomatik olaraq İnternete məlumat qoşulma paketini açır.

Bu cihaz aşağıdakı profilləri dəstəkləyən Bluetooth texnologiyasına 2.1 + EDR uyğundur: ümumi giriş, dinamik, qulaqlıq, object push, fayl ötürülməsi, dial-up şəbəkəsi, seriya portu, SIM girişi və ümumi obyekt mübadiləsi. Bluetooth texnologiyasını dəstəkləyən digər cihazlarla qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün Nokia tərəfindən bu cihaz üçün təsdiq edilmiş aksesuarlardan istifadə edin. Digər qurğuların bu qurğuya uyğun olması və ya olmamasını müəyyən etmək üçün həmin qurğuların istehsalçıları ilə əlaqə saxlayın.

Bluetooth texnologiyasından istifadə edən funksiyalar batareyadan istifadəni artırır və batareyanın ömrünü azaldır.

Paket məlumatı

Ümumi paket radio xidməti (GPRS) mobil telefonlara məlumatı İnternet protokolu ilə (IP) göndərmələri və qəbulu üçün istifadə olunan bir şəbəkə xidmətidir.

Xidmətdən necə istifadə ediləcəyini müəyyən etmək üçün **Menyu** > **Parametrlər** > **Bağlantı** > **Paket məlumat** > **Paket məlumat bağlantısı** və aşağıdakılardan seç:

Ehtiyac olduqda — proqramın ehtiyacı olduqda paket məlumatın qoşulmasını yaratmaq. Proqram sona çatdıqda qoşulma bağlanacaqdır.

Həmişə onlayn — telefonu yandırdıqda avtomatik olaraq paket məlumatı şəbəkəsinə qoşulmaq

Zəng və telefon

Menyu > Parametrlər > Zəng seçin.

Daxil olan zəngləri yönləndirmək

Zəng yönləndirməsi (şəbəkə xidməti) seçin. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Uğursuz cəhdən sonra avtomatik olaraq nömrəni on dəfə yığmaq

Avtomatik təkrar zəng > Aktivləşdir seçin.

Zəng zamanı daxil olan zənglər haqda bildiriş almaq

Gözləyən zəng xidməti > Aktivləşdir (şəbəkə xidməti) seçin.

Zəng etdiyiniz şəxs üçün nömrənizi göstərmək yaxud gizlətmək

Nömrəni göndər (şəbəkə xidməti) seçin. Ətraflı məlumat üçün xidmət təminatçınızla əlaqə saxlayın.

Menyu > Parametrlər > Telefon seçin.

Ekran dilini qurmaq

Dil parametrləri > Telefonun dili seçin.

Aksessuarlar

Bu menyü cihaz yalnız uyğun aksesuara qoşulmuş olduğu halda mövcuddur.

Menyu > Parametrlər > Aksessuarlar seçin. Aksesuardan asılı olaraq aksesuarı və variantı seçin.

Konfigurasiya

Siz cihazınızı müəyyən xidmətlər üçün tələb edilən parametrlərlə konfigurasiya edə bilərsiniz. Sizin xidmət təminatçınızda həmçinin bu parametrləri sizə göndərə bilər.

Menyu > Parametrlər və Konfigurasiya seçin.

Aşağıdakılardan seçin:

St. kon-ya param-i — Cihazda saxlanılan xidmət təminatçıları nəzərdən keçirmək və standart xidmət təminatçısını təyin etmək.

Büt. proq. stand. — Dəstəklənən proqramlar üçün standart konfigurasiya parametrlərini aktiv etmək.

Üstün tutulan giriş nöqtəsi — Saxlanılan giriş nöqtələrini nəzərdən keçirmək.

Şəxsi konfigurasiya parametrləri — Müxtəlif xidmətlərə yeni şəxsi ünvanlar əlavə etmək, onları aktiv etmək və ya pozmaq üçün. Yeni şəxsi ünvanı əlavə etmək üçün seçin **Y. əlavə** və ya **Seçiml. > Yenisini əlavə et**. Xidmət növünü seçin və tələb edilən məlumatı daxil edin. Şəxsi ünvanı aktiv etmək üçün ona doğru diyrəyin və seçin **Seçiml. > Aktivləşdir**.

Zavod parametrlərini bərpa et

Telefonu zavod parametrlərinə yenidən qurmaq üçün **Menyu > Parametrlər > Zvod parmt. bərpa et** və aşağıdakılardan birini seçin:

Yalnız par. bər. et — Heç bir şəxsi məlumatı silmədən bütün mövcudluq parametrlərini yenidən qurun.

Həmsini bərpa et — Kontaktlar, mesajlar, mediya faylları və aktivləşdirmə kodları kimi bütün üstünlük parametrlərini yenidən qurun və bütün şəxsi məlumatları silin.

Proqramlar

Zəngli saat

Zəngli saati istədiyiniz vaxta qura bilərsiniz.

Zəngli saati qurmaq

- 1 **Menyu > Proqramlar > Zəngli saat** seçin.
- 2 Zəngli saati aktivləşdirmək üçün sola yaxud sağa diyrəyin.
- 3 Zəng vaxtını daxil edin.
- 4 Həftənin seçilmiş günlərində zəngi təkrarlamaq üçün **Seçiml. > Təkrarlanma günləri** və günləri seçin.
- 5 Zəngli saatin tonunu seçmək üçün **Seçiml. > Sıqnal tonu** seçin. Əgər siz radionu zəngli saat kimi seçsəniz, cihaza qulaqlığı qoşun.
- 6 Mürgüləmə fasiləsinin müddətini qurmaq üçün **Seçiml. > Mürgüləmə fasiləsi** seçin.
- 7 **Saxla** seçin.

Zəngli saati dayandırmaq

Dayan seçin. Əgər zəngli saat bir dəqiqə ərzində səslənsə və ya **Mürgülə** seçilsə, bu halda zəngli saat müvəqqəti dayanaraq mürgüləmə rejiminə keçir və sonra yenidən işə düşür.

Qalereya

Qalereyada siz şəkilləriniz, video clip və musiqi fayllarınızı idarə edə bilərsiniz.

Qalereya məzmununa baxmaq

Menyu > Proqramlar > Qalereya seçin.

Əlavələr

Cihazınıza onun üçün xüsusi yaradılmış bəzi oyun və Java™ proqramlar daxil ola bilər.

Menyu > Proqramlar > Əlavələr seçin.

Oyun yaxud proqramı açmaq

Oyunlar, Kolleksiya yaxud yaddaş kartını, və oyunu və ya proqramı seçin.

Oyun və proqram quraşdırılmaları üçün mövcud yaddaşın həcminə baxmaq

Seçiml. > Yad. statusu seçin.

Oyun yaxud proqramı yükləmək

Seçin Seçiml. > Yükləmələr > Oyun yükləmələri yaxud Proq. yükləmələri.

Sizin cihaz J2ME™ Java proqramlarını dəstəkləyir. Proqramı yükləməzdən əvvəl onun sizin cihazla uyğunluq təşkil etdiyini yoxlayın.



Mühüm: Proqramları və digər proqram təminatını yalnız etibar etdiyiniz mənbələrdən quraşdırın və istifadə edin. Etibarsız mənbələrdən olan proqramlara cihazınızda saxlanılan məlumata giriş əldə edə bilən, maliyyə zərəri yetirə və cihazınızı korlaya bilən zərərli proqram təminatı daxil ola bilər.

Yüklənilmiş proqramlar Qalereya yerinə Proqramlar da saxlanıla bilər.

Ses yazan

Menyu > Proqramlar > Səs yazan seçin.

Yazılışa başlamaq

Yazılış nişanını seçin.

Ən son yazılışa qulaq asmaq

Seçiml. > Son yazılanı çal seçin.

Son yazılışı multimedia mesajında göndərmək

Seçiml. > Son yazıl. gönd. seçin.

İşlər siyahısı

Menyu > Proqramlar > Ediləcəklər siy. seçin.

Planlaşdırılmış işlər siyahısı görüntülənir və vacibliyinə görə çeşidlənir. İşlər siyahısını idarə etmək üçün **Seçiml.** və müvafiq variantı seçin.

Operator menyusu

Sizin şəbəkə operatorunuz tərəfindən təmin edilən xidmətlər portalına keçid əldə edin. Daha ətraflı məlumat üçün şəbəkə operatorunuza müraciət edin. Operator bu menyunu xidmət mesajı ilə təkmilləşdirə bilər.

SİM xidmətləri

Sizin SİM kart istifadə edə biləcəyiniz əlavə xidmətləri təmin edə bilər. Bu menyuya yalnız sizin SİM kart tərəfindən dəstəkləndikdə daxil ola bilərsiniz. Menyunun adı və məzmunu mövcud olan xidmətlərdən asılıdır.

Yeni məsləhətlər



Enerjiyə qənaət

Əgər siz aşağıdakıları etsəniz (əgər cihazınızda mövcuddursa), batareyanızı çox tez-tez yükləməli olmayacaqsınız.

- İstifadə olunmayan tapşırıq və məlumat əlaqələrini, məsələn Bluetooth əlaqəsini bağlayın.
- Ekranın işıqlanma dərəcəsini azaldın.
- Cihazınızda mövcud olarsa, qısa müddət qeyri fəallıqdan sonra enerjiyə qənaət rejiminə daxil olmaq üçün cihazınız quraşdırın.
- Klaviatura tonu kimi lazımsız səsləri qyeri aktivləşdirin.

Tullantıların təkrar istifadəsi

Materiallar və enerji kimi bu cihazın bütün materialları yenidən bərpa oluna bilər. Köhnə Nokia məhsullarınızı yenidən emal etmək haqqında məlumat üçün www.nokia.com/werecycle və ya mobil cihazdan istifadə haqqında məlumat üçün nokia.mobi/werecycle saytına daxil olun.

Siz qablaşdırma materiallarını və istifadəçi təlimatlarını öz yerli təkrar istifadə qaydalarınıza uyğun olaraq təhvil verə bilərsiniz.



Məhsulunuzda, batareyanızda, kitabçanızda və ya qablaşdırmada qeyd olunmuş çarxlı yeşik işarəsi bütün elektrik və elektron məhsulların, batareyaların və akkumulyatorların yararlılıq müddətinin bitdiyi zaman ayrılmış topluya gətirilməli olduğunu sizin yadınıza salır. Bu tələblər Avropa Birliyində mövcuddur. Bu məhsulları sortlaşdırılmamış bələdiyyə tullantısı kimi yığmayın. Cihazınızın ətraf mühitlə bağlı əlamətləri haqqında daha ətraflı məlumat üçün www.nokia.com/ecodeclaration saytına daxil olun.

Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat

Ümumi məlumat

Sizin cihaz haqqında

Bu təlimatda təsvir edilmiş simsiz cihaz EGSM 900 və 1800 MHz şəbəkələr-də istifadə üçün təsdiq edilmişdir. Şəbəkə haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın.

Cihazınızda üçüncü tərəf internet saytları üçün əvvəlcədən qurulan əlfəcilər və bəndlər ola bilər və sizə üçüncü tərəf saytlara daxil olmağa imkan verə bilər. Bunlar Nokianın himayəsində deyil və Nokia onlara görə məsuliyyət daşımır. Əgər siz belə saytlara daxil olsanız, təhlükəsizlik və ya tərkib üçün ehtiyat tədbirlərini həyata keçirin.



Xəbərdarlıq:

Zəngli saat istisna olmaqla bu cihazın bütün imkanlarının istifadəsi üçün telefon işə salınmalıdır. Simsiz cihaz manee və ya təhlükə törədə biləcəyi hallarda telefonu işə salmayın.

Bu cihazdan istifadə edərkən bütün qanunlara riayət edin və müəllif hüquqları da daxil olmaqla, yerli adətlərə, digər şəxslərin şəxsi işlərinə və qanuni hüquqlarına hörmət edin. Müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi müəyyən şəkillərin, zəng sənədlərin, melodiyaların və digər məzmunlu funksiyaların surətini çıxarılmasına, dəyişdirilməsinə və ya köçürülməsinə mane ola bilər.

Cihazınızın yaddaşında saxladığınız bütün zəruri məlumatın ehtiyat nüsxəsini çıxarın və ya yazılı qeyd edin.

Digər cihazla qoşularkən təhlükəsizliklə bağlı ətraflı məlumatı əldə etmək üçün onun istifadə təlimatını oxuyun. Uyğun olmayan məhsulları qoşmayın.

Bu təlimatlardakı şəkillər cihazınızın ekranındakından fərqli ola bilər.

Cihazınız haqqında digər mühüm məlumatları bilmək üçün istifadəçinin təlimatlarına müraciət edin.

Şəbəkə xidmətləri

Telefonun istifadəsi üçün Sizin simsiz xidmət provayderinə ehtiyacınız var. Bəzi xüsusiyyətlər bütün şəbəkələrdə mövcud deyil; digər xüsusiyyətlər onlardan istifadə etməyiniz üçün Sizdən xidmət təminatçınızla xüsusi razılıq əldə etməyinizi tələb edə bilər. Şəbəkə xidmətlərinə məlumatın ötürülməsi daxildir. Ev şəbəkəsi və ya digər şəbəkələr üzərindən rəqəmsal qiymətləri barədə təfərrüatlar üçün xidmət provayderinizlə əlaqə saxlayın. Sizin xidmət təminatçınız hansı dəyişikliklər tətbiq olunaçağını izah edə bilər. Bəzi şəbəkələr sizin bu cihazın TCP/IP protokolları və dildən asılı olan simvollarla işləyən WAP 2.0 protokolları (HTTP və SSL) kimi şəbəkə dəstəklənməsini tələb edən bəzi xüsusiyyətlərini necə istifadə edəcəyinizə təsir edən məhdudiyyətlər qoya bilər.

Sizin xidmət provayderiniz tələb edə bilər ki, cihazınızda quraşdırılmış müəyyən funksiyalar istifadə edilməsin və aktivləşdirilməsin. Bu halda bu funksiyalar Sizin menyunuzda görünməyəcək. Sizin cihazda həmçinin menyular, menyuların sırası və nişanlar kimi tələbə uyğunlaşdırılmış elementlər də ola bilər.

Birgə istifadə edilən yaddaş

Bu cihazın aşağıda göstərilən elementləri yaddaşı birgə istifadə edə bilər: multimedia mesajları (MMS). Bu elementlərin birinin və ya daha çoxunun istifadəsi yaddaşdan birgə istifadə edən digər elementlər üçün yaddaş həcmi azalda bilər. Əgər sizin cihazınız yaddaşı dolu olması barədə xəbərdarlıq edərsə, birgə yaddaşda saxlanmış məlumatların bir neçəsini silin.

Proqram təminatının yeniləmələri haqqında

Cihazın proqram təminatı yeniləmələri ilə cihazınız üçün yeni xüsusiyyətləri və yenilənmiş funksiyaları əldə edə bilərsiniz. Proqram yeniləməsi cihaz xüsusiyyətlərini də təkmilləşdirə bilər.

Cihaz proqramını yeniləməmişdən əvvəl şəxsi məlumatınızın nüsxəsini yaratmağınız məsləhətdir.



Xəbərdarlıq:

Əgər Siz proqram yeniləməsi yüklənsəniz, yükləmə prosesi bitənə qədər və cihaz yenidən işə düşənə qədər cihazdan istifadə edə bilməyəcəksiniz və hətta təcili yardım zəngləri də etmək mümkün olmayacaq. Yeniləmənin yüklənməsini qəbul etməzdən əvvəl məlumatın nüsxəsinin çıxarıldığından əmin olun.

Yenilədikdən sonra, istifadəçi təlimatındakı göstərişlər artıq yeni olmaya da bilər.

Aksessuarlar



Xəbərdarlıq:

Bu xüsusi model üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalar, adapterlər və aksesuarlardan istifadə edin. Digər növün istifadəsi cihaza tətbiq edilən hər hansı təsdiq və zəmanətin də qüvvədən düşməsinə səbəb və təhlükəli ola bilər. Əsasən, təsdiq edilməyən batareya və ya adapterin istifadəsi yanğına, partlayışa, sızma və ya digər təhlükələr yarada bilər.

Təsdiq edilmiş aksesuarların mövcudluğu haqqında məlumat almaq üçün dilerinizlə əlaqə saxlayın. Hər hansı aksesuarın güc şnurunu ayırarkən, şnurdan deyil ştəpseldən tutub çəkin.

Batareya

Batareya və adapter barədə məlumat

Sizin cihaz təkrar doldurulma batareya ilə təchiz edilmişdir. Bu cihazda istifadə olunması nəzərdə tutulan batareya BL-5CB. Nokia bu cihaza uyğun əlavə batareya modelləri düzəldə bilər. Bu cihaz üçün aşağıdakı adapterlər nəzərdə tutulmuşdur: AC-3 . Adapter modelinin dəqiq nömrəsi ştəpselin növündən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Ştəpselin variantı aşağıdakılardan birinə görə təyin edilir: E, X, AR, U, A, C, K və ya B.

Batareya yüzrlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışmaq və gözləmə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qısdırsa batareyanı dəyişin. Yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş batareyalardan istifadə edin və batareyanızın doldurulması üçün yalnız Nokia tərəfindən təsdiq edilmiş bu telefon üçün nəzərdə tutulmuş batareya doldurma qurğuları istifadə edin.

Batareya ilk dəfə istifadə edilərkən və ya batareya uzun müddət istifadə edilmədikdə enerji qurğusunu cihaza birləşdirmək, sonra ayırmaq və batareyanın doldurulmasının başlanması üçün təkrar birləşdirmək tələb oluna bilər. Batareya tam boşaldıqda ekranda batareyanın doldurulması indikatorunun peyda olması və ya zəng edilməsi üçün bir neçə dəqiqə tələb oluna bilər.

Təhlükəsiz çıxarılma. Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın.

Düzgün doldurulma. Adapter istifadə edilmədikdə, onu elektrik rozetkadan və telefondan ayırın. Tam doldurulmuş batareyanı dolduran qurğuya birləşmiş saxlamayın, çünki normadan artıq batareyanın doldurulması onun istehlak müddətini qısalda bilər. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya enerjisini vaxt keçdikcə itirir.

Kəskin temperaturdan çəkinin. Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlamağa çalışın. Kəskin temperaturlar batareyanın fəaliyyətini və ömrünü azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər. Batareyanın iş keyfiyyəti donma nöqtəsindən aşağıda olan dərəcələrdə xüsusilə məhdud olur.

Qısa qapanmaya səbəb olmayın. Təsadüfi qısa qapanma dəmir pul, sıxac, və ya qələm kimi metal əşyalar birbaşa batareyanın müsbət (+) və mənfi (-) terminaları ilə əlaqədə olduqda baş verə bilər. (Bu batareyanın üzərində metal zolaqlar kimi görsənir.) Bu, misal üçün, ehtiyat batareyasını cibinizdə və ya pul kisəsində gəzdirdikdə baş verə bilər. Terminaların qısa qapanması batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər verə bilər.

Tullama. Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyaları yerli qaydalara müvafiq olaraq məhv edin. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Sızma. Batareyaları sökməyin, kəsməyin, açmayın, vurmayın, əyməyin və ya deşməyin. Batareya sızması baş verərsə, batareya mayesinin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nəhiyələri dərhal su ilə yuyun və ya tibbi yardım üçün müraciət edin.

Zədələnmə. Batareyaya kənar əşyaları daxil etməyin, batareyanı təmir etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın. Batareyalar zədələnsə, partlayışa səbəb ola bilər.

Düzgün istifadə. Batareyanı yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Batareyanın düzgün istifadə edilməməsi yanğın, partlayış və ya digər təhlüklərə səbəb ola bilər. Əgər cihaz və ya batareya sərt yerə düşsə və siz batareyanın zədələndiyinə əmin olsanız, istifadə etmədən onu xidmət mərkəzinə apararaq yoxladın. Həç vaxt zədələnmiş batareya və ya batareyanı dolduran qurğu istifadə etməyin. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

Cihazınızı qoruyun

Cihazınızla, adapter və aksesuarlarla ehtiyatla davranın. Aşağıda göstərilən təkliflər zamanının əhatə etdiyi sahələrin qorunmasına yardım edəcək.

- Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində elektron sxemlərin korroziyasına səbəb olan minerallar ola bilər. Cihazınız yaş olduqda batareyanı çıxarın və cihazın tam qurumasını təmin edin.
- Cihazı tozlu və ya çirklı yerlərdə istifadə etməyin və ya saxlamayın. Ayrıla bilən hissələr və elektron komponentlər zədələne bilər.
- Cihazı yüksək temperaturda saxlamayın. Yüksək temperatur cihazın istehlak müddətini qısaltmağa, batareyanı zədələyə və plastik hissələri əyə və ya əridə bilər.
- Cihazı soyuq temperaturda saxlamayın. Cihaz isinərək normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yaranmağa bilər və bunun nəticəsində elektron sxemlər zədələne bilər.
- Cihazı yalnız bu istifadəçi təlimatında göstərilmiş qaydada açın.
- İcazəsiz modifikasiyalar cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.
- Cihazı yerə salmayın, taqıldatmayın və ya silkələməyin. Kəskin rəftar daxili sxem platasını və mexanika elementlərini qıra bilər.
- Cihazın səthini təmizləmək üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə edin.
- Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.
- Optimal fəaliyyət üçün cihazı vaxtaşırı söndürün və batareyanı çıxarın.
- Cihazınızı maqnit və ya maqnit sahələrindən uzaq saxlayın.
- Vacib məlumatlarınızın təhlükəsizliyi üçün onları ən azı iki ayrı yerdə saxlayın, məsələn, cihazınızda, yaddaş kartında və ya kompüterdə və ya vacib məlumatı yazın.

Təkrar emal

İstifadə edilmiş elektron məhsulları, batareyaları və qablaşdırma materiallarını həmişə təyin edilən toplama nöqtəsinə qaytarın. Bu yolla siz tullantıların nəzarətsiz atılmasının qarşısını almağa və materialların təkrar emal etməsinə kömək edirsiniz. Məhsulun ətraf mühitə təsiri haqqında və öz Nokia məhsulunuzu necə təkrar emal etdirəcəyiniz barədə məlumatı www.nokia.com/werecycle, və ya mobil cihazla, nokia.mobi/werecycle ünvanlarında əldə edə bilərsiniz.

Əlavə təhlükəsizlik məlumatı

Bu cihazın səthində nikel istifadə edilməyib.

Kiçik uşaqlar

Sizin cihazınızı və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

İş mühiti

Bu cihaz RT-yə məruz qalma ilə bağlı təlimatlara qulaqda normal istifadə vəziyyəti zamanı və ya ən azı 1,5 santimetrdən (5/8 düym) bədənəndən uzaq olduqda cavab verir. Üstünüzdə gəzdirmək üçün daşıma qabı, kəmə qışqacı və ya tutqacda metal tərkibli olmamalı və bədəninizdən yuxarıda göstərilən məsafədə uzaq olmalıdır.

Məlumat faylları və ya mesajların ötürülməsi keyfiyyətli şəbəkə bağlantısı tələb edir. Məlumat faylları və mesajları belə bağlantı yaranana qədər ləngiyə bilər. Ötürülmə tamamlanana qədər ayrılma məsafəsinə dair təlimatlara riayət edin.

Cihazın hissələri maqnitdir. Metal əşyalar qurğuya təsir edə bilər. Kredit kartlarını və digər maqnit daşıyan vasitələri cihazın yanında qoymayın, çünki onlarda olan məlumat silinə bilər.

Tibbi cihazlar

Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionallığına təsir edə bilər. Tibb cihazlarının xarici RF enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün həkimlə və ya tibb cihazının istehsalçısı ilə məsləhətləşin. Təlimatlarda göstərilirsə cihazınızı söndürün. Hospitalar və ya səhiyyə müəssisələrində xarici RF enerjisinə həssas olan avadanlıqlardan istifadə edirlər.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar

Tibbi cihazların istehsalçıları məsləhət görür ki, tibbi cihazla ehtimal müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün nəbzölçən və ya implantasiya edilmiş kardiyo defibrilyasiya cihazı ilə simsiz cihaz arasında minimum 15.3 sm (6 düym) məsafə olmalıdır. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

- Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15.3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
- Cihazı döş cibində daşımayın.
- Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
- Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
- İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

Əşitmə cihazları

Bəzi rəqəmli naqilsiz cihazlar qulaq aparatlarının işlərinə təsir edə bilər.

Avtomobillər

RT siqnalları elektron yanacaq injektor sistemləri, elektron antikilidləmə əyləc sistemləri, elektron sürət tənzimləyici sistemlər və hava yastığı sistemləri kimi avtomobillərdə düzgün quraşdırılmayan və ya lazımı qaydada qurulmayan elektron sistemlərə təsir göstərə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Ancaq ixtisaslı işçilər avtomobile cihaz quraşdırmalı və ya təmir etməlidir. Yalnız quraşdırılma və ya xidmət təhlükəli ola bilər və sizin zamanınızı itibarsız edə bilər. Mütəmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz, onun hissələri və ya aksesuarları ilə eyni bölmədə alısan mayelər, qazlar və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya daşımayın. Unutmayın ki, hava yastıqları böyük qüvvə ilə açılır. Cihazınızı və ya aksesuarları hava yastığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Təyyarəyə minməzdən əvvəl cihazı söndürün. Təyyarədə simsiz telecihazlardan istifadə təyyarənin işləməsi üçün təhlükəli ola bilər və qeyri-qanuni ola bilər.

Potensial partlayıcı mühit

Mümkün partlayış ola biləcək hər hansı mühitlərdə cihazınızı söndürün. Dərc olunmuş bütün təlimatlara əməl edin. Belə ərazilərdə qılgıncılar bədən xəsarəti və ya ölümə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər. Telefonu xidmət stansiyalarında olan qaz nasosları kimi yanacaq stansiyalarında söndürün. Yanacaq depolarında, saxlama və paylama məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edilir. Buraya nəqliyyat vasitələrinin motorunu söndürülməsi məsləhət görülməyən ərazilər, qayıqlarda göyertədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı binalar daxildir, belə yerlərdə havada kimyəvi maddələr və atom, toz, və ya metal tozları kimi hissəciklər olur. Maye qazla işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə edilməyəcəyini soruşmalısınız.

Təcili yardım zəngləri



Mühüm: Bu cihaz da daxil olmaqla simsiz telefonlar radio siqnailləri, simsiz şəbəkələri, daxili əlaqə xəttləri şəbəkələrini və istifadəçi üçün proqramlaşdırılmış funksiyaları istifadə edərkən işləyir. Əgər cihazınız internet vasitəsilə iş zənglərinə dəstəkləyir (internet zəngləri), həm internet zənglərini və həm də mobil telefonu aktivləşdirin. Hər ikisi aktivləşdirilsə, cihaz həm mobil şəbəkə, həm də sizin internet zəngi provayderi ilə təcili yardım zəngləri etməyə çalışacaqdır. Hər şərəitdə bağlantıya təminat verilmir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün Siz yalnız simsiz cihaza etibar etməməlisiniz.

Təcili yardım zəngini etmək üçün:

- 1 Cihaz iş rejimində olmadıqda onu yandırın. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın. Cihazınızdan asılı olaraq, aşağıdakıları tamamlamalı ola bilərsiniz:
 - Cihazınıza SIM kart daxil edin.
 - Cihazınızda aktivləşdirdiyiniz müəyyən zəng məhdudiyyətlərini götürün.
 - Profilinizi Qoşulu olmayan və ya Uçuş rejimi profilindən aktiv profile dəyişdirin.
- 2 Ekranı təmizləmək və cihazı zənglər üçün hazır etmək üçün lazım olan qədər başa çatdırma düyməsini basın.
- 3 Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələri ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
- 4 Zəng düyməsini basın.

Təcili yardım zəngi edərkən tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. Hadisə yerində sizin simsiz cihazınız yeganə kommunikasiya vasitəsi ola bilər. İcazə veriləndək zəngi bitirməyin.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)

Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.

Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimatlar ICNIRP müstəqil elmi təşkilat tərəfindən yaradılıb, belə ki, yaş həddi və sağlamlıq nəzərə alınmadan, hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan təhlükəsizlik qaydalarından ibarətdir.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0 vət/kilogramdır (v/kq) 10 qram toxuma ortalaması. SAR üçün testlər bütün sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı ötürərkən standart iş vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə olduğunuzdan asılıdır.

Bu cihazın qulaqda istifadəsi üçün ICNIRP təşkilatının təlimatında göstərilən ən yüksək XAD dərəcəsi belədir 0,68 Vt/kq (RM-607) yaxud 1,27 Vt/kq (RM-643).

Cihaz aksesuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqqında məlumatın ardınca www.nokia.com saytında verilə bilər.

Müəllif hüquqları və digər bildirişlər

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

CE 0434

Bununla, NOKIA CORPORATION bildirir ki, bu RM-607 / RM-643 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və müvafiq göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ internet saytında əldə etmək olar.

© 2010 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur

Nokia, Nokia Connecting People və Navi Nokia Corporation-un qeydiyyatda alınmış əmtəə nişanlarıdır. Nokia tune Nokia Corporation-ın səs nişanıdır. Bu sənəddə qeyd edilən digər məhsulların və ya şirkətlərin adları onların müvafiq sahiblərinin əmtəə adları və ya əmtəə nişanları ola bilər.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir qisminin və ya tam surətinin çıxarılması, köçürülməsi, yayılması və ya saxlanılması qadağan edilir. Nokia daimi inkişaf siyasətini tətbiq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu məhsul (i) Fərdi və qeyri-ticarəti fəaliyyətlə məşğul olan istehlakçı tərəfindən MPEG-4 Visual Standartına uyğun şəkildə şifrələnən məlumatın fərdi və qeyri-ticarəti istifadəsi üçün və (ii) lisenziyalaşdırılmış video təminatçısı tərəfindən təmin edilən MPEG-4 videosunun istifadəsi üçün MPEG-4 Visual Patent Portfolio Lisenziyası ilə təmin olunub. Başqa məqsədlə istifadə olunması üçün heç bir əlavə lisenziya verilmir və ya nəzərdə tutulmamaqdadır. Köməkçi, daxili və kommersiya istifadəsi ilə əlaqədar olan əlavə məlumat MPEG LA, LLC-dən əldə edilə bilər. Bax: <http://www.mpegla.com>.

MÜVAFIQ QANUNVERİCİLİKDƏ İCAZƏ VERİLƏN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ NOKIA, YA DA ONUN HƏR-HANSI BİR LİSENZİYALAŞDIRANI HƏR-HANSI MƏLUMATIN, GƏLİRİN İTMƏSİ VƏ YA HƏR-HANSI XÜSUSİ, TƏSADÜFİ, ƏHƏMİYYƏTLİ, VƏ YA DOLAYI YOLLA VURULAN ZİYANLARA GÖRƏ HEÇ BİR MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

BU SƏNƏDİN MƏTNİ "OLDUĞU KİMİ" TƏQDİM EDİLİR. MÜVAFIQ QANUNVERİCİLİYİN TƏLƏBLƏRİ İSTISNA OLMAQLA, BU SƏNƏDİN DƏQİQLİYİ, ETİBARLILIĞI VƏ YA MƏTNİNƏ DAİR HEÇ BİR BİRBAŞA VƏ YA ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ ZƏMANƏT, O CÜMLƏDƏN (LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞDIRILMADAN) ƏMTƏƏ VƏZİYYƏTİ VƏ XÜSUSİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN YARARLILIĞINA DAİR ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ ZƏMANƏT VERİLMİR. NOKIA İSTƏNİLƏN VAXT BU SƏNƏDİN ƏVVƏLCƏDƏN XƏBƏRDARLIQ ETMƏDƏN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA İSTİFADƏDƏN ÇIXARILMASI HÜQUQUNA MALİKDIR.

Bəzi məhsulların, qoşma proqramların və xidmətlərin mövcudluğu regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər. Xahiş olunur ki, əlavə məlumat üçün və dil seçiminin mövcudluğu ilə bağlı öz Nokia dilerinizə müraciət edəsiniz. Bu cihazda ABS və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına tabe olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.

Sizin cihazınızla birgə verilən üçüncü tərəfin proqramları ola bilsin ki, Nokia ilə heç bir əlaqəsi, və ya ona aidiyyəti olmayan şəxslər, ya da müəssisələr tərəfindən istehsal olunublar. Nokia üçüncü şəxslərin qoşma proqramları ilə bağlı müəlliflik hüquqlarına və ya əqli mülkiyyət hüquqlarına malik deyil. Bununla bağlı olaraq Nokia bu proqramların son istehlakçı dəstəyi, proqramların işləməsi və ya onların daşdığı məlumat ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır. Bu üçüncü-tərəf proqramlarla bağlı Nokia zəmanət vermir.

SİZ GƏBUL EDİRSİNİZ Kİ, PROQRAM VƏ/VƏ YA QOŞMA PROQRAMLAR (BİRLİKDƏ PROQRAMLAR) OLDUĞU KİMİ BİRBƏŞƏ VƏ YA İCBARİ ZƏMANƏTSİZ VƏ TƏTBİQ EDİLƏN QANUNVERİCİLİYİN YOL VERDİYİ MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ TƏMİN EDİLİR. NOKIA ŞİRKƏTİ VƏ ONUN FİLİALLARI HEÇ BİR TƏSDİQ VƏ YA BİRBƏŞƏ YAXUD İCBARİ ZƏMANƏT VERMİR, O CÜMLƏDƏN PROQRAMIN ADI, SATIŞ VƏ YA MÜƏYYƏN MƏQSƏD ÜÇÜN YARARLIĞINA VƏ YA PROQRAMIN ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏRİN PATENT, MÜƏLLİFLİK, ƏMTƏƏ NİŞANLARI İLƏ BAĞLI VƏ DİGƏR HÜQUQLARININ POZULMAYACAĞINA DAİR ZƏMANƏT VERMİR.

/Məsələ 1.2 AZ

İndeks**A**

aksesuarlar	24
antennalar	7
audio mesajları	15

B

bataryanın	
— doldurulması	6
bataryası	5
bilek qayışı	9
Bluetooth	22
brauzer	20

C

cihazın işəsalınması/söndürülməsi	6
-----------------------------------	---

D

dəstək	5
düymə qoruyucusu	10
düymələr və hissələr	6

E

ekran parametrləri	21
--------------------	----

Ə

əlavələr	26
ənənəvi mətn daxil etmə	12

F

fləş mesajları	15
----------------	----

G

giriş kodları	10
---------------	----

I

internet	20
işlər üzrə qeydlər	26

K

kabel qoşulması	9
kamera	17
Klaviatura kilidi	10
konfigurasiya	24
kontaktlar	16

Q

Qalereya	25
qulaqlıq	7

M

menyular	13
mesajlar	14
mesaj mərkəzi nömrəsi	13
mesaj parametrləri	16
məlumatın nüsxəsinin çıxarılması	22
mətn mesajları	13
mətn rejimləri	12
mətn yaz	12
Musiqi pleyeri	18

N

Nokia dəstək məlumatı	5
Nokia Messaging Service	15

O

offlayn profil	11
operator menyusu	27
oyunlar	26

P

parametrlər	21
parametrlər, ekran	21
parollar	10
PIN kod	10
profillər	21
proqram yeniləmələri	29

R

radio	19
-------	----

rəqəm rejimi	12
--------------	----

S

sadələşdirilmiş mətn yığımı	12
səs mesajları	16
səsyazan	26
SIM kart	5, 11
sinxronlaşdırma	22
sürətli düymələr	22
sürətli yığım	12

Ş

şəkillər	18
şəkil rejimi	17

T

tarix və vaxt	21
təhlükəsizlik kodu	10
tonlar	21

U

USB bağlantısı	9
----------------	---

V

videokliplər	18
video rejimi	17
vizit kartları	16

W

Web	20
-----	----

Y

yaddaş kartı	8
yeniliklər	
— cihaz proqramı	29

Z

zavod parametrləri	25
zənglər	11
zəngli saat	25

zəng parametrləri	
— telefon parametrləri	24
zəng tarixçəsi	20