

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1-02

Περιεχόμενα		Στιγμιαία μηνύματα	16
		Μηνύματα ήχου Nokia Xpress	16
		Υπηρεσία Nokia Messaging	16
Ασφάλεια	4	Φωνητικά μηνύματα	17
		Ρυθμίσεις μηνυμάτων	17
Υποστήριξη	5		
Ξεκινώντας	5	Επαφές	17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	5	Φωτογραφίες	18
Πλήκτρα και μέρη	6	Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή κλιπ βίντεο	18
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	6	Προβολή των εικόνων και των βίντεο κλιπ σας	19
Φόρτιση της μπαταρίας	7		
Κεραίες	7	Μουσική	19
Ακουστικά	7	Αναπαραγωγή μουσικής	19
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	8	Ραδιόφωνο FM	20
Αφαίρεση της κάρτας microSD	9		
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB	9	Μητρώο κλήσεων	21
Προσάρτηση του ιμάντα καρπού	10		
Κωδικός πρόσβασης	10	Web ή Internet	21
Κλείδωμα πληκτρολογίου	11	Σύνδεση με υπηρεσία ιστού	22
Χρήση της συσκευής χωρίς κάρτα SIM	11		
Εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο	11	Ρυθμίσεις	22
Κλήσεις	11	Προφίλ	22
Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση	11	Ήχοι	22
Μεγάφωνο	12	Οθόνη	23
Συντομεύσεις κλήσης	12	Ημερομηνία και ώρα	23
		Συντομεύσεις	23
Δημιουργία κειμένου	12	Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας	23
Λειτουργίες κειμένου	12	Συνδεσιμότητα	24
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου	13	Κλήση και τηλέφωνο	25
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	13	Αξουσούαρ	26
		Διαμόρφωση	26
Περιήγηση στα μενού	14	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	26
Μηνύματα	14	Εφαρμογές	27
Μηνύματα κειμένου και multimedia	14	Ρολόι αφύπνισης	27
		Έκθεση	27
		Πρόσθετα	27

Φωνητική εγγραφή	28
Λίστα υποχρεώσεων	28
Μενού φορέα	28
Υπηρεσίες SIM	29
Οικολογικές συμβουλές	29
Εξοικονόμηση ενέργειας	29
Ανακύκλωση	29
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	30
Ευρετήριο	38

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατά να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή, μέσω κινητού, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Πριν αποστείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.


Ξεκινώντας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.




Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.




- 1 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή στο κάτω μέρος της συσκευής, ανασηκώστε προσεκτικά και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (1).
- 2 Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, αφαιρέστε την (2).
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω (3, 4).
- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με το διαμέρισμα μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία (5). Για να τοποθετήσετε ξανά το πίσω κάλυμμα, κατευθύνετε τις επάνω ασφάλειες προς τις υποδοχές τους (6) και πιέστε προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του (7).

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Πλήκτρα και μέρη

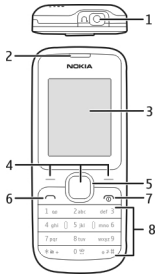1	Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm)	
2	Ακουστικό	
3	Οθόνη	
4	Πλήκτρα επιλογής	
5	Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)	
6	Πλήκτρο κλήσης	
7	Πλήκτρο τερματισμού/ ενεργοποίησης	
8	Πληκτρολόγιο	

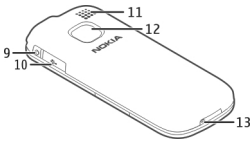9	Υποδοχή φορτιστή	
10	Υποδοχή Micro USB	
11	Μεγάφωνο	
12	Φακός κάμερας (μόνο για το Nokia C1-01)	
13	Μικρόφωνο	

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει προφορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή σας εμφανίζει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα ακόλουθα.



- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
- 3 Όταν η συσκευή εμφανίσει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και μετά από την πρίζα.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όσο φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Κεραίες

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Ακουστικά




Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.



Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες microSD cards με χωρητικότητα έως 32 GB.



Μια συμβατή κάρτα μνήμης ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τη συσκευή και να είναι ήδη τοποθετημένη. Εάν όχι, κάντε τα εξής:



- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.


- 2 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
- 3 Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του.

Αφαίρεση της κάρτας microSD




Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης όσο το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να το απενεργοποιήσετε, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν πραγματοποιεί εκείνη τη στιγμή πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.

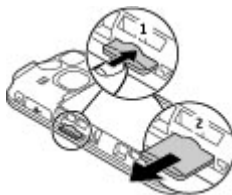

Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB στην υποδοχή USB. Ίσως χρειαστεί να αγοράσετε ξεχωριστά ένα καλώδιο δεδομένων USB.

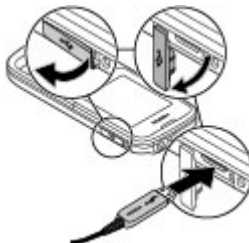


Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο USB** και τη λειτουργία που θέλετε.


Προσάρτηση του ιμάντα καρπού

Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.

Nokia C1-01:



Nokia C1-02:

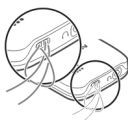**Κωδικοί πρόσβασης**

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Διατηρείτε τον κωδικό απόρρητο και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγλής απαιτείται όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

Κλειδωμα πληκτρολογίου

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιος από τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε το * εντός 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα. Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.

Για να ορίσετε το πληκτρολόγιο να κλειδώνει αυτόματα ύστερα από προκαθορισμένο χρόνο κατά τον οποίο η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αυτόματο κλειδωμα πληκτρ/γίου > Ενεργοποιημ..**

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Χρήση της συσκευής χωρίς κάρτα SIM

Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως τα παιχνίδια. Δεν μπορείτε να επιλέξετε στα μενού λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες στο προφίλ εκτός σύνδεσης.

Εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Εφαρμογές που συνήθως εκτελούνται στο παρασκήνιο είναι, για παράδειγμα, το Ραδιόφωνο και η Μουσική.

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής, εάν απαιτούνται, και πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Απάντηση εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Απόρριψη κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Μεγάφωνο

Εάν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Κανον.** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό στη διάρκεια μιας κλήσης.



Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Συντομεύσεις κλήσης

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Περισσότερα > Ταχείες κλήσεις**, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε (2-9) και επιλέξτε **Αντιστ.**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε ή επιλέξτε **Αναζήτ.** και μια αποθηκευμένη επαφή.

Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση πλήκτρο ταχείας κλήσης

Στην αρχική οθόνη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε.

Δημιουργία κειμένου

Λειτουργίες κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο (για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Όταν δημιουργείτε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογ.** για εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου, με την ένδειξη  και πρόβλεψης

εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις Abc , abc και ABC .

Για να αλλάξετε τους χαρακτήρες σε πεζά-κεφαλαία, πατήστε **#**. Για να αλλάξετε από αλφαβητική σε αριθμητική λειτουργία με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργ.**. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από 2 έως 9, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Αν το επόμενο γράμμα που επιθυμείτε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.

Για να μεταβείτε στα πιο κοινά σημεία στίξης και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε **1** επανειλημμένα. Για να μεταβείτε στη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το *****. Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε το **0**.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

- Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα.
- Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή προσθέστε ένα κενό.
 - Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιάστε επανειλημμένα ***** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
 - Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, τότε η λέξη που σκοπεύετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Καταχωρίστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ.**.
 - Για γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μεταβείτε δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε την.
- Ξεκινήστε να γράψετε την επόμενη λέξη.

Περιήγηση στα μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Στον παρόντα οδηγό δεν περιγράφονται όλες οι λειτουργίες μενού ή τα στοιχεία επιλογής.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού** και κατόπιν το μενού και το δευτερεύον μενού που επιθυμείτε.

Έξοδος από το τρέχον επίπεδο μενού

Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω**.

Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλαγή προβολής μενού

Επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογ.** > **Εμφ. κύρ. μενού**.

Μηνύματα

Δημιουργήστε και λάβετε μηνύματα, όπως γραπτά μηνύματα και μηνύματα multimedia, με τη συσκευή σας. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Μηνύματα κειμένου και multimedia

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά να επισυνάψετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Το τηλέφωνό σας μετατρέπει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα multimedia όταν επισυναφθεί αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που υπολείπονται και ο αριθμός των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στη συσκευή σας το σωστό αριθμό κέντρου μηνυμάτων για να αποστείλετε μηνύματα. Συνήθως, ο αριθμός αυτός είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή μέσω της κάρτας SIM σας.

Για να ορίσετε τον αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, κάντε τα εξής:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου > Κέντρο μηνυμάτων**.
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, ήχο ή κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, και την εγγραφή σας στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος**.
- 2 Συντάξτε το μήνυμα.
Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογ. > Εισαγ. συμβόλου**.
Για να επισυνάψετε ένα αντικείμενο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ. > Εισαγ. αντικ..** Ο τύπος μηνύματος μεταβάλλεται αυτόματα σε μήνυμα multimedia.
- 3 Για να προσθέσετε παραλήπτες, επιλέξτε **Απ. προς** και έναν παραλήπτη.
Για να καταχωρίσετε χειροκίνητα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση mail, επιλέξτε **Αρ. ή e-mail**. Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και καταχωρίστε μια διεύθυνση e-mail.
- 4 Επιλέξτε **Αποστ..**

Τα μηνύματα multimedia υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο στο πάνω μέρος της οθόνης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να επιβάλλουν διάφορες χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Στιγμαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται άμεσα μετά τη λήψη.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Στιγμαίο μην..**
- 2 Συντάξτε το μήνυμα.
- 3 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε μηνύματα ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS με εύκολο τρόπο.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η φωνητική εγγραφή.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

Υπηρεσία Nokia Messaging

Η συσκευή σας είναι δυνατό να υποστηρίξει την υπηρεσία Nokia Messaging, η οποία περιλαμβάνει τις εφαρμογές E-mail και Συνομιλία για κοινωνική δικτύωση.

- Με το E-mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή σας συσκευή για να ανοίξετε τους λογαριασμούς e-mail σας από διάφορες υπηρεσίες παροχής e-mail.
- Με τη Συνομιλία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή σας συσκευή για να συνομιλήσετε με άλλους συνδεδεμένους χρήστες.

Για να διαπιστώσετε εάν το σύστημα μηνυμάτων είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη



στο επάνω μέρος της κύρια προβολής, η υπηρεσία Nokia Messaging χρησιμοποιείται.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Φωνητικά μηνύματα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

Επεξεργασία αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Μηνύματα ομιλίας και Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Περισσότερα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις — Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς για τα μηνύματα και ενεργοποιήστε τα εικονίδια γραφικών (smiley) και τις αναφορές παράδοσης.

Μηνύμ. κειμένου — Ρυθμίστε κέντρα μηνυμάτων για μηνύματα κειμένου και αλληλογραφία SMS.

Μηνύμ. multimedia — Αποδεχθείτε τις αναφορές παράδοσης και τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα πολυμέσων.

Μηνύμ. υπηρεσίας — Ενεργοποιήστε μηνύματα υπηρεσίας και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα υπηρεσίας.

Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα SIM. Στη μνήμη της συσκευής μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**.

Προσθήκη επαφής

Επιλέξτε **Επιλογ. > Προσθ. επαφής**.

Προσθήκη λεπτομερειών σε μια επαφή

Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε είναι **Τηλέφωνο** ή **Τηλέφ. και SIM**. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλ. > Επιλογ. > Προσθήκη στοιχ.**

Αναζήτηση επαφής

Μετακινθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της επαφής.

Αντιγράψτε μια επαφή ανάμεσα στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα SIM.

Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Περισσότερα** > **Αντιγρ. επαφής**. Στην κάρτα SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου για κάθε όνομα.

Για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή της συσκευής για τις επαφές σας, για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στη λίστα επαφών και για να δείτε τη χωρητικότητα της μνήμης για τις επαφές, πατήστε **Μενού** > **Επαφές και Περισσότερα** > **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Επιλέξτε μια επαφή, **Επιλογ.** > **Περισσότερα** > **Προσ. στοιχ.** και τον τύπο αποστολής.

Φωτογραφίες

Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή κλιπ βίντεο

Η κάμερα είναι διαθέσιμη μόνο για το Nokia C1-01.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 480x640 pixel.

Λειτουργία κάμερας

Χρήση λειτουργίας φωτογραφίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Φωτογραφίες** > **Κάμερα**.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Λήψη φωτογραφίας

Επιλέξτε **Λήψη**.

Ρύθμιση λειτουργίας προεπισκόπησης και χρόνου

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος προεπισκ. φωτογραφίας**.

Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

Επιλέξτε **Επιλογ.** και την επιλογή που θέλετε.

Λειτουργία βίντεο

Χρήση της λειτουργίας βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες > Βιντεοκάμερα**.

Έναρξη εγγραφής κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Εγγραφή**.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας κάμερας και βίντεο

Στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Προβολή των εικόνων και των βίντεο κλιπ σας

Προβολή των εικόνων σας

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες > Οι φωτογρ. μου**.

Προβολή των βίντεο κλιπ σας

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες > Τα βίντεό μου**.

Μουσική

Αναπαραγωγή μουσικής

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε τραγούδια ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου**.

Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά.

Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά δύο φορές.

Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Κίνηση προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

Αλλαγή της έντασης

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Σίγαση ή ενεργοποίηση της μουσικής

Πατήστε #.

Κλείσιμο της μουσικής

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρυθμίστε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής να εκτελείται στο παρασκήνιο

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπ.σε παρασκ..**

Κλείσιμο της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.



Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Ραδιόφωνο FM

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Ραδιόφωνο**.

Αυτόματη αναζήτηση διαθέσιμων σταθμών

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναζήτ. σταθμ..** Για καλύτερα αποτελέσματα, εκτελέστε αναζήτηση σε υπαίθριο χώρο ή κοντά σε παράθυρο.

Αναζήτηση γειτονικού σταθμού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αποθήκευση σταθμού

Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθ. σταθμού.**

Εναλλαγή μεταξύ αποθηκευμένων σταθμών

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ σταθμών ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του επιθυμητού σταθμού στη μνήμη.

Αλλαγή της έντασης

Κύλιση επάνω ή κάτω.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση του ραδιοφώνου για αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Επιλέξτε **Απόκρ..**

Κλείσιμο του ραδιοφώνου ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

**Προειδοποίηση:**

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Μητρώο κλήσεων

Για να δείτε πληροφορίες για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** και από τις διαθέσιμες επιλογές.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Web ή Internet

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στις σελίδες web.

Ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε, η λειτουργία περιήγησης στο web ενδέχεται να εμφανίζεται ως Web ή Internet στο μενού, ενώ στο εξής θα αναφέρεται ως Web.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σύνδεση με υπηρεσία ιστού

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Αρχική σελίδα**. Εναλλακτικά, στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση στην υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των αριθμητικών πλήκτρων ενδέχεται να διαφέρει στις διάφορες υπηρεσίες. Ακολουθήστε τους οδηγούς κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις

Προφίλ

Περιμένετε μια κλήση, αλλά η συσκευή σας δεν παράγει ήχο; Υπάρχουν διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ και που μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διάφορα συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ και ένα από τα ακόλουθα:

Ενεργοποίηση — Ενεργοποίηση του προφίλ.

Διαμόρφωση — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις προφίλ.

Παροδικό — Ρυθμίστε το προφίλ που θα είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί για το προφίλ, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ χωρίς χρονικό προγραμματισμό.

Ήχοι

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Οι ίδιες ρυθμίσεις παρέχονται στο μενού Προφίλ.

Οθόνη

Για να προβάλετε ή να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, το μέγεθος της γραμματοσειράς ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την οθόνη της συσκευής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση**.

Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα**.

Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας**.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις μορφής ημ/νίας και ώρας**.

Αυτόματη ενημέρωση της ώρας σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου**.

Αντιστοίχιση φωνητικών λειτουργιών στα πλήκτρα επιλογής

Επιλέξτε **Δεξί πλήκτρο επιλογής ή Αριστερό πλήκτρο επιλογής** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Επιλογή λειτουργιών συντόμευσης για το πλήκτρο κύλισης

Επιλέξτε **Πλήκτρο περιήγησης**. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή ή Αντιστ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντίγρ..**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Μεταφορά — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα, όπως επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου, σημειώσεις ή μηνύματα, ανάμεσα στη συσκευή σας και σε μια άλλη συσκευή.

Δημ. αντιγρ. ασφαλείας — Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των επιλεγμένων δεδομένων.

Επαναφορά αντιγράφου — Ανακτήστε δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία**.

Συγχρ. με διακομ. — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή ή διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας έχει διάφορες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να συνδέεστε με άλλες συσκευές για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή ή αξεσουάρ Bluetooth σε εμβέλεια 10 μέτρων.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφώνου μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 2 Επιλέξτε **Bluetooth** > **Ναι**. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργή.
- 3 Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με ένα αξεσουάρ ήχου, επιλέξτε **Σύνδεση εξαρτημάτων ήχου** και τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με μια συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές** > **Προσ. νέας συσ..**

Μετακινηθείτε σε μια συσκευή που βρέθηκε και επιλέξτε **Προσθ..**

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέχρι 16 χαρακτήρες) στη συσκευή σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Εάν σας ανησυχεί η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε την επιλογή **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** στο **Κρυφό**. Να δέχεστε την επικοινωνία μέσω Bluetooth μόνο από άτομα που εμπιστεύεστε.

Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για σύνδεση ενός συμβατού υπολογιστή στο internet χωρίς το λογισμικό PC Suite. Η συσκευή σας πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης στο internet (υπηρεσία δικτύου) και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Μετά τη σύνδεση στην υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) της συσκευής και την αντιστοίχιση με τον υπολογιστή, η συσκευή σας ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων με το internet.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: γενική πρόσβαση, hands-free, συσκευή, προώθηση αντικειμένου, μεταφορά αρχείων, καλωδιακή δικτύωση, σειριακή θύρα, πρόσβαση SIM και ανταλλαγή αντικειμένων γενικού τύπου. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδεση πακέτων δεδομένων** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Όταν απαιτείται. — για δημιουργία της σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση απενεργοποιείται όταν τερματίζεται η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδ. — για αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Κλήση και τηλεφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις**.

Προώθηση εισερχομένων κλήσεων

Επιλέξτε **Προώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αυτόματη επανάκληση δέκα φορές ύστερα από ανεπιτυχή προσπάθεια

Πατήστε **Αυτόματη επανάκληση > Ναι**.

Λήψη ειδοποίησης εισερχομένων κλήσεων ενώ μιλάτε

Επιλέξτε **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > Ενεργοποίηση** (υπηρεσία δικτύου).

Εμφάνιση ή απόκρυψη του αριθμού σας στο πρόσωπο που καλείτε

Επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων μου** (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης

Πατήστε **Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου**.

Αξεσουάρ

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η συσκευή έχει συνδεθεί σε συμβατό αξεσουάρ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και μια επιλογή, ανάλογα το αξεσουάρ.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαμόρφωση**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπ. ρυθμ. διαμ. — Προβάλετε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και ορίστε ένα προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προεπ.σε κάθε εφ — Ενεργοποιήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — Προβάλετε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης — Προσθέστε προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και ενεργοποιήστε ή διαγράψτε τους. Για να προσθέσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ενεργοποίηση**.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για την επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές συνθήκες, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργ. ρυθμίσ.** και από τα ακόλουθα:

Επαν. ρυθμ. μόνο — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτίμησης χωρίς την διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Επαναφορά όλων — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων και διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης.

Εφαρμογές

Ρολόι αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης την επιθυμητή ώρα.

Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αφύπνιση**.
- 2 Για ενεργοποίηση της αφύπνισης, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- 3 Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης.
- 4 Για να επαναλαμβάνεται μια ειδοποίηση στις επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ημέρες επανάληψης** και τις ημέρες.
- 5 Για να επιλέξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ήχος αφύπνισης**. Εάν επιλέξετε ως ήχο ειδοποίησης το ραδιόφωνο, συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή.
- 6 Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπ..** Αν η ειδοποίηση ηχεί για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, η ειδοποίηση σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Έκθεση

Στην Έκθεση μπορείτε να διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ και αρχεία μουσικής.

Προβολή των περιεχομένων της Έκθεσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση**.

Πρόσθετα

Στο λογισμικό τη συσκευής σας ενδέχεται να περιλαμβάνονται ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java™ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα**.

Άνοιγμα παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Παιχνίδια**, **Συλλογή** ή την κάρτα μνήμης και, κατόπιν, επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή.

Προβάλετε τη μνήμη που είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Κατάστ. μνήμης.**

Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις παιχνιδ. ή Λήψεις εφαρμογ..**

Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME™ Java. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με τη συσκευή σας.



Σημαντικό: Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές και άλλο λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε. Εφαρμογές από μη έμπιστες πηγές ενδέχεται να περιλαμβάνουν κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, να προκαλέσει οικονομική ζημία ή να καταστρέψει τη συσκευή σας.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εφαρμογές που έχετε λάβει στο φάκελο Έκθεση αντί του φακέλου Εφαρμογές.

Φωνητική εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Φων. εγγρ..**

Έναρξη εγγραφής

Επιλέξτε το εικονίδιο εγγραφής.

Ακρόαση της τελευταίας εγγραφής

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπ. τελ. ηχογρ..**

Αποστολή της τελευταίας εγγραφής ως μηνύματος πολυμέσων

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. τελ. ηχογρ..**

Λίστα υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Λίστα υποχρεώσεων.**

Η λίστα υποχρεώσεων εμφανίζεται ταξινομημένη κατά προτεραιότητα. Για να διαχειριστείτε τη λίστα υποχρεώσεων, επιλέξτε **Επιλογ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Οικολογικές συμβουλές



Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία, εάν κάνετε τα εξής (εφόσον είναι διαθέσιμα για τη συσκευή σας):

- Κλείνετε τις εφαρμογές και τις συνδέσεις δεδομένων, για παράδειγμα, τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά την παρέλευση της ελάχιστης περιόδου αδράνειας, εφόσον η συσκευή σας διαθέτει αυτήν την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πληκτρολογίου.

Ανακύκλωση

Όλα τα υλικά αυτής της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν σε μορφή υλικών και ενέργειας. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, μέσω κινητού, στην τοποθεσία www.nokia.mobi/werecycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα EGSM 900 και 1800 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να κάνουν ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτηριστές που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: μηνύματα multimedia (MMS). Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού συσκευής

Με τις ενημερώσεις λογισμικού συσκευής, μπορείτε να επωφεληθείτε από νέες δυνατότητες και προηγμένες λειτουργίες για τη συσκευή σας. Ακόμα, ενημερώνοντας το λογισμικό, μπορεί να βελτιωθεί και η απόδοση της συσκευής σας.

Σας συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για τα προσωπικά σας δεδομένα, προτού ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας.



Προειδοποίηση:

Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Μετά την ενημέρωση, το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης της συσκευής ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένο.

Εξαρτήματα



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιασδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτέρως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι η BL-5CB. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένου φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στην τοποθεσία nokia.mobi/werecycle.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απειλοκλής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσκακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσκακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσκακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,68 W/kg (RM-607) ή 1,27 W/kg (RM-643) .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-607/RM-643 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People και Navi είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Η ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Η ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Ευρετήριο**Σύμβολα/Αριθμοί**

ρυθμίσεις	22
-----------	----

B

Bluetooth	24
-----------	----

A

ακουστικά	7
-----------	---

Αναπαραγωγή μουσικής	19
----------------------	----

αξεσουάρ	26
----------	----

αριθμητική λειτουργία	12
-----------------------	----

αριθμός κέντρου μηνυμάτων	14
---------------------------	----

B

βίντεο κλιπ	19
-------------	----

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	
---------------------------------	--

δεδομένων	23
-----------	----

δημιουργία κειμένου	12
---------------------	----

διαδίκτυο	21
-----------	----

διαμόρφωση	26
------------	----

E

εικόνες	19
---------	----

εισαγωγή παραδοσιακού κειμένου	13
--------------------------------	----

Έκθεση	27
--------	----

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	
-----------------------------	--

συσκευής	6
----------	---

ενημερώσεις	
-------------	--

— λογισμικό συσκευής	31
----------------------	----

ενημερώσεις λογισμικού	31
------------------------	----

επαφές	17
--------	----

εργοστασιακές ρυθμίσεις	26
-------------------------	----

H

ημερομηνία και ώρα	23
--------------------	----

ήχοι	22
------	----

I

ιμάντας καρπού	10
----------------	----

ιστός	21
-------	----

K

κάμερα	18
--------	----

κάρτα SIM	5, 11
-----------	-------

κάρτα μνήμης	8
--------------	---

κεραίες	7
---------	---

κλείδωμα πληκτρολογίου	11
------------------------	----

κλήσεις	11
---------	----

κωδικοί πρόσβασης	10
-------------------	----

κωδικός PIN	10
-------------	----

κωδικός ασφαλείας	10
-------------------	----

Λ

λειτουργία βίντεο	18
-------------------	----

λειτουργία εικόνας	18
--------------------	----

λειτουργίες κειμένου	12
----------------------	----

M

μενού	14
-------	----

μενού φορέα	28
-------------	----

μηνύματα	15
----------	----

μηνύματα ήχου	16
---------------	----

μηνύματα κειμένου	14
-------------------	----

μητρώο κλήσεων	21
----------------	----

μπαταρία	5
----------	---

— φόρτιση	7
-----------	---

Π

παιχνίδια	27
-----------	----

πλήκτρα και μέρη	6
------------------	---

Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	5
-------------------------------	---

πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	13
-----------------------------	----

πρόγραμμα περιήγησης	21
----------------------	----

πρόσθετα	27
----------	----

προσωπικά στοιχεία	17
--------------------	----

προφίλ	22
--------	----

προφίλ εκτός σύνδεσης	11
-----------------------	----

P

ραδιόφωνο	20
ρολόι αφύπνισης	27
ρυθμίσεις, εμφάνιση	23
ρυθμίσεις κλήσεων	
— ρυθμίσεις τηλεφώνου	25
ρυθμίσεις μηνυμάτων	17
ρυθμίσεις οθόνης	23

Σ

σημειώσεις υποχρεώσεων	28
στιγμιαία μηνύματα	16
συγχρονισμός	23
Σύνδεση USB	9
σύνδεση καλωδίου	9
συντομεύσεις	23

T

ταχεία κλήση	12
--------------	----

Y

Υπηρεσία Nokia Messaging	16
υποστήριξη	5

Φ

φωνητικά μηνύματα	17
φωνητική εγγραφή	28