

Nokia C1-01/C1-02: Návod na použitie

Obsah		Kontakty	16
Ochrana	4	Fotografie	17
Podpora	5	Snímanie fotografií a nahrávanie videoklipov	17
Začínáme	5	Zobrazovanie snímok a videoklipov	18
Vloženie karty SIM a batérie	5	Hudba	18
Tlačidlá a súčasti	6	Prehrávač hudby	18
Zapnutie alebo vypnutie	6	FM rádio	19
Nabitie batérie	6	Denník hovorov	20
Antény	7	Web alebo internet	20
Headset	7	Pripojenie k webovej službe	21
Vloženie pamäťovej karty	8	Nastavenia	21
Vybratie karty microSD	9	Profily	21
Pripojenie dátového kábla USB	9	Tóny	21
Pripevnenie šnúrky na zápästie	9	Displej	22
Prístupové kódy	10	Dátum a čas	22
Blokovanie tlačidiel	10	Skratky	22
Používanie zariadenia bez karty SIM	11	Synchronizácia a zálohovanie	22
Aplikácie bežiacie na pozadí	11	Pripojiteľnosť	23
Hovory	11	Hovor a telefón	24
Volanie a odpovedanie na hovor	11	Príslušenstvo	24
Reproduktor	11	Konfigurácia	25
Skratky rýchlej voľby	12	Obnoviť pôvodné nastavenia	25
Písanie textu	12	Aplikácie	25
Textové režimy	12	Budík	25
Tradičné písanie textu	12	Galéria	26
Prediktívne písanie	13	Extra	26
Navigácia v systéme menu	13	Hlasový záznamník	27
Správy	13	Zoznam úloh	27
Textové a multimediálne správy	14	Menu operátora	27
Bleskové správy	15	Služby SIM	27
Zvukové správy Nokia Xpress	15	Environmentálne tipy	27
Služba Nokia Messaging	15	Šetrenie energie	27
Hlasové správy	16		
Nastavenia správ	16		

Recyklácia	28
------------	----

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	28
--	-----------

Register	36
-----------------	-----------

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Prístroj vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

CHRÁŇTE SI SLUCH



Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní výrobku alebo ak si nie ste istí, ako by malo zariadenie fungovať, prejdite na stránku www.nokia.com/support alebo pomocou mobilného zariadenia prejdite na stránku nokia.mobi/support.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Opätovne zapnite zariadenie. Vypnite zariadenie a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a zariadenie zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia.
- Aktualizujte softvér zariadenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy zariadenia. Prejdite na stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení.


Začíname

Vloženie karty SIM a batérie

Karta SIM a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto pri manipulácii s kartou a pri jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.



Dôležité: V tomto zariadení nepoužívajte kartu mini-UICC SIM, známu ako kartu mikro SIM, kartu mikro SIM s adaptérom ani kartu SIM s výrezom mini-UICC (pozri obrázok). Karta mikro SIM je menšia ako štandardná karta SIM. Zariadenie nepodporuje použitie kariet mikro SIM. Použitie nekompatibilných kariet SIM môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.




- 1 Položte prst do záhybu v spodnej časti zariadenia a opatrne nadvihnite a zložte zadný kryt (1).
- 2 Ak je v zariadení vložená batéria, vyberte ju (2).
- 3 Vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol (3, 4).


6 Začínáme

- 4 Vložte batériu tak, aby boli jej kontakty zároveň s kontaktmi oddelenia pre batériu (5). Zadný kryt nasadíte tak, že nasmerujete horné uzamykacie západky k otvorom (6) a zatlačíte na kryt, až kým nezapadne na miesto (7).

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Tlačidlá a súčasti

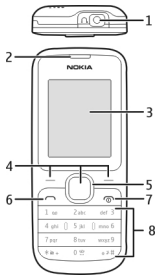1	Konektor headsetu (3,5 mm)	
2	Slúchadlo	
3	Displej	
4	Výberové tlačidlá	
5	Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo)	
6	Tlačidlo Hovor	
7	Tlačidlo Koniec/vypínač	
8	Klávesnica	

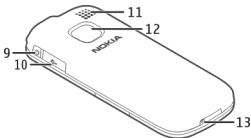9	Konektor na pripojenie nabíjačky	
10	Konektor microUSB	
11	Reproduktor	
12	Objektív fotoaparátu (len model Nokia C1-01)	
13	Mikrofón	

Zapnutie alebo vypnutie

Stlačte a podržte vypínač.

Nabitie batérie

Batéria bola čiastočne nabitá pri výrobe. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:



- 1 Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 2 Nabíjačku pripojte k prístroju.
- 3 Keď prístroj signalizuje úplné nabitie, odpojte nabíjačku od prístroja a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Prístroj možno počas nabíjania používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania, resp. kým budete môcť začať telefonovať.

Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Headset



Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.



Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Telefón podporuje karty microSD s kapacitou až 32 GB.



Kompatibilná pamäťová karta sa môže dodávať s prístrojom a môže v ňom už byť vložená. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:




- 1 Otvorte zadný kryt.
- 2 Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi karty smeruje nadol. Zatlačte kartu dnu, až kým nebudete počuť cvaknutie.
- 3 Nasadte zadný kryt.

Vybratie karty microSD




Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Pamäťovú kartu možno vybrať alebo vymeniť počas prevádzky telefónu bez jeho vypnutia. Uistite sa však, či pamäťovú kartu práve nevyužívajú žiadne aplikácie.

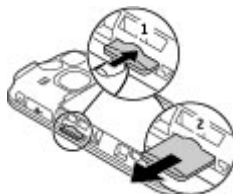

Pripojenie dátového kábla USB

Ku konektoru USB pripojte kompatibilný dátový kábel USB. Dátový kábel USB si možno budete musieť zakúpiť samostatne.

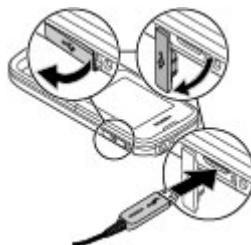


Ak chcete upraviť nastavenia pripojenia USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripoji-teľnosť > Dátový kábel USB** a požadovaný režim.


Pripevnenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку na zápästie a utiahnite ju.

Nokia C1-01:



Nokia C1-02:



Prístupové kódy

Ochranný kód pomáha chrániť váš prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Kód môžete vytvoriť a zmeniť a tiež nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od prístroja. Ak kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z prístroja sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Kód PIN dodávaný s kartou SIM chráni kartu pred neoprávneným použitím. Kód PIN2, ktorý sa dodáva s niektorými kartami SIM, je potrebný na prístup k určitým službám. Ak zadáte kód PIN alebo PIN2 nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK alebo PUK2. Ak tieto kódy nemáte, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PIN kód modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module vašej SIM karty. Podpisový PIN sa môže vyžadovať pri digitálnom podpise. Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití služby blokovania hovorov.

Ak chcete nastaviť, ako bude váš prístroj používať prístupové kódy a ochranné nastavenia, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana**.

Blokovanie tlačidiel

Ak chcete zabrániť neúmyselnému stlačeniu tlačidiel a zablokovať klávesnicu, vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte *.

Ak chcete klávesnicu odblokovať, vyberte **Odblok.** a do 1,5 sekundy stlačte *. Ak je aktívna bezpečnostná ochrana tlačidiel, po vyžiadaní zadajte bezpečnostný kód.

Ak chcete nastaviť automatické blokovanie klávesnice po tom, ako je zariadenie istý čas neaktívne, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Auto ochrana tlačidiel > Zapnutá**.

Ak chcete prijať hovor pri zablokovaných tlačidlách, stlačte tlačidlo Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Používanie zariadenia bez karty SIM

Niektoré funkcie zariadenia možno využívať aj bez karty SIM, napríklad hry. Funkcie, ktoré sú v profile offline nedostupné, nemožno v jednotlivých menu vybrať.

Aplikácie bežiacie na pozadí

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Medzi aplikácie, ktoré sú zvyčajne spustené v pozadí, patria napríklad aplikácie Rádio a Prehrávač hudby.

Hovory

Volanie a odpovedanie na hovor

Volanie

Zadajte telefónne číslo, v prípade potreby vrátane kódu krajiny a medzimestskej predvoľby, a stlačte tlačidlo Hovor.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo Hovor.

Odmietnutie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie hlasitosti

Počas telefonického hovoru stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Reproduktor

Ak je to k dispozícii, môžete vybrať **Reprod.** alebo **Normál** na použitie reproduktoru alebo slúchadla telefónu počas hovoru.

**Výstraha:**

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Skratky rýchlej voľby**Pridelenie telefónneho čísla číslícovému tlačidlu**

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Ďalšie > Rýchla voľba**, prejdite na požadované číslo (2 – 9) a vyberte možnosť **Prideľ**. Zadať požadované telefónne číslo alebo vyberte položku **Hľadať** a uložený kontakt.

Aktivovanie rýchlej voľby

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnúť**.

Uskutočnenie hovoru pomocou rýchlej voľby

Na Domácej obrazovke stlačte a podržte požadované číselné tlačidlo.

Písanie textu**Textové režimy**

Ak chcete zadať text (napríklad pri písaní správy), môžete použiť tradičné alebo prediktívne písanie textu.

Pri písaní textu stlačením a pridržením **Voľby** prepnete medzi tradičným písaním textu, indikovaným  a prediktívnym písaním indikovaným . Nie všetky jazyky podporujú prediktívne písanie textu.

O veľkosti vkladáných písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte **#**. Ak chcete prepnúť medzi režimom písmen a číslícovým režimom, indikovaným **123**, stlačte a pridržte **#** a vyberte **Režim čísel**. Ak chcete prepnúť z číslícového režimu do režimu písmen, stlačte a podržte **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte **Voľby > Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte číslícové tlačidlá 2-9, až sa zobrazí požadovaný znak. Znaky k dispozícii závisia od vybraného jazyka písania.

Ak je ďalšie písmeno, ktoré chcete napísať, umiestnené na tom istom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte kým sa objaví kurzor a zadajte písmeno.

Pre prístup k najbežnejším interpunkčným znamienkam a špeciálnym znakom stlačte opakovane **1**. Pre prístup do zoznamu špeciálnych znakov stlačte *****. Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **0**.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno tiež pridávať nové slová.

- 1 Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.
- 2 Ak chcete potvrdiť slovo, rolujte doprava a zadajte medzeru.
 - Ak slovo nie je správne, stlačte opakovane ***** a vyberte slovo zo zoznamu.
 - Ak sa za slovom zobrazí otáznik **?**, slovo, ktoré chcete napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo pomocou tradičného zadávania a vyberte **Ulož**.
 - Ak chcete písať zložené slová, zadajte najprv prvú časť slova a rolovaním vpravo ho potvrdte. Napíšte poslednú časť slova a potvrdte slovo.
- 3 Začnite písať nasledujúce slovo.

Navigácia v systéme menu

Funkcie prístroja sú zoskupené v rôznych menu. Na tomto mieste nie sú popísané všetky funkcie alebo možnosti menu.

Na domácej obrazovke vyberte položku **Menu** a požadované menu a podmenu.

Ukončenie aktuálnej úrovne menu

Vyberte položku **Ukonči** alebo **Späť**.

Návrat na domácu obrazovku

Stlačte tlačidlo Koniec.

Zmena zobrazenia menu

Vyberte položku **Menu** > **Voľby** > **Vzhľad hl. menu**.

Správy

Pomocou zariadenia môžete vytvárať a prijímať textové aj multimediálne správy. Služby správ môžete využívať iba, ak ich podporuje vaša sieť alebo poskytovateľ služieb.

Textové a multimediálne správy

Môžete vytvoriť správu a voliteľne priložiť napríklad snímku. Telefón po priložení súboru automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zobrazí sa celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebných na odoslanie.

Aby ste mohli odosielať správy, v zariadení musí byť uložené správne číslo centra správ. Toto číslo je obvykle predvolene nastavené prostredníctvom karty SIM.

Ak chcete číslo nastaviť manuálne, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy > Ďalšie > Nastavenia správ > Textové správy > Centrum správ**.
- 2 Zadajte názov a číslo od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky a audio- alebo videoklipy.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Informácie o dostupnosti a predplatení služby multimediálnych správ (MMS) získate od poskytovateľa služieb.

Vytvorenie správy

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu**.
- 2 Napíšte svoju správu.

Ak chcete vložiť špeciálny znak alebo smejka, vyberte položku **Voľby > Vložiť symbol**.

Ak chcete k správe pripojiť objekt, vyberte položku **Vol'by > Vložiť objekt**. Typ správy sa automaticky zmení na multimediálnu správu.

- 3 Ak chcete pridať príjemcov, vyberte položku **Pošli** a požadovaného príjemcu.
Ak chcete zadať telefónne číslo alebo e-mailovú adresu manuálne, vyberte položku **Číslo/e-mail**. Zadať telefónne číslo alebo vyberte položku **E-mail** a zadajte e-mailovú adresu.
- 4 Vyberte položku **Pošli**.

Multimediálne správy sú označené ikonou v hornej časti displeja.

Poskytovatelia služieb môžu účtovať rozdielne platby podľa typu správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Bleskové správy

Bleskové správy sú textové správy, ktoré sa okamžite zobrazia na displeji.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte položku **Ďalšie > Ďalšie správy > Blesk. správa**.
- 2 Napíšte správu.
- 3 Vyberte položku **Pošli** a kontakt.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou správ MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte položku **Ďalšie > Ďalšie správy > Zvuk. správa**. Otvorí sa nahrávač hlasu.
- 2 Ak chcete nahráť správu, vyberte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte položku .
- 4 Vyberte položku **Pošli** a kontakt.

Služba Nokia Messaging

Zariadenie môže podporovať službu Nokia Messaging, ktorá zahŕňa aplikácie E-mail a Chat pre sociálne siete.

- Pomocou aplikácie E-mail môžete mobilné zariadenie používať na prístup k e-mailovým účtom od rôznych poskytovateľov e-mailových služieb.
- Pomocou aplikácie Chat môžete mobilné zariadenie používať na chatovanie s inými používateľmi online.

Ak si chcete overiť, či máte tento systém správ k dispozícii, vyberte položku **Menu > Správy > E-mail**. Ak sa v hornej časti hlavného zobrazenia objaví názov

NOKIA

, služba Nokia Messaging sa používa.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. O podrobnostiach sa informujte u poskytovateľa služieb.

Hlasové správy

Odkazová schránka je služba siete a pravdepodobne si ju budete musieť predplatiť. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Volanie do svojej odkazovej schránky

Stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Úprava čísla odkazovej schránky

Vyberte položku **Menu > Správy > Ďalšie > Odkazy a Číslo odkazovej schránky**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu > Správy a Ďalšie > Nastavenia správ**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Všeobecné nast. — Nastavenie veľkosti písma v správach a aktivácia grafických smejkov a výpisov o doručení.

Textové správy — Nastavenie centier správ pre textové správy a SMS e-mail.

Multimed. správy — Povolenie výpisov o doručení a prijímu multimediálnych správ a reklám a nastavenie ďalších preferencií týkajúcich sa multimediálnych správ.

Servisné správy — Aktivácia servisných správ a nastavenie ďalších preferencií týkajúcich sa servisných správ.

Kontakty

Mená a telefónne čísla môžete ukladať do pamäte zariadenia alebo na kartu SIM. Do pamäte zariadenia môžete ukladať kontakty s číslami a textovými položkami. Mená a čísla uložené na karte SIM sú označené ikonou .

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená**.

Pridanie kontaktu

Vyberte **Voľby > Pridať nový kont..**

Pridanie detailov ku kontaktu

Skontrolujte, či sa používa pamäť **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. Prejdite na kontakt a vyberte položku **Zvoľ' > Voľ'by > Pridať detail**.

Vyhľadanie kontaktu

Rolujte v zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmeno mena kontaktu.

Kopírovanie kontaktu medzi pamäťou prístroja a kartou SIM

Prejdite na príslušný kontakt a vyberte položku **Voľ'by > Ďalšie > Kopírov. kontakt**. Na kartu SIM môžete uložiť každé meno iba s jedným číslom.

Ak chcete pre kontakty vybrať pamäť karty SIM alebo zariadenia, vybrať spôsob zobrazenia mien a čísel v zozname kontaktov alebo zobraziť kapacitu pamäte pre kontakty, vyberte položku **Menu > Kontakty, Ďalšie > Nastavenia** a požadovanú možnosť.

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať do kompatibilných zariadení, ktoré podporujú štandard vCard.

Odoslanie vizitky

Vyberte kontakt, položku **Voľ'by > Ďalšie > Vizitka** a spôsob odoslania.

Fotografie

Snímanie fotografií a nahrávanie videoklipov

Fotoaparát je k dispozícii iba pre model Nokia C1-01.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 480 x 640 pixlov.

Režim fotoaparátu

Používanie funkcie fotografovania

Vyberte položku **Menu > Fotografie > Kamera**.

Priblíženie a oddialenie

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Nasnímanie fotografie

Vyberte položku **Zachyť**.

Nastavenie režimu prehliadania a času

Vyberte položku **Voľ'by > Nastavenia > Trvanie ukážky fotografie**.

Aktivácia samospúšte

Vyberte položku **Vol'by** a požadovanú možnosť.

Režim videa

Používanie funkcie videa

Vyberte položku **Menu > Fotografie > Videokamera**.

Spustenie nahrávania videoklipu

Vyberte položku **Nahraj**.

Prepínanie medzi režimom fotoaparátu a režimom videa

V režime fotoaparátu alebo režime videa stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Zobrazovanie snímok a videoklipov

Zobrazovanie snímok

Vyberte položku **Menu > Fotografie > Moje fotografie**.

Sledovanie videoklipov

Vyberte položku **Menu > Fotografie > Moje videá**.

Hudba

Prehrávač hudby

Zariadenie je vybavené prehrávačom hudby určeným na počúvanie skladieb alebo iných zvukových súborov vo formáte MP3 alebo AAC.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Moja hudba**.

Spustenie alebo pozastavenie prehrávania

Stlačte navigačné tlačidlo.

Preskočenie na začiatok aktuálnej skladby

Stlačte navigačné tlačidlo doľava.

Preskočenie na predchádzajúcu skladbu

Stlačte navigačné tlačidlo dvakrát doľava.

Preskočenie na nasledujúcu skladbu

Stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Posunutie aktuálnej skladby dozadu

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo doľava.

Posunutie aktuálnej skladby dopredu

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo doprava.

Úprava hlasitosti

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Stlmenie alebo ozvučenie prehrávača hudby

Stlačte tlačidlo #.

Zatvorenie prehrávača hudby

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie prehrávača hudby na prehrávanie v pozadí

Vyberte položku **Voľby** > **Prehr. na pozadí**.

Zatvorenie prehrávača hudby spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

**Výstraha:**

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

FM rádio

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Automatické vyhľadávanie dostupných staníc

Vyberte položku **Voľby** > **Hľadať stanice**. Vyhľadávanie bude najefektívnejšie, ak sa nachádzate vonku alebo v blízkosti okna.

Vyhľadanie najbližšej stanice

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Uloženie stanice

Naladzte požadovanú stanicu a vyberte položku **Voľby** > **Uložiť stanicu**.

Prepínanie medzi uloženými stanicami

Stláčaním navigačného tlačidla doľava alebo doprava prepínajte medzi stanicami alebo stlačte príslušné číslkové tlačidlo podľa umiestnenia požadovanej stanice v pamäti.

Úprava hlasitosti

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Zatvorenie rádia

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie rádia na prehrávanie v pozadí

Vyberte položku **Skry**.

Vypnutie rádia spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.



Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Denník hovorov

Ak si chcete pozrieť informácie o hovoroch, správach, údajoch a synchronizácii, vyberte položku **Menu** > **Denník** a jednu z dostupných možností.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Web alebo internet

Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným internetovým službám. Vzhľad webových stránok sa môže meniť podľa veľkosti displeja. Niektoré detaily webových stránok preto možno neuvidíte.

V závislosti od vášho telefónu sa funkcia prehliadania môže zobrazíť v ponuke ako web alebo internet, ktoré sa neskôr uvádzajú ako Web.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách a spôsoboch používania získate od svojho poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia pre prehliadanie webových stránok môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy.

Pripojenie k webovej službe

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Domovská stránka**. Prípadne v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Po vytvorení pripojenia k službe môžete začať prehľadávať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu sa môže na rôznych službách líšiť. Postupujte podľa textových pokynov na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia

Profily

Čakáte hovor, ale nemôžete nechať prístroj zvonit? K dispozícii je niekoľko skupín nastavení nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny zvonenia pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**.

Vyberte požadovaný profil a jednu z možností:

Aktivovať — Aktivujte profil.

Prispôbiť — Upravte nastavenia profilu.

Načasovať — Nastavte, aby bol profil aktívny do určitého času. Po uplynutí času nastaveného pre daný profil sa aktivuje predchádzajúci nenačasovaný profil.

Tóny

Nastavenia zvonení vybraného aktívneho profilu možno upraviť.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Tóny**. Tie isté nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Displej

Ak chcete zobraziť alebo upraviť tapetu, veľkosť písma, prípadne iné funkcie, ktoré sa týkajú displeja prístroja, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej**.

Dátum a čas

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Dátum a čas**.

Nastavenie dátumu a času

Vyberte položku **Nastavenia dátumu a času**.

Nastavenie formátu dátumu a času

Vyberte položku **Nastav. formátu dátumu a času**.

Automatická aktualizácia času podľa aktuálnej časovej zóny

Vyberte položku **Auto aktualizácia dátumu a času** (služba siete).

Skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky**.

Priradenie funkcií telefónu výberovým tlačidlám

Vyberte položku **Pravé výberové tlačidlo** alebo **Ľavé výberové tlačidlo** a zvolte funkciu zo zoznamu.

Výber funkcií skratiek pre navigačné tlačidlo

Vyberte položku **Smerové tlačidlo**. Prejdite na požadovaný príkaz a vyberte **Zmeň** alebo **Pridel'** a funkciu zo zoznamu.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch. a zálohovať**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Prenos medzi telefónmi — Synchronizujte alebo kopírujte vybrané údaje, ako sú kontakty, položky kalendára, poznámky alebo správy, medzi prístrojom a iným zariadením.

Vytvoriť zálohu — Zálohujte vybrané údaje.

Obnoviť zo zálohy — Obnovte údaje zo zálohy. Ak si chcete pozrieť podrobnosti záložného súboru, vyberte položku **Voľby > Detaily**.

Synch. so serverom — Synchronizujte alebo kopírujte vybrané údaje medzi prístrojom a počítačom alebo sieťovým serverom (služba siete).

Pripojiteľnosť

Telefón poskytuje niekoľko funkcií umožňujúcich pripojenie k iným zariadeniam a vysielanie a prijímanie údajov.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje pripojiť prístroj pomocou rádiových vln s kompatibilným zariadením Bluetooth alebo príslušenstvom do vzdialenosti 10 metrov (32 stôp).

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripoji-teľnosť > Bluetooth**.

Nastavenie Bluetooth spojenia

- 1 Vyberte položku **Meno môjho telefónu** a zadajte názov svojho prístroja.
- 2 Vyberte položku **Bluetooth > Zapnutý**. Ikona  signalizuje, že pripojenie Bluetooth je aktívne.
- 3 Ak chcete k prístroju pripojiť audiopríslušenstvo, vyberte položku **Pripojiť k audio-príslušenstvu** a zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- 4 Ak chcete spárovať prístroj s ktorýmkoľvek zariadením Bluetooth v dosahu, vyberte položku **Párové zariadenia > Pridať nové zar..**

Prejdite na nájdené zariadenie a vyberte **Pridaj**.

Zadajte prístupový kód (do 16 znakov) vo svojom prístroji a povoľte spojenie s ďalším zariadením Bluetooth.

Ak sa obávate o bezpečnosť, deaktivujte funkciu Bluetooth alebo nastavte položku **Viditeľnosť môjho telefónu** na možnosť **Skrytý**. Bluetooth komunikáciu akceptujte iba od dôveryhodných účastníkov.

Pripojenie počítača k internetu

Na pripojenie kompatibilného počítača bez softvéru PC Suite k internetu môžete použiť technológiu Bluetooth. Prístroj musí byť schopný pripojiť sa k internetu (služba siete) a počítač musí podporovať technológiu Bluetooth. Po pripojení k službe miesta pripojenia k sieti (NAP) prístroja a spárovaní s počítačom prístroj automaticky otvorí pripojenie paketových údajov k internetu.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje nasledovné profily: všeobecný prístup, hands-free, headset, odovzdávanie objektov, prenos súborov, telefonické pripojenie k sieti, sériový port, prístup na kartu SIM a základná výmena objektov. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Paketové dáta

Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom posilať a prijímať dáta cez sieť založenú na internetovom protokole (IP).

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiť-sieť > Paketové dáta > Paketové dátové spojenie** a niektorú z nasledujúcich možností:

Ak je to nutné — Ak chcete vytvoriť spojenie paketových dát, ak to aplikácia vyžaduje. Spojenie sa po zatvorení aplikácie ukončí.

Vždy online — Ak sa chcete po zapnutí telefónu automaticky pripojiť ku sieti paketových dát.

Hovor a telefón

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Hovor**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov

Vyberte položku **Presmerovanie hovoru** (služba siete). O podrobnostiach sa informujte u poskytovateľa služieb.

Automatické opakovanie volania desaťkrát v prípade neúspešného pokusu o spojenie

Vyberte položku **Automatické opakovanie > Zapnuté**.

Upozorňovanie na prichádzajúce hovory počas prebiehajúceho hovoru

Vyberte položku **Služba čakania na hovor > Aktivovať** (služba siete).

Zobrazenie alebo skrytie čísla účastníkovi, ktorému voláte

Vyberte položku **Poslať moju identifikáciu** (služba siete). O podrobnostiach sa informujte u poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón**.

Nastavenie jazyka textov na displeji

Vyberte položku **Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu**.

Príslušenstvo

Toto menu je k dispozícii, len ak prístroj je alebo bol pripojený ku kompatibilnému príslušenstvu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Príslušenstvo**. Vyberte príslušenstvo a možnosť podľa charakteru príslušenstva.

Konfigurácia

Prístroj môžete nakonfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre niektoré služby. Váš poskytovateľ služieb vám môže takisto tieto nastavenia poslať.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Konfigurácia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Predv. konf. nast. — Pozrite si poskytovateľov služieb uložených v prístroji a nastavte predvoleného poskytovateľa služieb.

Predvol. vo vš. apl. — Aktivujte predvolené konfiguračné nastavenia pre podporované aplikácie.

Prednostné miesto prístupu — Pozrite si uložené miesta prístupu.

Osobné konfiguračné nastavenia — Pridajte nové osobné kontá pre rôzne služby a aktivujte ich alebo vymažte. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte položku **Pridaj alebo Voľby > Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované informácie. Ak si chcete aktivovať osobné konto, prejdite naň a vyberte položku **Voľby > Aktivovať**.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť v telefóne nastavenia výrobcu, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnoviť pôvodné nast.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Len obnoviť nast. — Reset všetkých nastavení preferencií bez vymazania akýchkoľvek osobných dát.

Obnoviť všetky — Reset všetkých nastavení preferencií a vymazanie všetkých osobných dát, ako sú kontakty, správy, multimedialne súbory a aktivačné kľúče.

Aplikácie

Budík

Môžete nastaviť budík, ktorý sa rozozvučí v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Budík**.
- 2 Ak chcete aktivovať budík, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.
- 3 Zadajte čas budenia.
- 4 Ak chcete, aby budík zvonil vybrané dni v týždni, vyberte položku **Voľby > Dni opakovania** a želané dni.

- 5 Ak chcete vybrať zvonenie budenia, prejdite na položku **Voľby** > **Tón budenia**. Ak vyberiete ako tón budenia rádio, pripojte k zariadeniu headset.
- 6 Ak chcete nastaviť časový interval odkladu budenia, vyberte položku **Voľby** > **Odklad budenia**.
- 7 Vyberte položku **Ulož**.

Vypnutie budíka

Vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonit' alebo vyberiete položku **Spánok**, budík sa vypne na čas odkladu opätovného budenia a potom začne znova zvonit'.

Galéria

V aplikácii Galéria môžete spravovať fotografie, videoklipy a hudobné súbory.

Zobrazenie obsahu aplikácie Galéria

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Galéria**.

Extra

Prístroj môže obsahovať niektoré hry a aplikácie Java™ špeciálne vytvorené pre váš prístroj.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Extra**.

Otvorenie hry alebo aplikácie

Vyberte položku **Hry**, **Zbierka**, pamäťovú kartu, hru alebo aplikáciu.

Zobrazenie množstvo pamäte, ktorá je k dispozícii pre nainštalovanie hry alebo aplikácie

Vyberte položku **Voľby** > **Stav pamäte**.

Načítanie hry alebo aplikácie

Vyberte položku **Voľby** > **Načítania** > **Načítania hier** alebo **Načítania aplikácií**.

Prístroj podporuje aplikácie Java J2ME™. Pred načítaním skontrolujte, či je aplikácia kompatibilná s prístrojom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a ďalší softvér z dôveryhodných zdrojov. Aplikácie z nedôveryhodných zdrojov môžu obsahovať škodlivý softvér, ktorý môže pristupovať k dátam uloženým v zariadení, spôsobiť finančné škody alebo poškodiť zariadenie.

Načítané aplikácie sa namiesto do zložky Galéria môžu uložiť do zložky Aplikácie.

Hlasový záznamník

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nahrávač**.

Spustenie nahrávania

Vyberte ikonu nahrávania.

Počúvanie poslednej nahrávky

Vyberte položku **Voľby > Prehrať posledný**.

Odoslanie poslednej nahrávky prostredníctvom multimediálnej správy

Vyberte položku **Voľby > Poslať posl. nahr.**

Zoznam úloh

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Zoznam úloh**.

Zoznam úloh sa zobrazí a zoradí podľa priority. Ak chcete spravovať zoznam úloh, vyberte položku **Voľby** a príslušnú možnosť.

Menu operátora

Prístup k službám, zabezpečovaným sieťovými operátormi. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

Služby SIM

Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

Environmentálne tipy



Šetrenie energie

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny (ak to platí pre váš prístroj):

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia (napríklad pripojenie Bluetooth), ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte prístroj tak, aby sa prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel.

Recyklácia

Všetky materiály tohto zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii starých produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900 a 1800 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, priečinkov menu a ikony.

Zdieľaná pamäť

O zdieľanú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: multimediálne správy (MMS). Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäte dostupnej pre ostatné funkcie. Ak prístroj zobrazí správu, že je pamäť plná, odstráňte niektoré informácie uložené v zdieľanej pamäti.

Informácie o aktualizáciách softvéru zariadenia

Pomocou aktualizácií softvéru zariadenia môžete získať nové a vylepšené funkcie pre vaše zariadenie. Aktualizovanie softvéru môže tiež zlepšiť výkon zariadenia.

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia sa odporúča zálohovať osobné údaje.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii už možno pokyny v používateľskej príručke nebudú aktuálne.

Doplňky



Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5CB. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-3. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu zásuvky. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekания batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.

- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke www.nokia.com/wecycle alebo prostredníctvom mobilného prístroja na stránke nokia.mobi/wecycle.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedení minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, keďže takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvencií prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca zdravotníckej techniky odporúča na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniách, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.
- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
- 3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,68 W/kg (RM-607) alebo 1,27 W/kg (RM-643).

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

UYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-607/RM-643 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTÚJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRÍPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLIEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

/1.2. Vydanie SK

Register**A**

aktualizácie	
— softvér zariadenia	29
aktualizácie softvéru	29
antény	7

B

batéria	5
— nabitie	6
bleskové správy	15
blokovanie klávesnice	10
Bluetooth	23
budík	25

Č

číslicový režim	12
číslo centra správ	14

D

dátum a čas	22
denník hovorov	20

E

extra	26
-------	----

F

fotoaparát	17
------------	----

G

Galéria	26
---------	----

H

headset	7
heslá	10
hlasové správy	16
hovory	11
hry	26

I

Informácie o podpore produktov Nokia	5
internet	20

K

karta SIM	5
kód PIN	10
konfigurácia	25
kontakty	16

M

menu	13
menu operátora	27

N

nahrávač hlasu	27
nastavenia	21
nastavenia, displej	22
nastavenia displeja	22
nastavenia hovoru	
— nastavenia telefónu	24
nastavenia správ	16
nastavenia výrobcu	25

O

ochrana tlačidiel	10
ochranný kód	10

P

pamäťová karta	8
písanie textu	12
podpora	5
prediktívne písanie textu	13
prehliadač	20
Prehrávač hudby	18
pripojenie kábla	9
pripojenie USB	9
príslušenstvo	24
prístupové kódy	10
profil offline	11

profily	21
---------	----

R

rádio	19
režim snímok	17
režim videa	17
rýchla voľba	12

S

SIM karta	11
skratky	22
služba Nokia Messaging	15
snímky	18
správy	14
synchronizácia	22

Š

šnúrk a na zápästie	9
---------------------	---

T

textové režimy	12
textové správy	14
tlačidlá a súčasti	6
tóny	21
tradičné písanie textu	12

V

videoklipy	18
vizitky	16

W

web	20
-----	----

Z

zálohovanie údajov	22
zapnutie alebo vypnutie zariadenia	6
zoznam úloh	27
zvukové správy	15