

Nokia C2-01 lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība**

Informācija par ierīci	5
Tīkla pakalpojumi	5

Sagatavošanās darbam

Taustiņi un detaļas	7
SIM kartes un akumulatora ievietošana	7
Atminas kartes ievietošana	9
Atminas kartes izņemšana	9
Akumulatora uzlādēšana	10
Rokas siksnas pievienošana	10
Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana	10
GSM antena	11
Austiņas	11

Pamatdarbības

Tastatūras bloķēšana	12
Piekluves kodi	12
Skaluma vadība	13
Gaidīšanas režīms	13
Indikatori	13
Pārvietošanās pa izvēlnēm	14
Īsceļi	14
Operatora izvēlne	14
Ierīces lietošana bez SIM kartes	14
Teksta ievade	15
Nokia konts un Nokia Ovi pakalpojumi	16
Par Ovi veikalu	16

Kontakti

Zvani	17
Zvanišana un atbildēšana uz zvani	17
Skalrunis	17
Izsaukšanas īsceļi	18
Žurnāls	18

Zināpmaiņa

Īsziņas un multizinas	18
Pasts	19
Tērēšana ar draugiem	20
Zibziņas	21
Nokia Xpress audioziņas	21
Balss ziņas	21
Ziņu uzstādījumi	21

Plānotājs

Modinātājs	22
Kalendārs un uzdevumu saraksts	22

Web vai internets

Izveidot savienojumu ar Web pakalpojumu	23
---	----

Multivide

Fotokamera un videokamera	23
FM radio	24
Balss ieraksti	25
Mūzikas atskaņotājs	25

Galerija

26

Uzstādījumi

Profilī	27
Signāli	28
Displejs	28
Datums un laiks	28
Sinhronizācija un dublēšana	28
Savienojumi	29
Zvans un tālrunis	30
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	31

Papildu palīdzības meklēšana

Atbalsts	31
Par ierīces programmatūras atjauninājumiem	32
Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot savu ierīci	32

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru	33
--	----

Vides aizsardzība	34
--------------------------	-----------

Enerģijas taupīšana	34
---------------------	----

Otrreizējā pārstrāde	34
----------------------	----

Izstrādājuma un drošības informācija	35
---	-----------

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS



Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

SATIKSĒSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PIEDERUMI UN AKUMULATORI



Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 850, 900, 1800 un 1900 MHz tīkli un UMTS 900/1900/2100 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieņem.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi


Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājās tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.


Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu kārtība un ikonās.

Intensīvas darbības laikā, piem., ātrdarbīgs datu savienojums, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Sagatavošanās darbam

Taustiņi un detaļas

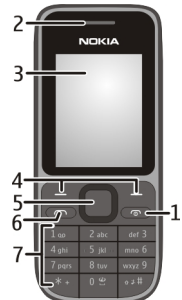1	Beigu taustiņš un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš	
2	Pie auss liekamā daļa	
3	Displejs	
4	Izvēles taustiņi	
5	Navi™ taustiņš (ritināšanas taustiņš)	
6	Zvanīšanas taustiņš	
7	Tastatūra	

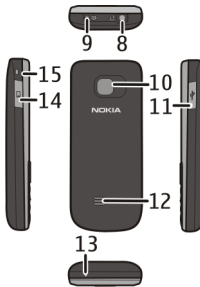8	Lādētāja savienotājs	
9	Austiņu savienotājs/Nokia AV savienotājs (3,5 mm)	
10	Kameras objektīvs	
11	Mikro USB savienotājs	
12	Skaļrunis	
13	Mikrofons	
14	Atmiņas kartes slots	
15	Atvere delnas siksnīnai	

SIM kartes un akumulatora ievietošana




Svarīgi! Ar šo ierīci neizmantojiet mini UICC SIM karti, ko sauc arī par mikro SIM karti, mikro SIM karti ar adapteri vai tādu SIM karti, kurai ir mini UICC izgriezums (sk. attēlu). Mikro SIM karte ir mazāka nekā standarta SIM karte. Šī ierīce nav piemērota mikro SIM kartēm, un nesaderīgu SIM karšu izmantošana var bojāt karti, ierīci vai kartē saglabātos datus.




SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai saliecot, tādēļ esiet uzmanīgs, ņemot karti rokās, ievietojot vai izņemot to.


- 1 Piespiediet aizmugurējo vāciņu un bīdiet to tālruņa apakšējās daļas virzienā, tad noņemiet to (1).
- 2 Izņemiet akumulatoru (2).

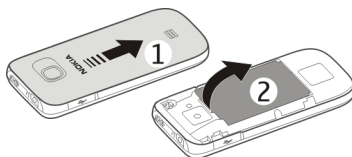

- 3 Atveriet SIM kartes turētāju (3), ievietojiet SIM karti ar kontaktu virsmu uz leju (4) un aizveriet turētāju (5).

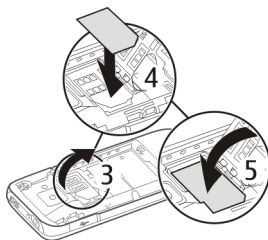

- 4 Ievietojiet akumulatoru (6) un uzlieciet aizmugurējo vāciņu atpakaļ (7).

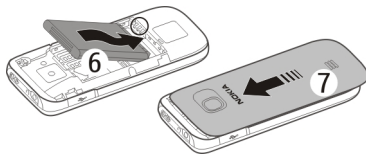


Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.



Ierīce nodrošina microSD atmiņas kartes ar ietilpību līdz 16 GB.

Ierīces komplektā var būt iekļauta saderīga atmiņas karte, un tā var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, veiciet šīs darbības:

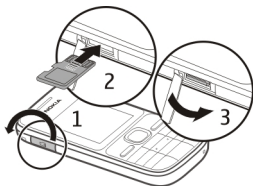


- 1 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.
- 2 Ievietojiet karti atmiņas kartes slotā, kontaktiem esot pavērstiem uz augšu, un iespiediet to, līdz tā nofiksējas vietā.
- 3 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Atmiņas karti var izņemt vai nomainīt tālruņa darbības laikā, neizslēdzot tālruni, bet jums jāpārlicinās, vai atmiņas kartei nepieklūst kāda programma.



Akumulatora uzlādēšana


Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīcē ir parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:



- 1 Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
- 2 Savienojiet lādētāju ar ierīci.
- 3 Kad ierīcē ir parādīta pilnīga uzlāde, vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no maiņstrāvas kontaktligzdas.

Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laiku, un ierīci uzlādēšanas laikā var lietot. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc vairākām minūtēm un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.


Rokas siksnīņas pievienošana

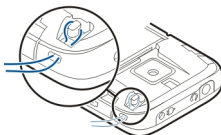

Izveriet rokas siksnīņu, kā parādīts attēlā, un savelciet to.

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

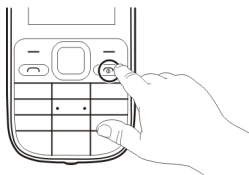

Iespējams, jums tiks prasīts no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojuma) iegūt konfigurācijas uzstādījumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

GSM antena



Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztīkšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

Attēlā ir parādīts GSM antenas apgabals, kas ir iezīmēts pelēkā krāsā.

Austiņas



Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.



Uzmanību!

Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Pamatdarbības

Tastatūras bloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā izvēlieties *, lai bloķētu tastatūru.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet *. Ja ir aktivizēts drošības taustiņslēgs, ievadiet drošības kodu, kad tas tiek pieprasīts.

Lai uzstādītu tastatūras automātisku bloķēšanu pēc noteikta laika, kad tālrunis netiek lietots, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Autom. taustiņslēgs > Ieslēgts**.

Lai atbildētu uz zvanu, kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Piekluves kodi

Drošības kods palīdz aizsargāt ierīci pret neautorizētu lietošanu. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Kodu var izveidot un mainīt, un uzstādīt, ka ierīce to pieprasa. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat kodu un ierīce tiek bloķēta, tai būs nepieciešama apkope. Tā var būt par papildu maksu un ierīcē esošie personīgie dati var tikt izdzēsti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces izplatītāju.

PIN kods, kas tiek piegādāts kopā ar SIM karti, pasargā karti no neautorizētas lietošanas. PIN2 kods, kas tiek piegādāts kopā ar dažām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem. Ja trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadāt PIN vai PIN2 kodu, tiek pieprasīts PUK vai PUK2 kods. Ja jums to nav, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Moduļa PIN kods tiek pieprasīts, lai piekļūtu informācijai SIM kartes drošības modulī. Paraksta PIN var tikt pieprasīts ciparparaksta ievadei. Liegumu parole ir jāievada, kad izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu.

Lai uzstādītu, kā ierīcē tiek lietoti piekluves kodi un drošības uzstādījumi, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība**.

Skaļuma vadība



Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Lai sarunas laikā, vai klausoties audio failu vai FM radio, pielāgotu klausules vai skaļruņa skaļumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

1	Tīkla signāla stiprums	
2	Akumulatora uzlādes līmenis	
3	Tīkla nosaukums vai operatora logotips	
4	Izvēles taustiņu funkcijas	

Kreisā izvēles taustiņa funkcija ir **Izlase**, lai apskatītu funkcijas jūsu personiskajā īsceļu sarakstā. Kad ir atvērts saraksts, izvēlieties **Iespējas** > **Izvēlēties iespējas**, lai apskatītu pieejamās funkcijas, vai izvēlieties **Iespējas** > **Organizēt**, lai kārtotu funkcijas savā īsceļu sarakstā.

Lai tālrunī būtu redzams atsevišķu funkciju saraksts un informācija, kurai var tieši piekļūt gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Displejs** > **Sākuma ekrāns**.

Indikatori

	Jums ir nelasītas ziņas.
	Jums ir nenosūtītas vai atceltas ziņas, vai ziņas, kuras nav izdevies nosūtīt.
	Tastatūra ir bloķēta.
	Ierīce nezvana, ienākot zvaniem vai īsziņām.
	Ir uzstādīts atgādinājuma signāls.
G/E	Ierīce ir reģistrēta GPRS vai EGPRS tīklā.
	Ir atvērts GPRS vai EGPRS savienojums.
	GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.
	Šī ierīce ir reģistrēta 3G (UMTS) tīklā.
	Ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
	Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.

-  Zvani ir atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
-  Pašreiz aktīvajam profilam ir uzstādīts laika limits.
-  Ierīcei ir pievienotas austiņas.
-  Šī ierīce ir savienota ar citu ierīci, izmantojot USB datu kabeli.

Pārvietošanās pa izvēlnēm

Ierīces funkcijas ir sagrupētas izvēlnēs. Šeit netiek aprakstītas visas funkcijas un iespējas.

Sākuma ekrāna izvēlieties **Izvēlne** un vajadzīgo izvēlni vai apakšizvēlni.

Iziešana no pašreizējā izvēlnes līmeņa

Izvēlieties **Iziet** vai **Atpakaļ**.

Atgriešanās sākuma ekrānā

Nospiediet beigu taustiņu.

Izvēlnes skata maiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Iespējas** > **Galv. izvēlnes skats**.

Īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi**.

Tālruņa funkciju piešķiršana izvēles taustiņiem

Izvēlieties **Labais izvēles taust.** vai **Kreisais izv. taust.** un kādu no funkcijām sarakstā.

Īsceļu funkciju izvēle ritināšanas taustiņam

Izvēlieties **Navigācijas taustiņš**. Ritiniet vajadzīgajā virzienā, izvēlieties **Mainīt** vai **Piešķirt** un funkciju no saraksta.

Operatora izvēlne

Izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu.

Ierīces lietošana bez SIM kartes

Dažas ierīces funkcijas, piem., spēles var izmantot, neievietojot SIM karti. Izvēlnēs nevar izvēlēties funkcijas, kas nav pieejamas, ja ir aktivizēts lidojuma profils.

Teksta ievade**Teksta režīmi**

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot ziņu), varat lietot tradicionālo vai jutīgo teksta ievadi.

Rakstot tekstu, nospiediet un turiet **Iespējas**, lai pārslēgtos no tradicionālās teksta ievades, kas apzīmēta ar , uz jutīgo teksta ievadi, kas apzīmēta ar , un pretēji. Ne visām valodām ir pieejama jutīgā teksta ievade.

Rakstzīmju veidu norāda **Abc**, **abc** un **ABC**.

Lai mainītu rakstzīmju reģistru, nospiediet **#**. Lai pārietu no burtu režīma uz ciparu režīmu, ko apzīmē indikators **123**, nospiediet un turiet **#**, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārietu no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet **#**.

Lai norādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīšanas valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Vairākkārt nospiediet ciparu taustiņu (2–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētas rakstīšanas valodas.

Ja nākamā rakstzīme ir ievadāma ar to pašu taustiņu kā tikko ievadītā, pagaidiet, kamēr parādās kursora, un ievadiet rakstzīmi.

Lai ievietotu biežāk lietotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes, vairākkārt nospiediet **1**. Lai atvērtu speciālo rakstzīmju sarakstu, nospiediet *****. Lai ievietotu atstarpī, nospiediet **0**.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgās teksta ievades metodes pamatā ir iebūvēta vārdnīca, kurai var arī pievienot jaunus vārdus.

- 1 Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai uzrakstītu burtu, atbilstošo taustiņu nospiediet tikai vienreiz.
- 2 Lai apstiprinātu vārdu, ritiniet pa labi vai ievietojiet atstarpī.
 - Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.
 - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu vārdu, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.
 - Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, ritinot pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.
- 3 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Nokia konts un Nokia Ovi pakalpojumi

Nokia kontu var izveidot datorā vai mobilajā ierīcē.

Izmantojot Nokia Ovi pakalpojumus un Nokia kontu, var veikt, piemēram, šādas darbības:

- Iegūt bezmaksas Ovi pasta kontu
- Lejupielādēt spēles, programmas, videoklipus un zvana signālus no Ovi veikala

Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona, un atsevišķas valodas netiek nodrošinātas.

Plašāku informāciju par Ovi sk. Web vietā www.ovi.com.

Lai izveidotu Nokia kontu vēlāk, ierīcē piekļūstiet Ovi pakalpojumam — tiek parādīts aicinājums izveidot kontu.

Par Ovi veikalu

 No veikala Ovi ierīcē var ielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži objekti ir bezmaksas, par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai pievienojot maksu mobilā tālruņa rēķinam. Maksājuma metožu pieejamība ir atkarīga no valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Veikals Ovi piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Kontakti

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Vārdus un tālruņu numurus var saglabāt ierīces atmiņā vai SIM kartē. Ierīces atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un tekstu. SIM kartē saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

Kontakta pievienošana

Izvēlieties **Pievienot jaunu**.

Datu pievienošana kontaktam

Pārliedzinieties, vai tiek izmantota atmiņa **Tālrunis** vai **Tālrunis un SIM**. Izvēlieties **Vārdi**, ritiniet līdz vārdam un izvēlieties **Dati > Iespējas > Pievienot detaļu**.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Vārdi** un ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet vārda pirmos burtus.

Kontakta kopēšana citā atmiņā

Izvēlieties **Vārdi**, ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Dati** > **Iespējas** > **Kopēt numuru**. SIM kartē katram vārdam var saglabāt tikai vienu tālruņa numuru.

Kontaktu saglabāšanas vietas, parādīšanas veida un aizņemtās atmiņas vietas izvēle

Izvēlieties **Uzstādījumi**.

Vizītkartes nosūtīšana

Kontaktu sarakstā ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Dati** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**. Var nosūtīt un saņemt vizītkartes no ierīcēm, kas atbalsta standartu vCard.

Zvani

Zvanišana un atbildēšana uz zvani

Zvanišana

Ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot valsts un apgabala kodu, ja nepieciešams, un nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai veiktu starptautisku zvani, divreiz nospiežot *, ievadiet starptautisko kodu ("+" aizstāj starptautisko piekļuves kodu) un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.

Atbildēšana uz ienākošu zvani

Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvana atteikšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Skaļuma regulēšana

Tālruņa zvana laikā ritiniet uz augšu vai uz leju.

Skaļrunis

Ja šāda iespēja pieejama, varat izvēlēties **Skaļrunis** vai **Klausule**, lai sarunas laikā lietotu skaļruni vai pie auss liekamo daļu.



Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izsaukšanas īscode

Tālruņa numura piešķiršana ciparu taustiņam

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani**, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram (2 – 9) un izvēlieties **Piešķirt**. Ievadiet vajadzīgo tālruņa numuru vai izvēlieties **Meklēt** un saglabāto kontaktu.

Ātro zvanu aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** > **Ātrā zvanišana** > **Ieslēgta**.

Zvanišana, izmantojot ātros zvānus

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiestu vajadzīgo cipara taustiņu.

Žurnāls

Lai skatītu informāciju par zvaniem, ziņām un datu un sinhronizācijas notikumiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un atbilstošo iespēju.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Ziņapmaiņa

Varat sūtīt un saņemt īsziņas, multiziņas, audioziņas un zibziņas. Varat arī nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas. Ziņapmaiņas pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.

Īsziņas un multiziņas

Varat izveidot ziņu un, ja vēlaties, pievienot, piem., attēlu. Kad tiek pievienots fails, tālrunis īsziņu automātiski pārveido par multiziņu.

Īsziņas

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Tiek parādīts kopējais atlikušo rakstzīmju un nosūtīšanai nepieciešamo ziņu skaits.

Lai sūtītu ziņas, ierīcē jāslāglabā pareizs ziņu centra numurs. Parasti šo numuru uzstāda pēc noklusējuma, izmantojot jūsu SIM karti.

Lai uzstādītu numuru manuāli, veiciet šīs darbības:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** > **Ziņu centri**.
- 2 Ievadiet pakalpojuma sniedzēja norādīto nosaukumu un numuru.

Multiziņas

Multiziņas var būt iekļauts teksts, attēli un skaņas klipī.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai uzzinātu par multiziņu pakalpojuma (MMS) pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņas izveide

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** un ziņas veidu.
- 2 Laukā **Kam:** ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi (tīkla pakalpojums). Lai izvēlētos adresātu, izvēlieties **Pievienot**. Varat izvēlēties vairākus adresātus.
- 3 Laukā **Teksts:** ievadiet ziņas tekstu.
Lai ievietotu speciālo rakstzīmi vai smaidiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt simbolu**.
Lai ziņai pievienotu saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai displeja apakšā un izvēlieties vajadzīgo satura veidu. Ziņas veids automātiski tiek nomainīts uz multiziņu.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt**.



Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Iespējams, pakalpojumu sniedzēji ir noteikuši dažādus ziņu tarifus atkarībā no ziņas veida. Papildinformāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Pasts

E-pasta uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts**.

Ja jums vēl nav e-pasta konta, varat izveidot Nokia kontu, kurā ietilpst Ovi pasta pakalpojums.

- 1 Izvēlieties **Izmantot pak. Ovi pasts.**
- 2 Izpildiet norādījumus.

E-pasta ziņas lasīšana, rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts.**

E-pasta ziņas lasīšana

Izvēlieties e-pasta ziņu un **Atvērt.**



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

E-pasta ziņas ar pielikumiem, piem., attēliem, ir atzīmētas ar saspraudes ikonu. Iespējams, atsevišķi pielikumi nav piemēroti šai ierīcei, un tos nevar tajā parādīt.

Pielikumu skatīšana

Izvēlieties pielikumu un **Skatīt.**

E-pasta ziņas rakstīšana

Izvēlieties **Iespējas > Sastādīt jaunu.**

Faila pievienošana e-pasta ziņai

Izvēlieties **Iespējas > Pievienot failu.**

E-pasta ziņas sūtīšana

Izvēlieties **Sūtīt.**

E-pasta programmas aizvēršana

Izvēlieties **Izrakstīties.**

Tērzēšana ar draugiem

Izmantojot ierīci, varat tērzēt ar citiem tiešsaistes lietotājiem.

Varat izmantot esošu tērzēšanas kopienas kontu, ko atbalsta ierīce. Ja vēl neesat reģistrējies tērzēšanas pakalpojumā, datorā vai ierīcē varat izveidot atbalstīta tērzēšanas pakalpojuma kontu. Dažādos tērzēšanas pakalpojumos izvēlnes var atšķirties.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Tērzēšana** un izpildiet redzamos norādījumus.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas tiek parādītas nekavējoties pēc to saņemšanas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**.
- 2 Laukā **Kam:** ievadiet adresāta numuru. Lai izvēlētos adresātu, izvēlieties **Pievienot**. Varat izvēlēties vairākus adresātus.
- 3 Laukā **Ziņa:** ievadiet ziņas tekstu.
Lai ievietotu speciālo rakstzīmi vai smaidiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt simbolu**.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt**.

Nokia Xpress audioziņas

Ērti izveidojiet un nosūtiet audioziņas multiziņā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
- 2 Lai ierakstītu ziņu, izvēlieties .
- 3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 4 Laukā **Kam:** ievadiet adresāta numuru. Lai izvēlētos adresātu, izvēlieties **Pievienot**. Varat izvēlēties vairākus adresātus.
- 5 Izvēlieties **Sūtīt**.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Balss pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet **1**.

Balss pastkastes numura rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Balss ziņas un Balss pastkastes nr.**

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa un Ziņu uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Kopēji uzstādījumi — Uzstādiet ziņu burtu lielumu, kā arī aktivizējiet grafiskos smaidiņus.

Īsziņas — Uztādiet ziņu centrus īsziņām un aktivizējiet piegādes atskaides.

Multizīņas — Atļaujiet nosūtīt piegādes atskaides, saņemot multizīņas un reklāmas, kā arī uztādiet citas ar multizīņām saistītas preferences.

Pakalpojumu ziņas — lai aktivizētu pakalpojumu ziņas un uztādītu ar pakalpojumu ziņām saistītās preferences.

Plānotājs

Modinātājs

Ir iespējams uztādīt modinātāja signālu, lai tas atskanētu vajadzīgajā laikā.

Modinātāja signāla uztādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Modinātājs**.
- 2 Uztādiet modinātāja signālu un ievadiet tā laiku.
- 3 Lai modinātāja signāls atskanētu izvēlētās nedēļas dienās, izvēlieties **Atkārtošana: > Ieslēgts** un dienas.
- 4 Izvēlieties modinātāja signālu. Ja par modinātāja signālu izvēlaties radio, pievienojiet ierīcei austiņas.
- 5 Uztādiet signāla atlikšanas laiku un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla apturēšana

Izvēlieties **Apturēt**. Ja ļaujat signālam skanēt minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek apturēts uz atlikšanas laika periodu un tad atkal atsāks.

Kalendārs un uzdevumu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs**. Šodienas ir iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek rādīts treknrakstā.

Kalendāra piezīmes pievienošana

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas > Izveidot piezīmi**.

Piezīmes datu skatīšana.

Ritiniet līdz piezīmei un izvēlieties **Skatīt**.

Visu piezīmju izdzēšana no kalendāra

Izvēlieties **Iespējas > Dzēst ierakstus > Visus ierakstus**.

Uzdevumu saraksta skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumi**.

Tiek parādīts uzdevumu saraksts, kurā uzdevumi sakārtoti pēc prioritātes. Lai pievienotu, dzēstu vai nosūtītu piezīmi, lai atzīmētu piezīmi kā pabeigtu vai lai uzdevumu sarakstu kārtotu pēc izpildes termiņa, izvēlieties **Iespējas**.

Web vai internets

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem interneta pakalpojumiem. Tīmekļa lapu izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas tīmekļa lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

Atkarībā no tālruņa Web pārlūkošanas funkcija izvēlnē var tikt attēlota kā Web vai Internets, turpmāk tekstā – Web.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja.

Izveidot savienojumu ar Web pakalpojumu

Izvēlieties **Izvēlne > Internets > Mājas lapai gaidīšanas režīmā** nospiediet un turiet **0**.

Kad būsīt izveidojis savienojumu ar pakalpojumu, varēsīt sākt pārlūkot tā lapas. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas atšķiras. Izpildiet tālruņa displejā redzamās tekstuālās norādes. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Multivide

Fotokamera un videokamera

Ierīce nodrošina 2048x1536 pikseli attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Kameras režīms

Fotoattēlu funkcijas lietošana

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Kamera**.

Tuvināšana vai tālināšana

Ritiniet uz augšu vai uz leju.

Fotografēšana

Izvēlieties **Uzņemt**.

Apskates režīma un laika uzstādīšana

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Fotoatt. apsk. laiks**.

Taimera aktivizēšana

Izvēlieties **Iespējas > Kameras taimeris**.

Video režīms

Video funkcijas lietošana

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Videokamera**.

Videoklipa ierakstīšanas sākšana

Izvēlieties **Ierakstīt**.

Pārslēgšana no kameras režīma uz video režīmu un pretēji

Kameras vai video režīmā ritiniet pa kreisi vai pa labi.

FM radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.



Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Radio**.

Tuvumā esošas stacijas meklēšana

Nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Stacijas saglabāšana

Atrodiet vajadzīgo staciju un izvēlieties **Iespējas > Saglabāt staciju**.

Pārslēgšana no vienas saglabātas stacijas uz citu

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtu no vienas stacijas uz citu, vai nospiediet vajadzīgās stacijas atmiņas vietai atbilstošo ciparu taustiņu.

Skaļuma regulēšana

Ritiniet uz augšu vai uz leju.

Radio atstāšana skanam fonā

Nospiediet beigu taustiņu.

Radio aizvēršana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Balss ieraksti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Ierakstīšanas sākšana

Izvēlieties ierakstīšanas ikonu.

Ierakstīšanas sākšana zvana laikā

Izvēlieties **Iespējas** > **Ierakstīt**. Ierakstot sarunu, turiet tālruni standarta pozīcijā pie auss. Ieraksts tiek saglabāts programmas Galerija mapē Ieraksti.

Pēdējā ieraksta klausīšanās

Izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot pēdējo**.

Pēdējā ieraksta nosūtīšana multizīnā

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt pēdējo**.

Mūzikas atskaņotājs

Jūsu ierīcē ir iekļauts mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties dziesmas vai citus MP3 vai AAC audio failus.

**Uzmanību!**

Ilgstoti klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Multiv. atskaņ..**

Atskaņošanas sākšana vai pauzēšana

Nospiediet ritināšanas taustiņu.

Pāriešana uz pašreizējās dziesmas sākumu

Ritiniet pa kreisi.

Pāriešana uz iepriekšējo dziesmu

Divreiz ritiniet pa kreisi.

Pāriešana uz nākamo dziesmu

Ritiniet pa labi.

Pašreizējās dziesmas attīšana atpakaļ

Nospiediet ritināšanas taustiņu pa kreisi un turiet.

Pašreizējās dziesmas patīšana uz priekšu

Nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi un turiet.

Skaluma regulēšana

Ritiniet uz augšu vai uz leju.

Mūzikas atskaņotāja skaņas izslēgšana vai ieslēgšana

Nospiediet #.

Mūzikas atskaņotāja atstāšana skanam fonā

Nospiediet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja aizvēršana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Galerija

Tālrūnis nodrošina digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Lietojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 pārsūtīšanas bloķēšana OMA DRM

2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai pieklūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esošo DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas aktivizācijas atslēgas, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Galerijas satura skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Uzstādījumi

Profilī

Vai gaidāt zvānu, bet nevarat atļaut ierīcei zvanīt? Ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem, kuras var pielāgot, izmantojot dažādiem notikumiem un vidēm atbilstošus zvānu signālus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Izvēlieties vajadzīgo profilu un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu profilu.

Personalizēt — lai mainītu profila uzstādījumus.

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laikam. Kad paiet profilam uzstādītais laiks, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram netika uzstādīts laiks.

Pieejamās iespējas var atšķirties.



Uzmanību!

Ja ir ieslēgts lidojuma profils, nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties Zvanīt. Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Signāli

Varat mainīt izvēlētajā aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Šie paši uzstādījumi ir atrodamī izvēlnē **Profilī**.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs**.

Varat apskatīt vai mainīt fona attēlu, fonta lielumu vai citas ar ierīces displeju saistītas funkcijas.

Datums un laiks

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks**.

Datuma un laika uzstādīšana

Izvēlieties **Dat. un laika uzst.**

Datuma un laika formāta uzstādīšana

Izvēlieties **Dat. un laika form.**

Datuma automātiska atjaunināšana atbilstoši pašreizējai laika joslai

Izvēlieties **Dat./laika pašregul.** (tīkla pakalpojums).

Sinhronizācija un dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Sinhron. un dubl.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Tālruņa maiņa — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus, piemēram, kontaktus, kalendāra ierakstus, piezīmes vai ziņas, jūsu ierīcē un citā ierīcē.

Izveidot dublēj. — Dublējiet izvēlētos datus savienotā ārējā atmiņas ierīcē.

Atjaunot dublēj. — Atjaunojiet datus no dublējuma savienotā ārējā atmiņas ierīcē. Lai skatītu dublējumfaila datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Datu pārsūtīš. — lai sinhronizētu vai kopētu izvēlētos datus starp jūsu ierīci un tīkla serveri (tīkla pakalpojums).

Savienojumi

Jūsu tālrunī ir vairākas funkcijas, kas ļauj izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, lai pārsūtītu un saņemtu datus.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bluetooth tehnoloģija ļauj izveidot savienojumu, izmantojot radioviļņus, starp jūsu ierīci un saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) attālumā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: vispārīga piekļuve, brīvroku, austiņas, objekta grūšana, failu pārsūtīšana, iezvanpieejas tīkls, seriālais ports, piekļuve SIM, vispārīga objektu apmaiņa, papildu skaņas izplatīšana, skaņas un video tālvaldība un vispārīga skaņas un video izplatīšana. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas attāļajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu piederumu, piem., automašīnas komplektu.

Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsīt tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.

Lai veiktu zvanus, vispirms deaktivizējiet attālo SIM režīmu. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

Bluetooth savienojuma izveide

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties **Mana tālr. nosauk.** un ievadiet ierīces nosaukumu.
- 3 Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**. ☞ apzīmē, ka Bluetooth savienojums ir aktīvs.
- 4 Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un audio piederumu, izvēlieties **Sav. audiopapildier.** un piederumu.

- 5 Lai ierīci savienotu pāri ar jebkuru Bluetooth ierīci sasniedzamības zonā, izvēlieties **Pāri savien. ierīces > Piev. jaunu ierīci**.
- 6 Ritiniet līdz atrastajai ierīcei un izvēlieties **Pievienot**.
- 7 Ievadiet savas ierīces piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) un atļaujiet savienojuma izveidi otrā Bluetooth ierīcē.

Ierīces izmantošana slēptā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neapstipriniet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem. Varat arī izslēgt Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas ierīces funkcijas.

Datora savienošana ar internetu

Jūs varat izmantot Bluetooth tehnoloģiju, lai savienotu savu saderīgo datoru ar internetu. Jūsu ierīcei ir jābūt savienotai ar internetu (tīkla pakalpojums) un datoram ir jāatbalsta Bluetooth tehnoloģija. Kad ir izveidots savienojums ar ierīces tīkla piekļuves punkta (NAP – network access point) pakalpojumu un ierīce ir savienota pāri ar datoru, ierīce automātiski atver pakešdatu savienojumu ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj mobilajiem tālruniem nosūtīt un saņemt datus, izmantojot tīklu, kura pamatā ir interneta protokols (IP).

Lai norādītu, kā pakalpojumu izmantot, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Pakešdati > Pakešdatu savienoj.** un kādu no šīm iespējām:

Pēc vajadzības — lai izveidotu pakešdatu savienojumu, kad tas nepieciešams programmai. Savienojums tiek pārtraukts, kad tiek aizvērtā programma.

Pastāv. tiešsaiste — lai automātiski veidotu savienojumu ar pakešdatu tīklu, kad ieslēdzat ierīci.

Ierīci varat izmantot kā modemu, savienojot to ar saderīgu datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth. Papildinformāciju sk. Nokia Ovi Suite dokumentācijā.

Zvans un tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Zvani**

Ienākošo pārdresācija

Izvēlieties **Pārdresācija** (tīkla pakalpojums). Papildinformāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Automātiska numura izsaukšanas atkārtošana desmit reizes pēc neveiksmīga mēģinājuma

Izvēlieties **Autom. pārzvan.** > **Ieslēgta.**

Paziņojuma saņemšana par ienākošajiem zvaniem sarunas laikā

Izvēlieties **Zvanu gaidīšana** > **Aktivizēt** (tikla pakalpojums).

Jūsu numura parādīšana personai, kurai zvanāt, vai paslēpšana no tās

Izvēlieties **Sava numura sūtīt.** (tikla pakalpojums).

Displeja valodas uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Tālruņa valoda.**

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai ierīcē atjaunotu noklusējuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Rūpn. uzst.** atj..

Lai atiestatītu visus izveidotos uzstādījumus, nedzēšot personiskos datus, izvēlieties **Tikai uzstādījumus.**

Lai atiestatītu visus izveidotos uzstādījumus un izdzēstu visus personiskos datus, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas, izvēlieties **Visu.**

Papildu palīdzības meklēšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā lietot izstrādājumu, vai ja neesat pārliecināts, kā ierīcei jādarbojas, sk. Web vietu www.nokia.com/support vai, izmantojot mobilo ierīci, Web vietu www.nokia.mobi/support.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Atsāknējiet ierīci. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.
- Atjauniniet ierīces programmatūru.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Atveriet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt ierīci remontēt, vienmēr dublējiet tajā esošos datus.

Par ierīces programmatūras atjauninājumiem

Izmantojot ierīces programmatūras atjaunināšanu, varat iegūt savai ierīcei paredzētas jaunas un uzlabotas funkcijas. Iespējams, programmatūra uzlabos arī jūsu ierīces veiktspēju.

Pirms ierīces programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskos datus.



Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliedzinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Pēc ierīces programmatūras atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi, iespējams, būs novecojuši.

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot savu ierīci

Vai vēlaties uzlabot savas ierīces veiktspēju, iegūt programmu atjauninājumus un lieliskas jaunas funkcijas? Lai maksimāli izmantotu savas ierīces iespējas, regulāri atjauniniet programmatūru. Varat arī uzstādīt, lai ierīce automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi**.



- 1 Izvēlieties **Tālrunis > Tālruņa atjaunināš..**
- 2 Lai parādīto pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai nav pieejams atjauninājums, izvēlieties **Pašr. progr. dati.**
- 3 Lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu, izvēlieties **Lejupiel. tālr. progr..** Izpildiet norādījumus.
- 4 Ja pēc ielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Inst. progr. atjaun..**

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas ar instalēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Automātiska programmatūras atjauninājumu pieejamības pārbaude

Izvēlieties **Aut. progr. atjaunin.** un definējiet, cik bieži jāpārbauda programmatūras atjauninājumu pieejamība.

Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums ierīces programmatūras atjauninājumus, kurus saņemsit tieši ierīcē (tīkla pakalpojums).

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, varat izmantot programmu Nokia Ovi Suite PC. Lai savienotu savu ierīci ar datoru, nepieciešams saderīgs dators, ātrs interneta savienojums un saderīgs USB datu kabelis.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Ovi Suite, dodieties uz www.ovi.com/suite.

Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Bluetooth savienojumu, kad to nelietojat.
- Deaktivizējiet nevajadzīgus skaņas, piem., taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc šīs ierīces ekspluatācijas laika beigām visus tās izgatavošanai izmantotos materiālus var pārstrādāt kā materiālus un enerģiju. Lai garantētu pareizu atbrīvošanos no ierīces un materiālu atkārtotu izmantošanu, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmā ar nosaukumu We:recycle. Lai iegūtu plašāku informāciju par veco Nokia izstrādājumu otrreizēju pārstrādi un to savākšanas punktiem, sk. Web vietu www.nokia.com/werecycle, nokia.mobi/werecycle (mobilajā ierīcē) vai zvaniet uz Nokia klientu apkalpošanas centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šī prasība ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/ecodeclaration.

Izstrādājuma un drošības informācija

Piederumi



Uzmanību!

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztect vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-5C. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-3. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reizi, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējus, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontakttīzgas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvaieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārākīga augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaūs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspīst, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulatori tek, uzmanieties, lai šķidrumi nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medicīnām.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiēt ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslavināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.

- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atstādot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mitru, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētū un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgu informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Papildinformācija par drošību

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīgai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparātūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.

- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek sprādzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpās, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propana vai butāna), lūdziet transportlīdzekļa ražotājam.

Zvanišana ārkārtas situācijās

Zvanišana ārkārtas situācijās

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils.
3. Lai nodzēstu ekrāna rādījumus, nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams.
4. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
5. Nospiediet zvanišanas taustiņu.
6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.



Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekād nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šis vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,20 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

C € 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-721 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Messaging un Nokia Original Enhancements logotipi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņu zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmējdarbību nosaukumi var būt attiecīgi savu īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkāda veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Apmeklējiet Web vietu <http://www.mpegla.com>.

CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVEJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TĀS IR". IZNEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠEJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju un valodu pieejamības iespējas, lūdzu, noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējas, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRKIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMZU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.