

Οδηγός χρήσης Nokia C2-05

Περιεχόμενα		Γραφή με χρήση παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου	15
Ασφάλεια	4	Χρήση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου	16
Ξεκινώντας	5	Μηνύματα	17
Πλήκτρα και μέρη	5	Αποστολή μηνύματος	17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	6	Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	18
Φόρτιση της μπαταρίας	7	Αποστολή μηνύματος ήχου	18
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	9	Προσαρμογή του τηλεφώνου σας	18
Κεραία GSM	10	Σχετικά με την αρχική οθόνη	18
Σύνδεση μάντα	10	Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης	19
Βασική χρήση	10	Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική σας οθόνη	19
Κωδικοί πρόσβασης	10	Διαμόρφωση των ήχων του τηλεφώνου σας	19
Κλειδωμα των πλήκτρων	11	Συνδεσιμότητα	20
Ενδείξεις	11	Bluetooth	20
Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από το παλιό σας τηλέφωνο	12	Καλώδιο δεδομένων USB	21
Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο	13	Ρολόι	21
Χρήση της συσκευής σας εκτός σύνδεσης	13	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας	21
Κλήσεις	13	Ρολόι αφύπνισης	22
Πραγματοποίηση κλήσης	13	Μουσική και ήχος	23
Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης	13	Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	23
Προβολή αναπάντητων κλήσεων	13	Ραδιόφωνο FM	24
Επαφές	14	E-mail και Συνομιλία	26
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	14	Σχετικά με το E-mail	26
Χρήση ταχείας κλήσης	14	Αποστολή e-mail	26
Σύνταξη κειμένου	15	Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail	27
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κειμένου	15	Σχετικά με τη Συνομιλία	27
		Συνομιλία με τους φίλους σας	27
		Περιήγηση στον Ιστό	27
		Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό	27

Περιήγηση στον Ιστό	28
Προσθήκη σελιδοδείκτη	28
Προσαρμογή ιστοσελίδας στην οθόνη του τηλεφώνου σας	29
Εξοικονόμηση χρεώσεων δεδομένων	29
Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης	30

Υπηρεσίες Nokia	30
Υπηρεσίες Nokia	30
Διαθεσιμότητα και κόστος των Υπηρεσιών Nokia	30
Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Nokia	31

Φωτογραφίες και βίντεο	31
Λήψη φωτογραφίας	31
Εγγραφή βίντεο	31
Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο	31

Εύρεση βοήθειας	32
Υποστήριξη	32
Εγγραφή στην υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές"	32
Ενημέρωση του τηλεφώνου σας	33

Προστασία του περιβάλλοντος	36
Εξοικονόμηση ενέργειας	36
Ανακύκλωση	36

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	36
--	-----------

Ευρετήριο	43
------------------	-----------

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Ξεκινώντας

Πλήκτρα και μέρη

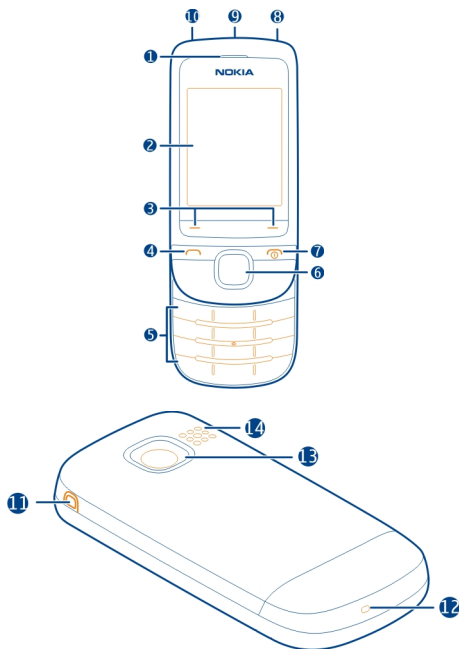

- 1 Ακουστικό τηλεφώνου
- 2 Οθόνη
- 3 Πλήκτρα επιλογής
- 4 Πλήκτρο κλήσης
- 5 Πληκτρολόγιο
- 6 Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)
- 7 Πλήκτρο Τερματισμού/Ενεργοποίησης
- 8 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 9 Υποδοχή micro-USB
- 10 Υποδοχή φορτιστή
- 11 Οπή για ιμάντα καρπού
- 12 Μικρόφωνο

13 Φακός κάμερας

14 Μεγάφωνο

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

! **Σημείωση:** Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

! **Σημαντικό:** Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκατεστημένη mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.




! **Σημαντικό:** Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο φθοράς της κάρτας SIM, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα.


Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4C. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


- 1 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή στο επάνω μέρος του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, ανασκώστε προσεκτικά και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (1).
- 2 Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, αφαιρέστε την (2).

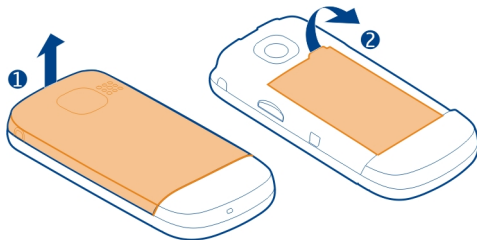

- 3 Τοποθετήστε ή αφαιρέστε την κάρτα SIM (3 ή 4). Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.

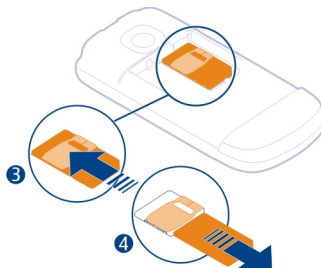


- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με το διαμέρισμα μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία (5). Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα τα κάτω κλείθρα της ασφάλειας προς την υποδοχή τους (6) και, στη συνέχεια, πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (7).

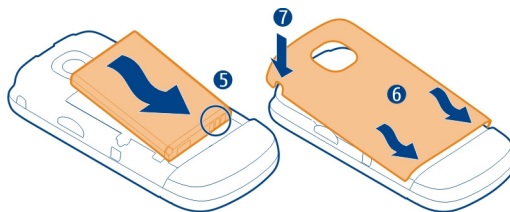

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες μνήμης με χωρητικότητα έως 32 GB.

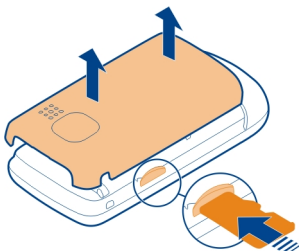

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας μνήμης είναι στραμμένη προς τα κάτω και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κάρτα. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

❗ Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.


Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ελευθερωθεί και, στη συνέχεια, τραβήξτε έξω την κάρτα.
- 3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει ένδειξη χαμηλών επιπέδων φόρτισης μπαταρίας, κάντε τα εξής:

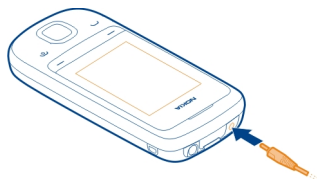

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.
- 3 Όταν το τηλέφωνο εμφανίσει ένδειξη πλήρους φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη φόρτιση. Στη διάρκεια της φόρτισης, το τηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί.


Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Η φόρτιση του τηλεφώνου κατά την ακρόαση ραδιοφώνου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της λήψης.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας .

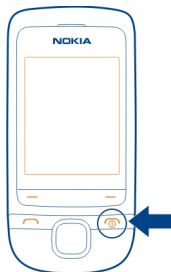

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.


Κεραία GSM

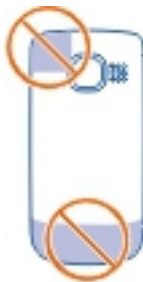

Η περιοχή της κεραίας είναι επισημασμένη.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Σύνδεση ιμάντα

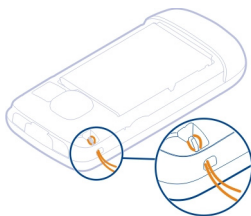

Οι ιμάντες ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά.

Βασική χρήση

Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη

συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Διατηρείτε τον κωδικό απόρρητο και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν εισαγάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγής απαιτείται κατά τη χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

Κλειδωμα των πλήκτρων

Για να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας.

Κλείστε το κάλυμμα και επιλέξτε **Κλειδ..**

Ξεκλειδωμα των πλήκτρων

Εάν το κάλυμμα είναι κλειστό, ανοίξτε το ή επιλέξτε **Ξεκλειδ. > ΟΚ**.

Εάν το κάλυμμα είναι ανοιχτό, επιλέξτε **Ξεκλειδ.** και πιέστε *.

Ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συσκευή > Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου > Ενεργοποιημένο**.
- 2 Καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου τα πλήκτρα θα κλειδώνουν αυτόματα.

Ενδείξεις



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.



Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα ή αποτυχημένα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Η συσκευή δεν παράγει ήχο για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.



G ή E

G ή E

G ή E

G



G

G

G

G

G

Έχει ρυθμιστεί ειδοποίηση.

Η συσκευή έχει εγγραφεί στο δίκτυο GPRS ή EGPRS.

Υπάρχει ανοιχτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.

Η σύνδεση GPRS ή EGPRS έχει ανασταλεί (σε αναμονή).

Έχει ενεργοποιηθεί σύνδεση Bluetooth.

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.

Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.

Το τρέχον ενεργό προφίλ είναι χρονικά προγραμματισμένο.

Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.

Η συσκευή έχει συνδεθεί με άλλη συσκευή μέσω καλωδίου δεδομένων USB.

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από το παλιό σας τηλέφωνο

Θέλετε να αντιγράψετε γρήγορα το περιεχόμενό σας από το προηγούμενο συμβατό σας τηλέφωνο Nokia και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως το νέο σας τηλέφωνο; Μπορείτε να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στο νέο σας τηλέφωνο, χωρίς χρεώσεις.



- 1 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα.
Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντιγρ..**
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή τηλεφ. > Αντιγραφή σε**.
- 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θα αντιγραφεί και πατήστε **Τέλος**.
- 5 Επιλέξτε το προηγούμενο τηλέφωνό σας από τη λίστα.
- 6 Εάν το άλλο τηλέφωνο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στα δύο τηλέφωνα. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ο κωδικός πρόσβασης είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του άλλου τηλεφώνου.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 7 Εάν σας ζητηθεί, επιτρέψτε τα αιτήματα σύνδεσης και αντιγραφής.

Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο

Κάντε κύλιση επάνω ή κάτω.

Το ενσωματωμένο megafono σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Ενεργοποίηση του megafonu κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε **Μεγάφ.**

Χρήση της συσκευής σας εκτός σύνδεσης

Σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση ή η λήψη κλήσεων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης και να παίξετε παιχνίδια ή να ακούσετε μουσική.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ και Πτήση > Ενεργοποίηση.**

Το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι το προφίλ πτήσης είναι ενεργό.

** Προειδοποίηση:**

Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ πτήσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ενεργοποιήστε ένα άλλο προφίλ.

Κλήσεις**Πραγματοποίηση κλήσης**

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα.
- 2 Στην αρχική οθόνη, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Σβήσιμο**.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 4 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης, επιλέξτε τον αριθμό από τη λίστα και πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Είχατε αναπάντητη κλήση και θέλετε να δείτε ποιος σας κάλεσε;

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντα, εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Επιστροφή κλήσης επαφής ή αριθμού

Μεταβείτε στην επαφή ή τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Προβολή των αναπάντητων κλήσεων αργότερα

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μητρώο και Αναπάντ. κλήσ..**

Επαφές

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλέξτε **Προσθήκη νέας** και εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα.

Προσθήκη ή επεξεργασία των στοιχείων μιας επαφής

- 1 Επιλέξτε **Ονόματα και μια επαφή**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στοιχείων**.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης ή μια φωτογραφία για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προσθ. στοιχείων > Multimedia**.

Χρήση ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλείτε γρήγορα τους φίλους και την οικογένειά σας, εκχωρώντας τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα στα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Περισσότερα > Ταχείες κλήσεις**.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- 1 Μεταβείτε σε ένα αριθμητικό πλήκτρο και επιλέξτε **Αντιστχ..** Το πλήκτρο 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- 2 Εισαγάγετε έναν αριθμό ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια επαφή.

Αφαίρεση ή αλλαγή αριθμού αντιστοιχισμένου σε αριθμητικό πλήκτρο

Μεταβείτε σε ένα αριθμητικό πλήκτρο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή ή Αλλαγή**.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Απενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Ταχεία κλήση**.

Σύνταξη κειμένου**Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κειμένου**

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή  εισαγωγή ή πρόβλεψη  εισαγωγής κειμένου.

Τα εικονίδια **Abc**, **abc** και **ABC** δηλώνουν το είδος γραφής των χαρακτήρων. Το εικονίδιο **123** δηλώνει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εισαγωγής αριθμών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρόβλ. εισ. κειμ.** > **Με πρόβλεψη** ή **Χωρίς πρόβλεψη**. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε **#**.

Ενεργοποίηση λειτουργίας εισαγωγής αριθμών

Πατήστε παρατεταμένα **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία εισαγωγής γραμμάτων, πατήστε παρατεταμένα **#**.

Συμβουλή: Για γρήγορη εισαγωγή ενός μεμονωμένου αριθμού, πατήστε παρατεταμένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ορισμός γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Γλώσσα γραφής**.

Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής αριθμών, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου ή να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το **#** και να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή.

Γραφή με χρήση παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9), μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

- 2 Εισαγάγετε τον επόμενο χαρακτήρα. Εάν βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή μετακινήστε τον δρομέα.

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Μετακίνηση του δρομέα

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Εισαγωγή κοινού σημείου στίξης

Πατήστε **1** επανειλημμένα.

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα

Πατήστε ***** και επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.

Εισαγωγή κενού διαστήματος

Πατήστε **0**.

Χρήση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Γραφή με χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Το ενσωματωμένο λεξικό προτείνει λέξεις καθώς πατάτε τα αριθμητικά πλήκτρα.

- 1 Πατήστε κάθε αριθμητικό πλήκτρο (2–9) μία φορά για κάθε χαρακτήρα.
- 2 Πατήστε ***** επανειλημμένα και επιλέξτε τη λέξη που θέλετε από τη λίστα.
- 3 Για να επιβεβαιώσετε τη λέξη, μετακινήστε τον δρομέα μπροστά.

Προσθήκη λέξης στο λεξικό

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη **?** όταν εισάγετε μια λέξη χρησιμοποιώντας πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό. Μπορείτε να την προσθέσετε στο ενσωματωμένο λεξικό.

- 1 Πατήστε **Λεξικό**.
- 2 Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.
- 3 Πατήστε **Αποθήκ..**

Γραφή σύνθετης λέξης

- 1 Γράψτε το πρώτο συνθετικό της λέξης. Για να επιβεβαιώσετε τη λέξη, μετακινήστε τον δρομέα μπροστά.
- 2 Γράψτε το επόμενο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε το ξανά.

Μηνύματα

Αποστολή μηνύματος

Επικοινωνήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας με μηνύματα κειμένου και multimedia. Στο μήνυμά σας, μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο και προσωπικά στοιχεία.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Γράψτε το μήνυμά σας.
- 3 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή αντικ..**
- 4 Επιλέξτε **Απ. προς**.
- 5 Για να εισαγάγετε μη αυτόματα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail. Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη ή μια ομάδα επαφών, επιλέξτε **Επαφές ή Ομάδες επαφών**.
- 6 Επιλέξτε **Αποστ..**

Συμβουλή: Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. συμβόλου**.

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

Όταν δεν είστε σε θέση να απαντήσετε στις κλήσεις σας, μπορείτε να τις προωθήσετε στον αυτόματο τηλεφωνητή σας και να ακούσετε τα μηνύματά σας αργότερα.

Ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή σε υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Μηνύμ. ομιλίας και Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή σας και επιλέξτε **ΟΚ**.
- 3 Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα **1**.

Αποστολή μηνύματος ήχου

Δεν έχετε χρόνο να γράψετε μήνυμα κειμένου; Μπορείτε, εναλλακτικά, να εγγράψετε και να στείλετε ένα μήνυμα ήχου!

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

Το μέγεθος μηνύματος πρέπει να είναι μικρότερο από 300 kilobyte.

Έλεγχος μεγέθους μηνύματος

Αφού γράψετε ένα μήνυμα multimedia ή ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση > Επιλογές > Προβολή περιεχομ..** Εμφανίζονται τα στοιχεία των επιμέρους τμημάτων του μηνύματος.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Σχετικά με την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε:

- Να βλέπετε ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και ληφθέντων μηνυμάτων
- Να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές
- Να προσθέσετε συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες, όπως τη δημιουργία μηνύματος

Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή τις φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της αρχικής οθόνης σας; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία στην αρχική οθόνη σας, ώστε να τη διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αλλαγή της ταπετσαρίας

1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Ταπετσαρία**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο και μια φωτογραφία.

Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία με την κάμερα του τηλεφώνου σας και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φωτογραφία.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων ταπετσαριών από το Κατάστημα Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Για να αναδιατάξετε στοιχεία στην αρχική οθόνη σας, αντικαταστήστε τις αντίστοιχες συντομεύσεις με καινούριες.

Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική σας οθόνη

Θέλετε να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές απευθείας από την αρχική σας οθόνη; Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση οθόνης**.

2 Επιλέξτε μια γραμμή, κατόπιν ένα στοιχείο, όπως ένα widget, και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε μια εφαρμογή ή συντόμευση από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ως κενό**.

Αλλαγή συντόμευσης στο widget συντομεύσεων

1 Στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στη συντόμευση που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή συντόμ/σης**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε από τη λίστα.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε όλες τις συντομεύσεις ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογή συντομεύσ..**

Διαμόρφωση των ήχων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, πλήκτρων και προειδοποίησης για κάθε προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ήχοι**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης > Επιλογές > Αλλαγή** και επιλέξτε τον ήχο κλήσης.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων ήχων κλήσης από το Κατάστημα Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/support.

Αλλαγή της έντασης των ήχων πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Ήχοι πληκτρολ. και κάντε κύλιση** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth


Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Χρησιμοποιήστε Bluetooth για να συνδέεστε ασύρματα με συμβατές συσκευές, όπως άλλες κινητές συσκευές, υπολογιστές, ακουστικά με μικρόφωνο και κιτ αυτοκινήτου.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε στοιχεία από τη συσκευή σας, να αντιγράψετε αρχεία από συμβατό υπολογιστή και να πραγματοποιήσετε εκτύπωση χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή.

Το Bluetooth χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για τη σύνδεση και οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων ή μία από την άλλη. Εμπόδια, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.

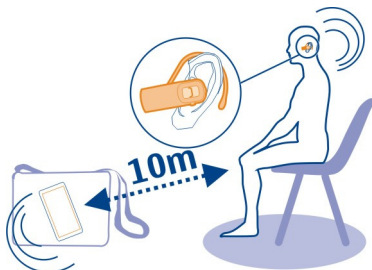

Αποστολή εικόνας ή άλλου περιεχομένου σε άλλη συσκευή με χρήση Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικά στοιχεία και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς, στον υπολογιστή σας ή σε συμβατά τηλέφωνα ή συσκευές φίλων σας.

- 1 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Με Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, για να την αναζητήσετε, επιλέξτε **Νέα αναζήτηση**. Εμφανίζονται συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.
- 4 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές, ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Καλώδιο δεδομένων USB

Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε εικόνες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή.
- 2 Επιλέξτε από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Nokia Suite — Το Nokia Suite είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Μτφ πολυμέσων — Το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας ή εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

Μαζική αποθήκ. — Το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνο υπάρχει τοποθετημένη κάρτα μνήμης. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές, όπως π.χ. σε ένα οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

- 3 Για να αντιγράψετε το περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή.
Για να αντιγράψετε επαφές, αρχεία μουσικής, βίντεο ή φωτογραφίες, χρησιμοποιήστε το Nokia Suite.

Ρολόι

Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ημ/νία και ώρα**.

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμ. ημ/νίας & ώρας > Ζώνη ώρας**.
- 2 Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- 3 Πατήστε **Αποθήκ..**

Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας. Αυτό διασφαλίζει ότι το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των ληφθέντων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (ΗΒ).

Ρολόι αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης την επιθυμητή ώρα.

Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αφύπνιση**.
- 2 Για ενεργοποίηση της αφύπνισης, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- 3 Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης.
- 4 Για να επαναλαμβάνεται μια αφύπνιση σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, μεταβείτε στη ρύθμιση **Επανάληψη** και πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- 5 Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης, μεταβείτε στη ρύθμιση **Ήχος αφύπνισης** και πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Εάν επιλέξετε ως ήχο αφύπνισης το ραδιόφωνο, συνδέστε ακουστικά στο τηλέφωνο.
- 6 Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης, μεταβείτε στη ρύθμιση **Χρ. αναβολής αφύπν.** και εισαγάγετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η ειδοποίηση ηχεί για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, η ειδοποίηση σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

Μουσική και ήχος

Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Αναπαραγάγετε μουσική που έχετε αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου και Όλα τα τραγούδια**.

- 1 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
- 2 Πατήστε **Αναπαρ.**
- 3 Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.

Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά δύο φορές.

Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι

Μετακινηθείτε δεξιά.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Σίγαση ή ενεργοποίηση της μουσικής

Πατήστε #.

Κλείσιμο της μουσικής

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρυθμίστε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής να εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε **Επιλογές > Αναπ.** στο παρασκ.

Κλείσιμο της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

Αναπαραγωγή βίντεο

Αναπαραγάγετε βίντεο που έχετε αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου και Βίντεο**.

- 1 Επιλέξτε ένα βίντεο.
- 2 Πατήστε **Αναπαρ..**
- 3 Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Κλείσιμο της αναπαραγωγής πολυμέσων

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Σύνδεση μεγαφώνων στο τηλέφωνό σας

Ακούστε μουσική που έχετε στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας συμβατά μεγάφωνα (διατίθενται ξεχωριστά).

Κάντε φορητή τη μουσική σας βιβλιοθήκη και ακούστε τα αγαπημένα σας τραγούδια χωρίς καλώδια. Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να κάνετε συνεχή ροή μουσικής από το τηλέφωνό σας, έχοντάς το φυλαγμένο οπουδήποτε, σε μια συσκευή αναπαραγωγής.

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου/εικόνας (AV) της Nokia. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου/εικόνας της Nokia μια εξωτερική συσκευή ή σετ μικροφώνου-ακουστικού που δεν έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Σύνδεση ενσύρματων μεγαφώνων

Συνδέστε τα μεγάφωνα στην υποδοχή AV 3,5 mm του τηλεφώνου σας.

Σύνδεση μεγαφώνων Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth και Ναι**.
- 2 Ενεργοποιήστε τα μεγάφωνα.
- 3 Για να ορίσετε τα μεγάφωνα ως αξιόπιστα για το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου**.
- 4 Επιλέξτε τα μεγάφωνα.
- 5 Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης των μεγαφώνων.

Ραδιόφωνο FM

Σχετικά με το Ραδιόφωνο FM

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM με τη συσκευή σας - απλώς συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε ένα σταθμό!

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.



Δεν είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου μέσω ακουστικών με μικρόφωνο Bluetooth.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Συνδέστε συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Αλλαγή της έντασης

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση του ραδιοφώνου για αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Πατήστε **Επιλογές > Αναπ. στο παρασκ..**

Κλείσιμο του ραδιοφώνου ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου σταθμού

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αποθήκευση σταθμού

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε **Επιλογές > Αναζήτ. σταθμών**. Για καλύτερα αποτελέσματα, πραγματοποιήστε αναζήτηση σε ανοιχτό χώρο ή κοντά σε παράθυρο.

Μετάβαση σε αποθηκευμένο σταθμό

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Μετονομασία σταθμού

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.
- 2 Επιλέξτε το σταθμό και πατήστε **Επιλογές > Μετονομασία**.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σταθμό απευθείας από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό του σταθμού.

E-mail και Συνομιλία

Σχετικά με το E-mail

Επιλέξτε **Μενού > E-mail**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να στέλνετε e-mail από τους λογαριασμούς e-mail που έχετε σε διάφορους παροχείς υπηρεσιών e-mail.

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia Mail. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αποστολή e-mail

Επιλέξτε **Μενού > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο μήνυμα**.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και το θέμα και γράψτε το μήνυμά σας.
- 3 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, για παράδειγμα, μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Επισύναψη αρχείου**.

- 4 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία για να την επισυνάψετε στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Επισύν. νέας εικόν..**
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε **Μενού > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε ένα e-mail.
- 2 Για να απαντήσετε σε ένα e-mail ή να το προωθήσετε, επιλέξτε **Επιλογές**.

Σχετικά με τη Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία**.

Μπορείτε να ανταλλάσετε άμεσα μηνύματα με τους φίλους σας. Το Συνομιλία είναι υπηρεσία δικτύου. Εάν δεν έχετε λογαριασμό συνομιλίας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia και να χρησιμοποιήσετε τη Συνομιλία Nokia.

Μπορείτε να αφήσετε την εφαρμογή Συνομιλία να εκτελείται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες του τηλεφώνου σας, συνεχίζοντας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα άμεσα μηνύματα.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Συνομιλία με τους φίλους σας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία**.

Μπορείτε να έχετε συζητήσεις με διάφορες επαφές σε εξέλιξη ταυτόχρονα.

- 1 Συνδεθείτε στην υπηρεσία συνομιλίας.
- 2 Στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε.
- 3 Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Περιήγηση στον Ιστό

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας για να προβάλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού συμπιέζει και βελτιστοποιεί το περιεχόμενο Ιστού για το τηλέφωνό σας, ώστε να μπορείτε να περιηγηστείτε στον Ιστό πιο γρήγορα και να εξοικονομείτε χρεώσεις δεδομένων.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Πατήστε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

Προβολή του ιστορικού περιήγησης, των αγαπημένων σας τοποθεσιών ή των σελιδοδεικτών σας

Για εναλλαγή ανάμεσα στις καρτέλες Ιστορικό, Προτάσεις και Αγαπημέν., κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων και εισαγάγετε τη διεύθυνση.

Μεγέθυνση

Μεταβείτε με κύλιση στο τμήμα μιας ιστοσελίδας που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε την περιοχή.

Σμίκρυνση

Πατήστε **Πίσω**.

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης και εισαγάγετε μια λέξη αναζήτησης. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την προεπιλεγμένη σας μηχανή αναζήτησης.

Επιστροφή σε ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως

Ανοίξτε την καρτέλα Ιστορικό και επιλέξτε την ιστοσελίδα.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών Ιστού από το Κατάστημα Nokia. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά μια εφαρμογή Ιστού, προστίθεται ως σελιδοδείκτης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις ως σελιδοδείκτες, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη

Ανοίξτε την καρτέλα Αγαπημέν. και επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη.

Προσαρμογή ιστοσελίδας στην οθόνη του τηλεφώνου σας

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας μπορεί να βελτιστοποιήσει τις ιστοσελίδες για την οθόνη του τηλεφώνου σας. Αντί να χρειάζεται να κάνετε μεγέθυνση, η ιστοσελίδα διευθετείται σε μία στήλη με μεγαλύτερο, ευανάγνωστο κείμενο και εικόνες.

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Πατήστε **Επιλογ.** > **Εργαλεία > Προσαρμ. στο πλάτος**.

Για να μεταβείτε γρήγορα σε διάφορα τμήματα μιας ιστοσελίδας, επιλέξτε από τα παρακάτω:

-  /  Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας.
-  Σύνδεση στην ιστοσελίδα.
-  Μετάβαση στο κύριο τμήμα της ιστοσελίδας.
-  Πραγματοποίηση αναζήτησης στην ιστοσελίδα.
-  Ανάγνωση μεταδόσεων RSS.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Αυτή η προβολή δεν είναι διαθέσιμη για τοποθεσίες Ιστού σχεδιασμένες για χρήση από κινητά τηλέφωνα.

Εξοικονόμηση χρεώσεων δεδομένων

Θέλετε να περιηγείστε στον Ιστό πιο οικονομικά; Εάν δεν έχετε πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων, μπορείτε να μειώσετε την ποιότητα των εικόνων. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε πόσα δεδομένα χρησιμοποιείτε.

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας χρησιμοποιεί από προεπιλογή μειωμένη ποιότητα εικόνων. Η αύξηση της ποιότητας των εικόνων ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Αλλαγή της ποιότητας εικόνας

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Ποιότητ. εικόνας** και την επιθυμητή ποιότητα εικόνας.

Έλεγχος της ποσότητας των δεδομένων που έχουν ληφθεί ή αποσταλεί

Πατήστε **Επιλογ.** > **Εργαλεία** > **Χρήση δεδ/νων.**

Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης

Πατήστε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

Ανοίξτε την καρτέλα **Ιστορικό** και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σβήσιμο ιστορικού**.

Διαγραφή αποθηκευμένων cookies ή κειμένου αποθηκευμένου σε φόρμες Ιστού

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σβήσιμο cookies ή Σβήσ. προτ.αυτ. συμπλ..**

Υπηρεσίες Nokia**Υπηρεσίες Nokia**

Με τις Υπηρεσίες Nokia, μπορείτε να βρείτε νέες τοποθεσίες και υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνείτε με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, τα παρακάτω:

- Να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο και ήχων κλήσης στο τηλέφωνό σας
- Να αποκτήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό Nokia Mail

Ορισμένα στοιχεία διατίθενται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα ενδέχεται να παρέχονται με χρέωση.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Nokia, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Όταν επισκεφθείτε μια υπηρεσία από το τηλέφωνό σας, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Διαθεσιμότητα και κόστος των Υπηρεσιών Nokia

Η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Nokia

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οι εφαρμ. μου και την υπηρεσία που θέλετε.**

Φωτογραφίες και βίντεο

Λήψη φωτογραφίας

- 1 Πατήστε **Μενού > Φωτογραφίες > Κάμερα.**
- 2 Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη.**
Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην **Μενού > Φωτογραφίες > Οι φωτογρ. μου.**

Κλείσιμο της κάμερας

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών με το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να καταγράφετε τις σημαντικότερες στιγμές σας σε βίντεο.

Πατήστε **Μενού > Φωτογραφίες > Βιντεοκάμερα.**

- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, εάν χρειαστεί, επιλέξτε **Επιλογές > Βιντεοκάμερα.**
- 2 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε **Εγγραφή.**
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή.**

Τα βίντεο αποθηκεύονται στην **Μενού > Φωτογραφίες > Τα βίντεό μου.**

Κλείσιμο της κάμερας

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο

Θέλετε να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά σας; Στείλτε ένα μήνυμα multimedia ή στείλτε μια φωτογραφία μέσω Bluetooth.

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Αποστολή φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τη φωτογραφία.
- 2 Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε.
Για να στείλετε περισσότερες από μία φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή ή Αποστ. επιλεγμέν.** και τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

Αποστολή βίντεο

- 1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το βίντεο.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Επιλογή** και επιλέξτε το βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα βίντεο για αποστολή.
- 3 Πατήστε **Επιλογές > Αποστ. επιλεγμέν.** και τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

Εύρεση βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Εγγραφή στην υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές"

Η υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές" σας βοηθά να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, παρέχοντάς σας συμβουλές και μηνύματα υποστήριξης, καθώς και ενημερώσεις για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οι εφαρμ. μου > Συμβ. & προσφορ..**

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων κειμένου όταν εγγράφεστε συνδρομητές ή όταν διακόπτετε τη συνδρομή σας. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/myNokia.

Ενημέρωση του τηλεφώνου σας

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε αρχεία και εφαρμογές στο τηλέφωνό σας και πώς να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας

Θέλετε να βελτιώσετε τις επιδόσεις του τηλεφώνου σας και να λαμβάνετε ενημερώσεις εφαρμογών και εντυπωσιακές νέες δυνατότητες; Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό, για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για ενημερώσεις αυτόματα.



Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις**.



- 1 Πατήστε **Συσκευή > Ενημερ. συσκευής**.
- 2 Για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού, επιλέξτε **Στοιχεία τρέχ. λογισμ.**.
- 3 Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση, επιλέξτε **Λήψη λογισμ. συσκ.**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ.**.

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. λογισμ.** και καθορίστε πόσο συχνά θα πραγματοποιείται έλεγχος για νέες ενημερώσεις λογισμικού.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου ασύρματα (over the air), απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε μερικές ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

- 1 Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Επαν. εργ. ρυθμ. > Ρυθμίσεων μόνο**.

3 Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

Μετά την επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις, το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

Οργάνωση αρχείων

Μπορείτε να μετακινείτε, να αντιγράφετε και να διαγράφετε αρχεία και φακέλους ή να δημιουργείτε νέους φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης. Εάν οργανώνετε τα αρχεία σας σε ξεχωριστούς φακέλους, θα είναι πιο εύκολο να τα βρίσκετε στο μέλλον.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση**.

Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε δευτερεύοντα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου σε φάκελο

Μεταβείτε στο αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. ή Μετακίνηση** και επιλέξτε το φάκελο προορισμού.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε μουσική ή βίντεο ή να προβάλετε φωτογραφίες στην Έκθεση.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών σας και άλλου περιεχομένου σε κάρτα μνήμης

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε κανένα σημαντικό αρχείο; Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου της μνήμης του τηλεφώνου σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντίγρ..**

Επιλέξτε **Δημ. αντιγ. ασφ..**

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Επιλέξτε **Επαναφ. αντιγρ..**

Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πληκτρολογίου.

Ανακύκλωση



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή καλέστε το Κέντρο επικοινωνίας Nokia.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα (E)GSM 900 και 1800 MHz. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιτρέψετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WM DRM 10 και OMA DRM 1.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο.

με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπαταρίες και φορτιστές

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-4C. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, το οποίο προσδιορίζεται με το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνολικής και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φινι του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή

ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
 - Απενεργοποιήστε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει για τη συσκευή σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
- 3 Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
- 4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 6 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακού



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστατέψτε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμούς για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιотική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχημάτος σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγρόαεριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,60 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-724 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και WE: λογότυπο είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί

πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοι της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

Ευρετήριο**B**

Bluetooth 20

E

e-mail 26

— ανάγνωση και απάντηση 27

— αποστολή 26

— δημιουργία 26

M

MMS (υπηρεσία μηνυμάτων multimedia) 17

S

SMS (υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου) 17

A

Αλλαγή τηλεφώνου 12

AM (άμεσα μηνύματα) 27

αναζήτηση

— ραδιοφωνικοί σταθμοί 25

ανακύκλωση 36

αντιγραφή περιεχομένου 12, 21

αρχική οθόνη 18, 19

B

βίντεο

— αναπαραγωγή 23

— αντιγραφή 12, 21

— αποστολή 20, 31

— εγγραφή 31

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

δεδομένων 35

Διαδίκτυο

Βλέπε *πρόγραμμα περιήγησης Ιστού*

διαμόρφωση του τηλεφώνου σας 19

διαχείριση αρχείων 35

Ε

εγγραφή

— βίντεο 31

εισαγωγή κειμένου 15, 16

ενδείξεις 11

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 9

ενημερώσεις

— λογισμικό τηλεφώνου 33

ενημέρωση λογισμικού 33

ένταση 13

επαναφορά δεδομένων 35

επαναφορά ρυθμίσεων 34

επαφές

— αντιγραφή 12

— αποθήκευση 14

— προσθήκη 14

επείγουσες κλήσεις 39

εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά 34

H

ημερομηνία και ώρα 21

ήχοι

— διαμόρφωση 19

ήχοι κλήσης 19

Θ

θέματα 19

I

ιμάντας καρπού 10

K

κάμερα

— αποστολή φωτογραφιών και βίντεο 31

— εγγραφή βίντεο 31

— λήψη φωτογραφιών 31

κάρτα SIM 6

κάρτα μνήμης 7

κεραίες 10

κλειδωμα

— πλήκτρα 11

κλήσεις	
— επείγουσες	39
— μητρώο	13
— πραγματοποίηση	13
κωδικοί πρόσβασης	10
κωδικός PIN	10
κωδικός ασφαλείας	10

Λ	
λεξικό	16
λήψη φωτογραφιών	
Βλέπε <i>κάμερα</i>	

Μ	
μεγάφωνο	13, 24
μεταφορά περιεχομένου	12, 21
μηνύματα	
— αποστολή	17
— ήχος	18
μηνύματα multimedia	17
μηνύματα κειμένου	17
μηνύματα ομιλίας	18
μουσική	23
μπαταρία	6, 38
— φόρτιση	8

Π	
πλήκτρα και μέρη	5
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	32
πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	15, 16
πρόγραμμα περιήγησης	
Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	27, 29
— cookies	30
— περιήγηση σελίδων	28, 29
— σελιδοδείκτες	28
προστασία πλήκτρων	11
προσωπικά στοιχεία	20
προφίλ	
— αλλαγή	13
— διαμόρφωση	19

— εκτός σύνδεσης	13
προφίλ εκτός σύνδεσης	13
προφίλ πτήσης	13

P	
ραδιόφωνο	24, 25
ραδιόφωνο FM	24
Ραδιόφωνο FM	25
ρολόι	21
ρολόι αφύπνισης	22
ρυθμίσεις	
— επαναφορά	34

Σ	
σελιδοδείκτες	28
συμβουλές για το περιβάλλον	36
συνδέσεις δεδομένων	
— Bluetooth	20
— πακέτα δεδομένων	29
— χρεώσεις	29
Σύνδεση USB	21
σύνδεση καλωδίου	21
συνδεσιμότητα	20
συντομεύσεις	19

T	
ταχεία κλήση	14
τηλεφωνητής	
— αυτόματος	18
τηλέφωνο	
— ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	9

Υ	
Υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές"32	
Υπηρεσίες Nokia	30, 31
υπηρεσίες συνομιλίας (AM)	27
υποστήριξη	32

Φ	
φόρτιση της μπαταρίας	8, 38

φωτογραφίες

— αντιγραφή	12, 21
— αποστολή	20, 31
— λήψη	31

Ω

ώρα και ημερομηνία	21
--------------------	----