

Nokia C3-00 Bedienungsanleitung

Ausgabe 4.0

Inhalt	
Sicherheit	4
Service	5
Nokia C3 in Kürze	5
Wichtige Funktionen	5
Tasten und Komponenten	5
Erste Schritte	7
Einsetzen von SIM-Karte und Akku	7
Ein- und Ausschalten	8
Antennen	8
Laden des Akkus	8
Headset	8
Einsetzen einer microSD-Karte	9
microSD-Karte herausnehmen	9
USB-Datenkabel anschließen	10
Anbringen des Trageriemens	10
Magneten und Magnetfelder	10
Zugriffscodes	10
Startbildschirm	11
Tastensperre	12
Verwenden des Geräts ohne SIM-Karte	13
Im Hintergrund ausgeführte Anwendungen	13
Anrufe	13
Tätigen und Annehmen von Anrufen	13
Lautsprecher	13
Schnellzugriffe (Kurzwahl)	13
Schreiben von Text	14
Schreiben von Text mithilfe der Tastatur	14
Vorausschauende Texteingabe	15
Navigieren in den Menüs	16
Mitteilungen	16
Kurz- und Multimedia-Mitteilungen	16
Flash-Mitteilungen	18
Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen	18
Nokia Messaging	18
Sprachmitteilungen	18
Mitteilungseinstellungen	19
Adressbuch	19
Musik	20
Media-Player	20
UKW-Radio	21
Fotos	22
Aufnehmen von Bildern und Videoclips	22
Anzeigen von Bildern und Videoclips	22
Programme	23
Wecker	23
Galerie	23
Extras	23
Sprachaufzeichnung	24
Aufgabenliste	24
Kalender	24
Einstellungen	25
Profile	25
Klingeltöne und Signale	25
Display	25
Datum und Uhrzeit	25
Schnellzugriffe	25
Synchronisierung und Sicherung	26
Verbindungen	26
Anruf und Telefon	29
Zubehör	30
Konfiguration	30

Wiederherstellen der Werkseinstellungen	30
Infos zum Ovi Browser	31
Betreibermenü	31
SIM-Dienste	32
Umweltschutz	32
Energie sparen	32
Wiederverwertung	32
Produkt- und Sicherheitshinweise	33
Index	41

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstößen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

EINSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Befolgen Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

ZUBEHÖR UND AKKUS



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

WASSERDICHTIGKEIT



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Service

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Produkts benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Telefon funktionieren sollte, lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung in Ihrem Telefon.

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie Ihr Telefon neu. Schalten Sie das Telefon aus, und entfernen Sie den Akku. Setzen Sie nach rund einer Minute den Akku wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.
- Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Lässt sich das Problem nicht beheben, informieren Sie sich bei Nokia über Reparaturoptionen. Besuchen Sie die Internetseite unter www.nokia.com/repair. Sichern Sie stets Ihre Daten, bevor Sie das Telefon zur Reparatur einsenden.


Nokia C3 in Kürze

Modellnummer: Nokia C3-00

Wichtige Funktionen


- Nutzung von Chat-Funktionen mit vollständiger Tastatur.
- Verwalten Ihrer Profile in sozialen Netzwerken auch unterwegs.
- Lesen und Beantworten Ihrer E-Mails von unterwegs.
- Einfacher Internetzugriff über ein WLAN.
- Anzeigen von Gesprächen in der Gesprächsmitsteilungs-Ansicht.

Tasten und Komponenten

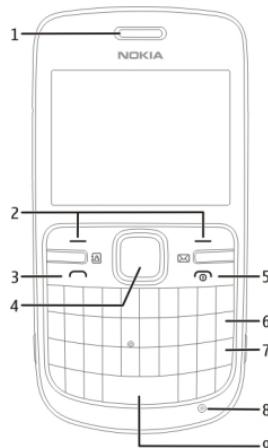


- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Hörer |
| 2 | Auswahltasten |
| 3 | Anruftaste |
| 4 | Navi™-Taste (Navigationstaste) |
| 5 | Beendigungs-/Ein-/Aus-Taste |

- 6** Rücktaste
- 7** Eingabetaste
- 8** Mikrofon
- 9** Leertaste

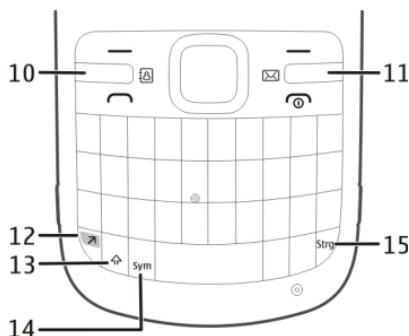

- 10** Adressbuchtaste
- 11** Mitteilungstaste
- 12** Funktionstaste
- 13** Umschalttaste
- 14** Symboltaste
- 15** Strg-Taste (ctrl-Taste)

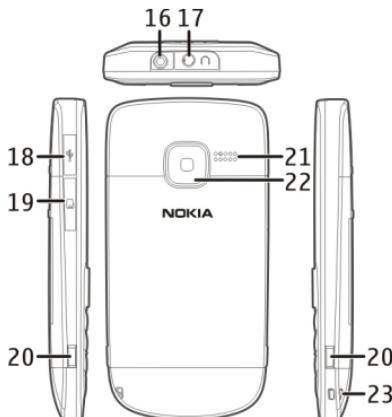

- 16** Anschluss für das Ladegerät
- 17** Headset-Anschluss/Nokia AV-Anschluss (3,5 mm)
- 18** Micro USB-Anschluss
- 19** Speicherkartensteckplatz
- 20** Entriegelung
- 21** Lautsprecher
- 22** Kameralinse
- 23** Öse für Trageschlaufe

Spezielle Tastenfunktionen

- **Adressbuchtaste und Mitteilungstaste.** Um auf einige Mitteilungs- und Adressbuchfunktionen zuzugreifen, drücken Sie die Adressbuch- oder die Mitteilungstaste. Sie können den Tasten verschiedene Funktionen zuweisen.
- **Funktionstaste.** Um die Schreibsprache zu ändern, drücken Sie die Funktionstaste und dann die Strg-Taste.
- **Umschalttaste.** Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Umschalttaste. Um Text zu kopieren oder auszuschneiden, halten Sie die Umschalttaste gedrückt. Markieren Sie dann durch Navigieren das Wort, die Zeichenfolge oder die Textzeile, das bzw. die Sie kopieren oder ausschneiden möchten. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und drücken Sie dann C (kopieren) oder X (ausschneiden).
- **Symboltaste.** Um ein Spezialsymbol einzufügen, drücken Sie die Symboltaste. Wählen Sie dann das gewünschte Symbol aus.

Erste Schritte

Einsetzen von SIM-Karte und Akku


Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

! Wichtig: Verwenden Sie in diesem Gerät keine mini-UICC-SIM-Karte (auch als micro-SIM-Karte bezeichnet), keine micro-SIM-Karte mit einem Adapter oder eine SIM-Karte mit einem mini-UICC-Ausschnitt (siehe Abbildung). Eine micro-SIM-Karte ist kleiner als eine Standard-SIM-Karte. Dieses Gerät unterstützt keine micro-SIM-Karten, und bei Verwendung von nicht kompatiblen SIM-Karten können die Karte oder das Gerät und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.




Die SIM-Karte und die Kontakte darauf können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie deshalb sorgsam mit der Karte um und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten.


- Drücken Sie die Entriegelungstasten am rückseitigen Cover, und entfernen Sie das rückseitige Cover (1, 2). Nehmen Sie den Akku heraus (3).

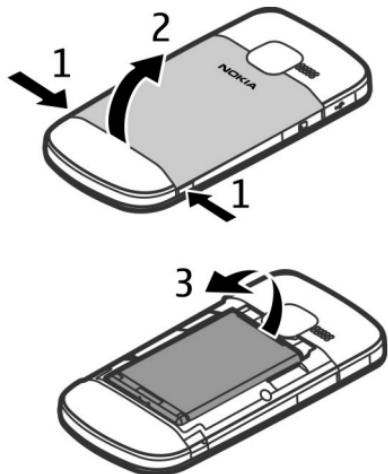

- Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich der SIM-Karte nach unten weist. Setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter ein (4, 5, 6).

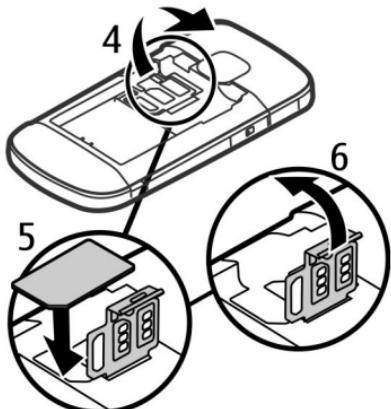

- 3 Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie das rückseitige Cover wieder an (7, 8, 9).

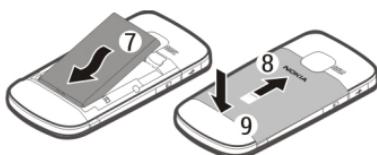


Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.


Antennen

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

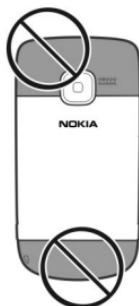

Laden des Akkus

Ihr Akku ist werkseitig nicht vollständig geladen. Falls der Ladezustand laut Gerät zu niedrig ist, gehen Sie wie folgt vor:

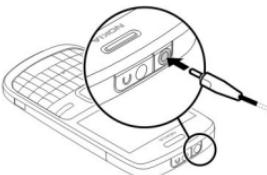

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Wandsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.
- 3 Wenn der Akku gemäß Anzeige vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und anschließend von der Wandsteckdose.

Sie müssen den Akku nicht für eine bestimmte Zeit laden und können das Gerät während des Ladevorgangs verwenden. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Headset


Warnung:

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

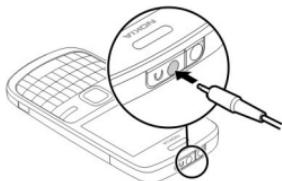

Einsetzen einer microSD-Karte

Verwenden Sie ausschließlich kompatible microSD-Karten, die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Nokia hält bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards ein, aber es ist möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.



Dieses Telefon unterstützt microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 8 GB.

Im Lieferumfang des Geräts ist möglicherweise eine kompatible Speicherkarte enthalten, die eventuell bereits im Gerät eingesetzt ist. Gehen Sie andernfalls folgendermaßen vor:




- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes.
- 2 Setzen Sie die Karte mit der Kontaktfläche nach oben in den Speicherkarten-Steckplatz ein, und drücken Sie sie herein, bis sie einrastet.
- 3 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes.


microSD-Karte herausnehmen

Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

Sie können die Speicherkarte während des Telefonbetriebs herausnehmen oder austauschen, ohne das Gerät auszuschalten. Dabei muss sichergestellt sein, dass kein Programm aktuell auf die Speicherkarte zugreift.

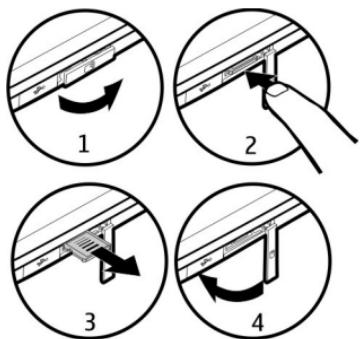


Anbringen des Trageriemens

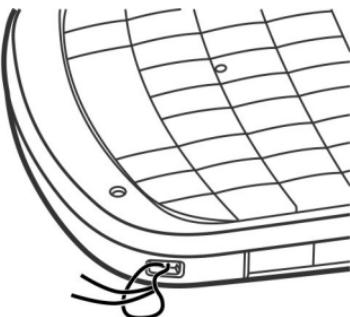

USB-Datenkabel anschließen

Verbinden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel mit dem USB-Anschluss. Möglicherweise müssen Sie ein USB-Datenkabel separat erwerben.

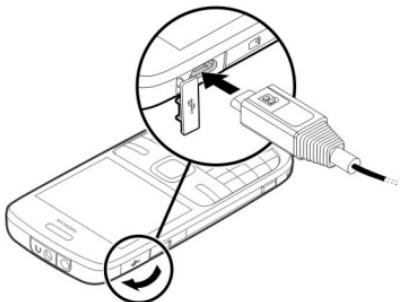

Wählen Sie zum Ändern der USB-Einstellungen Menü > Einstellungen > Verbindungen > USB-Datenkabel und den gewünschten Modus.

Führen Sie die Schlaufe des Trageriemens durch die Öse, und ziehen Sie sie fest.

Magneten und Magnetfelder

Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder magnetischen Feldern fern.

Zugriffscodes

Mit dem Sicherheitscode können Sie Ihr Gerät gegen nicht autorisierte Nutzung schützen. Sie können den Code erstellen und ändern, und das Gerät so einstellen, dass es den Code anfordert. Halten Sie den Code geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Gerät auf. Falls Sie den Code vergessen und das Gerät gesperrt ist, müssen Sie das Gerät zum Kundendienst bringen.

Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und alle persönlichen Daten in Ihrem Gerät werden gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie von einem Nokia Care Point oder dem Verkäufer des Geräts.

Der im Lieferumfang der SIM-Karte enthaltene PIN-Code schützt die Karte vor

unbefugter Nutzung. Der im Lieferumfang mancher SIM-Karten enthaltene PIN2-Code wird beim Zugriff auf bestimmte Dienste angefordert. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code dreimal in Folge falsch eingeben, werden Sie nach dem PUK- oder PUK2-Code gefragt. Wenn Sie diesen nicht besitzen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.


Die Modul-PIN benötigen Sie zum Zugreifen auf die Informationen im Sicherheitsmodul Ihrer SIM-Karte. Die Signatur-PIN benötigen Sie möglicherweise für die digitale Signatur. Das Sperrkennwort wird bei der Verwendung der Anrufsperrre benötigt.

Um festzulegen, wie Zugriffscodes und Sicherheitseinstellungen durch das Gerät verwendet werden, wählen Sie Menü > Einstellungen > Sicherheit.

Startbildschirm

Wenn das Gerät betriebsbereit ist und noch keine Zeichen eingegeben wurden, zeigt das Gerät den Startbildschirm.

Display

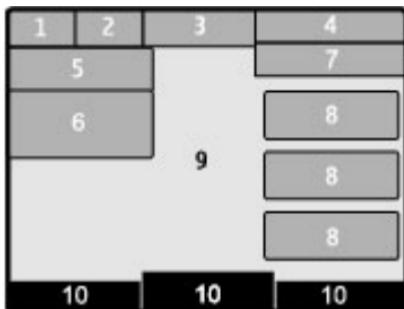

- 1 Signalstärke des Funknetzes
- 2 Akkuladestatus
- 3 Anzeigen
- 4 Name des Netzes oder Betreiberlogo
- 5 Profil
- 6 Uhr
- 7 Datum (wenn der verbesserte Startbildschirm deaktiviert ist)
- 8 Widget
- 9 Display
- 10 Funktion der Auswahltaste

Erweiterter Startbildschirm

Im erweiterten Startbildschirm kann eine Liste ausgewählter Informationen und Funktionen angezeigt werden, auf die Sie direkten Zugriff haben.

Wählen Sie Menü > Einstellungen und Display > Startseite.

Aktivieren des erweiterten Startbildschirms

Wählen Sie Startseiten-Modus > Ein.

Organisieren und Personalisieren des erweiterten Startbildschirms

Wählen Sie Anzeige anpassen.

Festlegen der Taste, mit der der erweiterte Startbildschirm aktiviert werden kann

Wählen Sie Taste für Startseite.

Navigieren im Startbildschirm

Navigieren Sie in der Liste nach oben oder unten, und wählen Sie Auswähl., Zeigen oder Ändern. Die Pfeile zeigen an, dass weitere Informationen verfügbar sind.

Beenden der Navigation

Wählen Sie Ende.

Hinzufügen von Kontaktfavoriten zum Startbildschirm

Mit dem Widget Kontaktfavoriten können Sie mühelos mit Familienmitgliedern und Freunden kommunizieren.

- 1 Zur Aktivierung des verbesserten Startbildschirms wählen Sie Menü > Einstellungen und Display > Startseite > Startseiten-Modus > Ein.
- 2 Wählen Sie Anzeige anpassen. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn dem Startbildschirm derzeit keine Widgets hinzugefügt sind.
- 3 Navigieren Sie zum gewünschten Inhaltsbereich, und wählen Sie Ändern oder Zuweisen.
- 4 Wählen Sie Kontaktfavoriten.

Navigieren Sie im Startbildschirm zum Widget Kontaktfavoriten.

Hinzufügen eines Kontaktfavoriten

Wählen Sie Optionen > Neuen Favoriten hinzuf..

Anrufen oder Senden einer Kurzmitteilung an einen Kontaktfavoriten

Navigieren Sie zum Kontakt, und wählen Sie Optionen > Anrufen oder Mitteilung senden.

Ändern des Bildes für einen Kontaktfavoriten

Navigieren Sie zu dem Kontakt, und wählen Sie Optionen > Bild ändern.

Organisieren Ihrer Kontaktfavoriten

Navigieren Sie zu dem Kontakt, und wählen Sie Optionen > Favoriten ordnen > Versch.. Navigieren Sie zum neuen Speicherort, und wählen Sie OK.

Entfernen eines Kontaktfavoriten

Navigieren Sie zu dem Kontakt, und wählen Sie Optionen > Aus Favoriten entfernen.

Durch Entfernen eines Kontaktfavoriten wird der Kontakt nicht aus Ihrem Adressbuch gelöscht.

Tastensperre

Sperren der Tastatur

Wählen Sie Menü aus, und drücken Sie innerhalb von 3,5 Sekunden die Funktionstaste.

Entsperren der Tastatur

Wählen Sie Freigabe aus, und drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden die Funktionstaste. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Sperrcode ein.

Annehmen eines Anrufs bei aktiver Tastensperre

Drücken Sie die Anruftaste. Wenn Sie den Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.

Einstellen der automatischen Tastensperre

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefon > Automatische Tastensperre > Ein, und legen Sie die Zeitspanne fest, nach deren Ablauf die Tastensperre aktiviert wird.

Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Verwenden des Geräts ohne SIM-Karte

Einige Funktionen Ihres Geräts, z. B. Organizer-Funktionen und Spiele, können auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Funktionen, die im Offlineprofil nicht verfügbar sind, können in Menüs nicht ausgewählt werden.

Im Hintergrund ausgeführte Anwendungen

Das Ausführen von Anwendungen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.

Im Hintergrund ausgeführte Anwendungen sind beispielsweise die Anwendungen Radio und Musik-Player.

Anrufe

Tätigten und Annehmen von Anrufen

Tätigten eines Anrufs

Geben Sie die Telefonnummer ggf. mit Länder- und Ortsvorwahl ein, und drücken Sie die Anruftaste.

Annehmen eines eingehenden Anrufs

Drücken Sie die Anruftaste.

Zurückweisen eines Anrufs

Drücken Sie die Ende-Taste.

Einstellen der Lautstärke

Während eines Telefonanrufs navigieren Sie nach oben oder unten.

Lautsprecher

Sofern verfügbar, können Sie während eines Telefonats Lautsprech. oder Normal wählen, um den Lautsprecher bzw. den Hörer des Telefons zu verwenden.

⚠ Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Schnellzugriffe (Kurzwahl)

Zuweisen einer Telefonnummer zu einer Zifferntaste

Wählen Sie Menü > Kontakte > Mehr > Kurzwahl aus, navigieren Sie zu einer

gewünschten Ziffer (2-9), und wählen Sie Zuweisen aus. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein oder wählen Sie Suchen und einen gespeicherten Kontakt.

Aktivieren der Kurzwahlfunktion

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Anrufe > Kurzwahl > Ein.

Ausführen eines Anrufs per Kurzwahl

Halten Sie im Startbildschirm die gewünschte Zifferntaste gedrückt.

Schreiben von Text

Die im Gerät bereitgestellten Eingabemethoden können je nach Absatzmarkt variieren.

Schreiben von Text mithilfe der Tastatur

Ihr Gerät verfügt über eine vollwertige Tastatur.

Festlegen der Schreibsprache

Wählen Sie Optionen > Eingabesprache und die gewünschte Sprache aus. Um die Schreibsprache zu ändern, können Sie auch die Funktionstaste und dann die Strg-Taste drücken.

Umschalten zwischen Zahlen- und Buchstabenmodus

Drücken Sie mehrfach die Funktionstaste, bis das Symbol für die gewünschte Eingabemethode angezeigt wird.

Sperren des Zahlenmodus

Drücken Sie zweimal die Funktionstaste.

Entsperren des Zahlenmodus

Drücken Sie die Funktionstaste.

Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung

Drücken Sie die Umschalttaste.

Einfügen der oben rechts auf den Tasten abgebildeten Zahlen und Zeichen

Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt.

Löschen eines Zeichens

Wählen Sie Löschen. Sie können auch die Rücktaste drücken.

Einfügen von speziellen Symbolen

Drücken Sie die Symboltaste, und wählen Sie das gewünschte Symbol aus. Um weitere Symbole anzuzeigen, drücken Sie erneut die Symboltaste.

Einfügen einer neuen Zeile

Drücken Sie die Eingabetaste.

Einfügen eines Leerzeichens

Drücken Sie die Leertaste.

Kopieren und Ausschneiden von Text

Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und markieren Sie dann durch Navigieren das Wort, die Zeichenfolge oder die Textzeile, das bzw. die Sie kopieren oder ausschneiden möchten. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und drücken Sie dann C (kopieren) oder X (ausschneiden).

Einfügen von Text

Wechseln Sie zur gewünschten Position, halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und drücken Sie dann V.

Umschalten zwischen vorausschauender und traditioneller Texteingabe

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und drücken Sie dann die Leertaste.

Sie können auch Optionen wählen und gedrückt halten.

Schreiben von Text mit vorausschauender Texteingabe

- 1 Beginnen Sie mit der Eingabe eines Wortes über die Zeichtasten. Das Gerät schlägt mögliche Wörter vor.
- 2 Um ein Wort zu bestätigen, navigieren Sie nach rechts, oder drücken Sie die Leertaste.
Wenn das Wort nicht korrekt ist, navigieren Sie nach unten, um auf eine Liste mit vorgeschlagenen Wörtern zuzugreifen. Wählen Sie das gewünschte Wort aus.
- 3 Beginnen Sie mit der Eingabe des nächsten Wortes.

Vorausschauende Texteingabe

Die vorausschauende Texteingabe basiert auf einem integrierten Wörterbuch. Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Aktivieren und Deaktivieren der vorausschauenden Texteingabe

Wählen Sie Optionen > Mehr > Eingabehilfe-Einstell. > Wörterkennung > Ein oder Aus aus.

Navigieren in den Menüs

Die Funktionen des Geräts sind in Menüs eingeteilt. Nicht alle Menüfunktionen oder -optionen werden im Folgenden beschrieben.

Wählen Sie in der Startansicht **Menü** und anschließend das gewünschte Menü bzw. Untermenü.

Verlassen der aktuellen Menüebene

Wählen Sie **Ende** oder **Zurück** aus.

Zurückkehren zur Startansicht

Drücken Sie die Ende-Taste.

Ändern der Menüansicht

Wählen Sie **Menü > Optionen > Hauptmenü-Ansicht**.

Mitteilungen

Erstellen und empfangen Sie mit Ihrem Gerät Text-, Multimedia- und andere Mitteilungen. Die Mitteilungsdienste können nur dann verwendet werden, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter unterstützt werden.

Kurz- und Multimedia-Mitteilungen

Sie können Mitteilungen verfassen und beispielsweise Bilder anhängen.

Kurzmitteilungen werden beim Hinzufügen von Dateien automatisch in Multimedia-Mitteilungen umgewandelt.

Kurzmitteilungen

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Die Gesamtanzahl der verbleibenden Zeichen sowie die Anzahl zum Senden erforderlicher Mitteilungen wird angezeigt.

Um Nachrichten senden zu können, muss auf dem Gerät die richtige Nummer der Mitteilungszentrale gespeichert sein. In der Regel wird diese Nummer

standardmäßig von der SIM-Karte eingestellt.

So stellen Sie die Nummer manuell ein:

- 1 Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mehr > Mitteilungseinstell. > Kurzmitteilungen > Mitteilungszentrale.
- 2 Geben Sie den Namen und die Nummer ein, die Sie von Ihrem Anbieter erhalten haben.

Multimedia-Mitteilungen

Eine Multimedia-Mitteilung kann Text, Bilder sowie Sound- und Videoclips enthalten.

Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Informationen zur Verfügbarkeit und Anmeldung zum Multimedia-Mitteilungsdienst (MMS) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Verfassen einer Mitteilung

- 1 Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteilung verfassen.
- 2 Verfassen Sie Ihre Mitteilung. Um ein Sonderzeichen oder ein Smiley einzufügen, wählen Sie Optionen > Sonderzeichen.
Um der Mitteilung ein Objekt anzuhängen, wählen Sie Optionen > Objekt einfügen. Der Mitteilungstyp wird automatisch in eine Multimedia-Mitteilung umgewandelt.
- 3 Um Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie Send. an und anschließend einen Empfänger aus.
Um eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse manuell einzugeben, wählen Sie Nummer od. E-Mail. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder wählen Sie Mail aus, und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- 4 Wählen Sie Senden.

Multimedia-Mitteilungen werden durch ein Symbol im oberen Bereich der Anzeige gekennzeichnet.

Die Gebühren des Diensteanbieters können bei den einzelnen Mitteilungstypen unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Gesprächsansicht

Ihr Gerät unterstützt eine Gesprächsmittelungs-Ansicht. Mithilfe dieser Funktion werden Text und Multimediamitteilungen als Gespräch an einen Kontakt gesendet bzw. von einem Kontakt empfangen. So können Sie Ihre Korrespondenz mit einem Kontakt

anzeigen, ohne verschiedene Ordner öffnen zu müssen.

Wenn Sie eine Mitteilung erhalten, wird diese in der Gesprächsansicht geöffnet.

Anzeigen eines aufgezeichneten Gesprächs mit einem Kontakt

Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Dialoge und das gewünschte Gespräch aus.

Flash-Mitteilungen

Flash-Mitteilungen sind Kurzmitteilungen, die sofort nach dem Eingang angezeigt werden.

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

- 1 Wählen Sie Mehr > Andere Mitteilungen > Flash-Mitteilung.
- 2 Schreiben Sie die Mitteilung.
- 3 Wählen Sie Send. an und einen Kontakt.

Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen

Erstellen und senden Sie Audio-Mitteilungen auf bequeme Weise als Multimedia-Mitteilung.

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

- 1 Wählen Sie Mehr > Andere Mitteilungen > Audiomitteilung. Die Sprachaufzeichnung wird aufgerufen.
- 2 Um Ihre Mitteilung aufzunehmen, wählen Sie ●.
- 3 Um die Aufnahme zu unterbrechen, wählen Sie ■.

- 4 Wählen Sie Send. an und einen Kontakt.

Nokia Messaging

Ihr Gerät unterstützt möglicherweise den Dienst Nokia Messaging, der Mail- und Chat-Mitteilungen für soziale Netzwerke umfasst.

- Über die Mail-Funktion können Sie mit dem mobilen Gerät auf Ihre Mail-Konten von anderen Mail-Dienstanbietern zugreifen.
- Über die Chat-Funktion können Sie mit dem mobilen Gerät mit anderen Online-Benutzern chatten.

Um zu überprüfen, ob der Dienst Nokia Messaging verfügbar ist, wählen Sie Menü > Mail aus. Wenn oben in der Hauptansicht



angezeigt wird, wird Nokia Messaging verwendet.

Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Sprachmitteilungen

Die Sprachmailbox ist ein Netzdienst, den Sie unter Umständen erst verwenden können, wenn Sie sich angemeldet haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Anrufen der Sprachmailbox

Halten Sie die Taste 1 gedrückt.

Bearbeiten der Nummer Ihrer Sprachmailbox

Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mehr > Sprachmitteilungen und Sprachmailbox-Nummer.

Mitteilungseinstellungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Mehr > Mitteilungseinstell..

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Allgemeine Einstellungen — Legen Sie die Schriftgröße für Mitteilungen fest und aktivieren Sie Smiley-Grafiken und Sendeberichte.

Kurzmitteilungen — Richten Sie Mitteilungszentralen für SMS und SMS-E-Mail ein.

Multimedia-Mitteilungen — Lassen Sie Sendeberichte und den Empfang von Multimedia-Mitteilungen und Werbung zu und nehmen Sie andere Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen vor.

Dienstmitteilungen — Aktivieren Sie Dienstmitteilungen und legen Sie Einstellungen für Dienstmitteilungen fest.

Adressbuch

Sie können Namen und Telefonnummern im Gerätespeicher und auf der SIM-Karte speichern. Im Gerätespeicher können Sie Kontakte mit Nummern und Textnotizen speichern. Namen und Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, sind durch  gekennzeichnet.

Wählen Sie Menü > Kontakte > Namen.

Hinzufügen eines Kontakts

Wählen Sie Optionen > Neuen hinzufügen > Neuer Eintrag.

Hinzufügen von Details zu einem Kontakt

Achten Sie darauf, dass als Speicher entweder Telefon oder Telefon und SIM-Karte ausgewählt ist. Navigieren Sie zu einem Kontakt, und wählen Sie Details > Optionen > Detail hinzufügen.

Suche nach einem Kontakt

Wählen Sie Namen. Navigieren Sie durch die Adressbucheinträge oder geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein.

Kopieren eines Kontakts zwischen Gerätespeicher und SIM-Karte

Wählen Sie Namen, navigieren Sie zu dem Kontakt und wählen Sie Optionen > Mehr > Kontakt kopieren. Auf der SIM-Karte kann für jeden Namen nur eine Telefonnummer gespeichert werden.

Um den Speicher der SIM-Karte oder den Gerätespeicher für Ihre Kontakte auszuwählen, die Anzeige von Namen und

Telefonnummern im Adressbuch festzulegen und die maximale Speicherbelegung für das Adressbuch anzuzeigen, wählen Sie **Einstellungen**.

Sie können die persönlichen Daten einer Person als Visitenkarte an ein kompatibles Gerät senden bzw. von einem kompatiblen Gerät empfangen, das den vCard-Standard unterstützt.

Senden einer Visitenkarte

Wählen Sie einen Kontakt, **Optionen** > **Mehr** > **Visitenkarte** und die Sendeart.

Musik

Media-Player

Ihr Gerät ist mit einem Media-Player zur Wiedergabe von Musik oder anderen MP3- oder AAC-Audiodateien ausgestattet.

Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Wählen Sie **Menü** > **Musik** > **Meine Musik**.

Starten oder Anhalten der Wiedergabe

Drücken Sie die Navigationstaste.

Springen zum Anfang des aktuellen Titels

Navigieren Sie nach links.

Springen zum vorherigen Titel

Navigieren Sie zweimal nach links.

Springen zum nächsten Titel

Navigieren Sie nach rechts.

Rücklauf im aktuellen Titel

Halten Sie die Navigationstaste nach links gedrückt.

Schnellauf im aktuellen Titel

Halten Sie die Navigationstaste nach rechts gedrückt.

Einstellen der Lautstärke

Navigieren Sie nach oben oder unten.

Stummschalten oder Lautstellen des Media-Players

Drücken Sie #.

Wiedergabe des Media-Players im Hintergrund

Drücken Sie die Ende-Taste.

Schließen des Media-Players

Halten Sie die Ende-Taste gedrückt.

UKW-Radio

Das UKW-Radio verwendet eine andere Antenne als das mobile Gerät. Damit das Radio ordnungsgemäß funktioniert, muss ein kompatibles Headset oder entsprechendes Zubehör an das Gerät angeschlossen werden.

⚠ Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Wählen Sie Menü > Musik > Radio.

Suche nach benachbarten Sendern

Halten Sie die Navigationstaste nach links oder rechts gedrückt.

Speichern eines Senders

Stellen Sie den gewünschten Sender ein, und wählen Sie Optionen > Sender speichern.

Wechseln zwischen gespeicherten Sendern

Navigieren Sie nach links oder rechts, um zwischen Sendern zu wechseln, oder drücken Sie die entsprechende Zifferntaste des Speicherplatzes eines gewünschten Senders.

Einstellen der Lautstärke

Navigieren Sie nach oben oder unten.

Wiedergabe des Radios im Hintergrund

Drücken Sie die Ende-Taste.

Beenden der Radiofunktion

Halten Sie die Ende-Taste gedrückt.

Fotos

Aufnehmen von Bildern und Videoclips

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 1600 x 1200 Pixel.

Kameramodus

Verwenden der Bildfunktion

Wählen Sie Menü > Fotos > Kamera.

Vergrößern oder Verkleinern der Darstellung

Navigieren Sie nach oben oder unten.

Aufnehmen eines Bildes

Wählen Sie Auslöser.

Einstellen des Vorschaumodus und der Zeitdauer

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Dauer der Vorschau.

Aktivieren des Selbstauslösers

Wählen Sie Optionen und die gewünschte Option.

Videomodus

Verwenden der Videofunktion

Wählen Sie Menü > Fotos > Videokamera.

Aufnehmen eines Videoclips

Wählen Sie Aufnehm..

Wechseln zwischen Kamera- und Videomodus

Navigieren Sie im Kamera- bzw. Videomodus nach links oder rechts.

Anzeigen von Bildern und Videoclips

Anzeigen Ihrer Bilder

Wählen Sie Menü > Fotos > Meine Fotos.

Anzeigen Ihrer Videoclips

Wählen Sie Menü > Fotos > Meine Videos.

Programme

Wecker

Sie können den Wecker auf eine gewünschte Zeit einstellen.

Stellen des Weckers

- 1 Wählen Sie Menü > Programme > Wecker.
- 2 Aktivieren Sie den Wecker, und geben Sie die Weckzeit ein.
- 3 Um das Gerät so einzustellen, dass Sie an bestimmten Wochentagen geweckt werden, wählen Sie **Wiederholen:** > Ein und dann die Tage.
- 4 Wählen Sie den Weckton. Wenn Sie das Radio als Weckton auswählen, müssen Sie das Headset an das Gerät anschließen.
- 5 Zum Auswählen des Zeitintervalls für die Schlummerfunktion wählen Sie Speichern.

Stummschalten des Wecktons

Wählen Sie Stopp. Wenn Sie den Weckton eine Minute ertönen lassen oder Später wählen, wird der Weckton für das in der Schlummerfunktion gewählte Zeitintervall ausgesetzt und ertönt dann erneut.

Galerie

In der Galerie können Sie Bilder, Videoclips und Musikdateien verwalten.

Anzeigen des Galerieinhalts

Wählen Sie Menü > Programme > Galerie.

Extras

Ihr Gerät umfasst möglicherweise Spiele und Java™-Programme, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden.

Wählen Sie Menü > Programme > Extras.

Öffnen eines Spiels oder Programms

Wählen Sie Spiele, Sammlung oder die Speicherkarte sowie ein Spiel oder eine Anwendung.

Anzeige, wie viel Speicherplatz für die Installation von Spielen und Programmen zur Verfügung steht

Wählen Sie Optionen > Speicherstatus.

Herunterladen eines Spiels oder Programms

Wählen Sie Optionen > Downloads > Spiele-Downloads oder Programm-Downloads.

Dieses Gerät unterstützt Java-Programme (J2ME™). Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen des Programms, dass es mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

 **Wichtig:** Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen. Programme aus nicht vertrauenswürdigen Quellen könnten möglicherweise schädliche Software enthalten, die auf die in Ihrem Gerät gespeicherten Daten zugreifen, finanziellen Schaden verursachen oder Ihr Gerät beschädigen kann.

Die heruntergeladenen Programme können auch im Menü Galerie statt im Menü Programme gespeichert werden.

Sprachaufzeichnung

Wählen Sie Menü > Programme > Sprachaufzeichnung.

Starten der Aufnahme

Wählen Sie das Aufnahmesymbol aus.

Starten der Aufnahme während eines Anrufs

Wählen Sie Optionen > Mehr > Aufnehmen. Halten Sie das Telefon während der Aufzeichnung eines Anrufs wie üblich an das Ohr. Die Aufzeichnung wird im Ordner Aufnahmen in der Galerie gespeichert.

Anhören der letzten Aufnahme

Wählen Sie Optionen > Letzte Aufn. wiedergeben.

Senden der letzten Aufnahme in einer Multimedia-Mitteilung

Wählen Sie Optionen > Letzte Aufnahme senden.

Aufgabenliste

Wählen Sie Menü > Programme > Aufgabenliste.

Die Aufgabenliste wird nach Priorität sortiert angezeigt. Um die Aufgabenliste zu verwalten, wählen Sie Optionen und die entsprechende Option.

Kalender

Wählen Sie Menü > Kalender.

Der aktuelle Tag ist eingeraumt. Wenn es Einträge für den Tag gibt, wird der Tag fett angezeigt.

Hinzufügen einer Kalendernotiz

Navigieren Sie zu einem Datum, und wählen Sie Optionen > Neuer Eintrag.

Anzeigen der Details einer Notiz

Navigieren Sie zur Notiz, und wählen Sie Zeigen.

Löschen aller Notizen aus dem Kalender

Wählen Sie Optionen > Einträge löschen > Alle Kalendereinträge.

Einstellungen

Profile

Sie erwarten einen Anruf, können Ihr Gerät aber nicht klingeln lassen? Ihr Gerät besitzt verschiedene Einstellungsgruppen, so genannte Profile, die Sie an die Telefontöne für bestimmte Ereignisse und Umgebungen anpassen können.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Profile.

Wählen Sie das gewünschte Profil und dann eine der folgenden Optionen:

Aktivieren — Aktivieren des Profils.

Ändern — Ändern der Profileinstellungen.

Zeiteinstellung — Einstellen des Profils, das für einen bestimmten Zeitraum aktiv sein soll. Wenn die für das Profil angegebene Zeit abgelaufen ist, wird das vorherige Profil, für das keine Zeitbegrenzung angegeben wurde, wieder aktiviert.

Klingeltöne und Signale

Sie können die Toneinstellungen des ausgewählten aktiven Profils ändern.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Töne. Dieselben Einstellungen finden Sie im Menü Profile.

Display

Um den Bildschirmschoner, die Schriftgröße oder andere Funktionen des Gerätedisplays anzuzeigen oder

anzupassen, wählen Sie Menü > Einstellungen > Display.

Datum und Uhrzeit

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Datum u. Uhrzeit.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wählen Sie Datum und Uhrzeit.

Einstellen von Datums- und Uhrzeitformat

Wählen Sie Dat- u. Uhrzeitformat.

Uhrzeit je nach aktueller Zeitzone automatisch aktualisieren

Wählen Sie Zeit automat. aktualisieren (Netzdienst).

Schnellzugriffe

Mithilfe der Liste der persönlichen Schnellzugriffe können Sie schnell auf häufig verwendete Funktionen zugreifen.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Meine Schnellzugriffe.

Zuweisen von Funktionen zu den Auswahltasten

Wählen Sie Rechte Auswahltaste oder Linke Auswahltaste und eine Funktion aus der Liste.

Zuweisen von Schnellzugriffsfunktionen zur Adressbuch- oder Mitteilungentaste

Wählen Sie Kontakttaste oder Mitteilungstaste und eine Funktion aus der Liste.

Zuweisen von Schnellzugriffsfunktionen zur Navigationstaste

Wählen Sie **Navigationstaste**. Navigieren Sie in die gewünschte Richtung, wählen Sie **Ändern** oder **Zuweisen** und anschließend eine Funktion aus der Liste.

Synchronisierung und Sicherung

Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Synchron. u. Sicherung**.

Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
Telefonwechsel — Synchronisieren oder kopieren Sie ausgewählte Daten, wie z. B. Kontakte, Kalendereinträge, Notizen oder Mitteilungen zwischen Ihrem und einem anderen Gerät.

Sicher.-kopie erstellen — Sichern Sie ausgewählte Daten.

Sicherung wiederherst. — Stellen Sie Daten mithilfe einer Sicherung wieder her. Um die Details einer Sicherungsdatei anzuzeigen, wählen Sie **Optionen > Details**.

Mit Server synchronis.

— Synchronisieren oder kopieren Sie ausgewählte Daten zwischen Ihrem Gerät und einem PC oder Netzwerkserver (Netzwerkdienst).

Verbindungen

Ihr Telefon verfügt über mehrere Funktionen, mit denen Sie Verbindungen zu anderen Geräten herstellen können, um Daten zu übertragen und zu empfangen. Sie können das Telefon auch mit einem WLAN verbinden, um auf das Internet zuzugreifen.

WLAN-Verbindungen

Über ein WLAN (Wireless Local Area Network) können Sie eine Verbindung zum Internet herstellen. Sie können nach verfügbaren Netzwerken suchen und eine Verbindung zu ihnen herstellen, bevorzugte Netzwerke speichern und verwalten sowie Verbindungseinstellungen ändern.

Ihr Gerät unterstützt die automatische WLAN-Hotspot-Authentifizierung und erkennt automatisch, ob diese Art der Authentifizierung für den Internetzugriff erforderlich ist, z. B. an einigen öffentlichen Orten.

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, sollten Sie die WLAN-Verbindung beenden, wenn Sie sie nicht nutzen. Wenn eine WLAN-Verbindung für ca. 5 Minuten nicht verwendet wird, wird sie automatisch beendet.

Durch das Deaktivieren von Bluetooth lässt sich die Stabilität der WLAN-Verbindung möglicherweise verbessern.

Funktionen, die auf WLAN-Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

! Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Herstellen der Verbindung zu einem WLAN

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Verbindungen > WLAN.

Suchen nach verfügbaren WLANs (Wireless Local Area Network)

Wählen Sie Verfügbare WLANs und das gewünschte WLAN aus.

Aktualisieren der WLAN-Liste

Wählen Sie Optionen > Liste aktualisieren.

Herstellen der Verbindung zu einem WLAN

Navigieren Sie zu dem WLAN, und wählen Sie Verbinden.

Speichern eines verbundenen WLAN

Navigieren Sie zu dem WLAN, und wählen Sie Optionen > Speichern.

Trennen der Verbindung zu einem WLAN

Navigieren Sie zu dem WLAN, und wählen Sie Trennen.

Anzeigen eines gespeicherten WLAN

Wählen Sie Gespeicherte WLANs.

Bearbeiten der Internetverbindungseinstellungen

Wählen Sie Internetverbindung > Bestätigung nötig oder Keine Bestätigung nötig. Bei Auswahl von Bestätigung nötig werden Sie bei jedem Öffnen einer Anwendung, für die eine Internetverbindung erforderlich ist, wie Browser und E-Mail, nach der Verbindungsmethode gefragt. Wenn Sie Keine Bestätigung nötig wählen, stellt

das Gerät bei Bedarf eine Verbindung mit einem gespeicherten WLAN her, falls verfügbar.

Verborgene WLANs übermitteln keine SSID (Service Set Identifier). Sie werden in der Liste der verfügbaren WLANs als (Verborgenes Netzwerk) gekennzeichnet. Nur wenn Sie die SSID kennen, können Sie eine Verbindung zu einem verborgenen Netzwerk herstellen.

Herstellen der Verbindung zu einem verborgenen Netzwerk

- 1 Wählen Sie (Verborgenes Netzwerk).
- 2 Geben Sie die SSID des Netzwerks ein und wählen Sie OK.

Wenn Sie das verborgene Netzwerk speichern, wird es in der Liste verfügbarer WLANs angezeigt.

! Wichtig: Aktivieren Sie stets eine der verfügbaren Verschlüsselungsmethoden, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Gespeicherte WLANs

Verwalten und priorisieren Sie Ihre gespeicherten WLANs, zeigen Sie sie an, verwalten Sie sie, und stellen Sie Verbindungen her.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Verbindungen > WLAN und Gespeicherte WLANs aus.

Das WLAN mit der höchsten Priorität wird zuerst aufgeführt.

Verwalten Ihrer WLANs

Wählen Sie **Optionen** und aus den folgenden Optionen aus:

Verbinden — Stellen Sie manuell eine Verbindung zu einem WLAN her.

Aus Liste entfernen — Entfernen Sie das WLAN.

Prioritäten ordnen — Ändern Sie die Prioritäten gespeicherter WLANs.

Einstell. weiterleiten — Leiten Sie die Einstellungen eines gespeicherten WLANs weiter. Geben Sie den Sicherheitscode und die Telefonnummer ein, und wählen Sie **Senden**.

Neues Netzw. hinzufügen — Fügen Sie ein neues WLAN hinzu, und legen Sie die Einstellungen fest.

Bearbeiten von WLAN-Parametern

Navigieren Sie zu einem WLAN, und wählen Sie **Ändern** sowie eine der folgenden Optionen aus:

Verbindungsmethode — Stellen Sie automatisch eine Verbindung zu einem verfügbaren WLAN her.

Netzwerkname — Geben Sie einen Namen für das WLAN ein.

Netzwerkeinstellungen — Legen Sie die WLAN-Einstellungen fest.

Bluetooth Funktechnik

Mithilfe der Bluetooth-Funktechnik können Sie Ihr Gerät über Funkwellen mit einem kompatiblen Bluetooth-Gerät oder -Zubehör bei einer Entfernung von maximal 10 Metern verbinden.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Verbindungen > **Bluetooth**.

Einrichten einer Bluetooth Verbindung

- 1 Wählen Sie **Name meines Telefons** aus, und geben Sie einen Namen für Ihr Gerät ein.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth** > **Ein** aus.  zeigt an, dass die Bluetooth-Funktion aktiv ist.
- 3 Um Ihr Gerät mit einem Audio-Zubehör zu verbinden, wählen Sie **Audio-Zubehör anschließen** und das Gerät, das Sie anschließen möchten.
- 4 Um Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Gerät in Reichweite zu koppeln, wählen Sie **Gekoppelte Geräte** > **Neues Gerät hinzufügen** aus. Navigieren Sie zu einem gefundenen Gerät und wählen Sie **Hinzufüg..**. Geben Sie auf Ihrem Gerät einen Passcode (maximal 16 Zeichen) ein, und ermöglichen Sie die Verbindung auf dem anderen Bluetooth-Gerät.

Wenn Sie Bedenken bezüglich der Sicherheit haben, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, oder wählen Sie unter **Sichtbarkeit meines Telefons** die Einstellung **Verborgen**. Akzeptieren Sie Bluetooth-Verbindungen nur von Ihnen bekannten Quellen.

Herstellen einer Verbindung zum Internet über den Computer

Sie können mittels Bluetooth-Funktechnik eine Verbindung zum Internet über Ihren Computer ohne PC Suite-Software herstellen. Ihr Gerät muss in der Lage sein, eine Verbindung zum Internet

herzustellen (Netzdienst), und Ihr Computer muss die Bluetooth-Funktechnik unterstützen. Nachdem das Gerät eine Verbindung zum NAP (Network Access Point)-Dienst hergestellt und ein Koppelung mit dem Computer durchgeführt hat, öffnet es automatisch eine Paketdatenverbindung ins Internet.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2,1 + EDR. Folgende Profile werden unterstützt: Generic Access, Hands-free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, Serial Port, SIM Access und Generic Object Exchange. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, um die Kompatibilität mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, sicherzustellen. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Paketdaten

Der Paketdatendienst (GPRS, General Packet Radio Service) ist ein Netzdienst, mit dem Mobiltelefone Daten über IP (Internetprotokoll)-Netze senden und empfangen können.

Um die Einstellungen für diesen Dienst festzulegen, wählen Sie Menü > Einstellungen > Verbindungen > Paketdaten > Paketdatenverbindung und eine der folgenden Optionen aus:

Bei Bedarf — Stellen Sie eine Paketdatenverbindung her, wenn sie von

einem Programm benötigt wird. Die Verbindung wird beim Beenden des Programms wieder getrennt.

Immer online — Stellen Sie automatisch eine Verbindung zu einem Paketdatennetzwerk her, wenn Sie das Gerät einschalten.

Sie können das Gerät über die Bluetooth Funktechnik mit einem kompatiblen PC verbinden und als Modem verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Nokia PC Suite.

Anruf und Telefon

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Anrufe.

Umleiten eingehender Anrufe

Wählen Sie Rufumleitung (Netzdienst). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Zehnmalige automatische Wahlwiederholung nach einem erfolglosen Versuch

Wählen Sie Autom. Wahlwiederholung > Ein.

Benachrichtigung über eingehende Anrufe während eines aktiven Anrufs

Wählen Sie Anklopfen > Aktivieren (Netzdienst).

Ein- oder Ausblenden Ihrer Telefonnummer beim Angerufenen

Wählen Sie Eigene Nummer senden (Netzdienst).

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefon.

Einstellen der Anzeigesprache

Wählen Sie Spracheinstellungen > Display-Sprache.

Zubehör

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn das Gerät mit einem kompatiblen Zubehörteil verbunden ist.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Zubehör. Wählen Sie ein Zubehörteil und eine entsprechende Option.

Konfiguration

Sie können Ihr Gerät mit Einstellungen konfigurieren, die für bestimmte Dienste erforderlich sind. Sie können diese Einstellungen auch von Ihrem Diensteanbieter erhalten.

Wählen Sie Menü > Einstellungen und Konfiguration.

Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Standardeinst. — Anzeigen der im Gerät gespeicherten Diensteanbieter und Festlegen eines Standard-Diensteanbieters.

Standard in allen Progr. — Aktivieren der Standard-Konfigurationseinstellungen für unterstützte Programme.

Bevorzugter Zugangspunkt

— Anzeigen der gespeicherten Zugangspunkte.

Eigene Einstellungen — Hinzufügen, Aktivieren oder Löschen neuer persönlicher Konten für verschiedene Dienste. Um ein neues persönliches Konto hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufüg. oder

Optionen > Neu hinzufügen. Wählen Sie den Diensttyp aus und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Um ein persönliches Konto zu aktivieren, navigieren Sie zu dem Konto und wählen Sie Optionen > Aktivieren.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Um die Standardeinstellungen des Geräts wiederherzustellen, wählen Sie Menü > Einstellungen > Werkseinstell. wdherst. aus.

Um alle Voreinstellungen zurückzusetzen, ohne persönliche Daten zu löschen, wählen Sie Nur Einstellungen aus.

Um alle Voreinstellungen zurückzusetzen und alle persönlichen Daten zu löschen, z. B. Kontakte, Mitteilungen, Mediendateien und Aktivierungsschlüssel, wählen Sie Alle aus.

Infos zum Ovi Browser

Wählen Sie Menü > Programme > Sammlung > Internet.

Informieren Sie sich über das Neueste und besuchen Sie Ihre Lieblingswebsites. Mit dem Ovi Browser können Sie Websites im Internet besuchen.

Der Ovi Browser komprimiert und optimiert Webinhalte für Ihr Gerät. So können Sie schneller und kosteneffektiver im Internet surfen.

Zum Durchsuchen des Internets benötigen Sie einen für Ihr Gerät konfigurierten Internetzugangspunkt und müssen mit einem Netz verbunden sein.

Informationen zur Verfügbarkeit, Preise und Anleitungen erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Möglicherweise erhalten Sie die Konfigurationseinstellungen, die für das Durchsuchen der Seiten erforderlich sind, als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Diensteanbieter.

Betreibermenü

Über dieses Menü können Sie auf die Dienste zugreifen, die von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Der Betreiber kann dieses Menü unter Verwendung einer Dienstmitteilung aktualisieren.

SIM-Dienste

Auf Ihrer SIM-Karte können zusätzliche Dienste verfügbar sein. Der Zugriff auf dieses Menü ist nur möglich, wenn es von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Name und Inhalt des Menüs richten sich nach den verfügbaren Diensten.

Umweltschutz

Energie sparen

Sie müssen den Akku nicht so häufig aufladen, wenn Sie Folgendes beachten:

- Schließen Sie Programme und Datenverbindungen, z. B. Ihre WLAN- oder Bluetooth Verbindung, wenn Sie sie gerade nicht nutzen.
- Deaktivieren Sie unnötige Sounds, wie z. B. Tastaturtöne.

Wiederverwertung



Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich am Ende seiner Lebensdauer zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Um eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwendung zu garantieren, arbeitet Nokia mit Partnern zusammen, die Ihr altes Gerät zurücknehmen. Dieses Programm heißt We:recycle. Informationen zum Recycling Ihres alten Nokia Produkts und zu Sammelstellen erhalten Sie im Internet unter www.nokia.com/werecycle oder, von einem Mobiltelefon aus, unter nokia.mobi/werecycle bzw. vom Nokia Contact Center.

Verpackungen und Benutzerhandbücher können Sie Ihrer örtlichen Wiederverwertung zuführen.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecodeclaration.

⚠ Warnung:

Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gebräuche, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können auf dem Display Ihres Geräts anders wirken.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen

Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in (EG)SM 850, 900, 1800 und 1900 MHz-Netzen zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert und Sie können möglicherweise auf die Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf derartige Internetseiten zugreifen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Netzdienste

Für die Verwendung des Geräts benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Einige Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Bei der Verwendung von Netzdiensten werden Daten übertragen. Informationen über Preise und Tarife in Ihrem Heimnetz und beim Verwenden anderer Netze (Roaming) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Welche Kosten Ihnen entstehen, erfahren Sie von Ihrem Diensteanbieter. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf die Verwendung bestimmter netzabhängiger Gerätefunktionen haben, wie z. B. die Unterstützung spezieller Technologien wie WAP 2.0-Protokolle (HTTP und SSL) über TCP/IP und sprachabhängige Zeichen.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Unter Umständen verfügt Ihr Gerät

über individuelle Einstellungen wie Bezeichnung und Reihenfolge der Menüs sowie Symbole.

Gemeinsamer Speicher

Folgende Funktionen in diesem Gerät greifen u. U. auf einen gemeinsamen Speicher zu: MMS (Multimedia Messaging). Die Verwendung einer oder mehrerer dieser Funktionen kann dazu führen, dass für die anderen Funktionen weniger Speicherplatz zur Verfügung steht. Zeigt Ihr Gerät die Meldung an, dass der Speicher voll ist, entfernen Sie einige Daten aus dem gemeinsam verwendeten Speicher.

Zubehör



Warnung:

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann insbesondere zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Akku

Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BL-5J ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-3. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, EB, X, AR, U, A, C, K oder UB.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten

Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Ordnungsgemäßes Laden. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Vermeiden extremer Temperaturen. Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Entsorgung. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Flüssigkeitsaustritt. Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Beschädigung. Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wieder aufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Ordnungsgemäße Verwendung. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Bewegliche Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstößen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät

befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.

- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherplatte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/wecycle oder mit einem mobilen Gerät unter nokia.mobi/wecycle.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gebräuche, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock und OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht

möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-geschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenzen, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formattierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenz muss möglicherweise auch nach einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenz nach einer Formattierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenz und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenz oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Die Geräteoberfläche ist nickelfrei.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen

Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren;
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Hören

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzierten Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben und kann illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu

bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Notrufe

 **Wichtig:** Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

- 1 Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:
 - Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.
 - Deaktivieren Sie Anrufsperren (sofern aktiviert).
 - Wechseln Sie vom Offline- oder Flugprofil zu einem aktiven Profil.
- 2 Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
- 3 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 4 Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition

durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositionsempfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 1,09 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434 !

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-614 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dieses Produkt ist gemäß MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) für die private und nicht kommerzielle Nutzung in Verbindung mit Informationen, die von einem an einer privaten und nicht kommerziellen Aktivität beteiligten Verbraucher nach dem MPEG-4 Visual Standard codiert wurden, und (ii) für die Nutzung in Verbindung mit von einem lizenzierten Videoanbieter bereitgestelltem MPEG-4-Videomaterial lizenziert. Für jegliche andere Zwecke wird

keine Lizenz wird gewährt, weder ausdrücklich noch implizit. Zusätzliche Informationen, u. a. in Bezug auf eine Nutzung zur Werbezwecken oder für interne oder kommerzielle Zwecke, sind bei MPEG LA, LLC erhältlich. Siehe <http://www.mpegl.com>.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR JEDWEDE VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGENDNE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte sowie Programme und Dienste für diese Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich wegen weiterer Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler. Dieses Gerät kann Waren, Technologie oder Software enthalten, die Gesetzen und Bestimmungen der USA und anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Verbreitung ist untersagt.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden möglicherweise von Personen oder Unternehmen erstellt oder unterliegen Rechten von Personen oder Unternehmen, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia hat weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.

WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE ZUSICHERUNG, GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DAFÜR, DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE Dritter VERLETZEN.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

/Ausgabe 4.0 DE

Index	Gesprächsansicht	17
A	H	
Akku	Headset	8
— laden		
Anrufe	I	
Antennen	Internet	
Anzeigen	Siehe <i>Internet-Browser</i>	
Audio-Mitteilungen	Internet-Browser	31
Aufgabenliste		
B	K	
Betreibermenü	Kabelanschluss	10
Bilder	Kalender	24
Bildmodus	Kamera	22
Bluetooth	Konfiguration	30
Browser	Kontakte	12, 19
Siehe <i>Internet-Browser</i>	Kurzmitteilungen	16
D	Kurzwahl	13
Datensicherung		
Datum und Uhrzeit	L	
Display-Einstellungen	Ladezustand des Akkus	11
E	M	
Ein-/Ausschalten des Geräts	Media-Player	20
Einstellungen	Menüs	16
— Telefon	microSD-Karte	9
Einstellungen, Display	Mitteilungen	17
Extras	Mitteilungseinstellungen	19
F	N	
Flash-Mitteilungen	Nokia Messaging	18
G	Nokia Serviceinformationen	5
Galerie	Nummer der Mitteilungszentrale	16
Gerät ein/aus		
Gerät ein-/ausschalten	O	
8	Offlineprofil	13
8	Ovi Browser	31

P

Passwörter	10
PIN-Code	10
Profile	25

R

Recycling	32
-----------	----

S

Schnellzugriffe	25
Schreiben von Text	14
Sicherheitscode	10
Signalstärke	11
SIM-Karte	7, 13
Speicherkarte	9
Spiele	23
Sprachaufzeichnung	24
Sprachmitteilungen	18
Startbildschirm	11
Support	5
Synchronisierung	26

T

Tastatur	14
Tastensperre	12
Tasten und Komponenten	5
Texteingabe	14, 15
Tipps zum Umweltschutz	32
Töne	25

U

USB-Anschluss	10
---------------	----

V

Verbindungen	26
Videoclips	22
Videomodus	22
Visitenkarten	19

W

Wecker	23
Werkseinstellungen, wiederherstellen	30
Wiederherstellung von Einstellungen	30
WLAN (Wireless Local Area Network)	26, 27

Z

Zubehör	30
Zugriffscodes	10