

## **Οδηγός χρήσης Nokia C3-00**

|                                             |                                             |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Περιεχόμενα</b>                          | <b>Περιήγηση στα μενού</b>                  | <b>16</b> |
| <b>Ασφάλεια</b>                             | <b>Μηνύματα</b>                             | <b>17</b> |
| <b>Υποστήριξη</b>                           | Μηνύματα κειμένου και πολυμεσα              | 17        |
| <b>Το Nokia C3 συνοπτικά</b>                | Στιγμιαία μηνύματα                          | 19        |
| Βασικές λειτουργίες                         | Μηνύματα ήχου Nokia Xpress                  | 19        |
| Πλήκτρα και μέρη                            | Υπηρεσία Nokia Messaging                    | 19        |
|                                             | Φωνητικά μηνύματα                           | 19        |
|                                             | Ρυθμίσεις μηνυμάτων                         | 20        |
| <b>Ξεκινώντας</b>                           | <b>Επαφές</b>                               | <b>20</b> |
| Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας | <b>Μουσική</b>                              | <b>21</b> |
| Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση               | Αναπαραγωγή πολυμέσων                       | 21        |
| Κεραίες                                     | Ραδιόφωνο FM                                | 22        |
| Φόρτιση της μπαταρίας                       | <b>Φωτογραφίες</b>                          | <b>23</b> |
| Ακουστικά                                   | Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή κλιπ βίντεο    | 23        |
| Τοποθέτηση κάρτας microSD                   | Προβολή των εικόνων και των βίντεο κλιπ σας | 23        |
| Αφαίρεση της κάρτας microSD                 | <b>Εφαρμογές</b>                            | <b>24</b> |
| Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB              | Ρολόι αφύπνισης                             | 24        |
| Συνδέστε το λουράκι                         | Έκθεση                                      | 24        |
| Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία                | Πρόσθετα                                    | 24        |
| Κωδικοί πρόσβασης                           | Φωνητική εγγραφή                            | 25        |
| Αρχική οθόνη                                | Λίστα υποχρεώσεων                           | 25        |
| Κλείδωμα πληκτρολογίου                      | <b>Ημερολόγιο</b>                           | <b>25</b> |
| Χρήση της συσκευής χωρίς κάρτα SIM          | <b>Ρυθμίσεις</b>                            | <b>26</b> |
| Εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο    | Προφίλ                                      | 26        |
|                                             | Ήχοι                                        | 26        |
| <b>Κλήσεις</b>                              | Οθόνη                                       | 26        |
| Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση | Ημερομηνία και ώρα                          | 26        |
| Μεγάφωνο                                    | Συντομεύσεις                                | 26        |
| Συντομεύσεις κλήσης                         | Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας        | 27        |
| <b>Σύνταξη κειμένου</b>                     | <b>Συνδεσιμότητα</b>                        | <b>27</b> |
| Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο         |                                             |           |
| Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου                 |                                             |           |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Κλήση και τηλέφωνο                | 30 |
| Αξεσουάρ                          | 31 |
| Διαμόρφωση                        | 31 |
| Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων | 31 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Σχετικά με το Πρόγραμμα περιήγησης Ονί</b> | <b>32</b> |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Μενού φορέα</b> | <b>32</b> |
|--------------------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Υπηρεσίες SIM</b> | <b>33</b> |
|----------------------|-----------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Προστασία του περιβάλλοντος</b> | <b>33</b> |
| Εξοικονόμηση ενέργειας             | 33        |
| Ανακύκλωση                         | 33        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια</b> | <b>34</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Ευρετήριο</b> | <b>42</b> |
|------------------|-----------|

## Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

### ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

### ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

### ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

## Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.


## Το Nokia C3 συνοπτικά

Αριθμός μοντέλου: Nokia C3-00

### Βασικές λειτουργίες


- Αξιοποιήστε τις δυνατότητες μηνυμάτων με το πλήρες πληκτρολόγιο QWERTY.
- Διαχειριστείτε τα προφίλ κοινωνικής σας δικτύωσης καθώς ταξιδεύετε.
- Διαβάστε και απαντήστε στα e-mail σας ενώ μετακινείστε.
- Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ασύρματο LAN (WLAN).
- Προβάλετε την αλληλογραφία σας με κάποιον μέσω της προβολής μηνυμάτων συζήτησης.

### Πλήκτρα και μέρη

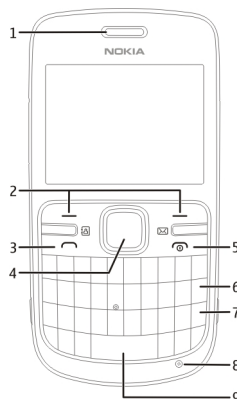


- 1 Ακουστικό
- 2 Πλήκτρα επιλογής

- 3 Πλήκτρο κλήσης
- 4 Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)
- 5 Πλήκτρο τερματισμού/  
ενεργοποίησης
- 6 Πλήκτρο "πίσω"
- 7 Πλήκτρο Enter
- 8 Μικρόφωνο
- 9 Πλήκτρο κενού διαστήματος (Space)

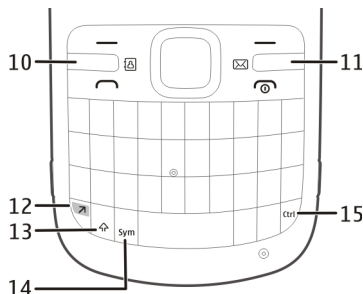

- 10 Πλήκτρο επαφών
- 11 Πλήκτρο Μηνύματα
- 12 Πλήκτρο λειτουργίας
- 13 Πλήκτρο shift
- 14 Πλήκτρο συμβόλων
- 15 Πλήκτρο Ctrl

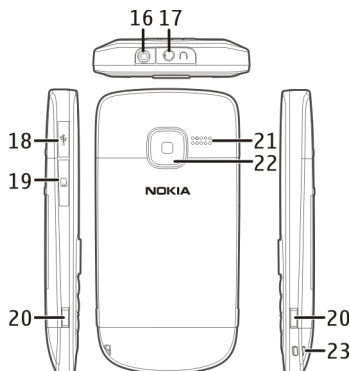

- 16 Υποδοχή φορτιστή
- 17 Υποδοχή ακουστικού/Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 18 Υποδοχή Micro USB
- 19 Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 20 Κουμπί απελευθέρωσης
- 21 Μεγάφωνο
- 22 Φακός κάμερας
- 23 Οπή ιμάντα καρπού

### Λειτουργίες ειδικών πλήκτρων

- Πλήκτρο επαφών και πλήκτρο μηνυμάτων. Για πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες μηνυμάτων ή επαφών, πιάστε το πλήκτρο επαφών ή μηνυμάτων. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε διαφορετικές λειτουργίες στα πλήκτρα.
- Πλήκτρο λειτουργίας. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν το πλήκτρο Ctrl.
- Πλήκτρο Shift. Για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων,

πατήστε το πλήκτρο Shift. Για να αντιγράψετε ή να αποκόψετε κείμενο, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κατόπιν επισημάνετε με το πλήκτρο κύλισης τη λέξη, τη φράση ή τη γραμμή κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε ή να αποκόψετε. Πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κατόπιν πιάστε C (αντιγραφή) ή X (αποκοπή).

- Πλήκτρο συμβόλων. Για να εισαγάγετε ένα ειδικό σύμβολο, πιάστε το πλήκτρο συμβόλων και επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε.

## Ξεκινώντας

### Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

**❗ Σημαντικό:** Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.




Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


- 1 Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης πίσω καλύμματος και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (1, 2). Αφαιρέστε την μπαταρία (3).

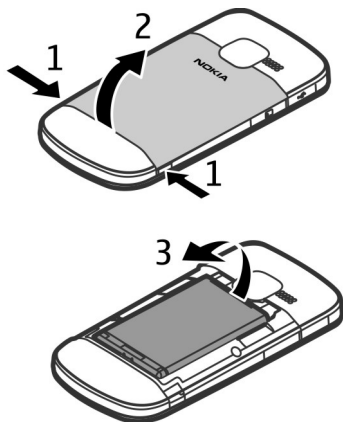

- 2 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας SIM είναι στραμμένη προς τα κάτω και τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη κάρτας SIM (4, 5, 6).

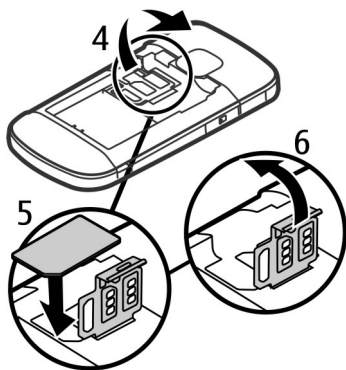

- 3 Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα (7, 8, 9).

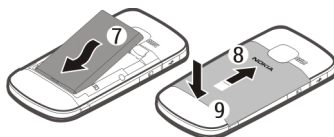


### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.


### Κεραίες

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

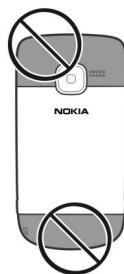

### Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει προφορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή σας εμφανίζει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα ακόλουθα.

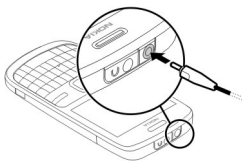

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
- 3 Όταν η συσκευή εμφανίσει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και μετά από την πρίζα.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όσο φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.


## Ακουστικά

**⚠ Προειδοποίηση:**  
Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού,

διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

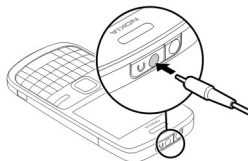

## Τοποθέτηση κάρτας microSD


Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες microSD με χωρητικότητα μέχρι 8 GB.

Μια συμβατή κάρτα μνήμης ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τη συσκευή και να είναι

ήδη τοποθετημένη. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

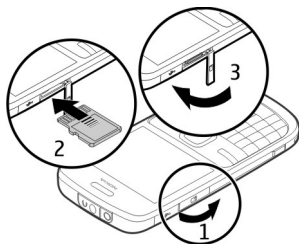


- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας μνήμης, με την επιφάνεια των επαφών στραμμένη προς τα επάνω και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.

### Αφαίρεση της κάρτας microSD


**⚠ Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης όσο το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να το απενεργοποιήσετε, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν πραγματοποιεί εκείνη τη στιγμή πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.

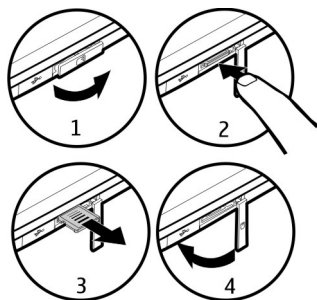


### Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB στην υποδοχή USB. Ίσως χρειαστεί να αγοράσετε ξεχωριστά ένα καλώδιο δεδομένων USB.

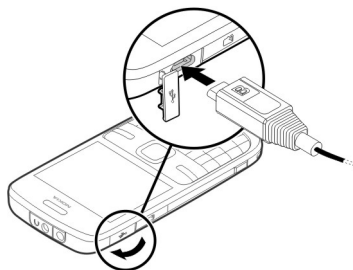

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB** και τη λειτουργία που θέλετε.

## Συνδέστε το λουράκι

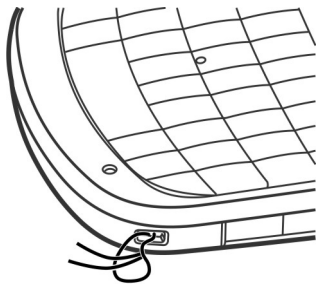

Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και δέστε το.

## Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.

## Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Διατηρείτε τον κωδικό απόρρητο και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.


Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφή ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγλής απαιτείται όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

## Αρχική οθόνη

Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση και δεν έχετε καταχωρίσει κανένα χαρακτήρα, η συσκευή βρίσκεται στην αρχική οθόνη.

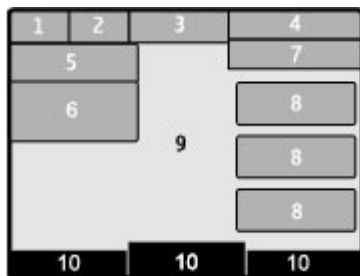**Οθόνη**

- 1 Ισχύς σήματος δικτύου
- 2 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
- 3 Ενδείξεις
- 4 Όνομα δικτύου ή λογότυπο φορέα
- 5 Προφίλ
- 6 Ρολόι
- 7 Ημερομηνία (εάν είναι απενεργοποιημένη η προηγμένη αρχική οθόνη)
- 8 Widget
- 9 Οθόνη
- 10 Λειτουργία του πλήκτρου επιλογής

**Προηγμένη αρχική οθόνη**

Με την προηγμένη αρχική οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα επιλεγμένων πληροφοριών και λειτουργιών που μπορείτε να επιλέξετε απευθείας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Αρχική οθόνη**.

**Ενεργοποίηση προηγμένης αρχικής οθόνης**

Επιλέξτε **Λειτουργία Αρχικής οθόνης > Ενεργοποίηση**.

**Οργάνωση και προσαρμογή προηγμένης αρχικής οθόνης**

Επιλέξτε **Διαμόρφωση οθόνης**.

**Επιλογή του πλήκτρου που χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση της προηγμένης αρχικής οθόνης**  
Επιλέξτε **Πλήκτρο Αρχικής οθόνης**.

**Πλοήγηση στην αρχική οθόνη**

Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα και πατήστε **Επιλογή, Προβολή ή Επεξεργ.** Τα βέλη υποδηλώνουν ότι είναι διαθέσιμες και άλλες πληροφορίες.

**Διακοπή πλοήγησης**

Επιλέξτε **Έξοδος**.

**Προσθήκη αγαπημένων επαφών στην αρχική οθόνη**

Με το widget 'Αγαπημένες επαφές', μπορείτε να επικοινωνείτε εύκολα με την οικογένεια και τους φίλους σας.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την προηγμένη αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Αρχική οθόνη > Λειτουργία Αρχικής οθόνης > Ενεργοποίηση**.
- 2 Επιλέξτε **Διαμόρφωση οθόνης**. Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν δεν υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή widget στην αρχική οθόνη.
- 3 Μεταβείτε στη ζώνη περιεχομένου που επιθυμείτε και επιλέξτε **Αλλαγή ή Αντίστχ.**
- 4 Επιλέξτε **Προτιμώμενες επαφές**.

Στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στο widget 'Αγαπημένες επαφές'.

### **Προσθήκη αγαπημένης επαφής**

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. νέας προτ. επαφ..**

### **Κλήση ή αποστολή μηνύματος κειμένου σε αγαπημένη επαφή**

Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση ή Αποστολή μηνύματος.**

### **Αλλαγή της εικόνας μιας αγαπημένης επαφής**

Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή εικόνας.**

### **Οργάνωση των αγαπημένων επαφών σας**

Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Οργάν. προτιμώμ. επαφ. > Μετακίν..** Μεταβείτε στη νέα θέση και επιλέξτε **OK.**

### **Αφαίρεση αγαπημένης επαφής**

Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρ. από προτ. επαφ..**

Η αφαίρεση μιας αγαπημένης επαφής δεν διαγράφει την επαφή από τη λίστα επαφών σας.

### **Κλειδωμα πληκτρολογίου**

#### **Κλειδωμα πληκτρολογίου**

Επιλέξτε **Μενού** και πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας εντός 3,5 δευτερολέπτων.

#### **Ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου**

Επιλέξτε **Ξεκλειδ.** και πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας εντός 3 δευτερολέπτων. Εάν

σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

### **Απάντηση κλήσης όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο**

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

### **Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος πληκτρολογίου**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αυτόματο κλειδωμα πληκ. > Ενεργοποιημένο** και καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο κλειδώνει το πληκτρολόγιο.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

### **Χρήση της συσκευής χωρίς κάρτα SIM**

Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως τα παιχνίδια. Δεν μπορείτε να επιλέξετε στα μενού λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες στο προφίλ εκτός σύνδεσης.

### **Εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο**

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Εφαρμογές που συνήθως εκτελούνται στο παρασκήνιο είναι, για παράδειγμα, το Ραδιόφωνο και η Μουσική.

**Κλήσεις****Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση****Πραγματοποίηση κλήσης**

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής, εάν απαιτούνται, και πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

**Απάντηση εισερχόμενης κλήσης**

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

**Απόρριψη κλήσης**

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Ρύθμιση έντασης ήχου**

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

**Συντομεύσεις κλήσης****Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο**

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Περισσότερα > Ταχείες κλήσεις**, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε (2-9) και επιλέξτε **Αντιστχ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε ή επιλέξτε **Αναζήτ.** και μια αποθηκευμένη επαφή.

**Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**.

**Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση πλήκτρου ταχείας κλήσης**

Στην αρχική οθόνη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε.

**Μεγάφωνο**

Εάν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφωνο** ή **Κανονικό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό στη διάρκεια μιας κλήσης.

** Προειδοποίηση:**

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

## Σύνταξη κειμένου

Οι μέθοδοι εισαγωγής που περιλαμβάνει η συσκευή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά στην οποία διατίθεται.

### Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο

Η συσκευή διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο.

#### Ορισμός γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής** και τη γλώσσα που θέλετε. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν το πλήκτρο **Ctrl**.

#### Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής αριθμών και γραμμάτων

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο λειτουργίας, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο για τη μέθοδο εισαγωγής που θέλετε.

#### Λειτουργία κλειδώματος αριθμών

Πιέστε δυο φορές το πλήκτρο λειτουργίας.

#### Λειτουργία ξεκλειδώματος αριθμών

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας.

#### Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε το πλήκτρο **Shift**.

#### Εισαγωγή αριθμών ή χαρακτήρων τυπωμένων στην επάνω δεξιά γωνία των πλήκτρων

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

#### Διαγραφή χαρακτήρα

Επιλέξτε **Σβήσιμο**. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο **Backspace**.

#### Εισαγωγή ειδικών συμβόλων

Πιέστε το πλήκτρο συμβόλων και επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε. Για να προβάλετε περισσότερα σύμβολα, πιέστε ξανά το πλήκτρο συμβόλων.

#### Εισαγωγή νέας γραμμής

Πιέστε το πλήκτρο **Enter**.

#### Εισαγωγή χαρακτήρα διαστήματος

Πιέστε το πλήκτρο κενού διαστήματος.

#### Αντιγραφή ή αποκοπή κειμένου

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Shift** και κατόπιν επισημάνετε με το πλήκτρο κύλισης τη λέξη, τη φράση ή τη γραμμή κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε ή να αποκόψετε. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl** και κατόπιν πιέστε **C** (αντιγραφή) ή **X** (αποκοπή).

#### Επικόλληση κειμένου

Μεταβείτε στο σημείο που θέλετε, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl** και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **V**.

#### Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

#### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Ρυθμίσεις πρόβλεψης > Πρόβλεψη**

**εισαγ. κειμένου > Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.**

### **Εναλλαγή μεταξύ πρόβλεψης εισαγωγής και παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και, κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να κρατήσετε επιλεγμένο το **Επιλογές**.

### **Σύνταξη κειμένου με πρόβλεψη εισαγωγής**

- 1 Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα χαρακτήρων. Η συσκευή σας προτείνει πιθανές λέξεις.
- 2 Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά ή πιέστε το πλήκτρο κενού διαστήματος.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πιέστε το πλήκτρο κύλισης κάτω για να ανοίξετε μια λίστα προτεινόμενων λέξεων και επιλέξτε τη λέξη που θέλετε.

- 3 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

## **Περιήγηση στα μενού**

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Στον παρόντα οδηγό δεν περιγράφονται όλες οι λειτουργίες μενού ή τα στοιχεία επιλογής.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού** και κατόπιν το μενού και το δευτερεύον μενού που επιθυμείτε.

**Έξοδος από το τρέχον επίπεδο μενού**  
Επιλέξτε Έξοδος ή Πίσω.

**Επιστροφή στην αρχική οθόνη**  
Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Αλλαγή προβολής μενού**  
Επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Εμφάνιση κύριου μενού**.

## Μηνύματα

Δημιουργήστε και λάβετε μηνύματα, όπως γραπτά μηνύματα και μηνύματα multimedia, με τη συσκευή σας. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

### Μηνύματα κειμένου και πολυμεσα Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που υπολείπονται και ο αριθμός των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στη συσκευή σας το σωστό αριθμό κέντρου μηνυμάτων για να αποστείλετε μηνύματα. Συνήθως, ο αριθμός αυτός είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή μέσω της κάρτας SIM σας.

Για να ορίσετε τον αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, κάντε τα εξής:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Ρυθμίσεις**

μηνυμάτων > Μηνύματα  
κειμένου > Κέντρο μηνυμάτων.

- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, ήχο ή κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

 **Σημαντικό:** Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, και την εγγραφή σας στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

### Δημιουργία μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα**.
- 2 Συντάξτε το μήνυμα.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή συμβόλου**.

Για να επισυνάψετε ένα αντικείμενο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Εισαγωγή αντικειμένου**. Ο τύπος μηνύματος μεταβάλλεται αυτόματα σε μήνυμα multimedia.

- 3 Για να προσθέσετε παραλήπτες, επιλέξτε **Απ. προς** και έναν παραλήπτη.

Για να καταχωρίσετε χειροκίνητα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**. Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και καταχωρίστε μια διεύθυνση e-mail.

- 4 Επιλέξτε **Αποστ.**

Τα μηνύματα multimedia υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο στο πάνω μέρος της οθόνης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να επιβάλλουν διάφορες χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

### Προβολή συζήτησης

Η συσκευή σας υποστηρίζει την προβολή μηνυμάτων συζήτησης. Αυτή η δυνατότητα εμφανίζει μηνύματα κειμένου και multimedia που έχετε ανταλλάξει με μια επαφή ως συζήτηση. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε την επικοινωνία σας με μια επαφή χωρίς να ανοίγετε διαφορετικούς φακέλους.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, ανοίγει στην προβολή συζήτησης.

## Προβολή παρακολουθούμενης συνομιλίας με μια επαφή

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συζητήσεις** και τη συζήτηση που θέλετε.

## Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται άμεσα μετά τη λήψη.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Στιγμιαίο μήνυμα**.
- 2 Συντάξτε το μήνυμα.
- 3 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

## Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε μηνύματα ήχου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS με εύκολο τρόπο.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Περισσότερα > Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η φωνητική εγγραφή.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε **Απ. προς** και μια επαφή.

## Υπηρεσία Nokia Messaging

Η συσκευή σας είναι δυνατό να υποστηρίξει την υπηρεσία Nokia Messaging, η οποία περιλαμβάνει τις εφαρμογές E-mail και Συνομιλία για κοινωνική δικτύωση.

- Με το E-mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή σας συσκευή για να ανοίγετε τους λογαριασμούς e-mail σας από διάφορες υπηρεσίες παροχής e-mail.
- Με τη Συνομιλία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή σας συσκευή για να συνομιλήσετε με άλλους συνδεδεμένους χρήστες.

Για να διαπιστώσετε εάν το σύστημά μηνυμάτων είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Μενού > E-mail**. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη

**NOKIA**

στο επάνω μέρος της κύρια προβολής, η υπηρεσία Nokia Messaging χρησιμοποιείται.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

## Φωνητικά μηνύματα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

## Επεξεργασία αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Μηνύματα ομιλίας και Αρ. αυτόμ. τηλεφωνητή**.

**Ρυθμίσεις μηνυμάτων**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Περισσότερα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Γενικές ρυθμίσεις** — Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς για τα μηνύματα και ενεργοποιήστε τα εικονίδια γραφικών (smiley) και τις αναφορές παράδοσης.

**Μηνύματα κειμένου** — Ρυθμίστε κέντρα μηνυμάτων για μηνύματα κειμένου και αλληλογραφία SMS.

**Μηνύματα multimedia** — Αποδεχθείτε τις αναφορές παράδοσης και τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα πολυμέσων.

**Μηνύματα υπηρεσίας**

— Ενεργοποιήστε μηνύματα υπηρεσίας και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα υπηρεσίας.

**Επαφές**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα SIM. Στη μνήμη της συσκευής μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**.

**Προσθήκη επαφής**

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη νέου > Προσθήκη επαφής**.

**Προσθήκη λεπτομερειών σε μια επαφή**

Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε είναι **Τηλέφωνο** ή **Τηλέφωνο και SIM**. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείων**.

**Αναζήτηση επαφής**

Επιλέξτε **Ονόματα**. Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της επαφής.

**Αντιγράψτε μια επαφή ανάμεσα στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα SIM.**

Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές > Περισσότερα > Αντιγραφή επαφής**. Στην κάρτα SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου για κάθε όνομα.

Για να επιλέξετε τη μνήμη της κάρτας SIM ή της συσκευής για τις επαφές σας, για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στη λίστα επαφών και για να εμφανίσετε τη χωρητικότητα της μνήμης για τις επαφές, πατήστε **Ρυθμίσεις** και την κατάλληλη επιλογή.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

#### **Αποστολή προσωπικών στοιχείων**

Επιλέξτε μια επαφή, **Επιλογές** > **Περισσότερα** > **Προσωπ. στοιχεία** και τον τύπο αποστολής.

## **Μουσική**

### **Αναπαραγωγή πολυμέσων**

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων για να ακούτε τραγούδια ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC.

#### **Προειδοποίηση:**

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Η μουσική μου**.

#### **Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής**

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

#### **Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού**

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά.

#### **Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι**

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά δύο φορές.

#### **Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι**

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

#### **Κίνηση προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.

**Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

**Ρύθμιση έντασης ήχου**

Κύλιση επάνω ή κάτω.

**Σίγαση ή ενεργοποίηση της αναπαραγωγής πολυμέσων**

Πατήστε #.

**Αφήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο**

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Κλείσιμο της αναπαραγωγής πολυμέσων**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

**Ραδιόφωνο FM**

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

**⚠ Προειδοποίηση:**

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

**Αναζήτηση γειτονικού σταθμού**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

**Αποθήκευση σταθμού**

Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό και πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**.

**Εναλλαγή μεταξύ αποθηκευμένων σταθμών**

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ σταθμών ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του επιθυμητού σταθμού στη μνήμη.

**Ρύθμιση έντασης ήχου**

Κύλιση επάνω ή κάτω.

**Αναπαραγωγή του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο**

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Κλείσιμο του ραδιοφώνου**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

## Φωτογραφίες

### Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή κλιπ βίντεο

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 1600x1200 pixel.

### Λειτουργία κάμερας

#### Χρήση λειτουργίας φωτογραφίας

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες > Κάμερα**.

#### Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Κύλιση επάνω ή κάτω.

#### Λήψη φωτογραφίας

Επιλέξτε **Λήψη**.

#### Ρύθμιση λειτουργίας προεπισκόπησης και χρόνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπισκ. φωτογρ..**

#### Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

Επιλέξτε **Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

### Λειτουργία βίντεο

#### Χρήση της λειτουργίας βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες > Βιντεοκάμερα**.

#### Έναρξη εγγραφής κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Εγγραφή**.

### Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας κάμερας και βίντεο

Στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, πιάστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

### Προβολή των εικόνων και των βίντεο κλιπ σας

#### Προβολή των εικόνων σας

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες > Οι φωτογρ. μου**.

#### Προβολή των βίντεο κλιπ σας

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες > Τα βίντεό μου**.

## Εφαρμογές

### Ρολόι αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης την επιθυμητή ώρα.

### Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αφύπνιση**.
- 2 Ρυθμίστε την ειδοποίηση και πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης.
- 3 Για να ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση στις επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη: > Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.
- 4 Επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε ως ήχο ειδοποίησης το ραδιόφωνο, συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή.
- 5 Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκ..**

### Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η ειδοποίηση ηχεί για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, η ειδοποίηση σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

### Έκθεση

Στην Έκθεση μπορείτε να διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ και αρχεία μουσικής.

### Προβολή των περιεχομένων της Έκθεσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση**.

### Πρόσθετα

Στο λογισμικό τη συσκευής σας ενδέχεται να περιλαμβάνονται ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java™ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα**.

### Άνοιγμα παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Παιχνίδια**, **Συλλογή** ή την κάρτα μνήμης και, κατόπιν, επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή.

### Προβάλετε τη μνήμη που είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών.

Επιλέξτε **Επιλογές > Κατάσταση μνήμης**.

### Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής

Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις παιχνιδιών ή Λήψεις εφαρμογών**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME™ Java. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με τη συσκευή σας.

**❗ Σημαντικό:** Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές και άλλο λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε. Εφαρμογές από μη έμπιστες πηγές ενδέχεται να περιλαμβάνουν κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, να προκαλέσει οικονομική ζημία ή να καταστρέψει τη συσκευή σας.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εφαρμογές που έχετε λάβει στο φάκελο Έκθεση αντί του φακέλου Εφαρμογές.

### Φωνητική εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Φωνητική εγγραφή**.

### Έναρξη εγγραφής

Επιλέξτε το εικονίδιο εγγραφής.

### Έναρξη εγγραφής κατά τη διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Η εγγραφή αποθηκεύεται στο φάκελο Ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

### Ακρόαση της τελευταίας εγγραφής

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. τελ. εγγραφής**.

### Αποστολή της τελευταίας εγγραφής ως μηνύματος πολυμέσων

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. τελευτ. εγγραφής**.

### Λίστα υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Λίστα υποχρεώσεων**.

Η λίστα υποχρεώσεων εμφανίζεται ταξινομημένη κατά προτεραιότητα. Για να διαχειριστείτε τη λίστα υποχρεώσεων, επιλέξτε **Επιλογές** και την κατάλληλη επιλογή.

## Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημέρα εμφανίζεται σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή.

### Προσθήκη σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε σε μια ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.

### Προβολή των λεπτομερειών μιας σημείωσης

Μεταβείτε στη σημείωση και επιλέξτε **Προβολή**.

### Διαγραφή όλων των σημειώσεων από το ημερολόγιο

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή σημειώσεων > Όλες οι σημειώσεις**.

## Ρυθμίσεις

### Προφίλ

Περιμένετε μια κλήση, αλλά η συσκευή σας δεν παράγει ήχο; Υπάρχουν διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ και που μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διάφορα συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ και ένα από τα ακόλουθα:

**Ενεργοποίηση** — Ενεργοποίηση του προφίλ.

**Διαμόρφωση** — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις προφίλ.

**Παροδικό** — Ρυθμίστε το προφίλ που θα είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί για το προφίλ, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ χωρίς χρονικό προγραμματισμό.

### Ήχοι

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Οι ίδιες ρυθμίσεις παρέχονται στο μενού Προφίλ.

### Οθόνη

Για να προβάλετε ή να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, το μέγεθος της γραμματοσειράς ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την οθόνη της συσκευής,

επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση**.

### Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα**.

### Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα**.

### Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μορφή ημ/νίας-ώρας**.

### Αυτόματη ενημέρωση της ώρας σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας

Επιλέξτε **Αυτόματη ενημέρωση ώρας (υπηρεσία δικτύου)**.

### Συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου**.

### Αντιστοίχιση λειτουργιών στα πλήκτρα επιλογής

Επιλέξτε **Δεξί πλήκτρο επιλογής ή Αριστερό πλήκτρο επιλογής** και μια λειτουργία από τη λίστα.

### Αντιστοίχιση λειτουργιών συντόμευσης στο πλήκτρο επαφών ή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Πλήκτρο επαφών ή Πλήκτρο μηνυμάτων** και μια λειτουργία από τη λίστα.

### Αντιστοίχιση λειτουργιών συντόμευσης στο πλήκτρο κύλισης

Επιλέξτε **Πλήκτρο περιήγησης**. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή ή Αντιστχ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

### Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντίγρ. ασφ..**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Μεταφορά** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα, όπως επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου, σημειώσεις ή μηνύματα, ανάμεσα στη συσκευή σας και σε μια άλλη συσκευή.

#### Δημ. αντιγ. ασφαλείας

— Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των επιλεγμένων δεδομένων.

**Επαναφ. αντιγράφου** — Ανακτήστε δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

**Συγχρ. με διακομιστή** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή ή διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

### Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας έχει διάφορες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να συνδέσετε με άλλες συσκευές για μετάδοση και λήψη δεδομένων. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποιο ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

### Συνδεσιμότητα WLAN

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) για να συνδέσετε στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να αναζητήσετε και να συνδεθείτε με διαθέσιμα δίκτυα, να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε προτιμώμενα δίκτυα και να τροποποιήσετε ρυθμίσεις συνδεσιμότητας.

Η συσκευή σας υποστηρίζει αυτόματο έλεγχο ταυτότητας ενεργών σημείων WLAN και θα εντοπίζει αυτόματα εάν απαιτείται αυτός ο τύπος ελέγχου ταυτότητας για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για παράδειγμα, σε ορισμένους δημόσιους χώρους.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, κλείνετε τη σύνδεση WLAN όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Εάν μια σύνδεση WLAN δεν χρησιμοποιηθεί για 5 λεπτά περίπου, κλείνει αυτόματα.

Η απενεργοποίηση του Bluetooth μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα της σύνδεσης WLAN.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

**! Σημείωση:** Η χρήση WLAN ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε κάποιες χώρες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

**Σύνδεση σε WLAN**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

**Αναζήτηση διαθέσιμων τοπικών δικτύων (WLAN)**

Επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN** και το WLAN που θέλετε.

**Ενημέρωση της λίστας WLAN**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση λίστας**.

**Σύνδεση σε WLAN**

Μεταβείτε στο δίκτυο WLAN και επιλέξτε **Σύνδεση**.

**Αποθήκευση συνδεδεμένου WLAN**

Μεταβείτε στο δίκτυο WLAN και επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

**Αποσύνδεση από WLAN**

Μεταβείτε στο δίκτυο WLAN και επιλέξτε **Αποσυνδ.**

**Προβολή αποθηκευμένων δικτύων WLAN**

Επιλέξτε **Αποθηκευμένα WLAN**.

**Τροποποίηση ρυθμίσεων σύνδεσης Διαδικτύου**

Επιλέξτε **Σύνδεση Διαδικτύου > Ερώτηση πρώτα ή Χωρίς ερώτηση**. Εάν επιλέξετε **Ερώτηση πρώτα**, θα σας ζητείται η μέθοδος σύνδεσης κάθε φορά που ανοίγετε μια εφαρμογή η οποία απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου, όπως η εφαρμογή περιήγησης και το e-mail. Εάν επιλέξετε **Χωρίς ερώτηση**, η συσκευή θα συνδέεται σε ένα αποθηκευμένο δίκτυο WLAN, εφόσον είναι διαθέσιμο, όταν μια εφαρμογή απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου.

Τα κρυφά WLAN δεν μεταδίδουν το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID). Επισημαίνονται ως **(Κρυφό δίκτυο)** στη λίστα διαθέσιμων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε σε κρυφό δίκτυο μόνο εάν γνωρίζετε το SSID.

**Σύνδεση σε κρυφό δίκτυο**

- 1 Επιλέξτε **(Κρυφό δίκτυο)**.
- 2 Πληκτρολογήστε το SSID του δικτύου και επιλέξτε **OK**.

Όταν αποθηκεύετε το κρυφό δίκτυο, εμφανίζεται στη λίστα διαθέσιμων δικτύων WLAN.

**❗ Σημαντικό:** Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

**Αποθηκευμένα WLAN**

Εμφανίστε, διαχειριστείτε, συνδεθείτε και ταξινομήστε τα ασύρματα δίκτυα LAN (WLAN) που έχετε αποθηκεύσει.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN και Αποθηκευμένα WLAN**.

Το WLAN με την υψηλότερη προτεραιότητα εμφανίζεται πρώτο στη λίστα.

**Διαχείριση των WLAN σας**

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα παρακάτω: **Σύνδεση** — Μη αυτόματη σύνδεση στο WLAN.

**Αφαίρεση από λίστα** — Αφαίρεση του WLAN.

**Επιλογή προτεραιότητας** — Αλλαγή των προτεραιοτήτων των αποθηκευμένων δικτύων WLAN.

**Προώθηση ρυθμίσεων** — Προώθηση των ρυθμίσεων ενός αποθηκευμένου WLAN. Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Αποστ.**

**Προσθήκη νέου δικτύου** — Προσθήκη νέου WLAN και καθορισμός των ρυθμίσεων.

### Επεξεργασία παραμέτρων WLAN

Μεταβείτε σε ένα WLAN και πατήστε **Επεξεργ.** και ένα από τα παρακάτω:

**Μέθοδος σύνδεσης** — Αυτόματη σύνδεση σε διαθέσιμο δίκτυο WLAN.

**Όνομα δικτύου** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το WLAN.

**Ρυθμίσεις δικτύου** — Ορίστε τις ρυθμίσεις WLAN.

### Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή ή αξεσουάρ Bluetooth σε εμβέλεια 10 μέτρων.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

### Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφώνου μου** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας.

- 2 Επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργή.

- 3 Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με ένα αξεσουάρ ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημάτων ήχου** και τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

- 4 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με μια συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκευής**.

Μετακινηθείτε σε μια συσκευή που βρέθηκε και επιλέξτε **Προσθ.**

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέχρι 16 χαρακτήρες) στη συσκευή σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Εάν σας ανησυχεί η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε την επιλογή **Ορατότητα τηλεφώνου στο Κρυφό**. Να δέχεστε την επικοινωνία μέσω Bluetooth μόνο από άτομα που εμπιστεύεστε.

### Σύνδεση υπολογιστή στο internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για σύνδεση ενός συμβατού υπολογιστή στο internet χωρίς το λογισμικό PC Suite. Η συσκευή σας πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης στο internet (υπηρεσία δικτύου) και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Μετά τη σύνδεση στην υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) της συσκευής και την αντιστοίχιση με τον υπολογιστή, η συσκευή σας ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων με το internet.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2,1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: γενική πρόσβαση, hands-free, συσκευή, προώθηση αντικειμένου, μεταφορά αρχείων, καλωδιακή δικτύωση, σειριακή θύρα, πρόσβαση SIM και ανταλλαγή αντικειμένων γενικού τύπου. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

### Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδ. πακέτων δεδομένων** και από τα παρακάτω:

**Όταν απαιτείται** — Δημιουργία σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση κλείνει όταν τερματίζεται η εφαρμογή.

**Συνεχής σύνδεση** — Συνδεθείτε αυτόματα σε ένα δίκτυο πακέτων

δεδομένων όταν ενεργοποιείται η συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ συνδέοντάς τη σε ένα συμβατό υπολογιστή με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite.

### Κλήση και τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις**.

#### Προώθηση εισερχομένων κλήσεων

Επιλέξτε **Προώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

#### Αυτόματη επανάκληση δέκα φορές ύστερα από ανεπιτυχή προσπάθεια

Πατήστε **Αυτόματη επανάκληση > Ναι**.

#### Λήψη ειδοποίησης εισερχομένων κλήσεων ενώ μιλάτε

Επιλέξτε **Αναμονή κλήσης > Ενεργοποίηση** (υπηρεσία δικτύου).

#### Εμφάνιση ή απόκρυψη του αριθμού σας στο πρόσωπο που καλείτε

Επιλέξτε **Αποστ. αναγν. στοιχ. μου** (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

#### Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης

Πατήστε **Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου**.

## Αξεσουάρ

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η συσκευή έχει συνδεθεί σε συμβατό αξεσουάρ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και μια επιλογή, ανάλογα το αξεσουάρ.

## Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαμόρφωση**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

### Προεπ. ρύθμιση διαμόρφ.

— Προβάλετε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και ορίστε ένα προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

**Προεπ.σε όλες τις εφ.** — Ενεργοποιήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

### Προτιμώμ. σημείο πρόσβ.

— Προβάλετε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης.

**Προσωπικές ρυθμίσεις** — Προσθέστε προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες και ενεργοποιήστε ή διαγράψτε τους. Για να προσθέσετε έναν νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη νέου**.

Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και εισαγάγετε τις απαιτούμενες

πληροφορίες. Για να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. εργοστ. ρυθμ.**

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτίμησης χωρίς την διαγραφή προσωπικών δεδομένων, επιλέξτε **Ρυθμίσεων μόνο**.

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτίμησης και να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης, επιλέξτε **Όλων**.

## Σχετικά με το Πρόγραμμα περιήγησης Oni

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συλλογή > Ιστός**.

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα περιήγησης Oni για να προβάλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Το Πρόγραμμα περιήγησης Oni συμπιέζει και βελτιστοποιεί το περιεχόμενο Ιστού για τη συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να περιηγείστε στον Ιστό πιο γρήγορα και να εξοικονομείτε χρεώσεις δεδομένων.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου διαμορφωμένο στη συσκευή σας και να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

## Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

## Προστασία του περιβάλλοντος

### Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση WLAN ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πληκτρολογίου.

### Ανακύκλωση



Όταν αυτή η συσκευή φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής της, όλα τα υλικά της μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή, χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή, στη διεύθυνση [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) ή καλέστε το Κέντρο Επικοινωνίας Nokia.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

### Γενικές πληροφορίες Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



### Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προσατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

### Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνει ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβανόμενες τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την παραγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν

σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτηριστές που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

### Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: μηνύματα multimedia (MMS). Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης, διαγράψτε ορισμένες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

### Αξεσουάρ



#### Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνου.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

### Μπαταρία

#### Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5J. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες

όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

**Διαρροή.** Μην αποσυρμαρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Βλάβη.** Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

**Σωστή χρήση.** Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

### Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

### Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στη διεύθυνση [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίσει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά εικόνων, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών

δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτίσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock και OMA DRM 2.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επιπράζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την ψηφιστοίχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε την άδεια στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, η άδεια και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν η άδεια και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια της άδειας ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένες άδειες ενδέχεται να συνδέονται με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

### **Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας**

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

### **Μικρά παιδιά**

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

### **Περιβάλλον λειτουργίας**

Αυτή η συσκευή αναπαράγεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

### **Ιατρικές συσκευές**

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

### **Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές**

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.

- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

### Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

### Ακοή

#### Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

### Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσκακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη

συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

### Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκρήξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνουν αν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστή οχημάτων που χρησιμοποιείτε υπαγέρσιο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

### Επείγουσες κλήσεις



#### Σημαντικό:

Χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενα από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελαιοδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιαδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικινονία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

- Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
- Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
- Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

### **Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)**

**Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.**

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ.

πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,09 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-614 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Navi" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια

για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελέσει από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΗ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

/Τεύχος 4.0 EL

**Ευρετήριο****Σύμβολα/Αριθμοί**

|           |    |
|-----------|----|
| ρυθμίσεις | 26 |
|-----------|----|

**B**

|           |    |
|-----------|----|
| Bluetooth | 29 |
|-----------|----|

**I**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| internet                         |  |
| Βλέπε πρόγραμμα περιήγησης Ιστού |  |

**W**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο) | 27, 28 |
|-------------------------------|--------|

**A**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ακουστικά                 | 9  |
| ανακύκλωση                | 33 |
| αξεσουάρ                  | 31 |
| αριθμός κέντρου μηνυμάτων | 17 |
| αρχική οθόνη              | 12 |

**B**

|             |    |
|-------------|----|
| βίντεο κλιπ | 23 |
|-------------|----|

**Δ**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων | 27 |
| διαμόρφωση                                | 31 |

**E**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| εικόνες                              | 23 |
| εισαγωγή κειμένου                    | 15 |
| Έκθεση                               | 24 |
| ενδείξεις                            | 12 |
| ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής | 8  |
| επαναφορά ρυθμίσεων                  | 31 |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| επαφές                             | 12, 20 |
| επίπεδο φόρτισης μπαταρίας         | 12     |
| εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά | 31     |

**H**

|                    |    |
|--------------------|----|
| ημερολόγιο         | 25 |
| ημερομηνία και ώρα | 26 |
| ήχοι               | 26 |

**I**

|               |    |
|---------------|----|
| ισχύς σήματος | 12 |
|---------------|----|

**K**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| κάμερα                 | 23    |
| κάρτα microSD          | 9     |
| κάρτα SIM              | 7, 13 |
| κάρτα μνήμης           | 9     |
| κεραίες                | 8     |
| κλείδωμα πληκτρολογίου | 13    |
| κλείδωμα πλήκτρων      | 13    |
| κλήσεις                | 14    |
| κωδικοί πρόσβασης      | 11    |
| κωδικός PIN            | 11    |
| κωδικός ασφαλείας      | 11    |

**Λ**

|                    |    |
|--------------------|----|
| λειτουργία βίντεο  | 23 |
| λειτουργία εικόνας | 23 |

**M**

|                   |    |
|-------------------|----|
| μενού             | 16 |
| μενού φορέα       | 32 |
| μηνύματα          | 18 |
| μηνύματα ήχου     | 19 |
| μηνύματα κειμένου | 17 |
| μπαταρία          | 7  |
| — φόρτιση         | 8  |

| <b>Π</b>                                |    |
|-----------------------------------------|----|
| παιχνίδια                               | 24 |
| πληκτρα και μέρη                        | 5  |
| πληκτρολόγιο                            | 15 |
| Πληροφορίες υποστήριξης Nokia           | 5  |
| προβολή συζήτησης                       | 18 |
| πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων        | 21 |
| πρόγραμμα περιήγησης                    |    |
| Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i> |    |
| Πρόγραμμα περιήγησης Oni                | 32 |
| πρόγραμμα περιήγησης Ιστού              | 32 |
| πρόσθετα                                | 24 |
| προσωπικά στοιχεία                      | 20 |
| προφίλ                                  | 26 |
| προφίλ εκτός σύνδεσης                   | 13 |

| <b>Ρ</b>            |    |
|---------------------|----|
| ρολόι αφύπνισης     | 24 |
| ρυθμίσεις           |    |
| — τηλέφωνο          | 30 |
| ρυθμίσεις, εμφάνιση | 26 |
| ρυθμίσεις μηνυμάτων | 20 |
| ρυθμίσεις οθόνης    | 26 |

| <b>Σ</b>                    |    |
|-----------------------------|----|
| σημειώσεις υποχρεώσεων      | 25 |
| στιγμιαία μηνύματα          | 19 |
| συγχρονισμός                | 27 |
| συμβουλές για το περιβάλλον | 33 |
| Σύνδεση USB                 | 10 |
| σύνδεση καλωδίου            | 10 |
| συνδεσιμότητα               | 27 |
| σύνταξη κειμένου            | 15 |
| συντομεύσεις                | 26 |

| <b>Τ</b>     |    |
|--------------|----|
| ταχεία κλήση | 14 |

| <b>Υ</b>                 |    |
|--------------------------|----|
| Υπηρεσία Nokia Messaging | 19 |
| υποστήριξη               | 5  |

| <b>Φ</b>          |    |
|-------------------|----|
| φωνητικά μηνύματα | 19 |
| φωνητική εγγραφή  | 25 |