

Brukerhåndbok for Nokia C3-00

4.0. utgave

Innhold		Tekst- og multimediemeldinger	16
		Direktemeldinger	17
		Nokia Xpress lydmeldinger	17
Sikkerhet	4	Nokia Messaging-tjenesten	18
		Talemeldinger	18
Kundestøtte	5	Meldingsinnstillinger	18
Kort oversikt over Nokia C3	5	Kontakter	19
Viktige funksjoner	5		
Taster og deler	5	Musikk	20
		Mediespiller	20
Komme i gang	7	FM-radio	20
Sette inn SIM-kort og batteri	7	Bilder	21
Slå av eller på	8	Ta bilder og spille inn videoklipp	21
Antenner	8	Vise bilder og videoklipp	22
Lade batteriet	8		
Headsett	8	Programmer	22
Sett inn et microSD-kort	9	Alarmklokke	22
Ta ut microSD-kortet	9	Galleri	22
Koble til en USB-datakabel	9	Tilbehør	22
Feste håndleddsnoen	10	Taleopptaker	23
Magneter og magnetiske felt	10	Gjøre mål	23
Tilgangskoder	10		
Startskjerm	10	Kalender	24
Tastelås	12		
Bruke enheten uten et SIM-kort	12	Innstillinger	24
Programmer kjører i bakgrunnen	12	Profiler	24
Anrop	13	Tonekontroll	24
Foreta og besvare et anrop	13	Display	24
Høytaler	13	Dato og tid	24
Snarveier for oppringing	13	Snarveier	25
		Synkronisering og sikkerhetskopiering	25
Skrive tekst	14	Tilkobling	25
Skrive tekst med tastaturet	14	Anrop og telefon	28
Logisk tekstinnskriving	14	Ekstraustyr	28
		Konfigurering	28
Navigere i menyene	15	Gjenopprette fabrikkinnstillinger	29
Meldinger	16		

Om Ovi Nettleser	29
-------------------------	-----------

Operatørmeny	30
---------------------	-----------

SIM-tjenester	30
----------------------	-----------

Beskytte miljøet	31
-------------------------	-----------

Spar energi	31
-------------	----

Resirkuler	31
------------	----

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	31
--	-----------

Stikkordregister	38
-------------------------	-----------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSikkerheten kommer først

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE

Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Kundestøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller når du ikke er sikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen grundig.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start telefonen på nytt. Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent et minutt, sett inn batteriet, og slå på telefonen.
- Oppdatere programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Kontakt Nokia for reparasjonsvalg dersom dette ikke løser problemet. Se www.nokia.com/repair. Ta alltid en sikkerhetskopi av dataene før du sender telefonen til reparasjon.


Kort oversikt over Nokia C3

Modellnummer: Nokia C3-00

Viktige funksjoner


- Bruk meldingsfunksjonene med det fullstendige QWERTY-tastaturet.
- Administrer profilene dine på sosiale nettverk mens du er på farten.
- Les og svar på e-post når du er ute og farter.
- Få enkelt tilgang til Internett gjennom et trådløst lokalnettverk (WLAN).
- Vis en meldingsutveksling med visning i samtaleformat.

Taster og deler

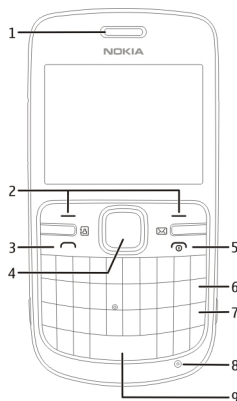


- 1 Ørestykke
- 2 Valgtaster
- 3 Ringetast
- 4 Navi™-tasten (blatasten)
- 5 Avslutnings-/av/på-tast

- 6 Tilbaketasten
- 7 Enter-tasten
- 8 Mikrofon
- 9 Mellomromstasten

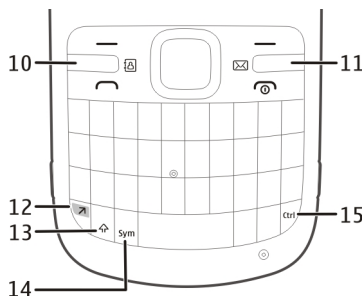

- 10 Kontakttasten
- 11 Meldingstasten
- 12 Funksjonstasten
- 13 Shift-tasten
- 14 Symboltasten
- 15 Ctrl-tasten

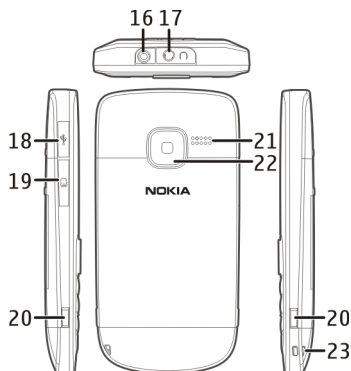

- 16 Laderkontakt
- 17 Headsetkontakt / Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 18 Mikro-USB-kontakt
- 19 Minnekortspor
- 20 Utløserknapp
- 21 Høytaler
- 22 Kameralinse
- 23 Hull til håndledsstropp

Funksjoner for spesialtastene

- Kontakttasten og meldingstasten. Hvis du ønsker tilgang til noen kontakt- eller meldingsfunksjoner, trykker du på kontakt- eller meldingstasten. Du kan tilordne forskjellige funksjoner til tastene.
- Funksjonstasten. Du endrer skriftspråk ved å trykke på funksjonstasten og deretter Ctrl-tasten.
- Shift-tasten. Du bytter mellom store og små bokstaver ved å trykke på Shift-tasten. Hvis du vil kopiere eller klippe ut tekst, holder du inne Shift-tasten og blar for å merke ordet, setningsleddet eller tekstinjen du ønsker å kopiere eller klippe ut. Hold inne Ctrl-tasten og trykk på C (kopier) eller X (klipp ut).
- Symboltasten. Du setter inn et spesialsymbol ved å trykke på symboltasten og velge ønsket symbol.

Komme i gang

Sette inn SIM-kort og batteri



Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

! Viktig: Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.




SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet, og når du setter det inn eller tar det ut.


- 1 Trykk på utløserknappene for bakdekselet, og fjern bakdekselet (1, 2). Fjern batteriet (3).

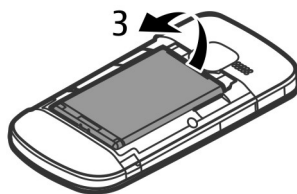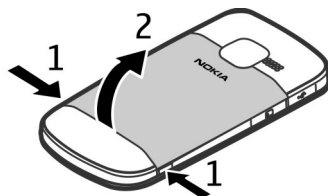

- 2 Kontroller at kontaktområdet på SIM-kortet vender ned, og plasser SIM-kortet i SIM-kortholderen (4, 5, 6).

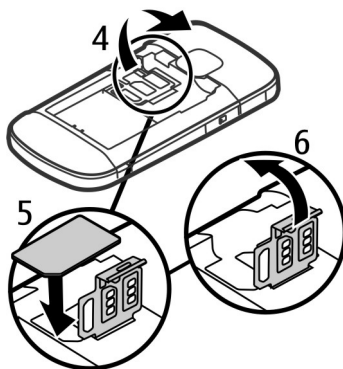

- 3 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen (7, 8, 9).

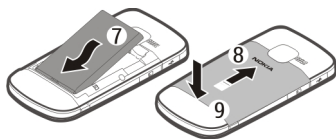


Slå av eller på

Hold inne av/på-tasten.


Antenner

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

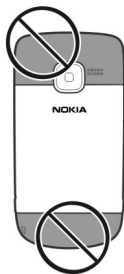

Lade batteriet

Batteriet er blitt delvis oppladet på fabrikken. Gjør følgende hvis enheten indikerer lavt ladenivå:

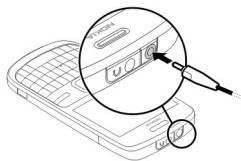

- 1 Koble laderen til en strømkontakt på vegg.
- 2 Koble laderen til enheten.
- 3 Når enheten indikerer fullt ladenivå, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømkontakten på vegg.

Det er ikke nødvendig å lade batteriet i et bestemt antall timer, og du kan bruke enheten mens den lades. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller du kan bruke telefonen.

Headsett




Advarsel:

Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn den som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade

på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

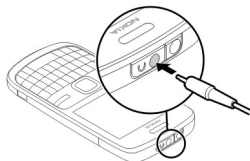


Sett inn et microSD-kort

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.



Telefonen støtter microSD-kort med en kapasitet på opptil 8 GB.

Et kompatibelt minnekort kan følge med enheten, og er kanskje allerede satt inn i den. Hvis ikke gjør du som følger:

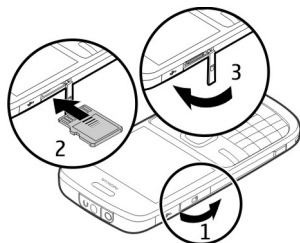


- 1 Åpne dekselet til minnekortsporet.
- 2 Sett kortet i minnekortsporet med kontaktflaten opp, og trykk til det låses på plass.
- 3 Lukk dekselet til minnekortsporet.

Ta ut microSD-kortet


! Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

Du kan fjerne eller bytte ut minnekortet mens telefonen er i bruk å slå av enheten, men du må kontrollere at minnekortet for øyeblikket ikke brukes av noe program.

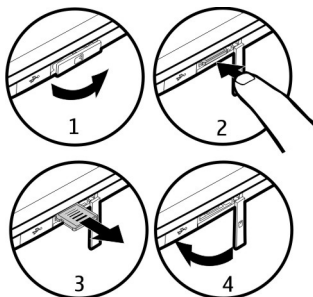


Koble til en USB-datakabel

Koble en kompatibel USB-datakabel til USB-kontakten. Du må kanskje kjøpe en USB-datakabel separat.

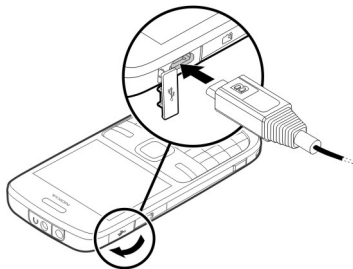

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > USB-datakabel** og ønsket modus for å endre USB-innstillingene.

Feste håndleddsnoren

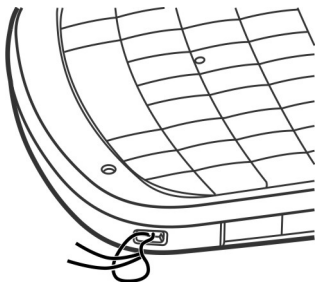

Tre håndleddsnoren som vist, og stram den.

Magneter og magnetiske felt

Hold enheten borte fra magneter eller magnetiske felt.

Tilgangskoder

Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Du kan

opprette og endre koden, og angi at enheten skal be om koden. Hold koden hemmelig og oppbevar den på et trygt sted atskilt fra enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten inn til service. Ekstraavgifter kan påløpe, og alle personopplysninger på enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt et Nokia Care-sted eller forhandleren av enheten.


PIN-koden som blir levert med SIM-kortet, beskytter kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden som blir levert med enkelte SIM-kort, kreves for å få tilgang til enkelte tjenester. Hvis du angir PIN- eller PIN2-koden feil tre ganger på rad, blir du bedt om å angi PUK- eller PUK2-koden. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har disse.

Modul-PIN kreves for å få tilgang til informasjon i sikkerhetsmodulen på SIM-kortet. Signatur-PIN kan kreves for den digitale signaturen. Sperrepassordet kreves når du bruker anropssperring.

Velg **Meny > Innstillinger > Sikkerhet** for å angi hvordan enheten bruker tilgangskodene og sikkerhetsinnstillingene.

Startskjerm

Når enheten er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, vises startskjermen på enheten.

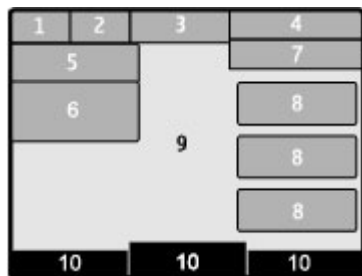Display

- 1 Signalstyrke for nettverket
- 2 Status for batterilading
- 3 Indikatorer
- 4 Nettverksnavn eller operatørlogo
- 5 Profil
- 6 Klokke
- 7 Dato (hvis den utvidede startskjermen er deaktivert)
- 8 Widget
- 9 Display
- 10 Funksjon for valgtasten

Forbedret standardskjerm

Med forbedret standardskjerm kan du vise en liste over valgt informasjon og funksjoner som du har direkte tilgang til.

Velg **Meny > Innstillinger og Display > Startskjerm**.

Aktivere forbedret standardskjerm

Velg **Startskjermmodus > På**.

Organisere og tilpasse den forbedrede standardskjermen

Velg **Tilpass visning**.

Velg tasten som brukes til å aktivere den forbedrede standardskjermen

Velg **Startskjerm**tast.

Navigere i startdisplayet

Bla opp eller ned for å navigere i listen, og velg **Velg**, **Vis** eller **Rediger**. Pilene angir at det er mer informasjon tilgjengelig.

Stoppe navigeringen

Velg **Avslutt**.

Legge til favorittkontakter på startskjermen

Med widgeten Favorittkontakter kan du lett kommunisere med familie og venner.

- 1 Hvis du vil aktivere utvidet startskjerm, velger du **Meny > Innstillinger og Display > Startskjerm > Startskjermmodus > På**.
- 2 Velg **Tilpass visning**. Dette trinnet er ikke nødvendig hvis ingen widgeter er lagt til på startskjermen.
- 3 Bla til ønsket innholdssone, og velg **Endre** eller **Tildel**.
- 4 Velg **Favorittkontakter**.

På startskjermen blir du til widgeten Favorittkontakter.

Legge til en favorittkontakt

Velg **Valg > Legg til ny favoritt**.

Ring eller sende en tekstmelding til en favorittkontakt

Bla til kontakten, og velg **Valg > Ring til** eller **Send melding**.

Endre bildet for en favorittkontakt

Bla til kontakten, og velg **Valg > Endre bilde**.

Organisere favorittkontaktene

Bla til kontakten, og velg **Valg > Organiser favoritter > Flytt**. Bla til det nye stedet, og velg **OK**.

Fjerne en favorittkontakt

Bla til kontakten, og velg **Valg > Fjern fra favoritter**.

Når du fjerner en favorittkontakt, blir ikke kontakten slettet fra kontaktlisten.

Tastelås

Låse tastaturet

Velg **Meny**, og trykk på funksjonstasten innen 3,5 sekunder.

Låse opp tastaturet

Velg **Opphev**, og trykk på funksjonstasten innen 3 sekunder. Tast inn låsekoden om nødvendig.

Besvare et anrop når tastaturet er låst

Trykk på ringetasten. Tastaturet låses automatisk når du avslutter eller avviser et anrop.

Angi automatisk tastelås

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Automatisk tastelås > På**, og angi hvor lang tid som skal gå før tastaturet låses.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Bruke enheten uten et SIM-kort

Enkelte funksjoner på enheten kan brukes uten at du trenger å sette inn et SIM-kort, for eksempel spill. Funksjoner som ikke er tilgjengelige i frakoblet profil, kan ikke velges på menyene.

Programmer kjører i bakgrunnen

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Programmer som vanligvis kjører i bakgrunnen, er for eksempel Radio og Musikkspiller.

Anrop

Foreta og besvare et anrop

Ringe

Tast inn telefonnummeret, inkludert landskoden og retningsnummeret om nødvendig, og trykk på ringetasten.

Besvare et innkommende anrop

Trykk på ringetasten.

Avvise et anrop

Trykk på avslutningstasten.

Justere volumet

Under et anrop blir du opp eller ned.

Høytaler

Hvis det er tilgjengelig, kan du velge **Høytaler** eller **Håndsett** for å bruke høytaleren eller ørestykket på telefonen under en samtale.

Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høytaleren er på.

Snarveier for oppringing

Tilordne et telefonnummer til en talltast

Velg **Meny > Kontakter > Mer > Hurtigvalg**, bla til ønsket tall (2–9) og velg **Tildel**. Tast inn telefonnummeret, eller velg **Søk** og en lagret kontakt.

Aktivere hurtigvalg

Velg **Meny > Innstillinger > Anrop > Hurtigvalg > På**.

Ringe ved hjelp av hurtigvalg

I startskjermbildet holder du inne ønsket talltast.

Skrive tekst

Innskrivingsmetodene på enheten kan variere i ulike salgsmarkeder.

Skrive tekst med tastaturet

Enheten har et fullstendig tastatur.

Angi skriftspråket

Velg **Valg** > **Skrivespråk** og ønsket språk. Du kan også endre skriftspråk ved å trykke på funksjonstasten og deretter Ctrl-tasten.

Bytte mellom tall- og bokstavmodus

Trykk gjentatte ganger på funksjonstasten til symbolet for ønsket innskrivingsmetode vises.

Låse tallmodus

Trykk på funksjonstasten to ganger.

Låse opp tallmodus

Trykk på funksjonstasten.

Bytte mellom små og store bokstaver

Trykk på Shift-tasten.

Skrive inn tallene eller tegnene som er trykt øverst til høyre på tastene

Hold inne den aktuelle tasten.

Slette et tegn

Velg **Bakover**. Du kan også trykke på tilbaketasten.

Sette inn spesialsymboler

Trykk på symboltasten og velg ønsket symbol. Du kan vise flere symboler ved å trykke på symboltasten igjen.

Sette inn et linjeskift

Trykk på Enter-tasten.

Sette inn et mellomrom

Trykk på mellomromstasten.

Kopiere eller klippe ut tekst

Hold inne Shift-tasten og bla for å merke ordet, setningsleddet eller tekstlinjen du ønsker å kopiere eller klippe ut. Hold inne Ctrl-tasten og trykk på **C** (kopier) eller **X** (klipp ut).

Lime inn tekst

Gå til ønsket plassering, hold inne Ctrl-tasten og trykk på **V**.

Logisk tekstinnskriving

Logisk tekstinnskriving er basert på en innebygd ordliste. Ikke alle språk støttes.

Aktivere eller deaktivere logisk tekstinnskriving

Velg **Valg** > **Mer** > **Innst. logisk skrivning** > **Logisk skrivning** > **På** eller **Av**.

Bytte mellom logisk og tradisjonell tekstinnskriving

Hold inne Ctrl-tasten og trykk deretter på mellomromstasten.

Du kan også velge og holde inne **Valg**.

Skrive tekst med logisk tekstinnskriving

- 1 Begynn å skrive et ord ved hjelp av tegntastene. Enheten foreslår mulige ord.
- 2 Du bekrefter et ord ved å bla til høyre eller trykke på mellomromstasten.

Hvis ordet ikke er riktig, kan du bla ned til en liste over foreslåtte ord og velge det riktige ordet.

- 3 Begynn å skrive inn det neste ordet.

Navigere i menyene

Enhetsfunksjonene er gruppert i menyer. Ikke alle menyfunksjoner eller -alternativer blir beskrevet her.

I startdisplayet velger du **Meny** og ønsket meny og undermeny.

Gå ut av det gjeldende menynivået.

Velg **Avslutt** eller **Tilbake**.

Gå tilbake til startdisplayet

Trykk på avslutningstasten.

Endre menyvisningen

Velg **Meny > Valg > Hovedmenyvisning**.

Meldinger

Lag og motta meldinger, slik som tekst- og multimediemeldinger, med enheten. Meldingstjenestene kan bare brukes hvis nettverket eller tjenesteleverandøren støtter dem.

Tekst- og multimediemeldinger

Tekstmeldinger

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Totalt antall gjenstående tegn og antall meldinger som sendes, vises på displayet.

For at du skal kunne sende meldinger, må riktig meldingssenternummer være lagret på enheten. Vanligvis angis dette nummeret som standard gjennom SIM-kortet.

Hvis du vil angi nummeret manuelt, gjør du følgende:

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Mer > Meldingsinnstill. > Tekstmeldinger > Meldingssentral.**
- 2 Skriv inn navnet og nummeret du har fått fra tjenesteleverandøren.

Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder og lyd- eller videoklipp.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

❗ Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement for MMS-tjenesten.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som

tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.

- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Opprette en melding

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding**.
- 2 Skriv meldingen.
Hvis du vil sette inn et spesialtegn eller et smiltegn, velger du **Valg > Sett inn symbol**.
Du legger ved et objekt i meldingen ved å velge **Valg > Sett inn objekt**. Meldingstypen endres automatisk til multimediemelding.
- 3 Du legger til mottakere ved å velge **Send til** og en mottaker.
Du skriver inn et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt ved å velge **Nummer eller e-post**. Skriv inn et telefonnummer, eller velg **E-post** og skriv inn en e-postadresse.
- 4 Velg **Send**.

Multimediemeldinger angis med et ikon øverst i displayet.

Tjenesteleverandører kan ta forskjellig betalt avhengig av meldingstypen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Samtalevisning

Enheten støtter meldingsvisning i samtaleformat. Denne funksjonen viser tekst- og multimediemeldinger som er mottatt fra og sendt til en kontakt som en samtale. Dette gjør at du kan vise utvekslede meldinger med en kontakt uten å åpne forskjellige mapper.

Når du får en melding, åpnes den i samtalevisningen.

Vise en sporet samtale med en kontakt

Velg **Meny > Meldinger > Samtaler** og ønsket samtale.

Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises med en gang ved mottak.

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Mer > Andre meldinger > Direktemelding**.
- 2 Skriv inn meldingen.
- 3 Velg **Send til** og en kontakt.

Nokia Xpress lydmeldinger

Opprett og send lydmeldinger med MMS på en enkel måte.

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Mer > Andre meldinger > Lydmelding**. Taleopptakeren åpnes.

- 2 Hvis du vil spille inn meldingen din, velger du ●.
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du ■.
- 4 Velg **Send til** og en kontakt.

Nokia Messaging-tjenesten

Enheten kan ha støtte for tjenesten Nokia Messaging, som omfatter E-post, Chat og Fellesskap.

- Med E-post kan du bruke mobilenheten til å få tilgang til e-postkontoer fra ulike tjenesteleverandører.
- Med Chat kan du bruke mobilenheten til å chatte med andre brukere online.

Hvis du vil kontrollere om dette meldingssystemet er tilgjengelig, velger du **Meny > E-post**. Hvis



vises øverst i hovedvisningen, er Nokia Messaging-tjenesten i bruk.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Ringe talepostkassen

Trykk og hold **1** inne.

Redigere talepostkassen

Velg **Meny > Meldinger > Mer > Talemeldinger og Talepostkassennummer**.

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Mer > Meldingsinnstill..**

Velg blant følgende:

Generelle innstillinger — Angi skriftstørrelsen for meldinger, og aktiver grafiske smilefjes og leveringsrapporter.

Tekstmeldinger — Konfigurer meldingssentraler for tekstmeldinger og SMS-e-post.

Multimediemeldinger — Tillat leveringsrapporter og mottak av multimediemeldinger og reklame, og konfigurer andre innstillinger som er knyttet til multimediemeldinger.

Tjenestemeldinger — Aktivere tjenestemeldinger og konfigurere innstillinger knyttet til tjenestemeldinger.

Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre i enhetsminnet og på SIM-kortet. I enhetsminnet kan du lagre kontakter med numre og tekstelementer. Navn og numre som er lagret på SIM-kortet, er angitt med .

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Navn**.

Legge til en kontakt

Velg **Valg** > **Legg til ny** > **Legg til ny kontakt**.

Legge til detaljer for en kontakt

Sørg for at minnet som er i bruk er enten **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Bla til en kontakt og velg **Detaljer** > **Valg** > **Legg til detalj**.

Søke etter en kontakt

Velg **Navn**. Bla gjennom kontaktlisten eller skriv inn de første tegnene i kontaktens navn.

Kopiere en kontakt mellom enhetsminnet og SIM-kortet

Velg **Navn**, bla til kontakten og velg **Valg** > **Mer** > **Kopier kontakt**. På SIM-kortet kan du bare lagre ett telefonnummer for hvert navn.

Vil du velge SIM-kortet eller enhetsminnet for kontaktene, velge hvordan navnene og numrene i kontaktlisten vises, eller vise kapasiteten for kontaktminnet, velger du **Innstillinger** og ønsket alternativ.

Du kan sende og motta en persons kontakthinformatjon som et visittkort fra

en kompatibel enhet som støtter vCard-standard.

Sende et visittkort

Velg en kontakt, og velg **Valg** > **Mer** > **Visittkort** og et sendealternativ.

Musikk**Mediespiller**

Enheten har en mediespiller, slik at du kan lytte til sanger eller andre MP3- eller AAC-lydfiler.

⚠ Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Meny > Musikk > Min musikk**.

Starte eller stanse avspilling midlertidig

Trykk på blatasten.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang

Bla til venstre.

Hoppe til forrige sang

Bla to ganger til venstre.

Hoppe til neste sang

Bla til høyre.

Spole bakover i gjeldende sang

Hold inne blatasten til venstre.

Spole fremover i gjeldende sang

Hold inne blatasten til høyre.

Justere volumet

Bla opp eller ned.

Slå lyden på mediespilleren av eller på
Trykk #.

La mediespilleren spille i bakgrunnen

Trykk på avslutningstasten.

Avslutte mediespilleren

Hold inne avslutningstasten.

FM-radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

⚠ Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Søke etter en nabokanal

Hold inne blatasten til venstre eller høyre.

Lagre en kanal

Still inn på ønsket kanal, og velg **Valg > Lagre kanal**.

Skifte mellom lagrede kanaler

Bla til venstre eller høyre for å skifte mellom kanaler, eller trykk på nummertasten som tilsvarer kanalnummeret til ønsket kanal.

Justere volumet

Bla opp eller ned.

La radioen spille i bakgrunnen

Trykk på avslutningstasten.

Lukke radioen

Hold inne avslutningstasten.

Bilder**Ta bilder og spille inn videoklipp**

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 1600 x 1200 piksler.

Kameramodus**Bruke stillbildefunksjonen**

Velg **Meny > Bilder > Kamera**.

Zoome inn eller ut

Bla opp eller ned.

Ta et bilde

Velg **Ta bilde**.

Angi visningsmodus og -tid

Velg **Valg > Innstillinger > Visningstid for bilde**.

Aktivere selvutløseren

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Videomodus**Bruke videofunksjonen**

Velg **Meny > Bilder > Videokamera**.

Starte innspilling av et videoklipp

Velg **Spill inn**.

Bytte mellom kamera- og videomodus

I kamera- eller videomodus blar du til venstre eller høyre.

Vise bilder og videoklipp

Vise bildene dine

Velg **Meny** > **Bilder** > **Mine bilder**.

Se på videoklippene dine

Velg **Meny** > **Bilder** > **Mine videoer**.

Programmer

Alarml klokke

Du kan angi at en alarm skal ringe på et bestemt tidspunkt.

Stille inn alarmen

- 1 Velg **Meny** > **Programmer** > **Klokkealarm**.
- 2 Slå på alarmen og angi klokkeslettet for alarmen.
- 3 Hvis du vil sende en alarm på bestemte dager i uken, velger du **Repetere**: > **På** og dagene.
- 4 Velg alarmtone. Hvis du velger radioen som alarmtone, kobler du headsettet til enheten.
- 5 Angi slumreintervall, og velg **Lagre**.

Stanse alarmen

Velg **Stopp**. Hvis du lar alarmen ringe i ett minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i slumreintervallet, før den begynner igjen.

Galleri

I Galleri kan du administrere bilder, videoklipp og musikkfiler.

Vise innholdet i Galleri

Velg **Meny** > **Programmer** > **Galleri**.

Tilbehør

Det kan hende enheten inneholder spill og Java™-programmer som er utviklet spesielt for den.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør**.

Åpne et spill eller program

Velg **Spill**, **Samling** eller minnekortet, og et spill eller et program.

Vise tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner

Velg **Valg** > **Minnestatus**.

Last ned et spill eller program

Velg **Valg** > **Nedlastinger** > **Spilledlastinger** eller **Programnedlastinger**.

Enheten støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at et program er kompatibelt med enheten før du laster det ned.

 **Viktig:** Du må bare installere og bruke programmer og annen programvare fra kilder du stoler på. Programmer fra upålitelige kilder kan inneholde ondsinnet programvare som går inn på data som er lagret på enheten din, skader deg økonomisk eller skader enheten.

De nedlastede programmene kan også lagres i Galleri i stedet for Programmer.

Taleopptaker

Velg **Meny** > **Programmer** > **Taleopptaker**.

Starte innspilling

Velg innspillingsikonet.

Starte innspilling under en samtale

Velg **Valg** > **Mer** > **Spill inn**. Hold telefonen i normal posisjon ved øret ved innspilling av en samtale. Innspillingen lagres i Innspillinger-mappen i Galleri.

Lytte til siste innspilling

Velg **Valg** > **Spill av siste**.

Sende siste innspilling i en multimediemelding

Velg **Valg** > **Send siste**.

Gjøremål

Velg **Meny** > **Programmer** > **Gjøremål**.

Gjøremålene vises og sorteres etter prioritet. Hvis du vil administrere gjøremålene, velger du **Valg** og ønsket alternativ.

Kalender

Velg **Meny** > **Kalender**.

Gjeldende dag er innrammet. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme.

Sende et kalendernotat

Gå til en dato, og velg **Valg** > **Lag notat**.

Vise detaljene for et notat

Gå til notatet, og velg **Vis**.

Slette alle notater i kalenderen

Velg **Valg** > **Slett notater** > **Alle notater**.

Innstillinger

Profiler

Venter du på et anrop, men har ikke mulighet til å la enheten ringe? Det finnes forskjellige innstillingsgrupper kalt profiler. Disse kan du tilpasse med ringetoner for ulike hendelser og omgivelser.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler**.

Veg profilen du vil bruke, og blant følgende alternativer:

Aktiver — Aktiver profilen.

Tilpass — Endre profilinnstillingene.

Tidsbestemt — Angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt. Når tiden som er angitt for profilen har utløpt, aktiveres den forrige profilen som ikke er tidsinnstilt.

Tonekontroll

Du kan endre toneinnstillingene for den valgte, aktive profilen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Toner**. Du finner de samme innstillingene på menyen **Profiler**.

Display

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Display** hvis du vil vise eller justere bakgrunnen, skriftstørrelsen eller andre funksjoner knyttet til enhetsdisplayet.

Dato og tid

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Dato og tid**.

Angi dato og klokkeslett
Velg **Innstillinger dato og tid**.

Angi format for dato og klokkeslett
Velg **Dato-/tidsformat**.

Oppdatere klokkeslettet automatisk i henhold til gjeldende tidssone
Velg **Autooppdatering av tid** (nettverkstjeneste).

Snarveier

Med personlige snarveier får du rask tilgang til funksjoner som brukes ofte.

Velg **Meny > Innstillinger > Personl. snarveier**.

Tilordne funksjoner til valgtastene
Velg **Høyre valgtast** eller **Venstre valgtast** og en funksjon fra listen.

Tilordne snarveifunksjoner til kontaktene eller meldingstasten
Velg **Kontaktstast** eller **Meldingstast** og en funksjon fra listen.

Tilordne snarveifunksjoner til blatasten
Velg **Navigeringstast**. Bla til ønsket retning, og velg **Endre** eller **Tildel** og en funksjon fra listen.

Synkronisering og sikkerhetskopiering

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kopiering**.

Velg blant følgende:

Telefonoverføring — Synkroniser eller kopier de valgte dataene, for eksempel kontakter, kalenderoppføringer, notater eller meldinger, mellom din enhet og en annen enhet.

Oppr. sikkerh.kopi — Sikkerhetskopier utvalgte data.

Gj.oppr. sikkerh.kopi — Gjenopprett data fra sikkerhetskopi. Hvis du vil vise detaljene for en sikkerhetskopifil, velger du **Valg > Detaljer**.

Synkr. med server — Synkroniser eller kopier utvalgte data mellom enheten og en PC eller nettverksserver (nettverkstjeneste).

Tilkobling

Telefonen har flere funksjoner som lar deg koble til andre enheter for å overføre og motta data. Du kan også koble telefonen til et trådløst lokalnettverk for å få tilgang til Internett.

WLAN-tilkobling

Du kan bruke et trådløst lokalnettverk (WLAN) til å koble til Internett. Du kan søke etter og koble til tilgjengelige nettverk, lagre og administrere foretrukne nettverk, og endre tilkoblingsinnstillinger.

Enheten din støtter automatisk autentifisering av WLAN-hotspots og vil automatisk oppdage om denne typen autentifisering kreves for å få tilgang til Internett, for eksempel på enkelte offentlige steder.

Du bør lukke WLAN-forbindelsen når den ikke er i bruk, for å spare batteriet. Hvis en

WLAN-tilkobling ikke brukes på 5 minutter, lukkes den automatisk.

Deaktivering av Bluetooth kan bedre stabiliteten for WLAN-tilkoblinger.

Funksjoner som bruker trådløst LAN, øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

! **Merk:** Bruk av WLAN kan være begrenset i noen land. I Frankrike kan du for eksempel bare bruke WLAN innendørs. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du lokale myndigheter.

Koble til et WLAN

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **WLAN**.

Søke etter tilgjengelige trådløse lokalnettverk (WLAN)

Velg **Tilgjengelige WLAN** og ønsket WLAN.

Oppdatere WLAN-listen

Velg **Valg** > **Oppdater liste**.

Koble til et WLAN

Bla til ønsket WLAN, og velg **Koble til**.

Lagre et tilkoblet WLAN

Bla til ønsket WLAN, og velg **Valg** > **Lagre**.

Koble fra et WLAN

Bla til ønsket WLAN, og velg **Koble fra**.

Vise lagrede WLAN

Velg **Lagrede WLAN**.

Endre innstillinger for Internett-tilkobling

Velg **Internett-tilkobling** > **Spør først** eller **Ikke spør**. Hvis du velger **Spør først**, blir du spurt om tilkoblingsmåte hver gang du åpner et program som krever Internett-tilkobling, slik som nettleser og e-post. Hvis du velger **Ikke spør**, kobles enheten til et lagret WLAN, hvis det er tilgjengelig, når et program krever Internett-tilkobling.

Skjulte WLAN kringkaster ikke sin SSID. De er merket som **(Skjult nettverk)** i listen over tilgjengelige WLAN. Du kan bare koble til et skjult nettverk hvis du kjenner SSID-en til nettverket.

Koble til et skjult nettverk

- 1 Velg **(Skjult nettverk)**.
- 2 Skriv inn nettverkets SSID, og velg **OK**.

Når du lagrer det skjulte nettverket, vises det på listen over tilgjengelige WLAN.

! **Viktig:** Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Lagrede WLAN

Vis, administrer, koble til og prioriter lagrede trådløse lokalnettverk (WLAN).

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **WLAN** og **Lagrede WLAN**.

Det WLAN som har høyeste prioritet, vises først.

Organiser dine WLAN

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Koble til — Koble til WLAN manuelt.

Fjern fra liste — Fjern WLAN.

Organiser prioritet — Endre prioritetene for lagrede WLAN.

Videresend innstillinger — Videresend innstillingene for et lagret WLAN. Oppgi sikkerhetskode og telefonnummer, og velg **Send**.

Legg til nettverk — Legg til et nytt WLAN og definer innstillingene.

Redigere WLAN-parametre

Bla til et WLAN og velg **Rediger** og blant følgende alternativer:

Tilkoblingsmetode — Koble til et tilgjengelig WLAN automatisk.

Nettverksnavn — Skriv inn navn på WLAN.

Nettverksinnstillinger — Definer WLAN-innstillingene.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med Bluetooth-teknologi kan du ved hjelp av radiobølger koble enheten til kompatible Bluetooth-enheter eller -utstyr som er innen 10 meter fra enheten.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg **Navn på min telefon**, og skriv inn et navn for enheten.
- 2 Velg **Bluetooth > På**.  angir at Bluetooth er aktivert.
- 3 Hvis du vil koble enheten til et lyttilbehør, velger du **Kobl. til**

ekst.uts. lyd og enheten du vil koble til.

- 4 Hvis du vil sammenkoble enheten med hvilken som helst Bluetooth-enhet innen rekkevidde, velger du **Sammenkobl. enheter > Legg til ny enhet**.

Bla til en funnet enhet, og velg **Legg til**.

Skriv inn et passord (opptil 16 tegn) på enheten, og tillat tilkoblingen på den andre Bluetooth-enheten.

Hvis du er bekymret for sikkerheten, deaktiverer du Bluetooth-funksjonen eller setter **Telefonens synlighet** til **Skjult**. Godta Bluetooth-kommunikasjon kun fra mennesker du kjenner.

Koble PC-en til Internett

Du kan bruke Bluetooth-teknologi til å koble en kompatibel PC til Internett uten PC Suite-programvaren. Enheten må kunne koble til Internett (nettverkstjeneste), og PC-en må ha støtte for Bluetooth-teknologi. Når enheten er koblet til NAP-tjenesten (Network Access Point) og sammenkoblet med PC-en, åpner den automatisk en pakke-datatilkobling til Internett.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.1 + EDR med støtte for følgende profiler: generell tilgang, håndfri, headset, object push, filoverføring, ekstern pålogging, seriell port, SIM-tilgang og generell objektutveksling. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstraputstyr

sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Pakke data

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk).

Hvis du vil angi hvordan tjenesten skal brukes, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Pakke data > Pakke data tilkobling** og blant følgende alternativer:

Ved behov — Opprett en pakke data tilkobling hvis et program krever det. Tilkoblingen lukkes når programmet lukkes.

Alltid tilkoblet — Koble til et pakke data nettverk automatisk når du slår enheten på.

Du kan bruke enheten som et modem ved å koble den til en kompatibel PC ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til Nokia PC Suite.

Anrop og telefon

Velg **Meny > Innstillinger > Anrop**.

Videre koble innkommende anrop

Velg **Viderekobling** (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Automatisk ringe på nytt ti ganger etter et mislykket oppringingsforsøk

Velg **Autom. gjenta anrop > På**.

Få varsel om innkommende anrop under en samtale

Velg **Samtale venter > Aktiver** (nettverkstjeneste).

Vise eller skjule nummeret ditt for personen du ringer til

Velg **Send anrops-ID** (nettverkstjeneste).

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon**.

Angi displayspråk

Velg **Språkinnstillinger > Telefonspråk**.

Ekstra utstyr

Denne menyen er tilgjengelig bare hvis kompatibelt ekstra utstyr er eller har vært koblet til enheten.

Velg **Meny > Innstillinger > Ekstra utstyr**. Velg ønsket ekstra utstyr og et alternativ (avhengig av ekstra utstyret).

Konfigurerings

Du kan konfigurere enheten med innstillinger som kreves for enkelte tjenester. Det kan også hende at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene.

Velg Meny > Innstillinger og Konfigurering.

Velg blant følgende:

Standard konfigur.innstill. — Vis tjenesteleverandørene som er lagret i enheten, og angi en standard tjenesteleverandør.

Standard i alle progr. — Aktiver standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer.

Foretr. tilgangspunkt — Vis de lagrede tilgangspunktene.

Brukerdef. konfigur.innst. — Legg til nye personlige kontoer for flere tjenester, og aktiver eller slett kontoene. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, velger du **Legg til eller Valg > Legg til ny**. Velg tjenestetype, og angi den nødvendige informasjonen. Hvis du vil aktivere en personlig konto, blar du til kontoen og velger **Valg > Aktiver**.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene på enheten, velger du **Meny > Innstillinger > Gjenoppr. fab.innst.**

Hvis du vil tilbakestille alle preferanseinnstillinger uten å slette personlige data, velger du **Gjenoppr. bare innstill.**

Hvis du vil tilbakestille alle preferanseinnstillinger og slette alle personlige data, for eksempel kontakter, meldinger, mediefiler og aktiveringsnøkler, velger du **Alt**.

Om Ovi Nettleser

Velg Meny > Programmer > Samling > Internett.

Les siste nytt og besøk favorittnettstedene dine. Du kan bruke Ovi Nettleser til å vise websider på Internett.

Ovi Nettleser komprimerer og optimerer webinnhold for enheten, slik at du kan surfe på Internett raskere og spare datakostnader.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten og være koblet til et nettverk.

Kontakt tjenesteleverandøren din for informasjon om tilgjengeligheten til disse tjenestene, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillinger som er nødvendig å bruk leseren som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Operatørmeny

Få tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding.

SIM-tjenester

Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Beskytte miljøet

Spar energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN- eller Bluetooth-tilkoblingen, når de ikke er i bruk.
- Deaktiver unødvendige lyder, for eksempel tastelyder.

Resirkuler



Når enheten er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle, eller nokia.mobi/werecycle hvis du bruker en mobilenhet. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Generell informasjon

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheden kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel:

Enheden må være slått av når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: multimediemeldinger (MMS). Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene. Hvis enheten viser en melding om at minnet er fullt, kan du slette noen av dataene som er lagret i det delte minnet.

Tilbehør

Advarsel:

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrastyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrastyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrastyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5J. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteritytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslett batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler dem etter det er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller ved hjelp av en mobilenhet nokia.mobi/werecycle.

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 viderekoblingslås, og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensen hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Små barn

Enheden og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfrø deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret før du fastslår om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Hørsel



Advarsel:

Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler

! **Viktig:** Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
- 3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 4 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på

ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,09 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-614 - produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salg fremmede, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for bruker støtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTS TREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke

kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/4.0. utgave NO

Stikkordregister**A**

anrop	13
antenner	8

B

batteri	7
— lading	8
batteriladenivå	11
bildemodus	21
bilder	22
Bluetooth	27

D

dato og klokkeslett	24
direktemeldinger	17
displayinnstillinger	24

E

ekstraustyr	28
-------------	----

F

fabrikkinnstillinger, gjenoppretter	29
frakoblet profil	12

G

Galleri	22
gjenoppretter innstillinger	29
gjøremålsnotater	23

H

headset	8
hurtigvalg	13

I

indikatorer	11
-------------	----

innstillinger	24
— telefon	28
innstillinger, display	24
Internett	
Se <i>webleser</i>	

K

kabeltilkobling	9
kalender	24
kamera	21
klokkealarm	22
konfigurerings	28
kontakter	11, 19
kundestøtte	5

L

leser	
Se <i>webleser</i>	
lydmeldinger	17

M

mediespiller	20
meldinger	17
meldingsinnstillinger	18
menyer	15
microSD-kort	9
miljøtips	31
minnekort	9

N

nettleser	29
Nokia Messaging-tjenesten	18
Nokia-støtteinformasjon	5
nummer til meldingssentral	16

O

operatørmeny	30
Ovi Nettleser	29

P	
passord	10
PIN-kode	10
profiler	24

R	
resirkulering	31

S	
samtalevisning	17
signalstyrke	11
sikkerhetskode	10
sikkerhetskopiere data	25
SIM-kort	7, 12
skrive tekst	14
skru enheten av/på	8
slå enheten av/på	8
snarveier	25
spill	22
starte/avslutte enheten	8
startskjerm	11
synkronisering	25

T	
talemeldinger	18
taleopptaker	23
tastatur	14
tastaturlås	12
tastelås	12
taster og deler	5
tekstinnskriving	14
tekstmeldinger	16
tilbehør	22
tilgangskoder	10
tilkobling	25
toner	24

U	
USB-tilkobling	9

V	
videoklipp	22
videomodus	21
visittkort	19

W	
WLAN (trådløst lokalt nettverk)	25, 26