

# **Nokia C3-00 Kullanım Kılavuzu**

Baskı 4.0

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>İçindekiler</b>                         |           |
| <b>Güvenlik</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>Destek</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>Kısaca Nokia C3</b>                     | <b>5</b>  |
| Temel özellikler                           | 5         |
| Tuşlar ve parçalar                         | 5         |
| <b>Başlarken</b>                           | <b>7</b>  |
| SIM kartı ve bataryayı takma               | 7         |
| Açma veya kapatma                          | 8         |
| Antenler                                   | 8         |
| Bataryayı şarj etme                        | 8         |
| Kulaklıklılı Mikrofon Seti                 | 9         |
| microSD kartı takma                        | 9         |
| microSD kartı çıkarma                      | 10        |
| USB veri kablosunu bağlama                 | 10        |
| Bileklik kayışını takma                    | 10        |
| Mıknatıslar ve manyetik alanlar            | 10        |
| Erişim kodları                             | 10        |
| Ana ekran                                  | 11        |
| Tuş kilidi                                 | 12        |
| Cihazınızı SIM kart olmadan kullanma       | 13        |
| Arka planda çalışan uygulamalar            | 13        |
| <b>Aramalar</b>                            | <b>13</b> |
| Arama yapma veya cevaplama                 | 13        |
| Hoparlör                                   | 13        |
| Arama kısayolları                          | 13        |
| <b>Metin yazma</b>                         | <b>14</b> |
| Clavyeyi kullanarak metin yazma            | 14        |
| Tahminli metin girişı                      | 15        |
| <b>Menülerde gezinme</b>                   | <b>16</b> |
| <b>Mesajlaşma</b>                          | <b>16</b> |
| Kısa mesajlar ve multimedya mesajları      | 16        |
| Hızlı mesajlar                             | 18        |
| Nokia Xpress sesli mesajları               | 18        |
| Nokia Messaging Servisi                    | 18        |
| Sesli mesajlar                             | 19        |
| Mesaj ayarları                             | 19        |
| <b>Rehber</b>                              | <b>19</b> |
| <b>Müzik</b>                               | <b>20</b> |
| Medya oynatıcı                             | 20        |
| FM radyo                                   | 21        |
| <b>Fotoğraflar</b>                         | <b>22</b> |
| Görüntüler çekin ve video klipler kaydedin | 22        |
| Görüntüler çekme ve video klipler kaydetme | 22        |
| <b>Uygulamalar</b>                         | <b>23</b> |
| Alarm saati                                | 23        |
| Galeri                                     | 23        |
| Ekstralar                                  | 23        |
| Ses kaydedici                              | 23        |
| Yapılacaklar listesi                       | 24        |
| <b>Takvim</b>                              | <b>24</b> |
| <b>Ayarlar</b>                             | <b>25</b> |
| Tercihler                                  | 25        |
| Zil sesleri                                | 25        |
| Ekran                                      | 25        |
| Tarih ve saat                              | 25        |
| Kısayollar                                 | 25        |
| Senkronizasyon ve yedekleme                | 25        |
| Bağlantı                                   | 26        |
| Arama ve telefon                           | 29        |
| Aksesuarlar                                | 29        |
| Yapılandırma                               | 29        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Fabrika ayarlarını geri yükle     | 30        |
| <b>Ovi Tarayıcı hakkında</b>      | <b>30</b> |
| <b>Operatör menüsü</b>            | <b>31</b> |
| <b>SIM hizmetleri</b>             | <b>31</b> |
| <b>Çevreyi koruyun</b>            | <b>32</b> |
| Enerji tasarrufu yapın            | 32        |
| Geri dönüştürün                   | 32        |
| <b>Ürün ve güvenlik bilgileri</b> | <b>32</b> |
| <b>Dizin</b>                      | <b>39</b> |

**Güvenlik**

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

**GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA**

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

**YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR**

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

**GİRİŞİM**

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

## Destek

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, kullanıcı kılavuzunu baştan sona okuyun.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorununuz çözülmezse, onarım seçenekleri için Nokia ile iletişime geçin. [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce daima verilerinizi yedekleyin.


## Kısaca Nokia C3

Model numarası: Nokia C3-00

### Temel özellikler


- Eksiksiz QWERTY klavye ile mesajlaşma özelliklerinin keyfini çıkarın.
- Hareket halindeyken sosyal ağ profillerinizi yönetin.
- Dışarıdayken e-postalarınızı okuyun ve yanıtlayın.
- Kablosuz LAN (WLAN) üzerinden İnternet'e kolayca erişin.
- Sohbet mesajları görünümü ile, bir kişi ile aranızda geçen yazışmaları görüntüleyin.

### Tuşlar ve parçalar

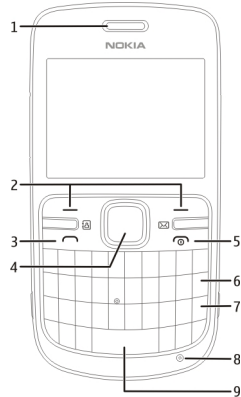


- 1 Kulaklık
- 2 Seçim tuşları
- 3 Arama tuşu

- 4 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 5 Bitir/Güç tuşu
- 6 Geri tuşu
- 7 Enter (giriş) tuşu
- 8 Mikrofon
- 9 Boşluk tuşu

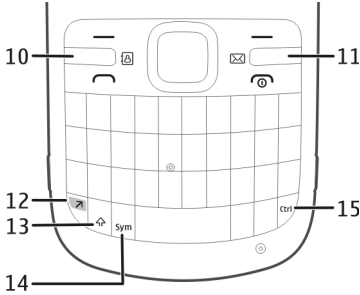

- 10 Kartvizitler tuşu
- 11 Mesaj tuşu
- 12 İşlev tuşu
- 13 Üst karakter tuşu
- 14 Simge tuşu
- 15 Ctrl tuşu

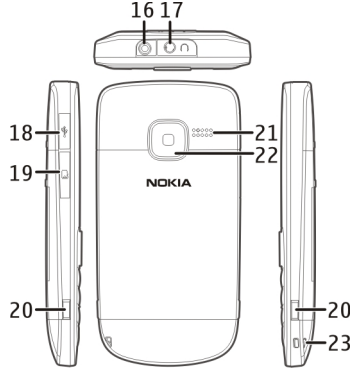

- 16 Şarj cihazı konektörü
- 17 Kulaklıkl mikrofon konektörü/Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 18 Mikro USB konektörü
- 19 Hafıza kartı yuvası
- 20 Serbest bırakma düğmesi
- 21 Hoparlör
- 22 Kamera merceği
- 23 Bileklik deliği

### Özel tuş işlevleri

- Kartvizitler tuşu ve mesaj tuşu. Bazı mesajlaşma ve kartvizit özelliklerine erişmek için kartvizitler veya mesaj tuşuna basın. Tuşlara farklı işlevler atayabilirsiniz.
- İşlev tuşu. Yazı dilini değiştirmek için işlev tuşuna ve ardından ctrl tuşuna basın.
- Üst karakter tuşu. Büyük küçük karakter arasında geçiş yapmak için üst karakter tuşuna basın. Metni kopyalamak veya kesmek için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve

kopyalamak veya kesmek istediğiniz kelimeyi, cümleyi ya da satırı vurgulayın. Ctrl tuşunu basılı tutun ve C (kopyala) ya da X (kes) tuşuna basın.

- Simge tuşu. Özel bir simge eklemek için, simge tuşuna basın ve istediğiniz simgeyi seçin.

## Başlarken

### SIM kartı ve bataryayı takma



Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

**! Önemli:** Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


- 1 Arka kapak serbest bırakma düğmelerine basın ve arka kapağı (1, 2) çıkarın. Bataryayı çıkarın (3).

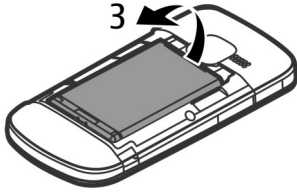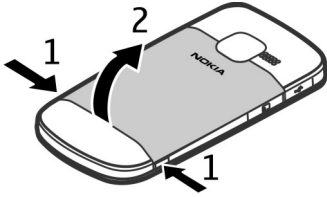

- 2 SIM kartın temas yüzeyinin aşağıya dönük olduğundan emin olun ve SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (4, 5, 6).

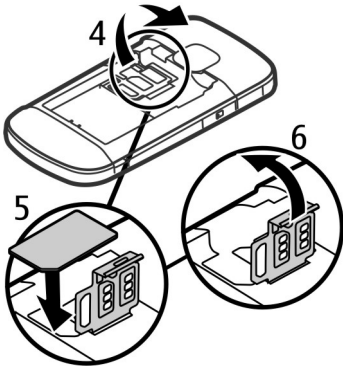

- 3 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın (7, 8, 9).

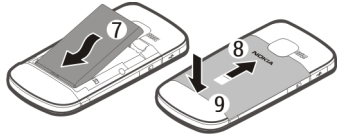


### Açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

### Antenler

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

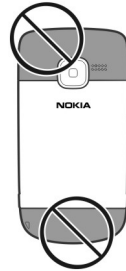

### Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz şarjının azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:



- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın.
- 3 Cihaz bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını cihazdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmenize gerek yoktur ve cihazı şarj sırasında kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi birkaç dakika alabilir.

### Kulaklıklık Mikrofon Seti

#### ⚠ Uyarı:

Kulaklıklık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklık mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza

bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.




### microSD kartı takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.



Telefonunuz, kapasitesi 8 GB'a kadar olan microSD kartlarını destekler.

Cihazla birlikte uyumlu bir hafıza kartı verilebilir ve kart cihaza takılı olabilir. Kart takılı değilse, aşağıdakileri yapın:

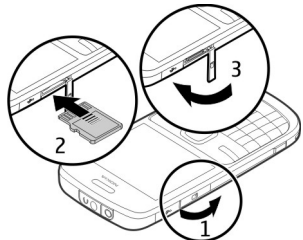


- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Kartı temas yüzeyi yukarı bakacak şekilde hafıza kartı yuvasına yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar bastırın.
- 3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

### microSD kartı çıkarma


**! Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Telefon çalışırken cihazı kapatmadan hafıza kartını çıkarabilir veya takabilirsiniz; ancak bu sırada hiçbir uygulamanın hafıza kartına erişmediğinden emin olmanız gerekir.

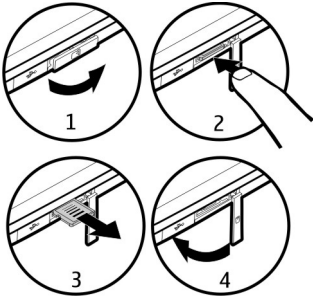


### USB veri kablosunu bağlama

USB konektörüne uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın. Ayrı olarak bir USB veri kablosu satın almanız gerekebilir.

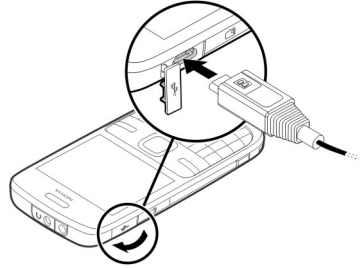

USB ayarlarını değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini ve istediğiniz modu belirleyin.

### Bileklik kayışını takma

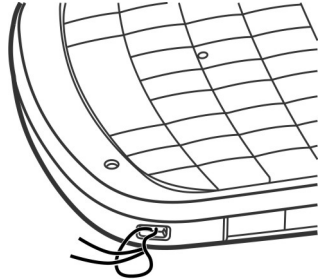

Bileklik kayışını gösterildiği gibi takıp sıkıştırın.

### Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

### Erişim kodları

Güvenlik kodu telefonunuzun yetkisiz kullanıma karşı korunmasına yardımcı

olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve cihazı kod soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseyle paylaşmayın ve cihazınızdan ayrı bir yerde saklayın. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, cihazın servise gönderilmesi gerekir. Ek ücretler uygulanabilir ve cihazda bulunan tüm kişisel verileriniz silinebilir. Daha fazla bilgi edinmek için Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız bayiye başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış giderseniz, PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa, servis sağlayıcınızla görüşün.


Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

### Ana ekran

Cihaz kullanıma hazırlanırken herhangi bir karakter girilmemişse, cihaz ana ekrandadır.

### Ekran

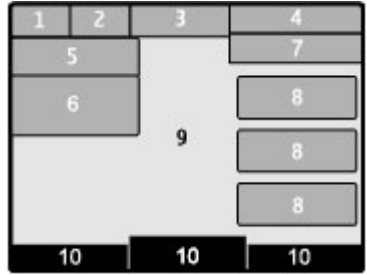

- 1 Şebeke sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebeke ismi veya operatör logosu
- 5 Profil
- 6 Saat
- 7 Tarih (geliştirilmiş ana ekran devre dışı bırakıldığında)
- 8 Widget
- 9 Ekran
- 10 Seçim tuşunun işlevi

### Geliştirilmiş giriş ekranı

Geliştirilmiş giriş ekranıyla, doğrudan erişebileceğiniz birtakım bilgileri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Ekran > Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

### Geliştirilmiş giriş ekranını etkinleştirme

**Ev ekranı modu > Açık** seçeneğini belirleyin.

**Geliştirilmiş giriş ekranını düzenleme ve kişiselleştirme**

**Görünümü kişiselleştir.** seçeneğini belirleyin.

**Geliştirilmiş giriş ekranını etkinleştirmek için kullanılan tuşu seçme**

**Ev ekranı tuşu** seçeneğini belirleyin.

**Giriş ekranında gezinme**

Listede gezinmek için yukarı veya aşağı ilerleyin ve **Seç, Göster veya Düzelt** seçeneğini belirleyin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir.

**Navigasyonu durdurma**

**Çık** seçeneğini belirleyin.

**Favori kartvizitleri ana ekrana ekleyin**

Favori kartvizitler widgeti ile, ailenizle ve arkadaşlarınızla kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz.

- 1 Gelişmiş ana ekranı etkileştirmek için, **Menü > Ayarlar ve Ekran > Ev ekranı > Ev ekranı modu > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Görünümü kişiselleştir.** seçeneğini belirleyin. O anda ana ekrana eklenmiş hiçbir widget yoksa bu adıma gerek yoktur.
- 3 İstediğiniz içerik bölgesine ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Favori kartvizitler** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda, Favori kartvizitler widgeti öğesine ilerleyin.

**Favori kartvizit ekleme**

**Seçenek > Yeni favori ekle** seçeneğini belirleyin.

**Favori kartviziti arama veya kısa mesaj gönderme**

Kartvizite ilerleyip **Seçenek > Ara veya Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

**Favori kartvizit için görüntüyü değiştirme**

Kartvizite ilerleyip **Seçenek > Görüntüyü değiştir** seçeneğini belirleyin.

**Favori kartvizitleri düzenleme**

Kartvizite ilerleyip **Seçenek > Favorileri düzenle > Taşı** seçeneğini belirleyin. Yeni konuma ilerleyip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

**Favori kartviziti kaldırma**

Kartvizite ilerleyip **Seçenek > Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Favori kartviziti kaldırmak, kartvizitin kartvizit listesinden silinmesine neden olmaz.

**Tuş kilidi****Tuş takımını kilitleme**

**Menü** öğesini seçin ve 3,5 saniye içinde işlev tuşuna basın.

**Tuş takımını açma**

**Tuş aç** öğesini seçin ve 3 saniye içinde işlev tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

### Tuş takımı kilitliken bir aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

### Otomatik tuş takımı kilidini ayarlama

**Menü > Ayarlar > Telefon > Otomatik tuş kilidi > Açık** öğesini seçin ve sona erdiğinde tuş takımının kilitleneceği süreyi ayarlayın.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

### Cihazınızı SIM kart olmadan kullanma

Cihazınızın oyunlar gibi bazı özellikleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Çevrimdışı profilde kullanılamayan özellikler menülerden seçilemez.

### Arka planda çalışan uygulamalar

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Genellikle arka planda çalışan uygulamalar, Radyo ve Müzik uygulamaları gibi uygulamalardır.

## Aramalar

### Arama yapma veya cevaplama

#### Arama yapma

Gerekirse ülke ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

#### Gelen aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın.

#### Aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

#### Ses seviyesini ayarlama

Telefon görüşmesi sırasında, yukarı veya aşağı ilerleyin.

### Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığı kullanmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



#### Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

### Arama kısayolları

#### Telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

**Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar** öğesini seçin, istediğiniz sayıya (2-9) ilerleyin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz telefon numarasını girin veya

**Bul seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.**

### **Hızlı aramayı etkinleştirme**

**Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık seçeneğini belirleyin.**

### **Hızlı aramayı kullanarak arama yapma**

Ana ekranda, istediğiniz sayı tuşuna basın ve basılı tutun.

## **Metin yazma**

Cihazla birlikte sunulan giriş yöntemleri, cihazın satıldığı pazara göre farklılık gösterebilir.

### **Klavyeyi kullanarak metin yazma**

Cihazınızda tam bir klavye bulunur.

### **Yazı dilini ayarlama**

**Seçenek > Yazma dili** ögesini seçin ve istediğiniz dili belirleyin. Yazı dilini değiştirmek için işlev tuşuna ve ardından ctrl tuşuna da basabilirsiniz.

### **Sayı ve harf modu arasında geçiş yapma**

İstenen giriş yöntemi görüntülenene kadar işlev tuşuna art arda basın.

### **Sayı modunu kilitleme**

İşlev tuşuna iki kez basın.

### **Sayı modu kilidini açma**

İşlev tuşuna basın.

### **Büyük küçük karakter arasında geçiş yapma**

Üst karakter tuşuna basın.

### **Tuşların sağ üst köşesine basılı olan sayıları veya karakterleri ekleme**

İlgili tuşa basın ve basılı tutun.

### **Bir karakteri silme**

**Sil** seçeneğini belirleyin. Geri tuşuna da basabilirsiniz.

**Özel simgeler ekleme**

Simge tuşuna basın ve istediğiniz simgeyi seçin. Diğer simgeleri görüntülemek için simge tuşuna tekrar basın.

**Yeni satır ekleme**

Enter (giriş) tuşuna basın.

**Boşluk ekleme**

Boşluk tuşuna basın.

**Metin kopyalama veya kesme**

Üst karakter tuşunu basılı tutun ve kopyalamak veya kesmek istediğiniz kelimeyi, cümleyi ya da satırı vurgulayın. Ctrl tuşunu basılı tutun ve **C** (kopyala) ya da **X** (kes) tuşuna basın.

**Metin yapıştırma**

İstediğiniz konuma gidin, ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından **V** tuşuna basın.

**Tahminli metin girişiyle metin yazma**

- 1 Karakter tuşlarını kullanarak bir kelime yazmaya başlayın. Cihazınız olası kelimeleri önerir.
- 2 Bir kelimeyi onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk tuşuna basın. Kelime doğru değilse, önerilen kelimelerin listesine erişmek için aşağıya gidin ve istediğiniz kelimeyi seçin.
- 3 Sonraki kelimeyi yazmaya başlayın.

**Tahminli metin girişi**

Tahminli metin girişi, dahili bir sözlüğü temel almaktadır. Tüm diller desteklenmemektedir.

**Tahminli metin girişini etkinleştirme veya devre dışı bırakma**

Seçenek > Daha fazla > Sözcük tahmini ayarlar. > Sözcük tahmini > Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

**Tahmini metin girişi ile geleneksel metin girişi arasında geçiş yapma**

ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından boşluk tuşuna basın.

Seçenek tuşunu da seçip basılı tutabilirsiniz.

## Menülerde gezinme

Cihaz işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Ana ekranda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin.

**Geçerli menü düzeyinden çıkma**  
Çık veya Geri seçeneğini belirleyin.

**Ana ekrana dönme**  
Bitirme tuşuna basın.

**Menü görünümünü değiştirme**  
**Menü > Seçenek > Ana menü**  
görünümü seçeneğini belirleyin.

## Mesajlaşma

Cihazınızla, kısa mesaj ve multimedya gibi mesajlar oluşturun ve gönderin. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

### Kısa mesajlar ve multimedya mesajları Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır.

Numarayı elle ayarlamak için şunları yapın:

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.

- 2 Servis sağlayıcınız tarafından verilen adı ve numarayla girin.

### Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

**! Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

### Mesaj Oluşturma

- 1 **Seç Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur.**
- 2 Mesajınızı yazın.  
Özel bir karakter veya ifade eklemek için **Seçenek > Simge ekle** seçeneğini belirleyin.  
Mesaja bir nesne eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü otomatik olarak multimedya mesajına dönüşür.
- 3 Alıcı eklemek için **Gönder** seçeneğini ve alıcıyı belirleyin.  
Telefon numarasını veya posta adresini elle girmek için **Numara ya da e-pst.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarası girin veya **E-posta** seçeneğini belirleyip posta adresi girin.

### 4 Gönder seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları ekranın üst kısmında bir simgeyle belirtilir.

Servis sağlayıcıları mesaj türüne bağlı olarak farklı ücretlendirebilirler. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Sohbet görünümü

Cihazınız sohbet mesajları görünümünü destekler. Bu özellik, bir kartvizitten alınan veya kartvizite gönderilen metin ve multimedya mesajlarını sohbet olarak görüntüler. Bu, bir kartvizitle yaptığınız yazışmaları, farklı klasörler açmadan görüntülemenize olanak tanır.

Mesaj aldığınızda, mesajınız sohbet görünümünde açılır.

### Bir kartvizitle yapılan izlenen sohbeti görüntüleme

**Menü > Mesajlar > Oturumlar** öğesini ve istediğiniz sohbeti belirleyin.

### Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığı anda görüntülenen metin mesajlarıdır.

**Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

### Nokia Xpress sesli mesajları

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturun ve gönderebilirsiniz.

**Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

### Nokia Messaging Servisi

Cihazınız Posta ve sosyal ağlar için Sohbet de dahil olmak üzere Nokia Messaging Servisi'ni destekleyebilir.

- Posta uygulaması ile, posta hesaplarınıza farklı e-posta sağlayıcılardan erişmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz.
- Sohbet uygulaması ile, diğer çevrimiçi kullanıcılarla sohbet etmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz.

Bu mesajlaşma sistemin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için **Menü > E-posta** öğesini seçin. Ana ekranın üst kısmında

**NOKIA**

görüntülenirse, Nokia Messaging Servisi kullanımda demektir.

Bu özellik tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

## Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

## Telesekreter numaranızı düzenleme

**Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter öğesini seçin ve Telesekreter no. seçeneğini belirleyin.**

## Mesaj ayarları

**Menü > Mesajlar öğesini seçin ve Daha fazla > Mesaj ayarları seçeneğini belirleyin.**

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Genel ayarlar** — Mesajlar için yazı tipi boyutunu ayarlayın ve grafik yüz ifadeleri ile iletim raporlarını etkinleştirin.

**Metin mesajları** — Metin mesajları ve SMS e-posta için mesaj merkezlerini ayarlayın.

**Multimedya mesajlr.** — İletim raporlarına, multimedya mesajları ve reklam alımına izin verin ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

**Servis mesajları** — Servis mesajlarını etkinleştirin ve servis mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

## Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını cihaz hafızasına ve SIM karta kaydedebilirsiniz. Cihaz hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM karta kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

**Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin.**

## Kartvizit ekleme

**Seçenek > Yeni ekle > Yeni kartvizit ekle seçeneğini belirleyin.**

## Kartvizite ayrıntılar ekleme

Kullanılan hafızanın **Telefon veya Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Kartvizite ilerleyip **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

## Kartvizit arama

**İsimler** seçeneğini belirleyin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aranacak ismin ilk harflerini girin.

## Kartviziti cihaz hafızasıyla SIM kartı arasında kopyalama

**İsimler** öğesini seçin, kartvizite gidin ve **Seçenek > Daha fazla > Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin. SIM karta her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitleriniz için SIM kartı veya cihaz hafızasını seçmek, kartvizit listesinde isimlerin ve numaraların nasıl görüntüleneceğini seçmek ve kartvizitler

için hafıza kapasitesini görmek için **Ayarlar** ve ilgili seçeneği belirleyin.

Bir kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan iş kartviziti olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.

### Kartvizit gönderme

**Seçenek > Daha fazla > Kartvizit ile** kartviziti ve gönderme şeklini belirleyin.

## Müzik

### Medya oynatıcı

Cihazınızda, şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir medya oynatıcı vardır.



### Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

**Menü > Müzik > Müziğim** seçeneğini belirleyin.

### Çalmayı durdurma veya duraklatma

Kaydırma tuşuna basın.

### Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

### Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

### Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

### Geçerli şarkıyı geri sarma

Kaydırma tuşunu sola basın ve basılı tutun.

### Geçerli şarkıyı ileri sarma

Kaydırma tuşunu sağa basın ve basılı tutun.

### Ses seviyesini ayarlama

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

**Medya oynatıcısının sesini kapatma veya açma**

# tuşuna basın.

**Medya oynatıcısını artaalanda çalışır durumda bırakma**

Bitirme tuşuna basın.

**Medya oynatıcısını kapatma**

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

**FM radyo**

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

**⚠ Uyarı:**

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

**Menü > Müzik > Radyo seçeneğini** belirleyin.

**Komşu istasyon arama**

Kaydırma tuşunu sola veya sağa basın ve basılı tutun.

**Radyo istasyonu kaydetme**

İstediğiniz istasyona ayarların ve **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

**Kaydedilen istasyonlar arasında geçiş yapma**

İstasyonlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşuna basın.

**Ses seviyesini ayarlama**

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

**Radyoyu artaalanda çalışır durumda bırakma**

Bitirme tuşuna basın.

**Radyoyu kapatma**

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

### Fotoğraflar

#### Görüntüler çekin ve video klipler kaydedin

Cihazınız, 1600x1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

#### Kamera modu

##### Fotoğraf işlevini kullanma

Menü > Fotoğraflar > Kamera seçeneğini belirleyin.

##### Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

##### Fotoğraf çekme

Çek seçeneğini belirleyin.

##### Önizleme modunu ve saati ayarlayın.

Seçenek > Ayarlar > Foto. önizlem. süresi seçeneğini belirleyin.

##### Zamanlayıcıyı etkinleştirme

Seçenek öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

#### Video modu

##### Video işlevini kullanma

Menü > Fotoğraflar > Video kamera seçeneğini belirleyin.

##### Video klip kaydetmeye başlama

Çek seçeneğini belirleyin.

##### Kamera ve video modu arasında geçiş yapma

Kamera veya video modunda sola ya da sağa ilerleyin.

#### Görüntüler çekme ve video klipler kaydetme

##### Görüntüleri görüntüleme

Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım seçeneğini belirleyin.

##### Video klipleri izleme

Menü > Fotoğraflar > Videolarım seçeneğini belirleyin.

## Uygulamalar

### Alarm saati

İstediğiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

### Alarmı ayarlama

- 1 **Menü > Uygulamalar > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.
- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar: > Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıklılı mikrofon setini cihaza bağlayın.
- 5 Erteleme süresinin uzunluğunu ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Alarmı durdurma

**Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmin bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

### Galeri

Galeri'de resimleri, video kliplerini ve müzik dosyalarını yönetebilirsiniz.

### Galeri içeriğini görüntüleme

**Menü > Uygulamalar > Galer** seçeneğini belirleyin.

### Ekstralar

Cihazınız, cihazınız için özel olarak tasarlanmış bazı oyunlar ve Java™ uygulamaları içerebilir.

**Menü > Uygulamalar > Ekstra** seçeneğini belirleyin.

### Oyunu veya uygulamayı açma

**Oyunlar, Koleksiyon** veya hafıza kartını ve bir oyun veya uygulama seçin.

### Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görme

**Seçenek > Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.

### Oyun veya uygulama indirme

**Seçenek > İndirmeler > Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

**! Önemli:** Yalnızca güvenilir kaynaklardan elde edilmiş uygulamaları ve yazılımları yükleyin ve kullanın. Güvenilir olmayan kaynaklardan alınan uygulamalar, cihazınızda depolanan verilere erişebilecek, maddi kayıplara yol açabilecek veya cihaza zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir.

İndirilen uygulamalar Galer yerine Uygulamalar içine kaydedilebilir.

### Ses kaydedici

**Menü > Uygulamalar > Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

### Kaydetmeye başlama

Kayıt simgesini seçin.

**Görüşme sırasında kaydetmeye başlama**

**Seçenek > Daha fazla > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir görüşmeyi kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Yapılan kayıt, Kayıtlar altındaki Galerî klasörüne kaydedilir.

**En son kaydı dinleme**

**Seçenek > Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.

**En son kaydı multimedya mesajında gönderme**

**Seçenek > Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

**Yapılacaklar listesi**

**Menü > Uygulamalar > Yapılacak listesi** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar, önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir Yapılacaklar listesini yönetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyip uygun seçeneği tercih edin.

**Takvim**

**Menü > Takvim** seçeneğini belirleyin.

Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için konmuş notlar varsa gün kalın yazılı gösterilir.

**Ajanda notu ekleme**

Tarihe ilerleyip **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin.

**Notun ayrıntılarını görüntüleme**

Nota ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

**Tüm notları takvimden silme**

**Seçenek > Notları sil > Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

## Ayarlar

### Tercihler

Arama bekliyor ancak cihazınızın zil sesinin duyulmasını istemiyor musunuz? Zil seslerini farklı durumlara ve ortamlara göre özelleştirebileceğiniz, profil adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

**Menü > Ayarlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz profili seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Etkinleştir** — Profili etkinleştirin.

**Uyarla** — Profil ayarlarını değiştirin.

**Zamanlı** — Profili belirli bir süre etkin kalacak şekilde ayarlayın. Profil için ayarlanan süre sona erdiğinde, zaman ayarı yapılmamış olan önceki profil etkinleşir.

### Zil sesleri

Seçilen etkin profilin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları Tercihler menüsünde de bulabilirsiniz.

### Ekran

Duvar kağıdını, yazı tipi boyutunu veya cihaz ekranıyla ilgili diğer özellikleri görüntülemek ya da ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Ekran** öğesini seçin.

### Tarih ve saat

**Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

### Tarih ve saati ayarlama

**Tarih ve saat ayarları** seçeneğini belirleyin.

### Tarih ve saat biçimini ayarlama

**Tarih ve saat biçimi** seçeneğini belirleyin.

### Saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak ayarlama

**Trh./saati ot. güncll.** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

### Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan işlemlere hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > Kısayollarım** seçeneğini belirleyin.

### Seçim tuşlarına işlev atama

**Sağ seçim tuşu** veya **Sol seçim tuşu** öğesini ve listeden bir işlevi seçin.

### Kartvizitler veya mesajlaşma tuşuna kısayol işlevleri atama

**Rehber tuşu** veya **Mesaj tuşu** öğesini ve listeden bir işlevi seçin.

### Kaydırma tuşuna kısayol işlevleri atama

**Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz yönde ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev seçin.

### Senkronizasyon ve yedekleme

**Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Veri transferi** — Kartvizitler, takvim girişleri, notlar veya mesajlar gibi seçilen verilerinizi cihazınız ve başka bir cihaz arasında senkronize edin veya kopyalayın.

**Yedek oluşturun** — Seçili verileri yedekleyin.

**Yedeği geri yükle** — Yedeklenmiş verileri geri yükleyin. Yedekleme dosyasının ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

**Sunucuya ile senk et** — Seçilen verileri cihazınızla bir bilgisayar ya da şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

## Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarım almak için çeşitli özellikler bulunur. İnternete erişmek için telefonunuzla kablosuz LAN'a da bağlanabilirsiniz.

## WLAN bağlantısı

İnternet'e bağlanmak için, kablosuz bir yerel alan ağı (WLAN) kullanabilirsiniz. Kullanılabilen ağları arayıp bulabilir, bu ağlara bağlanabilir, tercih edilen ağları kaydedebilir ve yönetebilir ve bağlanılabilirlik ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Cihazınız otomatik WLAN kablosuz erişim noktası kimlik denetimini desteklemektedir ve internete bağlanmak için bu tür bir kimlik doğrulaması gerekip gerekmediğini (örneğin, halka açık yerlerde) otomatik olarak tespit eder.

Batarya gücünden tasarruf etmek için, kullanımda değilken WLAN bağlantınızı kapatın. WLAN bağlantısı yaklaşık 5 dakika süreyle kullanılmazsa, bağlantı otomatik olarak kapanır.

Bluetooth özelliğinin devre dışı bırakılması WLAN bağlantısının kararlılığını artırabilir.

Bu ürünün kullanılması planlanan ülkeler: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH.

**!** **Not:** Fransa'da, iç mekanlarda yalnızca WLAN kullanabilirsiniz.

Kablosuz LAN'ı kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

## WLAN'a bağlanma

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.

**Kullanılabilen yerel alan ağlarını arayıp bulma (WLAN)**

**Varolan WLAN'lar** seçeneğini ve istenen WLAN'ı seçin.

## WLAN listesini güncelleme

**Seçenek > Listeyi yenile** seçeneğini belirleyin.

## WLAN'a bağlanma

WLAN'a ilerleyin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

## Bağlanan WLAN'ı kaydetme

WLAN'a ilerleyin ve **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

**WLAN'dan bağlantıyı kesme**

WLAN'a ilerleyin ve **Kapat** seçeneğini belirleyin.

**Kayıtlı WLAN'ları görüntüleme**

seçeneğini belirleyin. **Kaydedilen WLAN'lar**.

**İnternet bağlantı ayarlarını değiştirme**

**İnternet bağlantısı** > **Önce sor** veya **Sorma** seçeneğini belirleyin. **Önce sor** seçeneğini belirlerseniz, size, internet bağlantısı gereken bir uygulamayı her açtığınızda kullanılacak bağlantı yöntemi sorulur (örn. Tarayıcı veya Posta). **Sorma** seçeneğini belirlerseniz, bir uygulama internet bağlantısına gerek duyduğunda cihaz varsa kayıtlı bir WLAN'a bağlanır.

Gizli WLAN'lar, service ayarı tanımlayıcılarını (SSID) yayınlamazlar. Bunlar, kullanılabilen WLAN listesinde (**Gizli ağ**) olarak işaretlenir. Gizli bir ağa yalnızca söz konusu ağın SSID'sini biliyorsanız bağlanabilirsiniz.

**Gizli ağa bağlanma**

- 1 seçeneğini belirleyin. (**Gizli ağ**).
- 2 Ağın SSID'sini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gizli ağı kaydettiğinizde, söz konusu ağ, kullanılabilir WLAN'lar listesinde görüntülenir.

**! Önemli:** Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

**Kaydedilen WLAN'lar**

Kayıtlı kablosuz LAN'larınızı (WLAN) görüntüleyin, yönetin, bağlanın ve önceliğini belirleyin.

**Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **WLAN** ve **Kaydedilen WLAN'lar** öğelerini seçin.

En yüksek önceliğe sahip WLAN ilk önce gösterilir.

**WLAN'larınızı yönetme**

**Seçenek** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Bağlan** — WLAN'a el ile bağlanın.

**Listeden çıkart** — WLAN'ı kaldırın.

**Önceliği düzenle** — Kayıtlı WLAN'ların önceliğini değiştirin.

**Ayarları ilet** — Kayıtlı bir WLAN'ın ayarlarını aktarın. Güvenlik kodunu ve telefon numarasını girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

**Yeni ağ ekle** — Yeni WLAN ekleyin ve ayarları tanımlayın.

**WLAN parametrelerini düzenleme**

WLAN'a gidin, **Düzeltil** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Bağlantı yöntemi** — Kullanılabilir bir WLAN'a otomatik olarak bağlanın.

**Ağ adı** — WLAN için bir ad girin.

**Ağ ayarları** — WLAN ayarlarını tanımlayın.

**Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi**

Bluetooth teknolojisi, cihazınızı radyo dalgaları kullanarak 10 metre (32 ft) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına

veya aksesuarına bağlamanıza olanak sağlar.

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

### Bluetooth bağlantısı kurma

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir isim girin.
- 2 **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösterir.
- 3 Cihazınıza bir ses donanımı bağlamak için **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Cihazınızı erim içindeki bir Bluetooth cihazına bağlamak için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.  
Bulunan cihaza ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.  
Cihazınıza bir şifre (16 karaktere kadar) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini devreden çıkarın veya **Telefonun görünür** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

### Bilgisayarınızı internete bağlama

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımı olmadan internete bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız internete (ağ servisi) bağlanabilmeli ve bilgisayarınız

Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Cihazın şebeke erişim noktası (NAP) servisine bağlanıp bilgisayarınızla eşleştikten sonra cihazınız internet için otomatik olarak bir paket veri bağlantısı açar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: genel erişim, ahizesiz kullanım, kulaklık, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli şebeke, seri bağlantı noktası, SIM erişimi ve genel nesne değişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

### Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servisi.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Gerektiğinde** — Bir uygulama gerektirdiğinde paket veri bağlantısı kurmak için kullanılır. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.

**Sürekli bağlantı** — Telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için kullanılır.

Cihazınızı Bluetooth teknolojisi kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayıp modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

## Arama ve telefon

**Menü > Ayarlar > Ara** seçeneğini belirleyin.

### Gelen aramaları aktarma

**Arama aktarma** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

### Başarısız bir girişimden sonra on kez otomatik olarak yeniden arama

**Otomatik tekrar arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

### Görüşme sırasında gelen aramalarla ilgili bildirim alma

**Arama bekletme > Etkinleştir** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

### Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini veya görmemesini sağlama

**Arayan kiml. gönder** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

**Menü > Ayarlar > Telefon** seçeneğini belirleyin.

### Ekran dilini ayarlama

**Dil ayarları > Telefon dili** seçeneğini belirleyin.

## Aksesuarlar

Bu menü, yalnızca cihaza uyumlu bir aksesuar bağlanması veya bağlanmış olması durumunda kullanılabilir.

**Menü > Ayarlar > Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin. Bir aksesuar seçin ve aksesuara bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

## Yapılandırma

Cihazınızı, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

**Menü > Ayarlar ve Yapılandırma** öğelerini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Varsay. yapılandırma. ayarlar.** — Cihaza kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı ayarlayın.

**Tüm uyg. varsayılan** — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

**Trch. edilm. eriş. nkt.** — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntüleyin.

**Kişisel ayarlar** — Çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin veya silin. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli bilgileri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

### Fabrika ayarlarını geri yükle

Cihazı varsayılan ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fab. ayarl. geri yükl.** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir kişisel veriyi silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlamak için **Yaln. ayrlr. geri yük.** seçeneğini belirleyin.

Tüm tercih ayarlarını sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi tüm kişisel verileri silmek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

### Ovi Tarayıcı hakkında

**Menü > Uygulamalar > Koleksiyon > Web** ögesini seçin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. Ovi Tarayıcı'yı kullanarak internetteki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

Ovi Tarayıcı, cihazınız için web içeriklerini sıkıştırır ve optimize eder, bu sayede web'e daha hızlı göz atabilir ve veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

Web'i taramak için cihazınızda yapılandırılmış bir İnternet erişim noktanızın olması ve ağa bağlı olması gerekir.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

## Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

## SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

## Çevreyi koruyun

### Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

### Geri dönüştürün



Bu cihaz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) adresine gidin, veya bir mobil cihaz kullanarak [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) adresine gidin ya da Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration) adresini ziyaret edin.

## Ürün ve güvenlik bilgileri

### Genel bilgiler

#### Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeler içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



#### Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

### Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemisi olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

### Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS). Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülerse, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

### Donanımlar



#### Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

### Batarya

#### Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5J bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanımlar: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmıyorsa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı ısı sıcaktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

**Atma.** Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

**Sızma.** Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyi veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

**Hasar.** Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

**Doğru kullanım.** Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaz zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.

- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

### Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün çevre bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüşüme tabi tutulacağını [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle) adresine gidin.

### Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabilmektedir. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 ileri kilitleme ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebileniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazımızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazımızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriği yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

#### **Ek güvenlik bilgileri**

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

#### **Küçük çocuklar**

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

#### **Çalışma ortamı**

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar geçicebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

#### **Tıbbi cihazlar**

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihaz üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı

kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

#### **İmplant tıbbi cihazlar**

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutulmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

#### **İşitme cihazları**

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

#### **İşitme**



#### **Uyarı:**

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

#### **Araçlar**

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme öyleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki

her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

### Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

### Acil aramalar

**!** **Önemli:** Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:

- Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
- Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.

- Tercihinizi Çevirmiş veya Uçuş tercidinden etkin bir tercihe değiştirin.

- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

### Sertifika bilgileri (SAR)

#### Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,08 W/kg doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,09 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-614 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amacı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

## FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde

telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

# CE 0434

## Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik  
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

## Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya  
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 4.0 TR

**Dizin****A**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| aksesuarlar           | 29 |
| alarm saati           | 23 |
| antenler              | 8  |
| aramalar              | 13 |
| ayarlar               | 25 |
| — telefon             | 29 |
| ayarlar, ekran        | 25 |
| ayarları geri yükleme | 30 |

**B**

|                     |    |
|---------------------|----|
| bağlanılabilirlik   | 26 |
| batarya             | 7  |
| — şarj etme         | 8  |
| batarya şarj düzeyi | 11 |
| Bluetooth           | 27 |

**C**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| cihaz açma/kapama        | 8 |
| cihaz gücünü açma/kapama | 8 |
| cihazı açma/kapatma      | 8 |

**Ç**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları | 32 |
| çevrimdışı profil                     | 13 |

**D**

|        |   |
|--------|---|
| destek | 5 |
|--------|---|

**E**

|                |    |
|----------------|----|
| ekran ayarları | 25 |
| ekstralar      | 23 |
| erişim kodları | 10 |

**F**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| fabrika ayarlarını, geri yükleme | 30 |
|----------------------------------|----|

**G**

|               |    |
|---------------|----|
| Galeri        | 23 |
| geri dönüşüm  | 32 |
| giriş ekranı  | 11 |
| görüntüler    | 22 |
| görüntü modu  | 22 |
| göstergeler   | 11 |
| güvenlik kodu | 10 |

**H**

|                |    |
|----------------|----|
| hafıza kartı   | 9  |
| hızlı arama    | 13 |
| hızlı mesajlar | 18 |

**I**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| internet                 |    |
| Bkz. <i>web tarayıcı</i> |    |
| iş kartvizitleri         | 19 |

**K**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| kablo bağlantısı        | 10     |
| kamera                  | 22     |
| kartvizitler            | 12, 19 |
| kısayollar              | 25     |
| klavye                  | 14     |
| kulaklıkl mikrofon seti | 9      |

**M**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| medya oynatıcı         | 20     |
| menüler                | 16     |
| mesaj ayarları         | 19     |
| mesajlar               | 17, 18 |
| mesaj merkezi numarası | 16     |
| metin girişi           | 14, 15 |
| metin mesajları        | 16     |
| metin yazma            | 14     |
| microSD kartı          | 9      |

|                          |        |                                |        |
|--------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| <b>N</b>                 |        | video modu                     | 22     |
| Nokia destek bilgileri   | 5      |                                |        |
| Nokia Messaging Servisi  | 18     | <b>W</b>                       |        |
| <b>O</b>                 |        | web tarayıcı                   | 30     |
| operatör menüsü          | 31     | WLAN (kablosuz yerel alan ağı) | 26, 27 |
| Ovi Tarayıcı             | 30     | <b>Y</b>                       |        |
| oyunlar                  | 23     | Yapılacaklar notları           | 24     |
| <b>P</b>                 |        | yapılandırma                   | 29     |
| PIN kodu                 | 10     | <b>Z</b>                       |        |
| profiller                | 25     | zil sesleri                    | 25     |
| <b>S</b>                 |        |                                |        |
| senkronizasyon           | 25     |                                |        |
| ses kaydedici            | 23     |                                |        |
| sesli mesajlar           | 18, 19 |                                |        |
| SIM kart                 | 7, 13  |                                |        |
| sinyal gücü              | 11     |                                |        |
| sohbet görünümü          | 18     |                                |        |
| <b>Ş</b>                 |        |                                |        |
| şifreler                 | 10     |                                |        |
| <b>T</b>                 |        |                                |        |
| takvim                   | 24     |                                |        |
| tarayıcı                 |        |                                |        |
| Bkz. <i>web tarayıcı</i> |        |                                |        |
| tarih ve saat            | 25     |                                |        |
| tuş kilidi               | 12     |                                |        |
| tuşlar ve parçalar       | 5      |                                |        |
| tuş takımı kilidi        | 12     |                                |        |
| <b>U</b>                 |        |                                |        |
| USB bağlantısı           | 10     |                                |        |
| <b>V</b>                 |        |                                |        |
| veri yedekleme           | 25     |                                |        |
| video klipler            | 22     |                                |        |