

Οδηγός χρήσης Nokia C3-01

Περιεχόμενα		Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση της συσκευής σας	19
Ασφάλεια	5	Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή σας	20
Ξεκινώντας	7	Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	21
Πλήκτρα και μέρη	7	Οργάνωση αρχείων	21
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	8	Συγχρονισμός του ημερολογίου και των επαφών σας με το Oni by Nokia	21
Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης	9	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών σας και άλλου περιεχομένου σε κάρτα μνήμης	22
Φόρτιση της μπαταρίας	10	Τηλέφωνο	22
Φόρτιση της μπαταρίας μέσω USB	11	Πραγματοποίηση κλήσης	22
Κεραία GSM	11	Προβολή αναπάντητων κλήσεων	22
Σύνδεση ιμάντα	12	Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης	23
Ενεργοποιήστε το	12	Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου	23
Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου	12	Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα	23
Κωδικός πρόσβασης	12	Σχετικά με τις κλήσεις Διαδικτύου	23
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής	13	Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου	24
Κλειδωμα των πλήκτρων και της οθόνης	13	Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	25
Ενέργειες οθόνης αφής	14	Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς	25
Ρυθμίσεις οθόνης αφής	15	Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων	26
Αλληλεπιδραστικά στοιχεία αρχικής οθόνης	15	Επαφές	26
Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο	16	Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	26
Ενδείξεις	16	Χρήση ταχείας κλήσης	26
Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή	16	Αποστολή των στοιχείων επικοινωνίας σας	27
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM	17	Δημιουργία ομάδας επαφών	27
Χρήση της συσκευής σας εκτός σύνδεσης	18	Μετακίνηση ή αντιγραφή επαφών στην κάρτα SIM	27
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φακού	18	Δημιουργία κειμένου	28
Διαχείριση συσκευής	18		
Υποστήριξη	18		
My Nokia	19		

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κειμένου	28	Σχετικά με το Nokia Ovi Suite	45
Γραφή με χρήση παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου	28	Nokia Ovi Player	45
Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	29	Διαχείριση χρόνου	46
Μηνύματα	30	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας	46
Αποστολή μηνύματος	30	Ρύθμιση αφύπνισης	46
Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων	30	Αναβολή αφύπνισης	46
Αποθήκευση συνημμένου	31	Χρονομετρήστε τις προπονήσεις σας	47
Προβολή συζήτησης	31	Ρύθμιση του χρονομετρητή αντιστροφής μέτρησης	47
Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	31	Ημερολόγιο	48
Αποστολή ηχητικού μηνύματος	32	Δημιουργία λίστας αγορών	48
E-mail και Άμεσα μηνύματα	32	Φωτογραφίες και βίντεο	49
E-mail	32	Λήψη φωτογραφίας	49
Συνομιλία	33	Εγγραφή βίντεο	49
Διαμόρφωση	35	Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο	50
Σχετικά με την αρχική οθόνη	35	Φωτογραφίες	50
Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη	35	Εκτύπωση φωτογραφίας	51
Προσθήκη των σημαντικών επαφών σας στην αρχική οθόνη	36	Μουσική και ήχος	51
Διαμόρφωση του μενού 'Μετάβαση'	36	Αναπαραγωγή πολυμέσων	51
Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης	36	Ραδιόφωνο FM	54
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας	37	Χρήση φωνητικής εγγραφής	55
Δημιουργία του προσωπικού σας προφίλ	37	Ιστός	56
Διαμόρφωση των ήχων σας	37	Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό	56
Συνδεσιμότητα	38	Περιήγηση στον Ιστό	56
Bluetooth	38	Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης	56
Καλώδιο δεδομένων USB	41	Παιχνίδια και εφαρμογές	57
Σύνδεση σε WLAN	42	Σχετικά με παιχνίδια και εφαρμογές	57
Υπηρεσίες Ovi της Nokia	44	Βελτίωση της εμπειρίας παιχνιδιού	57
Ovi by Nokia	44	Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής	57
Πρόσβαση στις υπηρεσίες Ovi της Nokia	45	Σχετικά με τις Κοινότητες	58
		Χρήση της αριθμομηχανής	58
		Μετατροπή νομισμάτων και μονάδων μέτρησης	59
		Προστασία της συσκευής σας	60

Κλείδωμα συσκευής	60
Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης	60
Διαμόρφωση κάρτας μνήμης	61
Προετοιμασία της συσκευής σας για ανακύκλωση	61
Προστασία του περιβάλλοντος	61
Εξοικονόμηση ενέργειας	61
Ανακύκλωση	62
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	62
Ευρετήριο	69

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ




Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πλήκτρα και μέρη

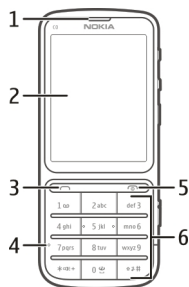

- 1 Ακουστικό
- 2 Οθόνη
- 3 Πλήκτρο κλήσης
- 4 Μικρόφωνο
- 5 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης
- 6 Πληκτρολόγιο

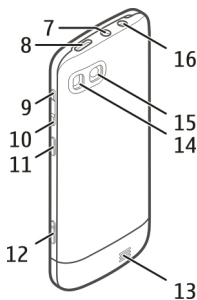

- 7 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 8 Υποδοχή Micro USB
- 9 Πλήκτρο αύξησης έντασης
- 10 Πλήκτρο μείωσης έντασης
- 11 Κουμπί κλειδώματος πλήκτρων
- 12 Πλήκτρο κάμερας
- 13 Μεγάφωνο

- 14 Φλας κάμερας
- 15 Φακός κάμερας
- 16 Υποδοχή φορτιστή

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο που καλύπτει, για παράδειγμα, την οθόνη και το φακό της κάμερας.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


 **Σημαντικό:** Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.




Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5CT. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να υποστούν εύκολα ζημιές από γρατζουνιές ή λύγισμα, γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας.


- 1 Σπρώξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε το. Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, αφαιρέστε την.

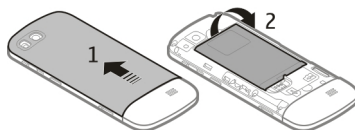

- 2 Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.

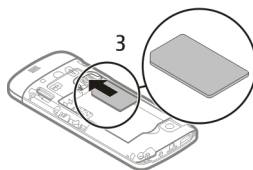

- 3 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με το διαμέρισμα μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία. Για να τοποθετήσετε ξανά το πίσω κάλυμμα, κατευθύνετε τις επάνω ασφάλειες προς τις υποδοχές τους και πιέστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

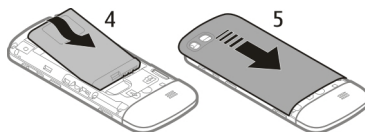


Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτες μνήμης χωρητικότητας έως 32 GB.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

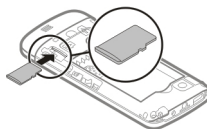

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
- 3 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.


Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", και τραβήξτε την κάρτα έξω.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ανοίξετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά.

Εάν η συσκευή εμφανίζει χαμηλή ένδειξη μπαταρίας, κάντε το εξής:

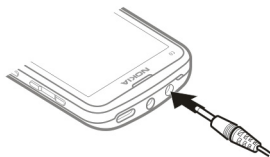

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
- 3 Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ φορτίζει. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.


Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Η φόρτιση της συσκευής κατά την ακρόαση ραδιοφώνου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της λήψης.

Φόρτιση της μπαταρίας μέσω USB

Η στάθμη της μπαταρίας πέφτει, αλλά δεν έχετε φορτιστή μαζί σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβατό καλώδιο USB για να συνδεθείτε με μια συμβατή συσκευή, όπως ένας υπολογιστής.


Για να αποφύγετε τη βλάβη του ακροδέκτη του φορτιστή, προσέχετε όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο του φορτιστή.

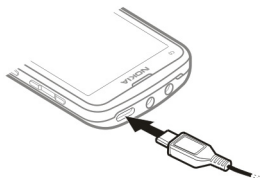

Η φόρτιση μέσω USB μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο μέχρι να ξεκινήσει και ενδέχεται να μη λειτουργεί εάν συνδέσετε μέσω διανομέα USB χωρίς τροφοδοσία. Η συσκευή σας φορτίζεται πιο γρήγορα όταν τη συνδέετε σε πρίζα τοίχου.

Εάν είστε συνδεδεμένοι σε υπολογιστή, μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας κατά τη φόρτιση.

Κεραία GSM




Στο σχήμα παρουσιάζεται η περιοχή της κεραίας GSM με γκρι χρώμα.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται

να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Σύνδεση ιμάντα

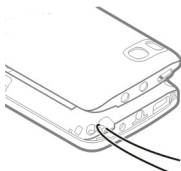

Ενεργοποιήστε το

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα GSM 850/900/1800/1900 MHz και δίκτυα WCDMA 850/900/1900/2100 MHz . Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.


Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων συσκευών στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων συσκευών. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06#.
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 5 ψηφία)	Προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα Σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας .

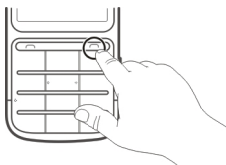

Μπορεί να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Για να αποφύγετε την πραγματοποίηση κλήσης κατά λάθος, όταν η συσκευή βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη της συσκευής σας.

Πιέστε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων .

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Πιέστε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων  και επιλέξτε **Ξεκλείδ..**

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να πιέσετε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης και επιλέξτε **Ξεκλείδ..**

Ενέργειες οθόνης αφής


Για να αλληλεπιδράσετε με το περιβάλλον οθόνης αφής, αγγίξτε ή αγγίξτε και κρατήστε την οθόνη αφής.

Άνοιγμα εφαρμογής ή άλλου στοιχείου της οθόνης

Αγγίξτε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

Πρόσβαση σε επιλογές σχετικές με το στοιχείο

Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο. Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού με διαθέσιμες επιλογές.

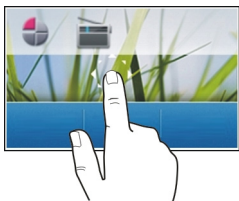


Κύλιση σε λίστα ή μενού

Τοποθετήστε το δάχτυλο στην οθόνη, σπρώξτε το γρήγορα επάνω ή κάτω στην οθόνη και μετά σηκώστε το δάχτυλό σας. Το περιεχόμενο της οθόνης κάνει κύλιση με την ταχύτητα και την κατεύθυνση που είχε την ώρα που σηκώσατε το δάχτυλο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από μια κυλιόμενη λίστα και να σταματήσετε την κίνηση, αγγίξτε το στοιχείο.



Χαϊδεμα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σταθερά σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

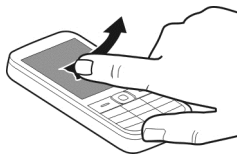

Για παράδειγμα, όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, για να δείτε την επόμενη, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά. Για να περιηγηθείτε γρήγορα στις φωτογραφίες σας, χτυπήστε γρήγορα με το δάχτυλο την οθόνη και κατόπιν κάντε κύλιση αριστερά ή δεξιά στις μικρογραφίες.

Ρυθμίσεις οθόνης αφής

Βαθμονομήστε την οθόνη αφής και ενεργοποιήστε την απόκριση δόνησης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις αφής**.

Βαθμονόμηση της οθόνης αφής

Επιλέξτε **Βαθμονόμηση** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ενεργοποίηση απόκρισης δόνησης

Επιλέξτε **Απόκρ. με δόν. > Ναι**.

Όταν αγγίζετε ένα εικονίδιο, η συσκευή παράγει μια σύντομη απόκριση δόνησης.

Αλληλεπιδραστικά στοιχεία αρχικής οθόνης

Τα στοιχεία της αρχικής οθόνης είναι αλληλεπιδραστικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, να ρυθμίσετε αφυπνίσεις ή να δημιουργήσετε καταχωρίσεις ημερολογίου απευθείας στην αρχική οθόνη.



Ρύθμιση ειδοποίησης

Επιλέξτε το ρολόι (1).

Προβολή ή επεξεργασία του χρονοδιαγράμματός σας

Επιλέξτε την ημερομηνία (2).

Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Το ενσωματωμένο megάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Ενεργοποίηση του megάφωνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε Μεγάφ..

Ενδείξεις


-  Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.
-  Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα ή αποτυχημένα μηνύματα.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.
-  Η συσκευή δεν παράγει ήχο για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.
-  Έχει ρυθμιστεί ειδοποίηση.
-  Η συσκευή έχει εγγραφεί στο δίκτυο GPRS ή EGPRS.
-  Υπάρχει ανοιχτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS έχει ανασταλεί (σε αναμονή).
-  Η συσκευή έχει εγγραφεί σε δίκτυο 3G (UMTS).
-  Η συσκευή έχει εγγραφεί σε δίκτυο 3.5G (HSDPA).
-  Έχει ενεργοποιηθεί σύνδεση Bluetooth.
-  Έχει ενεργοποιηθεί δίκτυο WLAN.
-  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή χρησιμοποιείται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Το τρέχον ενεργό προφίλ είναι χρονικά προγραμματισμένο.
-  Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.
-  Η συσκευή έχει συνδεθεί με άλλη συσκευή μέσω καλωδίου δεδομένων USB.

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή

Θέλετε να αντιγράψετε σημαντικές πληροφορίες από την προηγούμενη συμβατή συσκευή σας Nokia και να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε τη νέα συσκευή;

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στη νέα σας συσκευή, χωρίς χρέωση.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ.**

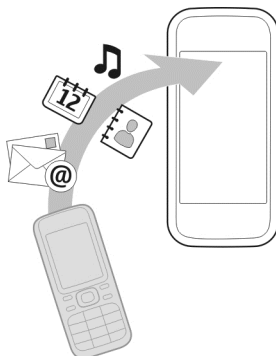

Και οι δυο συσκευές πρέπει να έχουν ενεργοποιημένο το Bluetooth.

- 1 Επιλέξτε **Μεταφορά > Αντιγραφή σε**.
- 2 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θα αντιγραφεί και πατήστε **Τέλος**.
- 3 Επιλέξτε την προηγούμενη συσκευή σας από τη λίστα. Εάν η συσκευή δεν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth στη συσκευή.
- 4 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 5 Εάν σας ζητηθεί, επιτρέψτε τα αιτήματα σύνδεσης και αντιγραφής.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως οι λειτουργίες της Ατζέντας και τα παιχνίδια. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται αμυδρά στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Χρήση της συσκευής σας εκτός σύνδεσης

Σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση ή η λήψη κλήσεων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης και να παίξετε παιχνίδια ή να ακούσετε μουσική.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

Επιλέξτε **Πτήση > Ενεργοποίηση**.

Το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι το προφίλ πτήσης είναι ενεργό.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση προφίλ στο widget συντομεύσεων στην αρχική οθόνη.



Προειδοποίηση:

Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ πτήσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ενεργοποιήστε ένα άλλο προφίλ.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φακού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας της κάμερας ως φακό.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα  .

Μην στρέφετε το φακό στα μάτια.

Διαχείριση συσκευής

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή, χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας, στη διεύθυνση nokia.mobi/support.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε τη

συσκευή σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής.

My Nokia

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες της συσκευής σας και τις διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνετε δωρεάν εξατομικευμένα μηνύματα από το My Nokia. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν συμβουλές και κόλπα, καθώς και υποστήριξη.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε τα μηνύματα, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Συλλογή > My Nokia και Διακοπή συνδρομής**

Για την παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται παραπάνω, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, ο αριθμός σειράς της συσκευής σας και ορισμένα προσδιοριστικά στοιχεία της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας σας αποστέλλονται στη Nokia όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Ορισμένες ή όλες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να αποστέλλονται στη Nokia και κατά την ενημέρωση λογισμικού. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην Πολιτική απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.novi.com.

Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση της συσκευής σας

Θέλετε να βελτιώσετε τις επιδόσεις της συσκευής σας και να αποκτήσετε ενημερώσεις εφαρμογών και εντυπωσιακές νέες δυνατότητες; Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό για να αξιοποιήσετε πλήρως τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο για ενημερώσεις.



Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.



- 1 Επιλέξτε **Τηλέφωνο > Ενημ. λογ. τηλ..**
- 2 Για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, επιλέξτε **Στοιχ. τρέχ. λογ..**
- 3 Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, πατήστε **Λήψη λογ. τηλ..** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογ..**

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

Επιλέξτε **Αυτ. ενημ. λογ.** και καθορίστε πόσο συχνά θα πραγματοποιείται έλεγχος για νέες ενημερώσεις λογισμικού.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό της συσκευής σας απευθείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Oni Suite για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Θα χρειαστείτε ένα συμβατό υπολογιστή, μια σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Oni Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία www.oni.com/suite.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε κάποιες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

- 1 Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Επαν. εργ. ρυθμ. > Ρυθμίσεων μόνο**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

Μετά την επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων, η συσκευή σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

Οργάνωση αρχείων

Μπορείτε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε νέα αρχεία και φακέλους στη μνήμη της συσκευής σας ή στην κάρτα μνήμης. Εάν οργανώνετε τα αρχεία σας σε ξεχωριστούς φακέλους, θα είναι πιο εύκολο να τα βρίσκετε στο μέλλον.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση**.

Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε δευτερεύοντα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε μουσική ή βίντεο ή να προβάλετε φωτογραφίες στην Έκθεση.

Συγχρονισμός του ημερολογίου και των επαφών σας με το Oni by Nokia

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ..**

- 1 Επιλέξτε **Συγχρον. με Oni > Συγχρον. τώρα**.
- 2 Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας Nokia. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών σας και άλλου περιεχομένου σε κάρτα μνήμης

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε κανένα σημαντικό αρχείο; Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ..**

Επιλέξτε **Δημ. αντιγ. ασφ..**

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Επιλέξτε **Επαναφ. αντιγρ..**

Τηλέφωνο

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής, εάν χρειάζεται.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Είχατε αναπάντητη κλήση και θέλετε να δείτε ποιος σας κάλεσε;

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντα, εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Επιστροφή κλήσης επαφής ή αριθμού

Μεταβείτε στην επαφή ή τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Προβολή των αναπάντητων κλήσεων αργότερα

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Μητρώο και Αναπάντ. κλήσ..**

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης, επιλέξτε τον αριθμό από τη λίστα και πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

- 1 Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Κλήσεις** > **Πρώθ. κλήσης.**
- 2 Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές, όπως **Κατειλημμένο** ή **Εάν δεν απαντά.**
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση και Προς Α/Τ ομιλίας** ή **Προς άλλο αρ..**

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα

Λάβατε κλήση ή μήνυμα από κάποιον που το τηλέφωνό του δεν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας; Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα τον αριθμό στις επαφές σας.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση

- 1 Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Μητρώο και Ληφθ. κλήσεις.**
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση.**
- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για την επαφή και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποθήκευση αριθμού από ληφθέν μήνυμα

- 1 Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα.**
- 2 Επιλέξτε **Συζητήσεις** ή **Εισερχόμενα** και ένα μήνυμα.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 4 Επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε **Αποθήκευση.**
- 5 Εισαγάγετε ένα όνομα για την επαφή και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Συμβουλή: Για να προσθέσετε ένα νέο αριθμό σε μια υπάρχουσα επαφή, επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε **Προσθ. σε επαφ..**

Σχετικά με τις κλήσεις Διαδικτύου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να δεχθείτε κλήσεις μέσω Διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου). Οι υπηρεσίες κλήσεων Διαδικτύου είναι δυνατό να υποστηρίζουν κλήσεις

μεταξύ υπολογιστών, μεταξύ φορητών συσκευών, καθώς και μεταξύ μια συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου.

Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου παρέχουν δυνατότητα δωρεάν κλήσεων Διαδικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος σύνδεσης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου.

Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας VoIP ή άλλων υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της συσκευής σας, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τις τοπικές αρχές.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις μέσω Διαδικτύου, πρέπει να βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης ενός ασύρματου δικτύου WLAN και να έχετε συνδεθεί με μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.

Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις Διαδικτύου.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των κλήσεων Διαδικτύου, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου.

Ο Οδηγός τηλ. Διαδ. σας βοηθά να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας. Έχετε πρόχειρες τις πληροφορίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου, πριν να ξεκινήσετε τον οδηγό.

Δημιουργία λογαριασμού τηλεφωνίας Διαδικτύου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει έγκυρη κάρτα SIM τοποθετημένη και ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε WLAN.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Τηλ. Διαδικτύου > Λογαριασμοί**.
- 3 Επιλέξτε **Προσθ..**
- 4 Επιλέξτε ένα λογαριασμό και **Σύνδεση** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Όταν ο οδηγός ολοκληρωθεί, ο λογαριασμός σας εμφανίζεται στη λίστα λογαριασμών.

Εάν οι ρυθμίσεις τηλεφωνίας Διαδικτύου δεν λειτουργούν, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κλήση επαφής

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Ονόματα** και μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Κλ. Διαδικτύου**.


Κλήση αριθμού τηλεφώνου

Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Επιλογές > Κλ. Διαδικτύου**.

Για επείγουσες κλήσεις, χρησιμοποιείται μόνο το κυψελικό δίκτυο.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Εάν χρειάζεται να έχετε τηλεφωνική συνακρόαση (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε εύκολα να προσθέσετε πολλούς συμμετέχοντες στην ενεργή κλήση.

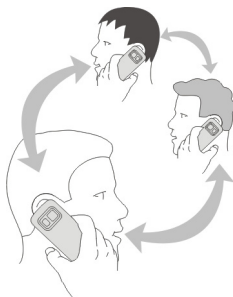

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Νέα κλήση**.
- 2 Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια επαφή.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 4 Όταν και δυο κλήσεις είναι ενεργές, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση**.
- 5 Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. κλήσης**.

Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ασφάλεια**.

- 1 Επιλέξτε **Επιτρ. κλήσεις > Ενεργοποιημένη**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2.
- 3 Προσθέστε τους αριθμούς που θέλετε στη λίστα επιτρεπόμενων αριθμών.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα κειμένου όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ασφάλεια**. Για να αποτρέψετε κλήσεις, χρειάζεστε κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποτροπή συγκεκριμένων τύπων κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **Υπ. φραγής κλ.** και την επιλογή που θέλετε.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και εισαγάγετε τον κωδικό φραγής.

Επαφές

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλέξτε **Προσθήκη νέου**.

Προσθήκη και επεξεργασία των στοιχείων μιας επαφής

- 1 Επιλέξτε **Ονόματα** και μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχ..**

Συμβουλή: Για να προσθέσετε ήχο κλήσης, φωτογραφία ή βίντεο για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχ. > Multimedia**.

Χρήση ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα τους φίλους και την οικογένειά σας αντιστοιχίζοντας τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα με τα αριθμητικά πλήκτρα της συσκευής σας.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- 1 Επιλέξτε ένα αριθμητικό πλήκτρο. Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- 2 Εισαγάγετε έναν αριθμό ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια επαφή.

Αφαίρεση ή αλλαγή αριθμού αντιστοιχισμένου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή ή Αλλαγή**.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Απενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Ταχεία κλήση**.

Αποστολή των στοιχείων επικοινωνίας σας

Θέλετε να στείλετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail σας σε ένα πρόσωπο που μόλις γνωρίσατε; Προσθέστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη λίστα επαφών σας και στείλτε τα προσωπικά σας στοιχεία στο άτομο αυτό.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και **Ονόματα**.

- 1 Επιλέξτε στη λίστα επαφών την καταχώριση που περιέχει τα στοιχεία σας.
- 2 Επιλέξτε **Προσωπ. στοιχ.** και τον τύπο αποστολής.

Αποθήκευση ληφθέντων προσωπικών στοιχείων

Επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ..**

Δημιουργία ομάδας επαφών

Εάν προσθέσετε τα μέλη της οικογένειάς σας ή τους φίλους σας σε μια ομάδα επαφών, μπορείτε να στείλετε εύκολα ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη της ομάδας ταυτόχρονα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

- 1 Επιλέξτε **Ομάδες** > **Προσθ..**
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα, προαιρετικά επιλέξτε μια φωτογραφία και έναν ήχο κλήσης και επιλέξτε **Αποθήκ..**
- 3 Για να προσθέσετε επαφές στην ομάδα, επιλέξτε την ομάδα και **Προσθ..**

Μετακίνηση ή αντιγραφή επαφών στην κάρτα SIM

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM σε άλλη συσκευή, αλλά να εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στις επαφές σας; Από προεπιλογή, οι επαφές αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής, αλλά μπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές σας σε μια κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερες επαφές στη μνήμη της συσκευής, ενώ οι επαφές που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο έναν αριθμό. Η ένδειξη  δηλώνει επαφή αποθηκευμένη στην κάρτα SIM.

Αντιγραφή όλων των επαφών

Επιλέξτε **Αντιγρ. επαφών** > **Από τηλ. σε SIM**.

Μετακίνηση όλων των επαφών

Επιλέξτε **Μετακ. επαφών** > **Από τηλ. σε SIM**.

Συμβουλή: Εάν οι επαφές είναι αποθηκευμένες και στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα SIM, ενδέχεται να εμφανίζονται διπλότυπες επαφές στη λίστα επαφών. Για να εμφανίζετε μόνο τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Επιλογή μνήμης** > **Τηλέφωνο**.

Δημιουργία κειμένου

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κειμένου

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή  εισαγωγή ή πρόβλεψη  εισαγωγής κειμένου.

Τα σύμβολα **abc**, **abc** και **ABC** υποδεικνύουν πεζούς/κεφαλαίους χαρακτήρες. Το σύμβολο **123** υποδεικνύει ότι η λειτουργία εισαγωγής αριθμών είναι ενεργοποιημένη.

Εναλλαγή μεταξύ μεθόδων εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές**. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε **#**.

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εισαγωγής γραμμάτων και αριθμών

Πατήστε παρατεταμένα το **#**.

Ορισμός γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Γλώσσα γραφής**.

Γραφή με χρήση παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9), μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.
- 2 Εισαγάγετε τον επόμενο χαρακτήρα. Εάν βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή μετακινήστε τον δρομέα μπροστά.

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Μετακίνηση του δρομέα

Επιλέξτε ◀ ή ▶ ή πατήστε το σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το δρομέα.

Εισαγωγή κοινού σημείου στίξης

Πατήστε **1** επανειλημμένα.

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα

Επιλέξτε **?!£** και το χαρακτήρα που θέλετε.

Εισαγωγή κενού διαστήματος

Πατήστε **0**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Το ενσωματωμένο λεξικό προτείνει λέξεις καθώς πιέζετε τα αριθμητικά πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τις δικές σας λέξεις στο λεξικό.

Γραφή λέξης

Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα (2-9). Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

Επιβεβαίωση λέξης

Μετακινήστε το δρομέα μπροστά ή, για να εισαγάγετε κενό διάστημα, πιέστε **0**.

Επιλογή της σωστής λέξης

Εάν η προτεινόμενη λέξη δεν είναι σωστή, πιέστε * επανειλημμένα και επιλέξτε τη λέξη που θέλετε από τη λίστα.

Προσθήκη λέξης στο λεξικό

Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, τότε η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**.

Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Γραφή σύνθετης λέξης

Γράψτε το πρώτο συνθετικό της λέξης και μετακινήστε το δρομέα μπροστά, για να επιβεβαιώσετε τη λέξη. Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της λέξης και επιβεβαιώστε ξανά.

Μηνύματα

Αποστολή μηνύματος

Επικοινωνήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας με μηνύματα κειμένου και multimedia. Μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, κλιπ βίντεο και προσωπικά στοιχεία στα μηνύματά σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ. αντικειμέν..**
- 3 Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Συνέχεια**.
- 4 Για να εισαγάγετε μη αυτόματα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail.
- 5 Επιλέξτε **Αποστ..**

Συμβουλή: Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. συμβόλου**.

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων

Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς σας; Εάν τα έχετε συμπεριλάβει σε μια ομάδα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε όλους ταυτόχρονα.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Συνέχεια**.
- 3 Για να επιλέξετε μια ομάδα, επιλέξτε **Ομάδες επαφών**.
- 4 Επιλέξτε **Αποστ..**

Αποθήκευση συνημμένου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε συνημμένα από μηνύματα multimedia και e-mail στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Αποθήκευση συνημμένου

- 1 Ανοίξτε το μήνυμα.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποθ. περιεχομ..**
- 3 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Αποθήκευση συνημμένου e-mail

- 1 Ανοίξτε το e-mail.
- 2 Επιλέξτε το συνημμένο.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στο φάκελο Έκθεση.

Προβολή συζήτησης

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει με μια συγκεκριμένη επαφή σε μια ενιαία προβολή και να συνεχίσετε τη συζήτηση από εκείνη την προβολή.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Ανάγνωση μηνύματος σε μια συζήτηση

Επιλέξτε **Συζητήσεις**, μια συζήτηση και ένα μήνυμα.

Μεταβείτε στην παραδοσιακή Προβολή Εισερχ.

Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή Εισερχ..**

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

Όταν δεν είστε σε θέση να απαντήσετε στις κλήσεις σας, μπορείτε να τις προωθήσετε στον αυτόματο τηλεφωνητή σας και να ακούσετε τα μηνύματά σας αργότερα.

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία ενδέχεται να χρειάζεται να εγγραφείτε συνδρομητές. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα **1**.

Αποθήκευση του αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας και Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας και επιλέξτε **OK**.

Αποστολή ηχητικού μηνύματος

Δεν έχετε χρόνο να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου; Ηχογραφήστε και στείλτε ένα ηχητικό μήνυμα!

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**.
- 2 Για να ηχογραφήσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε **Συνέχεια** και μια επαφή.

E-mail και Άμεσα μηνύματα

Ρυθμίστε τη συσκευή σας να στέλνει και να λαμβάνει e-mail από τον προσωπικό σας λογαριασμό e-mail.

Εναλλακτικά, εγγραφείτε σε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (AM) για να συνομιλήσετε με την κοινότητα άμεσων μηνυμάτων σας.

E-mail

Σχετικά με το E-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας για να διαβάσετε και να στέλνετε e-mail από τους λογαριασμούς e-mail που έχετε σε διάφορους παροχείς υπηρεσιών e-mail.

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, ο οποίος περιλαμβάνει την υπηρεσία Oni Mail της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com. Με το λογαριασμό σας Nokia, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Oni της Nokia.

Σύνδεση σε λογαριασμό e-mail

Μπορείτε να συνδέεστε σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς e-mail.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.

- 1 Επιλέξτε τον παροχέα υπηρεσιών e-mail σας.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.
- 3 Εάν επιλέξετε **Αποθ. κωδικού πρόσβασης**, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας κάθε φορά που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας.
- 4 Επιλέξτε **Είσοδος**.

Για να συνδεθείτε σε έναν πρόσθετο λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Προσθήκη λογαριασμού**.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό e-mail, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό στην υπηρεσία Mail on Oni της Nokia.

Ρύθμιση λογαριασμού στο Mail on Oni

Επιλέξτε **Mail on Oni > Δημιουργία νέας δ/νσης** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αποστολή e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο μήνυμα**.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και το θέμα και γράψτε το μήνυμά σας.
- 3 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, για παράδειγμα, μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Από Έκθεση**.
- 4 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία για να την επισυνάψετε στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Από την Κάμερα**.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε ένα e-mail.
- 2 Για να απαντήσετε σε ένα e-mail ή να το προωθήσετε, επιλέξτε **Επιλογές**.

Συνομιλία

Σχετικά με τη Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία**.

Μπορείτε να ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με τους φίλους σας. Το Συνομιλία είναι υπηρεσία δικτύου.

Μπορείτε να αφήσετε την εφαρμογή Συνομιλία να εκτελείται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες της συσκευής σας, συνεχίζοντας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα άμεσα μηνύματα.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Είσοδος σε υπηρεσία συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία**.

Σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό AM

- 1 Εάν είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία υπηρεσίες συνομιλίας, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε.
- 2 Συνδεθείτε στην υπηρεσία και εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Ταυτόχρονη χρήση πολλών υπηρεσιών συνομιλίας

- 1 Επιλέξτε μια υπηρεσία συνομιλίας και πραγματοποιήστε είσοδο.
- 2 Για εναλλαγή ανάμεσα στις υπηρεσίες συνομιλίας, ανοίξτε την αντίστοιχη καρτέλα.

Συνομιλία με τους φίλους σας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία**.

Μπορείτε να συνδεθείτε και να συνομιλήσετε σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξεχωριστά σε κάθε υπηρεσία.

Μπορείτε να έχετε συζητήσεις με διάφορες επαφές σε εξέλιξη ταυτόχρονα.

- 1 Εν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες υπηρεσίες συνομιλίας, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε.
- 2 Πραγματοποιήστε είσοδο στην υπηρεσία.
- 3 Στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε.
- 4 Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Απόκρυψη της εφαρμογής 'Συνομιλία'

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία**.

Επιλέξτε **Απόκρ..**

Οι περίοδοι λειτουργίας σας παραμένουν ενεργές για μια χρονική περίοδο, ανάλογα με τη συνδρομή σας στην υπηρεσία. Όταν η εφαρμογή Συνομιλία εκτελείται στο παρασκήνιο, μπορείτε να ανοίξετε άλλες εφαρμογές και να επιστρέψετε αργότερα στη Συνομιλία χωρίς να χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά.

Λήψη ειδοποιήσεων για νέα μηνύματα όταν η εφαρμογή έχει αποκρυφθεί

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** > **Περισσότερα** > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε τους τύπους ειδοποιήσεων που θέλετε και πατήστε **Αποθήκ..**

Έξοδος από τα ΑΜ

Ανοίξτε την εφαρμογή Συνομιλία και πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος** > **Έξοδος** για να κλείσετε την υπηρεσία.

Πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος** > **Κλείσιμο** για να κλείσετε την εφαρμογή Συνομιλία.

Διαμόρφωση

Σχετικά με την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε:

- Να βλέπετε ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και ληφθέντων μηνυμάτων
- Να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές
- Να ελέγχετε εφαρμογές, όπως το ραδιόφωνο
- Να προσθέσετε συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες, όπως τη δημιουργία μηνύματος
- Να προβάλετε τις αγαπημένες σας επαφές, καθώς και να τις καλέσετε, να ξεκινήσετε συζήτηση μαζί τους ή να στείλετε μηνύματα

Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη

Θέλετε να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές απευθείας από την αρχική οθόνη; Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

- 1 Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το widget συντομεύσεων και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επιλ. συντομεύσ..**
- 2 Επιλέξτε τις συντομεύσεις που θέλετε να καθορίσετε και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε μια συντόμευση, αντικαταστήστε τη με μian άλλη.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού 'Μετάβαση'.
Επιλέξτε **Μετάβαση > Διαμόρφωση οθ.**

Προσθήκη των σημαντικών επαφών σας στην αρχική οθόνη

Θέλετε να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα στις αγαπημένες σας επαφές γρήγορα;
Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για επιλεγμένες επαφές στην αρχική οθόνη.

- 1 Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη τη γραμμή Προτιμώμενες επαφές.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ. προτιμώμεν.**
- 3 Επιλέξτε ένα εικονίδιο επαφής  και μια επαφή από τη λίστα.

Η επαφή πρέπει να είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής.

Συμβουλή: Εάν έχει προστεθεί φωτογραφία στην επαφή, η φωτογραφία εμφανίζεται στη γραμμή Προτιμώμενες επαφές.

Κλήση ή αποστολή μηνύματος σε επαφή

Επιλέξτε την επαφή στη γραμμή Προτιμώμενες επαφές και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Αφαίρεση επαφής από την αρχική οθόνη

- 1 Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη τη γραμμή Προτιμώμενες επαφές.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ. προτιμώμεν.** και την επαφή που θέλετε να αφαιρέσετε.

Η επαφή αφαιρείται από τη γραμμή Προτιμώμενες επαφές, αλλά διατηρείται στη λίστα επαφών σας.

Διαμόρφωση του μενού 'Μετάβαση'

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

- 1 Επιλέξτε **Μετάβαση > Διαμόρφωση οθ.**
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο μενού και τη λειτουργία που θέλετε από τη λίστα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λειτουργία, επιλέξτε **Μετάβαση** και τη λειτουργία που θέλετε.

Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή τις φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της αρχικής οθόνης; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία στην αρχική οθόνη, ώστε να τη διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση**.

Αλλαγή της ταπετσαρίας

Επιλέξτε **Ταπετσαρία** και μια φωτογραφία.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων ταπετσαριών από το Κατάστημα Oni της Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Προσθήκη περιεχομένου στην αρχική οθόνη

Επιλέξτε **Αρχική οθόνη > Διαμόρφωση οθ.**

Συμβουλή: Για να αυξήσετε το μέγεθος γραμματοσειράς στις εφαρμογές "Μηνύματα" και "Επαφές", όταν περιηγείστε στον Ιστό ή βρίσκεστε στο κύριο μενού, επιλέξτε **Μέγεθος γρ/ράς**.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Με τα θέματα μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα και την εμφάνιση της αρχικής σας οθόνης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και θέματα**.

Επιλέξτε **Επιλογή θέματος > Θέματα** και ένα θέμα από τη λίστα.

Συμβουλή: Πραγματοποιήστε λήψη περισσότερων θεμάτων από το Κατάστημα Oni της Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Δημιουργία του προσωπικού σας προφίλ

Πώς μπορείτε να κάνετε τη συσκευή σας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας στην εργασία, στη σχολή ή στο σπίτι; Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ για διαφορετικές περιστάσεις και να τους δώσετε τα κατάλληλα ονόματα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

- 1 Επιλέξτε **Στυλ 1** ή **Στυλ 2**.
- 2 Επιλέξτε **Διαμόρφωση** και καθορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και επιλέξτε **OK > Αποθήκ.**

Διαμόρφωση των ήχων σας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, πλήκτρων και προειδοποίησης για κάθε προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ήχοι**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**: και έναν ήχο κλήσης.

Συμβουλή: Πραγματοποιήστε λήψη περισσότερων ήχων κλήσης από το Κατάστημα Oni της Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Αλλαγή της έντασης των ήχων πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Ήχοι πληκτρολ.:** και σύρετε τη γραμμή ήχου.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth


Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Χρησιμοποιήστε Bluetooth για να συνδέεστε ασύρματα με συμβατές συσκευές, όπως άλλες κινητές συσκευές, υπολογιστές, ακουστικά με μικρόφωνο και κιτ αυτοκινήτου.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε στοιχεία από τη συσκευή σας, να αντιγράψετε αρχεία από συμβατό υπολογιστή και να πραγματοποιήσετε εκτύπωση χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή.

Το Bluetooth χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για τη σύνδεση και οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων ή μία από την άλλη. Εμπόδια, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.

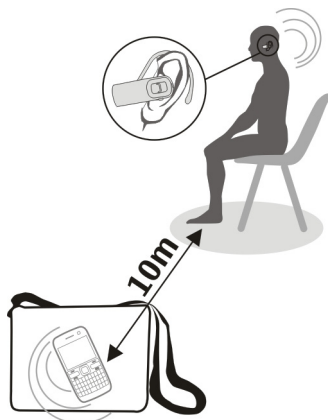

Σύνδεση ασύρματου σετ μικροφώνου-ακουστικού

Θέλετε να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης; Χρησιμοποιήστε ασύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε μια κλήση, ακόμη κι αν δεν κρατάτε τη συσκευή στα χέρια σας.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth και Bluetooth > Ναι**.
- 2 Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- 3 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας και το σετ μικροφώνου-ακουστικού, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου**.
- 4 Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- 5 Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να συνδέεται αυτόματα στο σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth, εφόσον το έχετε αντιστοιχίσει την πρώτη φορά.

Αποστολή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου σε άλλη συσκευή

Χρησιμοποιήστε Bluetooth για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, καταχωρίσεις ημερολογίου, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο δημιουργημένο από σας στον υπολογιστή σας, καθώς και στις συμβατές συσκευές των φίλων σας.

- 1 Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να στείλετε.

- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Με Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, επιλέξτε **Νέα αναζήτηση** για να την αναζητήσετε. Εμφανίζονται συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.
- 4 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

Σύνδεση σε car kit με χρήση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Με τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, η κάρτα SIM της συσκευής σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συμβατό car kit.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με το car kit.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**.
- 2 Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στο car kit.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής σας.

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μόνο το car kit συνδέεται στο κυψελικό δίκτυο.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στην κατάσταση απομακρυσμένης λειτουργίας κάρτας SIM, θα πρέπει να έχετε ένα συμβατό αξεσουάρ, όπως car kit, συνδεδεμένο με τη συσκευή σας.

Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, η συσκευή σας επιτρέπει μόνο τις επείγουσες κλήσεις.

Η λειτουργία απομακρυσμένης SIM απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το car kit, για παράδειγμα, όταν σβήνετε τη μηχανή του οχήματος.

Μη αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

- 1 Επιλέξτε **Αξίόπ. συσκευές**.
- 2 Επιλέξτε το car kit και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγ. αξιόπ. συσκ..**

Αυτόματη σύνδεση με αντιστοιχισμένη συσκευή

Θέλετε να συνδέετε τακτικά τη συσκευή σας με άλλη συσκευή Bluetooth, όπως car kit, σετ μικροφώνου-ακουστικού ή τον υπολογιστή σας; Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να συνδέεται αυτόματα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και **Αξιοπ. συσκευές**.

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέεστε αυτόματα.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Αυτόμ. σύνδεση > Ναι**.

Ασφαλής χρήση Bluetooth

Θέλετε να διασφαλίσετε την ορατότητα της συσκευής σας κατά τη χρήση Bluetooth; Μπορείτε να ελέγχετε ποιοι θα μπορούν να δουν και να συνδεθούν με τη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Αποκλεισμός εντοπισμού της συσκευής σας από άλλους

Επιλέξτε **Ορατότ. τηλ. μου > Κρυφό**.

Όταν η συσκευή σας είναι κρυφή, οι άλλοι δεν μπορούν να την εντοπίσουν. Ωστόσο, οι αντιστοιχισμένες συσκευές μπορούν να συνδεθούν με τη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση Bluetooth

Επιλέξτε **Bluetooth > Όχι**.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο.

Καλώδιο δεδομένων USB

Αντιγραφή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε εικόνες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή.
- 2 Επιλέξτε από τα παρακάτω:

Nokia Ovi Suite — Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία εάν ο υπολογιστής σας έχει εγκατεστημένο το Nokia Ovi Suite.

Μτφ πολυμέσων — Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένο το Nokia Ovi Suite. Εάν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή

σας σε ένα οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας ή εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.


Μαζική αποθήκ. — Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένο το Nokia Oni Suite. Η συσκευή σας εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Εάν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές, όπως οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

- 3 Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων του υπολογιστή για να αντιγράψετε το περιεχόμενο.

Αντιγραφή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου ανάμεσα στη συσκευή σας και σε memory stick USB

Μπορείτε να αντιγράψετε φωτογραφίες από τη συσκευή σας σε συμβατό memory stick USB. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών που τραβάτε όταν ταξιδεύετε.

- 1 Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο προσαρμογέα USB OTG στη θύρα USB της συσκευής σας
- 2 Συνδέστε ένα memory stick στο καλώδιο προσαρμογέα USB OTG.

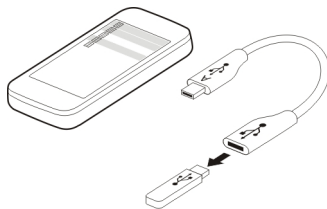

- 3 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση** και κατόπιν επιλέξτε και κρατήστε πατημένο ένα αρχείο ή φάκελο.
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε το αρχείο ή το φάκελο.
- 5 Επιλέξτε το φάκελο προορισμού.

Σύνδεση σε WLAN

Σχετικά με τις συνδέσεις WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Συνδεθείτε σε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και διαχειριστείτε συνδέσεις WLAN.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.



Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Σύνδεση WLAN στο σπίτι

Για να εξοικονομήσετε χρήματα, συνδεθείτε στο οικείο σας δίκτυο WLAN όταν βρίσκεστε σπίτι σας και θέλετε να περιηγηθείτε στον Ιστό με τη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Σύνδεση για πρώτη φορά

- 1 Για να αναζητήσετε το οικείο σας δίκτυο WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.
- 2 Για να συνδεθείτε, επιλέξτε το οικείο σας δίκτυο WLAN.
- 3 Εάν το WLAN είναι ασφαλές , εισαγάγετε τον κωδικό.
- 4 Εάν αποθηκεύσετε το οικείο σας δίκτυο WLAN, δεν θα χρειάζεται να το αναζητάτε στο μέλλον. Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το WLAN και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η ένδειξη  δηλώνει αποθηκευμένο δίκτυο WLAN.

Σύνδεση με το αποθηκευμένο οικείο σας δίκτυο WLAN

- 1 Επιλέξτε **Αποθηκ. WLAN**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το οικείο σας δίκτυο WLAN και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Σύνδεση**.

Αποσύνδεση από WLAN

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το WLAN  στο οποίο είστε συνδεδεμένοι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Σύνδεση σε WLAN εν κινήσει

Η σύνδεση σε WLAN είναι ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Συνδεθείτε σε δημόσιο δίκτυο WLAN σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες ή internet café.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε σε ασφαλή WLAN .

- 1 Για την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.
- 2 Επιλέξτε ένα δίκτυο WLAN.
- 3 Εάν το WLAN είναι ασφαλές, εισαγάγετε τον κωδικό.

Αποσύνδεση από WLAN

Επιλέξτε το συνδεδεμένο WLAN .

Σύνδεση σε κρυφό WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > WLAN**.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε κρυφό WLAN, εάν γνωρίζετε το όνομα (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης.

- 1 Για την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων WLAN, επιλέξτε **Διαθέσιμα WLAN**.
- 2 Επιλέξτε (**Κρυφό δίκτυο**).
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης.

Αποσύνδεση από WLAN

Επιλέξτε το συνδεδεμένο WLAN .

Υπηρεσίες Oni της Nokia

Oni by Nokia

Διαθεσιμότητα και κόστος υπηρεσιών Oni της Nokia

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Oni της Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η χρήση των υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να μάθετε περισσότερα για το Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Σχετικά με το Κατάστημα Oni

 Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών για κινητό, εφαρμογών, βίντεο, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το Κατάστημα Oni σας παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

Επιλέξτε **Μενού > Κατάστημα** ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Πληροφορίες για τις Επαφές Oni

 Με τις Επαφές Oni, μπορείτε να επικοινωνείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας, να βλέπετε τι κάνουν και να ανακαλύψετε νέους φίλους στην κοινότητα Oni. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών από τη συσκευή σας στο Oni.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Επαφές Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Σχετικά με το Oni Mail powered by Yahoo!

 Με το Oni Mail powered by Yahoo!, μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στο e-mail σας χρησιμοποιώντας τη φορητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το προσωπικό σας γραμματοκιβώτιο Oni Mail powered by Yahoo! στον υπολογιστή ή στη φορητή σας συσκευή. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.oni.com για να δημιουργήσετε το γραμματοκιβώτιό σας στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιό σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης για τον λογαριασμό σας Nokia. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και διαχείρισης του λογαριασμού σας Nokia, μεταβείτε στην ενότητα υποστήριξης στη διεύθυνση www.oni.com.

Συμβουλή: Μπορείτε να διατηρείτε εύκολα την επαφή σας με τους φίλους σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Συνομιλία" στην κινητή σας συσκευή για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Συνομιλία Oni powered by Yahoo!

Πρόσβαση στις υπηρεσίες Oni της Nokia

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Συλλογή** και την υπηρεσία Oni που θέλετε.

Σχετικά με το Nokia Oni Suite

Με την εφαρμογή Nokia Oni Suite για υπολογιστή, μπορείτε να διαχειρίζεστε περιεχόμενο στη συσκευή σας και να το διατηρείτε συγχρονισμένο με τον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να λάβετε το Nokia Oni Suite, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.oni.com.

Nokia Oni Player

Με το Nokia Oni Player, μπορείτε να αναπαράγετε και να οργανώνετε τη μουσική σας, να κάνετε λήψη μουσικής από το Oni by Nokia, να αντιγράφετε τραγούδια και λίστες αναπαραγωγής μεταξύ του συμβατού υπολογιστή σας και συμβατών κινητών συσκευών Nokia, καθώς και να κάνετε αντιγραφή μουσικής από και προς CD ήχου.

Για να διαχειριστείτε τη μουσική σας συλλογή, ανοίξτε την καρτέλα "Η μουσική μου". Μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες από μία συμβατές συσκευές στο Nokia Oni Player, για να προβάλετε και να αναπαραγάγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στις συσκευές.

Για να ακούσετε δείγματα και να κάνετε λήψη από εκατομμύρια τραγούδια που διατίθενται στο Oni by Nokia, ανοίξτε την καρτέλα "Μουσική Oni". Για να κάνετε λήψη μουσικής, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia.

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η "Μουσική Oni" της Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

Διαχείριση χρόνου

Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ημ/νία και ώρα**.

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

- 1 Επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας**.
- 2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας.
- 3 Πατήστε **Αποθήκ**.

Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας. Αυτό διασφαλίζει ότι η συσκευή σας εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των ληφθέντων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (HB).

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως ξυπνητήρι.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αφύπνιση**.

- 1 Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης.
- 2 Επιλέξτε  για να ρυθμίσετε την αφύπνιση.
- 3 Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί, για παράδειγμα, την ίδια ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Ρυθμίσ**. > **Επανάλ. αφύπν.** > **Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.

Αναβολή αφύπνισης

Όταν ηχήσει μια αφύπνιση, μπορείτε να την αναβάλετε. Με τον τρόπο αυτό γίνεται παύση της αφύπνισης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Όταν ηχήσει η αφύπνιση, επιλέξτε **Αναβολή**.

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος αναβολής

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Αφύπνιση** και **Ρυθμίς.** > **Χρ. αναβολής αφύπν.** και επιλέξτε τη διάρκεια.

Χρονομετρήστε τις προπονήσεις σας

Προκαλέστε τον εαυτό σας τρέχοντας την καθημερινή σας διαδρομή! Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να χρονομετρήσετε τον εαυτό σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Χρονόμετρο**.

Χρονομετρήστε τους γύρους σας

- 1 Επιλέξτε **Χρόνοι γύρων** > **Έναρξη**.
- 2 Επιλέξτε **Γύροι** καθώς περνάτε στον επόμενο γύρο. Ο χρόνος του γύρου προστίθεται στη λίστα και το χρονόμετρο μηδενίζεται.
- 3 Επιλέξτε **Διακοπή**.

Μετρήστε ενδιάμεσους χρόνους

- 1 Επιλέξτε **Ενδιάμ. χρόνοι** > **Έναρξη**.
- 2 Επιλέξτε **Ενδιάμ..** Ο ενδιάμεσος χρόνος προστίθεται στη λίστα και το χρονόμετρο συνεχίζει να μετρά.
- 3 Επιλέξτε **Διακοπή**.

Συμβουλή: Θέλετε να αποθηκεύσετε τους χρόνους σας για να συγκρίνετε αργότερα τα αποτελέσματά σας; Επιλέξτε **Αποθήκ.** και εισαγάγετε ένα όνομα.

Απόκρυψη του χρονοδιακόπτη

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να επιστρέψετε στο χρονόμετρο, πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Χρονόμετρο** **Συνέχεια**.

Ρύθμιση του χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

Χρειάζεται να ρυθμίσετε γρήγορα μια ειδοποίηση για μια ορισμένη χρονική περίοδο, για παράδειγμα, όταν βράζετε αυγά; Χρησιμοποιήστε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Χρον. αντ. μέτρ..**

- 1 Επιλέξτε **Απλό χρονόμ..**
- 2 Εισαγάγετε μια ώρα και γράψτε μια σημείωση που θα εμφανιστεί όταν λήξει η χρονική περίοδος.
- 3 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Ημερολόγιο**Προσθήκη συνάντησης**

Αποθηκεύστε τις σημαντικές σας συναντήσεις στο ημερολόγιό σας ως καταχωρίσεις συσκέψεων.

Επιλέξτε **Μενού > Ημερ/γιο**.

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο τύπου σημείωσης **Σύσκεψη** και συμπληρώστε τα πεδία.

Απομνημόνευση γενεθλίων

Προσθέστε υπενθύμιση για γενέθλια και άλλες σημαντικές ημερομηνίες. Οι υπενθυμίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Επιλέξτε **Μενού > Ημερ/γιο**.

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο τύπου σημείωσης **Γενέθλια** και συμπληρώστε τα πεδία.

Προσθήκη εργασίας στη λίστα υποχρεώσεών σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση υποχρέωσης για μια εργασία που πρέπει να κάνετε και να προσθέσετε μια υπενθύμιση στο ημερολόγιό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Λίστα υποχρ..**

- 1 Επιλέξτε **Σημ/ση** και συμπληρώστε τα πεδία.
- 2 Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση, μεταβείτε στη σημείωση υποχρέωσης που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθ. σε Ημ/γιο > Υπενθύμιση** και συμπληρώστε τα πεδία.

Δημιουργία λίστας αγορών

Οι λίστες αγορών είναι εύκολο να χαθούν. Εάν γράψετε τη λίστα στη συσκευή σας, θα την έχετε πάντοτε μαζί σας! Μπορείτε επίσης να στείλετε τη λίστα, για παράδειγμα, σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Σημειώσεις**.

- 1 Επιλέξτε **Προσθ..**
- 2 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο σημείωσης.

Αποστολή της λίστας

Ανοίξτε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή σημ.** και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.

Φωτογραφίες και βίντεο

Λήψη φωτογραφίας

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
- 2 Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε  ή .
- 3 Πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Ενεργοποίηση του φλας της κάμερας

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί το φλας αυτόματα εάν δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, επιλέξτε  > Φλας > Αυτόματα. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί πάντοτε το φλας, επιλέξτε Με φλας.

Κλείσιμο της κάμερας

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 1944x2592 pixel.

Εγγραφή βίντεο

Πέρα από το να τραβήξετε φωτογραφίες με τη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να αποτυπώσετε τις σημαντικές σας στιγμές σε βίντεο.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, εάν χρειαστεί, επιλέξτε  > Βιντεοκάμερα.
- 2 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πιάστε το πλήκτρο κάμερας.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε  ή  ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
- 3 Επιλέξτε  για παύση και  για διακοπή της εγγραφής.

Τα βίντεο αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Κλείσιμο της κάμερας

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο

Μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά σας με μηνύματα multimedia ή χρησιμοποιώντας Bluetooth.

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Αποστολή φωτογραφίας

1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τη φωτογραφία.

2 Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε.

Για να στείλετε περισσότερες από μία φωτογραφίες, επιλέξτε  > **Επιλογή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.

3 Επιλέξτε  > **Αποστολή ή Αποστ. επιλεγμ..**

Αποστολή βίντεο

1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το βίντεο.

2 Πατήστε **Επιλογές > Επιλογή** και επιλέξτε το βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα βίντεο για αποστολή.

3 Πατήστε **Επιλογές > Αποστ. επιλεγμ.** και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

Φωτογραφίες

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Η εφαρμογή Φωτογραφίες είναι το σημείο από το οποίο μπορείτε να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που υπάρχουν στη συσκευή σας. Μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο ή να δείτε τις φωτογραφίες σας και να εκτυπώσετε τις καλύτερες.

Οργάνωση των φωτογραφιών σας

Μπορείτε να οργανώσετε τις φωτογραφίες σας σε φακέλους.

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

1 Επιλέξτε **Τα άλμπουμ μου**.

2 Επιλέξτε  > **Δημ. άλμπουμ** και εισαγάγετε ένα όνομα για το άλμπουμ.

3 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να προσθέσετε στο άλμπουμ.

Επεξεργασία φωτογραφίας

Η φωτογραφία που τραβήξατε βγήκε πολύ σκοτεινή ή με λάθος καδράρισμα; Στις Φωτογραφίες, μπορείτε να περιστρέψετε, να αντιστρέψετε, να περικόψετε, καθώς και να διορθώσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τα χρώματα στις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

- 1 Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε Οι φωτογρ. μου, Χρονολόγιο ή Τα άλμπουμ μου.
- 2 Επιλέξτε  και το εφέ που θέλετε.

Εκτύπωση φωτογραφίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας απευθείας, χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή.

- 1 Χρησιμοποιήστε καλώδιο δεδομένων USB ή, εάν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή, σύνδεση Bluetooth, για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν εκτυπωτή συμβατό με το PictBridge.
- 2 Επιλέξτε **Μπ** πολυμέσων ως λειτουργία σύνδεσης USB.
- 3 Επιλέξτε τη φωτογραφία για εκτύπωση.
- 4 Επιλέξτε  > Εκτύπωση.

Μουσική και ήχος

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Αναπαραγάγετε μουσική αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Η μουσική μου**.

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε ένα τραγούδι από ένα φάκελο.

Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή το .

Κλείσιμο της αναπαραγωγής πολυμέσων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να αφήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής να εκτελείται στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αναπαραγωγή βίντεο

Αναπαραγάγετε βίντεο αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου**.

- 1 Επιλέξτε ένα βίντεο από το φάκελο.
- 2 Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **||**. Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **▶**.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **▶▶** ή το **◀◀**.

Κλείσιμο της αναπαραγωγής πολυμέσων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αντιγραφή μουσικής από τον υπολογιστή σας

Έχετε μουσική στον υπολογιστή σας που θέλετε να την ακούτε στη συσκευή σας; Χρησιμοποιήστε το Nokia Oni Player και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να διαχειρίζεστε και να συγχρονίζετε τη μουσική σας συλλογή.

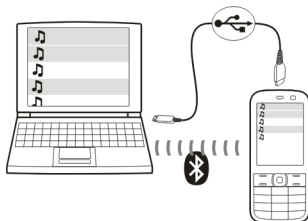

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει στη συσκευή σας μια συμβατή κάρτα μνήμης.
- 2 Επιλέξτε **Μτφ πολυμέσων** ως λειτουργία σύνδεσης.
- 3 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Nokia Oni Player. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Nokia Oni Player.

Ορισμένα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από την τεχνολογία ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων (DRM), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε περισσότερες από μία συσκευές.

Αλλαγή του ήχου ή της χροιάς της μουσικής σας

Το ξέρετε ότι μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ή τη χροιά της μουσικής, ώστε να ταιριάζει καλύτερα στο είδος; Μπορείτε να προσαρμόσετε προφίλ για διαφορετικά στυλ μουσικής στον ισοσταθμιστή.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου > Μτβ σε Αν. πολ. > Επιλογές > Περισσότερα > Ισοσταθμιστής.**

Ενεργοποίηση υπάρχοντος προφίλ ήχου

Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο προφίλ και πατήστε **Ενεργοποίηση.**

Δημιουργία νέου προφίλ ήχου

- 1 Επιλέξτε ένα από τα δυο τελευταία καθορισμένα προφίλ στη λίστα.
- 2 Επιλέξτε τα ρυθμιστικά και προσαρμόστε τα.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Σύνδεση μεγαφώνων στη συσκευή σας

Ακούστε μουσική στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας συμβατά μεγάφωνα (διατίθενται ξεχωριστά).

Κάντε φορητή τη μουσική σας βιβλιοθήκη και ακούστε τα αγαπημένα σας τραγούδια χωρίς καλώδια. Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να κάνετε ροή μουσικής από τη συσκευή όπου είναι αποθηκευμένη στη συσκευή στην οποία θέλετε να αναπαραχθεί.

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου/εικόνας (AV) της Nokia. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου/εικόνας της Nokia μια εξωτερική συσκευή ή σεν μικροφώνου-ακουστικού που δεν έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Σύνδεση ενσύρματων μεγαφώνων

Συνδέστε τα μεγάφωνα στην υποδοχή AV 3,5 mm της συσκευής σας.

Σύνδεση μεγαφώνων Bluetooth


- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth και Ναι.**
- 2 Ενεργοποιήστε τα μεγάφωνα.
- 3 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας και τα μεγάφωνα, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου.**
- 4 Επιλέξτε τα μεγάφωνα.
- 5 Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης των μεγαφώνων.

Ραδιόφωνο FM**Σχετικά με το Ραδιόφωνο FM**

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM με τη συσκευή σας - απλώς συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε ένα σταθμό!

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

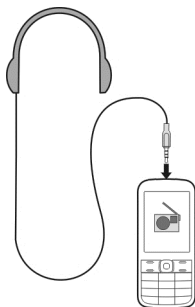

Δεν είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου μέσω ακουστικών με μικρόφωνο Bluetooth.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Επιλέξτε  ή .

Ρύθμιση του ραδιοφώνου για αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο τερματισμού.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Συμβουλή: Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το ακουστικό ή το μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αναπαρ. μέσω** και την επιλογή που θέλετε.

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου σταθμού

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το  ή το .

Αποθήκευση σταθμού

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποθ. σταθμού**.

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναζ. σταθμών**.

Μετάβαση σε αποθηκευμένο σταθμό

Επιλέξτε  ή .

Μετονομασία σταθμού

Επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το σταθμό και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετονομασία**.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σταθμό απευθείας από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό του σταθμού.

Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης

Εάν ενεργοποιήσετε το RDS, το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα σε συχνότητα με καλύτερη λήψη.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > RDS > Ναι**.
- 2 Επιλέξτε **Αυτ. αλλαγή συχ. > Ναι**.

Χρήση φωνητικής εγγραφής

Μπορείτε να ηχογραφήσετε ήχους από τη φύση, όπως το κελάηδισμα των πουλιών, καθώς και φωνητικά υπομνήματα ή τηλεφωνικές συνομιλίες.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Φων. εγγραφή**.

Εγγραφή κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής

Επιλέξτε . Η εγγραφή αποθηκεύεται στο φάκελο Ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Εγγραφή**.

Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Ιστός**Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό**

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Με την εφαρμογή περιήγησης της συσκευής σας μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να έχετε καθορίσει ένα σημείο πρόσβασης στη συσκευή σας και να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Είναι δυνατό να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από το φορέα παροχής υπηρεσιών, για να περιορίσετε τη χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυο WLAN για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Επιλέξτε **Μετάβ. σε δ/νση** και πληκτρολογήστε την διεύθυνση.

Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς, καθαρίστε το cache μετά από κάθε χρήση.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Κατά την περιήγηση σε μια τοποθεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Σβήσ. προσ. μν..**

Διαγραφή cookies

Κατά την περιήγηση σε μια τοποθεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Σβήσιμο cookies.**

Αποτροπή αποθήκευσης cookies

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Ιστού > Ασφάλεια > Cookies.**

Παιχνίδια και εφαρμογές

Σχετικά με παιχνίδια και εφαρμογές

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές και Πρόσθετα.**

Η συσκευή σας είναι δυνατό να περιέχει παιχνίδια ή εφαρμογές. Αυτά μπορεί να είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης και να είναι οργανωμένα σε φακέλους.

Για να προβάλετε μια λίστα με τα παιχνίδια, επιλέξτε **Παιχνίδια**. Για να προβάλετε μια λίστα με εφαρμογές, επιλέξτε **Συλλογή**.

Βελτίωση της εμπειρίας παιχνιδιού

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε ήχους, φωτισμό ή δονήσεις και βελτιώστε την εμπειρία παιχνιδιού.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές και Πρόσθετα > Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογ..**

Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές και Πρόσθετα > Επιλογές > Λήψεις.**

Η συσκευή σας υποστηρίζει εφαρμογές Java™ ME με επέκταση αρχείου .jad ή .jar. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με τη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε **Λήψεις εφαρμ. ή Λήψεις παιχνιδ..**. Εμφανίζεται μια λίστα διαθέσιμων υπηρεσιών.
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Συμβουλή: Πραγματοποιήστε λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών από το Κατάστημα Oni της Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Σχετικά με τις Κοινότητες

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Συλλογή > Κοινότητες** και συνδεθείτε στις σχετικές σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Με την εφαρμογή Κοινότητες, μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία της κοινωνικής σας δικτύωσης. Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να βλέπετε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας
- Να δημοσιεύετε τη δική σας ενημέρωση κατάστασης
- Να μοιράζετε αμέσως φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα

Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων και τις ανάλογες χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζετε πληροφορίες με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν για την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω αυτής της υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

Χρήση της αριθμομηχανής

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αριθμομηχανή**.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές** και την επιστημονική ή την τυπική αριθμομηχανή.
- 2 Πληκτρολογήστε την πράξη και επιλέξτε **=**.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε την αριθμομηχανή για να υπολογίσετε επιτόκια, διάρκεια δανείου ή δόσεις δανείου. Για μετάβαση στην αριθμομηχανή υπολογισμού δανείου, επιλέξτε **Επιλογές**.

Μετατροπή νομισμάτων και μονάδων μέτρησης

Σχετικά με το Μετατροπέα

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Συλλογή > Μετατροπέας**.

Με την εφαρμογή 'Μετατροπέας', μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη και νομίσματα από μια μονάδα σε μια άλλη.

Μετατροπή μετρήσεων

Μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη, όπως μήκος, από μια μονάδα σε μια άλλη, για παράδειγμα, από χιλιόμετρα σε μίλια.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Συλλογή > Μετατροπέας και Επιλογή**.

- 1 Επιλέξτε μια κατηγορία μετατροπής.
- 2 Επιλέξτε μονάδες μετατροπής.
- 3 Εισαγάγετε μια τιμή σε ένα από τα πεδία μονάδων. Η τιμή μετά τη μετατροπή εμφανίζεται αυτόματα στο άλλο πεδίο μονάδων.

Μετατροπή νομισμάτων

Με το Μετατροπέα μπορείτε γρήγορα να μετατρέπετε νομίσματα.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Συλλογή > Μετατροπέας**.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογή > Νόμισμα** και ένα ζεύγος νομισμάτων.
- 2 Εισαγάγετε το ποσό του ενός νομίσματος. Η τιμή μετατροπής εμφανίζεται αυτόματα.

Ορισμός ισοτιμίας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Συλλογή > Μετατροπέας**.

Για να μπορέσετε να μετατρέψετε νομίσματα, πρέπει να ορίσετε την ισοτιμία.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ισοτιμιών**.
- 2 Επιλέξτε ένα ζεύγος νομισμάτων.
- 3 Εισαγάγετε την ισοτιμία για ένα από τα νομίσματα.

Προσθήκη ζεύγους νομισμάτων

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον ζεύγη νομισμάτων για μετατροπή.

Επιλέξτε Μενού > Εφαρμογές > Πρόσθετα > Συλλογή > Μετατροπείας.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα μετατροπή νομ..**
- 2 Πληκτρολογήστε τα ονόματα των δυο νομισμάτων και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 3 Εισαγάγετε την ισοτιμία για ένα από τα νομίσματα.

Προστασία της συσκευής σας

Κλειδωμα συσκευής

Θέλετε να προστατέψετε τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; Καθορίστε έναν κωδικό ασφαλείας και ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Ρύθμιση προσωπικού κωδικού ασφαλείας

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ασφάλεια > Κωδικοί πρόσβ. > Αλλ. κωδ. ασφ..**
- 2 Εισαγάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό ασφαλείας, 12345.
- 3 Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό. Απαιτούνται τουλάχιστον 5 ψηφία. Μόνο αριθμούς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Φυλάξτε τον κωδικό ασφαλείας απόρρητο και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας πληκτρολογίου

Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλειδωμα ασφαλείας > Ενεργοποιημένο.

Η συσκευή κλειδώνεται όταν τα πλήκτρα και η οθόνη είναι κλειδωμένα. Θα χρειαστείτε τον κωδικό ασφαλείας για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.

Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Θέλετε να προστατέψετε την κάρτα μνήμης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε τα δεδομένα.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε την κάρτα μνήμης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επιλ. κάρτας μν..**
- 3 Επιλέξτε **Ορ. κωδικού πρ.** και εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Φυλάσσετε τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από την κάρτα μνήμης.

Διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο από την κάρτα μνήμης; Όταν διαμορφώνετε μια κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της μνήμης διαγράφονται.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε την κάρτα μνήμης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επιλ. κάρτας μν..**
- 3 Επιλέξτε **Μορφ. κάρτ. μν. > Ναι**.

Προετοιμασία της συσκευής σας για ανακύκλωση

Εάν αγοράσετε νέα συσκευή ή για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή σας, η Nokia σας συνιστά να ανακυκλώσετε τη συσκευή σας. Πριν από αυτό, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο από τη συσκευή σας.

Διαγραφή όλου του περιεχομένου και επαναφορά ρυθμίσεων στις αρχικές τιμές

- 1 Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου που θέλετε να διατηρήσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε συμβατό υπολογιστή.
- 2 Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.
- 3 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Επαν. εργ. ρυθμ. > Όλων**.
- 4 Η συσκευή σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Ελέγξτε προσεκτικά εάν έχει διαγραφεί όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο, όπως επαφές, εικόνες, μουσική, βίντεο, σημειώσεις, μηνύματα e-mail, παρουσιάσεις, παιχνίδια και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στην κάρτα SIM δεν διαγράφονται.

Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση WLAN ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

Ανακύκλωση



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή καλέστε το Κέντρο επικοινωνίας Nokia.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Μπαταρία

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5CT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, ο οποίος προσδιορίζεται από το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνου και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάψετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφο μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κατάσταση αυτή είναι αιφνιδιαστική. Εάν υποπτευόσθε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Ανατρέξτε στις περιβαλλοντικές πληροφορίες προϊόντων και στους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή, στη διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά εικόνων, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10, OMA DRM 1.0, κλειδίωμα πρόσβασης OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Oni Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τις άδειες στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο αν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένες άδειες ενδέχεται να συνδέονται με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Νικέλιο



Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο αστάλι.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν αυτό επιβάλλεται από τους κανονισμούς, για παράδειγμα, σε νοσοκομεία.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξεσούάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κάταστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
 - Απενεργοποιήστε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει για τη συσκευή σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ εκτός σύνδεσης ή το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
 - Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα της συσκευής, εάν είναι κλειδωμένα.
- 3 Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
- 4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 6 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδιδόν δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,25 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητας κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-640/RM-776 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging και Navi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επίζημια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: C3-01/C3-01.5

/Τεύχος 2.0 EL

Ευρετήριο**B**

Bluetooth 38, 39, 40, 41

E

e-mail 32

— ανάγνωση και απάντηση 33

— αποστολή 33

— δημιουργία 33

— λογαριασμοί 32

— ρύθμιση 32

M

MMS (υπηρεσία μηνυμάτων multimedia) 30

N

Nokia Messaging

— υπηρεσίες συνομιλίας (AM) 33

Nokia Oni Player 45

Nokia Oni Suite 45

O

Oni by Nokia 44

Oni Mail powered by Yahoo! 45

Oni Player

Βλέπε *Nokia Oni Player*

Oni Suite

Βλέπε *Nokia Oni Suite***S**

SMS (υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων) 30

W

WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο) 42, 43, 44

A

AM (άμεσα μηνύματα) 33, 34

αναζήτηση

— ραδιοφωνικοί σταθμοί 55

ανακύκλωση 61

αντιγραφή περιεχομένου 16, 41, 42, 52

αριθμομηχανή 58

Αριθμός IMEI 12

αρχική οθόνη 15, 35, 36

B

βίντεο

— αναπαραγωγή 50, 51

— αντιγραφή 16, 41, 42

— αποστολή 39, 50

— εγγραφή 49

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

δεδομένων 22

διαδίκτυο 56

Διαδίκτυο 56

διαμόρφωση της συσκευής σας 36, 37

διαχείριση αρχείων 21, 60, 61

E

εγγραφή

— βίντεο 49

— ήχοι 55

— κλήσεις 55

ειδοποιήσεις 46, 47

εικόνες

Βλέπε *φωτογραφίες*

εισαγωγή κειμένου 28, 29

εισερχόμενα, μηνύματα 31

εκτύπωση 51

εναλλαγή τηλεφώνου 16

ενδείξεις 16

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

συσκευής 13

ενημερώσεις

— λογισμικό συσκευής 19, 20

ενημερώσεις λογισμικού 19, 20

ένταση	16
εξατομίκευση της συσκευής σας	35, 36
επαναφορά δεδομένων	22
επαναφορά ρυθμίσεων	21
επαφές	
— widget	36
— αντιγραφή	16, 27
— αποθήκευση	23, 26, 27
— αποστολή	27
— ομάδες	27, 30
— προσθήκη	26
Επαφές Oni	45
επείγουσες κλήσεις	66
εργασίες	48
εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά	21
εφαρμογές	57
εφαρμογή περιήγησης	56

Η

ημερολόγιο	39
Ημερολόγιο	48
ημερομηνία και ώρα	46
ήχοι	37
ήχοι κλήσης	37

Θ

θέματα	36, 37
--------	--------

Ι

ισοσταθμιστής	52
ιστός	56
Ιστός	56

Κ

κάμερα	
— αποστολή φωτογραφιών και βίντεο	50
— εγγραφή βίντεο	49
— λήψη φωτογραφιών	49
κάρτα SIM	17
Κάρτα SIM	
— τοποθέτηση	8

κάρτα μνήμης	9, 60, 61
Κατάστημα Oni	44
καταχωρίσεις γενεθλίων	48
καταχωρίσεις επετείων	48
καταχωρίσεις συσκέψεων	48
κεραίες	11
κλειδωμα	
— οθόνη	13
— πλήκτρα	13
— συσκευή	60
κλειδωμα πλήκτρων	13
κλήσεις	
— επείγουσες	66
— κλήσεις Διαδικτύου	23, 24
— μητρώο	22, 23
— περιορισμός	25, 26
— πραγματοποίηση	22, 23
— προώθηση	23
— συνακρόαση	25
κλήσεις Διαδικτύου	23, 24
κοινωνικά δίκτυα	58
Κωδικοί PIN	12
Κωδικοί PUK	12
κωδικοί πρόσβασης	12
κωδικός ασφαλείας	12, 60
κωδικός κλειδώματος	12, 60

Λ

λήψεις	
— εφαρμογές	57
— παιχνίδια	57
λήψη φωτογραφιών	
Βλέπε <i>κάμερα</i>	
λογαριασμοί	32, 34
λουράκι	12

Μ

μεγάφωνο	16, 53
μετατροπές	59
μεταφορά περιεχομένου	16, 41, 42, 52

μηνύματα	31
— αποστολή	30
— ήχος	32
— συνημμένα	31
μηνύματα multimedia	30
μηνύματα κειμένου	30
μηνύματα ομιλίας	31
μνήμη	61
μουσική	51, 52
— αντιγραφή	52
μπαταρία	11, 62
— τοποθέτηση	8
— φόρτιση	10, 11

Ξ

ξυπηνήτρι	46
-----------	----

Ο

οθόνη αφής	14, 15
------------	--------

Π

παιχνίδια	57
περιήγηση Ιστού	
— περιήγηση ιστοσελίδων	56
πλήκτρα και μέρη	7
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	18
πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	29
πρόγραμμα περιήγησης	56
<i>Βλέπε πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	
πρόγραμμα περιήγησης ιστού	
— cookies	56
— προσωρινή μνήμη	56
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	56
προσωπικά στοιχεία	27, 39
προσωρινή μνήμη	56
προφίλ	
— δημιουργία	37
— διαμόρφωση	37
προφίλ εκτός σύνδεσης	17, 18
προφίλ πτήσης	18

Ρ

ραδιόφωνο	54, 55
ραδιόφωνο FM	54
Ραδιόφωνο FM	54, 55
ρολόι	46
ρολόι αφύπνισης	46
ρυθμίσεις	
— επαναφορά	21

Σ

Σημειώσεις	48
συγχρονισμός	21
συζητήσεις	31
συμβουλές για το περιβάλλον	61
συνδέσεις δεδομένων	
— Bluetooth	38, 39
— WLAN	42
σύνδεση USB	42
Σύνδεση USB	41
σύνδεση καλωδίου	41
συνδεσιμότητα	38, 42
συνομιλίες	15, 35, 36
συσκευή	
— ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	13

Τ

ταχεία κλήση	26
τηλεφωνητής	
— αυτόματος	31

Υ

Υπηρεσίες Oni της Nokia	44
υπηρεσίες συνομιλίας (AM)	33, 34
υπηρεσίες συνομιλίας (άμεσα μηνύματα)	34
υποστήριξη	18

Φ

φακός	18
φόρτιση USB	11
φόρτιση μπαταρίας	10

φόρτιση της μπαταρίας	62
φωτογραφίες	
— αντιγραφή	16, 41, 42
— αποστολή	39, 50
— εκτύπωση	51
— επεξεργασία	50
— λήψη	49
— οργάνωση	50
— προβολή	50
Βλέπε φωτογραφίες	

Χ

χρονοδιακόπτης	47
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	47

Ω

ώρα και ημερομηνία	46
--------------------	----