

Nokia C3-01 lietotāja rokasgrāmata

Saturs		Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	18
		Failu kārtošana	18
Drošība	4	Kalendāra un kontaktu sinhronizācija ar Ovi by Nokia	18
Sagatavošanās darbam	5	Attēlu un cita satura dublēšana atmiņas kartē	18
Taustiņi un dalas	5		
SIM kartes un akumulatora ievietošana	6	Tālrunis	19
Atmiņas kartes ievietošana vai izņemšana	7	Zvanišana	19
Akumulatora uzlādēšana	8	Neatbildēto zvanu skatīšana	19
Akumulatora uzlādēšana, izmantojot USB	8	Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru	19
GSM antena	9	Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru	19
Siksnības piestiprināšana	9	Saņemta zvana vai ziņas numura saglabāšana	20
		Par interneta zvaniem	20
Ieslēgšana	9	Interneta zvana veikšana	20
Tīkla pakalpojumi un maksa	9	Konferences zvana veikšana	21
Piekluves kodi	10	Zvanu atļaušana tikai uz konkrētiem numuriem	22
Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana	10	Zvanu veikšanas vai saņemšanas aizliegšana	22
Taustiņu un ekrāna blokēšana	11		
Skārienekrāna darbības	11	Kontakti	22
Skārienekrāna uzstādījumi	12	Vārda un tālruņa numura saglabāšana	22
Interaktīvā sākuma ekrāna elementi	12	Ātrā zvanišana	22
Zvana, dziesmas vai videoklipa skaluma mainīšana	13	Savas kontakthinformācijas nosūtīšana	23
Indikatori	13	Kontaktu grupas izveidošana	23
Kontaktu un attēlu kopēšana no vecās ierīces	14	Kontaktu kopēšana vai pārvietošana uz SIM karti	23
Funkcijas bez SIM kartes	14		
Ierīces lietošana bezsaistē	15	Teksta rakstīšana	24
Kabatas lukturīša ieslēgšana vai izslēgšana	15	Pārslēgšanās starp teksta ievades režīmiem	24
		Rakstīšana, izmantojot tradicionālo teksta ievadi	24
Ierīces pārvaldība	15	Ātrā teksta ievade	25
Atbalsts	15		
My Nokia	16	Ziņapmaiņa	25
Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot ierīci	16	Ziņas sūtīšana	25
Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru	17	Ziņas sūtīšana personu grupai	26

Pielikuma saglabāšana	26	Fotografēšana	42
Sarakstes skatīšana	27	Video ierakstīšana	42
Balss ziņu noklausīšanās	27	Attēla vai videoklipa sūtīšana	43
Audioziņas nosūtīšana	27	Fotoattēli	43
		Attēla drukāšana	44
Pasts un tērēšana	28		
Pasts	28	Mūzika un audio	44
Tērēšana	29	Multivides atskanotājs	44
		FM radio	46
Personalizēšana	30	Balss ierakstu izmantošana	48
Sākuma ekrāns	30		
Īsela pievienošana sākuma ekrānam	30	Web	49
Svarīgāko kontaktu pievienošana sākuma ekrānā	31	Par Web pārlūku	49
Izvēlnes Izlase personalizēšana	31	Web pārlūkošana	49
Sākuma ekrāna personalizēšana	31	Pārlūkošanas vēstures notīrīšana	49
Ierīces izskata maiņa	32		
Sava profila izveide	32	Spēles un programmas	50
Signālu personalizēšana	32	Spēles un programmas	50
		Aizraujošā spēlēšana	50
Savienojumi	33	Spēles vai programmas lejupielāde	50
Bluetooth	33	Par kopienām	50
USB datu kabelis	35	Kalkulatora izmantošana	51
Savienojums ar WLAN	36	Valūtas un mērvienību konvertēšana	51
Nokia Ovi pakalpojumi	38	Ierīces aizsardzība	52
Ovi by Nokia	38	Ierīces bloķēšana	52
Piekluve Nokia Ovi pakalpojumiem	39	Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli	53
Par Nokia Ovi Suite	39	Atmiņas kartes formatēšana	53
Nokia Ovi Player	39	Ierīces sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei	53
Laika pārvaldība	39	Vides aizsardzība	53
Laika un datuma mainīšana	39	Enerģijas taupīšana	53
Modinātāja signāla uzstādīšana	40	Otrreizējā pārstrāde	54
Modinātāja signāla atlikšana	40		
Treniņa laika uzņemšana	40	Izstrādājuma un drošības informācija	54
Atpakaļskaitīšanas taimera uzstādīšana	41		
Kalendārs	41	Alfabētiskais rādītājs	61
Iepirkšanās saraksta izveide	42		
Attēli un videoklipi	42		

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet pilno lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES



Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.


DZIRDES AIZSARDZĪBA




Klausieties austiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Sagatavošanās darbam

Taustiņi un daļas

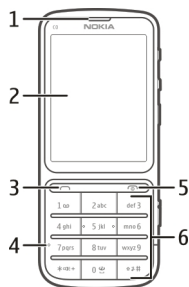

- 1 Pie auss liekamā daļa
- 2 Displejs
- 3 Zvanišanas taustiņš
- 4 Mikrofons
- 5 Beigu taustiņš un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 6 Tastatūra

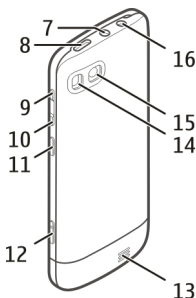

- 7 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 8 Micro USB savienotājs
- 9 Skaļuma palielināšanas taustiņš
- 10 Skaļuma samazināšanas taustiņš
- 11 Taustiņu bloķēšanas poga
- 12 Kameras taustiņš
- 13 Skaļrunis

- 14 Kameras zibspuldze
- 15 Kameras objektīvs
- 16 Lādētāja savienotājs

Lai nodrošinātu optimālu veikspēju, noņemiet aizsargmateriālu, kas atrodas, piem., uz displeja un kameras objektīva.

SIM kartes un akumulatora ievietošana


 **Svarīgi!** Ar šo ierīci neizmantojiet mini UICC SIM karti, ko sauc arī par mikro SIM karti, mikro SIM karti ar adapteri vai tādu SIM karti, kurai ir mini UICC izgriezums (sk. attēlu). Mikro SIM karte ir mazāka nekā standarta SIM karte. Šī ierīce nav piemērota mikro SIM kartēm, un nesaderīgu SIM karšu izmantošana var bojāt karti, ierīci vai kartē saglabātos datus.




Šo ierīci paredzēts lietot ar akumulatoru BL-5CT. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievieņojat vai izņemat SIM karti.


- 1 Atbīdiet vāciņu un noņemiet to. Ja akumulators ir ievietots, izceliet to.

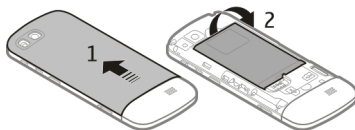

- 2 Ievieņojiet SIM karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju.

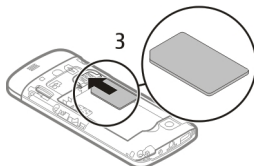

- 3 Savietojiet akumulatora un akumulatora nodalījuma kontaktus un ievietojiet akumulatoru. Lai uzliktu aizmugurējo vāciņu, virziet augšējos atdurus gropēs un bīdiet vāciņu, līdz tas nofiksējas vietā.

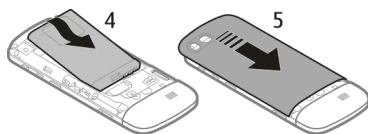


Atmiņas kartes ievietošana vai izņemšana

Izmantojiet saderīgas atmiņas kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

Ierīce atbalsta atmiņas kartes ar ietilpību līdz 32 GB.

Atmiņas kartes ievietošana

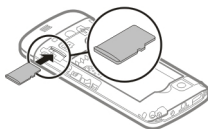

- 1 Noņemiet aizmugures vāciņu.
- 2 Pārļiecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju. Bīdiet karti iekšā, līdz atskan klikšķis.
- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto programma. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.


Atmiņas karti var izņemt vai nomainīt, neizslēdzot ierīci.

- 1 Noņemiet aizmugures vāciņu.
- 2 Bīdiet karti iekšā, līdz atskan klikšķis, un pēc tam izvelciet karti.
- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts jau rūpnīcā, bet, iespējams, ka tas būs atkārtoti jāuzlādē, lai ierīci varētu ieslēgt pirmo reizi.

Ja ierīce norāda zemu uzlādes pakāpi, rīkojieties šādi:

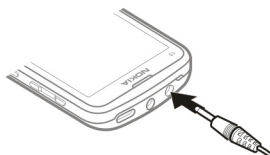

- 1 Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.
- 2 Pievienojiet lādētāju ierīcei.
- 3 Kad ierīce norāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Akumulators nav jālādē noteiktu laika periodu, turklāt uzlādes laikā ierīci var lietot. Uzlādes laikā ierīce var kļūt silta.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.


Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Ja, uzlādējot ierīci, klausāties radio, iespējama uztveršanas kvalitātes pasliktināšanās.

Akumulatora uzlādēšana, izmantojot USB

Akumulators izlādējies, bet lādētājs nav pieņemts līdzī? Var izmantot saderīgu USB kabeli, lai izveidotu savienojumu ar saderīgu ierīci, piem., datoru.

Lai izvairītos no lādētāja savienotāja sabojāšanas, atvienojot un pievienojot lādētāja kabeli, uzmanieties.

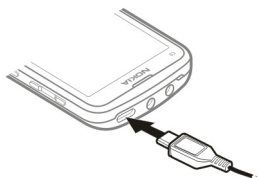

Izmantojot USB, uzlādes sākšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks, un tā var nedarboties, ja savienojums izveidots, lietojot USB centrmezglu, kam nav enerģijas padeves. Ierīce tiek uzlādēta ātrāk, ja tiek pievienota elektrības kontaktligzdai.

Ja izveidots savienojums ar datoru, uzlādes laikā var veikt ierīces sinhronizēšanu.


GSM antena



Attēlā GSM antenas atrašanās vieta iezīmēta pelēkā krāsā.

Neaiztieciet antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

Siksnīņas piestiprināšana

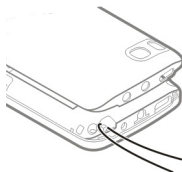

Ieslēgšana

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 850/900/1800/1900 MHz tīkli un WCDMA 850/900/1900/2100 MHz tīkli. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.


Lai lietotu tīkla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu PIN kodu, kad to ieslēdzat. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat ievadījis kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgās ierīces. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtas ierīces. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (vismaz 5 cipari)	Tas palīdz pasargāt ierīci no nesankcionētas izmantošanas. Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu lietotāja norādīto bloķēšanas kodu. Noklusējuma bloķēšanas kods ir 12345. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces pārdevēju.

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

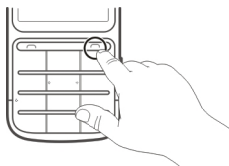

Iespējams, jums tiks prasīts no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojuma) iegūt konfigurācijas uzstādījumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Taustiņu un ekrāna bloķēšana

Lai izvairītos no nejauša zvana veikšanas, ierīcei atrodoties kabatā vai somā, bloķējiet ierīces taustiņus un ekrānu.

Nospiediet taustiņu bloķēšanas pogu .

Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet taustiņu bloķēšanas pogu  un izvēlieties **Atbloķēt**.

Padoms. Ja taustiņu bloķēšanas poga nav sasniedzama, tas ierīci var atbloķēt, nospiežot beigu taustiņu un izvēloties **Atbloķēt**.

Skārienekrāna darbības


Lai mijiedarbotos ar skārienekrāna lietotāja interfeisu, tam jāpieskaras vai jāpieskaras un jātur.

Programmas vai cita ekrāna elementa atvēršana

Pieskarieties programmai vai elementam.


Piekluve objektiem raksturīgām iespējām

Pieskarieties objektam un turiet to. Tiek atvērta uznirstošā izvēlne ar pieejamām iespējām.

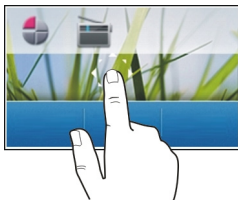

Ritināšana sarakstā vai izvēlnē

Novietojiet pirkstu uz ekrāna, ātri pabīdiet to augšup vai lejup pa ekrānu un pēc tam paceliet pirkstu. Ekrāna saturs tiek ritināts tādā ātrumā un virzienā, kāds bija atlaišanas brīdī. Lai ritinātajā sarakstā izvēlētos objektu un pārtrauktu kustību, pieskarieties attiecīgajam objektam.

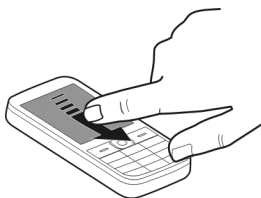

Pārvilkšana

Novietojiet uz ekrāna pirkstu un velciet ar pirkstu vajadzīgajā virzienā.



Piem., skatot attēlu, lai skatītu nākamo attēlu, pārvelciet pa kreisi. Lai ātri pārlūkotu attēlus, ātri pārvelciet ar pirkstu pa ekrānu un pēc tam ritiniet sīktēlus pa kreisi vai pa labi.

Skārienekrāna uzstādījumi

Kalibrējiet skārienekrānu un aktivizējiet vibroreakciju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Piesk. uzstādījumi**.

Skārienekrāna kalibrēšana

Izvēlieties **Kalibrēšana** un izpildiet redzamos norādījumus.

Vibroreakcijas aktivizācija

Izvēlieties **Vibroreakcija** > **Ieslēgta**.

Pieskaroties ikonai, ierīce rada īsu vibroreakciju.

Interaktīvā sākuma ekrāna elementi

Sākuma ekrāna elementi ir interaktīvi. Varat, piem., mainīt datumu un laiku, uzstādīt modinātāja signālus vai veidot kalendāra ierakstus tieši sākuma ekrānā.



Modinātāja signāla uzstādīšana

Izvēlieties pulksteni (1).

Grafika skatīšana vai rediģēšana

Izvēlieties datumu (2).

Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Iebūvētais skaļrunis nodrošina iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot ierīci pie auss.

Skaļruņa aktivizācija zvana laikā

Izvēlieties **Skaļrunis**.

Indikatori

	Jums ir nelasītas ziņas.
	Jums ir nenosūtītas vai atceltas ziņas vai ziņas, kuras nav izdevies nosūtīt.
	Tastatūra ir bloķēta.
	Ierīce nezvana, ienākot zvaniem vai īsziņām.
	Ir uzstādīts atgādinājuma signāls.
G vai E	Ierīce ir reģistrēta GPRS vai EGPRS tīklā.
vai	Ir atvērts GPRS vai EGPRS savienojums.
vai	GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.
	Ierīce ir reģistrēta 3G (UMTS) tīklā.
vai	Ierīce ir reģistrēta 3.5G (HSDPA) tīklā.
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums.
	Ir aktivizēts WLAN savienojums.
2	Ja jums ir divas tālruņa līnijas, tiek izmantota otrā līnija.
	Visi ienākošie zvani tiek pārdresēti uz citu numuru.
	Zvani ir atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.




- Pašreiz aktivajam profilam ir uzstādīts laika limits.
- Ierīcei ir pievienotas austiņas.
- Ierīce ir savienota ar citu ierīci, izmantojot USB datu kabeli.

Kontaktu un attēlu kopēšana no vecās ierīces

Vai vēlaties ātri kopēt svarīgu informāciju no savas iepriekšējās saderīgās Nokia ierīces un sākt izmantot jauno ierīci? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai jaunajā ierīcē bez maksas kopētu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un attēlus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Sinhr. un dubl..**

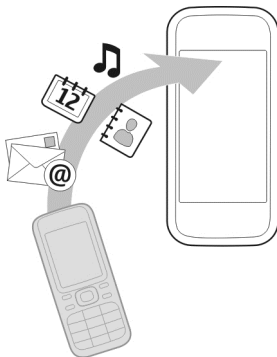

Abās ierīcēs jābūt aktivizētai Bluetooth funkcijai.

- 1 Izvēlieties **Tālruņa maiņa** > **Kopēt uz šo ier..**
- 2 Izvēlieties kopējamo saturu un **Gatavs**.
- 3 Izvēlieties sarakstā savu iepriekšējo ierīci. Ja šī ierīce nav norādīta sarakstā, pārliedzinieties, vai ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- 4 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu ievadiet to. Piekļuves kods, ko varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Dažās ierīcēs ir fiksēts piekļuves kods. Plašāku informāciju sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Šis piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.
- 5 Ja jums tiek prasīts atļaut savienojumu un kopēšanas pieprasījumus, atļaujiet tos.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas ierīces funkcijas, piem., plānotāja funkcijas un spēles, var izmantot, neievietojot SIM karti. Dažas izvēlņu funkcijas ir izslēgtas, un tās nevar izmantot.

Ierīces lietošana bezsaistē

Vietās, kur nav atļauts veikt vai saņemt zvanus, var aktivizēt lidojuma profilu, lai varētu spēlēt spēles vai klausīties mūziku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Profilu**.

Izvēlieties **Lidojums** > **Aktivizēt**.

Ikona  norāda, ka ir aktivizēts lidojuma profils.

Padoms. Profilu īsceļu var pievienot īsceļu logrīkam sākuma ekrānā.



Uzmanību!

Ja ir aktivizēts lidojuma profils, nevar veikt vai saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai zvanītu, aktivizējiet citu profilu.

Kabatas lukturīša ieslēgšana vai izslēgšana

Kā lukturīti varat izmantot kameras zibspuldzi.

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet .

Nespīdiniet lukturīti acīs.

Ierīces pārvaldība

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā ierīcei jādarbojas, sk. Web vietu www.nokia.com/support vai, izmantojot mobilo ierīci, www.nokia.mobi/support.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Atsāknējiet ierīci. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjauniniet ierīces programmatūru.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Sk. Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt ierīci uz remontu, vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumu.

My Nokia

Lai palīdzētu jums izmantot visas ierīces un pakalpojumu iespējas, jūs saņemat pielāgotas bezmaksas ziņas no My Nokia. Šajās ziņās sniegti padomi un atbalsts.

Lai ziņas vairs nesāņemtu, izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Palīgriki > Kolekcija > My Nokia un Atcelt abonēšanu**

Lai sniegtu iepriekš aprakstīto pakalpojumu, pirmoreiz lietojot ierīci, korporācijai Nokia tiek nosūtīts jūsu mobila tālruņa numurs, ierīces sērijas numurs un daži mobilā pakalpojuma abonementa identifikatori. Daļa šīs informācijas vai visa informācija korporācijai Nokia var tikt nosūtīta arī tad, kad atjaunināt programmatūru. Šī informācija var tikt izmantota, kā norādīts konfidencialitātes politikā, kas pieejama Web vietā www.ovi.com.

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot ierīci

Vai vēlaties uzlabot ierīces veiktspēju, iegūt programmu atjauninājumus un lieliskas jaunas funkcijas? Lai maksimāli izmantotu savas ierīces iespējas, regulāri atjauniniet programmatūru. Varat arī uzstādīt, lai ierīce automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.



Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi**.



- 1 Izvēlieties **Tālrunis > Tālruņa atjaun..**
- 2 Lai parādīto pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai nav pieejams atjauninājums, izvēlieties **Pašr. progr. dati**.
- 3 Lai lejupielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu, izvēlieties **Lejupiel. tālr. pr..** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Ja pēc lejupielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Inst. progr. atj..**

Programmatūras atjaunināšana var ilgt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas ar instalēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Automātiska programmatūras atjauninājumu pieejamības pārbaude

Izvēlieties **Aut. progr. atj.** un norādiet, cik bieži jāpārbauda jaunu programmatūras atjauninājumu pieejamība.

Pakalpojumu sniedzējs bezvadu režīmā var nosūtīt ierīces programmatūras atjauninājumus tieši uz jūsu ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, varat izmantot programmu Nokia Ovi Suite PC. Lai savienotu savu ierīci ar datoru, nepieciešams saderīgs dators, ātrs interneta savienojums un saderīgs USB datu kabelis.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Ovi Suite, dodieties uz www.ovi.com/suite.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja ierīce nedarbojas pareizi, var atiestatīt dažu uzstādījumu sākotnējās vērtības.

- 1 Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Rūpn. uzst. atj. > Tikai uzstādīj.**
- 3 Ievadiet drošības kodu.

Tas neietekmē ierīcē saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas ierīce izslēdzas un atkal ieslēdzas. Tas var notikt ilgāk, nekā parasti.

Failu kārtošana

Savas ierīces atmiņā vai atmiņas kartē varat pārvietot, kopēt, dzēst vai veidot jaunus failus un mapes. Organizējot failus mapēs, tie turpmāk būs vieglāk atrodamā.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Galerija**.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā vēlaties izveidot apakšmapi, izvēlieties **Iespējas > Pievienot mapi**.

Faila kopēšana vai pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet failu, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Padoms. Izmantojot Galerija, varat atskaņot mūziku un videoklipus vai skatīt attēlus.

Kalendāra un kontaktu sinhronizācija ar Ovi by Nokia

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Sinhr. un dubl.**

- 1 Izvēlieties **Sinhr. ar Ovi > Sinhron. tagad**.
- 2 Pierakstieties, izmantojot sava Nokia konta detalizēto informāciju. Ja konta nav, piesakiet to.
- 3 Izpildiet norādījumus.

Attēlu un cita satura dublēšana atmiņas kartē

Vai vēlaties būt pārliecināts, ka nezaudēsiet nekādus svarīgus failus? Ierīces atmiņu var dublēt saderīgā atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Sinhr. un dubl.**

Izvēlieties **Izveidot dublēj.**

Dublējuma atjaunošana

Izvēlieties **Atjaunot dublēj..**

Tālrunis

Zvanišana

- 1 Ievadiet tālruņa numuru, kā arī valsts un rajona kodu, ja nepieciešams.
- 2 Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Atbildēšana uz ienākošu zvanu

Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvana pārtraukšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Zvana atteikšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Neatbildēto zvanu skatīšana

Vai vēlaties redzēt, uz kura kontakta zvanu neesat atbildējis?

Sākuma ekrānā izvēlieties **Skatīt**. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Neatbildētie un saņemtie zvani tiek reģistrēti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.

Atzvanišana kontaktam vai uz numuru

Izvēlieties kontaktu vai numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Neatbildēto zvanu skatīšana vēlāk

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Žurnāls un Neatbildētie zv..**

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādu sazvanīt, bet jums neatbild? Varat viegli piezvanīt viņam atkal.

Sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu, izvēlieties sarakstā numuru un vēlreiz nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvani > Pāradresācija**.

- 2 Izvēlieties iespēju, piemēram, **Jā aizņemts** vai **Jā neatbild**.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt** un **Uz balss pastk.** vai **Uz citu numuru**.

Saņemta zvana vai ziņas numura saglabāšana

Vai esat saņēmis zvanu vai ziņu no personas, kuras numurs vēl nav saglabāts kontaktu sarakstā? Varat viegli saglabāt numuru savos kontaktos.

Saņemta zvana numura saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Žurnāls** un **Saņemtie zvani**.
- 2 Izvēlieties numuru un **Iespējas** > **Saglabāt**.
- 3 Ievadiet kontakta vārdu un izvēlieties **Saglabāt**.

Saņemtas ziņas numura saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties **Sarakstes** vai **Iesūtne** un ziņu.
- 3 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 4 Izvēlieties numuru un **Saglabāt**.
- 5 Ievadiet kontakta vārdu un izvēlieties **Saglabāt**.

Padoms. Lai pievienotu jaunu numuru jau esošam kontaktam, izvēlieties attiecīgo numuru un **Piev. kontaktam**.

Par interneta zvaniem

Internetā veikt un saņemt zvanus (tīkla pakalpojums). Interneta zvānu pakalpojumi var nodrošināt zvanus starp datoriem, starp mobilajām ierīcēm un starp VoIP ierīci un parasto tālruni.

Daži interneta zvānu pakalpojumu sniedzēji nodrošina bezmaksas zvanus internetā. Informāciju par pakalpojuma pieejamību un savienojuma izmaksām jautājiēt interneta zvānu pakalpojumu sniedzējam.

VoIP vai citu pakalpojumu lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar ierīces izplatītāju, pakalpojuma sniedzēju vai vietējām varas iestādēm.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvānu, ir jāatrodas WLAN darbības zonā un jāpierakstās interneta zvānu pakalpojumā.

Interneta zvāna veikšana

Interneta zvanus varat veikt, ja esat pierakstījies interneta zvānu pakalpojumā.

Informāciju par interneta zvānu pieejamību un izmaksām lūdziet savam interneta zvānu pakalpojuma sniedzējam.

I-neta tālr. vednis palīdz jums izveidot kontu. Pirms vedņa sākšanas sagādājiēt sava konta informāciju no interneta zvanu pakalpojuma sniedzēja.

Interneta tālruņa konta izveide

- 1 Pārliecinieties, vai ir ievietota derīga SIM karte un vai jūsu ierīcei ir WLAN savienojums.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Interneta tālr.** > **Konti**.
- 3 Izvēlieties **Jauns**.
- 4 Izvēlieties kontu un **Savienot** un izpildiet norādījumus.

Pēc vedņa darbības pabeigšanas jūsu konts tiek rādīts kontu sarakstā.

Ja interneta tālruņa uzstādījumi nedarbojas, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Zvanišana kontaktam

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti un Vārdi**, un kontaktu.
- 2 Izvēlieties **Interneta zvans**.


Zvanišana uz tālruņa numuru

Ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties **Iespējas** > **Interneta zvans**.

Ārkārtas zvanu veikšanai tiek izmantots tikai mobilo sakaru tīkls.

Konferences zvana veikšana

Ja jāriko konference pa tālruni (tīkla pakalpojums), aktīvajai sarunai var vienkārši pievienot vairākus dalībniekus.

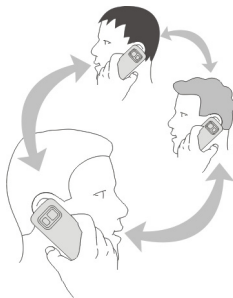

Informāciju par pieejamību jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Zvana laikā izvēlieties **Iespējas** > **Vēl** > **Jauns zvans**.

- 2 Ievadiet tālruņa numuru vai sameklējiet kontaktu.
- 3 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 4 Ja abi zvani ir aktīvi, izvēlieties **Iespējas > Konference**.
- 5 Lai beigtu konferences zvanu, izvēlieties **Iespējas > Beigt zvanu**.

Zvanu atļaušana tikai uz konkrētiem numuriem

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Drošība**.

- 1 Izvēlieties **Fiksētie zvani > Ieslēgts**.
- 2 Ievadiet PIN2 kodu.
- 3 Pievienojiet vajadzīgos numurus atļauto numuru sarakstam.

Padoms. Ja vēlaties nosūtīt īsziņu, kamēr ir aktīvs fiksēto zvanu pakalpojums, atļauto numuru sarakstam jāpievieno ziņu centra numurs.

Zvanu veikšanas vai saņemšanas aizliegšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Drošība**. Lai aizliegtu zvanus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole.

Noteiktu veidu zvanu aizliegšana

- 1 Izvēlieties **Zvanu lieg. pak.** un vajadzīgo iespēju.
- 2 Izvēlieties **Aktivizēt** un ievadiet lieguma paroli.

Kontakti

Vārda un tālruņa numura saglabāšana

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Izvēlieties **Pievienot jaunu**.

Kontakta datu pievienošana un rediģēšana

- 1 Izvēlieties **Vārdi** un kontaktu.
- 2 Izvēlieties **Dati > Iespējas > Pievienot detaļu**.

Padoms. Lai kontaktam pievienotu zvana signālu, attēlu vai videoklipu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Pievienot detaļu > Multivide**.

Ātrā zvanīšana

Piešķirot visbiežāk izmantotos tālruņu numurus savas ierīces ciparu taustiņiem, varat ātri sazināties draugus un ģimeni.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Ātrie zvani**.

Tālruņa numura piešķiršana ciparu taustiņam

- 1 Izvēlieties ciparu taustiņu. 1 ir rezervēts balss pastkastei.
- 2 Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Ciparu taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties un turiet ciparu taustiņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt** vai **Mainīt**.

Zvanišana

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet ciparu taustiņu.

Ātrās zvanišanas deaktivizācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi un Zvani** > **Ātrā zvanišana**.

Savas kontaktinformācijas nosūtīšana

Vai vēlaties nosūtīt savu tālruņa numuru vai pasta adresi kādam tikko satiktam cilvēkam? Pievienojiet kontaktu sarakstam savu kontaktinformāciju un nosūtiet jaunajam paziņam vizītkarti.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti un Vārdi**.

- 1 Izvēlieties kontaktu saraksta ierakstu, kurā ir jūsu informācija.
- 2 Izvēlieties **Vizītkarte** un sūtīšanas veidu.

Saņemtas vizītkartes saglabāšana

Izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**.

Kontaktu grupas izveidošana

Ja pievienosit savus ģimenes locekļus vai draugus kontaktu grupai, varēsīt vienkārši viņiem visiem vienlaicīgi nosūtīt ziņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties **Grupas** > **Pievienot**.
- 2 Ievadiet grupas nosaukumu, varat izvēlēties arī attēlu un zvana signālu, un izvēlieties **Saglabāt**.
- 3 Lai grupai pievienotu kontaktus, izvēlieties grupu un **Pievienot**.

Kontaktu kopēšana vai pārvietošana uz SIM karti

Vai vēlaties izmantot savu SIM karti citā ierīcē un saglabāt piekļuvi kontaktiem? Pēc noklusējuma kontakti tiek glabāti ierīces atmiņā, bet tos var iekopēt SIM kartē.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Ierīces atmiņā var saglabāt vairāk kontaktu, un SIM kartē saglabātajiem kontaktiem var būt tikai viens tālruņa numurs. Simbols  norāda uz SIM kartē saglabātu kontaktu.

Visu kontaktu kopēšana

Izvēlieties **Kopēt kontaktus > No tālr. uz SIM**.

Visu kontaktu pārvietošana

Izvēlieties **Pārv. kontaktus > No tālr. uz SIM**.

Padoms. Ja kontakti tiek glabāti gan ierīcē, gan SIM kartē, iespējams, kontaktu sarakstā tiks rādīti dublēti kontakti. Lai rādītu tikai ierīcē saglabātos kontaktus, izvēlieties **Uztādījumi > Lietot. atmiņa > Tālrunis**.

Teksta rakstīšana

Pārslēgšanās starp teksta ievades režīmiem

Rakstot tekstu, var izmantot tradicionālo  vai jutīgo  teksta ievadi.

Abc abc un ABC norāda rakstzīmju reģistru. 123 norāda, ka aktivizēts ciparu režīms.

Pārslēgšanās starp teksta ievades metodēm

Izvēlieties un turiet **Iespējas**. Ne visām valodām ir pieejama jutīgā teksta ievade.

Pārslēgšanās starp rakstzīmju reģistriem

Nospiediet #.

Pārslēgšanās starp burtu un ciparu režīmiem

Nospiediet un turiet #.

Rakstīšanas valodas uzstādīšana

Izvēlieties **Iespējas > Rakstīšanas val.**

Rakstīšana, izmantojot tradicionālo teksta ievadi

- 1 Vairākkārt nospiediet ciparu taustiņu (2–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.
- 2 Ievietojiet nākamo rakstzīmi. Ja tā atrodas uz tā paša taustiņa, gaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai pārvietojiet kursoru uz priekšu.

Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētās rakstības valodas.

Kursora pārvietošana

Izvēlieties ◀vai ▶vai pieskarieties vietā, kur jānovieto kursors.

Bieži lietotu pieturzīmju ievietošana

Atkārtoti spiediet **1**.

Speciālās rakstzīmes ievietošana

Izvēlieties ?!£ un vajadzīgo rakstzīmi.

Atstarpes ievietošana

Nospiediet **0**.

Ātrā teksta ievade

Kad nospiežat ciparu taustiņus, iebūvētā vārdnīca piedāvā vārdus. Vārdnīcai varat pievienot arī paša izvēlētos vārdus.

Vārda rakstīšana

Nospiediet ciparu taustiņus (2–9). Katram burtam vienreiz nospiediet vienu taustiņu.

Apstipriniet vārdu.

Pārvietojiet kursoru uz priekšu vai, lai ievietotu atstarpi, nospiediet ciparu taustiņu **0**.

Pareizā vārda izvēle

Ja piedāvātais vārds ir nepareizs, atkārtoti nospiediet * un sarakstā izvēlieties vajadzīgo vārdu.

Vārda pievienošana vārdnīcai

Ja pēc vārda ir redzama jautājuma zīme (?), tas nozīmē, ka vārds, kuru sākat rakstīt, nav iekļauts vārdnīcā. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, un izvēlieties **Saglabāt**.

Salikteņu rakstīšana

Rakstiet vārda pirmo daļu un pārvietojiet kursoru uz priekšu, lai vārdu apstiprinātu. Rakstiet nākamo vārda daļu un apstipriniet to.

Ziņapmaiņa**Ziņas sūtīšana**

Uzturiet sakarus ar ģimeni un draugiem, izmantojot īsziņas un multiziņas. Ziņai var pievienot attēlus, videoklipus un vizītkartes.

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Izveidot ziņu**.
- 2 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt objektu**.
- 3 Uzrakstiet ziņu un izvēlieties **Turpināt**.
- 4 Lai manuāli ievadītu tālruņa numuru vai pasta adresi, izvēlieties **Nr. vai e-p. adr.**. Ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties **Pasts** un ievadiet pasta adresi.
- 5 Izvēlieties **Sūtīt**.

Padoms. Lai ievietotu speciālo rakstzīmi vai smaidiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt simbolu**.

Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu var būt ievērojami dārgāka par parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Ziņas sūtīšana personu grupai

Vai vēlaties nosūtīt ziņu visiem savas ģimenes locekļiem? Ja tie ir iekļauti kādā grupā, tiem visiem vienlaikus var nosūtīt ziņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Izveidot ziņu**.
- 2 Uzrakstiet ziņu un izvēlieties **Turpināt**.
- 3 Lai izvēlētos grupu, izvēlieties **Kontaktu grupas**.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt**.

Pielikuma saglabāšana

Ierīcē var saglabāt multiziņu un pasta ziņu pielikumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Pielikuma saglabāšana

- 1 Atveriet ziņu.

- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt saturu**.
- 3 Izvēlieties nepieciešamo failu un **Iespējas** > **Saglabāt**.

Pasta pielikuma saglabāšana

- 1 Atveriet pasta ziņu.
- 2 Izvēlieties pielikumu.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Attēli un videoklipi tiek saglabāti mapē Galerija.

Sarakstes skatīšana

Atsevišķā skatā var skatīt noteiktam kontaktam nosūtītās ziņas, kā arī no tā saņemtās ziņas. Turklāt šajā skatā var turpināt saraksti.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Sarakstes ziņas lasīšana

Izvēlieties **Sarakstes**, saraksti un ziņu.

Pārslēdzieties uz tradicionālo iespēju Iesūtnes skats

Izvēlieties **Iespējas** > **Iesūtnes skats**.

Balss ziņu noklausīšanās

Ja nevarat atbildēt, zvanus varat pāradresēt uz savu balss pastkasti un ziņas varat noklausīties vēlāk.

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Balss pastkastes izsaukšana

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet **1**.

Balss pastkastes numura saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Balss ziņas** un **Balss pastk. numurs**.
- 2 Ievadiet balss pastkastes numuru un izvēlieties **Labī**.

Audioziņas nosūtīšana

Vai jums nav laika uzrakstīt īsziņu? Tās vietā ierakstiet un nosūtiet audioziņu!

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Citas ziņas** > **Audioziņa**.

- 2 Lai ierakstītu ziņu, izvēlieties .
- 3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 4 Izvēlieties **Turpināt** un kontaktu.

Pasts un tērzēšana

Uztādiat ierīci, lai tajā varētu sūtīt un saņemt pastu no sava e-pasta konta.

Varat arī reģistrēties tērzēšanas pakalpojumā, lai tērzētu tūlītējās ziņapmaiņas kopienā.

Pasts

Par programmu Pasts

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Pasts**.

Varat izmantot savu mobilo ierīci, lai lasītu un sūtītu e-pasta ziņas no pasta kontiem, ko nodrošina dažādi e-pasta pakalpojumu sniedzēji.

Ja jums vēl nav pasta konta, varat izveidot Nokia kontu un izmantot Nokia pakalpojumu Ovi pasts. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Web vietu www.ovi.com. Izmantojot Nokia kontu, var piekļūt visiem Nokia Ovi pakalpojumiem.

Pierakstīšanās e-pasta kontā

Var pierakstīties vairākos e-pasta kontos.

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Pasts**.

- 1 Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
- 2 Ievadiet sava konta lietotājvārdu un paroli.
- 3 Ja izvēlēsit **Saglabāt paroli**, parole nebūs jāievada ikreiz, kad vēlēsit piekļūt savam e-pasta kontam.
- 4 Izvēlieties **Pierakstīt**.

Lai pierakstītos vēl kādā e-pasta kontā, izvēlieties **Pievienot kontu**.

Ja jums nav e-pasta konta, varat izveidot Nokia Ovi pasta kontu.

Ovi pasta uzstādīšana

Izvēlieties **Ovi pasts > Izveidot jaunu adresi** un izpildiet norādījumus.

Pasta sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Pasts** un pasta kontu.

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Sastādīt jaunu**.

- 2 Ievadiet adresāta pasta adresi, tēmu un rakstiet ziņu.
- 3 Lai pievienotu kādu failu, piem., attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot** > **No galerijas**.
- 4 Lai uzņemtu fotoattēlu, ko pievienot pasta ziņai, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot** > **No kameras**.
- 5 Izvēlieties **Sūtīt**.

Pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pasts** un pasta kontu.

- 1 Izvēlieties pasta ziņu.
- 2 Lai atbildētu uz pasta ziņu vai to pārsūtītu, izvēlieties **Iespējas**.

Tērzēšana

Par tērzēšanu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēt**.

Varat sūtīt draugiem tērzēšanas ziņas un saņemt tās. Tērzēt ir tīkla pakalpojums.

Izmantojot citas ierīces funkcijas, programma Tērzēt var darboties fonā, ļaujot saņemt paziņojumus par jaunām tērzēšanas ziņām.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pierakstīšanās tērzēšanas pakalpojumā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēt**.

Pierakstīšanās esošā IM kontā

- 1 Ja ir pieejami vairāki tērzēšanas pakalpojumi, izvēlieties vajadzīgo.
- 2 Pierakstieties un ievadiet sava konta lietotājvārdu un paroli.
- 3 Izpildiet norādījumus.

Vairāku tērzēšanas pakalpojumu lietošana vienlaikus

- 1 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu un pierakstieties.
- 2 Lai pārslēgtos starp tērzēšanas pakalpojumiem, atveriet atbilstošo cilni.

Tērzēšana ar draugiem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēt**.

Vienlaikus var pierakstīties un tērzēt vairākos pakalpojumos. Katrā pakalpojumā ir jāpierakstās atsevišķi.

Vienlaikus var būt vairākas aktīvas sarakstes ar vairākiem kontaktiem.

- 1 Ja ir pieejami vairāki tērzēšanas pakalpojumi, izvēlieties vajadzīgo pakalpojumu.
- 2 Pierakstieties pakalpojumā.
- 3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru tērzēt.
- 4 Savu ziņu rakstiet displeja lejasdaļā esošajā tekstlodziņā.
- 5 Izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšanas programmas paslēpšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Tērzēt**.

Izvēlieties **Paslēpt**.

Atbilstoši pakalpojuma abonementam sesijas ir aktīvas noteiktu laiku. Ja programma Tērzēt darbojas fonā, var atvērt citas programmas un vēlāk programmā Tērzēt atgriezties bez atkārtotas pierakstīšanās.

Kā saņemt paziņojumus par jaunām ziņām, ja programma ir paslēpta

- 1 Programmas Tērzēt galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** > **Vēl** > **Uzstādījumi**.
- 2 Izvēlieties nepieciešamos paziņojumu veidus un **Saglabāt**.

Izrakstīšanās no tērzēšanas pakalpojuma

Atveriet programmu Tērzēt un izvēlieties **Iespējas** > **Iziet** > **Izrakstīties**, lai aizvērtu pakalpojumu.

Izvēlieties **Iespējas** > **Iziet** > **Aizvērt**, lai aizvērtu programmu Tērzēt.

Personalizēšana

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrānā varat:

- skatīt paziņojumus par neatbildētiem zvaniem un saņemtajām ziņām;
- atvērt savas iecienītākās programmas;
- vadīt programmas, piem., radio;
- pievienot dažādu funkciju īsceļus, piem., ziņas rakstīšanu;
- skatīt kontaktu izlasi un ātri viņiem piezvanīt, sūtīt ziņas vai tērzēt ar viņiem.

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānam

Vai vēlaties atvērt savas iecienītās programmas tieši sākuma ekrānā? Varat pievienot īsceļus uz visbiežāk lietotajām funkcijām.

- 1 Izvēlieties un turiet īsceļu logriku un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Izvēlēties īsceļus**.
- 2 Izvēlieties īsceļu, kas jādefinē, un izvēlieties vajadzīgo objektu.

Padoms. Lai noņemtu īsceļu, aizstājiet to ar kādu citu īsceļu.

Padoms. Varat arī pievienot īsceļus izvēlnei Izlase. Izvēlieties **Izlase > Personalizēt sk.**

Svarīgāko kontaktu pievienošana sākuma ekrānā

Vai vēlaties ātri piezvanīt vai sūtīt īsziņas saviem izlases kontaktiem? Sākuma ekrānā var pievienot īsceļus uz izvēlētiem kontaktiem.

- 1 Izvēlieties un turiet nospiestu joslu Izlases kontakti.
- 2 Izvēlieties **Rediģēt izlasi**.
- 3 Izvēlieties sarakstā kontakta ikonu  un kontaktu.
Kontaktam jābūt saglabātam ierīces atmiņā.

Padoms. Ja kontaktam ir pievienots attēls, tas tiek rādīts joslā Izlases kontakti.

Zvanišana vai īsziņas sūtīšana kontaktam

Izvēlieties kontaktu joslā Izlases kontakti un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Kontakta noņemšana sākuma ekrānā

- 1 Izvēlieties un turiet nospiestu joslu Izlases kontakti.
- 2 Izvēlieties **Rediģēt izlasi** un kontaktu, kas jānoņem.

Kontakts tiek noņemts joslā Izlases kontakti, bet paliek jūsu kontaktu sarakstā.

Izvēlnes Izlase personalizēšana

Varat pievienot īsceļus uz visbiežāk lietotajām funkcijām.

- 1 Izvēlieties **Izlase > Personalizēt sk.**
- 2 Sarakstā izvēlieties izvēlnes elementu un vajadzīgo funkciju.

Lai piekļūtu funkcijai, izvēlieties **Izlase** un vajadzīgo funkciju.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties sākuma ekrāna fonā skatīt savu iecienītāko ainavu vai ģimenes attēlus? Šo fona attēlu var mainīt, kā arī var pārkārtot sākuma ekrānā redzamos objektus, lai ekrānu personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Displejs**.

Fona attēla mainīšana

Izvēlieties **Fons** un attēlu.

Padoms. Vēl citus fona attēlus var lejupielādēt Nokia Ovi Saglabāt. Plašāku informāciju par Ovi Saglabāt sk. Web vietā www.ovi.com.

Sākuma ekrāna satura pievienošana

Izvēlieties **Sākuma ekrāns** > **Personalizēt sk..**

Padoms. Lai tikla Web pārlūkošanas laikā vai programmu Ziņapmaiņa un Kontakti galvenajā izvēlnē palielinātu fonta lielumu, izvēlieties **Fonta lielums**.

Ierīces izskata maiņa

Izmantojot motīvus, var mainīt sākuma ekrāna krāsas un izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Motīvi**.

Izvēlieties **Motīva izvēle** > **Motīvi** un motīvu no saraksta.

Padoms. Papildu motīvus lejupielādējiet Nokia Ovi Saglabāt. Vairāk informācijas par pakalpojumu Ovi Saglabāt sk. Web vietā www.ovi.com.

Sava profila izveide

Kā padarīt savu ierīci atbilstošu darba, studiju vai mājas vajadzībām? Var izveidot dažādām situācijām piemērotus jaunus profilus, norādot tiem atbilstošu nosaukumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilu**.

- 1 Izvēlieties **Mans 1. stils** vai **Mans 2. stils**.
- 2 Izvēlieties **Personalizēt** un definējiet profila iestatījumus.
- 3 Ievadiet profila nosaukumu un izvēlieties **Labi** > **Saglabāt**.

Signālu personalizēšana

Katram profilam var personalizēt zvana, taustiņu un brīdinājuma signālus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Signāli**.

Zvana signāla mainīšana

Izvēlieties **Zvana signāls**: un zvana signālu.

Padoms. Papildu zvana signālus lejupielādējiet Nokia Ovi Saglabāt. Vairāk informācijas par pakalpojumu Ovi Saglabāt sk. Web vietā www.ovi.com.

Tastatūras signāla skaļuma mainīšana

Izvēlieties **Taustiņu toni**: un velciet skaļuma joslu.

Savienojumi

Bluetooth


Par Bluetooth savienojumu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Izmantojiet Bluetooth, lai veidotu bezvadu savienojumus ar saderīgām ierīcēm, piem., citām mobilajām ierīcēm, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat arī sūtīt objektus no ierīces, kopēt failus no saderīga datora un drukāt, izmantojot saderīgu printeri.

Bluetooth savienojuma izveidei izmanto radioviļņus, un ierīcēm jāatrodas 10 metru (33 pēdu) attālumā. Tādi šķēršļi kā sienas un citas elektriskās ierīces var radīt traucējumus.

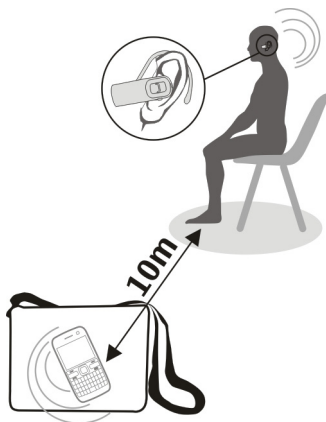

Savienošana ar bezvadu austiņu

Vai vēlaties turpināt izmantot datoru zvana laikā? Izmantojiet bezvadu austiņu. Varat atbildēt uz zvanu arī tad, ja jūsu ierīce nav tieši pa rokai.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth un Bluetooth > Ieslēgts.**
- 2 Ieslēdziet austiņu.
- 3 Lai izveidotu savas ierīces un austiņas pāri, izvēlieties **Sav. audiopapildier..**
- 4 Izvēlieties austiņu.
- 5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Plašāku informāciju sk. austiņas lietotāja rokasgrāmatā.

Padoms. Pēc pāra izveides ar Bluetooth austiņu pirmoreiz, varat uzstādīt automātisku savas ierīces savienošana ar to.

Attēla vai cita satura sūtīšana uz citu ierīci

Izmantojiet Bluetooth, lai sūtītu vizītkartes, kalendāra ierakstus, attēlus, video un citu paša izveidotu saturu uz savu datoru, kā arī draugiem uz saderīgām ierīcēm.

- 1 Izvēlieties sūtāmo objektu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Sūtīt > Pa Bluetooth.**
- 3 Izvēlieties ierīci, ar ko jāveido savienojums. Ja vajadzīgā ierīce netiek rādīta, izvēlieties **Jauna meklēšana**, lai to meklētu. Tiek parādītas tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
- 4 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, ko varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Dažās ierīcēs ir fiksēts piekļuves kods. Plašāku informāciju sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Šis piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

Savienošana ar automašīnas komplektu, izmantojot, attālo SIM režīmu.

Lietojot attālo SIM režīmu, saderīgs automašīnas komplekts var izmantot jūsu ierīces SIM karti.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth.**

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, jums jāizveido ierīces un automašīnas komplekta pāris.

- 1 Lai aktivizētu savā ierīcē Bluetooth funkciju, izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts.**
- 2 Aktivizējiet Bluetooth automašīnas komplektā.
- 3 Izpildiet ierīces ekrānā redzamos norādījumus.

Attālajā SIM režīmā ar mobilo tīklu ir savienots tikai automašīnas komplekts.

Lai veiktu vai saņemtu zvanu, kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīcei jāpievieno saderīga papildierīce, piem., automašīnas komplekts.

Ja ierīcē ir aktivizēts šis režīms, var veikt tikai ārkārtas zvanus.

Kad automašīnas komplekts tiek izslēgts, piem., kad jūs izslēdzat automašīnas dzinēju, attālais SIM režīms tiek automātiski deaktivizēts.

Manuāla attālā SIM režīma deaktivizācija

- 1 Izvēlieties **Pāra ierīces**.
- 2 Izvēlieties automašīnas komplektu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst sav. pāri**.

Automātiska savienošana ar pāra ierīci

Vai regulāri vēlaties savienot savu ierīci ar citu Bluetooth ierīci, piem., automašīnas komplektu, austiņām vai datoru? Varat uzstādīt automātisku savas ierīces savienošana.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un **Pāra ierīces**.

- 1 Izvēlieties automātiski savienojamo ierīci.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzstādījumi** > **Autom. savien.** > **Jā**.

Droša Bluetooth izmantošana

Vai vēlaties būt drošs, kam tiek rādīta jūsu ierīce, kad izmantojat Bluetooth? Varat kontrolēt, kurš var atrast jūsu ierīci un izveidot ar to savienojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Jūsu ierīces noteikšanas liegšana

Izvēlieties **Tālr. uztveram.** > **Slēpts**.

Kad jūsu ierīce ir paslēpta, citi nevar to atrast. Taču pāri savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu ierīci.

Bluetooth deaktivizācija

Izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts**.

Neveidojiet pāri ar nezināmām ierīcēm un nepieņemiet no tām savienojuma pieprasījumus. Tādējādi pasargāsiet savu ierīci no kaitīga satura.

USB datu kabelis

Attēla vai cita saturs kopēšana no ierīces uz datoru un pretēji

Lai attēlus un citu saturu kopētu no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji, varat izmantot USB datu kabeli.

- 1 Lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB kabeli.
- 2 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Nokia Ovi Suite — Izmantojiet šo režīmu, ja datorā ir instalēta programma Nokia Ovi Suite.

Multiv. pārsūtīš. — Izmantojiet šo režīmu, ja datorā nav instalēta programma Nokia Ovi Suite. Ja ierīci vēlaties pievienot mājas izklaides sistēmai vai printerim, izmantojiet šo režīmu.


Lielpaj. atmiņa — Izmantojiet šo režīmu, ja datorā nav instalēta programma Nokia Ovi Suite. Datorā ierīce tiek rādīta kā portatīvā ierīce. Ja ierīci vēlaties savienot ar citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereosistēmu, izmantojiet šo režīmu.

- 3 Satura kopēšanai izmantojiet datora failu pārvaldi.

Attēla vai cita satura kopēšana no ierīces uz USB atmiņas karti un pretēji

Ierīcē esošos attēlus var kopēt saderīgā USB atmiņas kartē. Izmantojiet to, lai veidotu ceļojuma laikā uzņemto attēlu dublējumus.

- 1 Pievienojiet saderīgu USB OTG adaptera kabeli savas ierīces USB portam.
- 2 Pievienojiet atmiņas karti USB OTG adaptera kabelim.

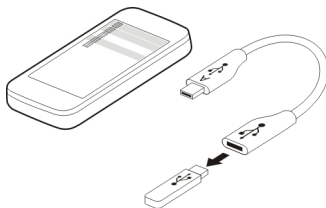

- 3 Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Galerija** un izvēlieties un turiet kādu failu vai mapi.
- 4 Izvēlieties, vai šo mapi vai failu kopēt vai pārvietot.
- 5 Izvēlieties mērķa mapi.

Savienojums ar WLAN

Par WLAN savienojumiem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **WLAN**.

Izveidojiet savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu (WLAN) un pārvaldiet savus WLAN savienojumus.



Svarīgi! Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu WLAN savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.



Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma izveide ar WLAN mājās

Lai taupītu datu izmaksas, veidojiet savienojumu ar mājas WLAN, ja atrodaties mājās un ierīcē vēlaties pārlūkot tīklu Web.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **WLAN**.

Savienojuma izveide pirmoreiz

- 1 Lai meklētu mājas WLAN, izvēlieties **Pieejamie WLAN**.
- 2 Lai izveidotu savienojumu, izvēlieties mājas WLAN.
- 3 Ja WLAN ir drošināts, ievadiet paroli.
- 4 Saglabājot mājas WLAN, turpmāk tas vairs nav jāmeklē. Izvēlieties un turiet WLAN un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt**.

norāda saglabātu WLAN.

Savienojuma izveide ar saglabātu mājas WLAN

- 1 Izvēlieties **Saglabātie WLAN**.
- 2 Izvēlieties un turiet mājas WLAN un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Savienoties**.

Atvienošana no WLAN

Izvēlieties un turiet savienoto WLAN un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Atvienoties**.

Savienojuma izveide ar WLAN ceļojuma laikā

Savienojuma izveide ar WLAN ir ērts veids, kā piekļūt internetam, ja neatrodaties mājās. Publiskās vietās, piem., bibliotēkā vai interneta kafējnīcā, veidojiet savienojumu ar publiskajiem WLAN.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **WLAN**.

Lai izveidotu savienojumu ar drošinātu WLAN , nepieciešama parole.

- 1 Lai meklētu pieejamos WLAN, izvēlieties **Pieejamie WLAN**.
- 2 Izvēlieties WLAN.
- 3 Ja WLAN ir drošināts, ievadiet paroli.

Atvienošana no WLAN

Izvēlieties pievienoto WLAN .

Savienojuma izveide ar paslēptu WLAN

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **WLAN**.

Var izveidot savienojumu ar paslēptu WLAN, ja zināms tā nosaukums (SSID) un parole.

- 1 Lai meklētu pieejamos WLAN, izvēlieties **Pieejamie WLAN**.
- 2 Izvēlieties (**Slēpts tīkls**).
- 3 Ievadiet nosaukumu (SSID) un paroli.

Atvienošana no WLAN

Izvēlieties pievienoto WLAN .

Nokia Ovi pakalpojumi

Ovi by Nokia

Nokia Ovi pakalpojumu pieejamība un izmaksas

Nokia Ovi pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Šo pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datu trafiku. Papildinformāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Papildinformāciju par Ovi sk. Web vietā www.ovi.com.

Par Ovi Saglabāt

 Izmantojot Ovi Saglabāt, ierīcē var lejupielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži no objektiem ir bez maksas, par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Samaksas metožu pieejamība ir atkarīga no jūsu valsts vai uzturēšanās vietas un jūsu tīkla pakalpojumu sniedzēja. Ovi Saglabāt piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Saglabāt** vai apmeklējiet Web vietu www.ovi.com.

Par pakalpojumu Ovi kontakti

 Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, varat uzturēt sakarus ar draugiem un ģimeni, sekot tam, ko viņi dara, un atrast jaunus draugus Ovi kopienā. Varat arī dublēt kontaktus no ierīces pakalpojumā Ovi.

Lai lietotu pakalpojumu Ovi kontakti, atveriet Web vietu www.ovi.com.

Par Yahoo! nodrošinātu Ovi pastu

 Izmantojot Yahoo! nodrošinātu Ovi pastu, varat viegli piekļūt e-pastam, izmantojot mobilo ierīci vai datoru.

Varat izveidot savu Yahoo! nodrošināta Ovi pasta pastkasti datorā vai mobilajā ierīcē. Apmeklējiet Web vietu www.ovi.com, lai izveidotu savu pastkasti datorā.

Pastkastei varat piekļūt, izmantojot sava Nokia konta pierakstīšanās datus. Papildinformāciju par Nokia konta izveidi un pārvaldi skatiet Web vietas www.ovi.com atbalsta sadaļā.

Padoms. Varat ērti sazināties ar draugiem, izmantojot mobilās ierīces tērēšanas programmu, lai piekļūtu Yahoo! nodrošinātai Ovi tērēšanai

Pieklūve Nokia Ovi pakalpojumiem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriki** > **Kolekcija** un vajadzīgo Ovi pakalpojumu.

Par Nokia Ovi Suite

Izmantojot datora programmu Nokia Ovi Suite, var pārvaldīt ierīces saturu un sinhronizēt to ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Nokia Ovi Suite, kā arī to lejupielādētu, apmeklējiet Web vietu www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Izmantojot Nokia Ovi Player, var atskaņot un kārtot mūziku, lejupielādēt mūziku no pakalpojuma Ovi by Nokia, kopēt dziesmas un dziesmu sarakstus no saderīga datora uz saderīgu Nokia mobilo ierīci un pretēji, kā arī izvilkt dziesmas no audio kompaktdiskiem un rakstīt tos.

Lai pārvaldītu savu mūzikas kolekciju, atveriet cilni Mana mūzika. Ar Nokia Ovi Player var savienot vairākas saderīgas ierīces, kā arī var skatīt un atskaņot šajās ierīcēs saglabāto mūziku.

Lai pakalpojumā Ovi by Nokia noklausītos miljoniem dziesmu paraugu un lejupielādētu dziesmas, atveriet cilni Ovi mūzika. Lai lejupielādētu mūziku, ir jāizveido Nokia konts.

Nokia Ovi mūzikas pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Laika pārvaldība

Laika un datuma mainīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Datums un laiks**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

- 1 Izvēlieties **Dat. un laika uzst.** > **Laika josla:**
- 2 Izvēlieties savas atrašanās vietas laika joslu.

3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai. Tādējādi jūsu ierīcē tiek rādīts pareizs saņemto īsziņu vai multizīņu nosūtīšanas laiks.

Piem., GMT -5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu, kas ir 5 stundas uz rietumiem no Griničas Londonā (Lielbritānija).

Modinātāja signāla uzstādīšana

Varat izmantot savu ierīci kā modinātāju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Modinātājs**.

- 1 Uzstādiet modinātāja signāla laiku.
- 2 Lai uzstādītu modinātāja signālu, izvēlieties .
- 3 Lai uzstādītu modinātāju, piem., zvanišanai katru dienu vienā un tajā pašā laikā, izvēlieties **Uzstād.** > **Modin. atkārtoš.** > **Ieslēgts** un atiecīgās dienas.

Modinātāja signāla atlikšana

Atskatot modinātāja signālam, varat to atlikt. Tādējādi modinātāja signāls tiek atlikts uz noteiktu laiku.

Atskatot modinātāja signālam, izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas laika uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Modinātājs** un **Uzstād.** > **Atlikšanas taimauts** un izvēlieties laika periodu.

Treņiņa laika uzņemšana

Izaiciniet sevi, skrienot pa ikdienas maršrutu! Izmantojiet hronometru, lai uzņemtu savu laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Hronometrs**.

Apļa laika uzņemšana

- 1 Izvēlieties **Distances laiks** > **Startēt**.
- 2 Sākot jaunu apli, izvēlieties **Starplaiks**. Apļa laiks tiek pievienots sarakstam, un taimeris tiek atiestatīts.
- 3 Izvēlieties **Apturēt**.

Starplaiku uzņemšana

- 1 Izvēlieties **Dalītais laiks** > **Startēt**.
- 2 Izvēlieties **Dalīt**. Starplaiks tiek pievienots sarakstam, un taimeris turpina darboties.

3 Izvēlieties **Apturēt**.

Padoms. Vai vēlaties saglabāt savu laiku, lai rezultātus salīdzinātu vēlāk? Izvēlieties **Saglabāt** un ievadiet nosaukumu.

Hronometra paslēpšana

Nospiediet beigu taustiņu. Lai atgrieztos pie taimera, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Hronometrs** un **Turpināt**.

Atpakaļskaitīšanas taimera uzstādīšana

Vai vēlaties ātri uzstādīt atgādinājuma signālu pēc noteikta laika, piem., kad vārāt olas? Izmantojiet atpakaļskaitīšanas taimeri, lai uzstādītu atgādinājuma signālu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Taimeris**.

- 1 Izvēlieties **Parasts taimeris**.
- 2 Ievadiet laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks rādīta, kad būs pagājis norādītais laiks.
- 3 Izvēlieties **Startēt**.

Kalendārs

Tikšanās pievienošana

Saglabājiet kalendārā savas svarīgās tikšanās kā sapulču ierakstus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

- 1 Atveriet vajadzīgo datumu un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot piezīmi**.
- 2 Izvēlieties ieraksta veida lauku **Sapulce** un aizpildiet laukus.

Atgādinājums par dzimšanas dienu

Pievienojiet atgādinājumus par dzimšanas dienām un citiem svarīgiem datumiem. Atgādinājumi tiek atkārtoti katru gadu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

- 1 Atveriet vajadzīgo datumu un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot piezīmi**.
- 2 Izvēlieties ieraksta veida lauku **Dzimšanas diena** un aizpildiet laukus.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Varat saglabāt veicama uzdevuma ierakstu un pievienot savā kalendārā atgādinājumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Uzdevumi**.

- 1 Izvēlieties **Pievienot** un aizpildiet laukus.

- 2 Lai pievienotu atgādinājumu, atveriet vajadzīgo veicamā uzdevuma ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt kalend.** > **Atgādinājums** un aizpildiet laukus.

Iepirkšanās saraksta izveide

Uz lapīņas rakstītu iepirkšanās sarakstu var nejauši pazaudēt. Ja sarakstu ierakstīsiet savā ierīcē, tas vienmēr būs pa rokai! Šo sarakstu var nosūtīt arī, piem., kādam ģimenes loceklim.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Piezīmes**.

- 1 Izvēlieties **Pievienot**.
- 2 Piezīmes laukā ievadiet tekstu.

Saraksta sūtīšana

Atveriet piezīmi un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt piezīmi** un sūtīšanas metodi.

Attēli un videoklipi

Fotografēšana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet kameras taustiņu.
- 2 Lai tuvinātu vai tālinātu objektu, izvēlieties attiecīgi  vai .
- 3 Nospiediet kameras taustiņu.
Attēli tiek saglabāti mapē Galerija.

Kameras zibspuldzes aktivizēšana

Lai uzstādītu, ka ierīce slīktā apgaismojumā automātiski lieto zibspuldzi, izvēlieties  > **Zibspuldze** > **Automātiski**. Lai ierīce vienmēr lietotu zibspuldzi, izvēlieties **Zibspuldze iesl.**

Kameras aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Ierīce nodrošina 1944x2592 pikseļi attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Video ierakstīšana

Izmantojot savu ierīci, varat ne tikai uzņemt attēlus, bet arī iemūžināt īpašos mirkļus videoklipos.

Sākuma ekrānā nospiediet kameras taustiņu.

- 1 Ja nepieciešams pārslēgties no attēlu režīma uz video režīmu, izvēlieties  > **Videokamera**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
Lai tuvinātu vai tālinātu objektu, izvēlieties  vai  vai izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
- 3 Izvēlieties , lai uz laiku apturētu ierakstīšanu, un , lai to pārtrauktu.

Videoklipi tiek saglabāti mapē Galerija.

Kameras aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Attēla vai videoklipa sūtīšana

Kopīgojiet savus attēlus un videoklipus ar draugiem un ģimeni multizīnā vai izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Attēla sūtīšana

- 1 Izvēlieties mapi, kurā ir attēls.
- 2 Izvēlieties sūtāmo attēlu.
Lai sūtītu vairākus attēlus, izvēlieties  > **Atzīmēt** un atzīmējiet vajadzīgos attēlus.
- 3 Izvēlieties  > **Sūtīt** vai **Sūtīt atzīmētos**.

Videoklipa sūtīšana

- 1 Izvēlieties mapi, kurā ir videoklips.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt** un atzīmējiet videoklipu. Varat atzīmēt vairākus sūtāmos videoklipus.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt atzīmētos** un vajadzīgo sūtīšanas metodi.

Fotoattēli

Par programmu Fotoattēli

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Programma Fotoattēli ir vieta, kur var skatīt visus ierīcē esošos attēlus un videoklipus. Šeit var atskaņot videoklipus, pārlūkot attēlus un izdrukāt vislabākos fotoattēlus.

Attēlu kārtošana

Attēlus var kārtot mapēs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

- 1 Izvēlieties **Mani albumi**.
- 2 Izvēlieties  > **Izveidot albumu** un ievadiet albuma nosaukumu.
- 3 Izvēlieties attēlus, kas jāpievieno albumam.

Attēla rediģēšana

Vai uzņemtais attēls ir pārāk tumšs vai nav ideāli kadrēts? Izvēlnē Fotoattēli uzņemtos attēlus var pagriezt, apvērst un apgriezt, kā arī tiem var koriģēt spilgtumu, kontrastu un krāsas.

- 1 Sarakstā Mani fotoattēli, Laika skala vai Mani albumi izvēlieties attēlu.
- 2 Izvēlieties  un vajadzīgo efektu.

Attēla drukāšana

Varat savu attēlus drukāt tieši, izmantojot saderīgu printeri.

- 1 Lai savienotu savu ierīci ar printeri, kas ir saderīgs ar PictBridge, izmantojiet USB datu kabeli vai, ja to atbalsta printeris, Bluetooth.
- 2 Kā USB savienojuma režīmu izvēlieties **Multiv. pārsūtīš..**
- 3 Izvēlieties drukājamo attēlu.
- 4 Izvēlieties  > **Drukāt**.

Mūzika un audio

Multivides atskaņotājs

Dziesmas atskaņošana

Atskaņojiet mūziku, kas tiek glabāta ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mana mūzika**.

Dziesmas atskaņošana

Izvēlieties dziesmu kādā no mapēm.

Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu atskaņošanu, izvēlieties .

Pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Multivides atskaņotāja aizvēršana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Padoms. Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atstātu atskaņotāju darbojamies fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Videoklipu atskaņošana

Atskaņojiet videoklipus, kas tiek glabāti ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Mana mūzika**.

- 1 Izvēlieties videoklipu no mapes.
- 2 Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties **||**; lai atsāktu atskaņošanu, izvēlieties **▶**.

Pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ


Izvēlieties un turiet **▶▶** vai **◀◀**

Multivides atskaņotāja aizvēršana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Mūzikas kopēšana no datora

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties savā ierīcē? Izmantojiet Nokia Ovi Player un USB datu kabeli, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.

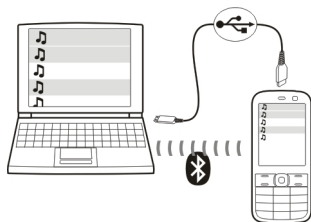

- 1 Lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Pārliecinieties, vai ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.
- 2 Kā savienojuma režīmu izvēlieties **Multiv. pārsūtīš..**
- 3 Datorā atveriet Nokia Ovi Player. Plašāku informāciju sk. programmas Nokia Ovi Player palīdzībā.

Daži mūzikas faili var būt aizsargāti ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM), un tos nevar atskaņot vairākās ierīcēs.

Mūzikas skanējuma vai toņa mainīšana

Vai zinājāt, ka var mainīt mūzikas skanējumu vai toni atbilstoši žanram? Ekvalaizerā varat pielāgot profilus dažādiem mūzikas stiliem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mana mūzika** > **Uz multiv. atsk.** > **Iespējas** > **Vēl** > **Ekvalaizers**.

Esoša skanējuma profila aktivizācija

Izvēlieties kopu un **Aktivizēt**.

Jauna skanējuma profila izveide

- 1 Izvēlieties vienu no divām pēdējām saraksta kopām.
- 2 Izvēlieties slīdņus un pielāgojiet tās.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Skalruņu pievienošana ierīcei

Klausieties mūziku savā ierīcē pa saderīgiem skalruņiem (pieejami atsevišķi)

Padariet savu mūzikas bibliotēku portatīvu un klausieties iecienītākās dziesmas, neizmantojot kabelus. Izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, varat straumēt mūziku no ierīces, kur tā ir saglabāta, uz ierīci, kur tā tiek atskaņota.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Skalruņu pievienošana ar vadiem

Pievienojiet skalruņus, izmantojot savas ierīces 3,5 mm AV savienotāju.

Bluetooth skalruņu pievienošana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un **Ieslēgts**.
- 2 Ieslēdziet skalruņus.
- 3 Lai savienotu pārī savu ierīci un skalruņus, izvēlieties **Sav. audiopapildier**.
- 4 Izvēlieties skalruņus.
- 5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Plašāku informāciju sk. skalruņu lietotāja rokasgrāmatā.


FM radio

Par FM radio

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Izmantojot ierīci, varat klausīties FM radiostacijas — vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

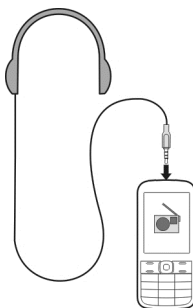

Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana

Izvēlieties  vai .

Uztādīšana radio skanēšanai fonā

Īsi nospiediet beigu taustiņu.

Radio aizvēršana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Padoms. Lai radio klausītos, izmantojot austiņas vai skaļruni, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Atskaņot lietojot** un vajadzīgo iespēju.

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet savas iecienītākās radiostacijas un saglabāiet tās, lai vēlāk varētu ērti klausīties.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Nākamās pieejamās stacijas meklēšana

Izvēlieties un turiet  vai .

Stacijas saglabāšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt staciju**.

Automātiska radiostaciju meklēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt visas stac.**

Pārslēgšanās uz saglabātu staciju

Izvēlieties  vai .

Stacijas pārdēvēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas**.

Izvēlieties un turiet staciju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārdēvēt**.

Padoms. Lai stacijai piekļūtu tieši no saglabāto staciju saraksta, nospiediet stacijas numuram atbilstošo cipara taustiņu.

Radio uztveršanas uzlabošana

Aktivizējot RDS, radio automātiski pārslēdzas uz frekvenci, kurai ir labāki uztveršanas apstākļi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

1 Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **RDS** > **Ieslēgts**.

2 Izvēlieties **Autom. frekv.** > **Ieslēgts**.

Balss ierakstu izmantošana

Varat ierakstīt dabas skaņas, piem., putnu dziesmas, kā arī balss atgādinājumus un tālruņa sarunas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Ierakstītājs**.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts programmas Galerija mapē Ieraksti.

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Zvana laikā izvēlieties **Iespējas** > **Vēl** > **Ierakstīt**.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki dzird periodisku signālu.

Web

Par Web pārlūku

Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.

Izmantojot ierīces Web pārlūku, var skatīt Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē jābūt konfigurētam interneta piekļuves punktam un jābūt izveidotam savienojumam ar tīklu.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, izmaksām, kā arī instrukcijas jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Iespējams, pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā no pakalpojuma sniedzējam.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.

Padoms. Ja neizmantojat pakalpojumu sniedzēja fiksētas likmes datu plānu, varat izmantot WLAN interneta savienojumu, lai ietaupītu izmaksas par datiem.

Web lapas atvēršana

Izvēlieties **Iet uz adresi** un ievadiet adresi.

Pārlūkošanas vēstures notīrīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Kešatmiņas iztukšošana

Pārlūkojot Web vietu, izvēlieties **Iespējas > Rīki > Tīrīt kešatmiņu**.

Sikfailu dzēšana

Pārlūkojot Web vietu, izvēlieties **Iespējas > Rīki > Dzēst sikfailus**.

Sikfailu saglabāšanas aizliegšana

Izvēlieties **Web uzstād. > Drošība > Sikfaili**.

Spēles un programmas

Spēles un programmas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas un Palīgriķi**.

Jūsu ierīcē var būt spēles un programmas. Tās var tikt saglabātas ierīces atmiņā vai atmiņas kartē un var tikt sakārtotas mapēs.

Lai skatītu spēļu sarakstu, izvēlieties **Spēles**. Lai skatītu programmu sarakstu, izvēlieties **Kolekcija**.

Aizraujošāka spēlēšana

Aktivizējiet vai deaktivizējiet skaņu, gaismas vai vibrēšanu un gūstiet aizraujošāku spēlēšanas pieredzi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas un Palīgriķi** > **Iespējas** > **Programmu uzst..**

Spēles vai programmas lejupielāde

Varat lejupielādēt spēles un programmas tieši savā ierīcē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas un Palīgriķi** > **Iespējas** > **Ielāde**.

Jūsu ierīce atbalsta Java™ ME programmas, kurām ir faila paplašinājums .jad vai .jar. Pirms lejupielādes pārliecinieties, vai attiecīgā programma ir saderīga ar jūsu ierīci.

- 1 Izvēlieties **Progr. lejupiel.** vai **Spēļu ielāde**. Tiek parādīts pieejamo pakalpojumu saraksts.
- 2 Izvēlieties pakalpojumu un izpildiet norādījumus.

Padoms. Lejupielādējiet spēles un programmas no Nokia Ovi Saglabāt. Vairāk informācijas par pakalpojumu Ovi Saglabāt sk. Web vietā www.ovi.com.

Par kopienām

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **Kopienas** un pierakstieties atbilstošajos sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izmantojot programmu Kopienas, var uzlabot savu sabiedrisko tīklu lietošanas pieredzi. Programma var nebūt pieejama visos reģionos. Kad esat pierakstījies sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook vai Twitter, varat veikt šādas darbības:

- Savu draugu statusa atjauninājumu skatīšana
- Sava statusa atjauninājuma izlikšana
- Tūlītēja ar kameru uzņemto attēlu kopīgošana

Pieejamas ir tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumu lietošanai nepieciešams tīkla atbalsts. Tas nozīmē, ka iespējama liela datu apjoma pārraide un saistītās datplūsmas izmaksas. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko Nokia nesniedz. Pārbaudiet izmantojamā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo iespējama informācijas koplietošana ar lielu personu grupu. Sabiedriskā tīkla pakalpojuma informācijas koplietošanu nosaka šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes praksi.

Kalkulatora izmantošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kalkulators**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** un vai nu zinātnisko, vai standarta kalkulatoru.
- 2 Ievadiet aprēķinu un izvēlieties **=**.

Padoms. Izmantojiet aizdevumu kalkulatoru, lai aprēķinātu aizdevumu procentus, aizdevumu periodus un kārtējās iemaksas. Lai pārslēgtos uz aizdevumu kalkulatoru, izvēlieties **Iespējas**.

Valūtas un mērvienību konvertēšana

Konvertors

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **Konvertors**.

Izmantojot konvertoru, varat konvertēt mērvienības un valūtu no vienas vienības citā.

Mērvienību konvertēšana

Varat konvertēt mērvienības, piem., garuma mērvienības, no vienām vienībām citās, piem., no kilometriem jūdzēs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **Konvertors** un **Paņemt**.

- 1 Izvēlieties konvertēšanas kategoriju.
- 2 Izvēlieties konvertēšanas vienības.
- 3 Ievadiet vērtību vienā no vienību laukiem. Otrā vienības laukā tiek automātiski parādīta konvertētā vērtība.

Valūtas konvertēšana

Izmantojot konvertoru, varat ātri konvertēt valūtu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **Konvertors**.

- 1 Izvēlieties **Paņemt > Valūta** un valūtu pāri.
- 2 Ievadiet summu vienā valūtā. Automātiski tiek parādīta konvertētā vērtība.

Valūtas maiņas kursa uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Palīgriķi > Kolekcija > Konvertors**.

Lai konvertētu valūtu, jāuzstāda valūtas maiņas kurss.

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Uzt. maiņas kursus**.
- 2 Izvēlieties valūtu pāri.
- 3 Ievadiet vienas valūtas maiņas kursu.

Valūtas pāra pievienošana

Varat pievienot papildu valūtu pārus, kas jākonvertē.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Palīgriķi > Kolekcija > Konvertors**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Jauna valūtas konv..**
- 2 Ievadiet abu valūtu nosaukumus un izvēlieties **Labi**.
- 3 Ievadiet vienas valūtas maiņas kursu.

Ierīces aizsardzība

Ierīces bloķēšana

Vai vēlaties ierīci pasargāt no nesankcionētas lietošanas? Norādiet drošības kodu un uzstādiet, lai ierīce tiktu automātiski bloķēta, kad to nelietojat.

Personalizēta drošības koda uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Drošība > Piekļuves kodi > Mainīt droš. kodu**.
- 2 Ievadiet sākotnēji uzstādīto drošības kodu 12345.
- 3 Ievadiet jaunu kodu. Kodā jābūt vismaz 5 cipariem. Var izmantot tikai ciparus.
Neizpaužiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirsīsiet drošības kodu un ierīce tiks bloķēta, tā būs jānogādā servisa centrā. Var tikt piemērota papildu maksa, kā arī izdzēsti visi ierīcē saglabātie personiskie dati. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces izplatītāju.

Drošības taustiņslēga aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Drošības taustiņslēgs > Ieslēgts**.

Ierīce tiek bloķēta, ja tiek bloķēti taustiņi un ekrāns. Lai atbloķētu ierīci, jāievada drošības kods.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Vai vēlaties atmiņas karti aizsargāt, nepieļaujot nesankcionētu lietošanu? Datu aizsardzībai var uzstādīt paroli.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Galerija**.
- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas karti, un uzniestošajā izvēlnē izvēlieties **Atm. kartes iesp.**
- 3 Izvēlieties **Uzstādīt paroli** un ievadiet paroli.
Neizpaužiet paroli un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no atmiņas kartes.

Atmiņas kartes formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu atmiņas kartē esošo saturu? Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Galerija**.
- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas karti, un uzniestošajā izvēlnē izvēlieties **Atm. kartes iesp.**
- 3 Izvēlieties **Formatēt karti > Jā**.

Ierīces sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei

Ja iegādājaties jaunu ierīci vai kāda cita iemesla dēļ vēlaties atbrīvoties no ierīces, Nokia iesaka to nodot otrreizējai izejvielu pārstrādei. Pirms tam, iespējams, vēlēsities no ierīces izdzēst visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana un uzstādījumu sākotnējo vērtību atjaunošana

- 1 Saderīgā atmiņas kartē (ja pieejama) vai datorā dublējiet saturu, ko vēlaties paturēt.
- 2 Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
- 3 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Rūpn. uzst. atj. > Visu**.
- 4 Ierīce tiek izslēgta un atkal ieslēgta. Rūpīgi pārbaudiet, vai ir noņemts viss personiskais saturs, piem., kontakti, attēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas.
Atmiņas kartē un SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., WLAN vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai zvaniet uz Nokia klientu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par tālruņa ietekmi uz vidi sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Izstrādājuma un drošības informācija

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-5CT. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabāiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaūšs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Ierīces apkope

Rikojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu pārstrādašanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modifēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 pārsūtīšanas bloķēšana un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīci atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīce ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan licences, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīce ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīci atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātajam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīce ir ievietota šī SIM karte.

Papildinformācija par drošību

Niķelis



Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somiņai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība, piemēram, slimnīcās.

Implantētās medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantētu medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiēt bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē



Uzmanību!

Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiēt ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo ierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretikumiga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

- Ievietojiet SIM karti.
- Deaktivizējiēt ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu līgumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
- Pārliecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezaistes vai lidojuma profils.
- Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiēt tos.

- 3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
- 4 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 5 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 6 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.



Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,25 W/kg .

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434 ⓘ

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-640/RM-776 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojuma par atbilstību kopija atrodama Web vietā http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio ziņapmaiņa un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejausiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruna lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: C3-01/C3-01.5

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādēšana	54
akumulatora uzlādēšana	8
akumulators	54
— ievietošana	6
— uzlādēšana	8
antenas	9
atbalsts	15
atgādinājuma signāli	41
atjauninājumi	
— ierīces programmatūra	16, 17
atmiņa	53
atmiņas karte	7, 53
atpakaļskaitīšanas taimeris	41
attēli	
— drukāšana	44
— kārtošana	43
— kopēšana	14, 35, 36
— rediģēšana	44
— skatīšana	43
— sūtīšana	34, 43
— uzņemšana	42
Sk. attēli	

A

ātrā teksta ievade	25
ātrā zvanišana	22

B

balss ziņas	27
bezsaistes profils	14, 15
blokēšana	
— ekrāns	11
— ierīce	52
— taustiņi	11
blokēšanas kods	10, 52
Bluetooth	33, 34, 35

D

datu atjaunošana	18
datu dublēšana	18
datums un laiks	39
datu savienojumi	
— Bluetooth	33
— WLAN	36
drošības kods	10, 52
drukāšana	44
dzimšanas dienu ieraksti	41

E

ekvalaizers	45
e-pasts	28
— konti	28
— uzstādīšana	28

F

failu pārvaldība	18, 53
FM radio	46, 47, 48
fotoattēli	
Sk. attēli	
fotografēšana	
Sk. kamera	

H

hronometrs	40
------------	----

I

ierakstīšana	
— skaņas	48
— videoklipi	42
— zvani	48
ierīce	
— ieslēgšana/izslēgšana	10
ierīces ieslēgšana/izslēgšana	10
ierīces personalizēšana	30, 31, 32
iesūtne, ziņas	27
IM (tērēšana)	29
IM (tūlītēja zināpmaina)	29
IM (tūlītējā zināpmaina)	29, 30

IMEI numurs	10
indikatorī	13
interneta zvani	20
internets	49

I

īsceli	12, 30, 31
īzīnas	25

J

jubileju ieraksti	41
-------------------	----

K

kabatas lukturītis	15
kabela savienojums	35
kalendārs	34
Kalendārs	41
kalkulators	51
kamera	
— attēlu un videoklipu sūtīšana	43
— fotogrāfēšana	42
— videoklipu ierakstīšana	42
kešatmina	49
kontakti	
— grupas	23, 26
— kopēšana	14, 23
— logrīki	31
— pievienošana	22
— saglabāšana	20, 22, 23
— sūtīšana	23
konti	28, 29
konvertors	51, 52

L

laiks un datums	39
ļējupielādes	
— programmas	50
— spēles	50
lidojuma profils	15

M

meklēšana	
— radiostacijas	47
MMS (multizīņu pakalpojums)	25
modinātāja signāli	40
modinātājs	40
motīvi	31, 32
multizīnas	25
mūzika	44, 45
— kopēšana	45

N

Nokia atbalsta informācija	15
Nokia Messaging	
— tērzēšanas pakalpojumi (IM)	29
Nokia Ovi pakalpojumi	38
Nokia Ovi Player	39
Nokia Ovi Suite	39

O

otrreizēja izejvielu pārstrāde	53
Ovi by Nokia	38
Ovi kontakti	38
Ovi Player	
Sk. <i>Nokia Ovi Player</i>	
Ovi Saglabāt	38
Ovi Suite	
Sk. <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

padomi par vidi	53
pastkaste	
— balss	27
pasts	28
— izveide	28
— lasīšana un atbildēšana	29
— sūtīšana	28
pārlūks	49
Sk. <i>Web pārlūks</i>	
piekļuves kodi	10
Piezīmes	42

PIN kodi	10
profiļi	
— izveide	32
— personalizēšana	32
programmas	50
programmatūras atjauninājumi	16, 17
PUK kodi	10
pulkstenis	39, 40

R

radio	46, 47, 48
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	18

S

sabiedriskie tīkli	50
sapulču ieraksti	41
sarakstes	27
satura kopēšana	14, 35, 36, 45
satura pārsūtīšana	14, 35, 36, 45
savienojumi	36
savienojums	33
sākuma ekrāns	12, 30, 31
signāli	32
siksnība	9
SIM karte	14
— ievietošana	6
sinhronizācija	18
skalrunis	13, 46
skalums	13
skārienekrāns	11, 12
SMS (īssaziņu pakalpojums)	25
spēles	50

T

taustiņi un daļas	5
taustīnslēgs	11
tālruna maina	14
teksta ievade	24, 25
tērēšanas pakalpojumi (IM)	29, 30
tērēšanas pakalpojumi (tērēšana)	29
tīkls Web	49

U

USB savienojums	35, 36
uzdevumi	41
uzlādēšana, izmantojot USB	8
uzstādījumi	
— atjaunošana	18
uzstādījumu atjaunošana	18

V

video	
— sūtīšana	34
videoklipi	
— atskanošana	43, 45
— ierakstīšana	42
— kopēšana	14, 35, 36
— sūtīšana	43
vizītkartes	23, 34

W

Web	49
Web pārlūks	49
— kešatmiņa	49
— lapu pārlūkošana	49
— sīkfaili	49
WLAN (bezvadu lokālais tīkls)	36, 37, 38

Y

Yahoo! nodrošināts Ovi pasts	38
------------------------------	----

Z

ziņas	27
— audio	27
— pielikumi	26
— sūtīšana	25, 26
zvana signāli	32
zvani	
— ārkārtas situācija	57
— ierobežošana	22
— interneta zvani	20
— konference	21
— pāradresācija	19

— veikšana	19
— žurnāls	19, 20
zvanišana ārkārtas situācijās	57