

Nokia C3-01 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Sinhronizacija koledarja in imenika z Ovi by Nokia	18
Varnost	4	Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico	18
Hitri začetek	5	Telefon	19
Tipke in deli	5	Vzpostavljanje klicev	19
Vstavljanje kartice SIM in baterije	6	Prikaz neodgovorjenih klicev	19
Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice	7	Klicanje zadnje klicane številke	19
Polnjenje baterije	8	Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	19
Polnjenje baterije po vmesniku USB	8	Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila	20
Antena GSM	9	O internetnih klicih	20
Pritrditev pasčka	9	Vzpostavljanje internetnega klica	20
Vklop	9	Vzpostavljanje konferenčnega klica	21
Omrežne storitve in stroški	9	Omejevanje klicev na določene številke	22
Kode za dostop	10	Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev	22
Vklop ali izklop naprave	10	Imenik	22
Zaklepanje tipk in zaslona	11	Shranitev imena in telefonske številke	22
Dejanja na zaslonu na dotik	11	Uporaba hitrega klicanja	22
Nastavitve zaslona na dotik	12	Pošiljanje kontaktnih informacij	23
Interaktivni elementi začetnega zaslona	13	Ustvarjanje skupine vizitk	23
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	13	Premikanje ali kopiranje vizitk na kartico SIM	23
Kazalniki	13	Pisanje besedila	24
Kopiranje vizitk ali slik iz stare naprave	14	Preklapljanje med načini vnosa besedila	24
Funkcije brez kartice SIM	15	Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila	24
Uporaba naprave brez povezave	15	Vnos besedila s predvidevanjem	25
Vklop ali izklop svetilke	15	Sporočila	25
Upravljanje naprave	15	Pošiljanje sporočila	25
Podpora	15	Pošiljanje sporočila skupini oseb	26
My Nokia	16	Shranjevanje priloge	26
Posodobitev programske opreme naprave z napravo	16	Ogled pogovora	27
Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom	17		
Povrnitev tovarniških nastavitev	18		
Razvrščanje datotek	18		

Poslušanje glasovnih sporočil	27	Fotografije	43
Pošiljanje zvočnega sporočila	27	Tiskanje slike	44
E-pošta in pomenki	28	Glasba in zvoki	44
E-pošta	28	Predstavnostni predvajalnik	44
Pomenki	29	FM radio	47
		Uporaba snemalnika zvoka	48
Prilagajanje	30	Splet	49
O začetnem zaslonu	30	O spletnem brskalniku	49
Dodajanje bližnjice na začetni zaslon	31	Brskanje po spletu	49
Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon	31	Brisanje zgodovine brskanja	49
Prilagajanje menija Pojdi na	31		
Prilagajanje začetnega zaslona	32	Igre in aplikacije	50
Prilagajanje videza naprave	32	O igrah in aplikacijah	50
Ustvarjanje profila	32	Izboljšanje igranja	50
Prilagajanje tonov	32	Prenos igre ali aplikacije	50
		O aplikaciji Skupnosti	50
Povezovanje	33	Uporaba kalkulatorja	51
Bluetooth	33	Pretvarjanje valut in mer	51
Podatkovni kabel USB	35		
Povezovanje z omrežjem WLAN	36	Zaščita naprave	52
		Zaklepanje naprave	52
Storitve Ovi družbe Nokia	38	Zaščita pomnilniške kartice z geslom	53
Ovi by Nokia	38	Formatiranje pomnilniške kartice	53
Dostop do storitev Ovi družbe Nokia	39	Priprava naprave za recikliranje	53
O programski opremi Nokia Ovi Suite	39		
Nokia Ovi Player	39	Varovanje okolja	53
		Varčevanje z energijo	53
Upravljanje časa	40	Recikliranje	54
Spreminjanje ure in datuma	40		
Nastavljanje opozorila	40	Informacije o izdelku in varnostne informacije	54
Dremež	40		
Merjenje časa telovadbe	40	Kazalo	60
Nastavitev odštevalnika časa	41		
Koledar	41		
Pisanje seznama za nakupovanje	42		
Slike in videi	42		
Fotografiranje	42		
Snemanje videa	43		
Pošiljanje slik in videov	43		

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.


ZAŠČITA SLUHA




Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Hitri začetek

Tipke in deli

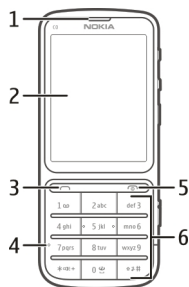

- 1 Slušalka
- 2 Zaslón
- 3 Klicna tipka
- 4 Mikrofon
- 5 Tipka za konec in vklop/izklop
- 6 Tipkovnica

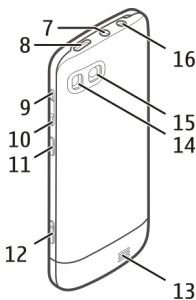

- 7 Priključek Nokia AV (3,5 mm)
- 8 Priključek micro USB
- 9 Tipka za povečanje glasnosti
- 10 Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 11 Gumb za zaklepanje tipk
- 12 Sprožilec kamere
- 13 Zvočnik

- 14 Bliskavica
- 15 Objektiv kamere
- 16 Priključek za polnilnik

Če želite zagotoviti optimalno delovanje, odstranite zaščitno folijo, ki pokriva na primer zaslon in objektiv kamere.

Vstavljanje kartice SIM in baterije




Pomembno: V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5CT. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


- 1 Potisnite pokrovček in ga odstranite. Če je baterija vstavljena, jo odstranite.

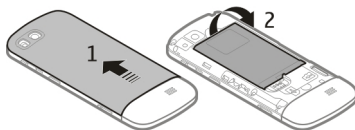

- 2 Vstavite kartico SIM. Priključki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol.

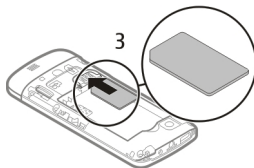

- 3 Priključke na bateriji poravnajte z ustreznimi priključki v ležišču za baterijo in jo vstavite. Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da poravnate spodnje zatiče z režami in potisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

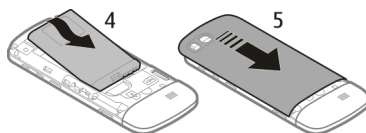


Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdržljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Naprava podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

Vstavljanje pomnilniške kartice

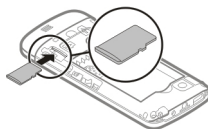

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Priključki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol. Potisnite kartico navznoter, da zaslišite klik.
- 3 Znova namestite hrbtni pokrovček.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.


Pomnilniško kartico lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba napravo izklopiti.

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Potisnite kartico navznoter, da zaslišite klik, in jo povlecite ven.
- 3 Znova namestite hrbtni pokrovček.

Polnjenje baterije

Baterijo so v tovarni že delno napolnili, vendar jo morate ponovno napolniti, preden napravo prvič uporabite.

Če je baterija skoraj prazna, storite naslednje:

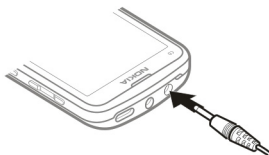

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite v napravo.
- 3 Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, nato pa še iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti točno določen čas, napravo pa med polnjenjem lahko uporabljate. Med polnjenjem je lahko naprava na otip topla.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.


Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Ko polnite napravo med poslušanjem radia, lahko polnjenje vpliva na kakovost sprejema.

Polnjenje baterije po vmesniku USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Uporabite združljiv kabel USB in ga priključite v združljivo napravo, na primer računalnik.

Polnilni kabel pazljivo priklaplajte in odklapljajte, da ne zlomite priključka za polnilnik.

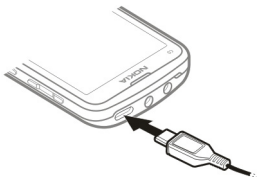

Začetek polnjenja prek vmesnika USB je lahko malo zamaknjen, polnjenje pa je neuspešno, če kabel priključite v nedelujoč vhod USB. Naprava se polni hitreje, če jo priključite v električno vtičnico.

Če napravo priključite v računalnik, jo lahko med polnjenjem sinhronizirate.


Antena GSM



Slika prikazuje predel antene GSM, označen s sivo barvo.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

Pritrditev paščka

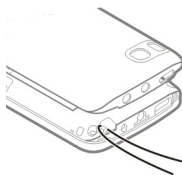

Vklop

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih GSM 850/900/1800/1900 MHz in WCDMA 850/900/1900/2100 MHz . Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.


Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Kode za dostop

Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)	Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblašeno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij. Napravo lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN. Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.
Koda PUK ali PUK2 (8 števk)	To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
Številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju. Z njo pa lahko na primer blokirate ukradene naprave. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 5 števk)	Z njo lahko preprečite nepooblašeno uporabo naprave. Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Vklp ali izklp naprave

Pridržite tipko za vklop/izklp .

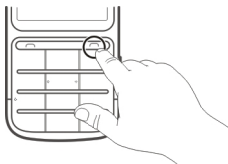

Morda boste morali naložiti konfiguracijske nastavitve ponudnika storitev (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zaklepanje tipk in zaslona

Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate napravo v žepu ali torbi, zaklenite tipke in zaslon naprave.

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk .

Odklenite tipke in zaslon

Pritisnite gumb za zaklepanje tipk  in izberite **Odkleni**.

Nasvet: Če ne dosežete gumba za zaklepanje tipk, lahko napravo odklenete tako, da pritisnete tipko za konec in izberete možnost **Odkleni**.

Dejanja na zaslonu na dotik


Če želite komunicirati z uporabniškim vmesnikom zaslona na dotik, tapnite ali tapnite in pridržite zaslon na dotik.

Odpiranje aplikacije ali drugega elementa na zaslonu

Tapnite aplikacijo ali element.

Dostop do možnosti določenega predmeta

Tapnite in pridržite predmet. Odpre se pojavni meni z možnostmi, ki so na voljo.

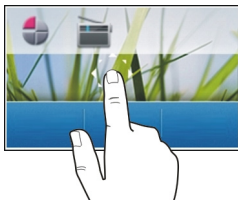

Pomikanje po seznamu ali meniju

Položite prst na zaslon, z njim hitro potegnite navzgor ali navzdol po zaslonu in nato dvignite prst. Vsebina zaslona se pomika s hitrostjo in v smeri, ki jo je imela ob sprostitvi. Če želite izbrati predmet s pomikajočega seznama in ustaviti pomikanje, tapnite predmet.



Poteg

S prstom se dotaknete zaslona in drsite s prstom v želeno smer.



Ko si na primer ogledujete sliko, potegnite levo, če si želite ogledati naslednjo sliko. Če želite hitro brskati po slikah, hitro potegnite po zaslonu in se nato med sličicami pomikajte levo ali desno.

Nastavitve zaslona na dotik

Kalibrirajte zaslon na dotik in aktivirajte vibriranje kot povratno informacijo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Nastavitve za dotik**.

Kalibriranje zaslona na dotik

Izberite **Kalibracija** in sledite navodilom.

Aktiviranje vibriranja kot povratna informacija

Izberite **Vibrir. po tapk. > Vključena**.

Ko tapnete ikono, naprava na kratko zavibrira.

Interaktivni elementi začetnega zaslona

Elementi začetnega zaslona so interaktivni. Na začetnem zaslonu lahko na primer neposredno spremenite datum in uro, nastavite opozorilo in vnesete koledarski vpis.



Nastavljanje opozorila

Izberite uro (1).

Ogled in urejanje načrta

Izberite datum (2).

Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Uporabite tipki za glasnost.


Vgrajeni zvočnik omogoča govorjenje in poslušanje od blizu, ne da bi držali napravo ob ušesu.

Aktivacija zvočnika med klicem

Izberite **Zvočnik**.

Kazalniki

-  Imate neprebrana sporočila.
-  Imate neposlana, preklicana ali neuspešno poslana sporočila.
-  Tipkovnica je zaklenjena.
-  Naprava ne zveni ob dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.
-  Opozorilo je nastavljeno.
-  Naprava je registrirana v omrežje GPRS ali EGPRS.
-  Povezava GPRS ali EGPRS je vzpostavljena.
-  Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
-  Naprava je registrirana v omrežje 3G (UMTS).
-  Naprava je registrirana v omrežje 3.5G (HSDPA).
-  Bluetooth je vključen.
-  WLAN je vključen.



Če imate dve telefonski liniji, je v uporabi druga linija.

Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.

Klici so omejeni na zaprto skupino uporabnikov.

Trenutno aktivni profil je časovno omejen.


V napravo so vključene slušalke.

Vaša naprava je povezana z drugo napravo prek podatkovnega kabla USB.

Kopiranje vizitk ali slik iz stare naprave

Ali želite kopirati pomembne informacije iz prejšnje združljive naprave Nokia in hitro začeti uporabljati novo napravo? Uporabite aplikacijo Izmenjava za brezplačno kopiranje, na primer vizitk, koledarskih vpisov in slik v novo napravo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop..**

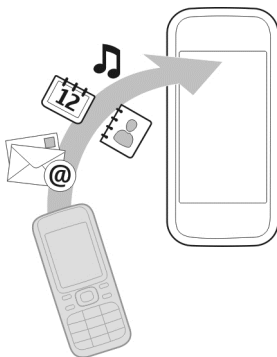

Obe napravi morata imeti aktiviran Bluetooth.

- 1 Izberite **Izmenjava > Kopiraj v ta tel..**
- 2 Izberite vsebino za kopiranje in **Končano.**
- 3 S seznama izberite prejšnjo napravo. Če naprave ni na seznamu, poskrbite, da je Bluetooth aktiviran.
- 4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo naprave.
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.
- 5 Dovolite povezavo in zahtevo za kopiranje, če naprava to zahteva.

Funkcije brez kartice SIM

Nekatere funkcije naprave lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

Uporaba naprave brez povezave

Na območjih, kjer ne smete klicati ali sprejemati klicev, lahko aktivirate profil Polet in igrate igre ali poslušate glasbo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili**.

Izberite **Polet > Vključi**.

Ikona ➔ nakazuje, da je profil Polet aktiviran.

Nasvet: V gradnik bližnjic na začetnem zaslonu lahko dodate bližnjico profilov.



Opozorilo:

Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev (vključno s klici v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, aktivirajte drug profil.

Vklop ali izklop svetilke

Bliskavico kamere lahko uporabite kot svetilko.

Na začetnem zaslonu pridržite ✱ ☰ +.

Svetilke ne usmerjajte osebam v oči.

Upravljanje naprave

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi naprava morala delovati, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support ali nokia.mobi/support, če uporabljate mobilno napravo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite napravo. Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Posodabljanje programske opreme naprave
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njej.

My Nokia

Če želite kar najbolje izkoristiti napravo in storitve, vam lahko storitev My Nokia pošilja brezplačna prilagojena besedilna sporočila. V sporočilu so namigi, triki in podpora.

Če ne želite več prejemati teh sporočil, izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka > My Nokia in Prekliči naročnino**

Ko prvič uporabite napravo, so družbi Nokia poslani telefonska številka, serijska številka naprave in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Nekateri ali vse informacije so lahko poslani družbi Nokia tudi pri posodabljanju programske opreme. Te informacije so lahko uporabljene kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na naslovu www.ovi.com.

Posodobitev programske opreme naprave z napravo

Ali želite izboljšati delovanje svoje naprave in prejeti posodobitve aplikacij ter zabavne nove funkcije? Če želite kar najbolje izkoristiti svojo napravo, redno posodablajte programsko opremo. Napravo lahko nastavite, da samodejno preverja posodobitve.



Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Izberite **Meni > Nastavitve**.



- 1 Izberite **Telefon > Posod. telefona.**
- 2 Če želite prikazati trenutno različico programske opreme in preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **Podr. tr. pr. opr..**
- 3 Če želite prenesti in namestiti posodobitev programske opreme, izberite **Pren. pr. op. tel..** Sledite prikazanim navodilom.
- 4 Če je bila namestitvev po prenosu preklicana, izberite **Namesti pr. pos..**

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika storitev.

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme

Izberite **Samod. pos. PO** in določite, kako pogosto naj naprava išče nove posodobitve programske opreme.

Ponudnik storitev lahko posodobitve programske opreme za napravo pošilja po omrežju neposredno v napravo. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.

Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom

Za posodobitev programske opreme naprave lahko uporabite računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite. Potrebujete združljiv računalnik, internetno povezavo visoke hitrosti in združljiv podatkovni kabel USB, da napravo povežete z računalnikom.

Če želite več informacij in želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Suite, pojdite na spletno mesto www.ovi.com/suite.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če naprava ne deluje pravilno, lahko obnovite nekatere izvirne nastavitve.

- 1 Prekinite vse klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Pon. tovar. nast.** > **Samo nastavitve**.
- 3 Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v napravi.

Po povrnitvi tovarniških nastavitvev se naprava izklopi in nato ponovno vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

Razvrščanje datotek

V pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici lahko premikate, kopirate, brišete in ustvarjate nove datoteke in mape. Če datoteke razvrstite v njihove lastne mape, jih lahko pozneje lažje najdete.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija**.

Ustvarjanje nove mape

V mapi, v kateri želite ustvariti podmapo, izberite **Možnosti** > **Dodaj mapo**.

Kopiranje ali premikanje datoteke v mapo

Izberite in pridržite datoteko ter v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Nasvet: Glasbo ali videe lahko predvajate ter si ogledate slike tudi v možnosti Galerija.

Sinhronizacija koledarja in imenika z Ovi by Nokia

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sinh. in var. kop.**

- 1 Izberite **Sinhroniz. z Ovi** > **Sinhroniz. zdaj**.
- 2 Vpišite se s podatki svojega računa Nokia. Če računa še nimate, ga ustvarite.
- 3 Sledite navodilom.

Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico

Ali se želite prepričati, da so vaše pomembne datoteke na varnem? Pomnilnik naprave lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sinh. in var. kop.**

Izberite **Varnost. kopiraj**.

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **Obnovi var. kop.**.

Telefon

Vzpostavljanje klicev

- 1 Vnesite telefonsko številko in, če je potrebno, kodo države ter omrežno številko.
- 2 Pritisnite klicno tipko.

Sprejemanje dohodnega klica

Pritisnite klicno tipko.

Končanje klica

Pritisnite tipko za konec.

Zavrnitev klica

Pritisnite tipko za konec.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Si želite ogledati, čigav klic je ostal neodgovorjen?

Na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je naprava vklopljena in v dosegu omrežja.

Vračanje klica vizitkam in številkam

Izberite vizitko ali številko in pritisnite klicno tipko.

Ogled neodgovorjenih klicev pozneje

Izberite **Meni > Imenik > Dnevnik in Neodgovor. klici**.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne oglasi? Z lahkoto pokličete še enkrat.

Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko, izberite številko s seznama in znova pritisnite klicno tipko.

Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Preusmeritve**.

- 2 Izberite možnost, na primer **Če je telef. zas.** ali **Če ne odgovorim.**
- 3 Izberite **Vključi in V telef. predal** ali **Na drugo štev..**

Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic oz. sporočilo osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v imeniku? Številko lahko enostavno shranite v imenik.

Shranjevanje številke prejetega klica

- 1 Izberite **Meni > Imenik > Dnevnik in Prejeti klici.**
- 2 Izberite številko in **Možnosti > Shrani.**
- 3 Vnesite ime vizitke in izberite **Shrani.**

Shranjevanje številke prejetega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila.**
- 2 Izberite **Pogovori** ali **Prejeta sporoč.** in sporočilo.
- 3 Pritisnite klicno tipko.
- 4 Izberite številko in **Shrani.**
- 5 Vnesite ime vizitke in izberite **Shrani.**

Nasvet: Če želite dodati novo številko obstoječi vizitki, izberite številko in **Dodaj vizitki.**

0 internetnih klicih

Prek interneta lahko kličete in sprejemate klice (omrežna storitev). Internetni klici so mogoči med računalniki, med mobilnimi napravami ter med napravo VoIP in navadnim telefonom.

Nekateri ponudniki storitev internetne telefonije omogočajo brezplačno klicanje prek interneta. Glede razpoložljivosti in stroškov povezave se obrnite na svojega ponudnika storitve za internetno telefonijo.

V nekaterih državah je uporaba storitve VoIP ali drugih storitev morda omejena. Več informacij dobite pri prodajalcu naprave, ponudniku storitev ali lokalnih pristojnih službah.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava v dosegu omrežja WLAN in povezana s storitvijo internetne telefonije.

Vzpostavljanje internetnega klica

Ko ste vpisani v storitev internetne telefonije, lahko vzpostavljate internetne klice.

O razpoložljivosti in ceni internetne telefonije se pozanimajte pri ponudniku storitev internetne telefonije.

Čarov. za int. tel. vam pomaga nastaviti račun. Od ponudnika storitev internetne telefonije pridobite informacije o računu pred zagonom čarovnika.

Nastavitev računa internetne telefonije

- 1 Poskrbite, da je vstavljena veljavna kartica SIM in da je naprava povezana z omrežjem WLAN.
- 2 Izberite **Meni** > **Nastavitve** in nato **Povezovanje** > **Internet. telefon** > **Računi**.
- 3 Izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite račun in **Poveži** ter sledite navodilom.

Ko čarovnik konča, je vaš račun prikazan na seznamu računov.

Če nastavitve internetne telefonije ne delujejo, se obrnite na ponudnika storitev.

Klicanje vizitke

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** in **Imena** ter vizitko.
- 2 Izberite **Internetni klic**.


Klicanje telefonske številke

Vnesite telefonsko številko in izberite **Možnosti** > **Internetni klic**.

Za klice v sili se uporablja samo mobilno omrežje.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Če želite vzpostaviti telefonsko konferenco (omrežna storitev), lahko aktivnemu klicu zlahka dodate več udeležencev.

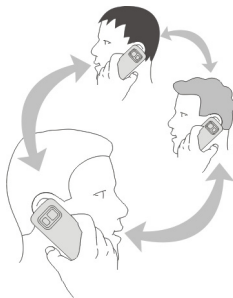

O razpoložljivosti se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Med klicem izberite **Možnosti** > **Več** > **Nov klic**.

- 2 Vnesite telefonsko številko ali poiščite vizitko.
- 3 Pritisnite klicno tipko.
- 4 Ko sta aktivna oba klica, izberite **Možnosti > Konferenca**.
- 5 Če želite končati konferenčni klic, izberite **Možnosti > Končaj klic**.

Omejevanje klicev na določene številke

Izberite **Meni > Nastavitve in Varnost**.

- 1 Izberite **Omejeno klicanje > Vključeno**.
- 2 Vnesite kodo PIN2.
- 3 Na seznam dovoljenih številk dodajte želene številke.

Nasvet: Če želite poslati besedilno sporočilo, medtem ko je aktivirana storitev omejenega klicanja, morate na seznam dovoljenih številk dodati številko centra za sporočila.

Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev

Izberite **Meni > Nastavitve in Varnost**. Če želite preprečiti klice, potrebujete geslo za zapore svojega ponudnika storitev.

Preprečevanje določene vrste klicev

- 1 Izberite **Zapore klicev** in želeno možnost.
- 2 Izberite **Vključi** in vnesite svoje geslo za zapore.

Imenik

Shranitev imena in telefonske številke

Izberite **Meni > Imenik**.

Izberite **Dodaj nov niz**.

Dodajanje in urejanje podrobnosti vizitke

- 1 Izberite **Imena** in vizitko.
- 2 Izberite **Podrobn. > Možnosti > Dodaj podrobn..**

Nasvet: Če želite vizitki dodati ton zvonjenja, sliko ali video, izberite vizitko in **Možnosti > Dodaj podrobn. > Večpredstavnost**.

Uporaba hitrega klicanja

Prijatelje in družino lahko hitro pokličete, ko številskim tipkam naprave dodelite pogosto uporabljane telefonske številke.

Izberite **Meni > Imenik > Hitro klicanje**.

Dodelitev telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite številsko tipko. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.
- 2 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Odstranitev ali zamenjava telefonske številke, dodeljene številski tipki

Izberite in pridržite številsko tipko ter v pojavnem meniju izberite **Zbriši** ali **Spremeni**.

Vzpostavljanje klicev

Na začetnem zaslonu pridržite številsko tipko.

Deaktiviranje hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in nato **Klicanje** > **Hitro klicanje**.

Pošiljanje kontaktnih informacij

Ali želite osebi, ki ste jo pravkar spoznali, poslati telefonsko številko ali e-poštni naslov? Svoje kontaktne informacije dodajte v imenik in pošljite osebi elektronsko vizitko.

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Imena**.

- 1 V imeniku izberite vizitko z svojimi informacijami.
- 2 Izberite **Vizitka** in vrsto pošiljanja.

Shranjevanje prejete elektronske vizitke

Izberite **Prikaži** > **Shrani**.

Ustvarjanje skupine vizitk

Družinske člane in prijatelje dodajte v skupino vizitk in zlahka boste vsem hkrati poslali sporočilo.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Izberite **Skupine** > **Dodaj**.
- 2 Vnesite ime skupine, po želji izberite sliko in ton zvonjenja ter izberite **Shrani**.
- 3 Če želite dodati vizitke v skupino, izberite skupino in **Dodaj**.

Premikanje ali kopiranje vizitk na kartico SIM

Ali želite uporabiti svojo kartico SIM v drugi napravi, vendar še vedno imeti dostop do vizitk? Privzeto so vizitke shranjene v pomnilniku naprave, vendar jih lahko kopirate na kartico SIM.

Izberite **Meni** > **Imenik**.

V pomnilniku naprave je lahko shranjenih več vizitk, vizitke, shranjene na kartici SIM, pa imajo lahko samo eno telefonsko številko. Ikona  označuje vizitko, shranjeno na kartici SIM.

Kopiranje vseh vizitk

Izberite **Kopiraj vizitke** > **Iz tel. na kar. SIM**.

Premikanje vseh vizitk

Izberite **Premak. vizitke** > **Iz tel. na kar. SIM**.

Nasvet: Če so vizitke shranjene v pomnilniku naprave in na kartici SIM, so lahko v imeniku prikazane podvojene vizitke. Če želite prikazati samo vizitke, shranjene v napravi, izberite **Nastavitve** > **Izbrani pomniln.** > **Telefon**.

Pisanje besedila

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Ko pišete besedilo, ga lahko vnašate na običajni način  ali s slovarjem .

Abc, abc in ABC označujejo male ali velike črke. 123 označuje, da je vključen številski način.

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Izberite in pridržite **Možnosti**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Pritisnite tipko #.

Preklapljanje med črkovnim in številskim načinom

Pridržite tipko #.

Nastavljanje jezika pisanja

Izberite **Možnosti** > **Jezik pisanja**.

Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila

- 1 Pritiskajte številsko tipko (2–9), dokler se ne prikaže zeleni znak.
- 2 Vstavite naslednji znak. Če se nahaja na isti tipki, počakajte, da se prikaže kazalnik ali pa ga pomaknite v desno.

Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika pisanja.

Premikanje kazalnika

Izberite ◀ ali ▶ ali tapnite mesto, kjer želite namestiti kazalnik.

Vstavljanje pogostih ločil

Pritiskajte 1.

Vstavljanje posebnih znakov

Izberite ? ! £ in želeni znak.

Vstavljanje presledka

Pritisnite 0.

Vnos besedila s predvidevanjem

Vgrajeni slovar predvideva besede, ko pritiskate številske tipke. V slovar lahko dodate tudi svoje besede.

Pisanje besede

Pritiskajte številčne tipke (2-9). Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat.

Potrjevanje besede

Pomaknite kazalnik naprej ali vstavite presledek s pritiskom tipke 0.

Izbiranje prave besede

Če predlagana beseda ni pravilna, pritiskajte tipko * in izberite želeno besedo s seznama.

Dodajanje besede v slovar

Če je za besedo prikazan ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če želite dodati besedo v slovar, izberite **Črkuj**. Vnesite besedo na običajen način in izberite **Shrani**.

Pisanje zloženke

Vnesite prvi del besede in pomaknite kazalnik naprej, da potrdite besedo. Vnesite drugi del besede in znova potrdite.

Sporočila**Pošiljanje sporočila**

Ostanite v stiku z družino in prijatelji prek besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Sporočilu lahko priložite slike, video posnetke in elektronske vizitke.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč.**
- 2 Če želite dodati prilogo, izberite **Možnosti > Vstavi predmet.**
- 3 Napišite sporočilo in izberite **Nadaljuj.**
- 4 Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Štev. ali e-pošta.** Vnesite telefonsko številko ali izberite **E-pošta** in vnesite e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Pošlji.**

Nasvet: Če želite vnesti posebni znak ali smeška, izberite **Možnosti > Vstavi simbol.**

Pošiljanje sporočila s prilogo bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Pošiljanje sporočila skupini oseb

Ali bi radi poslali sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih dodelili skupini, lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite **Meni > Sporočila.**

- 1 Izberite **Ustvari sporoč.**
- 2 Napišite sporočilo in izberite **Nadaljuj.**
- 3 Če želite izbrati skupino, izberite **Skupine vizitk.**
- 4 Izberite **Pošlji.**

Shranjevanje priloge

Priloge iz večpredstavnostnih in e-poštnih sporočil lahko shranite v napravo.

Izberite **Meni > Sporočila.**

Shranjevanje priloge

- 1 Odprite sporočilo.
- 2 Izberite **Možnosti > Shrani vsebino.**

3 Izberite želeno datoteko in **Možnosti** > **Shrani**.

Shranjevanje priloge e-poštnega sporočila

- 1 Odprite e-pošto.
- 2 Izberite prilogo.
- 3 Izberite **Shrani**.

Slike in videi se shranijo v mapo Galerija.

Ogled pogovora

Sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi in jih od nje prejeli, lahko prikažete hkrati in nadaljujete pogovor iz tega prikaza.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Branje sporočila v pogovoru

Izberite **Pogovori**, pogovor in sporočilo.

Preklop na običajni Prikaz prejet. sp.

Izberite **Možnosti** > **Prikaz prejet. sp.**.

Poslušanje glasovnih sporočil

Ko ne morete sprejemati klicev, jih lahko preusmerite v telefonski predal in pozneje poslušate sporočila.

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje telefonskega predala

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite **1**.

Shranjevanje številke telefonskega predala

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Telefon. predal** in **Številka telef. predala**.
- 2 Vnesite številko telefonskega predala in izberite **V redu**.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Nimate časa, da bi napisali besedilno sporočilo? Posnemite in pošljite zvočno sporočilo.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Druga sporočila** > **Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .

- 3 Če želite ustaviti snemanje, izberite .
- 4 Izberite **Nadaljuj** in vizitko.

E-pošta in pomenki

Nastavite napravo tako, da bo pošiljala in prejela e-pošto iz vašega e-poštnega računa.

Ali pa se registrirajte v storitev pomenkov in klepetajte v skupnosti pomenkov.

E-pošta 0 E-pošti

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.

Z mobilno napravo lahko berete in prejimate sporočila iz e-poštnih računov različnih ponudnikov e-poštnih storitev.

Če še nimate e-poštnega računa, lahko ustvarite račun Nokia, ki vsebuje storitev Ovi E-pošta družbe Nokia. Več informacij boste našli na naslovu www.ovi.com. Z računom Nokia lahko dostopate do vseh storitev Ovi družbe Nokia.

Vpis v e-poštni račun

Vpišete se lahko v več e-poštnih računov.

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.

- 1 Izberite ponudnika e-poštne storitve.
- 2 Vnesite uporabniško ime in geslo računa.
- 3 Če izberete možnost **Shrani geslo**, vam ni potrebno vpisovati gesla vsakič, ko želite dostopati do e-poštnega računa.
- 4 Izberite **Vpis**.

Če se želite vpisati v dodaten e-poštni račun, izberite **Dodaj račun**.

Če še nimate e-poštnega računa, si lahko nastavite račun za storitev Pošta Ovi družbe Nokia.

Nastavitev storitve Pošta Ovi

Izberite **Pošta Ovi > Ustvari nov naslov** in sledite navodilom.

Pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Sestavi novo**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite priložiti datoteko, na primer sliko, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Iz Galerije**.
- 4 Če želite zajeiti sliko in jo priložiti e-poštnemu sporočilu, izberite **Možnosti** > **Priloži** > **Iz Kamere**.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Branje in odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** in e-poštni račun.

- 1 Izberite e-pošto.
- 2 Če želite odgovoriti na e-pošto ali jo posredovati, izberite **Možnosti**.

Pomenki

O aplikaciji Pomenki

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

S prijatelji si lahko izmenjujete pomenke. Pomenki je omrežna storitev.

Medtem ko uporabljate ostale funkcije naprave, lahko pustite, da se aplikacija Pomenki izvaja v ozadju, in naprava vas bo še vedno obveščala o novih pomenkih.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vpis v storitev pomenkov

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Vpis v obstoječi račun za pomenke

- 1 Če je na voljo več storitev pomenkov, izberite želeno.
- 2 Vpišite se ter vnesite uporabniško ime in geslo računa.
- 3 Sledite navodilom.

Uporaba več storitev pomenkov hkrati

- 1 Izberite storitev pomenkov in se vpišite.
- 2 Če želite preklopiti med storitvami pomenkov, odprite ustrezno kartico.

Pomenki s prijatelji

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Lahko se vpišete in klepetate v več storitvah hkrati. Vpisati se morate v vsako storitev posebej.

Lahko se aktivno pogovarjate z več osebami hkrati.

- 1 Če je na voljo več storitev pomenkov, izberite želeno.
- 2 Vpišite se v storitev.
- 3 Na seznamu oseb izberite tisto, s katero želite klepetati.
- 4 Sporočilo napišite v polje za besedilo na dnu zaslona.
- 5 Izberite **Pošlji**.

Skrivanje aplikacije Pomenki

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**.

Izberite **Skrij**.

Seje bodo v skladu z naročnino na storitev ostale aktivne nekaj časa. Medtem ko se aplikacija Pomenki izvaja v ozadju, lahko odprete druge aplikacije in se pozneje vrnete v aplikacijo Pomenki brez ponovnega vpisa.

Sprejemanje obvestil o novih sporočilih, ko je aplikacija skrita

- 1 V glavnem prikazu aplikacije Pomenki izberite **Možnosti** > **Več** > **Nastavitve**.
- 2 Izberite želeno vrsto obvestil in **Shrani**.

Izpis iz pomenkov

Odprite aplikacijo Pomenki in izberite **Možnosti** > **Izhod** > **Izpis**, da zaprete storitev.

Izberite **Možnosti** > **Izhod** > **Zapri**, da zaprete aplikacijo Pomenki.

Prilaganje

O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- vidite obvestila o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih
- odprete priljubljene aplikacije
- nadzorujete aplikacije, na primer radio
- dodate bližnjice za različne funkcije, na primer pisanje sporočil
- si ogledate priljubljene vizitke in jih hitro pokličete, klepetate ali pošljete sporočilo

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

Ali želite odpreti priljubljene aplikacije neposredno na začetnem zaslonu? Najpogosteje uporabljenim funkcijam lahko dodate bližnjice.

- 1 Izberite in pridržite gradnik za bližnjice ter v pojavnem meniju izberite **Izberi bližnjice**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite določiti, in zeleni predmet.

Nasvet: Če želite odstraniti bližnjico, jo nadomestite z drugo.

Nasvet: Bližnjice lahko dodate tudi v meni Pojdi na. Izberite **Pojdi na > Prilagodi prikaz**.

Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon

Ali želite hitro poklicati ali poslati sporočila svojim priljubljenim vizitkam? Na začetni zaslon lahko dodate bližnjice do izbranih vizitk.

- 1 Izberite in pridržite črtico Priljubljene vizitke.
- 2 Izberite **Uredi priljubljene**.
- 3 Izberite ikono za vizitke  in vizitko s seznama.
Vizitka mora biti shranjena v pomnilnik naprave.

Nasvet: Če je vizitki dodana slika, je ta prikazana v črtici Priljubljene vizitke.

Klicanje in pošiljanje sporočil vizitki

Izberite vizitko v črtici Priljubljene vizitke in v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

- 1 Izberite in pridržite črtico Priljubljene vizitke.
- 2 Izberite **Uredi priljubljene** in vizitko, ki jo želite odstraniti.

Vizitka je odstranjena iz črtice Priljubljene vizitke, vendar je še vedno v imeniku.

Prilagajanje menija Pojdi na

Najpogosteje uporabljenim funkcijam lahko dodate bližnjice.

- 1 Izberite **Pojdi na > Prilagodi prikaz**.
- 2 S seznama izberite menijski element in zeleno funkcijo.

Če želite odpreti funkcijo, izberite **Pojdi na** in zeleno funkcijo.

Prilaganje začetnega zaslona

Ali želite na ozadju začetnega zaslona videti priljubljeno pokrajino ali slike svoje družine? Na začetnem zaslonu lahko spremenite ozadje in preuredite predmete ter ga prilagodite po svojih željah.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Zaslon**.

Spreminjanje ozadja

Izberite **Ozadje** in sliko.

Nasvet: Prenesite več ozadij iz storitve Ovi Trgovina družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Ovi Trgovina, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Dodajanje vsebine na začetni zaslon

Izberite **Začetni zaslon** > **Prilagodi prikaz**.

Nasvet: Če želite povečati velikost pisave v aplikacijah Sporočila in Imenik, med brskanjem po spletu ali v glavnem meniju izberite **Velikost pisave**.

Prilaganje videza naprave

S temami lahko spremenite barvo in videz začetnega zaslona.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Teme**.

Izberite **Izberi temo** > **Teme** in temo s seznama.

Nasvet: Prenesite več tem iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Ustvarjanje profila

Kako prilagodite napravo, da ustreza vašim potrebam v službi, na fakulteti ali doma? Ustvarite lahko profile za različne primere in jih ustrezno poimenujete.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

- 1 Izberite **Moj slog 1** ali **Moj slog 2**.
- 2 Izberite **Prilagodi** in določite nastavitve profila.
- 3 Vnesite ime profila in izberite **V redu** > **Shrani**.

Prilaganje tonov

Za vsak profil lahko prilagodite tone zvonjenja, tipk in opozoril.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Toni**.

Spreminjanje tona zvonjenja

Izberite **Ton zvonjenja**: in ton zvonjenja.

Nasvet: Prenesite več tonov zvonjenja iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Spreminjanje glasnosti tonov tipk

Izberite **Glasn. tonov tipk**: in povlecite črtico za glasnost.

Povezovanje

Bluetooth


O povezavi Bluetooth

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.

S tehnologijo Bluetooth se brezžično povežete z združljivimi napravami, kot so mobilne naprave, računalniki, slušalke in avtokompleti.

Iz naprave lahko tudi pošiljate predmete, kopirate datoteke iz združljivega računalnika in tiskate z združljivim tiskalnikom.

Bluetooth za povezovanje uporablja radijske valove, naprave pa so lahko med seboj oddaljene največ 10 metrov. Ovire, kot so stene ali druge elektronske naprave, lahko povzročajo motnje.

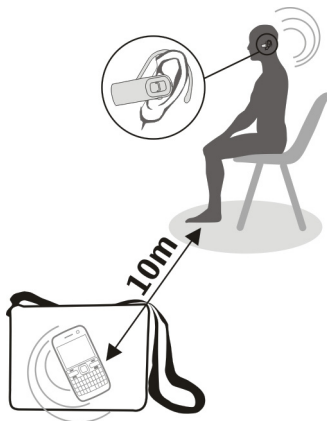

Povezovanje z brezžičnimi slušalkami

Ali želite med klicem nadaljevati z delom v računalniku? Uporabite brezžične slušalke. Lahko tudi sprejmete klic, čeprav naprave nimate čisto pri roki.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Bluetooth > Vključen**.
- 2 Vklopite slušalke.
- 3 Izberite **Pov. z zvoč. dod. opr.**, da seznanim napravo s slušalkami.
- 4 Izberite slušalke.
- 5 Morda boste morali vnesti kodo. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo slušalk.

Nasvet: Po prvem seznajenju lahko nastavite, da se naprava s slušalkami Bluetooth poveže samodejno.

Pošiljanje slik in drugih vsebin v drugo napravo

S tehnologijo Bluetooth pošiljajte elektronske vizitke, slike, videe in druge vsebine, ki ste jih ustvarili, v računalnik in združljive naprave prijatelja.

- 1 Izberite predmet, ki ga želite poslati.
- 2 Izberite **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana, izberite **Novo iskanje**, da jo poiščete. Prikazane so naprave Bluetooth v dosegu.
- 4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo naprave.
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.

Povezovanje z avtokompletom s pomočjo načina oddaljene kartice SIM

Z načinom oddaljene kartice SIM lahko združljiv avtokomplet uporablja kartico SIM vaše naprave.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.

Preden aktivirate način oddaljene kartice SIM, morate seznanim napravo in avtokomplet.

- 1 Izberite **Bluetooth > Vključen**, da aktivirate povezavo Bluetooth v napravi.
- 2 Aktivirajte Bluetooth v avtokompletu.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu naprave.

V načinu oddaljene kartice SIM je z mobilnim omrežjem povezan le avtokomplet.

Če želite klicati ali sprejemati klice v načinu oddaljene kartice SIM, potrebujete združljivo dodatno opremo, ki je povezana z napravo, na primer avtokomplet.

V tem načinu so v napravi dovoljeni samo klici v sili.

Način oddaljene kartice SIM je samodejno deaktiviran, ko je avtokomplet izključen, ko na primer ugasnete motor avtomobila.

Ročno deaktiviranje načina oddaljene kartice SIM

- 1 Izberite **Seznanjene napr..**
- 2 Izberite avtokomplet in v pojavnem meniju izberite **Zbriši seznanj..**

Samodejno povezovanje s seznanjeno napravo

Ali želite redno povezovati svojo napravo z drugo napravo Bluetooth, na primer z avtokompletom, slušalkami ali računalnikom? Napravo lahko nastavite tako, da se poveže samodejno.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Seznanjene napr..**

- 1 Izberite napravo, s katero se želite samodejno povezati.
- 2 V pojavnem meniju izberite **Nastavitve > Samod. pov. > Da.**

Varna uporaba tehnologije Bluetooth

Ali želite nadzirati, kdo lahko vidi vašo napravo, ko uporabljate Bluetooth? Nad tem, kdo lahko najde in se poveže z napravo, imate lahko nadzor.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth.**

Preprečevanje zaznavanja naprave

Izberite **Vidnost moj. tel. > Skrit.**

Ko je vaša naprava skrita, je drugi ne morejo zaznati. Seznanjene naprave se lahko kljub temu povežejo z napravo.

Deaktiviranje tehnologije Bluetooth

Izberite **Bluetooth > Izključen.**

Ne seznanjajte in ne sprejemajte zahtev po povezavi neznanih naprav. To ščiti napravo pred škodljivo vsebino.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje slike ali drugih vsebin med napravo in računalnikom

S podatkovnim kablom USB lahko kopirate slike in drugo vsebino med napravo in združljivim računalnikom.

- 1 Uporabite združljiv kabel USB in napravo priključite v računalnik.
- 2 Izberite med naslednjim:

Nokia Ovi Suite — Uporabite ta način, če je v vašem računalniku nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite.

Pren. predstavn. — Uporabite ta način, če v vašem računalniku ni nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. Če želite napravo priključiti v sistem za domači kino ali tiskalnik, uporabite ta način.


Mas. pomnilnik — Uporabite ta način, če v vašem računalniku ni nameščena programska oprema Nokia Ovi Suite. Naprava je v računalniku prikazana kot prenosna naprava. Če želite napravo priključiti na druge naprave, kot sta glasbeni stolp in avtoradio, uporabite ta način.

- 3 Če želite kopirati vsebino, uporabite upravitelja datotek v računalniku.

Kopiranje slike ali drugih vsebin med napravo in pomnilniškim ključkom USB

Slike iz naprave lahko kopirate na združljiv pomnilniški ključek USB. To uporabite, da varnostno kopirate slike, ki jih posnamete med potovanjem.

- 1 V vrata USB na napravi priklopite združljiv kabel USB OTG.
- 2 Priklopite pomnilniški ključek na kabel USB OTG.

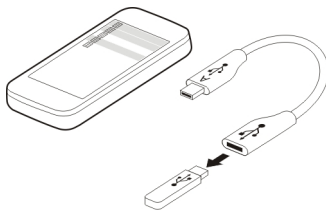

- 3 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija** ter izberite in pridržite datoteko oz. mapo.
- 4 Izberite, ali želite datoteko oz. mapo kopirati ali premakniti.
- 5 Izberite ciljno mapo.

Povezovanje z omrežjem WLAN O povezavah WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **WLAN**.

Povežite se z brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN) in upravljajte s povezavami WLAN.



Pomembno: Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave WLAN. S šifriranjem boste zmanjšali nevarnost, da bi nepooblaščen osebe dostopale do vaših podatkov.



Opomba: Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Povezovanje z omrežjem WLAN doma

Ko ste doma in želite brskati po spletu v napravi, se povežite z omrežjem WLAN in prihranite stroške prenosa podatkov.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > WLAN**.

Prvo povezovanje

- 1 Če želite poiskati domače omrežje WLAN, izberite **O. WLAN na voljo**.
- 2 Če se želite povezati, izberite svoje domače omrežje WLAN.
- 3 Če je omrežje zaščiteno , vnesite geslo.
- 4 Če svoje domače omrežje WLAN shranite, ga naslednjič ni treba več iskati. Izberite in pridržite omrežje WLAN ter v pojavnem meniju izberite **Shrani**.

 označuje shranjeno omrežje WLAN.

Povezovanje s shranjenim domačim omrežjem WLAN

- 1 Izberite **Shr. omr. WLAN**.
- 2 Izberite in pridržite domače omrežje WLAN ter v pojavnem meniju izberite **Poveži**.

Prekinjanje povezave z omrežjem WLAN

Izberite in pridržite povezano omrežje WLAN , nato pa v pojavnem meniju izberite **Prekini povezavo**.

Povezovanje z omrežjem WLAN na poti

Povezovanje z omrežjem WLAN je praktičen način dostopanja do interneta, kadar niste doma. Povežite se z javnimi omrežji WLAN na javnih mestih, kot sta knjižnica in internetna kavarna.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > WLAN**.

Za zaščitena omrežja WLAN potrebujete geslo .

- 1 Če želite poiskati razpoložljiva omrežja WLAN, izberite **O. WLAN na voljo**.
- 2 Izberite omrežje WLAN.
- 3 Če je omrežje zaščiteno, vnesite geslo.

Prekinjanje povezave z omrežjem WLAN

Izberite povezano omrežje WLAN .

Povezovanje s skritim omrežjem WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > WLAN**.

S skritim omrežjem WLAN se lahko povežete, če poznate ime (SSID) in geslo.

- 1 Če želite poiskati razpoložljiva omrežja WLAN, izberite **O. WLAN na voljo**.
- 2 Izberite (**Skrito omrežje**).
- 3 Vnesite ime (SSID) in geslo.

Prekinjanje povezave z omrežjem WLAN

Izberite povezano omrežje WLAN .

Storitve Ovi družbe Nokia

Ovi by Nokia

Razpoložljivost in cene storitev Ovi družbe Nokia

Razpoložljivost storitev Ovi družbe Nokia je odvisna od posamezne regije. Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Če želite več informacij o storitvi Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

O Trgovini Ovi

 Z aplikacijo Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike, teme in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačil je odvisna od države, kjer prebivate, in ponudnika mobilnih storitev. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo in ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

Izberite **Meni > Trgovina** ali obiščite spletno mesto www.ovi.com.

O Imeniku Ovi

 Imenik Ovi omogoča, da ostanete povezani s svojimi prijatelji in družino, sledite njihovim načrtom in sklepate nova prijateljstva v skupnosti Ovi. Vizitke v napravi lahko tudi varnostno kopirate v Ovi.

Če želite uporabljati Imenik Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

O storitvi Ovi Mail powered by Yahoo!

 S storitvijo Ovi Mail powered by Yahoo! lahko enostavno dostopate do e-pošte z mobilno napravo ali prek računalnika.

Svoj nabiralnik v storitvi Ovi Mail powered by Yahoo! lahko ustvarite prek računalnika ali z mobilno napravo. Nabiralnik lahko prek računalnika ustvarite na spletnem mestu www.ovi.com.

Do nabiralnika lahko dostopate s podrobnostmi za vpis v račun Nokia. Če želite prebrati več o tem, kako ustvarite in upravljate račun Nokia, obiščite podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Nasvet: Z aplikacijo Pomenki v mobilni napravi lahko dostopate do storitve Ovi Chat powered by Yahoo! ter tako enostavno ostanete v stiku s svojimi prijatelji.

Dostop do storitev Ovi družbe Nokia

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka** in želeno storitev Ovi.

O programski opremi Nokia Ovi Suite

Z računalniško aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko upravljate vsebino v napravi ter napravo sinhronizirate z računalnikom.

Če želite več informacij o programski opremi Nokia Ovi Suite in jo želite prenesti, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

S predvajalnikom Nokia Ovi Player lahko predvajate in urejate glasbo, prenašate glasbo iz storitve Ovi by Nokia, kopirate pesmi in sezname predvajanj med združljivim računalnikom in združljivimi napravami Nokia ter kopirate ali zapisujete glasbene CD-je.

Če želite upravljati glasbeno zbirko, odprite zavihek Moja glasba. S predvajalnikom Nokia Ovi Player lahko povežete več združljivih naprav ter si ogledate in predvajate glasbo, shranjeno v napravah.

Če želite preizkusiti in prenesti milijone pesmi s storitve Ovi by Nokia, odprite zavihek Ovi Glasba. Če želite prenesti glasbo, morate ustvariti račun Nokia.

Storitev Ovi Glasba družbe Nokia morda niso na voljo v vseh regijah.

Upravljanje časa

Spreminjanje ure in datuma

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Ura in datum**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

- 1 Izberite **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**.
- 2 Izberite časovni pas svoje lokacije.
- 3 Izberite **Shrani**.

Ura in datum se nastavita glede na časovni pas. Tako naprava zagotovo kaže pravilen čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka (ZDA), 5 ur zahodno od Greenwicha v Londonu (Združeno kraljestvo).

Nastavljanje opozorila

Napravo lahko uporabljate kot budilko.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.

- 1 Nastavite uro opozorila.
- 2 Izberite 🕒, da nastavite opozorilo.
- 3 Če na primer želite, da se opozorilo oglasi vsak dan ob istem času, izberite **Nastavit.** > **Ponav. bujenja** > **Vključeno** in dni.

Dremež

Ko se oglasi opozorilo, lahko vklopite dremež. To zaustavi opozorilo za določen čas.

Ko se oglasi opozorilo, izberite **Dremež**.

Nastavljanje trajanja dremeža

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka** in **Nastavit.** > **Zakasnitev dremeža**, nato pa izberite trajanje.

Merjenje časa telovadbe

Poiščite dodaten izziv v vsakodnevnem teku! S štoparico merite svoj čas.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Štoparica**.

Merjenje časa krogov

- 1 Izberite **Časi krogov** > **Zaženi**.
- 2 Izberite **Krog**, ko začnete z naslednjim krogom. Čas kroga je dodan na seznam in števec se ponastavi.
- 3 Izberite **Ustavi**.

Merjenje vmesnega časa

- 1 Izberite **Vmesni časi** > **Zaženi**.
- 2 Izberite **Vmes. čas**. Vmesni čas je dodan na seznam in čas na števcu še naprej teče.
- 3 Izberite **Ustavi**.

Nasvet: Ali želite shraniti meritve časa in jih pozneje primerjati z rezultati? Izberite **Shrani** in vnesite ime.

Skrivanje štoparice

Pritisnite tipko za konec. Če se želite vrniti na števec, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Štoparica** in **Nadaljuj**.

Nastavitev odštevalnika časa

Ali morate hitro nastaviti opozorilo za določen čas, na primer pri kuhanju jajc? Nastavite ga z odštevalnikom časa.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Odštevalnik**.

- 1 Izberite **Običajni števec**.
- 2 Vnesite čas in vpišite beležko, ki se bo prikazala ob preteku časa.
- 3 Izberite **Zaženi**.

Koledar**Dodajanje sestankov**

Shranite pomembne sestanke v koledar kot vpise sestankov.

Izberite **Meni** > **Koledar**.

- 1 Pomaknite se na zeleni datum in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa **Sestanek** in izpolnite polja.

Opomnik za rojstni dan

Dodajte opomnik za rojstne dneve in druge posebne datume. Opomniki se ponovijo vsako leto.

Izberite **Meni** > **Koledar**.

- 1 Pomaknite se na želeni datum in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**.
- 2 Izberite polje za vrsto vpisa **Rojstni dan** in izpolnite polja.

Dodajanje opravil na seznam opravil

Shranite vpis opravila za opravilo in ga dodajte v koledar.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opravila**.

- 1 Izberite **Dodaj** in izpolnite polja.
- 2 Opomnik dodate tako, da se pomaknete na želeni vpis opravila, izberete **Možnosti** > **Shrani v koledar** > **Opomnik** in izpolnite polja.

Pisanje seznama za nakupovanje

Sezname za nakupovanje na papirju z lahko izgubite. Če jih napišete v napravi, imate sezname vedno s seboj. Seznam lahko tudi pošljete, na primer družinskemu članu.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.

- 1 Izberite **Dodaj**.
- 2 Vnesite besedilo v polje za beležko.

Pošiljanje seznama

Odprite beležko in izberite **Možnosti** > **Pošlji beležko** ter način pošiljanja.

Slike in videi

Fotografiranje

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite sprožilec kamere.
- 2 Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete  ali .
- 3 Pritisnite sprožilec kamere.
Slike se shranijo v mapo Galerija.

Vklop bliskavice

Če želite, da naprava samodejno uporabi bliskavico, ko ni dovolj svetlobe, izberite  > **Bliskavica** > **Samodejno**. Če želite, da naprava vedno uporabi bliskavico, izberite **Vkl. bliskavico**.

Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1944 x 2592 slikovnih pik.

Snemanje videa

Poleg fotografiranja lahko z napravo zajemate posebne trenutke tudi v obliki videov.

Na začetnem zaslonu pritisnite sprožilec kamere.

- 1 Če želite preklopiti iz slikovnega v video način, izberite  > **Video kamera**.
- 2 Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec kamere.
Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, izberite  ali  ali pa uporabite tipki za glasnost.
- 3 Izberite  za začasno ustavitev in  za ustavitev snemanja.

Videi se shranijo v mapo Galerija.

Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

Pošiljanje slik in videov

Pošljite svoje slike in videe prijateljem in družini kot večpredstavno sporočilo ali prek povezave Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Pošiljanje slik

- 1 Izberite mapo s sliko.
- 2 Izberite sliko za pošiljanje.
Če želite poslati več slik, izberite  > **Označi** in označite zelene slike.
- 3 Izberite  > **Pošlji** ali **Pošlji označene**.

Pošiljanje videov

- 1 Izberite mapo z videom.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi** in označite video. Pošljete lahko več videov hkrati.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Pošlji označene** in želeni način pošiljanja.

Fotografije

O aplikaciji Fotografije

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

V aplikaciji Fotografije si lahko ogledate vse slike in videe v napravi. Lahko predvajate videe ali brskate med slikami in natisnete najboljše posnetke.

Razvrščanje slik

Slike lahko razvrstite v mape.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

- 1 Izberite **Moji albumi**.
- 2 Izberite  > **Ustvari album** in vnesite ime albuma.
- 3 Izberite slike, ki jih želite dodati v album.

Urejanje slike

Ali je slika, ki ste jo posneli, pretemna ali ni popolno uokvirjena? V aplikaciji Fotografije lahko vrtite, zrcalite, obrežete in prilagodite svetlost, kontrast in barve slik, ki ste jih zajeli.

- 1 Izberite sliko v Moje fotografije, Časovni trak ali Moji albumi.
- 2 Izberite  in želeni učinek.

Tiskanje slike

Slike lahko natisnete neposredno z združljivim tiskalnikom.

- 1 S podatkovnim kablom USB ali povezavo Bluetooth (če jo tiskalnik podpira) napravo priključite v tiskalnik, združljiv s tehnologijo PictBridge.
- 2 Za način povezave USB izberite **Pren. predstavn..**
- 3 Izberite sliko za tiskanje.
- 4 Izberite  > **Natisni**.

Glasba in zvoki

Predstavnostni predvajalnik

Predvajanje pesmi

Predvajajte glasbo, ki je shranjena v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba**.

Predvajanje pesmi

Izberite pesem iz mape.

Če želite prekiniti predvajanje, izberite **||**; če ga želite nadaljevati, pa **▶**.

Previjanje naprej ali nazaj

Izberite in pridržite **▶▶** ali **◀◀**.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pridržite tipko za konec.

Nasvet: Če se želite vrniti na začetni zaslon in pustiti predvajalnik, da predvaja glasbo v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predvajanje videa

Predvajajte videoe, ki so shranjeni v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba**.

- 1 Izberite video iz mape.
- 2 Če želite prekiniti predvajanje, izberite **||**; če ga želite nadaljevati, pa **▶**.

Previjanje naprej ali nazaj


Izberite in pridržite **▶▶** ali **◀◀**.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pridržite tipko za konec.

Kopiranje glasbe iz računalnika

Ali imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v napravi? Za upravljanje in sinhroniziranje glasbene zbirke uporabite predvajalnik Nokia Ovi Player in podatkovni kabel USB.

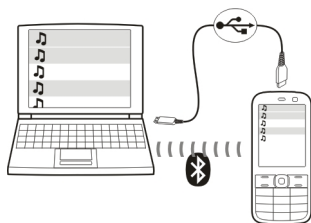

- 1 Uporabite združljiv podatkovni kabel USB in napravo priključite v računalnik. Poskrbite, da je združljiva pomnilniška kartica vstavljena v napravo.
- 2 Za način povezave izberite **Pren. predstav.**
- 3 V računalniku odprite predvajalnik Nokia Ovi Player. Več informacij boste našli v pomoči predvajalnika Nokia Ovi Player.

Nekatere glasbene datoteke so lahko zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in jih lahko predvajate v samo eni napravi.

Spreminjanje zvoka in tona glasbe

Ali ste vedeli, da lahko spremenite zvok in ton glasbe, tako da bolj ustrežata zvrsti? V izenačevalniku lahko nastavite profile za različne glasbene sloge.

Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba > Predvajalnik > Možnosti > Več > Izenačevalnik**.

Vklop obstoječega zvočnega profila

Izberite niz in **Vključi**.

Ustvarjanje novega zvočnega profila

- 1 Izberite enega od zadnjih dveh nizov na seznamu.
- 2 Izberite drsnike in jih prilagodite.
- 3 Izberite **Shrani**.

Priklop zvočnikov v napravo

Poslušajte glasbo v napravi prek združljivega zvočnika (na voljo posebej).

Ustvarite prenosno knjižnico glasbe in poslušajte svoje priljubljene pesmi brez kablov. Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko pretakate glasbo iz naprave, v kateri je shranjena, v napravo, ki jo predvaja.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povezuje nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Priklop žičnih zvočnikov

Zvočnike priklopite v 3,5-milimetrski AV priključek naprave.

Priklop zvočnikov Bluetooth


- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Vključen**.
- 2 Vklopite zvočnike.
- 3 Če želite napravo seznaniti z zvočniki, izberite **Pov. z zvoč. dod. opr.**.
- 4 Izberite zvočnike.
- 5 Morda boste morali vnesti kodo. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo zvočnikov.

FM radio**O FM radiu**

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Z napravo lahko poslušate radijske postaje – enostavno priključite slušalke in izberite postajo!

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

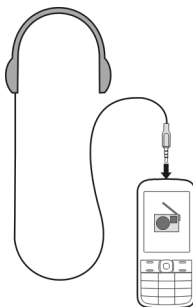

Radio ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.

Poslušanje radia

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Prekinitev ali nadaljevanje predvajanja

Izberite  ali .

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Na hitro pritisnite tipko za konec.

Zapiranje radia

Pridržite tipko za konec.

Nasvet: Če želite poslušati radio s slušalkami ali po zvočniku, izberite **Možnosti > Nastavitve > Predvajaj po** in zeleno možnost.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Iskanje naslednje postaje, ki je na voljo

Izberite in pridržite  ali .

Shranjevanje postaje

Izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Samodejno iskanje radijskih postaj

Izberite **Možnosti** > **Poišči vse post..**

Preklapljanje na shranjeno postajo

Izberite  ali .

Preimenovanje postaje

Izberite **Možnosti** > **Postaje**

Izberite in pridržite postajo ter v pojavnem meniju izberite **Preimenuj**.

Nasvet: Če želite dostopati do postaje neposredno s seznama shranjenih postaj, pritisnite številsko tipko, ki ustreza mestu postaje na seznamu.

Izboljšanje radijskega sprejema

Če vključite sistem RDS, bo radio samodejno preklopil na frekvenco, ki ima boljši sprejem.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sistem RDS** > **Vključen**.
- 2 Izberite **Samodej. frekv.** > **Vključen**.

Uporaba snemalnika zvoka

Snemate lahko zvoke iz narave, na primer petje pričev, in glasovne zapiske ali telefonske pogovore.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Snemanje zvočnega posnetka

Izberite .

Ustavitev snemanja

Izberite . Posnetek se shrani v mapo Zvočni posnetki v Galerija.

Snemanje telefonskega pogovora

Med klicem izberite **Možnosti** > **Več** > **Snemaj**.

Med snemanjem oba sogovornika slišita ton v rednih intervalih.

Splet

O spletnem brskalniku

Izberite **Meni** > **Internet**.

S spletnim brskalnikom v napravi lahko pregledujete spletne strani v internetu.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko in biti povezani v omrežje.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet**.

Nasvet: Če nimate sklenjene neomejene naročnine na podatkovne storitve, lahko za povezovanje z internetom uporabljate omrežje WLAN in na svojem telefonskem računu prihranite stroške prenosa podatkov.

Obiskovanje spletnih strani

Izberite **Pojdi na naslov** in vnesite naslov.

Brisanje zgodovine brskanja

Izberite **Meni** > **Internet**.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitениh storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Čiščenje začasnega pomnilnika

Med brskanjem po spletni strani izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Zbriši zač. pomn..**

Brisanje piškotkov

Med brskanjem po spletni strani izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Izbriši piškotke**.

Preprečevanje shranjevanja piškotkov

Izberite **Spletne nastav.** > **Varnost** > **Piškotki**.

Igre in aplikacije

0 igrar in aplikacijah

Izberite **Meni** > **Aplikacije in Dodatki**.

V napravi so morda igre ali aplikacije. Shranjene so lahko v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici in so lahko razvrščene v mape.

Če si želite ogledati seznam iger, izberite **Igre**. Če si želite ogledati seznam aplikacij, izberite **Zbirka**.

Izboljšanje igranja

Aktivirajte ali deaktivirajte zvoke, osvetlitev ali vibriranje in izboljšajte igranje.

Izberite **Meni** > **Aplikacije in Dodatki** > **Možnosti** > **Nastav. aplikac..**

Prenos igre ali aplikacije

Igre in aplikacije lahko prenesete neposredno v napravo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije in Dodatki** > **Možnosti** > **Prenosi**.

Naprava podpira aplikacije Java™ ME s pripono .jad ali .jar. Pred prenosom poskrbite, da je aplikacija združljiva z napravo.

- 1 Izberite **Prenosi aplikacij** ali **Prenosi iger**. Prikaže se seznam razpoložljivih storitev.
- 2 Izberite storitev in sledite navodilom.

Nasvet: Prenesite igre in aplikacije iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia. Če želite več informacij o storitvi Trgovina Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

0 aplikaciji Skupnosti

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Skupnosti** in se vpišite v želene storitve družabnih omrežij.

Z aplikacijo Skupnosti lahko poglobite svojo izkušnjo družabnih omrežij. Aplikacija morda ni na voljo v vseh regijah. Ko ste vpisani v storitve družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, lahko:

- pregledate posodobitve stanja prijateljev;
- objavite posodobitev svojega stanja;

- takoj objavite slike, ki ste jih posneli s kamero.

Na voljo so le tiste funkcije, ki jih podpira storitev družabnega omrežja.

Storitve družabnih omrežij zahtevajo podporo omrežja. To lahko vključuje prenos večjih količin podatkov in s tem povezane stroške prenosa podatkov. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Storitve družabnih omrežij ponujajo tretje osebe in ne družba Nokia. Oglejte si nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj so vaše informacije v skupni rabi z večjo skupino ljudi. Pogoji uporabe storitve družabnih omrežij veljajo za skupno rabo podatkov v tej storitvi. Seznanite se s pogoji uporabe in nastavitvami zasebnosti storitve.

Uporaba kalkulatorja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kalkulator**.

- 1 Izberite **Možnosti** in znanstveni ali standardni kalkulator.
- 2 Vnesite izračun in izberite **=**.

Nasvet: Uporabite kalkulator za posojila, da izračunate obrestno mero, posojilno obdobje in obroke posojila. Na kalkulator za posojila preklopite tako, da izberete **Možnosti**.

Pretvarjanje valut in mer

O pretvorniku

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Pretvornik**.

S pretvornikom lahko preračunavate mere in valute iz ene enote v drugo.

Pretvarjanje merskih enot

Pretvarjate lahko merske enote, na primer dolžino, iz ene enote v drugo, na primer kilometre v milje.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Pretvornik** in **Izberi**.

- 1 Izberite kategorijo pretvarjanja.
- 2 Izberite enote pretvarjanja.
- 3 Vnesite vrednost v eno od polj enote. Pretvorjena vrednost se samodejno prikaže v drugem polju enote.

Pretvarjanje valut

S pretvornikom lahko hitro pretvarjate valute.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Pretvornik**.

- 1 Izberite **Izberi** > **Valuta** in valutni par.
- 2 Vnesite vrednost za eno valuto. Pretvorjena vrednost se prikaže samodejno.

Nastavljanje menjalnega tečaja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Pretvornik**.

Če želite pretvoriti valuto, morate nastaviti menjalni tečaj.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nast. menjalne tečaje**.
- 2 Izberite valutni par.
- 3 Vnesite menjalni tečaj za eno od valut.

Dodajanje valutnega para

Dodate lahko dodatne valutne pare za pretvarjanje.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Zbirka** > **Pretvornik**.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova valutna pretv..**
- 2 Vnesite imena dveh valut in izberite **OK**.
- 3 Vnesite menjalni tečaj za eno od valut.

Zaščita naprave

Zaklepanje naprave

Ali želite zaščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite, da se naprava med neuporabo samodejno zaklene.

Nastavitev prilagojene varnostne kode

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Varnost** > **Kode za dostop** > **Spr. zaščit. kodo**.
- 2 Vnesite predhodno nastavljeno varnostno kodo, 12345.
- 3 Vnesite novo kodo. Vnesti morate najmanj pet znakov, uporabite pa lahko samo številke.

Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave. Če varnostno kodo pozabite in je naprava zaklenjena, jo boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v napravi pa bodo morda zbrisani. Več informacij lahko dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.

Aktiviranje varnostnega zaklepanja tipkovnice

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Varn. zakl. tipkovnice** > **Vključeno**.

Naprava je zaklenjena, ko so zaklenjene tipke in zaslon. Če želite napravo odkleniti, potrebujete varnostno kodo.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Ali želite zaščititi pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo? Nastavite lahko geslo za zaščito podatkov.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija**.
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter v pojavnem meniju izberite **Možn. pom. kart..**
- 3 Izberite **Nastavi geslo** in vnesite geslo.
Geslo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od pomnilniške kartice.

Formatiranje pomnilniške kartice

Ali želite s pomnilniške kartice izbrisati vso vsebino? Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju izbrišejo.

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija**.
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter v pojavnem meniju izberite **Možn. pom. kart..**
- 3 Izberite **Form. pom. kart. > Da**.

Priprava naprave za recikliranje

Če kupite novo napravo ali želite iz katerega drugega razloga zavreči svojo napravo, Nokia priporoča, da jo reciklirate. Pred tem boste morda želeli odstraniti vse osebne podatke in vsebino iz naprave.

Odstranjevanje vsebine in obnavljanje izvirnih nastavitev

- 1 Na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati.
- 2 Prekinite vse klice in povezave.
- 3 Izberite **Meni > Nastavitve in Pon. tovar. nast. > Vse**.
- 4 Naprava se izklopi in nato ponovno vklopi. Skrbno preverite, da ste odstranili vso osebno vsebino, kot so vizitke, slike, glasba, videi, beležke, sporočila, e-pošta, predstavitve, igre in ostale nameščene aplikacije.
Vsebinski podatki, shranjeni na pomnilniški kartici ali kartici SIM, niso odstranjeni.

Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na obojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-5CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Čelice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoli, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljšo delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/wecycle ali nokia.mobi/wecycle, če uporabljate mobilno napravo..

0 digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, preklicuje. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten z vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten z vsebino WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo licence in vsebina zbrisali. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščiten z vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljen v napravo.

Dodatni varnostni napotki

Nikelj



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščiten pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana, na primer v bolnišnicah.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajane medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;

- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu je lahko nevarna za delovanje letala in nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrna, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - vstaviti kartico SIM.
 - Deaktivirajte omejitve ključev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore ključev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil za uporabo brez povezave ali profil Polet.
 - Če so zaslon naprave in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5 Pritisnite klicno tipko.
- 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovolijo klicana služba.



Pomembno: Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,25 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-640/RM-776 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress Print, zvočna sporočila Nokia Xpress in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobene delo dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v nobeni obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencodajci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Vse spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: C3-01/C3-01.5

Kazalo**A**

antene	9
aplikacije	50

B

baterija	54
— polnjenje	8
— vstavljanje	6
Beležke	42
besedilna sporočila	25
bližnjice	13, 31
Bluetooth	33, 34, 35
brskalnik	49
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
budilka	40

D

datum in ura	40
družabna omrežja	50

E

elektronske vizitke	23, 34
e-pošta	28
— pošiljanje	28
— ustvarjanje	28

F

FM radio	47, 48
fotografije	
Glejte <i>slike</i>	
fotografiranje	
Glejte <i>kamera</i>	

G

glasba	44, 46
— kopiranje	45
glasnost	13
glasovna sporočila	27

H

hitro klicanje	22
----------------	----

I

igre	50
Imenik Ovi	39
Informacije o podpori Nokia	15
internet	49
internetni klici	20
iskanje	
— radijske postaje	47
izenačevalnik	46

K

kabelska povezava	35
kalkulator	51
kamera	
— fotografiranje	42
— pošiljanje slik in videov	43
— snemanje videov	43
kartica SIM	15
— vstavljanje	6
kazalniki	13
klici	
— dnevnik	19, 20
— internetni klici	20
— konferenčni	21
— omejevanje	22
— preusmerjanje	19
— v sili	57
— vzpostavljanje	19
klici v sili	57
koda za zaklepanje	10, 52
kode PIN	10
kode PUK	10
kode za dostop	10
koledar	34
Koledar	41, 42
kopiranje vsebine	14, 35, 36, 45

M			
MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil)	25	pomnilnik	53
N		pomnilniška kartica	7, 53
nabiralnik		posodobitve	
— glas	27	— programska oprema v napravi	16, 17
naprava		posodobitve programske opreme	16, 17
— vklop/izklop	10	pošta	
nastavitve		— branje in odgovarjanje	29
— povrnitev	18	— nastavitve	28
Nokia Messaging		— računi	28
— storitve pomenkov	29	povezava USB	35, 36
Nokia Ovi Player	39	povezovanje	33, 36
Nokia Ovi Suite	39	povrnitev nastavitve	18
O		prejeto, sporočila	27
obnavljanje podatkov	18	prenašanje vsebine	14, 36
odštevalnik časa	41	prenosi	
okoljevarstveni namigi	53	— aplikacije	50
opozorila	40, 41	— igre	50
opravila	42	prenos vsebine	35, 45
Ovi by Nokia	38	pretvornik	51, 52
Ovi Mail powered by Yahoo!	39	prilagajanje naprave	31, 32
Ovi Player		profil Brez povezave	15
— Glejte <i>Nokia Ovi Player</i>		profili	
Ovi Suite		— prilagajanje	32
— Glejte <i>Nokia Ovi Suite</i>		— ustvarjanje	32
P		profil Polet	15
pašček	9	R	
podatkovne povezave		računi	28, 29
— Bluetooth	33, 34	radio	47, 48
— WLAN	36	recikliranje	53
podpora	15	S	
pogovori	27	sinhronizacija	18
polnjenje baterije	8, 54	slike	
polnjenje po vmesniku USB	8	— kopiranje	14, 35, 36
pomenki	29	— ogled	43
pomenki (neposredno sporočanje)	29	— pošiljanje	34, 43
Pomenki (neposredno sporočanje)	29, 30	— razvrščanje	44
		— tiskanje	44
		— urejanje	44
		— zajemanje	42

Glejte <i>slike</i>		varnostno zaklepanje tipkovnice	11
SMS (storitev za besedilna sporočila)	25	večpredstavnostna sporočila	25
snemanje		videi	
— klici	48	— kopiranje	35, 36
— videi	43	— pošiljanje	34, 43
— zvoki	48	— predvajanje	43, 45
splet	49	— snemanje	43
spletni brskalnik	49	video posnetki	
— brskanje po straneh	49	— kopiranje	14
— piškotki	49	vizitke	
— začasni pomnilnik	49	— dodajanje	22
sporočila	27	— gradniki	31
— pošiljanje	25, 26	— kopiranje	14, 23
— priloge	26	— pošiljanje	23
— zvočna	27	— shranjevanje	20, 22, 23
Storitve Ovi družbe Nokia	38	— skupine	23, 26
storitve pomenkov	29	vklop/izklop naprave	10
storitve pomenkov (Pomenki)	29, 30	vklopitev/izklopitev naprave	10
svetilka	15	vklop/izklop naprave	10
S		vnos besedila	24, 25
številka IMEI	10	vnos besedila s predvidevanjem	25
štoparica	40	vpisi obletnic	41
T		vpisi rojstnih dni	41
teme	32	vpisi sestankov	41
tipke in deli	5	W	
tiskanje	44	WLAN (brezžično lokalno omrežje)	36, 37,
toni	32		38
toni zvonjenja	32	Z	
tovarniške nastavitve, povrnitev	18	začasni pomnilnik	49
Trgovina Ovi	38	začetni zaslon	13, 30, 31, 32
U		zaklepanje	
upravljanje datotek	18, 53	— naprave	52
ura	40	— tipke	11
ura in datum	40	— zaslon	11
V		Zamenjava telefona	14
varnostna koda	52	zaslon na dotik	11, 12
varnostno kopiranje podatkov	18	zaščitna koda	10
		zvočnik	13, 46