

Οδηγός χρήσης Nokia C5-00

Περιεχόμενα**Ασφάλεια 5**

Πληροφορίες για τη συσκευή	5
Εφαρμογές γραφείου	6
Υπηρεσίες δικτύου	6

Ξεκινώντας 8

Πλήκτρα και μέρη	8
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	9
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	9
Ιμάντας καρπού	10
Φόρτιση της μπαταρίας	10
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής	11
Κλείδωμα πληκτρολογίου (προστασία πλήκτρων)	12
Πλήκτρα έντασης ήχου	12
Σύνδεση συμβατού ακουστικού	12
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB	12
Θέσεις κεραίας	13
Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή	13
Εγκατάσταση του Ovi Suite	14
Ovi by Nokia	14
Σχετικά με το Ovi Store	15
Αφαίρεση κάρτας μνήμης	15
Αφαίρεση μπαταρίας και κάρτας SIM	15

Βασική χρήση 17

Δημιουργία κειμένου	17
Μενού	18
Ενδείξεις οθόνης	19
Συντομύσεις	20
Προφίλ εκτός σύνδεσης	21
Κωδικοί πρόσβασης	22
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης	22
Οδηγός ρυθμίσεων	23

Απομακρυσμένο κλείδωμα 23**Διαμόρφωση της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας 24**

Αρχική οθόνη	24
Γραμμή επαφών	24
Θέματα	24
Προφίλ	26

Τηλέφωνο 28

Πραγματοποίηση κλήσης	28
Απάντηση κλήσης	28
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο	28
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο	29
Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο	29
Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ	30
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	31
Ταχεία κλήση	31
Φωνητική κλήση	32
Εγγραφή	32
Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων	33
Φραγή κλήσεων	33
Επιτρεπτές κλήσεις	33
Πρώθηση κλήσεων	34
Ρυθμίσεις κλήσης	35
Ρυθμίσεις δικτύου	36

Επαφές 37

Μείνετε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας	37
Αντιγραφή επαφών	38
Διαχείριση ονομάτων και αριθμών	39
Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών	39
Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές	39

Μηνύματα	41	Μουσική Oni	75
Σχετικά με τα μηνύματα	41	Αναπαραγωγή μουσικής	75
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων	41	Ραδιόφωνο FM	77
E-mail	43		
Σχετικά με την εφαρμογή Συνομιλία	47	Κάμερα	79
		Λήψη φωτογραφίας	79
Συνδεσιμότητα	48	Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ	79
Σύνδεση του υπολογιστή στον Ιστό	48		
Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή	48	Εικόνες και βίντεο	80
Bluetooth	49	Σχετικά με την Έκθεση	80
Καλώδιο δεδομένων	53	Κοινό online	80
Συγχρονισμός	53	Nokia Κέντρο βίντεο	81
Ιστός	55	Διαχείριση χρόνου	84
Σχετικά με την εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό	55	Ημερολόγιο	84
Περιήγηση στον Ιστό	55	Αφύπνιση	86
Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση	56	Ρυθμίσεις ρολογιού	86
Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης	56		
Περιήγηση σε σελίδες	56	Εφαρμογές γραφείου	87
Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog	57	Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF	87
Αναζήτηση περιεχομένου	57	Λεξικό	87
Σελιδοδείκτες	58	Σχετικά με το Quickoffice	87
Ανακαλύψτε εκδηλώσεις κοντά σας	58	Μετατροπείας	87
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης	58	Αριθμομηχανή	88
Τερματισμός της σύνδεσης	59	Ενεργές σημειώσεις	88
Ασφάλεια σύνδεσης	59	Σημειώσεις	89
Ρυθμίσεις περιήγησης ιστού	59	Διαχείριση zip	90
Εντοπισμός θέσης	62	Ρυθμίσεις	91
Σχετικά με το GPS	62	Ρυθμίσεις εφαρμογής	91
Σύστημα A-GPS	62	Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM	91
Χάρτες	63	Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ	91
Ορόσημα	73	Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων	92
Δεδομένα GPS	73		
		Διαχείριση δεδομένων	93
Μουσική και ήχος	75	Εγκατάσταση εφαρμογών	93
		Διαχείριση αρχείων	94
		Διαχείριση συσκευής	95
		Προστατευμένο περιεχόμενο	97

Εύρεση βοήθειας	99
Υποστήριξη	99
Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών της συσκευής σας	99
Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας	100
Βοήθεια στη συσκευή	101
Προστατέψτε το περιβάλλον	103
Εξοικονόμηση ενέργειας	103
Ανακύκλωση	103
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	103
Ευρετήριο	111

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 MHz, δίκτυα UMTS 900 MHz και δίκτυα HSDPA και HSUPA 2100 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης και, όπως οι υπολογιστές, ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τον έλεγχο Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδεδεμένους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν

επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Εφαρμογές γραφείου

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείου.

Υπηρεσίες δικτύου


Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.


Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πλήκτρα και μέρη

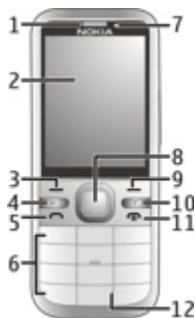

- 1 Ακουστικό
- 2 Οθόνη
- 3 Αριστερό πλήκτρο επιλογής
- 4 Πλήκτρο αρχικής οθόνης
- 5 Πλήκτρο κλήσης
- 6 Αριθμητικά πλήκτρα
- 7 Φακός δευτερεύουσας κάμερας
- 8 Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για λήψη φωτογραφιών.
- 9 Δεξί πλήκτρο επιλογής
- 10 Πλήκτρο διαγραφής C
- 11 Πλήκτρο τερματισμού/ ενεργοποίησης
- 12 Μικρόφωνο

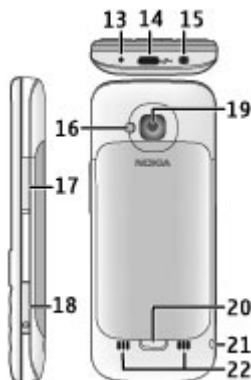

- 13 Υποδοχή φορτιστή
- 14 Υποδοχή Micro USB
- 15 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 16 Φλας κάμερας
- 17 Πλήκτρα έντασης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για ζουμ κατά τη χρήση της κάμερας.
- 18 Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 19 Φακός κύριας κάμερας
- 20 Πλήκτρο απελευθέρωσης πίσω καλύμματος
- 21 Οπή για ιμάντα καρπού
- 22 Μεγάφωνο



Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας




Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.




- 1 Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, τραβήξτε το κουμπί απελευθέρωσης (1) προς την κατεύθυνση του κάτω μέρους της συσκευής και, στη συνέχεια, ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα (2).




- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία και περάστε την κάρτα SIM στη θήκη κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών είναι στραμμένη προς τα κάτω.

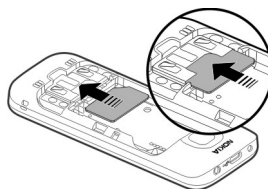

- 3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

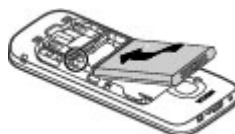

- 4 Για να επανατοποθετήσετε το πίσω κάλυμμα, ευθυγραμμίστε προσεκτικά τις επάνω προεξοχές (1) και στοιχίστε το πίσω κάλυμμα και, στη συνέχεια, πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του (2).

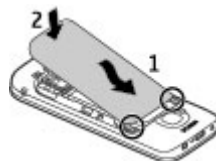

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τη συσκευή και να είναι ήδη τοποθετημένη.

- 1 Χρησιμοποιήστε το νύχι σας για να ανοίξετε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.



- 2 Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα πάνω.
- 3 Σπρώξτε την κάρτα ελαφρά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.



Ιμάντας καρπού

Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.



Ενδέχεται να μην παρέχεται ιμάντας καρπού.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ανοίξετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά.

Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.



- 3 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή μέχρι να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Συμβουλή: Αν έχετε παλαιότερους συμβατούς φορτιστές Nokia, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με τη συσκευή σας συνδέοντας τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44 στον παλιό φορτιστή. Ο προσαρμογέας διατίθεται ως ξεχωριστό αξεσουάρ.

Φόρτιση USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που

δεν διατίθεται πρίζα. Όταν φορτίζετε τη συσκευή σας με το καλώδιο δεδομένων USB, ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος. Η επάρκεια φόρτισης με καλώδιο USB ποικίλει σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αρχίσει η φόρτιση και να αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή.

Με τη φόρτιση USB, μπορείτε επίσης, ενώ φορτίζετε τη συσκευή, να μεταφέρετε δεδομένα με καλώδιο δεδομένων USB.

- 1 Συνδέστε μια συμβατή συσκευή USB με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.

Με βάση τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση, ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για την εκκίνηση της φόρτισης.

- 2 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες επιλογές λειτουργίας USB που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιησετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας για να τερματίσετε μια κλήση ή για να κλείσετε μια εφαρμογή.

Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345.

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας, την ώρα και την ημερομηνία, επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και κατόπιν εισαγάγετε την τοπική ώρα και ημερομηνία.

Κλειδωμα πληκτρολογίου (προστασία πλήκτρων)

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην αρχική οθόνη, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ. > Ορίζεται από χρήστη και, κατόπιν, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε Ξεκλειδωμα και πατήστε *. Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πλήκτρα έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ένα αρχείο ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφωνο ή Ακουστικό**.



Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Σύνδεση συμβατού ακουστικού

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.



Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB στην υποδοχή USB.



Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία USB ή να αλλάξετε την ενεργή λειτουργία, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσμοί**. > **USB** > **Λειτουργία σύνδεσης USB** και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Για να επιλέξετε εάν η προεπιλεγμένη λειτουργία θα ενεργοποιείται αυτόματα, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**

Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Μεταφορά**.

Με την εφαρμογή Μεταφορά, μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές, μεταξύ δύο συμβατών συσκευών Nokia.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και της συσκευής σας. Εάν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή, η συσκευή σας σας ειδοποιεί.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Η άλλη συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μεταφορά περιεχομένου

Για ανάκτηση δεδομένων από την άλλη συσκευή σας για πρώτη φορά:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και στις δύο συσκευές.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο

κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξετε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, η εφαρμογή Μεταφορά αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξετε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

- 3 Από τη συσκευή σας, επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στη συσκευή σας.

Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων για μεταφορά. Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος και τα δεδομένα στις δύο συσκευές είναι ίδια. Εάν διαγραφεί ένα στοιχείο από οποιαδήποτε συσκευή, διαγράφεται από την άλλη συσκευή κατά το συγχρονισμό, δεν μπορείτε να επαναφέρετε διαγραμμένα στοιχεία με το συγχρονισμό.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, επιλέξτε μία συντόμευση στην κύρια προβολή και **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Εγκατάσταση του Ovi Suite

Με την εφαρμογή για υπολογιστή "Nokia Ovi Suite", μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία που

υπάρχουν στη συσκευή σας Nokia C5-00, σε άλλες συσκευές σας Nokia και στο Ovi, από την ίδια προβολή. Μπορείτε να μεταφέρετε και να συγχρονίσετε μηνύματα, επαφές, εικόνες, μουσική και πολλά άλλα μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε εγγραφή και να αποκτήσετε ένα λογαριασμό Nokia, να κάνετε κοινή χρήση των εικόνων σας στο Ovi, να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, να κάνετε λήψη χαρτών και να διατηρήσετε το περιεχόμενό σας ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περιοχή υποστήριξης της τοποθεσίας www.ovi.com.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Ovi Suite, ανατρέξτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο για το Ovi Suite.

Εάν δεν θέλετε να εγκαταστήσετε το Ovi Suite, μπορείτε να διαγράψετε τα αρχεία εγκατάστασης από την κάρτα μνήμης, έτσι ώστε να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη της κάρτας.

Ovi by Nokia

 Με το Ovi by Nokia, μπορείτε να βρείτε νέες τοποθεσίες και υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνείτε με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, τα παρακάτω:

- Λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο και ήχων κλήσης στη συσκευή σας
- Βρείτε το δρόμο σας με δωρεάν οδηγίες πλοήγησης για πεζούς και

οδηγούς, σχεδιάστε διαδρομές και προβάλετε τοποθεσίες στο χάρτη

- Λήψη μουσικής

Κάποια στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα ενδέχεται να παρέχονται με χρέωση.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Oni της Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com και δημιουργήστε ένα λογαριασμό Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο τμήμα υποστήριξης στη διεύθυνση www.oni.com.

Σχετικά με το Oni Store

 Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών για κινητό, εφαρμογών, βίντεο, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το Κατάστημα Oni σας παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

Επιλέξτε  ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.


- 1 Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης > Ναι**.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
- 3 Πιέστε ελαφρά την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε.
- 4 Τραβήξτε έξω την κάρτα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 5 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

Αφαίρεση μπαταρίας και κάρτας SIM


- 1 Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, τραβήξτε το κουμπί απελευθέρωσης (1) προς την κατεύθυνση του κάτω μέρους της συσκευής και, στη συνέχεια, ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα (2).



- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.



- 3 Τραβήξτε προσεκτικά την κάρτα SIM και αφαιρέστε την από την υποδοχή κάρτας SIM.

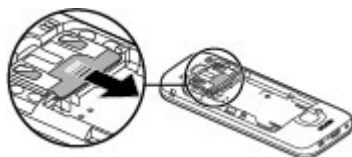

Βασική χρήση

Δημιουργία κειμένου

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Η ένδειξη **Abc** δηλώνει παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.

Η ένδειξη **ABC** και η ένδειξη **abc** δηλώνει τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα. Η ένδειξη **Abc** δηλώνει ότι η πρόταση ξεκινάει με κεφαλαίο, δηλαδή το πρώτο γράμμα της πρότασης είναι κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα πεζά. Η ένδειξη **123** δηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

Για να συντάξετε κείμενο με το πληκτρολόγιο, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, 2-9, επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε κάθε αριθμητικό πλήκτρο αντιστοιχούν πολλοί χαρακτήρες και όχι μόνο όσοι αναγράφονται. Αν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο με τον αριθμό.

Για μεταβίβαση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε #.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε περισσότερους από έναν χαρακτήρες.

Για να πληκτρολογήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε

επαναλαμβανόμενα το **1** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.

Για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.

Για να εισαγάγετε ένα smiley, πατήστε το * και επιλέξτε **Περισσότερα emoticon** και ένα smiley.

Για να εισαγάγετε κενό διάστημα, πατήστε το **0**. Για να εισαγάγετε αλλαγή γραμμής, πατήστε το **0** τρεις φορές.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

- 1 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε # δύο φορές γρήγορα. Αυτό ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους επεξεργαστές κειμένου στη συσκευή. Η ένδειξη  φανερώνει ότι η λειτουργία πρόβλεψης κειμένου έχει ενεργοποιηθεί.
- 2 Για να πληκτρολογήσετε τη λέξη που επιθυμείτε, πατήστε τα πλήκτρα **2-9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μια φορά για κάθε γράμμα.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης, και αυτή είναι σωστή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για επιβεβαίωση, ή πατήστε **0** για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.
Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε το * επανειλημμένα για να δείτε τις λέξεις του λεξικού που ταιριάζουν μία μία.

Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας "?", τότε η λέξη που επιθυμούσατε να εισάγετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (μέχρι 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε καινούργια λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη λέξη που προστέθηκε.

Γράψτε το πρώτο συνθετικό μιας σύνθετης λέξης, για να επιβεβαιώσετε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη, πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό διάστημα.

Αλλαγή της γλώσσας γραφής

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για παράδειγμα, αν πατήστε το πλήκτρο 6 επανειλημμένα για να φθάσετε σε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, η αλλαγή της γλώσσας γραφής σας δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Εάν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας μια μη λατινική αλφάβητο και θέλετε να γράψετε λατινικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα διευθύνσεις e-mail ή Ιστού, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εισαγωγής > Γλώσσα γραφής** και μια γλώσσα γραφής που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες.

Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου

- 1 Για να επιλέξετε γράμματα ή λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- 2 Για να αντιγράψετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # και ταυτόχρονα επιλέξτε **Αντιγραφή**.
Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πιέστε το πλήκτρο διαγραφής **C**.
- 3 Για να επικολλήσετε το κείμενο, μεταβείτε στη θέση που θέλετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # και ταυτόχρονα επιλέξτε **Επικόλλ.**

Μενού

Πατήστε .

Στο μενού, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, επιλέξτε το στοιχείο.

Εάν αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στο μενού, η σειρά ενδέχεται να διαφέρει από την προεπιλεγμένη σειρά που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση ενός στοιχείου στις εφαρμογές, πιέστε #.

Για να αλλάξετε την προβολή μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής Μενού**.

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αρχικής οθόνης και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ενδείξεις οθόνης

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο 3G ή GSM (υπηρεσία δικτύου). Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

3.5G Η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) / πρόσβαση πακέτων ταχείας αποστολής (HSUPA) (υπηρεσία δικτύου) στο δίκτυο 3G είναι ενεργοποιημένη.

✕ Έχετε ενεργοποιήσει το προφίλ εκτός σύνδεσης και η συσκευή δεν συνδέεται σε κυψελοειδές δίκτυο.

🔋 Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο περισσότερο είναι το διαθέσιμο φορτίο της μπαταρίας.

✉ Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο "Εισερχόμενα" της εφαρμογής "Μηνύματα". Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, ο φάκελος "Εισερχόμενα" είναι πλήρης και θα πρέπει να διαγράψετε παλιά μηνύματα από τα "Εισερχόμενα", προκειμένου να μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα.

@ Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

📶 Υπάρχουν μηνύματα που περιμένουν να σταλούν στο φάκελο Εξερχόμενα στο μενού Μηνύματα.

📞 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

🔑 Τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα.

🔔 Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.

🔇 Έχετε ενεργοποιήσει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν παράγει ήχο για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.

🔗 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων EGPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων 3G είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Είναι ενεργή και διαθέσιμη μια σύνδεση HSDPA/HSUPA (υπηρεσία δικτύου). Το εικονίδιο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.

2 Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ενεργή γραμμή επισημαίνεται με έναν αριθμό.

 Υπάρχει σεντ μικροφώνου-ακουστικού ή σεντ ακουστικών βαρηκοΐας συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Υπάρχει σεντ handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.

Ενδέχεται να εμφανίζονται κι άλλες ενδείξεις.

Συντομεύσεις

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις διαθέσιμες συντομεύσεις στη συσκευή σας. Οι συντομεύσεις καθιστούν πιο αποτελεσματική τη χρήση των εφαρμογών.

Γενικές συντομεύσεις

Πλήκτρο λειτουργίας	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
---------------------	--

	Πατήστε το μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ.
*	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.
#	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ.
Πλήκτρο κλήσης	Πατήστε το μία φορά για να εμφανίσετε τη λίστα πρόσφατα κληθέντων αριθμών.
 Πλήκτρο αρχικής οθόνης	Πατήστε το για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη από μια ανοιχτή εφαρμογή. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών.

Αρχική οθόνη

Αριστερό πλήκτρο επιλογής + *	Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.
Πλήκτρο κλήσης	Άνοιγμα του μητρώου κλήσεων.
 Πλήκτρο αρχικής οθόνης	Άνοιγμα του κύριου μενού.

0	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό.
1	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
Αριθμητικό πλήκτρο (2-9)	Κλήση αριθμού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχεία κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε  > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Για να μεταβείτε σε ένα άλλο προφίλ, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, όλες οι συνδέσεις που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες τερματίζονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM και να ακούσετε ραδιόφωνο ή μουσική. Μην ξεχνάτε να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνων αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Κωδικοί πρόσβασης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM** και από τα ακόλουθα:

- Ο κωδικός PIN (UPIN), που συνοδεύει την κάρτα SIM (USIM), βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που συνοδεύει κάποιες κάρτες SIM (USIM), είναι απαραίτητος για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορεί να συνοδεύουν την κάρτα SIM (USIM). Εάν εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές συνεχώς, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK. Εάν δεν έχετε τους

κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και να διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα από τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.
- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων για τον περιορισμό των κλήσεων από και προς το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα πολυμέσων, e-mail, συγχρονισμό, συνεχή ροή και το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις για το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα πολυμέσων, το σημείο πρόσβασης και τη συνεχή ροή, ανάλογα με την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 'Οδηγός ρυθμίσεων' για να διαμορφώσετε τις

ρυθμίσεις. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λαμβάνετε μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται και δεν ενεργοποιούνται αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση > Επιλογές > Αποθήκευση**. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε κωδικό PIN τον οποίο σας παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών.

Οδηγός ρυθμίσεων

Με τον Οδηγό ρυθμίσεων, μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις e-mail και σύνδεσης. Η διαθεσιμότητα των στοιχείων στον οδηγό ρυθμίσεων εξαρτάται από τις λειτουργίες της συσκευής, την κάρτα SIM, τον φορέα παροχής υπηρεσιών και τα δεδομένα στη βάση δεδομένων του οδηγού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Οδηγ. ρυθμ.**

Για καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε τον 'Οδηγό ρυθμίσεων', διατηρείτε την κάρτα SIM σας τοποθετημένη μέσα στη συσκευή. Εάν δεν τοποθετηθεί η κάρτα SIM, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Φορέας δικτύου — Ορίστε τις ρυθμίσεις ειδικά για ένα φορέα, όπως MMS, Διαδίκτυο, WAP και ρυθμίσεις αναπαραγωγής με συνεχή ροή.

Ρύθμιση e-mail — Διαμόρφωση ενός λογαριασμού POP, IMAP ή Mail for Exchange.

Κοινή χρ. βίντεο — Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης βίντεο

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Απομακρυσμένο κλειδωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας μήνυμα κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος της συσκευής σας και να καθορίσετε το μήνυμα κλειδώματος, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια και Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλειδωμα τηλ..** Αφού γράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εντάξει**. Το μήνυμα μπορεί να έχει μέχρι 20 χαρακτήρες.

Για να κλειδώσετε τη συσκευή, στείλτε το μήνυμα κλειδώματος ως μήνυμα κειμένου στον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή αργότερα, επιλέξτε **Ξεκλειδωμα** και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Διαμόρφωση της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Αρχική οθόνη

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και είναι εγγεγραμμένη σε δίκτυο, η συσκευή εμφανίζει την προβολή αρχικής οθόνης και είναι έτοιμη για χρήση.

Για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων κληθέντων αριθμών, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **1**.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές ή φωνητική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση στον Ιστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να τροποποιήσετε την αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** και **Γενικές** > **Προσ. ρυθμίσ.** > **Κατάσταση αναμονής** και από τα εξής:

Θέμα αναμονής — Επιλογή θέματος αρχικής οθόνης.

Συντομεύσεις — Προσθήκη συντομεύσεων σε εφαρμογές ή συμβάντα ή εκχώρηση συντομεύσεων στο πλήκτρο κύλισης, ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα αρχικής οθόνης.

Γραμμή επαφών

Για να προσθέσετε μια επαφή στην αρχική οθόνη σας, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκης επαφής και μια επαφή από τη λίστα.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**, πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε μια εικόνα στις πληροφορίες επαφής.

Για να προσθέσετε μια μετάδοση Ιστού, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκης μετάδοσης, τη μετάδοση που θέλετε από τη λίστα και **Εντάξει**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα μετάδοση, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα μετάδοση**.

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση, επιλέξτε **Ανανέωση**.

Για να αφαιρέσετε μια επαφή από την αρχική οθόνη, στην προβολή πληροφοριών επαφής, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεων και **Αφαίρεση**.

Θέματα

Αλλαγή θέματος εμφάνισης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Γενικά — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές.

Προβολή μενού — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στο κύριο μενού.

Αναμονή — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στην αρχική οθόνη.

Ταπετσαρία — Αλλαγή της εικόνας φόντου στην αρχική οθόνη.

Εξοικ. ενέργ. — Επιλογή κινούμενης εικόνας για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Εικόνα κλήσης — Αλλάξτε την εικόνα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ θέματος, επιλέξτε **Γενικά > Επιλογές > Εφέ θέματος**.

Λήψη θέματος

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Θέματα**.

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Γενικά > Λήψη θεμάτων > Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα**.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού από την οποία θέλετε να γίνει η λήψη του θέματος. Όταν γίνει η λήψη του θέματος, μπορείτε να επιλέξετε προεπισκόπηση ή να ενεργοποιήσετε το θέμα.

Για την προεπισκόπηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.

Για την ενεργοποίηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**.

Θέμα ομιλίας

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Θέματα και Αναμονή > Θέμα ομιλίας**.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το θέμα ομιλίας, στην κατάσταση ενεργής αναμονής εμφανίζεται μια λίστα με τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από αυτό. Κατά τη μετάβαση με κύλιση στις λειτουργίες, η συσκευή διαβάσει φωναχτά τις λειτουργίες που

εμφανίζονται. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Για να ακούσετε τις καταχωρίσεις στη λίστα των επαφών σας, επιλέξτε **Δυνατότ. κλήσης > Επαφές**.

Για να ακούσετε πληροφορίες σχετικά με τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σας, επιλέξτε **Δυνατότ. κλήσης > Πρόσφ. κλήσεις**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση πληκτρολογώντας τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Δυνατότ. κλήσης > Εφαρμ. κλήσεων** και πληκτρολογήστε τον αριθμό που επιθυμείτε. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε με κύλιση στα ψηφία και επιλέξτε τα ένα προς ένα.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Δυνατότ. κλήσης > Αυτόμ. τηλεφων..**

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, επιλέξτε **Φωνητικές εντολές**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να διαβάζει φωναχτά τα εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Ανάγνωση μηνυμ..**

Για να ακούσετε την τρέχουσα ώρα, επιλέξτε **Ρολόι**. Για να ακούσετε την τρέχουσα ημερομηνία, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω.

Εάν λήξει η ειδοποίηση ημερολογίου όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική υποβοήθηση, η εφαρμογή διαβάσει

φωναχτά το περιεχόμενο της ειδοποίησης ημερολογίου.

Για να ακούσετε τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε **Επιλογές**.

Προφίλ

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, σε κατάσταση αναμονής. Ωστόσο, αν το ενεργό προφίλ είναι το Γενικό, εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.

Για να ορίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μεταβείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσωπινό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από το προφίλ με χρονική σήμανση που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ έχει χρονική

σήμανση, εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής η ένδειξη . Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ που δημιουργήσατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή προφίλ**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα προφίλ.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ της συσκευής και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας αποτρέπονται. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα, τοποθετείται στο φάκελο Εξερχόμενα και αποστέλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί άλλο προφίλ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα SIM, ενεργοποιείται το προφίλ εκτός σύνδεσης.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη,

πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν η συσκευή είναι στο προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Bluetooth. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας, όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε συνδέσεις Bluetooth.

Τηλέφωνο

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Συμβουλή: Για διεθνείς κλήσεις, προσθέστε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, ανοίξτε τις επαφές. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας το μητρώο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να προβληθούν οι τελευταίοι 20 αριθμοί που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για εναλλαγή από μια κλήση ομιλίας σε κλήση βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλήση βίντεο**. Η συσκευή τερματίζει την κλήση ομιλίας και πραγματοποιεί κλήση βίντεο προς τον παραλήπτη.

Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση μιας κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε μια νέα εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση βίντεο**. Όταν ξεκινήσει η κλήση βίντεο, ενεργοποιείται η κάμερα της συσκευής. Εάν η κάμερα βρίσκεται ήδη σε χρήση, η αποστολή βίντεο απενεργοποιείται. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν θέλει να στείλει βίντεο πίσω σε εσάς, στη θέση

του εμφανίζεται μια παγωμένη εικόνα. Για να ορίσετε την παγωμένη εικόνα που στάλθηκε από τη συσκευή σας αντί για βίντεο, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο.**

Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή ήχου, εικόνας ή βίντεο και εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση > Αποστολή ήχου, Αποστολή βίντεο, ή Αποστ. ήχου & βίντεο.**

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. megafώνου**. Για σίγαση του megafώνου και χρήση του ακουστικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή εικόνων**.

Για μεγέθυνση της εικόνας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο και για να πραγματοποιήσετε μια νέα φωνητική κλήση στον ίδιο παραλήπτη, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλ. ομιλίας**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα;**

Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, θα ακούσετε μόνο τον ήχο του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη οθόνη που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο.**

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί σύνδεση 3G και από τους δύο συμμετέχοντες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου 3G και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή προβολή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε ορίσει τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης χρήστη με χρήστη και ότι έχετε αποδεχτεί μια πρόσκληση κοινής προβολής βίντεο ή έχετε μια ενεργή κλήση
- Έχετε μια ενεργή σύνδεση 3G και βρίσκεστε συνεχώς μέσα στην περιοχή κάλυψης ενός δικτύου 3G. Εάν μετακινηθείτε εκτός του δικτύου 3G κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας συνεχίζεται.
- Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο 3G. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου 3G, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

- 1 Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.
Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Η συσκευή σας ελέγχει εάν το κλιπ βίντεο χρειάζεται να μετατραπεί. Εάν χρειάζεται, το κλιπ βίντεο μετατρέπεται αυτόματα.

- 2 Αν διαθέτετε στη λίστα επαφών αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο



Μεγεθύνετε το βίντεο (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).



Ρυθμίστε τη φωτεινότητα (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).



Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου.



Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το μεγάφωνο.



Παύση και συνέχεια της κοινής χρήσης βίντεο.



Κάντε εναλλαγή σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη).

- 3 Για να διακόψετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Όταν τερματίσετε την κλήση, τερματίζεται και η κοινή προβολή βίντεο.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή σας ειδοποιεί σχετικά με τη θέση του αποθηκευμένου βίντεο στη μνήμη. Για να ορίσετε την προτιμώμενη θέση στη μνήμη, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** και **Σύνδεση > Κοινή προβολή > Επιθυμ. μνήμη αποθήκ..**

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Επιλογές > Συνέχ. κοινής προβολής**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου), εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ενός συνομιλητή και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Όταν ο συνομιλητής απαντήσει, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**.

- 3 Αφού πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση σε όλους τους συνομιλητές, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση** για να συνενώσετε τις κλήσεις σε μία κλήση συνακρόασης.

Για να κάνετε σίγαση του μικροφώνου της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Σίγαση**.

Για να αποβάλετε ένα συνομιλητή από την κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχ. και το συνομιλητή**.

Για να συζητήσετε ιδιαιτέρως με ένα συνομιλητή της κλήσης συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική και το συνομιλητή**.

Ταχεία κλήση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Ταχεία κλήση**.

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ταχεία κλήση..**

Μεταβείτε στο αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**.

Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα επαφών.

Για να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση προφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

- 1 Στην ενεργή αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**.
- 2 Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με προτεινόμενες αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη

λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μετακινηθείτε σε μια άλλη εισαγωγή.

Εγγραφή



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή για να ηχογραφήσετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες. Μπορείτε επίσης να στείλετε κλιπ ήχου στους φίλους σας.

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Εγγραφή**.

Εγγραφή κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Ακρόαση του κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Αποστολή κλιπ ήχου ως μηνύματος

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια της κλήσης ομιλίας και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Επιλογή της ποιότητας εγγραφής ή της θέσης αποθήκευσης των κλιπ ήχου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων

Επιλέξτε  > **Μητρώο.**

Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ..**

Συμβουλή: Για να δείτε τους κληθέντες αριθμούς σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των κλήσεων από και προς τη συσκευή σας, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ..**

Για να δείτε την ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται κατά τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ..**

Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων.**

Μπορείτε να εφαρμόσετε φραγή για τις εξερχόμενες ή τις εισερχόμενες κλήσεις της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου). Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλους τους τύπους κλήσης.

Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ομιλίας:

Εξερχόμενες κλήσεις — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.

Εισερχόμενες κλήσεις — Για την αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων.

Διεθνείς κλήσεις — Να αποτρέπονται κλήσεις προς ξένες χώρες ή περιοχές.

Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή — Να αποτρέπονται εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.

Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης — Να αποτρέπονται κλήσεις προς ξένες χώρες ή περιοχές, αλλά να επιτρέπονται κλήσεις στη χώρα σας.

Για να ελέγχετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, κάντε την επιλογή φραγής και πατήστε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης.**

Για να απενεργοποιήσετε όλες τις φραγές κλήσεων ομιλίας, κάντε μια επιλογή φραγής και πατήστε **Επιλογές > Απενεργοπ. φραγών.**

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη φραγή φωνητικών κλήσεων και κλήσεων φαξ, πατήστε **Επιλογές > Επεξ. κωδικού φραγής.** Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, το νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός πρόσβασης φραγής πρέπει να είναι τετραψήφιος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιτρεπτές κλήσεις

Με την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων σας δίνεται η δυνατότητα να περιορίζετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε  > **Επαφές και Επιλογές > Αριθμοί SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ..**

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπτές κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπτών κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN2.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων ή Απενεργ. επιτρεπτών κλ. — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας επιτρεπτών κλήσεων.

Νέα επαφή SIM — Εισάγετε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις.

Προσθήκη από Επαφές — Αντιγραφή επαφής από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προώθ. κλήσεων.**

Προωθήστε εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα.

Επιλέξτε τους τύπους κλήσης για προώθηση και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Όλες οι κλήσεις ομιλίας ή Όλες οι κλήσεις φαξ — Προωθήστε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας ή φαξ. Δεν μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις, μόνο να τις προωθήσετε σε άλλον αριθμό.

Εάν κατελημμένο — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις, εάν έχετε μια ενεργή κλήση.

Εάν δεν απαντηθεί — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις αφού η συσκευή σας χτυπήσει για καθορισμένο χρόνο. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα χτυπάει η συσκευή, πριν προωθηθεί η κλήση.

Εάν η σύνδεση είναι αδύνατη — Προωθήστε τις κλήσεις όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Εάν δε διατίθεται — Προωθήστε κλήσεις όταν έχετε ενεργή κλήση, όταν δεν απαντάτε ή όταν η συσκευή είναι

απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, ορίστε έναν τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλία**.

Για να προωθήσετε κλήσεις σε άλλον αριθμό τηλεφώνου, ορίστε έναν τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Σε άλλον αριθμό**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό που έχει αποθηκευτεί στις Επαφές.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να διακόψετε την προώθηση των κλήσεων, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

Ρυθμίσεις κλήσης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αποστ. στοιχ. μου — Εμφανίστε τον αριθμό τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε.

Αναμονή κλήσεων — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά

με εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε μια κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Απόρρ. κλήσης με μήνυμα

— Απορρίψτε μια κλήση και στείλτε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα.

Κείμενο μηνύματος — Συντάξτε το τυπικό μήνυμα κειμένου που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ. — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.

Εικόνα σε κλ. βίντεο — Εμφανίστε μια παγωμένη εικόνα εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.

Αυτόμ. επανάκληση — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εμφάν. διάρκ. κλήσης — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Σύνοψη μετά την κλ. — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά την κλήση.

Ταχεία κλήση — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.

Απάντ. με κάθε πλήκ. — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.

Γραμμή σε χρήση — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για

τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.

Αλλαγή γραμμής — Εμποδίστε την επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Δίκτυο**.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου, επιλέξτε **Λειτουργία δικτύου** και **Διπλή λειτουργία, UMTS**, ή **GSM**. Στη διπλή λειτουργία, η συσκευή κάνει αυτόματα εναλλαγή μεταξύ δικτύων.

Συμβουλή: Επιλέγοντας **UMTS** επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δίκτυα GSM και UMTS, η επιλογή **Διπλή λειτουργία** μπορεί να προκαλέσει συνεχή εναλλαγή των δύο δικτύων, το οποίο αυξάνει επίσης την κατανάλωση της μπαταρίας.

Για να επιλέξετε φορέα παροχής δικτύου, πατήστε **Επιλογή φορέα** και **Μη αυτόματα** για να επιλέξετε από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Αυτόματα** για να

ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να επιλέγει αυτόματα το δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να υποδεικνύει πότε χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο MCN (microcellular network), επιλέξτε **Εμφ. πληρ. κυψέλης** > **Ενεργοποιημένη**.

Επαφές

Μείντε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας

Μπορείτε να συγχρονίζετε τις πληροφορίες επαφής που έχετε στη συσκευή σας με τις επαφές σας στο Facebook. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Facebook απευθείας από τη συσκευή σας.

Επιτρέποντας το συγχρονισμό, μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες προφίλ των επαφών σας στο Facebook, όπως τις φωτογραφίες και τις ενημερώσεις κατάστασής τους, στην εφαρμογή "Επαφές" της συσκευής σας. Επίσης, ενημερώνετε για τον αριθμό των επαφών που συγχρονίστηκαν.

Μετά το συγχρονισμό, εμφανίζεται το

εικονίδιο Επαφών  στο προφίλ των φίλων σας, ενώ μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις και να στέλνετε μηνύματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Facebook.

Ο συγχρονισμός επαφών και η ανάκτηση ενημερώσεων κατάστασης είναι υπηρεσίες δικτύου. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις περιαγωγής και μεταφοράς δεδομένων. Εάν η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι διαθέσιμη ή δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό ή ανάκτηση ενημερώσεων κατάστασης.

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές.

Σύνδεση των συνδεδεμένων φίλων σας με τη λίστα επαφών σας

Μπορείτε να συνδέσετε τα προφίλ των φίλων σας στο Facebook με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στη συσκευή σας. Στη συνέχεια θα μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας στη λίστα επαφών σας και να επικοινωνείτε μαζί τους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Facebook.

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Facebook**.

Όταν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Facebook για πρώτη φορά, σας ζητείται να συγχρονίσετε την εφαρμογή με τις Επαφές, για να συνδέσετε τους φίλους σας στο Facebook με τη λίστα επαφών σας.

Για να συγχρονίσετε την εφαρμογή Facebook αργότερα, στην εφαρμογή Facebook, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Νέα επαναντιστοίχιση όλων των επαφών** > **Αντιστοίχιση**.

Μη αυτόματη σύνδεση επαφής

- 1 Επιλέξτε  > **Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Facebook** > **Αντιστοίχιση με φίλο**.
- 3 Στην εφαρμογή Facebook, επιλέξτε το φίλο και πατήστε **Αντιστοίχιση**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τους φίλους σας στο Facebook με τη λίστα επαφών σας ξεκινώντας από την εφαρμογή Facebook.

Κατάργηση της σύνδεσης

- 1 Επιλέξτε  > **Επαφές**.

- Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Facebook > Αφαίρεση αντιστοίχισης**.

Αλληλεπίδραση με συνδεδεμένους φίλους

Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τις επαφές σας στο Facebook χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Facebook στη συσκευή σας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να καλέσετε ή να στείλετε SMS σε μια επαφή από το Facebook, να ενημερώσετε την κατάσταση σας στο Facebook, να σχολιάσετε την κατάσταση των συνδεδεμένων φίλων σας ή να αποστείλετε τις φωτογραφίες σας στο Facebook.

Σχολιασμός και ενημέρωση κατάστασης

Για να επικοινωνήσετε με τους φίλους σας, μπορείτε να σχολιάσετε τις ενημερώσεις κατάστασής τους και να διαβάσετε τα σχόλια άλλων ατόμων. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τη δική σας κατάσταση.

Προσθήκη σχολίου

- Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Facebook**.
- Ανοίξτε την ενημέρωση που θέλετε να σχολιάσετε, μεταβείτε στο πεδίο σχολίου και επιλέξτε **Σχόλιο**.
- Γράψτε το σχόλιό σας και επιλέξτε **Σχόλιο**.

Συμβουλή: Για σχολιασμό μέσω της εφαρμογής Επαφές, ανοίξτε το προφίλ του φίλου σας και επιλέξτε την ενημέρωση κατάστασης.

Ενημέρωση της κατάστασής σας

- Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Facebook**.
- Ανοίξτε το προφίλ σας και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- Γράψτε την ενημέρωση κατάστασής σας και επιλέξτε **Μοιραστείτε**.

Αποστολή εικόνας στο Facebook

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία και να την αποστείλετε στο Facebook απευθείας από τη συσκευή σας.

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Facebook**.

- Μεταβείτε στο προφίλ σας και επιλέξτε .
- Επιλέξτε **Επιλογή φωτογραφιών από έκθεση**, την εικόνα και πατήστε **Αποστολή**.
- Γράψτε μια περιγραφή και επιλέξτε **Αποστολή**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Φωτογράφιση**, για να τραβήξετε νέα φωτογραφία.

Αντιγραφή επαφών

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

ΈναρξηS αντιγραφής

Επιλέξτε **Εντάξει**.

Ακύρωση αντιγραφής

Επιλέξτε **Ακύρωση**.

Η συσκευή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στη λίστα επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Επιλέξτε  > Επαφές.

Διαγραφή μιας επαφής

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Διαγραφή πολλών επαφών

- 1 Για να επισημάνετε μια επαφή για διαγραφή, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση**.
- 2 Για να διαγράψετε τις επισημασμένες επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Αντιγραφή επαφής

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή** και τη θέση που θέλετε.

Αποστολή επαφής σε άλλη συσκευή

Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων** > **Επιλογές** > **Αποστ. προσ. στοιχ.**.

Ακρόαση φράσης κλήσης αντιστοιχισμένης σε μια επαφή

Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων** > **Επιλογές** > **Στοιχεία φράσης** > **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή φράσης**.

Κατά την εισαγωγή επαφών ή την επεξεργασία φωνητικών εντολών, μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρά ονόματα ή ονόματα που μοιάζουν μεταξύ τους για διαφορετικές επαφές ή εντολές.

Η χρήση φωνητικών ετικετών ενδέχεται να είναι δύσκολη σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επομένως δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη φωνητική κλήση σε όλες τις περιπτώσεις.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

Επιλέξτε  > Επαφές.

Προσθήκη νέας επαφής στη λίστα επαφών

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
- 2 Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία και επιλέξτε **Εντάξει**.

Επεξεργασία επαφής

Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων** > **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν

σας καλεί η συγκεκριμένη επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα, εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει.

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και κατόπιν **Επιλογές > Προβολή στοιχείων > Επιλογές > Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε το κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων > Επιλογές > Προσθήκη κειμ. κλήσης**. Πληκτρολογήστε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε **Εντάξει**.

- 1 Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων > Επιλογές > Προσθήκη εικόνας**.
- 2 Επιλέξτε μια εικόνα από το φάκελο Φωτογραφ..

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για να προβάλετε, αλλάξετε ή καταργήσετε την εικόνα από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων > Επιλογές > Εικόνα** και την επιλογή που θέλετε.

Μηνύματα

Σχετικά με τα μηνύματα

Με την εφαρμογή "Μηνύματα" (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, ηχητικά μηνύματα και μηνύματα e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών ιστού, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων ενδέχεται να ποικίλλουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πριν την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων, ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

- Να εισαγάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.
- Να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ότι αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Διαδίκτυο στη συσκευή σας.

- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή σας.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου στη συσκευή.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων multimedia στη συσκευή.

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις, με μη αυτόματο τρόπο, ή να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων.

Η εμφάνιση ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε  > Μηνύματα.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή να συντάξετε ένα e-

mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις σωστές ρυθμίσεις.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρώνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος μεταφοράς δεδομένων. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Για να στείλετε μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia (MMS), επιλέξτε **Μήνυμα**. Για να στείλετε μήνυμα multimedia που περιλαμβάνει κλιπ ήχου, επιλέξτε **Μήνυμα ήχου**. Για να στείλετε e-mail, επιλέξτε **E-mail**.
- 3 Στο πεδίο 'Προς', πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τη λίστα επαφών ή τη πληκτρολογήστε το τηλέφωνο ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να εισαγάγετε ελληνικό ερωτηματικό (;) για το διαχωρισμό των

παραληπτών, πιάστε *. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.

- 4 Στο πεδίο θέματος, πληκτρολογήστε το θέμα για το μήνυμα multimedia ή e-mail. Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε πεδία όταν συντάσσετε μήνυμα κειμένου ή multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ..**
- 5 Στο πεδίο μηνύματος, γράψτε το μήνυμα. Για να προσθέσετε πρότυπο ή σημείωση σε ένα γραπτό μήνυμα ή μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή κειμένου > Πρότυπο ή Σημείωση**. Για να προσθέσετε πρότυπο σε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή προτύπου**.
- 6 Για να προσθέσετε ένα αρχείο πολυμέσων σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου**, τον τύπο ή την προέλευση του αρχείου και το αρχείο που επιθυμείτε. Για να προσθέσετε προσωπικά στοιχεία, διαφάνεια, σημείωση ή άλλο αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή άλλου**.
- 7 Για να τραβήξετε μια εικόνα ή να καταγράψετε βίντεο ή κλιπ ήχου σε μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή εικόνας > Νέα, Εισαγωγή κλιπ βίντεο > Νέο ή Εισαγωγή κλιπ ήχου > Νέο**.

- 8 Για να προσθέσετε συνημμένο σε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη συνημμένου**, τη μνήμη και το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε. Η ένδειξη  δηλώνει συνημμένο e-mail.
- 9 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Δεν μπορείτε να στείλετε βίντεο κλιπ που αποθηκεύτηκαν σε μορφή αρχείου MP4 ή που υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε μήνυμα multimedia.

E-mail

Ρύθμιση του e-mail

Με τον οδηγό e-mail της Nokia, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εταιρικό λογαριασμό e-

mail σας, όπως Microsoft Outlook, Mail for Exchange ή Intellisync, καθώς και λογαριασμούς e-mail στο Διαδίκτυο.

Κατά τη ρύθμιση του εταιρικού λογαριασμού e-mail σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί το όνομα του διακομιστή που σχετίζεται με τη διεύθυνση e-mail σας. Απευθυνθείτε στο τμήμα πληροφορικής της εταιρείας σας για λεπτομέρειες.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε τον οδηγό e-mail.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης. Αν ο οδηγός δεν μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού e-mail που χρησιμοποιείτε και καταχωρίστε τις σχετικές ρυθμίσεις λογαριασμού.

Αν η συσκευή σας περιέχει πρόσθετους πελάτες e-mail, σας προσφέρονται με την εκκίνηση του οδηγού e-mail.

Αποστολή e-mail

Επιλέξτε  > Μηνύματα.

- 1 Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και **Επιλογές > Δημ/ργία μην. email**.
- 2 Στο πεδίο Προς, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Εάν η διεύθυνση e-mail του παραλήπτη βρίσκεται στις επαφές, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα του παραλήπτη και επιλέξτε τον παραλήπτη από τις προτεινόμενες αντιστοιχίσεις. Εάν προσθέσετε πολλούς παραλήπτες, εισάγετε ; για να διαχωρίσετε τις διευθύνσεις e-mail. Χρησιμοποιήστε

το πεδίο Προς για να στείλετε ένα αντίγραφο σε άλλους παραλήπτες ή το Ιδιαίτ. Κοιν. για να στείλετε ιδιαίτερη κοινοποίηση σε παραλήπτες. Αν το πεδίο Ιδιαίτ. Κοιν. δεν εμφανίζεται, επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Εμφ. πεδ. ιδιαίτ. κοιν..**

- 3 Στο πεδίο θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail.
- 4 Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στην περιοχή κειμένου.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προσθήκη συνημμένου

— Προσθέστε ένα συνημμένο στο μήνυμα.

Προτεραιότητα — Ορίστε την προτεραιότητα του μηνύματος.

Σημεία — Σημειώστε το μήνυμα για ενέργεια αργότερα.

Εισαγωγή προτύπου — Εισάγετε κείμενο από ένα πρότυπο.

Δώστε τον παραλήπτη

— Προσθέστε παραλήπτες στο μήνυμα από τις Επαφές.

Επιλογές επεξεργασίας — Κάντε αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου.

Επιλογές εισαγωγής

— Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου ή επιλογή της γλώσσας γραφής.

- 6 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Προσθήκη συνημμένων

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.

Για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και **Επιλογές > Δημ/ργία μην. email**.

Για να προσθέσετε ένα συνημμένο στο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη συνημμένου**.

Για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση συνημμέν..**

Ανάγνωση e-mail

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να διαβάσετε ένα ληφθέν μήνυμα e-mail, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο και το μήνυμα από τη λίστα.

Για να απαντήσετε στον αποστολέα του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**. Για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους αποδέκτες, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση σε όλους**.

Για να προωθήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Προώθηση**.

Λήψη συνημμένων

Πατήστε  > Μηνύματα και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε τα συνημμένα σε ένα ληφθέν μήνυμα e-mail, μεταβείτε στο πεδίο συνημμένων και επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες**. Εάν υπάρχει μόνο ένα συνημμένο στο μήνυμα, επιλέξτε **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το συνημμένο. Εάν υπάρχουν πολλά συνημμένα στο μήνυμα, επιλέξτε **Προβολή λίστας** για να δείτε μια λίστα που εμφανίζει τα συνημμένα που έχουν ληφθεί.

Για να κάνετε λήψη του επιλεγμένου συνημμένου ή όλων των συνημμένων από τη λίστα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες > Λήψη ή Λήψη όλων**. Τα συνημμένα δεν αποθηκεύονται στη συσκευή και διαγράφονται όταν διαγράψετε το μήνυμα.

Για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα ληφθέντα συνημμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες > Αποθήκευση ή Αποθήκευση όλων**.

Για να ανοίξετε το επιλεγμένο συνημμένο, κάντε λήψη του συνημμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενέργειες > Άνοιγμα**.

Απάντηση σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη

Πατήστε  > Μηνύματα και ένα γραμματοκιβώτιο.

Μπορείτε να απαντήσετε σε προσκλήσεις σύσκεψης μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει

το συγχρονισμό δεδομένων ημερολογίου.

Επιλέξτε μια ληφθείσα πρόσκληση σύσκεψης, **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποδοχή — Αποδοχή της πρόσκλησης σε σύσκεψη.

Απόρριψη — Απόρριψη της πρόσκλησης σε σύσκεψη.

Προώθηση — Προώθηση της πρόσκλησης σε σύσκεψη σε άλλον παραλήπτη.

Κατάργ. από ημ/λόγιο — Αφαιρέστε μια ακυρωμένη σύσκεψη από το ημερολόγιό σας.

Αναζήτηση για μηνύματα e-mail

Πατήστε  > Μηνύματα και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στοιχείων στα πεδία παραληπτών, θεμάτων και κυρίως κειμένου στα μηνύματα e-mail του γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση**.

Για να σταματήσετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή αναζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**.

Διαγραφή e-mail

Πατήστε  > Μηνύματα και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές > Ενέργειες > Διαγραφή**. Το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Διαγραμμένα, αν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος φάκελος διαγραμμένων στοιχείων, το μήνυμα διαγράφεται οριστικά.

Για να αδειάσετε το φάκελο Διαγραμμένα, επιλέξτε το φάκελο και **Επιλογές > Άδειασμα διαγ. στοιχ..**

Εναλλαγή μεταξύ φακέλων e-mail

Πατήστε  > Μηνύματα και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να ανοίξετε έναν άλλο φάκελο ή γραμματοκιβώτιο e-mail, επιλέξτε **Εισερχόμενα** στο επάνω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε το φάκελο e-mail ή το γραμματοκιβώτιο από τη λίστα.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Πατήστε  > Μηνύματα και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό μεταξύ της συσκευής και του διακομιστή e-mail και για να εργαστείτε με το e-mail χωρίς ασύρματη σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Αν το γραμματοκιβώτιο δεν διαθέτει την επιλογή **Αποσύνδεση**, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος** για αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.

Για να εκκινήσετε ξανά το συγχρονισμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση**.

Ρύθμιση απάντησης εκτός γραφείου

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Email.

Για να ορίσετε ένα μήνυμα απάντησης "εκτός γραφείου", εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιό σας και **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Γραμματοκιβώτιο > Εκτός γραφείου > Ναι**.

Για να πληκτρολογήσετε το κείμενο για την απάντηση, επιλέξτε **Απάντ. 'εκτός γραφείου'**.

Γενικές ρυθμίσεις e-mail

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Email και **Ρυθμίς.** > Παγκόσμιες ρυθμίσεις.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Διάταξη λίστας μηνυμ. — Επιλέξτε εάν τα μηνύματα e-mail στο φάκελο Εισερχόμενα εμφανίζουν μια ή δύο γραμμές κειμένου.

Προεπισκ. σώμ. κειμ. — Επιλέξτε να εμφανίζεται προεπισκόπηση των μηνυμάτων όταν μετακινείτε με κύλιση στη λίστα μηνυμάτων e-mail στο φάκελο "Εισερχόμενα".

Διαχωριστικά τίτλου — Για να μπορείτε να αναπτύξετε και να συμπύεξετε τη λίστα μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Λήψη ειδοποιήσεων — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν έχει γίνει λήψη ενός συνημμένου e-mail.

Προειδοπ. πριν διαγραφ. — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια προειδοποίηση πριν να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail.

Φόρτωση εικόνων HTML — Αυτόματη φόρτωση εικόνων HTML σε e-mail.

Αρχική οθόνη — Καθορίστε πόσες γραμμές του e-mail εμφανίζονται στην περιοχή πληροφοριών της αρχικής οθόνης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Σχετικά με την εφαρμογή Συνομιλία

Με την εφαρμογή Συνομιλία (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ανταλλάσσετε μηνύματα συνομιλίας με τους φίλους σας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση ταυτόχρονα σε διάφορες υπηρεσίες Συνομιλίας ή κοινότητες και να τις εναλλάσσετε μεταξύ τους. Εάν, για παράδειγμα, επιθυμείτε να περιηγηθείτε στον Ιστό, μπορείτε να αφήσετε την εφαρμογή Συνομιλία να εκτελείται στο παρασκήνιο και να εξακολουθείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα συνομιλίας.

Η εφαρμογή Συνομιλία είναι προεγκατεστημένη στη συσκευή σας. Για να ξεκινήσετε συνομιλείτε, πατήστε  > Εφαρμογές > Συνομιλία.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας ενδέχεται να περιλαμβάνει χρεώσεις για τη μεταφορά δεδομένων.

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση του υπολογιστή στον Ιστό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να συνδέσετε το PC στον ιστό.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στις υποδοχές USB της συσκευής και του PC.
- 2 Επιλέξτε **Σύν.υπ.στο Διαδίκτ..** Το απαραίτητο λογισμικό εγκαθίσταται αυτόματα από τη συσκευή σας στον υπολογιστή.
- 3 Αποδεχτείτε στην εγκατάσταση στο PC σας. Αποδεχτείτε επίσης τη σύνδεση, εάν σας ζητηθεί. Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση με τον Ιστό, ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό του υπολογιστή σας.

Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στο PC και η επιλογή αυτόματης εκτέλεσης να είναι ενεργοποιημένη στο PC.

Εάν χρησιμοποιείτε Mac OS, επιλέξτε **PC Suite** ως μέθοδο σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Μεταφορά**.

Με την εφαρμογή Μεταφορά, μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές, μεταξύ δύο συμβατών συσκευών Nokia.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο

της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και της συσκευής σας. Εάν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή, η συσκευή σας σας ειδοποιεί.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Η άλλη συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μεταφορά περιεχομένου

Για ανάκτηση δεδομένων από την άλλη συσκευή σας για πρώτη φορά:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και στις δύο συσκευές.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, η εφαρμογή Μεταφορά αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

- 3 Από τη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στη συσκευή σας.

Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων για μεταφορά. Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος και τα δεδομένα στις δύο συσκευές είναι ίδια. Εάν διαγραφεί ένα στοιχείο από οποιαδήποτε συσκευή, διαγράφεται από την άλλη συσκευή κατά το συγχρονισμό, δεν μπορείτε να επαναφέρετε διαγραμμένα στοιχεία με το συγχρονισμό.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, επιλέξτε μία συντόμευση στην κύρια προβολή και **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Bluetooth

Πληροφορίες για το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth που είναι ενσωματωμένη στη συσκευή σας επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενο, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν

μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ακουστικά, μπορείτε να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2,1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port και SIM Access. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Συμβουλές ασφαλείας

Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού. Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατότ. τηλεφώνου μου > Κρυφό.

Μην ορίζετε ως αξιόπιστη μια άγνωστη συσκευή.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth.

- 1 Όταν ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή.
- 2 Επιλέξτε Bluetooth > Ενεργοποιημένο.
- 3 Επιλέξτε Ορατότ. τηλεφώνου μου > Ορατή σε όλους ή Ορίστε περίοδο. Εάν επιλέξετε Ορίστε περίοδο, πρέπει να ορίστε τη διάρκεια κατά την οποία η συσκευή σας είναι ορατή

σε τρίτους. Η συσκευή σας και το όνομα που έχετε εισαγάγει είναι τώρα ορατά από άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 5 Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις παραθέτει.

Συμβουλή: Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε Άλλες συσκευές.

- 6 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση των δεδομένων, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων....**

Στην εφαρμογή Μηνύματα, ο φάκελος Σταλθέντα δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν σταλεί με σύνδεση Bluetooth.

Για να λάβετε δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο και Ορατό. Τηλεφώνου μου > Ορατή σε όλους** για να λάβετε δεδομένα από μια μη αξιόπιστη συσκευή ή **Κρυφό** για να λάβετε δεδομένα μόνο από μια αξιόπιστη συσκευή. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενός ενεργού προφίλ, εκπέμπεται ένας ήχος και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα, στο οποίο περιλαμβάνονται τα δεδομένα. Εάν αποδεχτείτε, το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στην εφαρμογή Μηνύματα.

Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εξάρτημα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα ένας φορητός υπολογιστής).

Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia Oni Suite και ορισμένα αξεσουάρ, όπως τα ακουστικά, μπορούν να διατηρούν τη σύνδεση ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Αξιόπιστες συσκευές

Πατήστε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμ. > Bluetooth.**

Ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες συσκευές.

Πριν από την αντιστοίχιση επιλέξτε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία), και συμφωνήστε με τον χρήστη

της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον εργασίας χρήστη, διαθέτουν ένα συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης. Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης μόνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στις συσκευές. Μετά την αντιστοίχιση, είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης. Η αντιστοίχιση και δημιουργία σύνδεσης καθιστούν πιο γρήγορη και εύκολη τη σύνδεση, καθώς δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τη σύνδεση μεταξύ αντιστοιχιζόμενων συσκευών κάθε φορά που πραγματοποιείται μια σύνδεση.

Ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM της συσκευής σας με συμβατά αξεσουάρ.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων.

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη,

πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας. Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληκτρολογηθεί και στην άλλη συσκευή.
- 3 Για να πραγματοποιείται αυτόματα η σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**. Για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση μη αυτόματα, κάθε φορά που επιχειρείται σύνδεση, επιλέξτε **Όχι**. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ένα παρώνυμο στην αξιόπιστη συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Δώστε παρώνυμο**. Το παρώνυμο εμφανίζεται στη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε την αντιστοίχιση, επιλέξτε τη συσκευή της οποίας την αντιστοίχιση θέλετε να διαγράψετε και **Επιλογές > Διαγραφή**. Για να

διαγράψετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**. Εάν είστε συνδεδεμένος σε μια συσκευή και ακυρώσετε την αντιστοίχιση με τη συγκεκριμένη συσκευή, η αντιστοίχιση καταργείται αυτόματα και ακυρώνεται η σύνδεση.

Για να επιτρέπεται σε μια αξιόπιστη συσκευή να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή σας, πατήστε **Εξουσιοδοτημένη**. Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση μόνο για τις δικές σας συσκευές, όπως το συμβατό ακουστικό ή τον υπολογιστή σας ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Εάν θέλετε να αποδεχθείτε αιτήματα σύνδεσης από την άλλη συσκευή ξεχωριστά κάθε φορά, επιλέξτε **Μη εξουσιοδοτημένη**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ ήχου Bluetooth όπως ένα ακουστικό ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε το αξεσουάρ ως αξιόπιστο για τη συσκευή σας. Για τον κωδικό πρόσβασης και περαιτέρω οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήσης του αξεσουάρ. Για να συνδέσετε το αξεσουάρ ήχου, ενεργοποιήστε το. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας. Διαφορετικά, ανοίξτε την καρτέλα των αξιόπιστων συσκευών, επιλέξτε το αξεσουάρ και πατήστε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth**.

- 1 Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα αντιστοιχισμένων συσκευών.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε και **Επιλογές** > **Φραγή**.

Για να επιτρέπεται πάλι η αντιστοίχιση μιας συσκευής αφού τη μπλοκάρετε, διαγράψτε την από τη λίστα μπλοκαρισμένων συσκευών.

Ανοίξτε την καρτέλα μπλοκαρισμένων συσκευών και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Καλώδιο δεδομένων

Για να αποφύγετε τη βλάβη της κάρτας μνήμης ή την απώλεια δεδομένων, μην αποσυνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας και συνδέστε τη συσκευή σε συμβατό υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB.

- 2 Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσει, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούμενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή.
- 3 Μεταφέρετε τα δεδομένα που επιθυμείτε ανάμεσα στον υπολογιστή και τη συσκευή σας.
- 4 Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή αφαίρεσης υλικού στα Windows) για να αποφύγετε βλάβη στην κάρτα μνήμης.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας USB, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **USB**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιμοποιείτε συνήθως με το καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB στη συσκευή, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite με τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia PC Suite στον υπολογιστή σας, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **PC Suite**.

Συγχρονισμός

Με την εφαρμογή Συγχρονισμός, μπορείτε να συγχρονίσετε σημειώσεις,

μηνύματα, επαφές και άλλες πληροφορίες με έναν απομακρυσμένο διακομιστή.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Συγχρον..**

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

Συμπερίληψη ή εξαίρεση τύπων περιεχομένου

Επιλέξτε τύπο περιεχομένου.

Συγχρονισμός δεδομένων

Πατήστε **Επιλογές > Συγχρονισμός.**

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

Πατήστε **Επιλογές > Νέο προφίλ συγχρον..**

Διαχείριση προφίλ συγχρονισμού

Πατήστε **Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

Ιστός

Σχετικά με την εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό

Με την εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας HTML (hypertext markup language) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Με την εφαρμογή περιήγησης μπορείτε να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.

Επιλέξτε  > **Ιστός**.

Συντόμευση: Για να ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην αρχική οθόνη.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή αρχίστε να πληκτρολογείτε μια διεύθυνση (το πεδίο  ανοίγει αυτόματα) και επιλέξτε **Μετάβαση**.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως βίντεο κλιπ, το οποίο απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για την προβολή του. Αν η συσκευή σας

δεν διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας ιστοσελίδας, εισαγάγετε κάρτα μνήμης. Διαφορετικά, τα κλιπ βίντεο δεν θα εμφανιστούν.

Απενεργοποίηση γραφικών για εξοικονόμηση μνήμης και ταχύτερες λήψεις

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σελίδα > Φόρτωση υλικού > Μόνο κείμενο**.

Ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Πατήστε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Επαναφόρτωση**.

Προβολή στιγμιότυπων ιστοσελίδων που έχετε επισκεφθεί

Επιλέξτε **Πίσω**. Ανοίγει μια λίστα με τις σελίδες που επισκεφθήκατε κατά την τρέχουσα περίοδο περιήγησης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν είναι ενεργοποιημένο το **Ιστορικό** στις ρυθμίσεις της εφαρμογής περιήγησης.

Αποδοχή ή αποκλεισμός αυτόματου ανοίγματος πολλαπλών παραθύρων

Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Φραγή αναδυόμ. ή Εμφάνιση αναδυόμ..**

Προβολή των πλήκτρων συντόμευσης

Πατήστε **Επιλογές > Συντομεύσεις πληκτρολ..** Για να επεξεργαστείτε τα πλήκτρα συντόμευσης, επιλέξτε **Επεξεργ..**

Μεγέθυνση και σμίκρυνση ιστοσελίδας

Πιέστε * ή #.

Συμβουλή: Για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη χωρίς να τερματίσετε την εφαρμογή περιήγησης ή να κλείσετε τη σύνδεση, πιάστε το πλήκτρο τερματισμού μία φορά.

Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτησης

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Αναζήτηση.

Η αναζήτηση (υπηρεσία δικτύου) σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο Διαδίκτυο για να βρίσκετε, για παράδειγμα, τοποθεσίες Ιστού και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Η γραμμή εργαλείων της εφαρμογής περιήγησης σας βοηθά να επιλέξετε τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Άνοιγμα γραμμής εργαλείων

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης σε ένα κενό σημείο σε μια ιστοσελίδα.

Μετακίνηση στη γραμμή εργαλείων

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Επιλογή λειτουργίας από τη γραμμή εργαλείων

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Μετάβ. σε δ/νση Ιστού** — Εισαγωγή διεύθυνσης Ιστού.

 **Πρόσφατες σελίδες** — Προβολή της λίστας των διευθύνσεων Ιστού που επισκέπτεστε συχνά.

 **Σελιδοδείκτες** — Άνοιγμα της προβολής σελιδοδεικτών.

 **Πλήρης οθόνη** — Προβολή της ιστοσελίδας σε πλήρη οθόνη.

 **Επισκόπηση σελίδας** — Προβολή μιας επισκόπησης της τρέχουσας ιστοσελίδας.

 **Αναζήτ. με λέξη-κλειδί** — Αναζήτηση στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

 **Ρυθμίσεις** — Τροποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό.

Περιήγηση σε σελίδες

Όταν κάνετε περιήγηση σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Mini Χάρτη ή την Επισκόπηση σελίδας για να προβάλετε ολόκληρη τη σελίδα με μια ματιά.

Επιλέξτε  > Ιστός.

Ενεργοποίηση του Mini Χάρτη

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Γενικές > Επισκόπηση > Ενεργοποιημένη**.

Όταν μετακινήσετε μέσα σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, ο Mini Χάρτης ανοίγει και εμφανίζει μια επισκόπηση της σελίδας.

Μετακίνηση μέσα στο Mini Χάρτη

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω. Όταν βρείτε την επιθυμητή θέση σταματήστε την κύλιση. Ο Mini Χάρτης εξαφανίζεται και σας αφήνει στην επιλεγμένη θέση.

Εύρεση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα με την Επισκόπηση σελίδας

- 1 Πατήστε το **8**. Ανοίγει μια μικρογραφία της τρέχουσας ιστοσελίδας.
- 2 Μετακινηθείτε στη μικρογραφία πιέζοντας το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.
- 3 Μόλις βρείτε την ενότητα που θέλετε να προβάλετε, επιλέξτε **Εντάξει** για να μεταβείτε σε εκείνη την ενότητα στην ιστοσελίδα.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Με τις μεταδόσεις Ιστού μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε τίτλους ειδήσεων και τα αγαπημένα σας blog.

Επιλέξτε  > **Ιστός**.

Οι μεταδόσεις Ιστού είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή blog. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες, σε blog και σε σελίδες wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις Ιστού.

Συνδρομή σε μια μετάδοση, όταν είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μετάδοσης**.

Ενημέρωση μιας μετάδοσης Ιστού

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε μια μετάδοση και **Επιλογές** > **Επιλογές μεταδ. Ιστού** > **Ανανέωση**.

Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης για όλες τις μεταδόσεις Ιστού

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία μεταδόσεις.

Αναζήτηση περιεχομένου

Με την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, μπορείτε να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που ψάχνετε σε μια ιστοσελίδα.

Επιλέξτε  > **Ιστός**.

Αναζήτηση κειμένου στην τρέχουσα ιστοσελίδα

Πατήστε **Επιλογές** > **Εύρεση λέξης**. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο αποτέλεσμα, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε κείμενο εντός της τρέχουσας ιστοσελίδας, πιέστε **2**.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες στους Σελιδοδείκτες για άμεση πρόσβαση.

Επιλέξτε  > **Ιστός**.

Πρόσβαση σελιδοδεικτών

- 1 Εάν έχετε μια σελίδα εκτός από τους Σελιδοδείκτες ως αρχική σελίδα σας, πατήστε **Επιλογές > Μετάβαση > Σελιδοδείκτες**.
- 2 Επιλέξτε μια διεύθυνση Ιστού από τη λίστα ή από τη συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο Πρόσφατες σελίδες.

Αποθήκευση της τρέχουσας ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Αποθ. ως σελ/δείκτη**.

Επεξεργασία ή διαγραφή σελιδοδεικτών

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείρ. σελιδοδεικτών**.

Αποστολή ή προσθήκη σελιδοδείκτη ή ορισμός σελίδας από τους σελιδοδείκτες ως αρχικής σελίδας

Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές σελιδοδεικτών**.

Ανακαλύψτε εκδηλώσεις κοντά σας

Ψάχνετε για ενδιαφέροντα πράγματα κοντά στην τρέχουσα θέση σας; Με την εφαρμογή Εδώ και τώρα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με τον καιρό, τις εκδηλώσεις, τις

ώρες κινηματογραφικών προβολών ή τα εστιατόρια που βρίσκονται κοντά σας.

Επιλέξτε  > **Ιστός**.

- 1 Επιλέξτε **Εδώ και τώρα**.
- 2 Περιηγηθείτε στις διαθέσιμες υπηρεσίες και, για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε την υπηρεσία.

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Το άδειασμα της προσωρινής μνήμης σας βοηθά να διατηρείτε τα δεδομένα σας ασφαλή.

Πατήστε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη**.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν

επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Τερματισμός της σύνδεσης

Τερματισμός της σύνδεσης και κλείσιμο του παραθύρου της εφαρμογής προγράμματος περιήγησης

Επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Διαγραφή cookies

Πατήστε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Cookies**. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε ιστοσελίδες.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας () εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του

διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Ρυθμίσεις περιήγησης ιστού

Εφαρμόζοντας διάφορες ρυθμίσεις, μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησής σας και να την προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

Επιλέξτε  > **Ιστός και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις

Σημείο πρόσβασης — Αλλάξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να προκαθορίσει ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης για τη συσκευή σας. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αλλαγή, η δημιουργία, η επεξεργασία ή η αφαίρεσή τους.

Αρχική σελίδα — Ορίστε την αρχική σελίδα.

Επισκόπηση — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επισκόπηση. Η επισκόπηση σας βοηθά κατά την πλοήγηση σε ιστοσελίδες.

Ιστορικό — Εάν επιλέξετε **Ενεργοποιημένο**, κατά την περιήγηση, για να δείτε μια λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί κατά την τρέχουσα περίοδο περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω**.

Προειδοπ. ασφαλείας — Αποκρύψτε ή εμφανίστε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια.

Δέσμη Java/ECMA — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.

Σφάλμ. Java/ECMA script — Ρυθμίστε τη συσκευή να λαμβάνει ειδοποιήσεις για δέσμες ενεργειών (scripts).

Άνοιγμα κατά τη λήψη — Ορίστε να είναι δυνατό το άνοιγμα ενός αρχείου κατά τη διάρκεια της λήψης του αρχείου.

Ρυθμίσεις σελίδας

Φόρτωση υλικού — Επιλέξτε εάν θέλετε να φορτώνετε εικόνες και άλλα αντικείμενα κατά την περιήγηση. Εάν επιλέξετε **Μόνο κείμενο**, για να

φορτώσετε εικόνες ή αντικείμενα αργότερα, κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές απεικόνισης** > **Λήψη εικόνων**.

Προεπιλ. κωδικοποίηση — Εάν οι χαρακτήρες του κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη κωδικοποίηση, σύμφωνα με τη γλώσσα της τρέχουσας σελίδας.

Φραγή αναδυόμενων — Ορίστε να επιτρέπεται ή να αποκλείεται το άνοιγμα αναδυόμενων παραθύρων κατά την περιήγηση.

Αυτόματη επαναφόρτ. — Ορίστε να γίνεται αυτόματη ανανέωση των ιστοσελίδων κατά την περιήγηση.

Μέγεθος γραμματοσειράς — Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειρών που χρησιμοποιείται για τις ιστοσελίδες.

Ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων

Πρόσφατες σελίδες — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο Πρόσφατες σελίδες, αλλά να αποκρύψετε το φάκελο από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλου**.

Αποθήκ. δεδομ. φόρμας — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύονται τα δεδομένα κωδικών πρόσβασης ή δεδομένα που πληκτρολογείτε σε διάφορες φόρμες σε ιστοσελίδες, για να τα χρησιμοποιήσετε την επόμενη φορά που θα ανοίξετε αυτές τις σελίδες.

Cookies — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και αποστολή cookies.

Ρυθμίσεις κειμένων δεδομένων Ιστού

Σημ. πρόσβ. αυτόμ. ενημ. — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε για ενημερώσεις. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η επιλογή **Αυτόματες ενημερώσεις**.

Ενημέρ. κατά την περιηγ.

— Ενεργοποιήστε την αυτόματη ενημέρωση των μεταδόσεων Ιστού κατά την περιήγηση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Εντοπισμός θέσης

Αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται μια σύνδεση GPS.

Σχετικά με το GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν

σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της

υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Δεδομένα GPS και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης** > **Μέθοδοι εντοπ. θέσης** > **Υποβοηθούμενο GPS** > **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Το σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Χάρτες

Χάρτες Oni

Επισκόπηση Χαρτών



Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Καλωσήρθατε στους Χάρτες.

Οι Χάρτες σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας, σας βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας και σας καθοδηγούν στον προορισμό σας.

- Βρείτε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες.
- Βρείτε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες.
- Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες και διαδρομές ανάμεσα

στη φορητή σας συσκευή και στην υπηρεσία Διαδικτύου Χάρτες Oni.

- Δείτε δελτία πρόγνωσης καιρού και άλλες τοπικές πληροφορίες, εφόσον διατίθενται.



Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλειπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης

Η εφαρμογή "Χάρτες" εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας τεχνολογία εντοπισμού θέσης μέσω GPS, A-GPS ή βάσει αναγνωριστικού κυψέλης.

Το GPS (Global Positioning System, Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης) είναι ένα σύστημα πλοήγησης βάσει δορυφόρων, που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης σας. Το A-GPS (Assisted GPS, Υποβοηθούμενο GPS) είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας αποστέλλει δεδομένα GPS, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια του εντοπισμού θέσης.

Με τον εντοπισμό θέσης μέσω αναγνωριστικού κυψέλης, η θέση σας προσδιορίζεται από τον πυλώνα κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας την εκάστοτε χρονική στιγμή.

Ανάλογα με τη μέθοδο εντοπισμού θέσης που είναι διαθέσιμη, η ακρίβεια του προσδιορισμού θέσης ενδέχεται να κυμαίνεται από μερικά μέτρα μέχρι και αρκετά χιλιόμετρα.

Όταν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Χάρτες" για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε το σημείο πρόσβασης Διαδικτύου που θα χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών χαρτών ή για τη χρήση του A-GPS.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των

δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Χρήση της πυξίδας

Όταν η πυξίδα είναι απενεργοποιημένη, τόσο το βέλος της πυξίδας όσο και ο χάρτης στρέφονται αυτόματα προς την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένη η συσκευή σας.

Επιλέξτε  > Χάρτες και Η θέση μου.

Ενεργοποίηση της πυξίδας

Πιέστε 5.


Απενεργοποίηση της πυξίδας

Πιέστε ξανά το 5. Ο χάρτης προσανατολίζεται στο βορρά.

Η πυξίδα είναι ενεργή όταν εμφανίζεται πράσινο περίγραμμα. Εάν η πυξίδα χρειάζεται βαθμονόμηση, το περίγραμμα της πυξίδας γίνεται κόκκινο ή κίτρινο.

Ρύθμιση της πυξίδας

Περιστρέψτε τη συσκευή προς κάθε άξονα μετακινώντας τη συνεχώς μέχρι το περίγραμμα της πυξίδας να γίνει πράσινο.

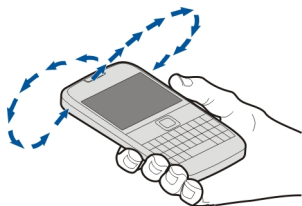

Προβολή της θέσης σας και του χάρτη

Δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη και αναζητήστε χάρτες διάφορων πόλεων και χωρών.

Επιλέξτε  > Χάρτες και Η θέση μου.

Η ένδειξη  επισημαίνει την τρέχουσα θέση σας, εάν υπάρχει. Εάν η θέση σας δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη  δηλώνει την τελευταία γνωστή θέση σας.

Εάν διατίθεται μόνο εντοπισμός θέσης βάσει αναγνωριστικού, ένα κόκκινο στεφάνι γύρω από το εικονίδιο εντοπισμού δηλώνει την περιοχή στην οποία ενδεχομένως βρίσκεστε. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια της προσέγγισης αυξάνεται και το κόκκινο στεφάνι γίνεται μικρότερο σε σχέση με αραιοκατοικημένες περιοχές.

Κίνηση μέσα στο χάρτη

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

Προβολή της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας

Πιέστε το 0.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Πιέστε * ή #.

Εάν περιηγείστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων, γίνεται αυτόματα λήψη νέων χαρτών.

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Για να αποφύγετε χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, μπορείτε επίσης να λάβετε αποτελέσματα χωρίς ενεργή σύνδεση Διαδικτύου, εάν έχετε χάρτες της συγκεκριμένης περιοχής αποθηκευμένους στη συσκευή σας.

Προβολή στοιχείων θέσης

Προβάλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη θέση, όπως ξενοδοχεία ή εστιατόρια, εάν υπάρχουν.

Επιλέξτε  > Χάρτες και Η θέση μου.

Προβολή των στοιχείων μιας θέσης

Επιλέξτε μια θέση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Εμφ. λεπτομερειών**.

Σχεδιασμός διαδρομής

Σχεδιάστε το ταξίδι σας, δημιουργήστε τη διαδρομή σας και προβάλτε τη στο χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

Επιλέξτε  > Χάρτες και Η θέση μου.

Δημιουργία διαδρομής

- 1 Μεταβείτε στο σημείο αφετηρίας σας.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 3 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.

Αλλαγή της σειράς των σημείων διαδρομής

- 1 Μεταβείτε σε ένα σημείο διαδρομής.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Μεταβείτε στη θέση στην οποία θέλετε να μεταφέρετε το σημείο διαδρομής και επιλέξτε **Εντάξει**.

Επεξεργασία της θέσης ενός σημείου διαδρομής

Μεταβείτε στο σημείο διαδρομής, πιέστε το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε **Επεξεργασία** και την κατάλληλη επιλογή.

Προβολή της διαδρομής στο χάρτη

Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής**.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό

Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής** > **Επιλογές** > **Έναρξη οδήγησης** ή **Έναρξη πεζοπορίας**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μιας διαδρομής

Οι ρυθμίσεις διαδρομής επηρεάζουν τις οδηγίες πλοήγησης και τον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

- 1 Στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής, ανοίξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις**. Για να μεταβείτε στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής από την προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Σημεία ή Λίστα σημείων διαδρομής**.
- 2 Ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση** ή **Πεζοπορία**. Εάν επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι θεωρούνται κανονικοί δρόμοι και

μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι και διαδρομές, για παράδειγμα, σε πάρκα και εμπορικά κέντρα.

3 Καθορίστε την επιλογή που θέλετε.

Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Πεζοπορία > Προτιμώμενη διαδρομή > Οδοί ή Ευθεία γραμμή**. Η επιλογή **Ευθεία γραμμή** είναι χρήσιμη σε έδαφος εκτός δρόμου, καθώς υποδεικνύει την κατεύθυνση.

Χρήση της ταχύτερης ή της συντομότερης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Οδήγηση > Επιλογή διαδρομής > Ταχύτερη διαδρομή ή Συντομότερη διαδρ..**

Χρήση της βελτιστοποιημένης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Οδήγηση > Επιλογή διαδρομής > Βέλτιστο**. Η βελτιστοποιημένη διαδρομή οδήγησης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συντομότερης και της ταχύτερης διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομοι, διόδια ή πορθμεία.

Αποθήκευση θέσεων και διαδρομών

Αποθηκεύστε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος και διαδρομές, ώστε

αργότερα να μπορείτε να τις βρείτε γρήγορα και να τις χρησιμοποιήσετε.

Επιλέξτε  > **Χάρτες**.

Αποθήκευση θέσης

- 1 Επιλέξτε **Η θέση μου**.
- 2 Μεταβείτε στη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο κύλισης.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Η θέση μου**.
- 2 Μεταβείτε στη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 4 Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.
- 5 Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

Προβολή των αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών σας

Επιλέξτε **Αγαπημ. > Θέσεις ή Διαδρομές**.

Προβολή και οργάνωση τοποθεσιών και διαδρομών

Χρησιμοποιήστε τα Αγαπημένα σας για να ανοίγετε γρήγορα τις τοποθεσίες και τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει.

Ομαδοποιήστε τις τοποθεσίες και τις διαδρομές σε μια συλλογή, για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι.

Επιλέξτε  > Χάρτες και Αγαπημ..

Προβολή αποθηκευμένης θέσης στο χάρτη

- 1 Επιλέξτε **θέσεις**.
- 2 Μεταβείτε στη θέση.
- 3 Επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Για να επιστρέψετε στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων, επιλέξτε **Λίστα**.

Δημιουργία συλλογής

Επιλέξτε **Δημιουργία νέας συλλογής** και εισαγάγετε ένα όνομα για τη συλλογή.

Προσθήκη αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή

- 1 Επιλέξτε **θέσεις** και τη θέση.
- 2 Επιλέξτε **Οργάνωση συλλογών**.
- 3 Επιλέξτε **Νέα συλλογή** ή μια υπάρχουσα συλλογή.

Εάν θέλετε να διαγράψετε διαδρομές, μεταβείτε στην υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Oni" στη διεύθυνση www.oni.com.

Αποστολή θέσεων στους φίλους σας

Όταν θέλετε να μοιραστείτε πληροφορίες θέσης με τους φίλους σας, στείλτε αυτά τα στοιχεία απευθείας στις συσκευές τους.

Επιλέξτε  > Χάρτες και Η θέση μου.

Αποστολή θέσης στη συμβατή συσκευή ενός φίλου σας

Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη, πιάστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αποστολή**.

Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας

Σχεδιάστε ένα ταξίδι από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία της υπηρεσίας "Χάρτες Oni", συγχρονίστε τις αποθηκευμένες θέσεις και διαδρομές με την κινητή σας συσκευή και αποκτήστε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ είστε στο δρόμο.

Για να συγχρονίσετε θέσεις ή διαδρομές ανάμεσα στην κινητή σας συσκευή και την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Oni", θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας Nokia.

Συγχρονισμός αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών

Επιλέξτε **Αγαπημ.** > **Συγχρονισμός με το Oni**. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό των Αγαπημένων σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε την εφαρμογή "Χάρτες".

Αυτόματος συγχρονισμός Αγαπημένων

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Συγχρονισμός** > **Αλλαγή** > **Στην έναρξη & τερμ.**

Ο συγχρονισμός απαιτεί ενεργή σύνδεση Διαδικτύου και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Oni", μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Κοινή χρήση θέσης

Δημοσιεύστε την τρέχουσα θέση σας στο Facebook, μαζί με κείμενο και μια φωτογραφία. Οι φίλοι σας στο Facebook μπορούν αν δουν τη θέση σας στο χάρτη.

Επιλέξτε  > **Χάρτες και Κοιν. χρ. Θέσ..**

Για να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia και λογαριασμό Facebook.

- 1 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia ή, εάν δεν έχετε, επιλέξτε **Δημιουργία νέου λογαριασμού**.
- 2 Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Facebook.
- 3 Επιλέξτε την τρέχουσα θέση σας.
- 4 Εισαγάγετε την ενημέρωση κατάστασής σας.
- 5 Για να επισυνάψετε φωτογραφία στη δημοσίευσή σας, επιλέξτε **Προσθήκη φωτογραφίας**.
- 6 Επιλέξτε **Κοινή χρήση τοποθεσίας**.

Διαχείριση του λογαριασμού σας στο Facebook

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Λογαριασμός > Κοινή χρήση ρυθμίσεων τοποθεσίας > Facebook**.

Η κοινή χρήση της θέσης σας και η προβολή της θέσης άλλων απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων και τις σχετικές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Για την κοινή χρήση της θέσης σας στο Facebook ισχύουν οι όροι χρήσης του Facebook. Μελετήστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook.

Πριν να μοιραστείτε τη θέση σας με άλλους, να εξετάζετε πάντοτε προσεκτικά με ποιο άτομο τη μοιράζεστε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε τη θέση σας με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Λήψη φωνητικής καθοδήγησης

Η φωνητική καθοδήγηση, εάν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, σας βοηθά να βρείτε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Πατήστε  > **Χάρτες και Οδήγ. ή Πεζοπ..**

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης ή πεζοπορίας για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της

φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των κατάλληλων αρχείων.

Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που περιλαμβάνει ονόματα οδών, τα ονόματα οδών εκφωνούνται επίσης. Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης

Στην κύρια προβολή, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγ. πεζοπορίας** και την κατάλληλη επιλογή.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Στην κύρια προβολή, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγ. πεζοπορίας και Καμία**.

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης για την πλοήγηση αυτοκινήτου

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης για πλοήγηση αυτοκινήτου

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Ένταση**.

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια,

οι Χάρτες σας καθοδηγούν μέσα από πλατείες, πάρκα, ζώνες πεζοπορίας, ακόμη και εμπορικά κέντρα.

Επιλέξτε  > **Χάρτες και Πεζοπ..**

Πεζή μετάβαση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε **Καθορ. προορ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Πεζή μετάβαση στο σπίτι σας

Επιλέξτε **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια**.

Όταν επιλέγετε **Επιστρ. σπίτι ή Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας. Για να αλλάξετε αργότερα τη θέση του σπιτιού σας, κάντε τα εξής:

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Αλλαγή > Επαναπροσδ..**
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Συμβουλή: Για πεζοπορία χωρίς προκαθορισμένο προορισμό, επιλέξτε **Χάρτης**. Η θέση σας εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη καθώς μετακινείστε.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε αναλυτική καθοδήγηση ενώ οδηγείτε, η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε τον προορισμό σας.

Επιλέξτε  > **Χάρτες και Οδήγ..**

Οδήγηση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε **Καθορ. προορ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Οδήγηση προς το σπίτι σας

Επιλέξτε **Επιστρ. σπίτι.**

Όταν επιλέγετε **Επιστρ. σπίτι** ή **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας. Για να αλλάξετε αργότερα τη θέση του σπιτιού σας, κάντε τα εξής:

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Αλλαγή > Επαναπροσδ..**
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Συμβουλή: Για οδήγηση χωρίς προκαθορισμένο προορισμό, επιλέξτε **Χάρτης**. Η θέση σας εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη καθώς μετακινείστε.

Αλλαγή προβολών κατά την πλοήγηση

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Προβολή 2D, Προβολή 3D, Προβολή βέλους** ή **Επισκόπηση διαδρομής**.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Λήψη πληροφοριών κίνησης και ασφάλειας

Βελτιώστε την οδηγική σας εμπειρία με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για

συμβάντα κίνησης, βοήθεια οδικών λωρίδων και προειδοποιήσεις ορίων ταχύτητας, εφόσον διατίθενται για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε  > **Χάρτες και Οδήγ..**

Προβολή συμβάντων κίνησης στο χάρτη

Κατά τη χρήση της πλοήγησης για οδηγούς, επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης**. Τα συμβάντα εμφανίζονται ως τρίγωνα και γραμμές.

Ενημέρωση πληροφοριών κίνησης

Επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης > Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Κατά το σχεδιασμό μιας διαδρομής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποφεύγει διάφορα συμβάντα κίνησης, όπως κυκλοφοριακές συμφορήσεις ή οδικά έργα.

Αποφυγή συμβάντων κίνησης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Νέα διαδρ. λόγω κίνησης**.



Προειδοποίηση:

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας μπορεί να προβάλλονται στο δρομολόγιό σας κατά την πλοήγηση, εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η νομοθεσία ορισμένων περιοχών απαγορεύει ή περιορίζει με σχετικές διατάξεις τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερας παρακολούθησης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας. Η Nokia δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου ή τις συνέπειες που θα επέλθουν από τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερας παρακολούθησης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας.

Ορόσημα

Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες συγκεκριμένων θέσεων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως επαγγελματικές, και να προσθέσετε κι άλλες πληροφορίες σε αυτές, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα σας ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές, όπως δεδομένα GPS.

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Ορόσημα.

Οι συντεταγμένες στο GPS εκφράζονται με το διεθνές σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Νέο ορόσημο — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να επιλέξετε μια θέση από το χάρτη, επιλέξτε **Επιλογή από το χάρτη**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

Επεξεργασία — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια διεύθυνση).

Προσθ. σε κατηγορία — Προσθέστε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.

Αποστολή — Στείλτε ένα ή πολλά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες. Για να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργ. κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS

Καθοδήγηση δρομολογίου

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Δεδομένα GPS και Πλοήγηση.

Ξεκινήστε την καθοδήγηση δρομολογίου σε εξωτερικό χώρο. Αν την ξεκινήσετε σε εσωτερικό χώρο, ο δέκτης GPS μπορεί να μη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Η καθοδήγηση δρομολογίου χρησιμοποιεί μια περιστρεφόμενη πυξίδα στην οθόνη της συσκευής. Μια κόκκινη σφαίρα δείχνει την κατεύθυνση προς τον προορισμό, ενώ μέσα στο δακτύλιο της πυξίδας εμφανίζεται η κατά προσέγγιση απόσταση προς τον προορισμό.

Η καθοδήγηση δρομολογίου έχει σχεδιαστεί για να σας υποδεικνύει την αμεσότερη και συντομότερη πορεία προς τον προορισμό, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή. Τυχόν εμπόδια σε αυτό το δρομολόγιο, όπως κτήρια και φυσικά εμπόδια, αγνοούνται. Οι υψομετρικές διαφορές δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Η καθοδήγηση δρομολογίου είναι ενεργή μόνον όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό, ή καταχωρίστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους ή γεωγραφικού μήκους.

Για να καθαρίσετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας, επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Μετρητής ταξιδιού

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Δεδομένα GPS και Μήκος διαδρομ..**

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον υπολογισμό απόστασης του ταξιδιού, επιλέξτε **Επιλογές > Αρχή ή Διακοπή**. Οι υπολογιζόμενες τιμές παραμένουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε εξωτερικό χώρο ώστε να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Για να μηδενίσετε την απόσταση διαδρομής, το χρόνο και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα και για να ξεκινήσετε έναν καινούριο υπολογισμό, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**. Για να μηδενίσετε το μετρητή ταξιδιού και το συνολικό χρόνο, επιλέξτε **Επανεκκίνηση**.

Μουσική και ήχος

Μουσική Ονί

Με τη Μουσική Ονί (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, περιήγηση, αγορά και λήψη μουσικής στη συσκευή σας.

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Μουσική Ονί.

Για τη λήψη μουσικής, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Η λήψη μουσικής ενδέχεται να περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις και τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

Για πρόσβαση στη Μουσική Ονί, πρέπει να έχετε καθορίσει ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης διαδικτύου στη συσκευή. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τη Μουσική Ονί.

Επιλογή του σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε Προεπιλ. σημείο πρόσβ..

Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων για τη Μουσική Ονί ενδέχεται να ποικίλουν. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται επίσης να είναι προκαθορισμένες και να μην είναι δυνατή η τροποποίησή τους. Κατά την περιήγηση στη Μουσική Ονί, ενδέχεται να είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων της Μουσικής Ονί

Επιλέξτε Επιλογές > Ρυθμίσεις.

Η Μουσική Ονί δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Αναπαραγωγή μουσικής Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Μουσική.

Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα τραγούδια στη μουσική βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση βιβλιοθήκ..**

Για να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι, επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε και το τραγούδι.

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Για μετάβαση στο επόμενο στοιχείο, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά. Για παράλειψη στο προηγούμενο στοιχείο, πιέστε ξανά το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά εντός 2 δευτερολέπτων από την έναρξη ενός τραγουδιού ή podcast.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση ενεργής αναμονής και να αφήσετε τη μουσική να παίζει στο παρασκήνιο, πατήστε σύντομα το πλήκτρο τερματισμού.



Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Πείτε και παίξτε

Με την εφαρμογή Πείτε και παίξτε μπορείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής εκφωνώντας, για παράδειγμα, το όνομα του καλλιτέχνη.

Για έναρξη της εφαρμογής "Πείτε και παίξτε", πατήστε  > **Εφαρμογές > Αναζ. μουσ.** Όταν ηχηθεί ο τόνος, εκφωνήστε το όνομα ενός καλλιτέχνη, τον τίτλο του άλμπουμ, τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής ή το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του τραγουδιού. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση 20 εκατοστών από το στόμα σας και μιλήστε κανονικά. Μην καλύπτετε το μικρόφωνο της συσκευής με το χέρι σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Πείτε και παίξτε για πρώτη φορά, και αφού έχετε λάβει νέα τραγούδια στη συσκευή σας, για να ενημερώσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε **Επιλογές > Ανανέωση βιβλιοθήκ.**

Οι φωνητικές εντολές βασίζονται στα μετα-δεδομένα (όνομα καλλιτέχνη και τίτλο τραγουδιού) των τραγουδιών που έχετε στη συσκευή σας. Η λειτουργία Πείτε και παίξτε υποστηρίζει δύο γλώσσες ομιλίας: Αγγλικά και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα της συσκευής. Η γραπτή γλώσσα των μετα-δεδομένων του τραγουδιού πρέπει να συμπίπτει είτε με τα Αγγλικά ή την επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής.

Συμβουλή: Για να βελτιώσετε την ακρίβεια της αναζήτησης, χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές κατά την κλήση. Η εφαρμογή κλήσης προσαρμόζεται στη φωνή σας και χρησιμοποιείται επίσης και για την αναζήτηση μουσικής.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Μουσική**.

- 1 Επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα λίστα αναπαρ.**
- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής.
- 4 Επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής, με τη σειρά που θέλετε να αναπαράγονται.

Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Προσθήκη τραγουδιού σε λίστα αναπαραγωγής

Μεταβείτε με κύλιση στο τραγούδι και επιλέξτε **Προσθ. σε λίστα αναπ.** .

Αφαίρεση τραγουδιού από λίστα αναπαραγωγής

Στην προβολή λίστας αναπαραγωγής, μεταβείτε με κύλιση στο τραγούδι και επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Ακρόαση λίστας αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής** και τη λίστα αναπαραγωγής.

Συμβουλή: Η εφαρμογή Μουσική δημιουργεί αυτόματα λίστες αναπαραγωγής με τα τραγούδια που αναπαράγονται συχνότερα, τα τραγούδια που αναπαράχθηκαν πρόσφατα και τα τραγούδια που προστέθηκαν πρόσφατα.

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

- 1 Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχει τοποθετηθεί συμβατή κάρτα μνήμης.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth ή συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, συνδέστε το πρώτα στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, στον υπολογιστή.

- 3 Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης.

Εάν επιλέξετε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως τρόπο σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τη μουσική ανάμεσα στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.

Ραδιόφωνο FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

Πατήστε  > **Εφαρμογές > Ραδιόφωνο.**

Αναζήτηση σταθμού

Επιλέξτε  ή .

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό

Επιλέξτε  ή .

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Ενεργοπ. μεγαφώνου — Ακούστε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο.

Μη αυτόμ. συντονισμ. — Αλλάξτε τη συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο.

Κατάλογος σταθμών — Δείτε τους διαθέσιμους σταθμούς ανάλογα με τη θέση σας (υπηρεσία δικτύου).

Αποθήκευση σταθμού — Αποθήκευση του τρέχοντος σταθμού.

Σταθμοί — Προβολή των αποθηκευμένων σταθμών σας.

Αναπαρ. στο παρασκ. — Επιστρέψτε στην κατάσταση αναμονής ενώ πραγματοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.



Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Κάμερα

Λήψη φωτογραφίας

Επιλέξτε  > Κάμερα.

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα σταθερή.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας μετά από ένα λεπτό αδράνειας.
- Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

- 1 Για εναλλαγή από λειτουργία βίντεο σε λειτουργία φωτογραφίας, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε . Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων, σε οριζόντια λειτουργία, μετακινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφιών με τη δευτερεύουσα κάμερα

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση δευτερ. κάμερας**.

- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη**. Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ζουμ.

Διατήρηση της κάμερας ανοιχτής στο παρασκήνιο και χρήση άλλων εφαρμογών

Πατήστε το πλήκτρο μενού. Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

- 1 Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, αν χρειαστεί, επιλέξτε τη λειτουργία εικόνας από την ενεργή γραμμή εργαλείων.
- 2 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε **Έναρξη**. Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής .
- 3 Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **Συνέχεια**. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ζουμ.
- 4 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Εικόνες και βίντεο

Σχετικά με την Έκθεση

Πατήστε  > Έκθεση > Εικόνες & βίντεο και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Δημιουργ/νες — Προβάλετε όλες τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ που έχετε καταγράψει.

Μήνες — Προβάλετε εικόνες και βίντεο κλιπ κατηγοριοποιημένα κατά το μήνα που καταγράφηκαν.

Άλμπουμ — Δείτε τα άλμπουμ προεπιλογής και αυτά που έχετε δημιουργήσει.

Ετικέτες — Δείτε τις ετικέτες που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο.

Λήψεις — Προβολή αντικειμένων και κλιπ βίντεο που έχετε λάβει από τον Ιστό ή ως μήνυμα multimedia ή e-mail.

Κοινό online — Δημοσιεύστε τις εικόνες ή τα βίντεο κλιπ σας στον Ιστό.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε άλλη θέση μνήμης, επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακ.** και **αντιγρ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Κοινό online

Πληροφορίες για το Κοινό online

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Κοινό online.

Με το Κοινό online (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο

κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online ενδέχεται να ποικίλλουν.

Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Κοινό online.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.
- 2 Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.
- 3 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Κοινό online.

Για να δημοσιεύσετε φωτογραφίες ή κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, μεταβείτε σε μια υπηρεσία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αποστολή**. Εάν η υπηρεσία κοινής χρήσης παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα κλιπ βίντεο ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή**.

Πληκτρολογήστε ένα τίτλο ή μια περιγραφή για τη δημοσίευση, αν υπάρχει.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων

δεδομένων. Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ

Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

- 1 Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..
- 2 Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Κατά την αναπαραγωγή του κλιπ βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής και το πλήκτρο κύλισης για να ελέγξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Συνέχιση λήψης — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.

Ακύρωση λήψης — Ακυρώστε μια λήψη.

Προεπισκόπηση — Προβάλετε σε προεπισκόπηση ένα κλιπ βίντεο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Στοιχεία μετάδοσης — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

Ανανέωση λίστας — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.

Άνοιγμα στον browser — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία,

επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**.

Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Διαχείριση χρόνου

Ημερολόγιο

Σχετικά με το Ημερολόγιο

Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.

Με το ημερολόγιο, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε προγραμματισμένα γεγονότα και συναντήσεις και κάντε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών ημερολογίου.

Στην προβολή μήνα, οι καταχωρήσεις ημερολογίου σημειώνονται με ένα τρίγωνο. Οι καταχωρήσεις επετείου σημειώνονται επίσης με θαυμαστικό. Οι καταχωρήσεις της επιλεγμένης ημέρας εμφανίζονται σε μια λίστα.

Για να ανοίξετε καταχωρήσεις ημερολογίου, επιλέξτε μια προβολή ημερολογίου και μια καταχώριση.

Κάθε φορά που εμφανίζεται το εικονίδιο ►, μεταβαίνετε προς τα δεξιά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων ενεργειών. Για να κλείσετε τη λίστα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

Επιλέξτε  > Ημερολόγιο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους παρακάτω τύπους καταχωρίσεων ημερολογίου:

- Οι καταχωρήσεις σύσκεψης λειτουργούν ως υπενθύμιση συμβάντων με συγκεκριμένη ημέρα και ημερομηνία.

- Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη μπορούν να αποσταλούν στους συμμετέχοντες. Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη, θα πρέπει πρώτα να έχετε εγκαταστήσει ένα συμβατό γραμματοκιβώτιο στη συσκευή σας.
- Οι καταχωρήσεις υπομνήματος αφορούν ολόκληρη την ημέρα και όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
- Οι καταχωρήσεις επετείου σάς υπενθυμίζουν γενέθλια και ιδιαίτερες ημερομηνίες. Αφορούν μια ορισμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρήσεις επετείου επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- Οι καταχωρήσεις υποχρέωσης σάς υπενθυμίζουν μια εργασία που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά όχι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, επιλέξτε ημερομηνία, **Επιλογές > Νέα καταχώριση** και τον τύπο καταχώριση.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για καταχωρήσεις σύσκεψης, επιλέξτε **Επιλογές > Προτεραιότητα**.

Για να ρυθμίσετε την καταχώριση κατά τον συγχρονισμό, επιλέξτε **Προσωπικό** για να αποκρύψετε την καταχώριση από τρίτους όταν το ημερολόγιο είναι διαθέσιμο με σύνδεση, **Ανοιχτές** για να προβάλετε την καταχώριση σε τρίτους ή **Καμία** για να μην αντιγράψετε την καταχώριση στον υπολογιστή σας.

Για να αποστείλετε την καταχώριση σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη μιας καταχώρισης σύσκεψης, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη παραληπτών**.

Δημιουργία προσκλήσεων σε σύσκεψη

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη, θα πρέπει πρώτα να έχετε εγκαταστήσει ένα συμβατό γραμματοκιβώτιο στη συσκευή σας.

Για τη δημιουργία μιας καταχώρισης σύσκεψης:

- 1 Για τη δημιουργία μιας καταχώρισης σύσκεψης, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση > Αίτημα συνάντησης**.
- 2 Πληκτρολογήστε τα ονόματα των προσκεκλημένων συμμετεχόντων. Για να προσθέσετε ονόματα από τη λίστα επαφών, πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες και επιλέξτε από τα προτεινόμενα αποτελέσματα. Για να προσθέσετε προαιρετικούς συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ.προσπ. συμμετ..**
- 3 Πληκτρολογήστε το θέμα.
- 4 Πληκτρολογήστε την ώρα και ημερομηνία έναρξης και λήξης ή επιλέξτε **Ολοήμερο συμβάν**.
- 5 Πληκτρολογήστε την τοποθεσία.

- 6 Ορίστε μια ειδοποίηση για την καταχώριση αν χρειάζεται.
- 7 Για επαναλαμβανόμενη σύσκεψη, ορίστε την ώρα επανάληψης και πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.
- 8 Πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για την πρόσκληση σε σύσκεψη, επιλέξτε **Επιλογές > Προτεραιότητα**.

Για να στείλετε την πρόσκληση σε σύσκεψη, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Προβολές ημερολογίου

Επιλέξτε  > **Ημερολόγιο**.

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων προβολών:

- Η προβολή μήνα εμφανίζει τον τρέχοντα μήνα και τις καταχωρήσεις ημερολογίου για την επιλεγμένη ημέρα σε μια λίστα.
- Η προβολή εβδομάδας εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης εβδομάδας σε επτά πλαίσια ημέρας.
- Η προβολή ημέρας εμφανίζει τα γεγονότα για την επιλεγμένη ημέρα ομαδοποιημένα σε χρονικές περιόδους ανάλογα με την ώρα έναρξης.
- Η προβολή υποχρεώσεων εμφανίζει όλα τα στοιχεία.
- Η προβολή ατζέντας εμφανίζει τα γεγονότα για την επιλεγμένη ημέρα από τη λίστα.

Για να αλλάξετε την προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής** και την προβολή που θέλετε.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε την προβολή εβδομάδας, επιλέξτε τον αριθμό της εβδομάδας.

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη ημέρα σε προβολή στην, εβδομάδας, ημέρας και ατζέντας, επιλέξτε την ημέρα που θέλετε.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή προεπισκόπια..**

Αφύπνιση

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Ρολόι.**

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, ανοίξτε την καρτέλα αφύπνισης. Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αφύπνιση**. Ορίστε την επανάληψη αν απαιτείται. Όταν είναι ενεργή μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Αναβολή**.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.

Συμβουλή: Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ξυπνητήρι θα

σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ.** **αφύπν..**

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και τύπου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να ενημερώνονται αυτόματα η ώρα, η ημερομηνία και οι πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτόμ. ενημέρωση ώρας > Ενεργοποιημένη**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ώρα ή Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας > Ενεργοποιημένη**.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Εφαρμογές γραφείου

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Adobe PDF.

Με την εφαρμογή PDF reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως το βαθμό μεγέθυνσης και την προβολή σελίδας και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Λεξικό

Μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις από μία γλώσσα σε άλλη. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Αναζήτηση λέξης για μετάφραση

- 1 Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Λεξικό.
- 2 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς πληκτρολογείτε κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση.
- 3 Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ακρόαση — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.

Ιστορικό — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.

Γλώσσες — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε

να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.

Ομιλία — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

Σχετικά με το Quickoffice

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice.

Το Quickoffice αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word
- Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel
- Quickpoint για προβολή παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint
- Quickmanager για αγορά λογισμικού

Εάν έχετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

Μετατροπéας

Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή νομισμάτων

- 1 Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατροπéας και

Επιλογές > Τύπος μετατροπής > Νόμισμα.

- 2 Στο δεύτερο πεδίο Μονάδων, επιλέξτε το νόμισμα προς το οποίο θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
- 3 Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Μετατροπή μέτρων

Μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη, όπως μήκος, από μια μονάδα σε μια άλλη.

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατροπέας.

- 1 Στο πεδίο Τύπος, πληκτρολογήστε τη μέτρηση που θέλετε να μετατρέψετε.
- 2 Στο πρώτο πεδίο Μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
- 3 Στο άλλο πεδίο Μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
- 4 Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Αριθμ/νή.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε =. Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Η συσκευή αποθηκεύει το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού στη μνήμη της. Η έξοδος από την εφαρμογή της αριθμομηχανής ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης. Για να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής, επιλέξτε **Επιλογές > Τελευταίο αποτέλεσμα**.

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση**.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Ανάκληση**.

Ενεργές σημειώσεις**Σχετικά με τις Ενεργές σημειώσεις**

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Ενεργ. σημ..

Οι Ενεργές σημειώσεις σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε σημειώσεις που περιέχουν εικόνες και κλιπ ήχου ή βίντεο. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με την επαφή.

Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Ενεργ. σημ..

Δημιουργία σημείωσης

Ξεκινήστε να γράφετε.

Επεξεργασία σημείωσης

Ανοίξτε τη σημείωση και επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές επεξεργασίας**.

Προσθήκη έντονης γραφής, πλάγιας γραφής ή υπογράμμιση

Πατήστε παρατεταμένα # και κάντε κύλιση για να επιλέξετε το κείμενο. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Κείμενο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εισαγωγή — Εισαγάγετε στοιχεία στη σημείωση.

Αποστολή — Στείλτε τη σημείωση σε μια συμβατή συσκευή.

Σύνδεσμος προς κλήση — Επιλέξτε **Προσθήκη επαφών** για να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μια κλήση ή λαμβάνεται μια κλήση από την επαφή.

Ρυθμ. ενεργών σημειώσεων

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Ενεργ. σημ. και Επιλογές > Ρυθμίσεις.

Επιλογή θέσης αποθήκευσης των σημειώσεων

Πατήστε **Μνήμη σε χρήση** και τη μνήμη που θέλετε.

Αλλαγή της διάταξης των σημειώσεων

Πατήστε **Αλλαγή προβολής > Πλέγμα ή Λίστα**.

Εμφανίστε μια σημείωση κατά τη διάρκεια των κλήσεων

Πατήστε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Ναι**.

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να βλέπετε σημειώσεις προσωρινά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ.** > **Όχι**. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να καταργήσετε τους συνδέσμους μεταξύ των σημειώσεων και των καρτών επαφών.

Σημειώσεις

Σχετικά με τις Σημειώσεις



Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις.

Μπορείτε να γράψετε σημειώσεις και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (αρχεία μορφής .txt) στην εφαρμογή "Σημειώσεις".

Σύνταξη σημείωσης

1 Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις.

- 2 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το κείμενο. Η εφαρμογή επεξεργασίας σημειώσεων ανοίγει αυτόματα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχειοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

Διαχείριση σημειώσεων

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Άνοιγμα — Άνοιγμα της σημείωσης.

Αποστολή — Αποστολή της σημείωσης σε άλλες συμβατές συσκευές.

Διαγραφή — Διαγραφή μιας σημείωσης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε πολλές σημειώσεις ταυτόχρονα. Για να επισημάνετε κάθε σημείωση που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** και διαγράψτε τις σημειώσεις.

Συγχρονισμός — Συγχρονίστε τις σημειώσεις με συμβατές εφαρμογές σε μια συμβατή συσκευή ή καθορίστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Διαχείριση zip

 Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Zip.

Με τη διαχείριση αρχείων Zip, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να αποθηκεύσετε συμπιεσμένα αρχεία μορφής ZIP, να προσθέσετε ένα ή πολλαπλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης, να ορίσετε, να καθαρίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αρχειοθέτησης για προστατευμένα αρχεία και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Εφαρμογές.**

Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια.**

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Κωδικός PIN.** Ο νέος κωδικός πρέπει να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρει και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.

Για να ρυθμίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά το πέρας καθορισμένης χρονικής περιόδου, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ..**

Για να καθορίσετε ένα χρονικό όριο μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Περίοδος αυτ. κλειδώμ..** Πληκτρολογήστε τη διάρκεια του χρονικού ορίου σε λεπτά, ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος.

Όταν η συσκευή κλειδώσει, μπορείτε ακόμα να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις και είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Κωδικός κλειδώματος.** Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός πρέπει να έχει 4-255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (πεζοί και κεφαλαίοι). Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή.

Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Γενικές > Εξαρτήματα.**

Με τα περισσότερα αξεσουάρ, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Για να ορίσετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε ένα αξεσουάρ στη συσκευή σας, επιλέξτε το αξεσουάρ και **Προεπιλεγμ. προφίλ.**

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να απαντά αυτόματα σε τηλεφωνικές κλήσεις ύστερα από 5 δευτερόλεπτα όταν είναι συνδεδεμένο ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση > Ενεργοποιημένη.** Αν στο επιλεγμένο προφίλ έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος ή Αθόρυβο** για τον ήχο κλήσης, τότε η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Για να φωτίσετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Φωτισμός > Ναι**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αξεσουάρ.

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις συσκευής, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Γενικές > Εργοστ. ρυθμίς..** Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής σας. Μετά την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες επαφών, οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Διαχείριση δεδομένων

Εγκατάσταση εφαρμογών

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Εγκαταστ. > Διαχ. εφ..

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Ovi Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:



Εφαρμογή SIS ή SISX

Εφαρμογή Java™

Widget



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να εμφανίσετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, επιλέξτε **Στοιχεία: > Πιστοποιητικά: > Προβολή στοιχείων**.

- Αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός αρχείου που περιλαμβάνει ενημέρωση ή επισκευή για μια ήδη υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή. αν διαθέτετε το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, αφαιρέστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την πάλι από το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο που τηρείτε στο αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Όταν κάνετε λήψη του αρχείου JAR, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να λάβετε από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να εγκαταστήσετε λογισμικό ή μια εφαρμογή, κάντε τα εξής:

- 1 Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Εγκαταστ. > Διαχ.**

εφ.. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε αναζήτηση για αρχεία εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση αρχείων ή επιλέξτε **Μηνύματα > Εισερχόμενα** και ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.

- 2 Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.

Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν κάνετε εγκατάσταση μιας εφαρμογής που δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποίηση, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση, μόνο αν είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να εκκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την εφαρμογή στο μενού και επιλέξτε τη.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιήστε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την κατάργηση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ..

Με τη διαχείριση αρχείων, μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για την αντιστοίχιση ή τη διαγραφή μονάδων δίσκων ή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου που συνδέεται με τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Απομακ. μονάδες δίσκ..**

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ..

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Επιλέξτε πού θέλετε να γίνει αναζήτηση και εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους, ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους, μεταβείτε σε μια θέση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση**.

Συντόμηση: Για να εφαρμόσετε ενέργειες σε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα, επισημάνετε τα στοιχεία. Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση στοιχείων, πιάστε #.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μνήμης τηλεφώνου

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ..

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ..** Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος στην κάρτα μνήμης.

Διαχείριση μιας κάρτας μνήμης

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ..

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογές κάρτας μνήμ. — Μετονομασία ή διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης.

Κωδ. κάρτας μνήμης — Προστασία μέσω κωδικού της κάρτας μνήμης.

Ξεκλείδ. κάρτας μν. — Ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης

Διαχείριση συσκευής**Απομακρυσμένη διαμόρφωση**

Επιλέξτε  > Ρυθμίσεις > Διαχείριση συσκευής.

Με τη Διαχείριση συσκευής, μπορείτε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις, τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διαφορετικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών της εταιρείας. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η απομακρυσμένη σύνδεση διαμόρφωσης ξεκινάει συνήθως όταν πρέπει να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προφίλ διακομιστή** > **Επιλογές** > **Νέο προφίλ διακομιστή**.

Ίσως να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σε μήνυμα διαμόρφωσης. Αν όχι, ορίστε τα παρακάτω:

Όνομα διακομιστή — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.

Αναγνωρ. διακομιστή

— Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

Κωδ. πρόσβασης διακ. — Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.

Σημείο πρόσβασης — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ερωτάτε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το **Διαδίκτυο** ως τύπο φορέα.

Διεύθ. κεντρ. υπολ. — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή διαμόρφωσης.

Θύρα — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.

Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον διακομιστή διαμόρφωσης.

Να επιτρ. η διαμόρφ. — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στον διακομιστή να εκκινήσει συνεδρία διαμόρφωσης.

Αυτ. αποδοχή αιτημ. — Επιλέξτε **Ναι** αν δεν θέλετε να ζητάει ο διακομιστής την

επιβεβαίωσή σας όταν εκκινεί μια συνεδρία διαμόρφωσης.

Έλεγχος στοιχ. δικτύου — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας http.

Όνομα χρήστη δικτύου και Κωδικ. πρόσβ. δικτ. — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ταυτοποίηση http. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει τη χρήση **Έλεγχος στοιχ. δικτύου**.

Για να συνδεθείτε στον διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να προβάλλετε το αρχείο καταγραφής διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής over the air, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. ενημέρωσης**. Η ενημέρωση δεν διαγράφει τις ρυθμίσεις σας. Όταν λάβετε το ενημερωμένο πακέτο στη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή

συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Προστατευμένο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με την τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), για παράδειγμα, ορισμένα αρχεία πολυμέσων όπως εικόνες, μουσική ή κλιπ βίντεο, συνοδεύεται από μια αντίστοιχη άδεια η οποία καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες και την κατάσταση των αδειών, καθώς και να επανενεργοποιήσετε και να καταργήσετε άδειες.

Διαχείριση αδειών ψηφιακών δικαιωμάτων

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Άδειες χρήσ..

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους

τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10 και OMA DRM 1.0 και 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της άδειας χρήσης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Nokia Oni Suite.

Με άλλες μεθόδους μεταφοράς ενδέχεται να μην είναι δυνατή η μεταφορά της άδειας χρήσης που πρέπει να ανακτηθεί μαζί με το περιεχόμενο, ώστε να συνεχιστεί η χρήση του περιεχομένου που προστατεύεται με OMA DRM μετά τη

διαμόρφωση της μνήμης της συσκευής. Επίσης, ανάκτηση της άδειας χρήσης ενδέχεται να απαιτείται σε περίπτωση καταστροφής των αρχείων στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, η άδεια χρήσης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθεί η άδεια χρήσης και το περιεχόμενο, εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια της άδειας χρήσης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κάποια άδεια ενδέχεται να είναι συνδεδεμένη σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Εύρεση βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή, μέσω κινητού, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε  > **Βοήθεια** στη συσκευή σας.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.


Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Πριν αποστείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.

Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών της συσκευής σας

Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού της συσκευής και τις ενημερώσεις εφαρμογών

Με τις ενημερώσεις λογισμικού της συσκευής και τις ενημερώσεις

εφαρμογών, μπορείτε να αποκτήσετε νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες για τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση της συσκευής σας.

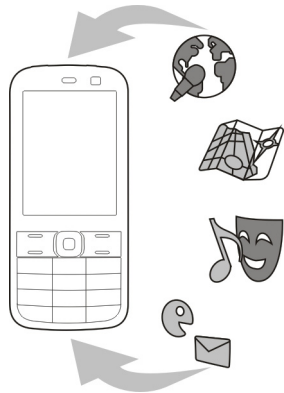

Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας.



Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επικοινωνιών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση

μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας ή την ενημέρωση εφαρμογών, οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Ενημέρωση λογισμικού και εφαρμογών της συσκευής με χρήση της συσκευής σας

 Μπορείτε να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και κατόπιν να τις λάβετε και να τις εγκαταστήσετε στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις και να σας ειδοποιεί όταν υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ή συνιστώμενες ενημερώσεις.

Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Ενημέρ. λογ..**

Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε ποιες ενημερώσεις θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε και επιλέξτε



Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αυτόμ. έλεγχος ενημερώσ..**

Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Software Updater για υπολογιστή, προκειμένου να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB, για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth, όταν δεν την χρειάζεστε.
- Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** στην τιμή **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η

συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Σύνδεση > Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται.**

- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβείτε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

Αν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο 3G. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να κάνει χρήση μόνο του δικτύου GSM. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το GSM δίκτυο, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Δίκτυο > Λειτουργία δικτύου > GSM.**

- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική περίοδο με το πέρας της οποίας θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης. Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Γενικές > Προσ. ρυθμίσ.** >

Προβολή > Χρονικό όριο φωτισμού.

- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να κλείσετε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε το C.
- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Ενεργοπ. εξοικον. ενέργ.** Για να την απενεργοποιήσετε, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργ.** Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών, όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.

Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές >**

Μικρότερη γραμμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμμ/σειρά.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για σχετικά θέματα στο τέλος του κειμένου βοήθειας.

Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή.

Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:

-  Σύνδεσμος σε σχετικό θέμα βοήθειας.
-  Σύνδεσμος στην εφαρμογή που αναφέρθηκε.

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για μετάβαση ανάμεσα στα κείμενα βοήθειας και την εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και την εφαρμογή που θέλετε.

Προστατέψτε το περιβάλλον

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε τις εφαρμογές και τις συνδέσεις δεδομένων, για παράδειγμα, τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πληκτρολογίου.

Ανακύκλωση



Όταν η συσκευή φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, όλα τα υλικά της μπορούν να ανακτηθούν σε μορφή υλικών και ενέργειας. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia και οι συνεργάτες της εφαρμόζουν από κοινού ένα πρόγραμμα με το όνομα We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και το πού θα βρείτε σημεία συλλογής, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, μέσω κινητής συσκευής, στην τοποθεσία nokia.mobi/werecycle ή καλέστε το Κέντρο επικοινωνίας της Nokia.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δέμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι η BL-5CT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8, AC-15. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρεi σε άμεση επαφή των θετικού (+) και αρνητικού (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δόμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φως του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δόμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το

δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα.

Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Κοιτάξτε προσεκτικά το ολόγραμμα. Θα πρέπει να δείτε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Accessories.



- 2 Στρέψτε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, δεξιά, κάτω και επάνω. Θα πρέπει να δείτε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά, αντίστοιχα.



Παρ' όλα αυτά, ο παραπάνω έλεγχος δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, διακόψτε τη χρήση της μπαταρίας και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη

φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική. Εάν υποπευδύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στην τοποθεσία nokia.mobi/werecycle.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
 - Απενεργοποιήστε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει για τη συσκευή σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ εκτός σύνδεσης ή το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
- 3 Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
- 4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 6 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη

συσκευής σας όταν αυτό επιβάλλεται από τους κανονισμούς, για παράδειγμα, σε νοσοκομεία.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο



Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδωδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά

συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκρήξη ή φωτιά και να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εκρήξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα

όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,34 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-645 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI και το λογότυπο Nokia Original Enhancements είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη

εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιονδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιωματούχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να υπολείπεται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία αναγορεύεται.

Προειδοποίηση FCC

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC μπορεί να ζητήσει

τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM ή/και το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες υπόκεινται σε ξεχωριστές χρεώσεις.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

/Τεύχος 3.0 EL

Ευρετήριο**B**

blog	57
Bluetooth	51
— αποστολή δεδομένων	50
— ασφάλεια	50
— λήψη δεδομένων	50

C

cookies	59
---------	----

D

DRM (διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων)	97
---------------------------------------	----

E

e-mail	
— ανάγνωση	44
— αναζήτηση	45
— απάντηση εκτός γραφείου	46
— αποστολή	41, 43
— αποσύνδεση	46
— διαγραφή	45
— λογαριασμοί	46
— προσθήκη συνημμένων	44
— ρυθμίσεις	46
— ρύθμιση	43
— συνημμένα	45
— φάκελοι	46

F

Facebook	37, 38
feed, ειδήσεις	57
feed ειδήσεων	57

G

GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης)	62
--	----

I

IM (συνομιλία μέσω μηνυμάτων)	47
-------------------------------	----

M

Mini Χάρτης	56
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων multimedia)	41

O

Ovi by Nokia	14
Ovi Store	15
Ovi Suite	14

P

PDF reader	87
PIN	22
PUK	22

Q

Quickoffice	87
-------------	----

S

SMS (υπηρεσία γραπτών κειμένων)	41
---------------------------------	----

U

UPIN	22
------	----

A

άδειες	97
ακουστικά	12
αναγνωριστικό καλούντα	35
αναζήτηση	56
— μουσική	76
αναζήτηση μουσικής	76
ανακύκλωση	103

αναπαραγωγή μουσικής	
— αναπαραγωγή	75
— μεταφορά μουσικών κομματιών	77
αντιστοίχιση συσκευών	51
αξεσουάρ	
— ρυθμίσεις	91
απαντητικό μήνυμα 'εκτός γραφείου'	46
απομακρυσμένη διαμόρφωση	95
απομακρυσμένο κλείδωμα	23
αποστολή	
— με χρήση Bluetooth	50
αποστολή αρχείων multimedia	80
αριθμομηχανή	88
αρχικές ρυθμίσεις	92
αρχική οθόνη	24
ασφάλεια	
— Bluetooth	50
— εφαρμογή περιήγησης	59
— συσκευή και κάρτα SIM	91
αυτόματη ενημέρωση ώρας/ ημερομηνίας	86
αφύπνιση	86

Γ

γλώσσα	
— αλλαγή	18
γλώσσα γραφής	18
γραμμή επαφών	24

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων	95
διαχείριση αρχείων	95
Διαχείριση αρχείων Zip	90
διαχείριση συσκευών	95
δίκτυο	
— ρυθμίσεις	36

Ε

εγγραφή	32
— κλιπ βίντεο	79
εικόνα φόντου	24
εικόνες	
— κοινή χρήση	38
εισαγωγή κειμένου	17
εκτός σύνδεσης	21
ενδείξεις	19
ένδειξη ισχύος σήματος	19
Ενεργές σημειώσεις	88, 89
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής	11
ενημερώσεις	
— εφαρμογές	99, 100
— λογισμικό συσκευής	99, 100
ενημερώσεις κατάστασης	38
ενημερώσεις λογισμικού	99, 100
εξατομίκευση της συσκευής σας	26
επαναφορά αρχ. ρυθμ.	92
επαφές	
— αντιγραφή	38
— διαχείριση	39
— εικόνες σε	39
— ήχοι κλήσης	39
— σε κοινωνικά δίκτυα	37
— συγχρονισμός	53
— φράσεις κλήσης	39
επείγουσες κλήσεις	106
επισκόπηση σελίδας	56
επιτρεπτές κλήσεις	33
εφαρμογές	93, 100
εφαρμογή βοήθειας	101
εφαρμογή περιήγησης	55
— σελιδοδείκτες	55

Η

ημερολόγιο	84
— δημιουργία καταχωρίσεων	84

— προβολές	85	— απάντηση	28
— προσκλήσεις σε σύσκεψη	85	— απόρριψη	28
ημερομηνία και ώρα	86	— απόρριψη με μήνυμα κειμένου	35
ηχητικά μηνύματα	41	— επείγουσες	106
Θ		— επιλογή τύπου	35
θέμα ομιλίας	25	— κλήση συνακρόασης	31
θέματα	24	— περιορισμός	33
— λήψη	25	— πραγματοποίηση	28
Ι		— ρυθμίσεις	35
ιμάντας καρπού	10	— ταχεία κλήση	31
Κ		κλήσεις βίντεο	29
καλώδιο	53	— εναλλαγή σε φωνητική κλήση	28
καλώδιο δεδομένων USB	53	— πραγματοποίηση κλήσης	28
κάμερα		κλήσεις συνδιάσκεψης	31
— λειτουργία βίντεο	79	κοινή χρήση, με σύνδεση	38
— λειτουργία φωτογραφίας	79	κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων	80
— λήψη φωτογραφιών	79	κοινή χρήση βίντεο	29
κάρτα SIM		— κοινή χρήση ζωντανών βίντεο	30
— αφαίρεση	15	— κοινή χρήση κλιπ βίντεο	30
— τοποθέτηση	9	Κοινό online	80
κάρτα μνήμης	9, 15	— δημιουργία δημοσιεύσεων	81
κείμενο		— εγγραφή	80
— πρόβλεψη εισαγωγής	17	— ενεργοποίηση υπηρεσιών	80
κέντρο βίντεο		κοινωνικά δίκτυα	37, 38
— λήψη	81	κωδικοί πρόσβασης	22
— προβολή	81	κωδικός PIN	
Κέντρο βίντεο	81	— αλλαγή	91
κεραίες	13	κωδικός UPIN	
κλείδωμα		— αλλαγή	91
— αυτόματο κλείδωμα συσκευής	91	κωδικός ασφαλείας	22
— πληκτρολόγιο	91	κωδικός κλειδώματος	91
κλείδωμα πληκτρολογίου	12	κωδικός φραγής	22
κλείδωμα συσκευής	23	Λ	
κλήσεις		λεξικό	87
— αναγνωριστικό καλούντα	35	λίστες αναπαραγωγής	76
— αναμονή κλήσης	35		

M		Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	99
μέθοδοι σύνδεσης		πολυμέσα	
— Bluetooth	50	— ραδιοφώνω	77
— καλώδιο δεδομένων	53	πραγματοποίηση κλήσης	28
μενού	18	πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	17
μετατροπέας μετρήσεων	88	προβολή μενού	18
μετατροπέας νομισμάτων	87	πρόγραμμα περιήγησης	59
μηνύματα	41	— αναζήτηση περιεχομένου	57
— μηνύματα απόρριψης κλήσεων	35	— ασφάλεια	59
μηνύματα multimedia	41	— γραμμή εργαλείων	56
μηνύματα κειμένου		— περιήγηση σε σελίδες	55, 56
— αποστολή	41	— προσωρινή μνήμη	58
μητρώο	33	— ρυθμίσεις	59
μνήμη	95	— σελιδοδείκτες	58
— προσωρινή μνήμη web	58	πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	
μονάδα ασφαλείας	22	— σελιδοδείκτες	58
μόντεμ	48	προστασία με πνευματικά δικαιώματα	97
μουσική		προστασία οθόνης	24
— λίστες αναπαραγωγής	76	προστασία πλήκτρων	12
Μουσική Oni	75	προσωρινή μνήμη	58
μπαταρία		προφίλ	
— αφαίρεση	15	— δημιουργία	26
— ένδειξη επιπέδου φόρτισης	19	— προσαρμογή	26
— εξοικονόμηση ισχύος	100	προώθηση κλήσεων	34
— τοποθέτηση	9		
— φόρτιση	10		
O		P	
Οδηγός ρυθμίσεων	23	ραδιόφωνο	77
οθόνη	19	ραδιόφωνο FM	77
ορόσημα	73	Ραδιόφωνο FM	77
Π		Ρολόι	
Πείτε και παίξτε	76	— ρυθμίσεις	86
περίοδος αυτόματου κλειδώματος	91	ρυθμίσεις	
πλήκτρα έντασης ήχου	12	— αξεσουάρ	91
πλήκτρα και μέρη	8	— διαμόρφωση	22
πληκτρολόγιο		— δίκτυο	36
— ρυθμίσεις κλειδώματος	91	— επαναφορά	92
		— εφαρμογές	91
		— κλείδωμα πληκτρολογίου	91
		— κλήσεις	35

— πρόγραμμα περιήγησης	59
— ρολόι	86
ρυθμίσεις διαμόρφωσης	22
ρυθμίσεις εφαρμογής	91

Σ

σελιδοδείκτες	58
Σημειώσεις	89, 90
συγχρονισμός	53
συνδέσεις	
— σύνδεση PC	48
συνδέσεις δεδομένων	
— συγχρονισμός	53
σύνδεση internet	55
Βλέπε επίσης <i>εφαρμογή περιήγησης</i>	
σύνδεση στον Ιστό	55
Συνδεσιμότητα Bluetooth	
— μπλοκάρισμα συσκευών	53
συντομεύσεις	20
συσκέψεις	45
Σύστημα A-GPS	62

Τ

ταχεία κλήση	31
τοπικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες	58

Υ

υπηρεσίες συνομιλίας (IM)	47
υποστήριξη	99

Φ

φόρτιση της μπαταρίας	10
φραγή κλήσεων	33
φωνητική κλήση	32
φωνητική υποβοήθηση	
Βλέπε <i>θέμα ομιλίας</i>	

Χ

Χάρτες	63
— Αγαπημένα	68
— αλλαγή προβολών	66
— αποθήκευση διαδρομών	68
— αποθήκευση θέσεων	68
— αποστολή θέσεων	69
— διαδρομές οδήγησης	71
— διαδρομές πεζοπορίας	71
— εντοπισμός	64
— εύρεση θέσεων	66
— κοινή χρήση θέσεων	70
— οργάνωση διαδρομών	68
— οργάνωση θέσεων	68
— περιήγηση	65
— πληροφορίες κίνησης	72
— πλοήγηση	71
— πυξίδα	64
— στοιχεία απεικόνισης	66
— στοιχεία θέσης	67
— συγχρονισμός	69
— σχεδιασμός διαδρομών	67
— φωνητική καθοδήγηση	70
χειριστής	
— επιλογή	36

Ω

ώρα και ημερομηνία	86
--------------------	----