

Nokia C5-00 kasutusjuhend

Sisukord	
Ohutus	5
Teave seadme kohta	5
Kontoritarkvararakendused	6
Võrguteenused	6
Alustamine	7
Seadme klahvid ja muud osad	7
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	7
Mälukaardi paigaldamine	8
Randmepael	9
Aku laadimine	9
Seadme sisse- ja väljalülitamine	10
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	10
Helitugevuse reguleerimine	10
Ühilduva peakomplekti ühendamine	10
USB-kaabli ühendamine	11
Antennide asukohad	11
Sisu edastamine teisest seadmest	11
Ovi Suite'i installimine	12
Ovi by Nokia	12
Teave rakenduse Ovi Pood kohta	13
Mälukaardi eemaldamine	13
Aku ja SIM-kaardi eemaldamine	13
Tavakasutus	14
Teksti sisestamine	14
Menüü	15
Ekraanitähised	15
Otseteeklahvid	17
Vallasrežiimiprofiil (Autonoomne)	18
Pääsukoodid	18
Konfiguratsiooniseaded	18
Häälestusviisid	19
Kauglukustus	19
Seadme isikupärastamine	20
Avakuva	20
Kontaktiriba	20
Teemad	20
Profiilid	21
Telefon	23
Helistamine	23
Kõne vastuvõtmine	23
Videokõne algatamine	23
Videokõne vastuvõtmine ja videokõnest keeldumine	24
Video ühisvaatamise nõuded	24
Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine	24
Konverentskõne algatamine	25
Kiirvalimine	26
Häälvalimine	26
Salvesti	26
Kõne- ja andmeregistrid	27
Kõnepiirang	27
Määratud numbrid	28
Kõnede suunamine	28
Kõneseaded	29
Võrguseaded	29
Kontaktid	31
Sõpradega suhtlemine suhtlusvõrgustike kaudu	31
Kontaktide kopeerimine	32
Nimede ja numbrite haldamine	32
Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine	33
Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid	33
Sõnumid	34
Teave sõnumite kohta	34
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	34
E-post	35
Teave rakenduse Vestlus kohta	38

Ühenduvus	40	Teave rakenduse Galerii kohta	66
Arvuti ühendamine veebi	40	Võrgusjagamine	66
Sisu edastamine teisest seadmest	40	Nokia videokeskus	67
Bluetooth	41		
Andmesidekaabel	44	Ajahaldus	69
Sünkroonimine	44	Kalender	69
		Äratuskell	70
		Kella seaded	71
Veeb	46		
Teave veebibrauseri kohta	46	Kontorirakendused	72
Veebi sirvimine	46	PDF-lugeja	72
Teave otsingufunktsiooni kohta	46	Sõnastik	72
Brauseri tööriistariba	47	Teave Quickoffice'i kohta	72
Veebilehtedel liikumine	47	Teisendaja	72
Veebikanalid ja ajaveebid	47	Kalkulaator	73
Sisuotsing	48	Aktiivmärkmed	73
Järjehoidjad	48	Märkmed	74
Lähiümbruses toimuvate sündmuste kohta teabe hankimine	48	Zip-failide haldur	74
Vahemälu tühjendamine	49		
Ühenduse lõpetamine	49	Seaded	76
Ühenduse turvalisus	49	Rakendusseaded	76
Veebiseaded	49	Seadme ja SIM-kaardi turvalisus	76
		Levinud tarvikuseaded	76
		Algseadete taastamine	76
Positsioneerimine	51		
GPS	51	Andmehaldus	78
Assisted GPS (A-GPS)	51	Rakenduste installimine	78
Kaardid	52	Failihaldur	79
Maamärgid	60	Seadmehaldur	80
GPS	60	Kaitstud sisu	81
Muusika ja heli	62	Abi leidmine	83
Ovi Muusika	62	Tugi	83
Muusikapleier	62	Seadme tarkvara ja rakenduste ajakohasena hoidmine	83
FM-raadio	64	Aku kasutusea pikendamine	84
		Seadmesisene spikker	85
Kaamera	65	Keskkonnakaitse	86
Pildistamine	65	Energia säästmine	86
Videoklipi salvestamine	65		
Pildid ja videod	66		

Taaskasutus	86
-------------	----

Toote- ja ohutusteave	86
------------------------------	-----------

Register	93
-----------------	-----------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIREID



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz ning UMTS 900, 2100 MHz HSDPA ja HSUPA. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Installige ja kasutage ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärsetest allikatest ning on piisavalt turvalised ja kaitstud (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turbetarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kujud võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Kontoritarkvararakendused

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel


võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.


Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Alustamine

Seadme klahvid ja muud osad

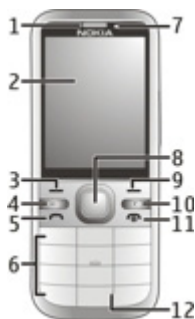

- 1 Kuular
- 2 Ekraan
- 3 Vasakpoolne valikuklahv
- 4 Koduklahv
- 5 Helistamisklahv
- 6 Numbriklahvid
- 7 Lisakaamera objektiiv
- 8 Navi™-nupp (juhtnupp). Seda nuppu saab kasutada ka pildistamiseks.
- 9 Parempoolne valikuklahv
- 10 Kustutusklahv C
- 11 Lõpetamis-/toiteklahv
- 12 Mikrofon

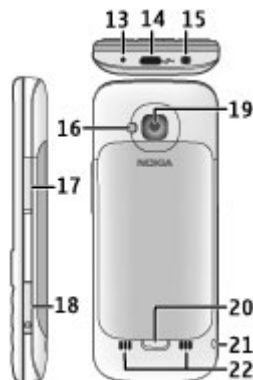

- 13 Laadija ühenduspesa
- 14 Micro-USB-liides
- 15 Nokia AV-liides (3.5 mm)
- 16 Kaamera välk
- 17 Helitugevusnupud. Kaamera kasutamisel on need ka suuminupud.
- 18 Mälukaardipesa
- 19 Põhikaamera objektiiv
- 20 Tagakaane lukustusnupp
- 21 Randmepaela ava
- 22 Valjuhääldi



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine



NB! Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on


tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.




- 1 Seadme tagakaane eemaldamiseks tõmmake lukustusnuppu (1) seadme allserva poole ja tõstke tagakaas üles (2).




- 2 Eemaldage aku ja sisestage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse. Veenduge, et kontakttelemendid jäävad suunaga allapoole.

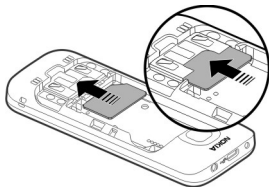

- 3 Paigaldage aku.

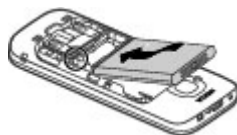

- 4 Tagakaane tagasiasetamiseks asetage kaane ülemised kinnitid seadme omadega kohakuti (1), lükake tagakaant ülespoole ja vajutage seda ettevaatlikult, kuni see oma kohale lukustub (2).

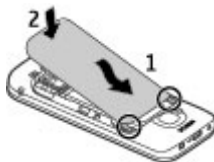

Mälukaardi paigaldamine

Mälukaart võib olla seadmega kaasas ja seadmesse paigaldatud.

- 1 Mälukaardipesa katte saate avada sõrmeküünega.



- 2 Asetage kaart pesa nii, et selle kontaktid jäävad ülespoole.

- 3 Kaardi paigale lukustamiseks lükake seda õrnalt. Sulgege pesa kate.



Randmepael

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.



Randmepael ei pruugi komplekti kuuluda.

Aku laadimine

Seadme aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne seadme esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, toimige järgmiselt.

- 1 Ühendage laadija vooluvõrku.
- 2 Ühendage laadija seadmega.



- 3 Kui aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seinakontaktist.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Näpunäide. Kui teil on mõni vanemat tüüpi ühilduv Nokia laadija, saate seda seadme laadimiseks kasutada, kui ühendate vanemat tüüpi laadijaga adapteri CA-44. Adapter on saadaval eraldi tarvikuna.

Laadimine USB kaudu

Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadides seadet USB-andmesidekaabli kaudu, kestab laadimine kauem. USB kaudu laadimise tõhusus erineb märgatavalt. Mõnel juhul võib laadimise alguseni ja seadme tööle hakkamiseni kuluda kaua aega.

USB-andmesidekaabli kaudu laadimisel saate samal ajal ka andmeid edastada.

- 1 Ühendage ühilduva USB-andmesidekaabli abil oma seadmega ühilduv USB-seade.
Olenevalt laadimiseks kasutatava seadme tüübist võib laadimise alguseni kuluda veidi aega.
- 2 Kui seade on sisse lülitatud, saate valida saadaolevate USB-režiimi valikute seast seadme ekraanil endale sobiva.

Seadme sisse- ja väljalülitamine



Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toiteklahvi. Kõne lõpetamiseks või rakenduse sulgemiseks vajutage põgusalt toiteklahvi.

Kui seade küsib PIN-koodi, sisestage see ja valige **OK**.

Kui seade küsib lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Tehases programmeeritud lukukood on 12345.

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva määramiseks valige oma praegune asukohariik ning sisestage kohalik kellaeg ja kuupäev.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvistiku lukustamiseks avakuval olles vajutage vasakut valikuklahvi ja seejärel 1,5 sekundi jooksul klahvi *****.

Kui soovite, et seadme klahvid lukustuksid teatud aja möödudes automaatselt, valige > **Seaded**, siis **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** >

Klahvilukustuse ooteaeg > **Määra ise** ja seejärel soovitud aeg.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage klahvi *****. Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Helitugevuse reguleerimine

Kuularite või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kõne või helifaili kuulamise ajal kasutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks kõne ajal valige **Valjuhääldi** või **Kõnetoru**.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Ühilduva peakomplekti ühendamine

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühendusessa ühtki pingeallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühendusessa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.



USB-kaabli ühendamine

Ühendage ühilduv USB-kaabel USB-liidesesse.



USB-ühenduse vaikerežiimi määramiseks või aktiivse režiimi muutmiseks valige **⌂ > Seaded > Ühenduvus > USB > USB-ühenduse režiim** ja seejärel soovitud režiim.

Kui soovite määrata, kas vaikerežiim aktiveeritakse automaatselt või mitte, valige **Küsi ühendumisel**.

Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Sisu edastamine teisest seadmest

Valige **⌂ > Seaded > Vahetus**.

Rakendusega Vahetus saate sisu (nt kontaktikirjeid) ühest Nokia seadmest teise edastada.

Edastatava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu edastada. Kui teine seade toetab sünkroonimist, siis saate omavahel sünkroonida ka selle seadme ja oma seadme andmed. Kui teine seade ei ühildu, teavitab teie seade teid sellest.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, saate sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate oma seadme SIM-kaardita sisse, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis.

Teine seade peab toetama Bluetooth-ühendust.

Sisu edastamine

Andmete toomiseks teisest seadmest esimest korda toimige järgmiselt.

- 1 Aktiveerige mõlemas seadmes Bluetooth-funktsioon.

- 2 Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadmes kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige siis **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud. Mõne telefonimudeli puhul saadetakse rakendus sõnumiga teisele seadmele. Rakenduse Vahetus installimiseks teise seadmesse avage see sõnum ja järgige juhiseid.
- 3 Valige oma seadme kaudu sisu, mida soovite teisest seadmest üle kanda.

Teise seadme mälust kantakse sisu üle teie seadme vastavasse asukohta.

Edastamiseks kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust. Saate edastuse ka peatada ja seda hiljem jätkata.

Sünkroonimine on kahesuunaline ja tagab selle, et mõlemad seadmed sisaldavad samu andmeid. Kui ühest seadmest kustutatakse mõni üksus, kustutatakse see sünkroonimise ajal ka teisest seadmest; sünkroonimise abil ei saa kustutatud üksusi taastada.

Viimase edastuslogi vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud** > **Vaata logi**.

Ovi Suite'i installimine

Arvutirakenduse Nokia Ovi Suite abil pääsete hõlpsasti juurde oma seadmes Nokia C5-00, mõnes muus Nokia seadmes ja teenuses Ovi asuvatele failidele. Seda kõike saate teha sama vaate kaudu. Arvutist seadmesse ja vastupidi saab üle

kanda nii sõnumeid, kontakte, pilte, muusikat kui ka muid faile, samuti saab neid ka sünkroonida. Lisaks saate luua Nokia konto, jagada pilte teenuse Ovi kaudu, uuendada seadme tarkvara, laadida alla kaarte ning hoida seadme sisu kaitstud ja alati saadaval.

Lisateavet leiate veebisaidi www.ovi.com tugiteenuste lehelt.

Lisateavet tarkvarakomplekti Ovi Suite installimise kohta leiate seadmega kaasas olevalt Ovi Suite'i teabelehel.

Kui te ei soovi Ovi Suite'i installida, saate installifailid mälukaardilt vaba mälumahu suurendamiseks kustutada.

Ovi by Nokia

 Teenuse Ovi by Nokia kaudu saate otsida uusi kohti ja teenuseid ning suhelda oma sõpradega. Näiteks saate teha järgmist:

- laadida seadmesse alla mängu, rakendusi, videoid ja helinaid;
- otsida tasuta navigeerimisteenuse (jalgsi ja autoga) abil kohti, koostada marsruute ja otsida kaardil huvipakkuvaid kohti;
- hankida muusikat.

Mõne üksuse saab alla laadida tasuta, kuid teiste allalaadimine võib olla tasuline.

Teenuste kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda ning teenused ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Nokia Ovi teenuste kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com ja registreerige oma Nokia konto.

Lisateavet leiате veebisaidi www.ovi.com tugiteenuste jaotisest.

Teave rakenduse Ovi Pood kohta

 Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte, teemasid ja helinaid. Mõni neist üksustest on tasuta, teiste eest tuleb tasuda krediitkaardiga või telefoniarve osana. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie elukohariigist ja võrguteenuse pakkujast. Ovi Pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat sisu, mis vastab teie maitsele ja asukohale.

Valige  või külastage veebisaiti www.ovi.com.

Mälukaardi eemaldamine

 **NB!** Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.


- 1 Vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Eemalda mälukaart** > **Jah**.
- 2 Avage mälukaardipesa kate.
- 3 Kaardi vabastamiseks lükake seda õrnalt.
- 4 Tõmmake kaart välja ja valige **OK**.
- 5 Sulgege pesa kate.

Aku ja SIM-kaardi eemaldamine


- 1 Seadme tagakaane eemaldamiseks tõmmake lukustusnuppu (1) seadme allserva poole ja tõstke tagakaas üles (2).



- 2 Eemaldage aku.



- 3 Sisestage SIM-kaart ettevaatlikult SIM-kaardi hoidikusse.

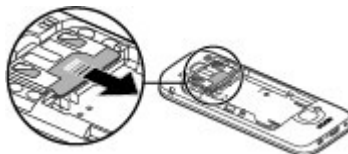

Tavakasutus

Teksti sisestamine

Tavaline tekstisisestus

Abc tähistab tavalist tekstisisestusrežiimi.

ABC ja **abc** näitavad, kas kasutatakse suur- või väiketähti. **Abc** näitab, kuidas kasutatakse suur- ja väiketähti lauses – lause algab suurtähaga ning järgmised tähed kirjutatakse automaatselt väiketähtedega. **123** tähistab numbrirežiimi.

Teksti sisestamiseks klavvistiku abil vajutage klahve 2–9 seni, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on. Kui praegust ja järgmist tähte saab sisestada sama klahviga, oodake, kuni kuvatakse kursor, ja sisestage siis täht.

Numbri sisestamiseks vajutage numbriklahvi ja hoidke seda all.

Täheregistrite ja -režiimide vahetamiseks vajutage klahvi #.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi ja hoidke seda all.

Enim kasutatavate kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage klahvi 1 seni, kuni kuvatakse soovitud kirjavahemärk.

Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi * ja hoidke seda all.

Emotikoni sisestamiseks vajutage klahvi * ja valige siis **Veel emotikone** ja soovitud emotikon.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi 0. Reavahetuse sisestamiseks vajutage klahvi 0 kolm korda.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

- 1 Sõnastikupõhise ehk ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage kiirelt kaks korda klahvi #. Sel viisil aktiveeritakse ja desaktiveeritakse sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus kõigis seadme redaktorites. Tähis  näitab, et sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus on aktiveeritud.
- 2 Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve 2–9. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 3 Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja kuvatav sõna on õige, vajutage selle kinnitamiseks juhtklahvi paremale või tühiku lisamiseks klahvi 0. Kui sõna ei ole õige, vajutage sõnastikus vastavate sõnade kuvamiseks korduvalt klahvi *. Kui sõna järel on kuvatud märk ?, puudub soovitud sõna sõnastikust. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage soovitud sõna (kuni 32 märki) tavalises tekstisisestusrežiimis ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem lisatud sõna uuega.

Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, vajutades juhtnuppu paremale. Sisestage liitsõna teine osa. Liitsõna lõpetamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage klahvi **0**.

Kirjutamiskeele muutmine

Teksti sisestamisel saate vahetada sisestuskeelt. Näiteks kui vajutate korduvalt klahvi **6**, et jõuda kindla märgini, muudab sisestuskeele vahetamine märkide järjestust.

Kui kirjutate teksti muude kui ladina tähtedega ja soovite sisestada ladina tähti, nt e-posti või veebiaadressi sisestamiseks, tuleb võib-olla vahetada sisestuskeelt. Sisestuskeele vahetamiseks valige **Valikud > Sisestusvalikud > Kirjutamiskeel** ja seejärel ladina tähti kasutatav sisestuskeel.

Teksti kopeerimine ja kustutamine

- 1 Tähtede või sõnade valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **#**. Samal ajal vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Teksti ridade valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **#**. Samal ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.
- 2 Teksti kopeerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **#** ning valige samal ajal **Kopeeri**.
Valitud teksti kustutamiseks vajutage kustutusklahvi **C**.
- 3 Teksti kleepimiseks liikuge soovitud kohta, vajutage ja hoidke all klahvi **#** ning valige samal ajal **Kleebi**.

Menüü

Vajutage klahvi .

Menüü kaudu pääsete juurde seadme funktsioonidele.

Rakenduse või kausta avamiseks valige soovitud üksus.

Kui muudate Menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda selles kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest.

Rakendustes mõne üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage klahvi **#**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud > Muuda Menüü Vaadet**.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Valikud > Välja**.

Avatud rakenduste kuvamiseks ning vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all koduklahvi ning valige seejärel soovitud rakendus.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Ekraanitähised

3G  Seadet kasutatakse 3G- või GSM-võrgus (võrguteenus). Ikooni kõrval olev riba näitab võrgu signaali tugevust teie asukohas. Mida kõrgem on riba, seda tugevam signaal.

3.5G 3G-võrgus on aktiveeritud HSDPA-ühendus (High Speed Downlink Packet Access – kiire allalingiga pakettpöördus) / HSUPA-ühendus

- (High Speed Uplink Packet Access – kiire üleslingiga pakettpöördus).
-  Olete aktiveerinud vallasrežiimi ja seade pole mobiilsidevõrguga ühendust loonud.
-  Aku laetuse tase. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.
-  Rakenduse Sõnumid kaustas Saabunud on lugemata sõnumeid. Kui tähis vilgub, on kaust Saabunud täis ja uute sõnumite vastuvõtmiseks tuleb sellest kaustast vanu sõnumeid kustutada.
-  Kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.
-  Rakenduse Sõnumid kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.
-  Teil on vastamata kõnesid.
-  Seadme klahvid on lukus.
-  Äratus on aktiivne.
-  Aktiveeritud on profiil Hääletu – kõne või sõnumi saabumisel seade helinat ei esita.
-  Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.
-  Bluetooth-ühendus on loodud. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.
-  Saadaval on GPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  Saadaval on EGPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  Saadaval on 3G-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  HSDPA-/HSUPA-ühendust toetatakse ja see on saadaval (võrguteenus). Ikoon võib olenevalt piirkonnast erineda. Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  Seade on ühendatud arvutiga USB-kaabli abil.
- 2** Kasutusel on teine kõneliini (võrguteenus).

 Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.

 Seadmega on ühendatud peakomplekt või silmusvõimendi.

 Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.

 Seadmes toimub sünkroonimine.

Ekraanil võivad olla kuvatud ka muud tähised.

Otseteeklahvid

Selles jaotises on kirjeldatud seadme klaviatuuri mõnesid otseteeklahve. Otseteeklahvid muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Tavalised otseteeklahvid

Toiteklahv	Vajutage ja hoidke all seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Vajutage üks kord profiilide vahetamiseks.
*	Vajutage ja hoidke all Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
#	Vajutage ja hoidke all profiili Hääletu aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Helistamisklahv	Vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks.
 Koduklahv	Vajutage avatud rakendusest avakuvale naasmiseks. Vajutage ja hoidke all avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks.

Avakuva

Vasak valikuklahv + *	Klahvistiku või klaviatuuri lukustamine ja avamine
Helistamisklahv	Kõnelogi avamine
 Koduklahv	Avage põhimenüü.
0	Vajutage ja hoidke all veebibrauseri avalehe avamiseks.
1	Vajutage ja hoidke all kõneposti helistamiseks.
Numbriklahvid (2–9)	Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine. Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks valige  > Seaded ja Telefon > Kõne > Kiirvalimine.

Vallasrežiimiprofiil (Autonoomne)

Vallasrežiimiprofiili kiiresti aktiveerimiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Autonoomne**.

Profiili vahetamiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige mõni muu profiil.

Vallasrežiimis on kõik raadiosagedusi kasutavad ühendused suletud. Siiski on ilma SIM-kaardita võimalik seadet kasutada näiteks raadio või muusika kuulamiseks. Pidage meeles, et kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, tuleb seade välja lülitada.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koode pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.
- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajasel ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.
- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).

Pääsukoodid

Valige  > Seaded.

Et määrata, kuidas seade pääsukoode ja turvaseadeid kasutab, valige **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** ja mõni järgmistest valikutest.

- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.

Konfiguratsiooniseaded

Enne multimeediumsõnumite, e-posti, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamist tuleb seadme seaded õigesti konfigureerida. Seade võib brauseri, multimeediumsõnumite, pöörduspunkti ja voogesituse seaded konfigureerida kasutatava SIM-kaardi alusel automaatselt. Vastasel juhul saate seadete konfigureerimiseks kasutada häälestusviisardit. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate seadmesse salvestada. Selliste funktsioonide kättesaadavuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge

teenusepakkuja või Nokia lähima ametliku edasimüüja poole.

Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuid selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade **1 uus sõnum**. Seadete salvestamiseks valige **Näita > Valikud > Salvesta**. Vajaduse korral sisestage teenusepakujalt saadud PIN-kood.

Häälestusviisard

Häälestusviisardi abil saate määratleda e-posti ja ühenduseseaded.

Häälestusviisardis saadaolevate üksuste valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, teenusepakujast ja häälestusviisardi andmebaasi andmetest.

Valige  > **Seaded** > **Hääl.viisard**.

Häälestusviisardi võimalikult tõhusaks kasutamiseks jätke SIM-kaart seadmesse. Kui SIM-kaart pole sisestatud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Operaator — operaatorikohaste seadete (nt MMS-i, Interneti-, WAP-i ja voogesituseaded) määramiseks.

E-posti seadistus — POP-, IMAP- või Mail for Exchange'i konto konfigureerimiseks.

Video ühisvaat. — video ühisvaatamise seadete konfigureerimiseks.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad olla teistsugused.

Kauglukustus

Seadme saab lukustada tekstisõnumi abil ka mõnest muust seadmest. Kauglukustuse lubamiseks ning

kasutatava lukustussõnumi määramiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** ja seejärel **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustus**. Pärast sõnumi sisestamist valige **OK**. Sõnum võib olla kuni 20 märki pikkune.

Seadme lukustamiseks saatke lukustussõnum tekstisõnumina oma mobiiltelefoninumbril. Seadme lukustavamiseks valige **Ava** ja sisestage lukukood.

Seadme isikupärastamine

Avakuva

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, kuvatakse avakuva ja seade on kasutamiseks valmis.

Viimativalitud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnepostkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Häälkäskude või häälvälimise kasutamiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige soovitud profiil.

Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi **0**.

Avakuva muutmiseks valige  > **Seaded**, seejärel **Üldine** > **Kohandamine** > **Ooterežiim** ja mõni järgmistest valikutest.

Ooterežiimi teema — avakuva teema valimiseks.

Otseteed — rakenduste või sündmuste otseteede lisamiseks või otseteede määramiseks juhtnupule, sõltuvalt valitud avakuva teemast.

Kontaktiriba

Kontakti lisamiseks avakuvale valige kontakti lisamise ikoon ja siis loendist soovitud kontakt.

Uue kontaktikirje loomiseks valige **Valikud** > **Uus kontakt**, sisestage vajalikud andmed ja seejärel valige

Valmis. Kontakti andmetesse saab ka pildi lisada.

Veebikanali lisamiseks kontaktile valige kanali lisamise ikoon, siis loendist soovitud kanal ja seejärel **Valmis**.

Uue kanali loomiseks valige **Valikud** > **Uus kanal**.

Kanali värskendamiseks valige **Värskenda**.

Kontakti eemaldamiseks avakuvalt valige kontakti andmete vaates seadete ikoon ja seejärel **Eemalda**.

Teemad

Ekraani seadeteema muutmine

Valige  > **Seaded** > **Teemad**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Üldine — kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks.

Menüüvaade — põhimenuus kasutatava teema vahetamiseks.

Ooterežiim — avakuval kasutatava teema vahetamiseks.

Taustpilt — avakuva taustpildi vahetamiseks.

Energiasäästja — toitesäästjana kasutatava animatsiooni valimiseks.

Kõne pilt — kõnede ajal kuvatava pildi vahetamiseks.

Teema efektide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Üldine** > **Valikud** > **Teema efektid**.

Teema allalaadimine

Valige  > **Seaded** > **Teemad**.

Teema allalaadimiseks valige **Üldine > Teemad lingid > Valikud > Ava > Uus veebileht**. Sisestage veebiaadress, millelt soovite teema alla laadida. Kui teema on alla laaditud, saate seda eelvaadata ja aktiveerida.

Teema eelvaatamiseks valige **Valikud > Eelvaade**.

Teema aktiveerimiseks valige **Valikud > Aktiveeri**.

Ettelugemisteema

Valige  > **Seaded > Teemad ja Ooterežiim > Kõneteema**.

Kui kõnelev teema on aktiveeritud, kuvatakse aktiivses ooterežiimis nende funktsioonide loend, mis toetavad kõnelevat teemat. Funktsioone sirvides loeb seade kuvatud funktsioonide nimed häälega ette. Valige sobiv funktsioon.

Kontaktiloendi kirjete kuulamiseks valige **Helistamine > Kontaktid**.

Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud numbrite teabe kuulamiseks valige **Helistamine > Viimased kõned**.

Telefoninumbri sisestamise teel helistamiseks valige **Helistamine > Numbrivalits** ja soovitud numbrid. Telefoninumbri sisestamiseks liikuge numbritele ja valige need ükshaaval.

Kõneposti helistamiseks valige **Helistamine > Kõnepost**.

Häälkäskluste abil helistamiseks valige **Häälkäskud**.

Kui soovite, et seade loeks saabunud sõnumi häälega ette, valige **Sõnumilugeja**.

Kellaaja kuulamiseks valige **Kell**. Kuupäeva kuulamiseks liikuge juhtnupuga allapoole.

Kui kalendris oleva meeldetuletuse ajal on häälabi aktiveeritud, loetakse kirje sisu ette.

Kasutatavate valikute kuulamiseks valige **Valikud**.

Profiilid

Valige  > **Seaded > Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse ooterežiimis ekraani ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud > Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud > Muuda seadeid**.

Profiili aktiveerimiseks valige profiil ja **Valikud > Aktiveeri**.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile, valige **Valikud** > **Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse ooterežiimis tähis ⌚. Profiili Autonomoomne ei saa ajastada.

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta profiil**. Eelloodud profiile ei saa kustutada.

Vallasrežiimi aktiveerimisel katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Seade ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili aktiveerimist.

Seadet saate kasutada ka ilma SIM-kaardita. Pärast SIM-kaardi eemaldamist aktiveeritakse seadmes vallasrežiim.



NB! Autonomoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädababinumbri. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Vallasrežiimi kasutamisel saate endiselt kasutada Bluetooth-ühendust. Bluetooth-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Telefon

Helistamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.

Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage +-märk, mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetusklahvi.

Kontaktiloendist helistamiseks avage kontaktiloend. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Logi vahendusel helistamiseks vajutage helistamisklahvi, et 20 viimati valitud või valida proovitud numbrit. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusklahvi.

Häälkõnelt videokõnele lülitamiseks valige **Valikud > Lülitu videokõnele**. Seade lõpetab häälkõne ja võtab aadressaatile videokõne.

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Kui teil on kõne pooleli ja koputus (võrguteenus) on aktiveeritud, vajutage uuele sissetulevale kõnele vastamiseks helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne algatamine

Videokõne tegemiseks sisestage telefoninumber või valige vestluskaaslane kontaktiloendist ja valige seejärel **Valikud > Helista > Videokõne**. Kui videokõne käivitub, aktiveeritakse seadme kaamera. Kui kaamerat juba kasutatakse, on video saatmine desaktiveeritud. Kui vestluskaaslane ei soovi videot tagasi saata, kuvatakse selle asemel tavaline pilt. Video asemel seadmest saadetava pildi määramiseks valige  > **Seaded ja Telefon > Kõne > Videokõne pilt**.

Heli, video või heli ja video saatmise keelamiseks valige **Valikud > Blokeeri > Heli saatmine, Video saatmine või Heli & video saatmine**.

Aktiivse videokõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi kasutamiseks valige **Valikud > Aktiveeri valjuhääldi**.
Valjuhääldi vaigistamiseks ja kuulari kasutamiseks valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.

Piltide asukoha vahetamiseks valige **Valikud > Vaheta piltide asukohta**.

Pildi suurendamiseks ekraanil valige **Valikud > Suum** ja vajutage juhtnuppu üles või alla.

Videokõne lõpetamiseks ja uue häälkõne tegemiseks samale adressaadile valige **Valikud > Lülitu häälkõnele**.

Videokõne vastuvõtmine ja videokõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis



Videokõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse tähis **Võimaldad videopildi saatmise helistajale?**.

Video otseülekande saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui jätate videokõne aktiveerimata, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Videopilti asendab hall kuva. Halli kuva asendamiseks seadme kaameraga tehtud pildiga valige  **> Seaded** ja seejärel **Telefon > Kõne > Videokõne pilt**.

Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad osapooled kasutama 3G-võrguühendust. Lisateavet selle teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ning teenusega seotud tasude kohta saate oma teenusepakkujalt.

Video ühisvaatamise kasutamiseks veenduge järgmises.

- Olete määranud õiged isikutevahelise sideühenduse seaded ja olete nõustunud video ühisvaatamise kutsega või osalete aktiivses kõnes.
- Loodud on 3G-ühendus ja te viibite 3G-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal 3G-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamisseanss, kuid tavakõne jätkub.
- Nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on 3G-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ning selle isiku seade ei asu 3G-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsioon või tema seadmes pole häälestatud isikutevaheline sideühendus, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud > Videojaotus**.

- 1 Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**.

Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.

Seade kontrollib, kas videoklippi on vaja teisendada. Vajadusel teisendatakse videoklipp automaatselt.

- 2 Kui adressaadil on kontaktloendis salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui adressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.

Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud



video suurendamiseks või vähendamiseks (saadaval ainult saatjale).



ereduse reguleerimiseks (saadaval ainult saatjale).



mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.



valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks.



video ühisvaatamise peatamiseks ja jätkamiseks. täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjale).



- 3 Video ühisvaatamise peatamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Kui soovite ühiselt vaadata videot salvestada, valige **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video mäluasukohast. Eelistatud mäluasukoha määramiseks valige > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Videojaotus** > **Eelistatud salvestusmälu**.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige ooterežiimis **Valikud** > **Jätka videojaotust**.

Konverentskõne algatamine

- 1 Konverentskõne (võrguteenus) algatamiseks sisestage osaleja telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi.
- 2 Kui osaleja vastab, valige **Valikud** > **Uus kõne**.
- 3 Kui olete kõikidele osalejatele helistanud, ühendage kõned konverentskõneks, valides **Valikud** > **Konverents**.

Kui soovite kõne ajal seadme mikrofoni välja lülitada, valige **Valikud** > **Mikrofon välja**.

Kui soovite osaleja konverentskõnest eemaldada, valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja** ja osaleja.

Kui soovite konverentskõnes osalejaga privaatset vestelda, valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus** ja osaleja.

Kiirvalimine

Valige  > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne** > **Kiirvalimine**.

Kiirvalimise abil saate helistada ooterežiimis numbriklahvi vajutades ja all hoides.

Kiirvalimise aktiveerimiseks valige **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri numbriklahvi määramiseks valige  > **Seaded** > **Kiirvalim..**

Liikuge ekraanil soovitud numbri (2 - 9) ja valige **Valikud** > **Määra**.

Valige kontaktiloendist soovitud number.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri kustutamiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Eemalda**.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri muutmiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes kontaktiloendisse salvestatud kontakti nime.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

- 1 Vajutage ja hoidke aktiivses ooterežiimis all paremat valikuklahvi. Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**.
- 2 Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäsu. Kui see ei ole õige käsk, liikuge järgmisele kirjele.

Salvesti



Salvesti abil saate salvestada häälmeeldetuletusi ja telefonivestlusi. Samuti saate heliklippe sõpradele saata.

Valige  > **Rakendused** > **Salvesti**.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Heliklipi salvestamise lõpetamine

Valige .

Heliklipi esitamine

Valige .

Helikliipi sõnumina saatmine

Valige **Valikud** > **Saada**.

Telefonivestluse salvestamine

Avage tavakõne ajal salvesti ja valige .

Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Heliklippide salvestusvaliteedi või -koha valimine

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Kõne- ja andmeregistrid

Valige  > **Logi**.

Viimaste vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Viimased kõned**.

Näpunäide. Valitud numbrite kuvamiseks ooterežiimis vajutage helistamisklahvi.

Vastuvõetud ja valitud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmesideühenduste käigus edastatud andmete mahu kuvamiseks valige **Pakettside**.

Kõnepiirang

Valige  > **Seaded ja Telefon** > **Kõnepiirang**.

Saate piirata seadmega tehtavaid või vastu võetavaid kõnesid (võrguteenus). Seadete muutmiseks peate saama teenusepakkuvalt piiranguparooli. Kõnepiirang mõjutab kõiki kõnetüüpe.

Valige järgmiste kõnepiiranguseadete hulgast:

Väljuvad kõned — seadmelt väljahelistamise keelamine.

Sissetulevad kõned — sissetulevate kõnede piiramine.

Rahvusvahelised kõned — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.

Rändlusrežiimis saabuvalid kõned — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.

Rahvusvahelised kõned v.a kõned kodumaale — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute oleku vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõigi häälkõnepiirangute desaktiveerimiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Lõpeta kõik piirangud**.

Häälkõnede ja faksikõnede piiranguparooli muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda piiranguparooli**. Sisestage praegune kood ja seejärel kaks korda uus kood. Piiranguparool peab koosnema neljast numbrist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Määratud numbrid

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige  > **Kontaktid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi numbrid** > **Valiknumbrid**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri valiknumbrid või **Tühista valiknumbrid** — määratud numbrite funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Uus SIM-kontakt — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.

Lisa Kontaktidest — kontakti kopeerimiseks kontaktiloendist määratud numbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada

valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Kõnede suunamine

Valige  > **Seaded** ja **Telefon** > **Suunamine**.

Suuna saabuvad kõned kõneposti või teisele telefoninumbrile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige suunatavad kõnetüübid, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Kõik häälkõned või **Kõik faksikõned** — Suuna kõik saabuvad hääl- või faksikõned. Te ei saa kõnede vastata, vaid ainult need teisele numbrile suunata.

Kui number on kinni — Suuna aktiivse kõne ajal sissetulevad kõned.

Kui number ei vasta — Suuna sissetulevad kõned kui seade on määratud aja vältel helisenud. Valige aeg, mille jooksul telefon heliseb, enne kui kõne suunatakse.

Kui levist väljas — Suuna kõned, kui seade on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.

Kui ei saa kätte — Suuna kõned aktiivse kõne ajal, kui te ei vasta või seade on välja lülitatud või asub leviipiirkonnast väljas.

Kõnede kõneposti suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Häälkõne postkasti**.

Kõnede teisele numbrile suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number või valige

Leia, et Kontaktidesse salvestatud number laadida.

Suunamisoleku kontrollimiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Tühista**.

Kõneseaded

Valige  > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne**.

Valige järgmiste valikute seast.

Saada minu number — teie telefoninumbri kuvamiseks inimesele, kellele helistate.

Koputus — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus).

Keeldu kõnest sõnumiga — kõnest keeldumiseks ja helistajale tekstsõnumi saatmiseks.

Sõnumi tekst — standardse tekstsõnumi koostamiseks, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

Vastuvõtul kuva video — videokõne puhul videopildi saatmise lubamiseks või keelamiseks.

Videokõne pilt — tavalise pildi kuvamiseks, kui videokõne ajal videot ei edastata.

Autom. kordusvalimine — selle määramiseks, kas seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada.

Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita kõne kestust — kõne kestuse kuvamiseks kõne ajal.

Kõnejärgne info — kõne kestuse kuvamiseks pärast kõne lõppu.

Kiirvalimine — kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks.

Vasta suvaklahviga — mis tahes klahviga vastamise funktsiooni aktiveerimiseks.

Kasutatav liin — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstsõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole vastavat võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.

Vaheta liin — liini vahetamise (võrguteenus) keelamiseks, kui SIM-kaart seda toetab. Selle seade muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Võrguseaded

Valige  > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Võrk**.

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim** ja **Kaherežiimiline, UMTS** või **GSM**. Kui määratud on valik **Kaherežiimiline**, lülitub seade võrkude vahel automaatselt.

Näpunäide. UMTS võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab

energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Piirkonnas, kus küllaltki võrdselt on saadaval nii GSM- kui ka UMTS-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine** ja **Käsit**, kui soovite saadaolevatest võrkudest ise valida, või **Automaatne**, kui soovite, et seade valiks võrgu automaatselt.

Kui soovite, et seade annaks MCN-võrgus (MCN – Micro Cellular Network) töötamisest märku, valige **Kärjetunnus > Sisse lülitatud**.

Kontaktid

Sõpradega suhtlemine suhtlusvõrgustike kaudu

Seadmes olevad kontaktiandmed saate sünkroonida oma Facebooki kontaktide andmetega. Otse oma seadmest saate luua ka uue Facebooki konto.

Kui lubate sünkroonimise, saate seadme rakenduses Kontaktid vaadata oma kontaktide Facebooki profiilis olevat teavet (nt pilti ja olekuteabeuendusi). Teid teavitatakse ka sellest, mitu kontakti sünkrooniti.

Pärast sünkroonimist kuvatakse teie sõprade profiilis ikoon Kontaktid  ning te saate Facebooki rakenduse kaudu helistada ja sõnumeid saata.

Kontaktikirjete sünkroonimine ja olekuteabeuenduste serverist toomine on võrguteenused. Rakenduda võivad rändlus- ja andmesidetasad. Kui suhtlusvõrgustikuteenus pole saadaval või see ei toimi korralikult, ei pruugi andmete sünkroonimine ega olekuteabeuenduste serverist toomine olla võimalik.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval kõigis piirkondades.

Võrguühendusega sõprade andmete linkimine kontaktiloendi andmetega

Sõprade Facebooki profile saate linkida oma seadmes asuvate kontaktiandmetega. Seejärel saate vaadata oma sõprade viimaseid

olekuteabeuendusi kontaktiloendis ja nende sõpradega Facebooki kaudu suhelda.

Valige  > **Rakendused** > **Facebook**.

Kui kasutate rakendust Facebook esimest korda, palutakse teil Facebooki sõprade ja kontaktiloendi andmete linkimiseks sünkroonida selle rakenduse andmed rakenduse Kontaktid andmetega.

Kui soovite Facebooki andmeid hiljem sünkroonida, valige rakenduses Facebook **Valikud** > **Seaded** > **Sobita kõik kontaktid uuesti** > **Leia sob..**

Kontakti andmete käsitsi linkimine

- 1 Valige  > **Kontaktid**.
- 2 Valige soovitud kontakt ja **Valikud** > **Facebook** > **Sobita sõbraga**.
- 3 Valige Facebookis sõber ja siis **Leia sob..**

Näpunäide. Facebooki sõprade ja kontaktiloendi andmed saate linkida ka rakenduse Facebook käivitamisel.

Lingi eemaldamine

- 1 Valige  > **Kontaktid**.
- 2 Valige soovitud kontakt ja siis **Valikud** > **Facebook** > **Eemalda sobivus**.

Võrguühendusega sõpradega suhtlemine

Seadmes oleva rakenduse Facebook kaudu saate suhelda oma Facebooki kontaktidega. Näiteks saate Facebooki kontaktile helistada või saata tekstsõnumi, uuendada oma olekuteavet Facebookis, kommenteerida oma

võrguühendusega sõbra olekuteavet või laadida Facebooki pilte üles.

Olekuteabe kommenteerimine ja uuendamine

Sõpradega suhtlemiseks saate kommenteerida nende olekuteabeuuendusi ja lugeda teiste inimeste lisatud kommentaare. Lisaks saate uuendada ka enda olekuteavet.

Kommentaari lisamine

- 1 Valige  > **Rakendused** > **Facebook**.
- 2 Valige uuendus, mida soovite kommenteerida, liikuge kommentaariväljale ja valige **Kommen..**
- 3 Tippige oma kommentaar ja valige **Kommen..**

Näpunäide. Kui soovite lisada kommentaari rakenduse Kontaktid kaudu, avage oma sõbra profiil ja valige siis olekuteabeuuendus.

Enda olekuteabe uuendamine

- 1 Valige  > **Rakendused** > **Facebook**.
- 2 Avage oma profiil ja valige **Muuda**.
- 3 Tippige oma olekuteabeuuendus ja valige siis **Jaga**.

Pildi üleslaadimine Facebooki

Seadmega saate pildistada ja seejärel tehtud pildi otse seadme kaudu Facebooki üles laadida.

Valige  > **Rakendused** > **Facebook**.

- 1 Avage oma profiil ja valige .

- 2 Valige **Vali fotod galeriist**, soovitud pilt ja siis **Laadi üles**.
- 3 Tippige kirjeldus ja valige **Laadi üles**.

Näpunäide. Võite valida ka valiku **Pildista** ja teha uue pildi.

Kontaktide kopeerimine

Valige  > **Kontaktid**.

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimesid ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamine

Valige **OK**.

Kopeerimise tühistamine

Valige **Tühista**.

Seade küsib, kas soovite kuvada kontaktiloendis SIM-kaardil olevad kontaktid. Kontaktide kuvamiseks valige **OK**. Kontaktiloend avaneb ja SIM-kaardile salvestatud nimesid kuvatakse tähisega



Nimede ja numbrite haldamine

Valige  > **Kontaktid**.

Kontakti kustutamine

Liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Mitme kontakti kustutamine

- 1 Kustutatava kontakti märkimiseks liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik**.
- 2 Märgitud kontaktide kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kontakti kopeerimine

Liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Kopeeri** ning siis soovitud asukoht.

Kontaktikirje saatmine muusse seadmesse

Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

Kontaktile määratud tunnussõna esitamine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Tunnussõna andmed** > **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Kui sisestate kontakte või muudate häälkäske, ärge kasutage erinevate kontaktide ega käskude jaoks väga lühikesi ega sarnaseid sõnu.

Tunnussõnade kasutamine võib olla mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras raskendatud, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

Valige  > **Kontaktid**.

Uue kontakti lisamine kontaktiloendisse

- 1 Valige **Valikud** > **Uus kontakt**.
- 2 Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti muutmine

Valige soovitud kontakt ja **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Muuda**.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktirühmale saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab ja tema telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ning teie seade selle ära tunneb, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti või pildi.

Kontaktile või kontaktirühmale helina määramiseks valige kontakt või rühm, **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Helin** ja seejärel helin.

Kontaktile tunnusteksti määramiseks valige kontakt ja siis **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Lisa kõne tekst**. Sisestage soovitud tekst ja valige **OK**.

- 1 Kontaktile seadme mällu salvestatud pildi lisamiseks valige kontakt ja siis **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Lisa pilt**.
- 2 Valige pilt kaustast **Fotod**.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Kontaktile lisatud pildi kuvamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks valige kontakt, **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Pilt** ja soovitud valik.

Sõnumid

Teave sõnumite kohta

Teenuse Sõnumid (võrguteenus) abil saab saata ja vastu võtta nii lühi-, multimeedium- ja helisõnumeid kui ka e-kirju. Lisaks sellele saate vastu võtta veebiteenuseteateid, kärjeteateid ja andmeid sisaldavaid erisõnumeid ning saata teenustekäsklusi.

Valige  > Sõnumid.

Saadaolevad sõnumitüübid võivad erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist tuleb teha järgmist.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute võrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsioone, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadmes Interneti-pöörduspunkti seaded.
- Häälestage seadmes e-posti konto seaded.
- Määrake seadmes tekstisõnumite seaded.
- Määrake seadmes multimeediumsõnumite seaded.

Seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja teatud seaded automaatselt häälestada. Vastasel juhul peate võib-olla seaded käsitsi määrama või pöörduma seadete määramiseks teenusepakkuja poole.

Piltsõnumi ilme võib olenevalt vastuvõtvast seadmest erineda.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme võib vastuvõtvast seadmest olenevalt erineda.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige  > Sõnumid.



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-sõnumi või e-kirja koostamiseks peavad seadmes olema õiged ühendused.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirjade mahupiirangu kohta saate teavet oma teenusepakkujalt. Kui proovite saata e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda perioodiliselt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja pidevad saatmiskatsed võivad suurendada teie andmeedastustasusid. Kaustast Saatmiseks saate sellise sõnumi kustutada või teisaldada selle kausta Mustandid.

1 Valige **Uus sõnum**.

- 2 Valige tekstisõnumi või multimeediumsõnumi (MMS-i) saatmiseks **Sõnum**. Valige heliklippi sisaldava multimeediumsõnumi saatmiseks **Häälsõnum**. Valige e-kirja saatmiseks **E-kiri**.
- 3 Vajutage adressaativäljal adressaatide või rühmade kontaktiloendist valimiseks juhtnuppu või sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Adressaate eraldava semikooloni (;) sisestamiseks vajutage klahvi *. Numברי või aadressi võib sisestada ka kopeerides ja kleepides.
- 4 Sisestage teemaväljale multimeediumsõnumi või e-kirja teema. Tekst- või multimeediumsõnumi koostamise ajal väljade peitmiseks või kuvamiseks valige **Valikud > Sõnumi päiseväljad**.
- 5 Sõnumiväljale kirjutage sõnum. Tekst- või multimeediumsõnumisse malli või märkme lisamiseks valige **Valikud > Lisa sisu > Lisa tekst > Mall** või **Märge**. E-kirjale malli lisamiseks valige **Valikud > Sisesta mall**.
- 6 Meediumifaili lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud > Lisa sisu**, faili tüüp või allikas ja soovitud fail. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili lisamiseks sõnumisse valige **Valikud > Lisa sisu > Lisa muu**.
- 7 Multimeediumsõnumi jaoks foto pildistamiseks või video- või heliklipi salvestamiseks valige **Valikud > Lisa sisu > Lisa pilt > Uus, Lisa**

videoklipp > Uus või Lisa heliklipp > Uus.

- 8 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud > Lisa manus**, mälu ja manustatav fail. Tähis  tähistab e-kirja manust.
- 9 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud > Saada** või vajutage helistamisklahvi.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et multimeediumsõnumis ei saa saata MP4-failivormingus salvestatud videoklippe ning klippe, mille maht ületab mobiilsidevõrgu jaoks ettenähtud suurusepiirangu.

E-post

E-posti konto häälestamine

Nokia e-posti viisardi abil saab seadistada tööalase e-posti kontosid, nagu Microsoft Outlook, Mail for Exchange ja Intellisync, või Interneti-põhiseid e-posti kontosid.

Võimalik, et tööalase e-posti seadistamisel küsitakse teie e-posti aadressiga seotud serveri nime. Vajalikud anded saate oma ettevõtte IT-spetsialistilt.

- 1 Valige avakuval e-posti viisard.
- 2 Sisestage e-posti aadress ja parool. Kui viisard ei saa e-posti seadeid automaatselt konfigureerida, valige e-posti konto tüüp ja sisestage ise kontoga seotud seaded.

Kui seadmes on olemas veel e-posti kliente, pakub e-posti viisard käivitumisel neid kliente.

E-kirja saatmine

Valige  > Sõnumid.

- 1 Valige postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.
- 2 Sisestage aadressaativäljale aadressaadi e-posti aadress. Kui aadressaadi e-posti aadress on rakenduses Kontaktid olemas, alustage aadressaadi nime sisestamist ja valige aadressaat pakutavate vastete hulgast. Kui soovite lisada mitu aadressaati, sisestage e-posti aadresside eraldamiseks semikoolonid (;). Koopia saatmiseks teistele aadressaatidele kasutage koopiovälja, salakoopia saatmiseks aga salakoopiavälja. Kui salakoopiaväli on varjatud, valige **Valikud** > **Veel** > **Kuva väli Salakoopia**.
- 3 Sisestage väljale Teema e-kirja teema.
- 4 Sisestage tekstiväljale kirja tekst.

- 5 Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Lisa manus — e-kirjale manuse lisamiseks.

Tähtsus — kirja tähtsuse määramiseks.

Lipp — kirja lipuga järeltegevuseks märkimiseks.

Sisesta mall — teksti sisestamiseks mallist.

Lisa aadressaat — kirjale aadressaatide lisamiseks rakendusest Kontaktid.

Muutmise valikud — valitud teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks.

Sisestusvalikud — ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või sisestuskeelet vahetamiseks.

- 6 Valige **Valikud** > **Saada**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Manuse lisamine

Valige  > Sõnumid.

E-kirja kirjutamiseks valige oma postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.

Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa manus**.

Valitud manuse eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda manus**.

E-posti lugemine

Valige  > Sõnumid.



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud e-kirja lugemiseks valige postkast ja seejärel loendist soovitud kiri.

Kirja saatjale vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta**. Kirja saatjale ja kõigile adressaatidele vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta kõigile**.

Kirja edasisaatmiseks valige **Valikud** > **Saada edasi**.

Manuste allalaadimine

Valige  > Sõnumid ja postkast.

Saabunud e-kirja manuste kuvamiseks liikuge manuseväljale ja valige **Valikud** > **Tegevused**. Kui e-kirjal on vaid üks manus, valige selle avamiseks **Ava**. Kui manuseid on mitu, valige **Kuva loend**, et näha, millised manused on alla laaditud ja millised mitte.

Loendis valitud manuse või kõigi manuste seadmesse allalaadimiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Laadi alla** või **Laadi kõik alla**. Manuseid ei salvestata seadmesse ning kui e-kiri kustutatakse, kustutatakse ka manused.

Valitud manuse või kõigi manuste seadmesse salvestamiseks valige

Valikud > **Tegevused** > **Salvesta** või **Salvesta kõik**.

Valitud allalaaditud manuse avamiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Ava**.

Koosolekukutsele vastamine

Valige  > Sõnumid ja postkast.

Koosolekukutsetele saate vastata ainult siit, kui olete aktiveerinud kalendriandmete sünkronimise.

Valige saabunud koosolekukutse, **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Võta vastu — koosolekukutse vastuvõtmiseks.

Keeldun — koosolekukutsest keeldumiseks.

Saada edasi — koosolekukutse edasisaatmiseks muule adressaadile.

Eemalda kalendrist — tühistatud koosoleku eemaldamiseks kalendrist.

E-kirjade otsing

Valige  > Sõnumid ja postkast.

Üksuste otsimiseks postkastis leiduvate e-kirjade adressaatidest, teemadest või kehatekstidest valige **Valikud** > **Otsi**.

Otsingu peatamiseks valige **Valikud** > **Peata otsing**.

Uue otsingu käivitamiseks valige **Valikud** > **Uus otsing**.

E-kirjade kustutamine

Valige  > Sõnumid ja postkast.

E-kirja kustutamiseks valige e-kiri ja seejärel **Valikud > Tegevused > Kustuta**. Kiri teisaldatakse kustutatud üksuste kausta, kui selline kaust on olemas. Kui kustutatud üksuste kaust pole saadaval, kustutatakse e-kiri jäädavalt.

Kustutatud üksuste kausta tühendamiseks valige kaust ja seejärel **Valikud > Tühjenda Kustutatud**.

E-posti kaustade vahetamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Mõne muu e-posti kausta või postkasti avamiseks valige ekraani ülaosas **Saabunud**. Valige loendist e-posti kaust või postkast.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Seadme ja e-posti serveri vahelise sünkroonimise katkestamiseks ning e-kirjade haldamiseks mobiilsidevõrguühendusest valige **Valikud > Katkesta ühendus**. Kui postkastil puudub valik **Katkesta ühendus**, valige postkastiühenduse katkestamiseks **Valikud > Välja**.

Sünkroonimise taaskäivitamiseks valige **Valikud > Loo ühendus**.

Äraolekuteate määramine

Valige  > **Rakendused > E-post**.

Äraolekuteate määramiseks (kui need on saadaval) valige postkast ja seejärel

Valikud > Seaded > Postkast > Äraolek > Sisse lülitatud.

Teate teksti sisestamiseks valige **Äraoleku vastus**.

Üldised e-posti seaded

Valige  > **Rakendused > E-post ja Seaded > Üldseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

E-kirjade loendi paigut. — selleks, et valida, kas sisendkaustas kuvatakse e-kirjade tekstist üks või kaks rida.

E-kirja sisu eelvaade — sisendkaustas e-kirjade loendi sirvimisel kirjade eelvaate kuvamiseks.

Pealkirjaeraldajad — e-kirjade loendi laiendamise ja ahendamise lubamiseks. Lubamiseks valige **Sees**.

Teatiste allalaadimine — e-kirja manuse allalaadimisest teavitamise lubamiseks.

Hoiata enne kustutamist — hoiatuse kuvamise lubamiseks enne e-kirja kustutamist.

Laadi HTML-i pildid — HTML-piltide automaatse laadimise lubamiseks e-kirjades.

Avakuva — avakuva teabealal kuvatavate e-kirja ridade arvu määramiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Teave rakenduse Vestlus kohta

Rakenduse Vestlus (võrguteenus) abil saate pidada sõpradega kiirsõnumsidet.

Soovi korral saate kasutada üheaegselt mitut vestlusteenust või -kogukonda ning neid vaheldumisi aktiveerida. Kui soovite näiteks veebi sirvida, saate rakenduse Vestlus taustale tööle jätta, kusjuures teid teavitatakse uutest kiirsõnumitest.

Rakendus Vestlus on seadmesse eelinstallitud. Vestluse alustamiseks valige  > **Rakendused** > **Vestlus**.

Võrguteenuste kasutamine ja sisu seadmesse allalaadimine võib kaasa tuua andmeedastustasud.

Ühenduvus

Arvuti ühendamine veebi

Teil on võimalik kasutada oma seadet arvuti veebi ühendamiseks.

- 1 Ühendage andmekaabli üks ots seadme ja teine ots arvuti USB-pessa.
- 2 Valige **Loo arvutis Intern.-üh.**. Vajalik tarkvara installitakse teie seadmest arvutisse automaatselt.
- 3 Kinnitage arvutis installimine. Kui palutakse, kinnitage ka ühenduse loomine. Kui veebiühendus on loodud, avaneb teie arvuti veebibrauser.

Peate olema arvutisse sisse loginud administraatori õigustega ning automaatkäivituse funktsioon peab olema arvutis aktiveeritud.

Kui kasutate Mac OS-i, valige ühendusviisiks **PC Suite**. Lisateabe saamiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Sisu edastamine teisest seadmest

Valige  > **Seaded** > **Vahetus**.

Rakendusega Vahetus saate sisu (nt kontaktikirjeid) ühest Nokia seadmest teise edastada.

Edastatava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu edastada. Kui teine seade toetab sünkroonimist, siis saate omavahel sünkroonida ka selle seadme ja oma seadme andmed. Kui teine seade ei ühildu, teavitab teie seade teid sellest.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, saate sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate oma seadme SIM-kaardita sisse, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis.

Teine seade peab toetama Bluetooth-ühendust.

Sisu edastamine

Andmete toomiseks teisest seadmest esimest korda toimige järgmiselt.

- 1 Aktiveerige mõlemas seadmest Bluetooth-funktsioon.
- 2 Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadmes kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige siis **OK**. Sisestage sama kood teises seadmest ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud.
Mõne telefonimudeli puhul saadetakse rakendus sõnumiga teisele seadmele. Rakenduse Vahetus installimiseks teise seadmesse avage see sõnum ja järgige juhiseid.
- 3 Valige oma seadme kaudu sisu, mida soovite teisest seadmest üle kanda.

Teise seadme mälust kantakse sisu üle teie seadme vastavasse asukohta.

Edastamiseks kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust. Saate edastuse ka peatada ja seda hiljem jätkata.

Sünkroonimine on kahesuunaline ja tagab selle, et mõlemad seadmed sisaldavad samu andmeid. Kui ühest seadmest kustutatakse mõni üksus, kustutatakse see sünkroonimise ajal ka

teistest seadmetest; sünkroonimise abil ei saa kustutatud üksusi taastada.

Viimase edastuslogi vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud > Vaata logi**.

Bluetooth Mis on Bluetooth

Seadme Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmetega. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2,1 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic

Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ja SIM Access. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutab Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Turbenõuanded

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Valige  > **Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus > Varjatud**.

Ärge siduge oma seadet tundmatu seadmega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

Valige  > **Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

- 1 Kui aktiveerite seadmes Bluetooth-funktsiooni esimest korda, palutakse

teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainuomane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.

- 2 Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
 - 3 Valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.
 - 4 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
 - 5 Valige objekt ja avage **Valikud** > **Saada** > **Bluetoothi abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab need ekraanile.
- Näpunäide.** Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.
- 6 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadan andmeid**.

Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastvõtmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu valige **Bluetooth** >

Sisse lülitatud ja Minu telefoni nähtavus > **Kõigile leitav**, kui soovite andmeid vastu võtta sidumata seadmelt või **Varjatud**, kui soovite andmeid vastu võtta ainult seotud seadmelt. Andmete vastuvõtul Bluetooth-ühenduse kaudu kostub sõltuvalt aktiivse profiili seadetest heli ning teilt küsitakse, kas soovite andmeid sisaldava sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt. Vaid Nokia Ovi Suite ja mõni tarkvar, näiteks peakomplekt, säilitab ühenduse ka siis, kui seda aktiivselt ei kasutata.

Seadmete sidumine

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Avage seotud seadmete sakk.

Mõelge enne sidumist välja pääsukood (1-16 numbrit) ja paluge teise seadme omanikul sama pääsukoodi kasutada. Kasutajaliideseta seadmetel on fikseeritud pääsukood. Pääsukoodi on vaja vaid seadmete esmakordsel sidumisel. Pärast sidumist saate seotud seadme tunnustatuks määrata. Seadmete sidumine ja tunnustamine kiirendab ning hõlbustab ühenduste loomist, kuna seotud seadmete omavahelist ühendumist pole vaja iga kord kinnitada.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saab seadme SIM-kaarti kasutada ühilduvate tarvikutega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

- 1 Valige **Valikud > Uus seotud seade**. Seade asub otsima ühendusalas asuvaid Bluetooth-seadmeid. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.
- 2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
- 3 Oma seadme ja muu seadme vahel ühenduse loomise automaatseks muutmiseks valige **Jah**. Kui soovite ühenduse igal ühenduse loomisel käsitsi kinnitada, valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehel.

Seotud seadmele hüüdnumeri andmiseks valige **Valikud > Anna hüüdnumeri**. Hüüdnumeri kuvatakse teie seadmes.

Sidumise kustutamiseks valige seade, mille seotuse soovite lõpetada, ja siis **Valikud > Kustuta**. Kõigi sidumiste kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta kõik**. Kui kustutate sidumise praegu ühendatud seadmega, lõpetatakse sidumine kohe ja ühendus katkeb.

Kui soovite lubada seotud seadmel luua teie seadmega ühenduse automaatselt, valige **Tunnustatuks**. Teie seadme ja teise seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Eraldi nõustumist või tunnustamist ehk autoriseerimist pole vaja. Kasutage seda olekut ainult oma seadmete (nt ühilduva peakomplekti või arvutiga) või usaldusväärsele isikule kuuluvate seadmete korral. Kui soovite iga kord teise seadme ühendustootluse eraldi lubada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-funktsiooniga helitarvik (nt vabakäeseade või peakomplekt) kasutamiseks tuleb seade tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja täpsemad juhised leiata tarviku kasutusjuhendist. Helitarvikuga ühenduse loomiseks lülitage tarvik sisse. Mõni helitarvik loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Muul juhul avage seotud seadmete vahekaart, valige tarvik ja seejärel **Valikud > Ühenda audioseadmega**.

Seadmete blokeerimine

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

- 1 Mõne seadme blokeerimiseks, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage seotud seadmete vahekaart.
- 2 Valige seade, mille soovite blokeerida, ja seejärel **Valikud > Blokeeri**.

Kui soovite blokeeritud seadmega sidumise uuesti lubada, eemaldage seade blokeeritud seadmete loendist.

Avage blokeeritud seadmete vahekaart ja valige **Valikud > Kustuta**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Andmesidekaabel

Et vältida mälukaardi vigastamist ja andmete rikkumist, ärge ühendage USB-kaablit lahti andmeedastuse ajal.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

- 1 Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.
- 2 Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
- 3 Edastage soovitud andmed arvuti ja seadme vahel.
- 4 Arvutiühendus tuleb lõpetada (näiteks Windowsi riistvara lahtiühendamise viisardi abil), muidu võib mälukaart viga saada.

USB-režiimi seadete muutmiseks valige  > **Seaded > Ühenduvus > USB**.

Andmesidekaabliga üldjuhul kasutatava USB-režiimi muutmiseks valige **USB-ühenduse režiim**.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui USB-kaabel ühendatakse, valige **Küsi ühendumisel > Jah**.

Nokia PC Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia PC Suite, ühendage USB-kaabel ja valige **PC Suite**.

Sünkroonimine

Rakenduse Sünkroonimine abil saate sünkroonida oma märkmeid, sõnumeid, kontakte ja muud teavet kaugserveris asuvatega.

Valige  > **Seaded > Ühenduvus > Sünkron..**

Teenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimiseseaded saata sünkroonimissõnumiga.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Andmete sünkroonimine

Valige **Valikud > Sünkroniseeri**.

Uue sünkroonimisprofiili loomine

Valige **Valikud** > **Uus sünk.r.profiil**.

Sünkroonimisprofiilide haldamine

Valige **Valikud** ja soovitud valik.

Veeb

Teave veebibrauseri kohta

Veebibrauseri abil saate vaadata Internetis HTML-vormingus veebilehti nende algupärase kujul. Saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaite ja XHTML- või mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pööruspunkt.

Veebi sirvimine

Brauserirakenduse abil saate sirvida veebilehti.

Valige  > **Veeb**.

Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage ja hoidke avakuval all klahvi **O**.

Mõne veebilehe avamine

Valige järjehoidjavaates järjehoidja või alustage veebiaadressi sisestamist (väli  avaneb automaatselt) ja valige **Ava**.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt videoklipid), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, sisestage mälukaart. Vastasel juhul videoklippe ei kuvata.

Graafika keelamine mälu säästmiseks ja laadimise kiirendamiseks

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Leheseaded** > **Sisu laadimine** > **Ainult tekst**.

Veebilehe sisu värskendamine

Valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Laadi uuesti**.

Külalstatud veebilehtede ekraanipiltide kuvamine

Valige **Tagasi**. Avaneb käimasoleva sirvimisseansi jooksul külalstatud veebilehtede loend. See valik on saadaval, kui brauseri seadetes on aktiveeritud seade **Ajaloo loend**.

Mitme akna automaatse avamise lubamine või keelamine

Valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.

Otseteeklahvide kuvamine

Valige **Valikud** > **Kiirklahvid**. Otseteeklahvide muutmiseks valige **Muuda**.

Veebilehe kujutiste suurendamine või vähendamine

Vajutage klahvi ***** või **#**.

Näpunäide. Avakuvale liikumiseks veebibrauserist väljumata ja ühendust sulgemata vajutage lõpetamisklahvi üks kord.

Teave otsingufunktsiooni kohta

Valige  > **Rakendused** > **Otsing**.

Otsingu (võrguteenus) abil saate mitmesuguste Interneti-põhiste otsingumootorite kaudu näiteks veebisaite ja pilte otsida. Sisul ja teenuste kättesaadavus võib erineda.

Brauseri tööriistariba

Brauseri tööriistariba abil saate valida brauseris sageli kasutatavaid toiminguid.

Tööriistariba avamine

Liikuge veebilehe tühjale alale ning vajutage ja hoidke all juhtnuppu.

Tööriistaribal liikumine

Vajutage juhtnupu vasakut või paremat serva.

Tööriistaribal funktsiooni valimine

Vajutage juhtnuppu.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Ava veebiaadress** — veebiaadressi sisestamiseks.

 **Viimati külastat. lehed** — kui soovite vaadata sagedamini külastatud veebiaadresside loendit.

 **Järjehoidjad** — järjehoidjavaate kuvamiseks.

 **Täisekraankuva** — veebilehe täisekraanvaates kuvamiseks.

 **Lehe ülevaade** — praegu avatud veebilehe ülevaate kuvamiseks.

 **Otsi märksõna järgi** — praegu avatud veebilehelt otsimiseks.

 **Seaded** — veebibrauseri seadete muutmiseks.

Veebilehtedel liikumine

Mahukat veebilehte sirvides saate tervest lehest ülevaate saamiseks kasutada pisivaate- või ülevaatefunktsiooni.

Valige  > **Veeb**.

Pisivaate aktiveerimine

Valige **Valikud > Seaded > Üldine > Pisivaade > Sisse lülitatud**.

Mahukat veebilehte sirvides avab ja kuvab pisivaade lehe ülevaate.

Liikumine pisivaates

Liikuge juhtnupu abil vasakule, paremale, üles või alla. Kui leiate soovitud koha, lõpetage juhtnupu abil liikumine. Pisivaade kaob ja kuvatakse soovitud koht.

Teabe otsimine veebilehelt ülevaatefunktsiooni abil

- 1 Vajutage klahvi **8**. Avaneb praeguse veebilehe miniatuurne pilt.
- 2 Miniatuurisel pildil liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.
- 3 Kui leiate koha, mida soovite vaadata, valige selle koha avamiseks **OK**.

Veebikanalid ja ajaveebid

Veebikanalid hoiavad teid kursis uudiste ja lemmikajaveebidega.

Valige  > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid. Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Veebilehel saadaoleva veebikanali tellimine

Valige **Valikud** > **Lisa kanal**.

Veebikanali uuendamine

Valige veebikanalite vaates kanal ja seejärel **Valikud** > **Veebikanali valikud** > **Uuenda**.

Kõigi veebikanalite automaatse uuendamise lubamine

Valige veebikanalite vaates **Valikud** > **Muuda** > **Muuda**. See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Sisuotsing

Märksõnaotsingu abil leiate veebilehel soovitud sisu kiiresti.

Valige  > **Veeb**.

Teksti otsimine avatud veebilehelt

Valige **Valikud** > **Otsi sõna**. Eelmise või järgmise tulemi juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Näpunäide. Teksti otsimiseks praegusel veebilehel vajutage klahvi **2**.

Järjehoidjad

Soovi korral saate lemmikveebilehed järjehoidjatesse salvestada, et neile järgmine kord kiirelt juurde pääseda.

Valige  > **Veeb**.

Järjehoidjate kuvamine

- 1 Kui avaleheks on määratud järjehoidjavaate asemel muu leht, valige **Valikud** > **Ava** > **Järjehoidjad**.

- 2 Valige järjehoidjaloendist või kausta Viimati külast. lehed järjehoidjakogust veebiaadress.

Praegu avatud veebilehe järjehoidjana salvestamine

Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Salv. järjehoidjana**.

Järjehoidjate muutmine või kustutamine

Valige **Valikud** > **Järjehoidjahaldur**.

Järjehoidja saatmine või lisamine või järjehoidjatesse salvestatud veebilehe avaleheks määramine

Valige **Valikud** > **Järjehoidja valikud**.

Lähiümbruses toimuvate sündmuste kohta teabe hankimine

Kas otsite teavet selle kohta, kuidas oma asukoha lähiümbruses meeldivalt aega veeta? Rakenduse Siin ja praegu abil saate teavet näiteks lähiümbruse ilma, lähiümbruses toimuvate sündmuste ja kinoseansside aegade või lähiümbruses asuvate restoranide kohta.

Valige  > **Veeb**.

- 1 Valige **Siin ja praegu**.
- 2 Sirvige saadaolevaid teenuseid ja valige soovitud teenuse kohta lisateabe hankimiseks see teenus.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge

kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Vahemälu tühjendamine

Vahemälu tühjendamine kaitseb andmeid.

Valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Vahemälu**.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamine ja brauserirakenduse sulgemine

Valige **Valikud > Välja**.

Präanikute (küpsiste) kustutamine

Valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Küpsised**. Präanikud (küpsised) sisaldavad veebilehtede külastuste kohta kogutud teavet.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis (🔒), on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus krüptitud.

Turbeikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Veebiseaded

Mitmesuguste seadete abil saate vastavalt oma vajadustele täiustada sirvimisvõimalusi.

Valige  > **Veeb** ja **Valikud** > **Seaded** ning siis mõni järgmistest valikutest.

Üldseaded

Pöörduspunkt — vaike-pöörduspunkti muutmine. Mõned võib kõik pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse eelseadistatud. Võimalik, et te ei saa neid muuta, koostada, redigeerida ega kustutada.

Avaleht — avalehe määramine.

Pisivaade — pisivaate sisse- või väljalülitamiseks. Pisivaates on hõlbus veebilehel liikuda.

Ajaloo loend — Kui valite sirvimise ajal **Sisse lülitatud**, et vaadata sirvimisseansi ajal külastatud lehtede loendit, valige **Tagasi**.

Turvahoiatused — turvahoiatuste peitmiseks või kuvamiseks.

Java-/ECMA-skript — skriptide kasutamise lubamiseks või keelamiseks.

Java-/ECMA-skripti tõrked — skriptiteadete vastuvõtmise seadmiseks.

Ava allalaadimise ajal — faili allalaadimise ajal selle avamise lubamiseks.

Lehe seaded

Sisu laadimine — valige, kui soovite sirvimise ajal pilte ja muid objekte laadida. Kui valite **Ainult tekst**, et pilte või objekte hiljem sirvimise ajal laadida, valige **Valikud** > **Kuvalikud** > **Laadi pildid**.

Vaikekodeering — kui tekstimärke ei kuvata korrektselt, saate valida vastavalt

lehekülje keelele teise kodeerimisvormingu.

Keela hüpikaknad — sirvimise ajal hüpikakende automaatse avanemise lubamiseks või keelamiseks.

Autom. uuesti laadim. — sirvimise ajal veebilehtede automaatse värskendamise määramiseks.

Fondi suurus — veebilehtedel kasutatava fondisuuruse määramiseks.

Privaatsusseaded

Viimati külastatud lehed

— järjehoidjate automaatse salvestamise lubamiseks või keelamiseks. Kui soovite jätkata külastatud veebiaadresside salvestamist kausta Viimati külastatud lehed, ent kausta järjehoidjaga peita, valige **Varja kaust**.

Vormiandmete salvest. — valige, kas soovite veebilehe erinevatele väljadele sisestatud parooliandmeid või andmeid salvestada ja lehe järjekordsel avamisel kasutada.

Küpsised — präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelamiseks või lubamiseks.

Veebikanaliseaded

Aut.uuenduse pöördusp.

— uuendamiseks soovitud pöörduspunkti valimine. Valik on saadaval, kui valitud on **Autom. uuendused**.

Uuenda rändlusel — rändluse ajal veebikanalite automaatse uuendamise aktiveerimiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Positsioneerimine

Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

Gloбалset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Assisted GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS).

AGPS nõuab võrgutuge.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliiditeabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

AGPS-teenuse keelamiseks valige  > **Rakendused** > **GPS** ja seejärel **Valikud** > **Positsioneerimisseeded** > **Positsioneer. meetodid** > **AGPS** > **Valikud** > Lülita välja.

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöördukpunkt. A-GPS-teenuse pöördukpunkti saab määrata positsioneerimisseedetes. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöördukpunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöördukpunkt.

Kaardid**Ovi kaarditeenus****Rakenduse Kaardid ülevaade**

Valige > Kaardid.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduses Kaardid kuvatakse läheduses asuvad kohad, samuti aitab see rakendus teil marsruute kavandada ning juhatab teid soovitud kohta.

- Saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Saate üksikasjalike juhiste abil liikuda soovitud kohta.
- Saate oma mobiilsideseadmes asuvaid lemmikkohti ja -marsruute sünkroonida Interneti-teenuses Ovi Kaardid asuvate vastavate üksustega.
- Saate vaadata ilmaprognoosi ja muud kohalikku teavet (kui see teenus on saadaval).



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi elinimetatud sisule ja teenustele.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i või kärje-ID-põhise positsioneerimise abil teie asukoht kaardil.

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse asukoha väljaarvutamiseks. Interneti-toega GPS (A-GPS) on võrguteenus, mis saadab teie seadmesse GPS-andmeid, suurendades positsioneerimise kiirust ja täpsust.

Kärje-ID-põhise positsioneerimise korral määratakse asukoht selle antennimasti abil, millega teie mobiilsideseadmel on parajasti ühendus.

Sõltuvalt saadaolevast positsioneerimisviisist võib positsioneerimise täpsusviga kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Kui kasutate rakendust Kaardid esimest korda, palutakse teil kaardiandmete allalaadimiseks või Interneti-toega GPS-i kasutamiseks määrata Interneti-pöördupunkt.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-

satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardused. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Kompassi kasutamine

Kui kompass on sisse lülitatud, pööratakse nii kompassinõel kui ka kaart automaatselt sellesse suunda, kuhu seadme ülaosa on suunatud.

Valige  > Kaardid ja seejärel Asukoht.

Kompassi sisselülitamine

Vajutage klahvi 5.


Kompassi väljalülitamine

Vajutage uuesti klahvi 5. Kaart on suunaga põhja poole.

Kompass on sisse lülitatud, kui selle ümber kuvatakse roheline piirjoon. Kui kompassi tuleb kalibreerida, siis kompassi ümber kuvatav piirjoon on punane või kollane.

Kompassi kalibreerimine

Pöörake seadet pidevalt liigutades ümber iga telje, kuni kompassi kontuur muutub roheliseks.

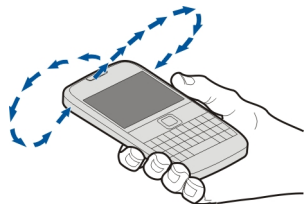

Oma asukoha ja kaardi vaatamine

Saate vaadata kaardil oma praegust asukohta ning sirvida paljude linnade ja riikide kaarte.

Valige  > Kaardid ja Asukoht.

 tähistab teie praegust asukohta (kui see teenus on saadaval). Kui teie asukoht pole saadaval, siis tähistab  teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui saadaval on ainult kärke ID-I põhinev positsioonimine, tähistab positsioonimisikooni ümber olev punane ala piirkonda, kus te asuda võite. Tiheda asustusega piirkondade korral suureneb hinnanguline täpsus ja punane ala on väiksem kui hõredalt asustatud piirkondade korral.

Kaardil liikumine

Kasutage juhtnuppu. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Vajutage klahvi 0.

Suumimine

Vajutage klahvi * või #.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te liigute sirvides alale, mis pole seadmesse salvestatud kaartidega kaetud, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Kaardivaade



- 1 Valitud asukoht
- 2 Tähistatav ala
- 3 Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)
- 4 Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige > Kaardid ja seejärel Asukoht.

Vajutage klahvi 1 ja valige üks järgmistest valikutest.

Kaart — tavalises kaardivaates on andmed (nt asukohtade nimed või kiirteede numbrid) hõlpsasti loetavad.

Satelliidipildid — üksikasjalikuma vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.

Maastik — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reisite näiteks maastikul).

Tasapinnalise ja ruumilise vaate vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage klahvi 3.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kohti ja ettevõtteid.

Valige > Kaardid ja seejärel Otsi.

- 1 Sisestage otsingusõnad (nt aadress või sihtnumber). Otsinguvälja tühjendamiseks valige **Eemalda**.
- 2 Valige **Ava**.
- 3 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus. Asukoha kuvamiseks kaardil valige **Kaart**.
Otsingutulemite loendis olevate muude asukohtade kuvamiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Pakutavate vastete loendisse naasmine

Valige **Loend**.

Lähiümbruses olevate eri kohtade otsimine

Valige **Sirvi kategooriaid** ja soovitud kategooria (näiteks poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige otsingusõna õigekirja. Sidusrežiimis otsimisel võivad ka Interneti-ühenduse probleemid mõjutada otsingutulemeid.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka ilma aktiivse Interneti-ühendusega, kui olete seadmesse salvestanud otsitava piirkonna kaarte.

Asukoha andmete vaatamine

Saate vaadata teatud asukoha või koha (nt hotelli või restorani) kohta lisateavet, kui see funktsioon on saadaval.

Valige  > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Mingi koha andmete kuvamine

Valige koht, vajutage juhtnuppu ja valige siis **Näita täpsemalt**.

Marsruudi kavandamine

Saate kavandada oma reisi, koostada marsruudi ja vaadata seda enne reisi algust kaardil.

Valige  > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Marsruudi koostamine

- 1 Liikuge alguspunkti.
- 2 Vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
- 3 Vahepunktide lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja siis soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

- 1 Liikuge soovitud vahepunkti.
- 2 Vajutage juhtnuppu ja valige **Teisalda**.
- 3 Liikuge kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada, ja siis valige **OK**.

Vahepunkti asukoha muutmine

Liikuge soovitud vahepunkti, vajutage juhtnuppu, valige **Muuda** ja siis soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil

Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine

väärtuse **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist** valimiseks.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudiseaded mõjutavad sõidujuhiseid ja marsruudi kuvamise viisi kaardil.

- 1 Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart **Seaded**. Navigeerimisvaatest marsruudi kavandamise vaatesse liikumiseks valige **Valikud** > **Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.

- 2 Määrake liikumisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite valiku **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid harilike tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid ning marsruute.
- 3 Valige soovitud valik.

Jalgsirežiimi valimine

Avage vahekaart Seaded ja valige **Jalgsi** > **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon**. Valik **Sirgjoon** on abiks teedevalisel maastikul, sest see tähistab kõndimissuunda.

Kiirema või lühema sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart Seaded ja valige siis **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudis on ühendatud nii lühima kui ka kiireima marsruudi eelised.

Lisaks saate näiteks lubada või keelata marsruudis kiirteede, tasuliste teede või praamide kasutamise.

Kohtade ja marsruutide salvestamine

Selleks, et pääseksite aadressidele, huvipakkuvatele kohtadele ja marsruutidele hiljem hõlpsasti juurde, saate need salvestada.

Valige  > **Kaardid**.

Koha salvestamine

- 1 Valige **Asukoht**.
- 2 Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Vajutage juhtnuppu.
- 4 Valige **Salv. asuk.**

Marsruudi salvestamine

- 1 Valige **Asukoht**.
- 2 Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Vahepunkt liisamiseks vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
- 4 Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
- 5 Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud kohtade ja marsruutide kuvamine

väärtuse **Lemmik** > **Asukohad** või **Marsruudid** valimiseks.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Menüü **Lemmikud** kaudu saate kiiresti avada salvestatud kohti ja marsruute.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige  > **Kaardid** ja seejärel **Lemmik**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

- 1 Valige **Asukohad**.
- 2 Avage soovitud koht.
- 3 Valige **Näita kaardil**.

Salvestatud kohtade loendis
naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine

Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige **Asukohad** ja soovitud koht.
- 2 Valige **Kogumike korrald..**
- 3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Kui soovite marsruute kustutada, avage saidil www.ovi.com Interneti-teenus Ovi Kaardid.

Asukohtade saatmine sõpradele

Kui soovite jagada asukohateavet oma sõpradega, saatke vastavad andmed otse nende seadmetesse.

Valige  > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Asukoha saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse

Valige kaardil asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige **Saada**.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Ovi Kaardid veebisaidil, seejärel saate sünkroonida salvestatud asukohad ja marsruudid mobiilsideseadmes asuva sisuga. Nii pääsete kavandatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

Mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid olevate kohtade või

marsruutide sünkroonimiseks peate olema sisse loginud oma Nokia kontosse.

Salvestatud kohtade ja marsruutide sünkroonimine

Valige **Lemmik** > **Sünkrooni teenusega Ovi**. Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Saate oma seadme seadistada automaatselt sünkroonima Lemmikute kausta rakenduse Kaardid avamisel või sulgemisel.

Kausta Lemmikud automaatselt sünkroonimine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Sünkroonimine** > **Muuda** > **Käivit. ja sulgem..**

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Interneti-teenuse Ovi Kaardid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Asukohateabe jagamine

Saate oma praeguse asukoha avaldada Facebookis koos teksti ja pildiga. Teie Facebooki sõpradele kuvatakse teie asukoht kaardil.

Valige  > **Kaardid** ja **Jaga**.

Oma asukohateabe jagamiseks peavad teil olema Nokia ja Facebooki konto.

- 1 Logige oma Nokia kontosse sisse või juhul, kui teil veel pole seda, valige **Loo uus konto**.
- 2 Logige oma Facebooki kontosse sisse.
- 3 Valige oma praegune asukoht.
- 4 Sisestage oma olekuteabeuendus.
- 5 Postitusele pildi lisamiseks valige **Lisa foto**.
- 6 Valige **Asukoha jagamine**.

Facebooki konto haldamine

Valige põhikuval **Valikud > Konto > Jaga asukohaseadeid > Facebook**.

Oma asukohateabe jagamiseks ja teiste kasutajate asukohateabe vaatamiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. See võib tähendada suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasad.

Kui soovite oma asukohateavet Facebookis jagada, rakenduvad sellele Facebooki kasutustingimused. Lugege hoolikalt Facebooki kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted läbi.

Enne asukohateabe jagamist mõelge hoolega, kellega te seda jagate. Kontrollige kasutatavaid suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna asukohateabe jagamisel võib see teave olla kättesaadav paljudele inimestele.

Hääljuhised

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda reisirist röömu tundes.

Valige  > **Kaardid ja Autoga või Jalgsi**.

Kui kasutate autoga või jalgsi liikudes navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning valitud keele hääljuhisefailid alla laadida.

Kui valite keele, mis sisaldab tänavanimed, loetakse ette ka tänavanimed. Hääljuhised ei pruugi olla teie keeles saadaval.

Hääljuhiste keele vahetamine

Valige põhivaates **Valikud > Seaded > Navigeerimine > Autoga navigeerimise juhised või Jalgsi navigeerimine** ja sobiv valik.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige põhivaates **Valikud > Seaded > Navigeerimine > Autoga navigeerimise juhised või Jalgsi navigeerimine** ja **Pole**.

Hääljuhiste kordamine autoga liikumisel

Valige navigeerimisvaates **Valikud > Korda**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimine autoga liikumisel

Valige navigeerimisvaates **Valikud > Helitugevus**.

Sihtkohta kõndimine

Kui vajate juhiseid jalgsi sihtkohta jõudmiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute, käigualade, läbi parkide ja isegi läbi ostukeskuste.

Valige  > Kaardid ja seejärel Jalgsi.

Sihtkohta kõndimine

Valige Määra sihtkoht ja soovitud valik.

Koju kõndimine

Valige Jalgsi koju.

Kui valite esimest korda valiku Sõida koju või Jalgsi koju, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhivaates Valikud > Seaded > Navigeerimine > Kodu asukoht > Muuda > Määra ümber.
- 2 Valige soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite kõndida ilma sihtkohta määramata, valige Kaart. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate sõidukiga liikumisel üksikasjalikke juhiseid, on sihtkohta jõudmisel abiks rakendus Kaardid.

Valige  > Kaardid ja seejärel Autoga.

Sihtkohta sõitmine

Valige Määra sihtkoht ja soovitud valik.

Koju sõitmine

Valige Sõida koju.

Kui valite esimest korda valiku Sõida koju või Jalgsi koju, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhivaates Valikud > Seaded > Navigeerimine > Kodu asukoht > Muuda > Määra ümber.
- 2 Valige soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite sõita ilma sihtkohta määramata, valige Kaart. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Vaate vahetamine navigeerimise ajal
Vajutage juhtnuppu ja valige 2D vaade, 3D vaade, Noolevaade või Marsruudi ülevaade.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiiruspüüanguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige  > Kaardid ja seejärel Autoga.

Liiklusolude kuvamine kaardil

Kui sõidate autoga, valige Valikud > Liiklusteave. Liiklusolud kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine

Valige **Valikud** > **Liiklusteave** > **Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi kavandamisel saate seada seadme vältima teatud liiklusolusid (nt ummikuid ja teetöid).

Sõitu takistavate liiklusolude vältimine

Valige põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Navigatsioon** > **Uus marsruut liiki**. **tõttu**.

**Hoiatus:**

Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse teie marsruudil olevate teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete täpsuse ega väärkasutuse eest.

Maamärgid

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

Valige  > **Rakendused** > **Maamärgid**.

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Uus maamärk — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha positsioneerimise taotluse tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukoha valimiseks kaardilt valige **Vali kaardilt**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Muuda — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.

Lisa kategooriasse — maamärgi kategooriasse lisamiseks. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.

Saada — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse. Samuti saate luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS**Marsruudi teejuht**

Valige  > **Rakendused** > **GPS** ja **Navigatsioon**.

Alustage marsruudi teejuhi kasutamist väljas olles. Kui alustate siseruumides asudes, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt vajalikku infot vastu võtta.

Marsruudi teejuht kasutab seadme ekraanil pöörduvat kompassi. Punane pallike näitab suunda sihtkoha poole ja kompassi ringi sees kuvatakse sihtkohani jääv umbkaudne kaugus.

Marsruudi teejuht näitab sihtkohani kõige otsemat teed ja vähimat kaugust, mis on möödunud sirgjoont mööda. Arvesse ei võeta ühtki teele jäävat takistust (nt maju ega looduslikke tõkkeid). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet. Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Retke sihtkoha määramiseks valige **Valikud > Määra sihtpunkt** ja seejärel maamärk sihtkohana või sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid.

Retke sihtpunkti tühistamiseks valige **Lõpeta navigatsioon**.

Odomeeter

Valige  > **Rakendused > GPS ja Retke teepikkus**.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Retke pikkuse arvutamise sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud > Alusta** või **Stopp**. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile. Parema GPS-signaali saamiseks

on seda funktsiooni soovitatav kasutada õues.

Retke pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige **Valikud > Nulli**. Retkemõõturi ja koguaja väärtuste nullimiseks valige **Uuesti**.

Muusika ja heli

Ovi Muusika

Võrguteenusest Ovi Muusika saate otsida, sirvida, osta ja seadmesse alla laadida muusikapalu.

Valige  > **Rakendused** > **Ovi muusika**.

Muusikafailide allalaadimiseks peate esmalt selle teenuse kasutajaks registreeruma.

Muusikafailide allalaadimine võib tähendada täiendavaid kulusi, sest kasutate andmesidet (võrguteenus) ja vastuvõetavate andmete maht võib olla suur. Andmesidega seotud tasude kohta saate lisateavet oma võrguteenuse pakkujaalt.

Teenuse Ovi Muusika kasutamiseks peab seadmes olema seadistatud õige Interneti-pöörduspunkt. Võimalik, et teenusega Ovi Muusika ühenduse loomise käigus palutakse teil valida pöörduspunkt.

Pöörduspunkti valimine

Valige **Vaikepöörduspunkt**.

Saadaolevate Ovi Muusika seadete valik ja nende sõnastus võib siin esitatuga võrreldes olla teistsugune. Võimalik, et need seaded on eelmääratletud ja te ei saa neid muuta. Samas on võimalik, et teenuse Ovi Muusika edasise kasutamise käigus siiski saate neid seadeid muuta.

Teenuse Ovi Muusika seadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Teenus Ovi Muusika pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

Muusikapleier

Loo esitamine

Valige  > **Rakendused** > **Pleier**.

Kõigi saadaolevate lugude muusikakogusse lisamiseks valige **Valikud** > **Värskenda kogu**.

Loo esitamiseks valige soovitud kategooria ja siis lugu.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks vajutage juhtnuppu alla.

Edasi- või tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Järgmise üksuse juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Üksuse algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise üksuse juurde liikumiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo või taskuhäälingusaate mängima hakkamist juhtnuppu vasakule.

Esitatava muusika kõla muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi või bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud > Seaded**.

Aktiivsesse ooterežiimi naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage korra lõpetamisklahvi.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Say and Play

Rakenduse Say and Play abil saate soovitud muusika esitamise käivitada näiteks esitaja nime lausudes.

Rakenduse Say and Play käivitamiseks valige  > **Rakendused** > **Muus.otsing**. Pärast helisignaali kõlamist lausuge esitaja nimi; albumi pealkiri, esitusloendi nimi või esitaja nimi ja loo pealkiri. Hoidke seadet suust ligikaudu 20 cm (8 tolli) kaugusel ja rääkige tavalise häälega. Vältige seadme mikrofoni käega kinnikatmist.

Rakenduse Say and Play esmakordsel kasutamisel ja pärast seda, kui olete seadmesse uut muusikat laadinud, valige häälkaskude värskendamiseks **Valikud > Värskenda kogu**.

Häälkäsed põhinevad teie seadmes olevate lugude metaandmetel (artisti nimi ja loo pealkiri). Rakendus Say and Play toetab korraga kaht keelt: inglise keel

ja seadme vaikekeeleks valitud keel. Lugude metaandmed peavad olema kas inglise või vaikekeeleks valitud keeles.

Näpunäide. Otsingutäpsuse tõstmiseks kasutage häälvõimendust. Häälvõimendust funktsioon õpib teie häält tundma ja kasutab õpitut ka muusika otsimisel.

Esitusloendi loomine

Valige  > **Rakendused** > **Pleier**.

- 1 Valige **Esitusloendid**.
- 2 Valige **Valikud > Uus esitusloend**.
- 3 Sisestage esitusloendi nimi.
- 4 Valige esitusloendisse lisatavad lood esitamise järjestuses.

Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile.

Loo lisamine esitusloendisse.

Liikuge juhtnupu abil soovitud loole ja valige **Lisa esitusloendisse**.

Loo eemaldamine esitusloendist

Liikuge esitusloendivaates juhtnupu abil soovitud loole ja valige **Eemalda**.

See toiming ei kustuta lugu seadmest, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Esitusloendi esitamine

Valige **Esitusloendid** ja soovitud esitusloend.

Näpunäide. Muus.pleier loob automaatselt enim esitatud lugude,

viimati esitatud lugude ja viimati lisatud lugude esitusloendid.

Muusika edastamine arvutist

- 1 Veenduge, et seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.
- 2 Ühendage seade Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli abil arvutiga. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, ühendage see kõigepealt seadmega ja seejärel arvutiga.
- 3 Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusviisiks **Meediaedastus**.

Kui valite ühendusrežiimiks **Meediaedastus**, siis saate seadmes ja arvutis olevat muusikat sünkroonida rakendusega Windows Media Player.

FM-raadio

Raadio kuulamine

Valige  > **Rakendused** > **Raadio**.

Jaama otsimine

väärtuse  või  valimiseks.

Järgmise või eelmise salvestatud jaama valimine

väärtuse  või  valimiseks.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Valjuhääldi sisse — raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu.

Käsitshäälestus — sageduse käsitsi muutmiseks.

Jaamade kataloog — saadaolevate jaamade kuvamiseks asukoha järgi (võrguteenus).

Salvesta jaam — praeguse jaama salvestamiseks.

Jaamad — salvestatud jaamade vaatamiseks.

Mängi taustal — ooterežiimi naasmiseks, jättes FM-raadio taustal mängima.

Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Kaamera

Pildistamine

Valige  > Kaamera.

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega, et see ei liiguks.
 - Digitaalselt suumitud pildi kvaliteet on kehvem kui suumimata pildil.
 - Kui te umbes ühe minuti jooksul kaamerat ei kasuta, lülitub kaamera toitesäästurežiimi.
 - Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.
- 1 Kui soovite videorežiimi asemel aktiveerida pildistamisrežiimi, valige . Tööriistariba kuvamiseks või peitmiseks vajutage rõhtpaigutusrežiimis juhtnuppu vasakule või paremale.
 - 2 Vajutage juhtnuppu. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamine lisakaameraga

- 1 Valige **Valikud** > **Kasuta lisakaamerat**.
- 2 Pildistamiseks valige **Pildista**. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamise ajal kaadris oleva objekti suurendamine või vähendamine

Kasutage suuminuppe.

Kaamera jätmine taustal avatuks ja muude rakenduste kasutamine

Vajutage menüüklahvi. Kaamerasse naasmiseks vajutage juhtnuppu.

Videoklipi salvestamine

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimist videorežiimi lülitumiseks valige aktiivselt tööriistaribalt videorežiim.
- 2 Salvestamise alustamiseks valige **Alusta**. Kuvatakse punane salvestusikoon .
- 3 Salvestamise peatamiseks valige **Paus**. Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamine lõpetatakse, kui pärast salvestamise peatamist ei vajutata ühe minuti jooksul ühtegi klahvi. Suumimiseks kasutage suuminuppe.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta Fotod.

Pildid ja videod

Teave rakenduse Galerii kohta

Valige  > **Galerii** > **Pildid ja videod** ja mõni järgmistest valikutest.

Jäädvustused — kõigi jäädvustatud piltide ja videoklippide kuvamiseks.

Kuud — piltide või videoklippide kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna.

Albumid — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.

Sildid — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.

Allalaad. failid — veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud üksuste ja videoklippide kuvamiseks.

Võrgusjag. — piltide või videoklippide postitamiseks veebi.

Ühilduvalale mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis



Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mäluasukohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri** ja asjakohane valik.

Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige  > **Rakendused** > **Võrgusjag..**

Rakenduse Võrgusjagamine (võrguteenus) abil saate postitada seadmest pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvasse võrgusjagamisteenusesse, nagu albumid ja ajaveebid. Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata

ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Teenuste tellimine

Valige  > **Rakendused** > **Võrgusjag..**

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhiste. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

- 1 Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud** > **Aktiveeri**.
- 2 Lubage seadmél luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöördupunkti, valige see loendist.
- 3 Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Lisateavet muude teenusepakkuja teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Postituse loomine

Valige  > **Rakendused** > **Võrgusjag..**

Piltide või videoklippide teenusesse postitamiseks liikuge soovitud teenuse nimele ja valige **Valikud** > **Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide

postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud > Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud > Postita**.

Nokia videokeskus

Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist ning neid seejärel videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude ülekandmist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt määratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine

Videoteenustega ühenduse loomine

- 1 Valige  > **Rakendused > Videokeskus**.
- 2 Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Uute teenuste lisamine** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud > Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud > Esita**.

Klipi esitamise ajal saate pleierit juhtida valikuklahvide ja juhtnupu abil.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevussuppu.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käsitsi allalaadimine**.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Katkesta allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Eelvaade — videoklipi eelvaate esitamiseks. Valik on kasutatav, kui teenus seda toetab.

Kanali andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Värskenda loendit — videoklippide loendi värskendamiseks.

Ava brauseri link — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatselt allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid.

Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teenuse kaudu videoklippide automaatselt ajastatud allalaadimiseks valige **Valikud** > **Allalaadimise ajakava**.

Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajahaldus

Kalender

Teave rakenduse Kalender kohta

Valige  > **Kalender**.

Kalendris saate koostada ja vaadata planeeritud kalendrisündmusi ja kohtumisi ning aktiveerida vaheldumisi eri tüüpi kalendrivaateid.

Kuu ülevaates tähistab kalendrikirjet kolmnurk. Tähtpäevakirjeid tähistab lisaks ka hüüumärk. Valitud päeva kirjed kuvatakse loendis.

Kalendrikirjete avamiseks valige kalendrivaade ja kirje.

Kui kuvatakse ikoon , liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Leiandi sulgemiseks liikuge vasakule.

Kalendrikirjete koostamine

Valige  > **Kalender**.

Saate koostada järgmist tüüpi kalendrikirjeid.

- Kohtumiste kirjed tuletavad meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvaid sündmusi.
- Kohtumissettepanekud on osalejatele saadetavad kutsed. Enne kohtumissettepaneku koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.
- Memokirjed on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

- Tähtpäevade kirjed tuletavad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- Ülesanded meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks valige kuupäev, **Valikud** > **Uus kirje** ja määrake kirje tüüp.

Kohtumisele prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.

Et määrata, kuidas kirjet sünkroonimise ajal hallatakse, valige kirje vaatajate eest varjamiseks, kui kalender on avalikult kasutatav **Privaatsed**, kirje vaatajatele nähtavaks muutmiseks valige **Avalikud**, kirje arvutisse mitte kopeerimiseks valige **Puudub**.

Kirje saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saatmine**.

Kohtumiskirje alusel kohtumissettepaneku koostamiseks valige **Valikud** > **Lisa osalejad**.

Kohtumissettepaneku koostamine

Valige  > **Kalender**.

Enne kohtumissettepanekute koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.

Kohtumiskirje koostamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Kohtumiskirje koostamiseks valige päev ja **Valikud** > **Uus kirje** > **Koosolekukutse**.
- 2 Sisestage osalejate nimed. Nimede lisamiseks kontaktiloendist sisestage esimesed paar tähte ja valige pakutud vastete seast. Vabatahtlike osalejate lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa vabatahtl. osalejaid**.
- 3 Sisestage teema.
- 4 Sisestage algus- ja lõpuaeg või valige **Päeva sündmus**.
- 5 Sisestage toimumiskoht.
- 6 Vajadusel määrake kirjele äratus.
- 7 Korduva kohtumise puhul sisestage kordumisaeg ja viimane kuupäev.
- 8 Sisestage kirjeldus.

Kohtumisetepaneku prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.

Kohtumisetepaneku saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Kalendrivaated

Valige  > **Kalender**.

Valige järgmiste vaadete seast sobiv.

- Kuu ülevaade näitab praegust kuud ja valitud päeva sündmuste loendit.
- Nädalavaates kuvatakse valitud nädala sündmuse seitsme kastikesena, iga päeva jaoks üks.
- Päeva ülevaade näitab valitud päeva kirjeid sündmuse algusaja järgi rühmitatult.

- Ülesannete ülevaade kuvab kõik ülesanded.
- Ajakava ülevaade näitab valitud päeva sündmuste loendit.

Vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** ja soovitud vaade.

Näpunäide. Nädalavaate avamiseks valige nädala number.

Kuu-, nädala-, päeva- ja ajakavavaates järgmise või eelmise päeva juurde liikumiseks valige soovitud päev.

Vaikevaate muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Vaikevaade**.

Äratuskell

Valige  > **Rakendused** > **Kell**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks avage äratuste vahekaart. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Uus äratus**. Vajadusel määrake kordusesituse aeg. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse tähis .

Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks teatud ajaperioodiks valige **Kordus**. Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Näpunäide. Aja määramiseks, pärast mida äratust korratatakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud > Eemalda äratus**.

Kellaaja, kuupäeva ja kella seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded**.

Kui soovite, et seadme kellaaega, kuupäeva ja ajavöönditeavet uuendataks automaatselt (võrguteenus), valige **Valikud > Seaded > Aja automaatuuendus > Sisse lülitatud**.

Kella seaded

Valige **Valikud > Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaaja või Kuupäev**.

Avaekraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis > Analoo või Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatset korrigeerimist (võrguteenus), valige **Aja automaatuuendus > Sisse lülitatud**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaal**.

Kontorirakendused

PDF-lugeja

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

PDF-i lugeja abil saate seadme ekraanil lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid, nagu suumitase ja lehevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

Sõnastik

Soovi korral saate tõlkida sõnu ühest keelest teise. Kõik keeled ei pruugi toetatud olla.

Sõna tõlke otsimine

- 1 Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Sõnastik**.
- 2 Sisestage otsinguväljale tekst. Sisestamise ajal pakub seade tõlgitavaid sõnu.
- 3 Valige loendis sõna.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kuula — valitud sõna kuulamiseks.

Ajalugu — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.

Keeled — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.

Kõne — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Teave Quickoffice'i kohta

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks;
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute kuvamiseks;
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks;
- Quickmanager – tarkvara ostmiseks.

Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Teisendaja

Teisendaja abil saate teisendada mõõtühikuid.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Valuuta teisendamine

- 1 Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Teisendaja** ja seejärel **Valikud** > **Teisenduse suurus** > **Valuutat**.
- 2 Valige ühikuväljal valuuta, millesse soovite teisendada.
- 3 Sisestage esimesele summaväljale teisendatav väärtus. Teine summaväli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Möötühikute teisendamine

Soovi korral saate mõõteväärtusi (nt pikkus) ühest ühikust teise teisendada.

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Teisendaja**.

- 1 Valige tüübiväljal soovitud mõõtetüüp.
- 2 Valige esimesel ühikuväljal see mõõtühik, millest soovite teisendada.
- 3 Valige ühikuväljal mõõtühik, millesse soovite teisendada.
- 4 Sisestage esimesele summaväljale teisendatav väärtus. Teine summaväli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Kalkulaator

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Arvuti**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage tehte teine arv ja valige =. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mälu. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Viimati salvestatud vastuse mälust välja toomiseks kalkulaatorirakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehtes valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Aktiivmärkmep

Teave aktiivmärkmep kohta



Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Akt. märkm.**

Aktiivmärkmepite abil saab luua märkmepid, mis sisaldavad pilte ning heli- ja videoklippe. Samuti saab märkmepid linkida kontaktidega. Lingitud märge kuvatakse kontaktiga peetava kõne ajal.

Märkmepite koostamine ja muutmine

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Akt. märkm.**

Märkmepite koostamine

Hakake kirjutama.

Märkmepite muutmine

Avage märge ja valige **Valikud** > **Muutmise valikud**.

Paksu kirja, kursiivkirja või allakriipsutuse lisamine

Vajutage ja hoidke all klahvi # ning valige juhtnupu serva vajutades soovitud tekst. Seejärel valige **Valikud** > **Tekst**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Sisesta — märkmepite üksuste lisamiseks.

Saada — märkme saatmiseks mõnda ühilduvasse seadmesse.

Lingi märke kõnega — märkme linkimiseks kontaktiga. Selleks valige **Lisa kontaktid**. Märke kuvatakse kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel.

Aktiivmärkmete seaded

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Akt. märkm.** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Märkmete salvestuskoha valimine

Valige **Kasutatav mälu** ja soovitud mälu.

Aktiivmärkmete vaate vahetamine

Valige **Muuda vaadet** > **Pildivaade** või **Loend**.

Märkme kõnede ajal kuvamise lubamine

Valige **Märkme kuvam. kõne aj.** > **Jah**.

Näpunäide. Kui te ajutiselt ei soovi, et märkmeid telefonikõnede ajal kuvataks, valige **Märkme kuvam. kõne aj.** > **Ei**. Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktikaartide vahelisi linke.

Märkmed

Teave märkmete kohta



Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmik**.

Rakenduses Märkmed saate kirjutada märkmeid ja sinna saate salvestada ka vastu võetud lihttekstifailide (txt-failivormingus).

Märkme koostamine

- 1 Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmik**.
- 2 Alustage teksti sisestamist. Märkmeredaktor avaneb automaatselt.

Märkmete haldamine

Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmik**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Ava — märkme avamiseks.

Saada — märkme saatmiseks teistesse ühilduvasse seadmetesse.

Kustuta — märkme kustutamiseks. Soovi korral saate kustutada korraga mitu sõnumit. Kustutatavate märkmete märkimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik**. Seejärel kustutage märkmed.

Sünkroonimine — märkmete sünkroonimiseks ühilduvate seadmete ühilduvate rakendustega või sünkroonimiseseadete määramiseks.

Zip-failide haldur

 Valige  > **Rakendused** > **Kontor** > **Zip**.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifailide; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase.

Arhiivifailid saab salvestada seadme
mällu või mälukaardile.

Seaded

Rakendusseaded

Valige  > **Seaded ja Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

Valige  > **Seaded** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus**.

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **PIN-kood**. Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti volitamata kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ja te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Kui soovite, et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Et määrata ajalõpuperiood, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Aeg tel. iselukustuseni**. Sisestage ajalõpuperiood minutites või valige iselukustuse desaktiveerimiseks **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski vastata sissetulevatele kõnedele ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Lukukoodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Lukukood**. Vaikelukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus

kood kaks korda. Uus kood peab olema 4 kuni 255 märgi pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid (nii üla- kui ka alaregister). Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti koostatud.

Levinud tarvikuseaded

Valige  > **Seaded ja seajärel Üldine** > **Lisatarvikud**.

Enamiku tarvikute puhul saate teha järgmist.

Kui soovite määrata, milline profiil tarviku seadmega ühendamisel aktiveeritakse, valige tarvik ja **Vaikeprofiil**.

Kui soovite määrata, et seade vastaks kõnele 5 sekundi möödudes automaatselt, kui tarvik on seadmega ühendatud, valige **Autom. vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**. Kui valitud profiilis on helinatüübiks määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastuvõtmine keelatud.

Kui soovite, et seade oleks valgustatud, kui tarvik on ühendatud, valige **Valgustus** > **Sisse lülitatud**.

Saadaolevate võimaluste valik oleneb tarvikust.

Algseadete taastamine

Seadme algsete seadete taastamiseks valige  > **Seaded ja Üldine** > **Algsead**. Selleks läheb tarvis seadme lukukoodi. Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta

dokumente, kontaktteavet,
kalendrikirjeid ega faile.

Andmehaldus

Rakenduste installimine

Valige  > **Rakendused** > **Install** > **Rak. haldur**.

Installifaile saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.



SIS- või SISX-rakendus

Java™-rakendus

Vidinad



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist võtke arvesse järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata infot**.

Rakenduse turbesertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Täpsustused**: > **Sertifikaadid**: > **Vaata täpsustusi**.

- Kui installite faili, mis sisaldab olemasoleva rakenduse uuendust või

parandust, saate algse rakenduse taastada ainult juhul, kui teil on olemas eemaldatud tarkvarapaketi algne installifail või täielik varukooopia. Algse rakenduse taastamiseks eemaldage rakendus ja installige rakendus algse installifaili või varukooopia abil uuesti.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida. JAR-faili allalaadimisel võib serverisse pääsemiseks osutuda tarvilikuks kasutajanime ja parooli sisestamine. Need saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Tarkvara või rakenduse installimiseks tehke järgmist.

- 1 Installifaili asukoha leidmiseks valige  > **Rakendused** > **Install** > **Rak. haldur**. Teise võimalusena saate installifaili üles otsida rakenduse Failihaldur abil või valides **Sõnumid** > **Saabunud** ja avades seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
- 2 Valige Rakendusehalduris **Valikud** > **Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.

Installimise ajal kuvatakse seadmes teave installiprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, mille puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse vastav hoiatus. Jätka installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke rakendus menüüst ja valige see.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning nende installimise või eemaldamise aja kuvamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalale mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage rakenduse Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Failihaldur

Failihaldur

Valige  > **Rakendused > Kontor > Failihaldur**.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada faile.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Draivide vastendamiseks või kustutamiseks või seadmega ühendatud

ühilduva kaugdraivi määratlemiseks valige **Valikud > Kaugdraivid**.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige  > **Rakendused > Kontor > Failihaldur**.

Failide otsimiseks valige **Valikud > Leia**. Valige otsimiskoht ja sisestage otsingusõnaks faili nimi.

Failide ja kaustade teisaldamiseks või kopeerimiseks ning uute kaustade loomiseks avage soovitud asukoht ja valige **Valikud > Korrasta**.

Otsetee: Toimingute tegemiseks mitme üksusega korraga märkige soovitud üksused. Märkimiseks või märkimise tühistamiseks vajutage klahvi #.

Telefonimälu varundamine

Valige  > **Rakendused > Kontor > Failihaldur**.

Valige **Valikud > Varunda telefoni mälu**. Veenduge, et mälukaardil on piisavalt ruumi.

Mälukaardi haldamine

Valige  > **Rakendused > Kontor > Failihaldur**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Mälukaardi valikud — mälukaardi ümbernimetamiseks või vormindamiseks.

Mälukaardi parool — mälukaardi parooliga kaitsmiseks.

Ava mälukaart — mälukaardi lukustuse eemaldamiseks.

Seadmehaldur

Kaugkonfigureerimine

Valige  > **Seaded** > **Seadmehaldur**.

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguatsiooniseaded. Serveriprofilid ja mitmesugused konfiguatsiooniseaded võite saada teenusepakkuja või ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast. Konfiguatsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguatsiooniyhenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveri profiil**.

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguatsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

Serveri nimi — sisestage konfiguatsiooniserveri nimi.

Serveri tunnus — sisestage konfiguatsiooniserveri unikaalne tunnus.

Serveri parool — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.

Pöördupunkt — valige pöördupunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöördupunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöördupunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.

Hostiaadress — sisestage konfiguatsiooniserveri veebiaadress.

Port — sisestage serveri pordinumber.

Kasutajanimi ja **Parool** — sisestage konfiguatsiooniserveri kasutajanimi ja parool.

Konfig. lubatud — valige **Jah**, et lubada konfiguatsiooniseansi alustamist serveri poolt.

Kõik pär. autom. lubat. — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguatsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.

Võrgu autentimine — http autentimise valimine.

Võrgu kasutajanimi ja **Võrgu parool** — sisestage HTTP-autentimiseks oma kasutajanimi ja parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete valinud valiku **Võrgu autentimine** kasutamise.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguatsiooniseadete saamiseks valige **Valikud** > **Alusta konfig..**

Valitud profiili konfiguratsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.

Seadme tarkvara uuendamiseks võrgu kaudu valige **Valikud > Otsi uuendusi**. Uuendus ei kustuta teie seadeid. Kui seade võtab uuenduspaketi vastu, järgige kuvatavaid juhiseid. Pärast installimise lõpetamist tehakse seadmele korduskäivitus.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Kaitstud sisu

Osa meediumifaile (nt pildid, muusikafailid või videoklipid) on digitaalõiguste kaitsega ja seotud litsentsiga, mis määratleb teie õigused selle sisu kasutamisel.

Saate kuvada litsentside üksikasjad ja oleku ning litsentse uuesti aktiveerida ja eemaldada.

Digitaalõiguste litsentside haldamine
Valige  > **Rakendused > Litsentsid**.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10 ja OMA DRM 1.0 ning 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Muude edastusviiside korral litsentsi ei edastata, kuid see tuleb koos sisuga kindlasti taastada, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentsi

taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-iga kaitstud sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kaotsimineku võib piirata sama sisu taaskasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Abi leidmine

Tugi

Lisateavet seadme kasutamise või funktsioonide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support, mobiilsideseadme kaudu saate teavet hankida veebilehelt www.nokia.mobi/support. Lisaks saate oma seadmes valida  > **Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.


- Taaskäivitage seade. Lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algseaded.
- Uuendage seadme tarkvara.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Avage veebileht www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Seadme tarkvara ja rakenduste ajakohasena hoidmine

Teave seadme tarkvara ja rakenduste uuenduste kohta

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamise tulemusel saate kasutada oma seadme jaoks välja töötatud uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks aitab tarkvara uuendamine suurendada seadme jõudlust.

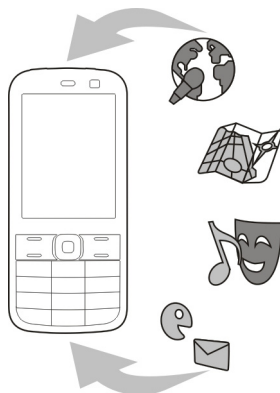

Enne seadme tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis antud juhised olla enam täpsed.

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamine seadme kaudu

 Saate otsida oma seadme tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi ning siis need oma seadmesse alla laadida ja installida (võrguteenus). Saate ka määrata seadme uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige  > **Seaded** > **Tarkv.uuen..**

Kui saadaval on uuendusi, valige alla laaditav ja installitav uuendus ning seejärel .

Uuenduste automaatse otsimise seadmine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Uuenduste autom. otsing**.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Seadme tarkvara saate uuendada arvutis Nokia tarkvarauuendusrakenduse kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ning ühilduvat USB-andmesidekaablit seadme ja arvuti ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Aku kasutusea pikendamine

Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ning lühendavad aku kasutusaega. Energiatarbe vähendamiseks võtke arvesse järgmist.

- Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Kui te Bluetooth-ühendust ei kasuta, lülitage see välja.
- Kui olete ühenduseseadetes valinud seade **Pakettside ühendus** väärtuseks **Võimaluse korral**, kuid pakettandmeside (GPRS) selles võrgus ei toimi, proovib seade aeg-ajalt luua pakettandmesideühendust. Oma seadme tööaja pikendamiseks valige  > **Seaded** ja **Ühendus** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.
- Rakendus Kaardid laadib uue kaarditeabe alla iga kord, kui liigute kaardil uude asukohta, ja see suurendab energiatarvet. Saate seadmes keelata uute kaartide automaatse allalaadimise.
- Kui mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie asukohas muutub pidevalt, otsib seade saadaolevaid võrke korduvalt. See tegevus suurendab energiatarvet.

Kui võrguseadetes on võrgurežiim seatud kaherežiimseks, otsib seade 3G-võrku. Seadme saab määrata kasutama ainult GSM-võrku. Ainult GSM-võrgu kasutamiseks valige  > **Seaded** ja **Telefon** > **Võrk** > **Võrgurežiim** > **GSM**.

- Ekraani taustvalgustuse kasutamine suurendab energiatarvet. Ekraani seadetes saate määrata aja, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse. Valige  > **Seaded** ja

seejärel **Üldine > Kohandamine > Ekraan > Valgustuse ajalõpp**.

- Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet. Nende rakenduste sulgemiseks, mida te ei kasuta, hoidke menüüklahvi all, liikuge rakendusele ja vajutage **C**.
- Energia säästmiseks aktiveerige energiasäästurežiim. Vajutage toitenuppu ja valige **Aktiveeri energisäästja**. Desaktiveerimiseks vajutage toitenuppu ja valige **Desaktiveeri en.säästja**. Kui energiasäästja on aktiveeritud, ei pruugi kõigi rakenduste seadeid muuta saada.



Seotud teema link.
Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud > Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige  > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud > Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud > Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele.

Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus.

Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid.

Keskkonnakaitse

Energia säästmine

Et akut poleks vaja nii tihti laadida, tehke järgmist.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendus (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutushelid) välja.

Taaskasutus



Kui selle seadme kasutusaeg on läbi või seade muutub mõnel muul põhjusel tarbetuks, saab kõiki seadme koostismaterjale ümber töötada või kasutada energiatootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd programmi "We:recycle" kaudu. Teavet Nokia toodete kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekogumispunktide kohta leiате veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme kaudu veebilehelt nokia.mobi/werecycle või helistades Nokia klienditeenindusdesse.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Tootel, akul, tootega kaasnevatel trükistel või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiате veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5CT. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8, AC-15. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kausa kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraaks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F).

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallise (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühihühenduse aku pluss- ja miinus клеммиде vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallise puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakut, ostke aku Nokia ametlikust teeninduskeskusest või ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige hologrammisilti.

Hologrammi autentimine

- 1 Vaadake hologrammi. Ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarvikute logo (Nokia Original Accessories).



- 2 Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Siiski ei anna see täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui te ei saa aku autentsust kinnitada või teil on alust kahelda hologrammiga Nokia aku ehtsuses, loobuge selle kasutamisest ja näidake akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale.

Nokia originaalakude kohta leiate lisateavet veebilehelt www.nokia.com/battery.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusel aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdundu kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimas volitatud teeninduskeskusesse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja tarbetuks muutunud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnaalast teavet ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/wecycle, mobiilsideseadme veebibrauseri kaudu leiate vastava teabe veebilehelt nokia.mobi/wecycle.

Veel ohutusalast teavet Hädaabinumbril helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:

- sisestama SIM-kaardi;
 - välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma;
 - veenduma, et seadmes poleks aktiveeritud vallasrežiim ega lennuprofiil;
- 3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
 - 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 - 5 Vajutage helistamisklahvi.
 - 6 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



NB! Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja (nt haiglates).

Meditsiinilised implantaadseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiini-seadmete tootjad jätta mobiilside-seadme ja meditsiinilise implantaadseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetega.

- Hoidke mobiilside-seade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilside-seadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilside-seadet meditsiini-seadmest kaugemale jääva kõrva ääres.

- Kui teile tundub, et meditsiini-seadme töös esineb häireid, lülitage mobiilside-seade välja.
- Järgige tootja poolt implantaadseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilside-seadme ja implantaadseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiausi:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevat helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud mobiilside-seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparatuuride töös.

Nikkel



Märkus:

Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada ühendused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluse aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turvetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järgehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitudele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva ääres või kehist vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarusust sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid

Raadiosignaaleid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadi avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehooldlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovatakse mootori välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propana või butaan) kasutavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslike piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskirius). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koole. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,34 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-645 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI ja Original Enhancements on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekiubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekiubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on

litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄANUD TULU EEST EGA ÜSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, ÜSALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISEID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISEID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta. Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mõned toimingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud

vormingutüüpideist. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

/3.0. väljaanne ET

Register

A

AGPS (Assisted GPS)	51
ajaveebid	47
Aktiivmärkmekd	73, 74
aku	
— eemaldamine	13
— energiatarbe vähendamine	84
— laadimine	9
— laetuse tähis	15
— paigaldamine	7
aku laadimine	9
algseaded	76
algseadete taastamine	76
andmesideühendused	
— sünkroonimine	44
andmete varundamine	79
antennid	11
automaatse lukustuse ooteaeg	76
autoriõigusekaitse	81
avakuva	20

B

Bluetooth	42
— andmeedastus	41
— andmete vastuvõtmine	41
— turvalisus	41
Bluetooth-ühendus	
— seadmete blokeerimine	43
brauser	46, 49
— järjehoidjad	46, 48
— lehtede sirvimine	46, 47
— seaded	49
— sisu otsimine	48
— turvalisus	49
— tööriistariba	47
— vahemälu	49

D

DRM (digitaalõiguste haldus)	81
------------------------------	----

E

edastamine	
— Bluetoothi kaudu	41
e-kiri	
— saatmine	34
ekraan	15
e-post	
— kaustad	38
— kontod	38
— kustutamine	37
— lugemine	37
— manused	37
— manuse lisamine	36
— otsing	37
— saatmine	36
— seaded	38
— seadistamine	35
— äraoleku teade	38
— ühenduse katkestamine	38
esitusloendid	63
ettelugemisteema	21

F

Facebook	31, 32
faiilhaldus	79
FM-raadio	64

G

GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	51
---------------------------------------	----

H

helistaja tunnus	29
helistamine	23
helisõnumid	34
helitugevuse reguleerimine	10
hüdaabikõned	88

häälabi		— sõidumarsruudid	59
Vt <i>ettelugemisteema</i>		— sünkroonimine	57
Häälestusviisard	19	— vaadete vahetamine	54
häälvalimine	26	kalender	69
I		— kirjete koostamine	69
IM (sõnumside)	38	— kohtumissetepanekud	69
Interneti-ühendus	46	— vaated	70
Vt ka <i>brauser</i>		kalkulaator	73
J		kanalid, uudised	47
jagamine, veeb	32	kaugkonfiguratsioon	80
järjehoidjad	48	kauglukustus	19
K		keel	
kaabel	44	— vahetamine	15
kaamera		Kell	
— pildistamine	65	— seaded	71
— pildistamisrežiim	65	kellaaeg ja kuupäev	70
— videorežiim	65	kellaja ja kuupäeva automaatne	
Kaardid	52	uuendamine	70
— asukoha andmed	55	kiirvalimine	26
— asukohtade saatmine	57	klahvid ja muud osad	7
— asukohtade teabe jagamine	57	klahvilukk	10
— aukohtade otsimine	54	klahvistik	
— hääljuhised	58	— lukuseaded	76
— kohtade korraldamine	56	kohalikud sündmused ja teenused	48
— kohtade salvestamine	56	konfiguratsiooniseaded	18
— kompass	53	kontaktid	
— kuvaelemendid	54	— haldamine	32, 33
— kõndimismarsruudid	59	— helinad	33
— Lemmikud	56	— kopeerimine	32
— liiklusteave	59	— piltide lisamine	33
— marsruutide kavandamine	55	— suhtlusvõrgustikes	31
— marsruutide korraldamine	56	— sünkroonimine	44
— marsruutide salvestamine	56	— tunnussõnad	32
— navigeerimine	59	kontaktiriba	20
— positsioonimine	52	konverentskõned	25
— sirvimine	53	koosolekud	37
		kuupäev ja kellaaeg	70
		kõned	
		— helistaja tunnus	29

— helistamine	23	muusikaotsing	63
— hädaabikõned	88	mootühikute teisendaja	73
— keeldumine	23	mootühikute teisendaja	73
— kiirvalimine	26	mälu	79
— konverentskõne	25	— veebi vahemälu	49
— koputus	29	mälukaart	8, 13
— kõnest keeldumine tekstisõnumiga	29	Märkmed	74
— piiramine	28		
— seaded	29	N	
— tüübi valimine	29	Nokia toeteave	83
— vastuvõtmine	23		
kõnede suunamine	28	O	
kõnepiirang	27	olekuteabeuendused	32
kõrvaklapid	10	operaator	
küpsised	49	— valimine	29
		otseteeklahvid	17
L		otsing	46
lehe ülevaade	47	— muusika	63
litsentsid	81	Ovi by Nokia	12
logi	27	Ovi Muusika	62
lubatud valiknumbrid	28	Ovi Pood	13
lukukood	76	Ovi Suite	12
lukustamine			
— klahvistik	76	P	
— seadme iselukustus	76	PDF-i lugeja	72
		peakomplekt	10
M		piiranguparool	18
maamärgid	60	pildid	
meediumid		— jagamine	32
— raadio	64	pimenduspiilt	20
meediumifailide jagamine võrgus	66	PIN	18
meediumifailide üleslaadimine	66	PIN-kood	
menüü	15	— vahetamine	76
menüüvaade	15	Pisivaade	47
MMS (mutimeediumisõnumite teenus)	34	pleier	
modem	40	— esitamine	62
multimeediumisõnumid	34	— muusika edastamine	64
muusika		profiilid	
— esitusloendid	63	— kohandamine	21

— koostamine	21
PUK	18
pääsukoodid	18

Q

Quickoffice	72
-------------	----

R

raadio	64
rakendus Abi	85
rakendused	78, 84
rakenduseseaded	76
randmepael	9
ringlussevõtt	86

S

salvesti	26
Say and Play	63
seaded	
— brauser	49
— kell	71
— klahvilukk	76
— konfiguratsioon	18
— kõned	29
— rakendused	76
— taastamine	76
— tarvikud	76
— võrk	29
seadmehaldur	80
seadme isikupärastamine	21
seadme lukustamine	19
seadme sisse- ja väljalülitamine	10
seadmete sidumine	42
signaalitugevuse tähis	15
SIM-kaart	
— eemaldamine	13
— paigaldamine	7
sisestuskeel	15
SMS (lühisõnumite teenus)	34

suhtlusvõrgustikud	31, 32
sõnastik	72
sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus	14
sõnumid	34
— kõnest keeldumise sõnumid	29
sünkroonimine	44

Z

Zip-failide haldur	74
--------------------	----

T

tarkvarauuendused	83, 84
tarvikud	
— seaded	76
taustpilt	20
teemad	20
— allalaadimine	20
tekst	
— sõnastikupõhine ehk ennustav sisestus	14
tekstisisestus	14
tekstsõnumid	
— saatmine	34
tugiteenused	83
turvakood	18
turvalisus	
— Bluetooth	41
— brauser	49
— seade ja SIM-kaart	76
turvamoodul	18
tähised	15

U

UPIN	18
UPIN-kood	
— vahetamine	76
USB-kaabel	44
uudistekanalid	47

uuendused		ühendusviisid	
— rakendused	83, 84	— andmesidekaabel	44
— seadme tarkvara	83, 84	— Bluetooth	41

V

vahemälu	49
vallasrežiim	18
valuutateisendaja	72
valuuta teisendaja	72
veebibrauser	
— järjehoidjad	48
vestlusteenused (IM)	38
videokeskus	
— allalaadimine	67
— vaatamine	67
Videokeskus	67
videoklippide	
— salvestamine	65
videokõned	24
— helistamine	23
— videokõnele lülitumine	23
video ühisvaatamine	24
— otsevideopildi ühisvaatamine	24
— videoklippide ühisvaatamine	24
Võrgusjaagamine	66
— postituste loomine	66
— teenuste aktiveerimine	66
— tellimine	66
võrk	
— seaded	29

A

äraolekuteate määramine	38
äratuskell	70

Ü

ühendused	
— arvutiühendus	40