

# **Manuale d'uso del Nokia C5-00**

Edizione 3.0

**Indice**

**Sicurezza 5**

Informazioni sul dispositivo	5
Applicazioni per l'ufficio	6
Servizi di rete	6

**Operazioni preliminari 7**

Tasti e componenti	7
Inserire la carta SIM e la batteria	8
Inserire una memory card	8
Cinturino da polso	9
Caricamento della batteria	9
Accendere e spegnere il dispositivo	10
Blocco della tastiera	10
Controllo del volume	10
Collegare un auricolare compatibile	11
Collegare un cavo dati USB	11
Posizioni delle antenne	11
Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo	12
Installare Ovi Suite	12
Ovi by Nokia	13
Informazioni su Ovi Store	13
Rimuovere una memory card	13
Rimuovere la batteria e la carta SIM	14

**Utilizzo di base 15**

Scrivere testo	15
Menu	16
Indicatori presenti sul display	16
Tasti di scelta rapida	18
Modo d'uso Offline	19
Codici di accesso	19
Impostazioni di configurazione	20
Configurazione guidata	20
Blocco remoto	20

**Personalizzare il dispositivo 22**

Schermata iniziale	22
Barra Contatti	22
Temi	22
Modi d'uso	23

**Telefono cellulare 25**

Come ch.	25
Risp. a chiam.	25
Esecuzione di una chiamata video	25
Rispondere o rifiutare una chiamata video	26
Requisiti per la condivisione di video	26
Condividere video live o clip video	27
Esecuzione di una chiamata in conferenza	28
Chiamate rapide	28
Chiamate a riconoscimento vocale	28
Registratore	29
Registro chiamate e dati	29
Blocco chiamate	30
Numeri consentiti	30
Deviazione chiamate	31
Impostazioni di chiamata	32
Impostaz. rete	32

**Rubrica 34**

Restare connessi con i propri amici in linea	34
Copiare schede Rubrica	35
Gestire nomi e numeri	35
Salvare e modificare nomi e numeri	36
Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica	36

**Messaggi 38**

Informazioni sui messaggi	38
Scrittura e invio di messaggi	38
E-mail	40
Informazioni sulla chat	43

<b>Connettività</b>	<b>44</b>	<b>Foto e video</b>	<b>73</b>
Connessione del computer ad Internet	44	Informazioni sulla Galleria	73
Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo	44	Condividi in linea	73
Bluetooth	45	Centro video Nokia	74
Cavo dati	48	<b>Gestione del tempo</b>	<b>76</b>
Sincronizzazione	49	Agenda	76
<b>Web</b>	<b>50</b>	Sveglia	77
Informazioni sul browser Web	50	Impostazioni dell'orologio	78
Navigare il Web	50	<b>Applicazioni per ufficio</b>	<b>79</b>
Informazioni sulla ricerca	51	Letto re PDF	79
Barra degli strumenti del browser	51	Dizionario	79
Spostarsi sulle pagine	51	Informazioni su Quickoffice	79
Feed e blog Web	52	Convertitore	79
Ricerca di contenuto	52	Calcolatrice	80
Preferiti	52	Note attive	80
Trovare eventi nelle vicinanze	53	Note	81
Svuotare la cache	53	Gestione zip	82
Terminare la connessione	53	<b>Impostazioni</b>	<b>83</b>
Protezione delle connessioni	53	Impostazioni dell'applicazione	83
Web, impostazioni	54	Protezione dispos./carta SIM	83
<b>Ricerca posizione</b>	<b>56</b>	Impostazioni accessori comuni	83
Informazioni sul GPS	56	Ripristino impostazioni originali	84
Sistema A-GPS (Assisted GPS)	56	<b>Gestione dati</b>	<b>85</b>
Mappe	57	Installazione di applicazioni	85
Punti di riferimento	66	Gestione file	86
Dati GPS	67	Gestione dispositivi	87
<b>Musica e audio</b>	<b>69</b>	Contenuti protetti	88
Musica Ovi	69	<b>Assistenza</b>	<b>90</b>
Letto re musicale	69	Assistenza	90
Radio FM	71	Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del dispositivo	90
<b>Fotocamera</b>	<b>72</b>	Prolungare la durata delle batterie	91
Scattare una foto	72	Guida integrata	92
Registrazione un clip video	72	<b>Proteggere l'ambiente</b>	<b>93</b>

## 4 Indice

---

Risparmiare energia	93
Riciclare	93

<b>Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto</b>	<b>93</b>
--	-----------

<b>Indice analitico</b>	<b>101</b>
-------------------------	------------

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

### ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

## IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

## Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz e reti UMTS 900 e 2100 MHz HSDPA e HSUPA. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.

**Avvertenza:**

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

**Applicazioni per l'ufficio**

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file sono supportati.

**Servizi di rete**


Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.


Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

## Operazioni preliminari

### Tasti e componenti

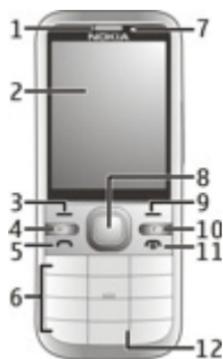

- 1 Altoparlante integrato
- 2 Display
- 3 Tasto di selezione sinistro
- 4 Tasto Schermata iniziale
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Tasti numerici
- 7 Obiettivo della fotocamera secondario
- 8 Tasto Navi™ (tasto di scorrimento)  
Può essere utilizzato anche per acquisire immagini.
- 9 Tasto di selezione destro
- 10 Tasto Cancella C
- 11 Tasto di accensione e spegnimento
- 12 Microfono

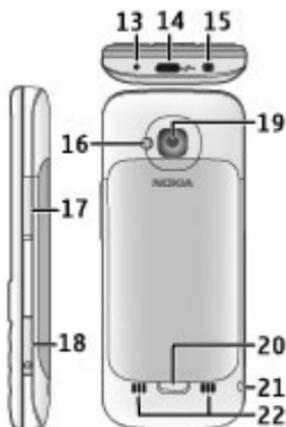

- 13 Connettore del caricabatterie
- 14 Connettore USB micro
- 15 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 16 Flash della fotocamera
- 17 Tasti del volume Possono essere utilizzati anche per ingrandire o ridurre le immagini quando si utilizza la fotocamera.
- 18 Alloggiamento memory card
- 19 Obiettivo principale della fotocamera
- 20 Pulsante di rilascio della cover posteriore
- 21 Foro per il cinturino da polso
- 22 Altoparlante



**Nota:** La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

### Inserire la carta SIM e la batteria


 **Importante:** Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.




- 1 Per rimuovere la cover posteriore del dispositivo, tirare il pulsante di rilascio (1) verso la parte inferiore del dispositivo e sollevare la cover per toglierla (2).




- 2 Rimuovere la batteria e far scorrere la carta SIM nell'apposito supporto. Assicurarsi che l'area di contatto sia rivolta verso il basso.

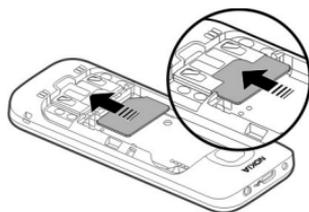

- 3 Inserire la batteria.

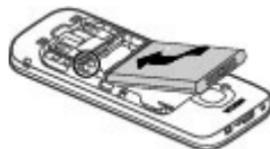

- 4 Per posizionare di nuovo la cover, allineare correttamente le alette superiori (1) e allineare la cover posteriore, quindi premere delicatamente verso il basso fino a bloccarla in posizione (2).

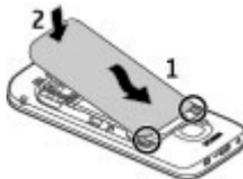

### Inserire una memory card

La memory card può essere fornita insieme al dispositivo ed essere già inserita.

- 1 Utilizzare l'unghia per aprire la cover dello slot della memory card.




- 2 Collocare la memory card nello slot con l'area di contatto rivolta verso l'alto.
- 3 Spingere delicatamente la memory card per bloccarla in posizione. Chiudere la cover dello slot.



### Cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

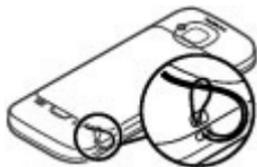


Potrebbe non essere incluso un cinturino da polso.

### Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il dispositivo per la prima volta.

Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

- 1 Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.

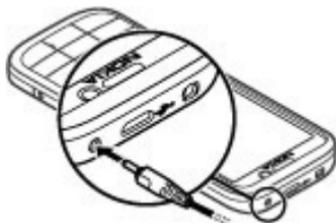

- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

**Suggerimento:** Se si dispone di vecchi caricabatterie compatibili Nokia, è possibile usarli con il dispositivo collegando l'adattatore per caricabatterie CA-44 al vecchio caricabatterie. L'adattatore è disponibile come accessorio separato.

### Caricamento USB

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. La durata della ricarica del dispositivo è maggiore quando si utilizza il cavo dati USB. L'efficienza della carica tramite USB varia notevolmente. In alcuni

casi, l'avvio della carica e l'inizio del funzionamento del dispositivo potrebbero richiedere un tempo molto lungo.

È anche possibile trasferire dati mentre si carica il dispositivo utilizzando il cavo dati USB.

- 1 Collegare un dispositivo USB compatibile al dispositivo utilizzando un cavo dati USB compatibile.

A seconda del tipo di dispositivo utilizzato per la carica, l'avvio dell'operazione potrebbe richiedere un po' di tempo.

- 2 Se il dispositivo è acceso, scegliere una delle opzioni della modalità USB disponibili sul display del dispositivo.

### Accendere e spegnere il dispositivo



Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per accendere e spegnere il dispositivo. Premere per breve tempo il tasto di accensione e spegnimento per terminare una chiamata o chiudere un'applicazione.

Se viene chiesto un codice PIN, inserirlo e selezionare **OK**.

Se viene chiesto un codice di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. L'impostazione predefinita del codice di protezione è 12345.

Per impostare il fuso orario, l'ora e la data corretti, selezionare il paese in cui ci si trova e inserire l'ora e la data locali.

### Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera nella Schermata iniziale, premere il tasto di selezione sinistro e \* in meno di 1,5 secondi.

Per configurare il dispositivo in modo che la tastiera venga bloccata automaticamente dopo un determinato periodo di tempo, scegliere  >

**Impostazioni e Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera** > **Definito dall'utente**, quindi selezionare il tempo desiderato.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere \*. Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

### Controllo del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante integrato o il volume dell'altoparlante durante una chiamata o mentre si ascolta un file audio, utilizzare i tasti del volume.

Per attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Altoparlant. o Telefono**.



### Avvertenza:


L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.



### Collegare un auricolare compatibile

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

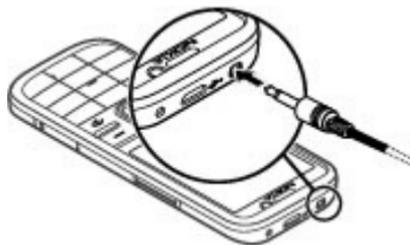

### Collegare un cavo dati USB

Collegare un cavo dati USB compatibile al connettore USB.

Per selezionare la modalità di connessione USB predefinita o cambiare la modalità attiva, scegliere  > **Impostazioni e Connettiv.** > **USB** > **Modalità di conness. USB**, quindi selezionare la modalità desiderata.

Per selezionare se attivare automaticamente la modalità predefinita, scegliere **Richiesta alla conn..**

### Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



### Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo

Selezionare  > **Impostazioni** > **Trasfer. dati**.

Con l'applicazione per il trasferimento dati è possibile trasferire contenuto, ad esempio schede Rubrica, tra due dispositivi Nokia compatibili.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile anche sincronizzare i dati tra l'altro dispositivo e il dispositivo in uso. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline.

È necessario che l'altro dispositivo supporti la connettività Bluetooth.

### Trasferire contenuto

Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta:

- 1 Attivare la connettività Bluetooth in entrambi i dispositivi:
- 2 Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro

dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

In alcuni modelli, l'applicazione di trasferimento dati viene inviata all'altro dispositivo tramite messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

- 3 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso.

La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare il trasferimento e riprenderlo in un momento successivo.

La sincronizzazione è bidirezionale, pertanto saranno presenti gli stessi dati in entrambi i dispositivi. Se un elemento viene eliminato da un dispositivo, verrà eliminato anche dall'altro durante la sincronizzazione. Gli elementi eliminati con la sincronizzazione non possono essere ripristinati.

Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

### Installare Ovi Suite

L'applicazione per PC Nokia Ovi Suite consente di accedere facilmente ai file sul

proprio Nokia C5-00, su altri dispositivi Nokia e su Ovi, da un'unica vista. È possibile trasferire e sincronizzare messaggi, schede Rubrica, foto, brani musicali e altro ancora tra il computer e il dispositivo in uso. È inoltre possibile registrare un account Nokia, condividere le proprie foto su Ovi, aggiornare il software del dispositivo, scaricare mappe e mantenere i propri contenuti sicuri e accessibili.

Per ulteriori informazioni, visitare l'area di supporto all'indirizzo [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Per informazioni su come installare Ovi Suite, consultare l'opuscolo allegato.

Se non si desidera installare Ovi Suite, è possibile eliminare i file di installazione dalla memory card per aumentare la quantità di memoria disponibile.

### Ovi by Nokia

 Con Ovi by Nokia è possibile trovare nuovi luoghi e servizi e restare in contatto con i propri amici. Ad esempio, è possibile effettuare quanto segue:

- Scaricare giochi, applicazioni, video e toni di chiamata sul dispositivo
- Trovare la strada giusta con il servizio di navigazione a piedi e in auto gratuito, pianificare viaggi e visualizzare località su una mappa
- Scaricare musica

Alcuni elementi sono gratuiti, mentre altri prevedono un costo.

I servizi disponibili potrebbero variare anche in base al paese o alla regione e non tutte le lingue sono supportate.

Per accedere ai servizi Ovi di Nokia, visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com) e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni, accedere alla sezione del supporto all'indirizzo [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Informazioni su Ovi Store

 Con Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini, temi e toni di chiamata sul proprio telefono cellulare. Alcuni elementi sono gratuiti, altri possono essere acquistati con carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento varia in base al paese di residenza e al fornitore di servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.

Selezionare  oppure visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Rimuovere una memory card

 **Importante:** Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

- 1 Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card** > Sì.
- 2 Aprire la cover dello slot della memory card.
- 3 Premere delicatamente la memory card per sbloccarla.

## 14 Operazioni preliminari

---


- 4 Estrarre la memory card e selezionare **OK**.
- 5 Chiudere la cover dello slot.

### **Rimuovere la batteria e la carta SIM**


- 1 Per rimuovere la cover posteriore del dispositivo, tirare il pulsante di rilascio (1) verso la parte inferiore del dispositivo e sollevare la cover per toglierla (2).



- 2 Rimuovere la batteria.

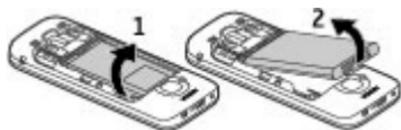

- 3 Estrarre delicatamente la carta SIM dall'apposito fermo.

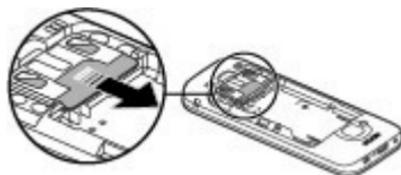

## Utilizzo di base

### Scrivere testo

#### Metodo di scrittura tradizionale

**Abc** indica il metodo di scrittura tradizionale.

**ABC** e **abc** indicano le lettere maiuscole e minuscole. **Abc** indica che la prima lettera della frase è scritta in maiuscolo e tutte le altre lettere sono scritte automaticamente in minuscolo.

**123** indica la modalità numerica.

Per scrivere il testo con la tastiera, premere ripetutamente un tasto numerico (da 2 a 9) finché non viene visualizzato il carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto. Se la lettera successiva si trova sul tasto appena utilizzato, attendere che venga visualizzato il cursore, quindi immettere la lettera.

Per inserire un numero, tenere premuto il tasto numerico.

Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa e da una modalità di carattere a un'altra, premere #.

Per eliminare un carattere, premere il tasto Cancella. Tenere premuto il tasto Cancella per eliminare più caratteri.

Per immettere i segni di punteggiatura più comuni, premere ripetutamente **1** finché non viene visualizzato il segno di punteggiatura desiderato.

Per aggiungere caratteri speciali, tenere premuto \*.

Per aggiungere uno smile, premere \* e selezionare **Altre faccine**, quindi scegliere uno smile.

Per inserire uno spazio, premere **0**. Per inserire un'interruzione di riga, premere tre volte **0**.

#### Metodo di scrittura intuitivo

- 1 Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, premere # due volte velocemente. La scrittura facilitata viene attivata o disattivata per tutti gli editor del dispositivo.  indica che la scrittura facilitata è attivata.
- 2 Per scrivere la parola desiderata, premere i tasti da **2 a 9**. Per ogni lettera premere ogni tasto una sola volta.
- 3 Una volta scritta la parola corretta, scorrere verso destra per confermarla oppure premere **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, premere \* più volte per visualizzare le parole corrispondenti nel dizionario.

Se la parola è seguita dal carattere ?, significa che la parola che si intende scrivere non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola (massimo 32 lettere) utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la parola

nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

Scrivere la prima parte di una parola composta; scorrere verso destra per confermarla. Scrivere la seconda parte della parola composta. Per completare la parola composta, premere **0** per aggiungere uno spazio.

### Modifica della lingua di scrittura

Durante la scrittura di testo è possibile cambiare la lingua. Dopo avere cambiato la lingua di scrittura, se ad esempio si preme più volte **6** per raggiungere un carattere specifico, l'ordine dei caratteri sarà diverso.

Se si scrive del testo utilizzando l'alfabeto non latino e si desidera invece scrivere con caratteri latini, ad esempio indirizzi e-mail o Web, potrebbe essere necessario cambiare la lingua di scrittura. Per cambiare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni > Opzioni di input > Lingua scrittura** e una lingua di scrittura che utilizzi caratteri latini.

### Copiare ed eliminare il testo

- 1 Per selezionare lettere e parole, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso sinistra o verso destra. Per selezionare righe di testo, tenere premuto **#** e contemporaneamente scorrere verso l'alto o verso il basso.
- 2 Per copiare il testo, tenere premuto **#** e contemporaneamente selezionare **Copia**.  
Per eliminare il testo selezionato, premere il tasto **C**.

- 3 Per incollare il testo, selezionare la posizione desiderata, tenere premuto **#** e contemporaneamente scegliere **Incolla**.

### Menu

Premere .

Nel menu è possibile accedere alle funzioni presenti sul dispositivo.

Per aprire un'applicazione o una cartella, selezionare l'elemento.

Se si modifica l'ordine delle funzioni nel menu, l'ordine può differire dall'ordine predefinito descritto nel presente manuale d'uso.

Per selezionare o deselezionare un elemento nelle applicazioni, premere **#**.

Per cambiare la vista Menu, selezionare **Opzioni > Cambia vista menu**.

Per chiudere un'applicazione o una cartella, selezionare **Opzioni > Esci**.

Per visualizzare e passare da un'applicazione aperta a un'altra, tenere premuto il tasto Schermata iniziale e selezionare un'applicazione.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

### Indicatori presenti sul display



Il dispositivo viene utilizzato in una rete 3G o in una rete GSM (servizio di rete). L'indicatore a barre accanto all'icona indica la potenza del segnale della rete nella posizione

- corrente. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.
- 3.5G** Il servizio di rete HSDPA (high-speed packet access downlink)/HSUPA (high-speed uplink packet access) è attivato nella rete 3G.
- X** È stato attivato il modo d'uso Offline e il dispositivo non è connesso a una rete cellulare.
- B** Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.
- M** Sono presenti messaggi non letti nella cartella Ricevuti in Messaggi. Se l'indicatore lampeggia, significa che la cartella Ricevuti è piena ed è necessario rimuovere i vecchi messaggi per poterne ricevere di nuovi.
- @** Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.
- ↑** Nella cartella In uscita dell'applicazione Messaggi sono presenti messaggi da inviare.
- U** Sono presenti chiamate senza risposta.
- K** I tasti del dispositivo sono bloccati.
- 🔔** È attivo un allarme.
- 📶** È stato attivato il modo d'uso Silenzioso e il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.
- 📶** È attiva la connettività Bluetooth.
- 📶** È stata stabilita una connessione Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
- 📶** È disponibile una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  
 indica che la connessione è attiva.  
 indica che la connessione è in attesa.
- 📶** È disponibile una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete).  
 indica che la connessione è attiva.  
 indica che la connessione è in attesa.
- 📶** È disponibile una connessione dati a pacchetto 3G (servizio di rete).  
 indica che la connessione è attiva.  
 indica che la connessione è in attesa.
- 📶** Una connessione HSDPA/HSUPA (servizio di rete) è supportata e disponibile. L'icona può variare a seconda delle aree.  
 indica che la connessione è attiva.  
 indica che la connessione è in attesa.

-  Il dispositivo è collegato a un computer mediante un cavo dati USB.
- 2** La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).
-  Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.
-  Al dispositivo è collegato un auricolare o un loopset.
-  Al dispositivo è collegato un kit veicolare vivavoce.
-  Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

Potrebbero inoltre essere visualizzati altri indicatori.

### Tasti di scelta rapida

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

### Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.
-----------------------------------	--

*	Tenere premuto per attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
#	Tenere premuto per attivare o disattivare il modo d'uso Silenzioso.
Tasto di chiamata	Premere una volta per visualizzare un elenco delle ultime chiamate effettuate.
 Tasto Schermata iniziale	Premere per accedere alla Schermata iniziale da un'applicazione aperta.  Tenere premuto per passare da un'applicazione aperta all'altra.

### Schermata iniziale

Tasto di selezione sinistro + *	Attiva e disattiva il blocco del tastierino numerico e della tastiera.
Tasto di chiamata	Apre il registro delle chiamate.
 Tasto Schermata iniziale	Aprire il menu principale.
0	Tenere premuto per aprire la propria pagina iniziale nel browser Web.
1	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.

Tasto numerico (2-9)	Consente di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare  > <b>Impostazioni e Telefono &gt; Chiamate &gt; Chiamata rapida.</b>
----------------------	---

### Modo d'uso Offline

Per attivare rapidamente il modo d'uso Offline, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Per passare a un altro modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionarne un altro.

Quando il modo d'uso Offline è attivo, tutte le connessioni che utilizzano le frequenze radio vengono chiuse. Tuttavia, è possibile utilizzare il dispositivo senza una carta SIM e ascoltare la radio o la musica. Spegnerne il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili.



**Importante:** Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando il modo d'uso. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

### Codici di accesso

Selezionare  > **Impostazioni**.

Per definire la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione da parte del dispositivo, selezionare **Generale > Protezione > Telefono e carta SIM**, quindi:

- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) possono essere forniti con la carta SIM (USIM). Se si inserisce il codice PIN per tre volte di seguito in modo errato, verrà chiesto di fornire il codice PUK. Se non si dispone dei codici, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.
- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali presenti nel dispositivo potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.

- La password di blocco è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).

### Impostazioni di configurazione

Prima di utilizzare i messaggi multimediali, l'e-mail, la sincronizzazione, lo streaming e il browser, è necessario impostare le opzioni di configurazione corrette sul dispositivo. Le impostazioni del browser, dei messaggi multimediali, del punto di accesso e di streaming potrebbero configurarsi automaticamente in base alla carta SIM in uso. In caso contrario, è possibile utilizzare l'applicazione Configurazione guidata. È possibile ricevere le impostazioni tramite un messaggio di configurazione da salvare sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al fornitore di servizi o al più vicino rivenditore Nokia autorizzato.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione, se le impostazioni non vengono automaticamente salvate e attivate, viene visualizzato **1 nuovo messaggio**. Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Opzioni > Salva**. Potrebbe essere necessario inserire un codice PIN comunicato dal fornitore di servizi.

### Configurazione guidata

La Configurazione guidata consente di definire le impostazioni di connessione ed e-mail. La disponibilità delle voci nella Configurazione guidata dipende dalle funzionalità del dispositivo, dalla carta

SIM, dal fornitore del servizio e dai dati nel database della Configurazione guidata.

Selezionare  > **Impostazioni > Cf. guidata**.

Per ottenere risultati ottimali quando si utilizza la Configurazione guidata, lasciare la carta SIM inserita nel dispositivo. Se la carta SIM non è inserita, seguire le istruzioni sul display.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

**Operatore** — Consente di definire le impostazioni specifiche dell'operatore, ovvero MMS, Internet, WAP e streaming.

**Config. e-mail** — Consente di configurare un account POP, IMAP o Mail for Exchange.

**Condivis. video** — Consente di configurare le impostazioni della condivisione video.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

### Blocco remoto

È possibile bloccare il dispositivo mediante un SMS inviato da un altro dispositivo. Per consentire il blocco remoto del dispositivo e definire il messaggio di blocco da utilizzare, selezionare  > **Impostazioni > Impostazioni > Generale > Protezione e Telefono e carta SIM > Blocco telefono remoto**. Dopo avere inserito il messaggio, selezionare **OK**. Il messaggio può avere una lunghezza massima di 20 caratteri.

Per bloccare il dispositivo, inviare il messaggio di blocco al proprio numero di

telefono cellulare. Per sbloccare successivamente il dispositivo, selezionare **Sblocca** e inserire il codice di protezione.

### Personalizzare il dispositivo

#### Schermata iniziale

Dopo l'accensione e la registrazione nella rete il dispositivo si trova nella Schermata iniziale ed è pronto per essere utilizzato.

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto di chiamata.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Per utilizzare i comandi vocali o la chiamata a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di selezione destro.

Per modificare il modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per stabilire una connessione Web, tenere premuto **0**.

Per modificare la Schermata iniziale, selezionare  > **Impostazioni e Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby**, quindi:

**Tema standby** — Consente di selezionare un tema per la Schermata iniziale.

**Collegamenti** — Consente di aggiungere collegamenti ad applicazioni o eventi oppure di associare collegamenti al tasto di scorrimento, in base al tema della Schermata iniziale selezionato.

#### Barra Contatti

Per aggiungere una scheda alla Schermata iniziale, selezionare l'icona Aggiungi schede e una scheda dall'elenco.

Per creare una nuova scheda, selezionare **Opzioni** > **Nuovo contatto**, immettere i dettagli e scegliere **Fine**. È anche possibile aggiungere un'immagine alle informazioni della scheda.

Per aggiungere un feed Web alla scheda, selezionare l'icona Aggiungi feed, scegliere il feed desiderato dall'elenco, quindi selezionare **Fine**.

Per creare un nuovo feed, selezionare **Opzioni** > **Nuovo feed**.

Per aggiornare un feed, selezionare **Aggiorna**.

Per rimuovere una scheda dalla Schermata iniziale, nella vista relativa alle informazioni, selezionare l'icona Impostazioni, quindi scegliere **Rimuovi**.

#### Temi

##### Modifica del tema del display

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Temi generici** — Consente di cambiare il tema utilizzato in tutte le applicazioni.

**Vista menu** — Consente di cambiare il tema utilizzato nel menu principale.

**Menu rapido** — Consente di cambiare il tema utilizzato nella Schermata iniziale.

**Sfondo** — Consente di cambiare l'immagine di sfondo della Schermata iniziale.

**Risparm. energ.** — Consente di selezionare un'animazione per la modalità di risparmio energetico.

**Foto chiamata** — Consente di cambiare l'immagine visualizzata durante le chiamate.

Per attivare o disattivare gli effetti del tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

### Download tema

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi**.

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** > **Download temi** > **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**. Specificare l'indirizzo Web da cui si desidera scaricare il tema. Completato il download del tema, è possibile riprodurlo in anteprima o attivarlo.

Per riprodurre un'anteprima del tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

### Tema conversazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Temi e Menu rapido** > **Tema audio**.

Quando viene attivato il tema audio, viene visualizzato nel Menu rapido un elenco di funzioni supportate. Quando si scorrono le varie funzioni, il dispositivo le legge ad alta voce. Selezionare la funzione desiderata.

Per ascoltare le voci della Rubrica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Rubrica**.

Per ascoltare le informazioni sulle chiamate perse e ricevute e sui numeri composti, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Chiam. recenti**.

Per effettuare una chiamata immettendo il numero di telefono, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Composiz. num.** e i numeri desiderati. Per immettere un numero di telefono, digitare le cifre una ad una.

Per chiamare la segreteria telefonica, selezionare **Funzionalità chiam.** > **Segreteria telef.**

Per utilizzare i comandi vocali per effettuare una chiamata, selezionare **Comandi vocali**.

Se si desidera che i messaggi ricevuti vengano letti ad alta voce, selezionare **Lettore messaggi**.

Per ascoltare l'ora corrente, selezionare **Orologio**. Per ascoltare la data corrente, scorrere verso il basso.

Se l'allarme dell'Agenda scade mentre si utilizza l'assistenza vocale, l'applicazione legge il testo dell'allarme dell'agenda ad alta voce.

Per ascoltare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

### Modi d'uso

Selezionare  > **Impostazioni** > **Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display in modalità standby. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Personalizza**.

Per attivare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni** > **Attiva**.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, in modalità standby viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni** > **Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di

radiofrequenza tra il dispositivo e la rete cellulare vengono ostacolati. Se si tenta di inviare un messaggio, questo verrà inserito nella cartella In uscita e verrà inviato solo quando sarà attivato un altro modo d'uso.

È inoltre possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM. Se la carta SIM viene rimossa, il modo d'uso Offline si attiva.



**Importante:** Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando il modo d'uso. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Quando si utilizza il modo d'uso Offline, è comunque possibile usare la connettività Bluetooth. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e utilizza una connessione Bluetooth.

## Telefono cellulare

### Come ch.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero di telefono, incluso il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto di chiamata.

**Suggerimento:** Per le chiamate internazionali, aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero di telefono.

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, aprire le schede. Immettere le prime lettere del nominativo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata utilizzando il registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per regolare il volume di una chiamata attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per passare da una chiamata vocale a una chiamata video, selezionare **Opzioni > Commuta a chiam. video**. Il dispositivo termina la chiamata vocale ed effettua una chiamata video al destinatario.

### Risp. a chiam.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata anziché rispondere a una chiamata, selezionare **Muto**.

Mentre è in corso una chiamata ed è attivata la funzione di avviso di chiamata (servizio di rete), premere il tasto **Chiama** per rispondere a una nuova chiamata in arrivo. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

### Esecuzione di una chiamata video

Per effettuare una chiamata video, immettere il numero di telefono o selezionare il destinatario dall'elenco Rubrica, quindi **Opzioni > Chiama > Chiamata video**. Durante la chiamata video, la fotocamera del dispositivo è attivata. Se la fotocamera è già in uso, l'invio del video è disattivato. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare a sua volta un video, viene invece visualizzata un'immagine statica. Per

definire l'immagine inviata dal dispositivo al posto del video, selezionare  > **Impostazioni e Telefono > Chiamate > Foto in chiamata video.**

Per disattivare l'invio di audio, video o video e audio, selezionare **Opzioni > Disattiva > Invio di audio, Invio di video o Invio di audio e video.**

Per regolare il volume di una chiamata video attiva, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Per utilizzare l'altoparlante, selezionare **Opzioni > Attiva altoparlante.** Per disattivare l'altoparlante e utilizzare il ricevitore, selezionare **Opzioni > Attiva telefono.**

Per invertire la posizione delle immagini, selezionare **Opzioni > Scambia immagini.**

Per ingrandire l'immagine sul display, selezionare **Opzioni > Zoom** e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per terminare la chiamata video ed effettuare una nuova chiamata vocale allo stesso destinatario, selezionare **Opzioni > Commuta a ch. vocale.**

### Rispondere o rifiutare una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

Per rispondere alla chiamata video, premere il tasto di chiamata. Verrà

visualizzato il messaggio **Inviare l'immagine video al chiamante?**

Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì.**

Se non si attiva la chiamata video, viene trasmessa solo la voce del chiamante. Uno schermo grigio sostituisce l'immagine video. Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del dispositivo in uso, selezionare  > **Impostazioni e Telefono > Chiamate > Foto in chiamata video.**

Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

### Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessario che entrambi le parti dispongano di una connessione 3G. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso del servizio stesso, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la condivisione video, accertarsi di quanto segue:

- Sono state definite le impostazioni di connessione uno a uno corrette, è stato accettato un invito per la condivisione di video o è in corso una chiamata
- Si dispone di una connessione 3G attiva e ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete 3G, la

condivisione si interrompe ma la chiamata vocale continua.

- Sia il mittente che il destinatario hanno eseguito la registrazione alla rete 3G. Se si invita a una sessione di condivisione una persona, il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

### Opzioni disponibili durante la condivisione di video

-  Consente di eseguire lo zoom del video (disponibile solo per il mittente).
-  Consente di regolare la luminosità (disponibile solo per il mittente).
-  Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.
-  Consente di attivare e disattivare l'altoparlante.
-  Consente di mettere in pausa e riprendere la condivisione di video.
-  Consente di passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario).

### Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

- 1 Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.  
Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.  
Il dispositivo verifica se il clip video deve essere convertito. In questo caso, la conversione avviene automaticamente.
- 2 Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nell'elenco Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare

- 3 Per interrompere la condivisione del video, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione della memoria in cui è stato salvato il video. Per definire la posizione di memoria preferita, selezionare  > **Impostazioni** e

### Connessione > Condis. video > Memoria salvat. preferita.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la condivisione, nella modalità standby, selezionare **Opzioni > Riprendi condivisione.**

### Esecuzione di una chiamata in conferenza

- 1 Per effettuare una chiamata in conferenza (servizio di rete), digitare il numero di telefono di un partecipante, quindi premere il tasto Chiama.
- 2 Quando il partecipante risponde, selezionare **Opzioni > Nuova chiamata.**
- 3 Dopo aver chiamato tutti i partecipanti, selezionare **Opzioni > Conferenza** per unire tutte le chiamate in una chiamata in conferenza.

Per disattivare il microfono del dispositivo durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Disattiva microfono.**

Per escludere un partecipante dalla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni > Conferenza > Scollega partecipante** e il partecipante.

Per parlare in privato con un partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni > Conferenza > Privata** e il partecipante.

### Chiamate rapide

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Telefono > Chiamate > Chiamata rapida.**

La funzione per le chiamate rapide consente di effettuare una chiamata tenendo premuto un tasto numerico in modalità standby.

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Sì.**

Per assegnare un tasto numerico a un numero telefonico, selezionare  > **Impostazioni > Ch. rapida.**

Scorrere fino al tasto numerico desiderato (2 - 9) visualizzato sul display, quindi selezionare **Opzioni > Assegna.**

Selezionare il numero desiderato nella Rubrica.

Per eliminare il numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni > Rimuovi.**

Per modificare un numero di telefono associato a un tasto numerico, passare al tasto di chiamata rapida e selezionare **Opzioni > Cambia.**

### Chiamate a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella Rubrica.



**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente

rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

- 1 Nel Menu rapido tenere premuto il tasto di selezione destro. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**.
- 2 Pronunciare il nominativo della scheda che si desidera chiamare. Se si riesce a stabilire la chiamata a riconoscimento vocale, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti a quello pronunciato. Il telefono cellulare riprodurrà il comando vocale del primo nominativo corrispondente nell'elenco. Se non si tratta del comando corretto, selezionare un'altra voce.

## Registratore



È possibile utilizzare il registratore per registrare memo vocali e conversazioni telefoniche. È possibile anche inviare clip audio agli amici.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Registraz.**

### Registrare un clip audio

Selezionare .

### Interrompere la registrazione di un clip audio

Selezionare .

### Ascoltare il clip audio

Selezionare .

### Inviare una clip audio sotto forma di messaggio

Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

### Registrare una conversazione telefonica

Aprire il registratore mentre è in corso una chiamata vocale e selezionare . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

### Selezionare la qualità di registrazione o il percorso in cui salvare i clip audio

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

## Registro chiamate e dati

Selezionare  > **Registro**.

Per visualizzare le chiamate recenti senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Chiamate recenti**.

**Suggerimento:** Per visualizzare i numeri composti in modalità standby, premere il tasto di chiamata.

Per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate da e verso il dispositivo, selezionare **Durata chiamata**.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto**.

### Blocco chiamate

Selezionare  > **Impostazioni e Telefono** > **Blocco chiamate**.

È possibile bloccare le chiamate che è possibile effettuare o ricevere con il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate ha effetto su tutti i tipi di chiamata.

Selezionare una delle seguenti impostazioni di blocco delle chiamate:

**Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.

**Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.

**Chiamate internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso aree o paesi stranieri.

**Chiamate entranti se in roaming** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.

**Chiamate internazionali tranne a proprio paese** — Consente di bloccare le chiamate verso aree o paesi stranieri, mentre le chiamate verso il proprio paese sono consentite.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare un'opzione di blocco, quindi **Opzioni** > **Disattiva tutti i blocchi**.

Per cambiare la password utilizzata per il blocco delle chiamate vocali e fax, selezionare **Opzioni** > **Cambia pswd di blocco**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per dettagli, contattare il fornitore di servizi.

### Numeri consentiti

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare  > **Rubrica e Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai

numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Attiva numeri consentiti o Disattiva num. consentiti** — Consente di attivare o disattivare i numeri consentiti.

**Nuova scheda SIM** — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.

**Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

### Deviazione chiamate

Selezionare  > **Impostazioni e Telefono** > **Deviazione ch..**

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di chiamate da deviare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

**Tutte le chiamate vocali o Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali o fax entranti. Non è possibile rispondere a tutte le chiamate, ma solo deviarle a un altro numero.

**Se occupato** — Consente di deviare le chiamate entranti se si ha una chiamata attiva.

**Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate entranti dopo che il dispositivo ha squillato per un periodo di tempo specificato. Selezionare per quanto tempo il dispositivo deve squillare prima che la chiamata venga deviata.

**Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o quando si trova in una zona priva di copertura di rete.

**Se non disponibile** — Consente di deviare le chiamate se si ha una chiamata attiva, se non si risponde oppure se il dispositivo è spento o si trova in una zona senza copertura.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni** > **Attiva** > **Ad altro numero**. Immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per controllare lo stato corrente della deviazione, selezionare l'opzione di deviazione, quindi **Opzioni** > **Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, selezionare l'opzione di deviazione e quindi **Opzioni > Disattiva**.

### Impostazioni di chiamata

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Telefono > Chiamate**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

**Invio proprio numero** — Consente di visualizzare alla persona chiamata il numero telefonico del chiamante.

**Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di chiamate entranti nel corso di un'altra chiamata (servizio di rete).

**Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di rifiutare una chiamata e inviare un SMS al chiamante.

**Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard che viene inviato ogni volta che si rifiuta una chiamata.

**Proprio video in ch. ricev.** — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.

**Foto in chiamata video** — Consente di visualizzare un'immagine statica se il video non viene inviato durante una chiamata video.

**Richiamo automatico** — Consente di configurare il dispositivo affinché effettui fino a 10 tentativi di chiamata dopo un tentativo non riuscito. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.

**Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.

**Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata al termine.

**Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.

**Rispondi con ogni tasto** — Consente di attivare la risposta con un tasto qualsiasi.

**Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.

**Cambio linea** — Consente di impedire la selezione della linea (servizio di rete), se l'opzione è supportata dalla carta SIM. Per cambiare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.

### Impostaz. rete

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Telefono > Rete**.

Per selezionare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete** e **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. In modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.

**Suggerimento:** La selezione della rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per selezionare l'operatore, selezionare **Selezione operatore e Manuale** per scegliere dalle reti disponibili o **Automatica** per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente la rete.

Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella > Attivo**.

## Rubrica

### Restare connessi con i propri amici in linea

È possibile sincronizzare le informazioni sui contatti presenti sul dispositivo con i propri contatti su Facebook. È anche possibile creare un nuovo account Facebook direttamente dal dispositivo.

Quando si consente la sincronizzazione, nell'applicazione Rubrica sul dispositivo sarà possibile vedere le informazioni sul profilo Facebook dei propri contatti, come foto e aggiornamenti dello stato. Si viene anche informati sul numero di contatti che sono stati sincronizzati.

Dopo la sincronizzazione, nel profilo degli amici appare l'icona Rubrica  ed è possibile chiamare e inviare messaggi anche utilizzando l'applicazione Facebook.

La sincronizzazione dei contatti e il recupero degli aggiornamenti dello stato sono servizi di rete. Potrebbero essere applicati costi di roaming e di trasmissione dati. Se il servizio di social network non è disponibile o non funziona correttamente, potrebbe non essere possibile sincronizzare o recuperare gli aggiornamenti dello stato.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune aree.

### Collegare gli amici online al proprio elenco dei contatti

È possibile collegare i profili degli amici su Facebook alle rispettive informazioni sui contatti nel dispositivo in uso. Sarà quindi possibile visualizzare gli aggiornamenti di stato più recenti degli amici nell'elenco dei contatti e contattarli tramite l'applicazione Facebook.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Facebook**.

Al primo utilizzo dell'applicazione Facebook, verrà richiesto di sincronizzare l'applicazione con Rubrica per collegare gli amici su Facebook al proprio elenco dei contatti.

Per sincronizzare l'applicazione Facebook in un secondo tempo, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ricollega tutti i contatti** > **Collega**.

### Collegare un contatto manualmente

- 1 Selezionare  > **Rubrica**.
- 2 Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Facebook** > **Collega con amico**.
- 3 Nell'applicazione Facebook selezionare l'amico, quindi scegliere **Collega**.

**Suggerimento:** È possibile collegare gli amici su Facebook all'elenco dei contatti anche a partire dall'applicazione Facebook.

### Rimuovere il collegamento

- 1 Selezionare  > **Rubrica**.

- 2 Selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Facebook > Elimina collegamento**.

### Interagire con gli amici online

È possibile interagire con i contatti Facebook nell'applicazione Facebook sul dispositivo. Ad esempio, è possibile chiamare o inviare un SMS a un contatto da Facebook, aggiornare lo stato su Facebook, commentare lo stato dell'amico online o caricare le foto su Facebook.

### Commentare e aggiornare lo stato

Per tenersi in contatto con gli amici, è possibile esprimere commenti sugli aggiornamenti del loro stato e leggere i commenti di altre persone. È anche possibile aggiornare il proprio stato.

### Aggiungere un commento

- 1 Selezionare  > **Applicazioni > Facebook**.
- 2 Aprire l'aggiornamento che si desidera commentare, andare al campo del commento e selezionare **Commenta**.
- 3 Scrivere il commento e selezionare **Commenta**.

**Suggerimento:** Per commentare tramite Rubrica, aprire il profilo dell'amico e selezionare l'aggiornamento dello stato.

### Aggiornare il proprio stato

- 1 Selezionare  > **Applicazioni > Facebook**.
- 2 Aprire il proprio profilo e selezionare **Modifica**.
- 3 Scrivere l'aggiornamento del proprio stato e selezionare **Condividi**.

### Caricare una foto su Facebook

È possibile scattare una foto e caricarla su Facebook direttamente dal dispositivo.

Selezionare  > **Applicazioni > Facebook**.

- 1 Accedere al proprio profilo e selezionare .
- 2 Selezionare **Seleziona foto da galleria**, la foto e **Carica**.
- 3 Scrivere una descrizione e selezionare **Carica**.

**Suggerimento:** È anche possibile selezionare l'opzione **Scatta una foto** per scattare una nuova foto.

### Copiare schede Rubrica

Selezionare  > **Rubrica**.

Quando si apre la l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

### Iniziare a copiare

Selezionare **OK**.

### Annullare la copia

Selezionare **Annulla**.

Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

### Gestire nomi e numeri

Selezionare  > **Rubrica**.

**Eliminare una scheda Rubrica**

Andare a una scheda e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

**Eliminare più schede Rubrica**

- 1 Per selezionare una scheda Rubrica per l'eliminazione, andare alla scheda e scegliere **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona**.
- 2 Per eliminare le schede Rubrica selezionate, scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

**Copiare una scheda Rubrica**

Andare a una scheda e scegliere **Opzioni** > **Copia**, quindi la posizione desiderata.

**Inviare una scheda Rubrica a un altro dispositivo**

Selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Visualizza dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto visita**.

**Ascoltare il nome vocale associato a una scheda Rubrica**

Selezionare la scheda Rubrica e scegliere **Opzioni** > **Visualizza dettagli** > **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Durante l'immissione di contatti o la modifica di comandi vocali, non utilizzare nomi molto brevi o simili per contatti o comandi diversi.

L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

**Salvare e modificare nomi e numeri**

Selezionare  > **Rubrica**.

**Aggiungere una nuova scheda alla Rubrica**

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
- 2 Compilare i campi appropriati e selezionare **Fine**.

**Modificare una scheda Rubrica**

Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Visualizza dettagli** > **Opzioni** > **Modifica**.

**Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica**

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine o un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata, il dispositivo riproduce il tono di chiamata associato e visualizza il testo di chiamata o la foto corrispondente, se il numero di telefono del chiamante viene trasmesso insieme alla chiamata e riconosciuto dal dispositivo.

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede della Rubrica, selezionare la scheda o il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** > **Visualizza dettagli** > **Opzioni** > **Tono di chiamata**, quindi un tono di chiamata.

Per definire il testo di chiamata per una scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Visualizza dettagli** > **Opzioni** > **Aggiungi testo chiam..**

Immettere il testo di chiamata e selezionare **OK**.

- 1 Per aggiungere una foto a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Visualizza dettagli > Opzioni > Aggiungi foto**.
- 2 Selezionare una foto della Foto.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, cambiare o rimuovere la foto da una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni > Visualizza dettagli > Opzioni > Foto** e l'opzione desiderata.

## Messaggi

### Informazioni sui messaggi

Con Messaggi (servizio di rete) è possibile inviare e ricevere SMS, MMS, messaggi audio e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Selezionare  > Messaggi.

I tipi di messaggi disponibili possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso Internet sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri

automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi per configurare le impostazioni.

L'aspetto di un messaggio con disegno può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

### Scrittura e invio di messaggi

Selezionare  > Messaggi.



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per poter creare un messaggio multimediale o scrivere una e-mail, occorre che siano state configurate le impostazioni corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà

nella cartella In uscita e il dispositivo tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi del trasferimento dati. Nella cartella In uscita è possibile eliminare il messaggio oppure spostarlo nella cartella Bozze.

- 1 Selezionare **Nuovo msg..**
- 2 Per inviare un SMS o MMS, selezionare **Messaggio**. Per inviare un MMS che include un clip audio, selezionare **Messaggio audio**. Per inviare un messaggio e-mail, selezionare **E-mail**.
- 3 Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare i destinatari o i gruppi dall'elenco dei contatti oppure digitare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per separare i destinatari con un punto e virgola (;), premere \*. È possibile anche copiare e incollare il numero e l'indirizzo dagli Appunti.
- 4 Nel campo Oggetto immettere l'oggetto dell'MMS o del messaggio e-mail. Per nascondere o visualizzare i campi durante la scrittura di un SMS o MMS, selezionare **Opzioni > Campi istruzione msg..**
- 5 Scrivere il testo nel campo del messaggio. Per aggiungere un modello o una nota a un SMS o MMS, selezionare **Opzioni > Inserisci contenuto > Inserisci testo > Modello o Nota**. Per aggiungere un modello a un messaggio e-mail,

selezionare **Opzioni > Inserisci modello**.

- 6 Per aggiungere un file multimediale a un MMS, selezionare **Opzioni > Inserisci contenuto**, il tipo di file o l'origine e il file desiderato. Per aggiungere un biglietto da visita, una diapositiva, una nota o qualche altro file al messaggio, selezionare **Opzioni > Inserisci contenuto > Inserisci altri tipi di file**.
- 7 Per scattare una foto o registrare un clip video o audio da inserire in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni > Inserisci contenuto > Inserisci immagine > Nuovo, Inserisci clip video > Nuovo o Inserisci clip audio > Nuovo**.
- 8 Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Aggiungi allegato**, la memoria e il file da allegare.  indica un allegato e-mail.
- 9 Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni > Invia** o premere il tasto di chiamata.

Le opzioni disponibili possono variare.



**Nota:** L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio

operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare con un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato MP4 o che superano i limiti di dimensione previsti nella rete cellulare.

## E-mail

### Account e-mail

Con la configurazione guidata per l'e-mail Nokia, è possibile impostare gli account e-mail aziendali, come Microsoft Outlook, Mail for Exchange o Intellisync, nonché il proprio account e-mail Internet.

Quando si imposta il proprio account e-mail aziendale, è possibile che venga richiesto il nome del server associato all'indirizzo e-mail. Per maggiori dettagli, contattare il dipartimento IT dell'azienda.

- 1 Sulla Schermata iniziale selezionare la configurazione guidata e-mail.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la configurazione guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, occorre selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni relative.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la configurazione guidata per l'e-mail.

## Invio delle e-mail

Selezionare  > **Messaggi**.

- 1 Selezionare la casella e-mail, quindi **Opzioni** > **Crea email**.
- 2 Nel campo **A**, immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Se l'indirizzo e-mail del destinatario è disponibile nella Rubrica, immettere le prime lettere del nome e selezionare il destinatario desiderato dalle corrispondenze proposte. Se si aggiungono diversi destinatari, inserire ; per separare gli indirizzi e-mail. Utilizzare il campo **Cc** per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo **Ccn** per inviare una copia nascosta ai destinatari. Se il campo **Ccn** non è visibile, selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Mostra campo Ccn**.
- 3 Nel campo **Oggetto** immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
- 4 Scrivere il messaggio nell'area del testo.
- 5 Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Aggiungi allegato** — Consente di aggiungere un allegato al messaggio.

**Priorità** — Consente di impostare la priorità del messaggio.

**Contrassegno** — Consente di contrassegnare il messaggio per le operazioni successive.

**Inserisci modello** — Consente di inserire testo da un modello.

**Aggiungi destinatario** — Consente di aggiungere destinatari al messaggio dalla Rubrica.

**Opzioni di modifica** — Consente di tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.

**Opzioni di input** — Consente di attivare o disattivare la scrittura facilitata o di selezionare la lingua di scrittura.

6 Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Aggiunta di allegati

Selezionare  > **Messaggi**.

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Crea email**.

Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi allegato**.

Per rimuovere l'allegato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi allegato**.

### Lettura delle e-mail

Selezionare  > **Messaggi**.

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, selezionare la casella e-mail, quindi selezionare il messaggio dall'elenco.

Per rispondere al mittente del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**.

Per inoltrare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

### Download di allegati

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati in un messaggio e-mail ricevuto, selezionare il campo degli allegati e scegliere **Opzioni** > **Azioni**. Se il messaggio include un allegato, selezionare **Apri** per aprire l'allegato. Se sono presenti più allegati, selezionare **Visualizza elenco** per visualizzare un elenco in cui sono indicati gli allegati scaricati.

Per scaricare sul dispositivo l'allegato selezionato oppure tutti gli allegati dell'elenco, scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Scarica** o **Scarica tutto**. Gli allegati non vengono salvati sul dispositivo e vengono eliminati quando si elimina il messaggio.

Per salvare sul dispositivo l'allegato selezionato o tutti gli allegati scaricati, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Salva** o **Salva tutto**.

Per aprire l'allegato scaricato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Apri**.

### Risposta a una richiesta di riunione

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

È possibile rispondere alle richieste di riunione solo se è stata attivata la sincronizzazione dei dati dell'Agenda.

Selezionare una richiesta di riunione ricevuta, **Opzioni**, quindi:

**Accetta** — Consente di accettare la richiesta di riunione.

**Rifiuta** — Consente di rifiutare la richiesta di riunione.

**Inoltra** — Consente di inoltrare la richiesta di riunione a un altro destinatario.

**Rimuovi dall'Agenda** — Consente di rimuovere dall'Agenda una riunione annullata.

### Ricerca dei messaggi e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per cercare un oggetto nei campi relativi ai destinatari, all'oggetto e al testo del messaggio nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ricerca**.

Per interrompere la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Interrompi ricerca**.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

### Eliminazione di e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per eliminare un messaggio e-mail, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Elimina**. Il messaggio viene spostato nella cartella Voci eliminate, se disponibile. Se non esiste alcuna cartella Voci eliminate, il messaggio viene eliminato in modo definitivo.

Per svuotare la cartella Messaggi eliminati, selezionare la cartella e scegliere **Opzioni** > **Svuota msgg. elimin.**

### Passaggio da una cartella e-mail a un'altra

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per aprire un'altra cartella o un'altra casella e-mail, selezionare **Ricevuti** nella parte superiore del display. Selezionare la cartella o la casella e-mail dall'elenco.

### Disconnessione dalla casella e-mail

Selezionare  > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per annullare la sincronizzazione tra il dispositivo e il server e-mail e non utilizzare una connessione senza fili per le e-mail, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Se nella casella e-mail non è disponibile l'opzione **Disconnetti**, selezionare **Opzioni** > **Esci** per effettuare la disconnessione dalla casella e-mail.

Per avviare di nuovo la sincronizzazione, selezionare **Opzioni** > **Connetti**.

### Impostare un messaggio di risposta fuori sede

Selezionare  > Applicazioni > Email.

Per impostare un messaggio di risposta fuori sede, se disponibile, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Casella e-mail** > **Fuori sede** > **Sì**.

Per immettere il testo del messaggio di risposta, selezionare **Risposta Fuori sede**.

### Impostazioni e-mail generali

Selezionare  > Applicazioni > Email e scegliere **Impost.** > **Impostazioni globali**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Layout elenco msgg.** — Consente di specificare se visualizzare i messaggi e-mail nella cartella Ricevuti su una o due righe di testo.

**Anteprima corpo testo** — Consente di visualizzare in anteprima i messaggi quando si scorre l'elenco dei messaggi e-mail nella cartella Ricevuti.

**Separatori titoli** — Per espandere e comprimere l'elenco dei messaggi e-mail, selezionare **Sì**.

**Download notifiche** — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi una notifica quando viene eseguito il download di un allegato e-mail.

**Avviso prima di elimin.** — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi un avviso prima che venga eliminato un messaggio e-mail.

**Carica immagini HTML** — Consente di caricare automaticamente immagini HTML nei messaggi e-mail.

**Schermata iniziale** — Consente di impostare il numero di righe di un messaggio e-mail da visualizzare nell'area delle informazioni nella Schermata iniziale.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Informazioni sulla chat

Con Chat (servizio di rete), è possibile scambiare messaggi istantanei con gli amici. È possibile accedere a più servizi o comunità di chat contemporaneamente e passare dall'uno all'altro. Ad esempio, se si desidera esplorare il Web, è possibile lasciare l'applicazione Chat in esecuzione in background e continuare a ricevere notifiche di nuovi messaggi istantanei.

L'applicazione Chat è preinstallata sul dispositivo in uso. Per avviare la chat, selezionare  > **Applicazioni** > **Chat**.

L'utilizzo dei servizi di rete e il download dei contenuti sul dispositivo potrebbero comportare dei costi per il traffico dati.

**Connettività****Connessione del computer ad Internet**

È possibile utilizzare il dispositivo per connettere il PC al Web.

- 1 Collegare il cavo dati ai connettori USB del dispositivo e del PC.
- 2 Selezionare **Connetti PC al Web**. Il software necessario viene automaticamente installato dal dispositivo sul PC.
- 3 Accettare l'installazione sul PC. Accettare anche la connessione, se richiesto. Una volta stabilita la connessione al Web, viene visualizzato il browser Web del PC.

È necessario disporre dei privilegi di amministratore per il PC e che l'opzione di esecuzione automatica sia attivata sul PC.

Se si utilizza Mac OS, selezionare **PC Suite** come metodo di connessione. Per maggiori informazioni, andare su [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Trasferimento di contenuto da un altro dispositivo**

Selezionare  > **Impostazioni** > **Trasfer. dati**.

Con l'applicazione per il trasferimento dati è possibile trasferire contenuto, ad esempio schede Rubrica, tra due dispositivi Nokia compatibili.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile

anche sincronizzare i dati tra l'altro dispositivo e il dispositivo in uso. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline.

È necessario che l'altro dispositivo supporti la connettività Bluetooth.

**Trasferire contenuto**

Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta:

- 1 Attivare la connettività Bluetooth in entrambi i dispositivi:
- 2 Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

In alcuni modelli, l'applicazione di trasferimento dati viene inviata all'altro dispositivo tramite messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

- 3 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso.

La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare il trasferimento e riprenderlo in un momento successivo.

La sincronizzazione è bidirezionale, pertanto saranno presenti gli stessi dati in entrambi i dispositivi. Se un elemento viene eliminato da un dispositivo, verrà eliminato anche dall'altro durante la sincronizzazione. Gli elementi eliminati con la sincronizzazione non possono essere ripristinati.

Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni > Visualizza registro**.

## Bluetooth

### Informazioni sulla funzione Bluetooth

La tecnologia Bluetooth presente nel dispositivo consente di stabilire connessioni senza fili tra dispositivi elettronici che si trovano entro un raggio di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, video, SMS, biglietti da visita, note d'agenda o per connettersi senza fili a dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due

dispositivi si trovino entro un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se il dispositivo è connesso ad un auricolare, è possibile anche trasferire file ad un altro dispositivo compatibile.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2,1 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port e SIM Access. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

### Suggerimenti sulla sicurezza

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso. Non accettare la connettività Bluetooth da fonti non affidabili. In alternativa, disattivare la funzione Bluetooth. Questo accorgimento non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth.**

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto.**

Non effettuare l'associazione con dispositivi sconosciuti.

### **Invio e ricezione di dati con Bluetooth**

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth.**

- 1 Quando si attiva la connettività Bluetooth per la prima volta, viene chiesto di assegnare un nome al dispositivo. Assegnare al dispositivo un nome univoco in modo che sia semplice riconoscerlo se vi sono più dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 2 Selezionare **Bluetooth** > **Attivato.**
- 3 Selezionare **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** o **Definisci periodo.** Se si seleziona **Definisci periodo**, è necessario definire l'intervallo di tempo durante il quale il dispositivo è visibile per gli altri. Il dispositivo e il nome immesso sono ora visibili per gli altri utenti con dispositivi che usano la tecnologia Bluetooth.
- 4 Aprire l'applicazione in cui si trova l'elemento che si desidera inviare.
- 5 Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth.** Il dispositivo inizia a cercare i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio consentito e li elenca.

**Suggerimento:** Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per effettuare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi.**

- 6 Selezionare il dispositivo con il quale si desidera connettersi. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione prima di poter trasmettere i dati, è necessario immettere un codice di protezione.

Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato **Invio di dati in corso.**

La cartella **Inviati** nell'applicazione **Messaggi** non memorizza messaggi inviati tramite connessione Bluetooth.

Per ricevere dati utilizzando la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato** e **Visibilità telefono** > **Visibile a tutti** per ricevere dati da un dispositivo non associato o **Nascosto** per ricevere dati solo da un dispositivo associato. Quando si ricevono dati tramite la connettività Bluetooth, a seconda delle impostazioni del modo d'uso attivo, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio contenente i dati. Se si accetta, il messaggio viene inserito nella cartella **Ricevuti** dell'applicazione **Messaggi.**

**Suggerimento:** È possibile accedere ai file nel dispositivo o sulla memory card utilizzando un accessorio compatibile che supporti il servizio File Transfer Profile

Client (ad esempio, un computer portatile).

Le connessioni Bluetooth vengono terminate automaticamente dopo l'invio o la ricezione di dati. Solo Nokia Ovi Suite e alcuni accessori, come gli auricolari, mantengono una connessione anche se non attivamente in uso.

### Associazione dei dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda Dispositivi associati.

Prima di effettuare l'associazione, creare il proprio codice d'accesso (da 1 a 16 cifre), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo l'uso dello stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente hanno un codice d'accesso fisso. Il codice d'accesso è necessario solo quando si connettono i dispositivi per la prima volta. Al termine dell'associazione, è possibile autorizzare la connessione. L'associazione dei dispositivi e la relativa autorizzazione consentono di semplificare e velocizzare la connessione, in quanto non è necessario accettare la connessione tra dispositivi associati ogni volta che si stabilisce una connessione.

Il codice d'accesso per l'accesso in remoto alla carta SIM deve essere di 16 cifre.

In modalità SIM remota è possibile utilizzare la carta SIM del dispositivo con accessori compatibili.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un

accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare.

In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per effettuare chiamate, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo disposit. associato**. Il dispositivo inizierà a cercare i dispositivi Bluetooth nell'area di copertura. Se in precedenza sono stati inviati dati tramite la connettività Bluetooth, verrà visualizzato un elenco dei risultati di ricerca precedenti. Per cercare altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Altri dispositivi**.
- 2 Selezionare il dispositivo con il quale si desidera effettuare l'associazione e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche nell'altro dispositivo.
- 3 Per rendere automatica la connessione tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, scegliere **Sì**. Per confermare la connessione manualmente ogni volta che viene eseguito un tentativo di connessione, scegliere **No**. Dopo l'associazione il dispositivo viene salvato nella pagina dei dispositivi associati.

Per assegnare un soprannome al dispositivo associato, selezionare **Opzioni** > **Assegna nome breve**. Il

soprannome viene visualizzato nel dispositivo in uso.

Per eliminare un'associazione, selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare l'associazione, quindi **Opzioni** > **Elimina**. Per eliminare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**. Se si è connessi a un dispositivo e si annulla l'associazione a quel dispositivo, l'associazione viene rimossa immediatamente e la connessione viene terminata.

Per consentire a un dispositivo associato di connettersi automaticamente al proprio dispositivo, selezionare **Autorizzato**. Le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato solo per i propri dispositivi, ad esempio il proprio auricolare o computer compatibile oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. Se si desidera accettare le richieste di connessione dall'altro dispositivo ogni volta in modo separato, selezionare **Non autorizzato**.

Per utilizzare un accessorio audio Bluetooth, quale un vivavoce o un auricolare Bluetooth, è necessario associare il dispositivo a tale accessorio. Per informazioni sul codice di protezione e ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio. Per connettersi all'accessorio audio, è necessario accenderlo. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo. In alternativa, aprire la scheda

dei dispositivi associati, selezionare l'accessorio, quindi **Opzioni** > **Connetti a disposit. audio**.

### Bloccare i dispositivi

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

- 1 Per bloccare un dispositivo ed evitare che stabilisca una connessione Bluetooth al dispositivo in uso, aprire la scheda dei dispositivi associati.
- 2 Selezionare un dispositivo da bloccare e scegliere **Opzioni** > **Blocca**.

Per consentire di nuovo l'associazione di un dispositivo dopo che è stato bloccato, eliminarlo dall'elenco dei dispositivi bloccati.

Aprire la scheda dei dispositivi bloccati e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

### Cavo dati

Per evitare di danneggiare la memory card o i dati, non scollegare il cavo dati USB durante un trasferimento di dati.

### Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

- 1 Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile usando il cavo dati USB.

- 2 Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità il dispositivo viene visualizzato sul PC come unità removibile.
- 3 Trasferire i dati desiderati tra il PC e il dispositivo.
- 4 Terminare la connessione dal PC (ad esempio, tramite la procedura guidata Scollegamento o rimozione di una periferica hardware in Windows) per non danneggiare la memory card.

Per modificare le impostazioni della modalità USB, selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **USB**.

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati, selezionare **Modalità di conness. USB**.

Per configurare il dispositivo affinché chieda quale modalità utilizzare ogni volta che si collega il cavo dati USB al dispositivo, selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Per utilizzare Nokia PC Suite con il dispositivo, installare Nokia PC Suite sul PC, collegare il cavo dati USB e selezionare **PC Suite**.

## Sincronizzazione

Con l'applicazione Sincronizzazione, è possibile sincronizzare le note, i messaggi, le schede della Rubrica e altre informazioni con un server remoto.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Connettiv.** > **Sincronizz..**

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza.

### Includere o escludere tipi di contenuto

Selezionare un tipo di contenuto.

### Sincronizzare i dati

Selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

### Creare un nuovo profilo di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo sincronizz..**

### Gestire i profili di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

## Web

### Informazioni sul browser Web

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

### Navigare il Web

Con l'applicazione Browser è possibile navigare tra le pagine Web.

Selezionare  > **Web**.

**Scelta rapida:** Per aprire l'applicazione Browser, tenere premuto **0** nella Schermata iniziale.

### Andare a una pagina Web

Nella vista dei preferiti, selezionare un preferito o iniziare a inserire un indirizzo Web (il campo  si apre automaticamente) e scegliere **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio video clip, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se il dispositivo esaurisce la memoria disponibile durante il caricamento della pagina Web, inserire una memory card. In caso contrario i video clip non verranno visualizzati.

### Disabilitare i grafici per risparmiare memoria e accelerare il download.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Pagina > Carica contenuto > Solo testo**.

### Aggiornare il contenuto della pagina Web.

Selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Ricarica**.

### Visualizzare istantanee delle pagine Web visitate

Selezionare **Indietro**. Si apre un elenco di pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente. Questa opzione è disponibile se **Cronologia** è attivato nelle impostazioni del browser.

### Bloccare o consentire l'apertura automatica di più finestre

Selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Blocca fines. popup o Cons. finestra popup**.

### Visualizzare i tasti di scelta rapida

Selezionare **Opzioni > Tasti di scelta rapida**. Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare **Modifica**.

### Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina Web

Premere \* o #.

**Suggerimento:** Per andare alla Schermata iniziale senza uscire dall'applicazione Browser o chiudere la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

## Informazioni sulla ricerca

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ricerca**.

La funzione Ricerca (servizio di rete) consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

## Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni più frequenti del browser.

### Aprire la barra degli strumenti

Tenere premuto il tasto di scorrimento su un punto vuoto di una pagina Web.

### Spostarsi all'interno della barra degli strumenti

Scorrere verso sinistra o verso destra.

### Selezionare una funzione dalla barra degli strumenti

Premere il tasto di scorrimento.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un indirizzo Web.

 **Pagg. visitate di recente** — Consente di visualizzare un elenco di indirizzi Web visitati di frequente.

 **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.

 **Schermo intero** — Consente di visualizzare la pagina Web a schermo intero.

 **Panoramica pagina** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.

 **Cerca per parola chiave** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

 **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni del browser Web.

## Spostarsi sulle pagine

Quando si visita una pagina Web di grandi dimensioni, è possibile utilizzare la Mini mappa o la Panoramica pagina per visualizzare la pagina intera.

Selezionare  > **Web**.

### Attivare la Mini mappa.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Generali** > **Mini mappa** > **Attiva**.

Quando ci si sposta all'interno di una pagina Web di grandi dimensioni, la Mini mappa apre e mostra una panoramica della pagina.

### Spostarsi sulla Mini mappa

Scorrere a sinistra, a destra, in alto o in basso. Una volta trovata la posizione desiderata, smettere di scorrere. In luogo della Mini mappa viene visualizzata la posizione selezionata.

### Trovare informazioni su una pagina Web con la Panoramica pagina

- 1 Premere **8**. Si aprirà un'immagine in miniatura della pagina Web corrente.
- 2 Spostarsi su un'immagine in miniatura scorrendo verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

- 3 Quando si trova una sezione che si desidera visualizzare, selezionare **OK** per andare a quella sezione della pagina Web.

### Feed e blog Web

Con i feed Web è possibile seguire facilmente i titoli di notizie e i blog preferiti.

Selezionare  > **Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web. Essi vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

**Sottoscrivere un feed Web quando sulla pagina è disponibile un feed**  
Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi feed**.

### Aggiornare un feed Web

Nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

### Impostare l'aggiornamento automatico per tutti i feed Web

Nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

### Ricerca di contenuto

La ricerca per parola chiave consente di reperire rapidamente le informazioni ricercate su una pagina Web.

Selezionare  > **Web**.

### Cercare testo nella pagina Web corrente

Selezionare **Opzioni** > **Trova parola**. Per andare alla corrispondenza precedente o successiva, scorrere verso l'alto o verso il basso.

**Suggerimento:** Per cercare del testo nella pagina Web corrente, premere 2.

### Preferiti

È possibile archiviare le pagine Web preferite nei Preferiti per accedervi immediatamente.

Selezionare  > **Web**.

### Accedere ai preferiti

- 1 Se come pagina iniziale è stata impostata una pagina diversa dai Preferiti, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**.
- 2 Selezionare un indirizzo Web dall'elenco oppure dalla raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

### Salvare la pagina Web corrente come preferito

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

**Modificare o eliminare preferiti**

Selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

**Inviare o aggiungere un preferito oppure configurare una pagina Web impostata come preferito come pagina iniziale**

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

**Trovare eventi nelle vicinanze**

Se si cerca qualcosa di interessante da fare nelle vicinanze della località corrente, con Qui e ora è possibile ottenere informazioni su, ad esempio previsioni meteo, eventi, orari degli spettacoli o ristoranti nei dintorni.

Selezionare  > **Web**.

- 1 Selezionare **Qui e ora**.
- 2 Sfogliare i servizi disponibili e selezionare il servizio per ulteriori informazioni.

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

**Svuotare la cache**

Lo svuotamento della memoria cache consente di mantenere i dati protetti.

Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

**Terminare la connessione****Terminare la connessione e chiudere il browser**

Selezionare **Opzioni** > **Esci**.

**Eliminare cookie**

Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**. I cookie contengono informazioni sulle visite alle pagine Web.

**Protezione delle connessioni**

La visualizzazione dell'indicatore di protezione () durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il

gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.



**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

## Web, impostazioni

Con diverse impostazioni è possibile arricchire la propria esperienza di navigazione in base alle esigenze personali.

Selezionare  > **Web e Opzioni** > **Impostazioni**, quindi scegliere:

### Impostazioni generali

**Punto di accesso** — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Il fornitore di servizi potrebbe aver preimpostato nel dispositivo alcuni o tutti i punti di accesso. In questo caso, potrebbe non essere possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.

**Pagina iniziale** — Consente di definire la home page.

**Mini mappa** — Consente di attivare o disattivare la Mini mappa. La Mini mappa facilita la navigazione attraverso le pagine Web.

**Cronologia** — Se si seleziona **Attiva**, durante la navigazione, per visualizzare un elenco delle pagine visitate durante la sessione corrente, selezionare **Indietro**.

**Avvisi di protezione** — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

**Script Java/ECMA** — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.

**Errore di script Java/ECMA** — Consente di impostare il dispositivo in modo da ricevere notifiche relative agli script.

**Apri durante il download** — Consente di aprire un file durante il download.

## Impostazioni della pagina

**Carica contenuto** — Consente di scegliere se si desidera caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Opzioni visualizzazione > Carica immagini**.

**Codifica predefinita** — Consente di selezionare un'altra codifica in base alla lingua della pagina corrente, se i caratteri di testo non vengono visualizzati correttamente.

**Blocca finestre popup** — Consente o blocca l'apertura automatica di finestre popup durante la navigazione.

**Ricaricamento autom.** — Consente di impostare le pagine Web in modo che vengano aggiornate automaticamente durante la navigazione.

**Dimensione carattere** — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

## Impostazioni relative alla privacy

**Pagine visitate di recen.** — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella Pagine visitate di recen., nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

**Salvatagg. dati modulo** — Consente di scegliere se si desidera salvare i dati relativi alla password e quelli inseriti nei moduli delle pagine Web in modo da utilizzarli la prossima volta che la pagina viene aperta.

**Cookie** — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

## Impostazioni dei feed Web

**Punto acc. agg. aut.** — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.

**Aggiorna in roaming** — Consente di attivare l'aggiornamento automatico dei feed Web in roaming.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Ricerca posizione

Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

### Informazioni sul GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si consiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

### Sistema A-GPS (Assisted GPS)

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

Il sistema A-GPS richiede il supporto della rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per disattivare il servizio A-GPS, selezionare  > **Applicazioni** > **Dati GPS e Opzioni** > **Impost. Ricerca posizione** > **Metodi ricerca posizione** > **Assisted GPS** > **Opzioni** > **Disattiva**.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

## Mappe

### Mappe Ovi

#### Panoramica di Mappe



Selezionare  > Mappe.

#### Introduzione a Mappe

Mappe mostra cosa c'è nelle vicinanze, aiuta a pianificare un itinerario e guida verso il luogo in cui si desidera andare.

- Trovare città, strade e servizi.
- Trovare la strada giusta con indicazioni stradali dettagliate.
- Sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il dispositivo cellulare in uso e il servizio Internet Mappe Ovi.
- Controllare le previsioni meteo e altre informazioni locali, se disponibili.



**Nota:** Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si consiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

#### Informazioni sui metodi di ricerca posizione

L'applicazione Mappe mostra la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il posizionamento basato su GPS, A-GPS o ID cella.

Il sistema di navigazione basato su satellite GPS (Global Positioning System) viene utilizzato per calcolare la posizione. Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) invia i dati GPS dell'utente, migliorando la velocità e la precisione del posizionamento.

Nel posizionamento basato sull'ID cella, la posizione viene determinata attraverso il

ripetitore a cui è collegato il dispositivo cellulare in un determinato momento.

A seconda del metodo di posizionamento disponibile, la precisione del posizionamento può variare da alcuni metri a diversi chilometri.

Quando si utilizza Mape per la prima volta, viene richiesto di definire il punto di accesso a Internet da utilizzare per il download delle informazioni della mappa o di utilizzare l'A-GPS.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema.

L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

### Utilizzare la bussola

Quando la bussola è attivata, sia la freccia della bussola che la mappa ruotano automaticamente nella direzione verso la quale punta la parte superiore del dispositivo.

Selezionare  > **Mape**, quindi **Posizione attuale**.

### Attivare la bussola

Premere **5**.

### Disattivare la bussola

Premere di nuovo **5**. La mappa è orientata verso nord.

La bussola è attiva quando è presente un contorno verde. In caso sia necessario calibrare la bussola, il contorno è rosso o giallo.

### Calibrare la bussola

Ruotare il dispositivo lungo tutti gli assi in un movimento continuo finché il bordo della bussola non diventa verde.



### Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

● segna la posizione corrente, se disponibile. Se la posizione corrente non è disponibile, ● indica l'ultima posizione nota.

Se è disponibile solo la ricerca posizione basata sull'ID della cella, un alone rosso intorno all'icona della ricerca posizione indica in modo generico l'area in cui probabilmente ci si trova. Nelle aree densamente popolate la precisione della stima aumenta e l'alone rosso è di dimensioni minori rispetto alle zone meno popolate.

### Spostarsi sulla mappa

Utilizzare il tasto di scorrimento. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

### Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Premere 0.

### Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Premere \* o #.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe memorizzate nel dispositivo ed è attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

### Vista della mappa



- 1 Posizione selezionata
- 2 Area degli indicatori
- 3 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
- 4 Area informazioni

### **Cambiare l'aspetto della mappa**

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

Premere **1** e selezionare una delle seguenti opzioni:

**Mappa** — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli quali nomi di luoghi o numeri di autostrade.

**Satellite** — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.

**Terreno** — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

### **Passare dalla vista 2D a quella 3D e viceversa**

Premere **3**.

### **Trovare una posizione**

Mappe facilita la ricerca di determinate posizioni e attività commerciali.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Cerca**.

- 1 Immettere le parole da cercare, ad esempio un indirizzo o un codice postale. Per cancellare il campo di ricerca, selezionare **Cancella**.
- 2 Selezionare **Vai**.
- 3 Selezionare la voce desiderata dall'elenco delle corrispondenze proposte. Per visualizzare la posizione sulla mappa, selezionare **Mappa**.

Per visualizzare sulla mappa le altre posizioni dell'elenco dei risultati della ricerca, scorrere verso l'alto o verso il basso.

### **Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte**

Selezionare **Elenco**.

### **Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze**

Selezionare **Sfoglia categorie** e una categoria, ad esempio negozi, alberghi o trasporti.

Se non viene trovato alcun risultato della ricerca, verificare che il termine da cercare sia scritto correttamente. Eventuali problemi di connessione a Internet possono anche influire sui risultati delle ricerche in linea.

Per evitare i costi del trasferimento dati, è anche possibile visualizzare i risultati della ricerca senza una connessione a Internet attiva, se sul dispositivo sono memorizzate le mappe dell'area in cui è stata eseguita la ricerca.

### **Visualizzare i dettagli della posizione**

Visualizzare ulteriori informazioni su una posizione o su un luogo specifico, ad esempio un hotel o un ristorante, se disponibili.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

**Visualizzare i dettagli di un luogo**

Selezionare un luogo, premere il tasto di scorrimento, quindi selezionare **Mostra dettagli**.

**Pianificare un itinerario**

È possibile pianificare il proprio viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa prima di partire.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

**Creare un itinerario**

- 1 Selezionare il punto di partenza.
- 2 Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
- 3 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.

**Cambiare l'ordine dei punti itinerario**

- 1 Selezionare un punto itinerario.
- 2 Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sposta**.
- 3 Selezionare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario e scegliere **OK**.

**Modificare la posizione di un punto itinerario**

Selezionare il punto itinerario, premere il tasto di scorrimento, quindi selezionare **Modifica** e l'opzione appropriata.

**Visualizzare l'itinerario sulla mappa**

Selezionare **Mostra itinerario**.

**Navigare fino a destinazione**

Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

**Modificare le impostazioni di un itinerario**

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulla guida per la navigazione e sul modo in cui l'itinerario viene visualizzato sulla mappa.

- 1 Nella vista della pianificazione dell'itinerario aprire la scheda **Impostazioni**. Per visualizzare la vista della pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **P.ti itinerario** o **Elenco punti itinerario**.
- 2 Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si sceglie **A piedi**, le vie a senso unico sono considerate vie normali e possono essere utilizzati i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata.

**Selezionare la modalità a piedi**

Aprire la scheda **Impostazioni** e selezionare **A piedi** > **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta**. L'opzione **Linea retta** è utile sul terreno fuori strada poiché indica la direzione in cui camminare.

### Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto > Selezione itinerario > Itinerario più veloce o Itinerario più breve.**

### Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto > Selezione itinerario > Ottimizzato.** L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di consentire o evitare l'utilizzo, ad esempio, di autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

### Salvare luoghi e itinerari

---

È possibile salvare indirizzi, luoghi di interesse e itinerari per poterli utilizzare rapidamente in un secondo tempo.

Selezionare  > **Mappe.**

#### Salvare un luogo

- 1 Selezionare **Posizione attuale.**
- 2 Selezionare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca.**
- 3 Premere il tasto di scorrimento.
- 4 Selezionare **Salva luogo.**

#### Salvare un itinerario

- 1 Selezionare **Posizione attuale.**
- 2 Selezionare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca.**

- 3 Per aggiungere un altro punto all'itinerario, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario.**
- 4 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
- 5 Selezionare **Mostra itinerario > Opzioni > Salva itinerario.**

### Visualizzare i luoghi e gli itinerari salvati

Selezionare **Preferiti > Luoghi o Itinerari.**

### Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

---

Utilizzare i Preferiti per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare  > **Mappe, quindi Preferiti.**

### Visualizzare sulla mappa un luogo salvato

- 1 Selezionare **Luoghi.**
- 2 Selezionare il luogo.
- 3 Selezionare **Mostra sulla mappa.**

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco.**

### Creare una raccolta

Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

### Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

- 1 Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.
- 2 Selezionare **Organizza raccolte**.
- 3 Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Se è necessario eliminare itinerari, accedere al servizio Internet Ovi Mappe all'indirizzo [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Inviare luoghi agli amici

Quando si desidera condividere informazioni su un luogo con i propri amici, inviare tali dati direttamente ai loro dispositivi.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

### Inviare un luogo ai dispositivi compatibili dei propri amici

Selezionare una posizione sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Invia**.

### Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web di Mappe Ovi, sincronizzare con il dispositivo cellulare i luoghi e gli itinerari salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in movimento.

Per sincronizzare luoghi o gli itinerari tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet Mappe Ovi, è necessario disporre di un account Nokia.

### Sincronizzare i luoghi e gli itinerari salvati

Selezionare **Preferiti** > **Sincronizza con Ovi**. Se non si dispone di un account Nokia, viene richiesto di crearne uno.

È possibile configurare il dispositivo affinché sincronizzi automaticamente i preferiti all'apertura e alla chiusura dell'applicazione Mappe.

### Sincronizzare automaticamente i preferiti

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione** > **Cambia** > **All'avvio e chiusura**.

La sincronizzazione richiede una connessione Internet attiva e potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per utilizzare il servizio Internet Mappe Ovi, visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Condividere la posizione

È possibile pubblicare la propria posizione corrente su Facebook accompagnata da un testo e da una foto. Su Facebook, i propri amici potranno visualizzare la posizione su una mappa.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **Condiv. pos..**

Per condividere la propria posizione, è necessario avere un account Nokia e un account su Facebook.

- 1 Accedere al proprio account Nokia, o, se non si dispone ancora di un account, selezionare **Crea nuovo account**.
- 2 Accedere al proprio account su Facebook.
- 3 Selezionare la propria posizione corrente.
- 4 Inserire il proprio aggiornamento dello stato.
- 5 Per allegare una foto all'inserimento, selezionare **Aggiungi una foto**.
- 6 Selezionare **Condividi posizione**.

### Gestire il proprio account su Facebook

Nella vista principale selezionare **Opzioni > Account > Impostazioni condivisione posizione > Facebook**.

Per condividere la propria posizione e visualizzare la posizione di altri è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

Su Facebook, le condizioni di utilizzo si applicano anche alla condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di Facebook.

Prima di condividere la propria posizione con altri utenti, accertarsi sempre di conoscere la persona con cui si sta per condividere tale informazione. Verificare le impostazioni della privacy del servizio

di social network in uso, dal momento che si potrebbe condividere la propria posizione con numerose persone.

### Ottenere la guida vocale

Se è disponibile nella propria lingua, la guida vocale consente di raggiungere la propria destinazione facilmente, godendosi il viaggio.

Selezionare  > **Mappe e In auto o A piedi**.

Quando si utilizza la navigazione in auto o a piedi per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche questi vengono pronunciati a voce alta. La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

### Cambiare la lingua della lingua vocale

Nella vista principale selezionare **Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Indicazioni di guida o Indicazioni pedonali** e l'opzione appropriata.

### Disattivare la guida vocale

Nella vista principale selezionare **Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Indicazioni di guida o Indicazioni pedonali e Nessuna**.

### Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista della navigazione selezionare **Opzioni > Ripeti**.

## Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto

Nella vista della navigazione selezionare **Opzioni > Volume**.

## Raggiungere a piedi la propria destinazione

Se occorrono delle indicazioni per seguire un itinerario a piedi, l'applicazione Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche centri commerciali.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **A piedi**.

## Raggiungere a piedi una destinazione

Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

## Raggiungere a piedi la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa-piedi**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

- 1 Nella vista principale selezionare **Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Posizione abitazione > Cambia > Ridefinisci**.
- 2 Selezionare l'opzione appropriata.

**Suggerimento:** Per camminare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappa**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

## Navigare in auto verso la propria destinazione

Se occorrono indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Mappe aiuta l'utente a raggiungere la destinazione stabilita.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **In auto**.

## Guidare fino a una destinazione

Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

## Guidare verso casa

Selezionare **Vai a casa-auto**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

- 1 Nella vista principale selezionare **Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Posizione abitazione > Cambia > Ridefinisci**.
- 2 Selezionare l'opzione appropriata.

**Suggerimento:** Per guidare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappa**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

## Modificare le viste durante la navigazione

Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile ottimizzare le condizioni di guida con informazioni in tempo reale sul traffico, segnalazioni degli autovelox e assistenza su strada, se tali servizi sono disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare  > **Mappe**, quindi **In auto**.

### Visualizzare sulla mappa le situazioni di traffico

Durante la navigazione in auto, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni di traffico vengono visualizzate come triangoli e linee.

### Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un viaggio, è possibile configurare il dispositivo affinché eviti le situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso.

### Evitare le situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.



### Avvertenza:

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. In alcuni ordinamenti giudiziari l'utilizzo dei dati relativi al posizionamento degli autovelox non è consentito o è regolamentato. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

### Punti di riferimento

Con i punti di riferimento è possibile salvare informazioni relative a posizioni specifiche nel dispositivo. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali Dati GPS.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Punti rifer.**

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per effettuare una richiesta di ricerca della posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per selezionare la posizione utilizzando la mappa, scegliere **Selezione da mappa**. Per inserire

manualmente le informazioni sulla posizione, selezionare **Inserisci manualmen..**

**Modifica** — Consente di modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo.

**Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria in Punti di riferimento. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.

**Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda della categorie e selezionare **Opzioni > Modifica categorie**.

## Dati GPS

### Indicazioni sull'itinerario

Selezionare  > **Applicazioni > Dati GPS**, quindi **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per

raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diretta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni > Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

## Distanza viaggio

Selezionare  > **Applicazioni > Dati GPS**, quindi **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni > Avvia o Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display.

Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per azzerare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima e per iniziare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni > Reimposta**. Per azzerare la funzione di misurazione del viaggio e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

## Musica e audio

### Musica Ovi

Con Musica Ovi (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare, acquistare e scaricare brani musicali nel dispositivo in uso.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Musica Ovi**.

Per scaricare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi al servizio.

Il download dei brani musicali potrebbe implicare costi aggiuntivi e la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per accedere a Musica Ovi, è necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet valido. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Musica Ovi.

#### **Selezionare il punto di accesso**

Selezionare **Punto accesso predefinito**.

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Musica Ovi possono variare. È possibile anche che le impostazioni siano predefinite e che non siano modificabili. Le impostazioni possono essere modificate anche durante la navigazione in Musica Ovi.

#### **Modificare le impostazioni di Musica Ovi**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Musica Ovi non è disponibile in tutti i paesi o le regioni.

#### **Letto musicale**

##### **Riprodurre un brano**

Selezionare  > **Applicazioni** > **Lettore mus..**

Per aggiungere tutti i brani disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano, selezionare la categoria desiderata, quindi il brano.

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o verso sinistra.

Per passare all'elemento successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio del brano o dell'episodio, scorrere verso sinistra. Per passare al brano o all'episodio precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano o dell'episodio.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per tornare alla funzionalità Menu rapido e lasciare attivo il lettore in background, premere brevemente il tasto di fine chiamata.



### Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

### Say and Play

Con Say and Play, è possibile riprodurre i brani musicali desiderati pronunciando, ad esempio, il nome dell'artista.

Per avviare l'applicazione Say and Play, selezionare  > **Applicazioni** > **Ricerca mus..** Quando viene emesso il suono, pronunciare il nome dell'artista, il titolo dell'album, il titolo della playlist o il nome dell'artista e il titolo del brano. Tenere il dispositivo a circa 20 cm dalla bocca e parlare con un tono regolare. Non coprire il microfono del dispositivo con la mano.

Quando si utilizza Say and Play per la prima volta e dopo aver scaricato nuovi brani musicali sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta** per aggiornare i comandi vocali.

I comandi vocali si basano sui metadati (nome dell'artista e titolo del brano) dei brani musicali nel dispositivo. Say and Play supporta due lingue: l'inglese e la lingua impostata per il dispositivo. Il linguaggio scritto dei metadati dei brani deve corrispondere all'inglese o alla lingua impostata per il dispositivo.

**Suggerimento:** Per aumentare la precisione della ricerca, utilizzare i comandi vocali per le chiamate. La composizione numerica riconosce la voce e la utilizza anche per la ricerca di brani musicali.

### Creare una playlist

Selezionare  > **Applicazioni** > **Lettore mus..**

- 1 Selezionare **Playlist**.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
- 3 Inserire un nome per la playlist.
- 4 Selezionare i brani da aggiungere alla playlist, nell'ordine in cui si desidera riprodurli.

Se è inserita una memory card compatibile, la playlist verrà salvata nella memory card.

### Aggiungere un brano a una playlist

Selezionare il brano, quindi scegliere **Aggiungi a playlist**.

### Rimuovere un brano da una playlist

Nella vista della playlist selezionare il brano, quindi scegliere **Rimuovi**.

Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

### Riprodurre una playlist

Selezionare **Playlist** e la playlist.

**Suggerimento:** Lettore mus. crea automaticamente una playlist per i brani riprodotti più di frequente o di recente e quelli aggiunti di recente.

### Trasferimento di brani musicali dal PC

- 1 Accertarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.
- 2 Collegare il dispositivo al PC utilizzando la connettività Bluetooth o un cavo dati USB compatibile. Se si utilizza un cavo dati USB, connetterlo prima al dispositivo e poi al computer.
- 3 Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione.

Se si seleziona **Trasferimento mult.** come modalità di connessione, è possibile utilizzare Windows Media Player per sincronizzare i file musicali tra dispositivo e PC.

### Radio FM

#### Ascoltare la radio

Selezionare  > **Applicazioni** > **Radio**.

#### Cercare una stazione

Selezionare  o .

### Passare alla stazione successiva o precedente salvata

Selezionare  o .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.

**Ricerca manuale** — Consente di modificare manualmente la frequenza.

**Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).

**Salva stazione** — Consente di salvare la stazione corrente.

**Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni salvate.

**Ripr. in background** — Consente di tornare alla modalità standby e ascoltare la radio FM in background.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.



#### Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Fotocamera

### Scattare una foto

Selezionare  > Fotocamera.

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
  - La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
  - La fotocamera passa in modalità risparmio batteria dopo circa un minuto di inattività.
  - Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.
- 1 Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare . Per mostrare o nascondere la barra degli strumenti, in modalità orizzontale, scorrere verso sinistra o verso destra.
  - 2 Premere il tasto di scorrimento. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

### Scattare foto con la fotocamera secondaria

- 1 Selezionare **Opzioni** > Usa fotocamera second..
- 2 Per scattare una foto, selezionare **Scatta**. Non spostare il dispositivo

prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

### Ingrandire o ridurre la visualizzazione mentre si scatta una foto

Utilizzare i tasti dello zoom.

### Lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni

Premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, premere il tasto di scorrimento.

### Registrazione un clip video

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare la modalità foto sulla barra degli strumenti attiva.
- 2 Per iniziare la registrazione, selezionare **Avvia**. Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso .
- 3 Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.  
Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti dello zoom.
- 4 Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video verrà salvato automaticamente in Foto.

## Foto e video

### Informazioni sulla Galleria

Selezionare  > **Galleria** > **Immag. e video** e scegliere:

**Acquisite** — Consente di visualizzare tutte le immagini e tutti i clip video acquisiti.

**Mesi** — Consente di visualizzare le immagini e i clip video suddivisi in categorie in base al mese in cui sono stati acquisiti.

**Album** — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.

**Etichette** — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.

**Download** — Consente di visualizzare gli elementi e i clip video scaricati dal Web o ricevuti come MMS o messaggi e-mail.

**Con. in linea** — Consente di inviare immagini o clip video al Web.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per copiare o spostare file in un'altra posizione della memoria, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** e infine scegliere l'opzione appropriata.

### Condividi in linea

#### Informazioni su Condividi in linea

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Con il servizio di rete Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei

servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi supportati di contenuto e la disponibilità del servizio di condivisione in linea possono variare.

### Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

- 1 Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione **Condividi in linea**, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
- 2 Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
- 3 Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

### Creare un inserimento

Selezionare  > **Applicazioni** > **Con. in linea**.

Per inserire foto o clip video in un servizio, accedere a un servizio e selezionare **Opzioni** > **Nuovo caricamento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere la foto, il clip video o il clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette**:

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica**.

### Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al

proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

### Visualizzare e scaricare clip video

#### Connettersi a servizi video

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Centro video**.
- 2 Per connettersi a un servizio per installare i servizi video, selezionare **Aggiungi nuovi servizi** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

#### Visualizzare un clip video

---

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano

in background. I clip video scaricati verranno salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Durante la riproduzione del clip video, utilizzare i tasti di selezione e il tasto di scorrimento per controllare il lettore.

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.



#### Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

**Annulla download** — Consente di annullare un download.

**Anteprima** — Consente di visualizzare in anteprima un clip video. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

**Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

**Aggiorna lista** — Consente di aggiornare l'elenco dei clip video.

**Apri colleg. nel browser** — Consente di aprire un collegamento nel browser Web.

## Pianificare i download

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico di podcast clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni** > **Pianifica download**.

Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

## Gestione del tempo

### Agenda

#### Informazioni sull'Agenda

Selezionare  > **Agenda**.

L'Agenda consente di creare e visualizzare eventi e appuntamenti pianificati e di spostarsi tra le diverse viste.

Nella vista del mese, le voci dell'Agenda sono contrassegnate con un triangolo. Le voci anniversario sono contrassegnate anche con un punto esclamativo. Le voci del giorno selezionato vengono visualizzate in un elenco.

Per aprire le voci dell'Agenda, selezionare una vista dell'Agenda e una voce.

Quando compare l'icona , scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

#### Creazione di voci dell'Agenda

Selezionare  > **Agenda**.

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'Agenda:

- Le voci riunione servono a ricordare eventi che hanno una data e un'ora specifiche.
- Le richieste di riunione sono inviti che è possibile mandare ai partecipanti. Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.

- Le voci memo fanno riferimento all'intera giornata, ma non ad un'ora specifica.
- Le voci anniversario servono da promemoria per compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica. Le voci di tipo anniversario vengono ripetute annualmente.
- Le voci impegno servono da promemoria per attività che hanno una data di scadenza, ma non iniziano a un'ora specifica.

Per creare una voce dell'Agenda, selezionare una data, **Opzioni** > **Nuovo evento** e, infine, il tipo di voce.

Per impostare la priorità per le voci riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per specificare il modo in cui la voce sarà gestita durante la sincronizzazione, selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'Agenda è disponibile online, **Pubblica** per rendere la voce visibile o **Nessuna** se non si desidera che la voce sia copiata sul computer.

Per inviare la voce a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per creare una richiesta di partecipazione ad una riunione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipanti**.

#### Creazione di richieste di riunione

Selezionare  > **Agenda**.

Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.

Per creare una voce riunione:

- 1 Per creare una voce riunione, selezionare un giorno e **Opzioni** > **Nuovo evento** > **Richiesta di riunione**.
- 2 Immettere i nomi dei partecipanti. Per scegliere i nomi dall'elenco dei contatti, digitare le prime lettere e selezionare i nomi desiderati tra quelli proposti. Per aggiungere altri partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Agg. partecip. opzionali**.
- 3 Specificare l'oggetto.
- 4 Immettere la data e l'ora di inizio e di fine oppure selezionare **Evento giorn. intera**.
- 5 Digitare le informazioni relative al luogo.
- 6 Se necessario, impostare l'allarme per la voce.
- 7 Per una riunione ricorrente, impostare l'ora e immettere la data di fine.
- 8 Digitare una descrizione.

Per impostare la priorità per la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per inviare la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

### Viste agenda

Selezionare  > **Agenda**.

È possibile spostarsi tra le varie viste dell'Agenda:

- Nella vista mese viene visualizzato il mese corrente e vengono elencate le voci dell'Agenda impostate per il giorno selezionato.
- Nella vista settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere.
- Nella vista giorno sono visualizzati gli eventi relativi al giorno selezionato, raggruppati in finestre orarie in base all'ora di inizio.
- La vista degli impegni mostra tutti gli impegni.
- Nella vista agenda sono elencati gli eventi relativi al giorno selezionato.

Per cambiare la vista, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista**, quindi la vista desiderata.

**Suggerimento:** Per aprire la vista della settimana, selezionare il numero della settimana.

Per passare al giorno successivo o precedente nella vista mese, settimana, giorno e agenda, selezionare il giorno desiderato.

Per modificare la vista predefinita, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Vista predefinita**.

### Sveglia

Selezionare  > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per visualizzare le sveglie attive e inattive, aprire la scheda delle sveglie. Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni > Nuova sveglia**. Definire la ripetizione, se necessaria. Quando è attiva una sveglia, viene visualizzato .

Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare **Stop**. Per interrompere la sveglia per un determinato periodo di tempo, selezionare **Posponi**.

Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.

**Suggerimento:** Per definire il periodo di tempo trascorso il quale la sveglia suona di nuovo se è impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Tempo ripetizione sveglia**.

Per annullare una sveglia, selezionare **Opzioni > Disattiva allarme**.

Per cambiare le impostazioni di ora, data e tipo di orologio, selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Per aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario nel dispositivo (servizio di rete), selezionare **Opzioni > Impostazioni > Aggiornamen. autom. ora > Attiva**.

### **Impostazioni dell'orologio**

Selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Per modificare l'ora o la data, selezionare **Ora o Data**.

Per modificare l'orologio visualizzato nella schermata iniziale, selezionare **Tipo di orologio > Analogico o Digitale**.

Per consentire alla rete telefonica cellulare di aggiornare l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario del proprio dispositivo (servizio di rete), selezionare **Aggiornamen. autom. ora > Attiva**.

Per modificare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

## Applicazioni per ufficio

### Letttore PDF

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Con il lettore PDF è possibile leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, ad esempio il livello di zoom e la vista delle pagine, e inviare file PDF tramite e-mail.

### Dizionario

Puoi tradurre parole da una lingua a un'altra. Non tutte le lingue sono supportate.

#### Cercare suggerimenti per una parola da tradurre

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Dizionario**.
- 2 Inserire il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
- 3 Selezionare la parola dall'elenco.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.

**Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.

**Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre

all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

**TTS** — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

### Informazioni su Quickoffice

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione di fogli di calcolo di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione di presentazioni di Microsoft PowerPoint
- Quickmanager per l'acquisto di software

Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

### Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

### Convertire valuta

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Convertitore e Opzioni** > **Tipo di conversione** > **Valuta**.

- 2 Nel secondo campo Unità selezionare la valuta in cui si desidera eseguire la conversione.
- 3 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. Il secondo campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

### Convertire misure

È possibile convertire le misure, ad esempio la lunghezza, da un'unità ad un'altra.

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Convertitore**.

- 1 Nel campo Tipo selezionare l'unità di misura da utilizzare.
- 2 Nel primo campo Unità selezionare l'unità di misura che si desidera convertire.
- 3 Nel secondo campo Unità selezionare l'unità in cui si desidera eseguire la conversione.
- 4 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. Il secondo campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

### Calcolatrice

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Calcolatr..**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il

secondo numero del calcolo e selezionare =. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni** > **Ultimo risultato**.

Per salvare i numeri o risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un altro calcolo, selezionare **Opzioni** > **Memoria** > **Richiama**.

### Note attive

#### Informazioni su Note attive



Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note attive**.

La funzionalità Note attive consente di creare note contenenti immagini e clip audio o video. È anche possibile collegare una nota alla scheda di un contatto. La nota viene visualizzata durante una chiamata con il contatto.

## Creare e modificare note

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note attive**.

### Creare una nota

Iniziare a scrivere il testo.

### Modificare una nota

Aprire la nota e selezionare **Opzioni** > **Opzioni di modifica**.

### Aggiungere il grassetto, il corsivo o la sottolineatura

Tenere premuto #, quindi selezionare il testo. Scegliere quindi **Opzioni** > **Testo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Inserisci** — Consente di aggiungere elementi alla nota.

**Invia** — Consente di inviare la nota a un dispositivo compatibile.

**Collega nota a chiam.** — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

## Impostazioni Note attive

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note attive**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

### Scegliere dove salvare le note

Selezionare **Memoria in uso** e la memoria desiderata.

### Modificare il layout delle note attive

Selezionare **Cambia vista** > **Griglia o Elenco**.

## Visualizzare una nota durante le chiamate

Selezionare **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

**Suggerimento:** Se si desidera nascondere temporaneamente le note durante le chiamate, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede Rubrica.

## Note

### Informazioni su Note



Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.

È possibile scrivere note e salvare file di testo semplici (in formato .txt) ricevuti nell'applicazione Note.

### Scrivere una nota

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.
- 2 Iniziare a inserire il testo. Si aprirà automaticamente l'editor delle note.

## Gestire le note

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

**Apri** — Consente di aprire la nota.

**Invia** — Consente di inviare la nota ad altri dispositivi compatibili.

**Elimina** — Consente di eliminare una nota. È possibile anche eliminare più note alla volta. Per selezionare ogni singola nota da eliminare, scegliere **Opzioni** >

**Seleziona/Deseleziona** ed eliminare le note.

**Sincronizzazione** — Consente di sincronizzare le note con applicazioni compatibili su un dispositivo compatibile oppure consente di definire le impostazioni di sincronizzazione.

### Gestione zip

 Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per archiviare file ZIP compressi, aggiungere una o più directory o file compressi a un archivio, impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti e modificare impostazioni, come il livello di compressione utilizzato.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

## Impostazioni

### Impostazioni dell'applicazione

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

### Protezione dispos./carta SIM

Selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni** > **Generale** > **Protezione**.

Per cambiare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter usare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per impostare un periodo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Inserire la durata del periodo di timeout in minuti oppure selezionare **Nessuno** per disattivare la funzionalità di blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è ancora possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare

chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per cambiare il codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione predefinito è 12345. Inserire il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice, che deve contenere da 4 a 255 caratteri e può includere caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è formattato in modo corretto.

### Impostazioni accessori comuni

Selezionare  > **Impostazioni** e scegliere **Generale** > **Accessori**.

Con la maggior parte degli accessori, è possibile effettuare quanto segue:

Per definire il modo d'uso da attivare si collega un accessorio al dispositivo, selezionare l'accessorio e **Modo predefinito**.

Per impostare il dispositivo affinché risponda alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi quando si collega un accessorio, selezionare **Risposta automatica** > **Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo quando è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'accessorio.

### Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo, selezionare  > **Impostazioni e Generale > Impostaz. iniziali**. A questo scopo è necessario il codice di blocco del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti, informazioni di contatto, voci dell'agenda e file rimarranno inalterati.

## Gestione dati

### Installazione di applicazioni

Selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **Gest. applic.**

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:



applicazione SIS o SISX



applicazione Java™



Widget



**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima di eseguire l'installazione, tenere presente quanto segue:

- Per visualizzare il tipo di applicazione, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.

Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare

**Dettagli:** > **Certificati:** > **Visualizza dettagli**.

- Se si installa un file che contiene un aggiornamento o una modifica ad un'applicazione esistente, è possibile ripristinare l'applicazione di origine solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia completa di backup del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione di origine, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare un software o un'applicazione, procedere come segue:

- 1 Per trovare un file di installazione, selezionare  > **Applicazioni** > **Installaz.** > **Gest. applic.** In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
- 2 In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di

installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione, sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni relative all'avanzamento dell'installazione. Se si installa un'applicazione senza una certificazione o una firma digitale, sul dispositivo viene visualizzato un avviso. Proseguire con l'installazione solo se si è certi dell'origine e dei contenuti dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.



**Importante:** Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .six) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile, quindi usare la gestione file per eliminare i file

d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

## Gestione file

### Informazioni su Gestione file

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per associare o eliminare unità oppure per definire le impostazioni di un'unità remota compatibile connessa al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Unità remote**.

## Trovare e organizzare file

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Specificare dove eseguire la ricerca e immettere un termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Per spostare o copiare file e cartelle oppure per creare nuove cartelle, selezionare una posizione e scegliere **Opzioni** > **Organizza**.

**Scelta rapida:** Per applicare azioni a più elementi contemporaneamente, selezionare gli elementi. Per selezionare o deselezionare gli elementi, premere #.

## Creare il backup della memoria del telefono

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Selezionare **Opzioni** > **Backup memoria telef.**. Assicurarsi che sulla memory card sia disponibile spazio sufficiente.

## Gestione di una memory card

Selezionare  > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.

**Password memory card** — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.

**Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

## Gestione dispositivi Configurazione da remoto

Selezionare  > **Impostazioni** > **Gestione disposit.**

Con Gestione dispositivi è possibile gestire impostazioni, dati e software sul proprio dispositivo in remoto.

È possibile collegarsi ad un server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. Si possono ricevere profili server e diverse impostazioni di configurazione dai propri

fornitori di servizi oppure dai responsabili della gestione dei dati aziendali. Tra le impostazioni di configurazione vi possono essere impostazioni di connessione ed altre impostazioni utilizzate da diverse applicazioni presenti sul proprio dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione per la configurazione remota viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo hanno bisogno di essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Si possono ricevere queste impostazioni dal proprio fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione. Altrimenti, fare quanto segue:

**Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.

**ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.

**Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.

**Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Internet** come tipo di trasporto dati.

**Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.

**Porta** — Immettere il numero di porta del server.

**Nome utente e Password** — Immettere il proprio ID utente e la password per il server di configurazione.

**Consenti configurazione** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.

**Accetta tutte automatic.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda la conferma all'avvio di una sessione di configurazione.

**Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http.

**Nome utente rete e Password di rete** — Immettere l'ID utente e la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Autenticazione rete**.

Per collegarsi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato, scegliere **Opzioni** > **Visualizza registro**.

Per aggiornare il software del dispositivo in rete, selezionare **Opzioni** > **Controlla aggiornamenti**. L'aggiornamento non cancella le impostazioni personali. Quando si riceve l'aggiornamento sul proprio dispositivo, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Il dispositivo viene riavviato al termine dell'installazione.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la

trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



#### **Avvertenza:**

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

#### **Contenuti protetti**

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali), ad esempio alcuni file multimediali come foto, brani musicali o clip video, viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze, nonché riattivare e rimuovere le licenze.

#### **Gestire le licenze dei diritti digitali**

Selezionare  > **Applicazioni** > **Licenze**.

#### **Gestione dei diritti digitali**

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con

questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10 e OMA DRM 1.0 e 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup della licenza e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire la licenza che dovrà essere necessariamente ripristinata insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. La licenza va ripristinata anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. La licenza e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano

danneggiati per qualche ragione. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

## Assistenza

### Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto acquistato o per indicazioni sul funzionamento del dispositivo, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o, se si usa un dispositivo cellulare, il sito [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support). È possibile anche selezionare  > Guida nel dispositivo.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:


- Riavviare il dispositivo. Spegnerlo il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali.
- Aggiornare il software del dispositivo.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Visitare [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di inviare il dispositivo a riparare, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

### Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del dispositivo

#### Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del dispositivo

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il dispositivo di nuove funzionalità e funzioni avanzate. L'aggiornamento software potrebbe anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

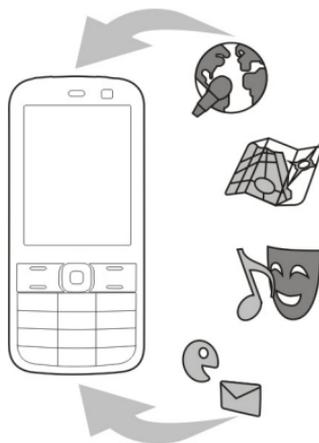

Prima di aggiornare il software del dispositivo, si consiglia di eseguire sempre un backup dei dati personali.



#### Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Dopo aver aggiornato il software o le applicazioni del dispositivo, è possibile

che le istruzioni del manuale d'uso non siano più aggiornate.

### Aggiornare il software e le applicazioni del dispositivo tramite il dispositivo

 È possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software del dispositivo o per applicazioni singole e successivamente scaricarle e installarle nel dispositivo in uso (servizio di rete). È anche possibile configurare il dispositivo affinché controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e notifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Aggiorn. SW.**

In presenza di aggiornamenti selezionare quali scaricare e installare e scegliere .

### Configurare il dispositivo per il controllo automatico degli aggiornamenti

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Controllo autom. aggiorn..**

### Aggiornare il software del dispositivo tramite il PC

Il software del dispositivo può essere aggiornato tramite l'applicazione per PC Programma di aggiornamento software Nokia. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario un PC compatibile, una connessione a Internet ad alta velocità e un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Programma di aggiornamento software Nokia, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo della batteria, tenere presente quanto segue:

- Le funzionalità che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzionalità di operare in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la tecnologia Bluetooth quando non è necessaria.
- Se l'opzione **Connex. dati a pacchetto** è impostata su **Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare  > **Impostazioni** e **Connessione** > **Dati a pacchetto** > **Connex. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- L'applicazione Mappe consente di scaricare nuove informazioni quando si selezionano nuove aree della mappa, con il conseguente aumento del consumo di batteria. È possibile impedire il download automatico di nuove mappe.

- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area varia di molto, il dispositivo dovrà eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria.

Se la rete è impostata sulla modalità duale nelle impostazioni di rete, il dispositivo cercherà la rete 3G. È possibile configurare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM. Per utilizzare solo la rete GSM, selezionare  > **Impostazioni e Telefono** > **Rete** > **Modalità di rete** > **GSM**.

- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile modificare il periodo di tempo trascorso il quale la retroilluminazione viene disattivata. Selezionare  > **Impostazioni e Generale** > **Personalizzaz.** > **Display** > **Timeout illuminazione**.
- L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria. Per chiudere le applicazioni inutilizzate, tenere premuto il tasto Menu, selezionare l'applicazione e premere **C**.
- Per ridurre il consumo della batteria, attivare la modalità di risparmio energetico. Premere il tasto di accensione e selezionare **Attiva risparmio energia**. Per disattivarla, premere il tasto di accensione e selezionare **Disattiva risparmio ener.**. La modifica delle impostazioni di alcune applicazioni potrebbe non essere attuabile quando la modalità di risparmio energetico è attiva.

## Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare  > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida.

Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione.

I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:

-  Collegamento a un argomento correlato della Guida.
-  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Visualizza app. aperte** e l'applicazione desiderata.

## Proteggere l'ambiente

### Risparmiare energia

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione Bluetooth, quando non in uso.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.

### Riciclare



Quando il dispositivo ha raggiunto la fine del ciclo di vita, tutto il suo materiale è recuperabile come materiale ed energia. Per garantire lo smaltimento e il riutilizzo corretti, Nokia collabora insieme ai suoi partner a un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e su dove trovare i luoghi di raccolta, visitare il sito [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) o, da dispositivo cellulare, il sito [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) oppure chiamare il centro di contatto Nokia.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza del simbolo di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

### Batteria

#### Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5CT. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8, AC-15. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiate. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

### Sicurezza della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

### Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro assistenza o a un rivenditore autorizzato Nokia e controllare l'etichetta ologramma.

### Ologramma di autenticazione

- 1 Osservare l'ologramma. Inclinandolo da un lato, si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Accessories.



- 2 Inclinare l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire i punti 1, 2, 3 e 4.



Tuttavia, questa verifica non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non si sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati

aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnerne il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi questa condizione è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

### Riciclo

Smettere sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta

dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### Ulteriori informazioni sulla sicurezza Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
  - Inserire una carta SIM.
  - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
  - Verificare che il modo d'uso offline o aereo non sia attivato.
- 3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
- 4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- 5 Premere il tasto di chiamata.
- 6 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.



**Importante:** Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non affidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di

apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegner il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo, ad esempio negli ospedali.

### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegner il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici



#### Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Nichel



**Nota:** La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

### Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto

del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnerlo il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

### Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

### Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza

certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,34 W/kg .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-645 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010-2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il logo Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI e Nokia Original Enhancements sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per

essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia. La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

#### AVVISO FCC

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

/Edizione 3.0 IT

## Indice analitico

## A

accendere e spegnere il dispositivo	10
accessori	
— impostazioni	83
agenda	76
— viste	77
Agenda	
— creazione di voci	76
— richieste di riunione	76
aggiornamenti	
— applicazioni	90, 91
— software del dispositivo	90, 91
aggiornamenti dello stato	35
aggiornamento automatico di data/ora	77
antenne	11
applicazione della Guida	92
applicazioni	85, 91
assistenza vocale	
<i> Vedere conversazione, tema</i>	
auricolare	11

## B

backup dei dati	87
batteria	
— caricamento	9
— indicatore del livello di carica	16
— inserimento	8
— rimozione	14
— risparmio energia	91
blocco	
— blocco automatico dispositivo	83
— tastiera	83
blocco della tastiera	10
blocco dispositivo	20
blocco in remoto	20
blog	52

Bluetooth	47
— invio dati	46
— protezione	45
— ricezione dati	46
browser	50, 53
— barra degli strumenti	51
— impostazioni	54
— memoria della cache	53
— pagine, visualizzazione	50, 51
— preferiti	50, 52
— protezione	53
— ricerca di contenuto	52

## C

calcolatrice	80
carica della batteria	9
caricamento di file multimediali	73
carta SIM	
— inserimento	8
— rimozione	14
cavo	48
cavo dati USB	48
centro video	
— download	74
— visualizzazione	74
Centro video	74
chat	43
chiamata rapida	28
chiamate	
— chiamata in conferenza	28
— chiamata rapida	28
— chiamate in attesa	32
— effettuazione	25
— emergenza	96
— ID chiamante	32
— impostazioni	32
— rifiuto	25
— rifiuto con un messaggio di testo	32
— risposta	25

— selezione del tipo	32	connettività Bluetooth	
chiamate,		— dispositivi, blocco	48
— restrizione	30	contatti	
chiamate, blocco	30	— nei social network	34
chiamate a riconoscimento vocale	28	Contatti, barra	22
chiamate di emergenza	96	controllo del volume	10
chiamate video	26	conversazione, tema	23
— effettuazione di una chiamata	25	convertitore di misure	80
— passaggio a chiamate vocali	25	convertitore di valuta	79
cinturino da polso	9	cookie	53
codice di protezione	83	cuffie	11
codice di sicurezza	19		
codice PIN		<b>D</b>	
— sostituzione	83	data e ora	77
codice UPIN		deviazione delle chiamate	31
— sostituzione	83	display	16
codici di accesso	19	dispositivi, associazione	47
Condividi in linea	73	dispositivo, personalizzazione	23
— attivazione servizi	73	dizionario	79
— creazione di inserimenti	74	DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali)	88
— sottoscrizione	73		
condivisione di file multimediali in linea	73	<b>E</b>	
condivisione online	35	effettuazione di una chiamata	25
condivisione video	26	elementi multimediali	
— condivisione di clip video	27	— radio	71
— condivisione di video live	27	e-mail	
conferenze	28	— account	42
Configurazione guidata	20	— aggiunta di allegati	41
configurazione remota	87	— allegati	41
connessione, metodi		— cartelle	42
— cavo dati	48	— configurazione	40
connessione a Internet	50	— disconnessione	42
Vedere inoltre <i>browser</i>		— eliminazione	42
connessione Web	50	— impostazioni	43
connessioni		— invio	38, 40
— connessione del PC	44	— lettura	41
connessioni dati		— messaggio di risposta fuori sede	43
— sincronizzazione	49	— ricerca	42

<b>F</b>		<b>L</b>	
Facebook	34, 35	lettore musicale	
feed, notizie	52	— riproduzione	69
feed di notizie	52	— trasferimento di musica	71
foto		lettore PDF	79
— condivisione	35	licenze	88
fotocamera		lingua	
— modalità foto	72	— sostituzione	16
— scatto di foto	72	lingua scrittura	16
— video, modalità	72		
<b>G</b>		<b>M</b>	
gestione di file	86	Mappe	57
Gestione dispositivi	87	— bussola	58
GPS (Global Positioning System)	56	— condivisione delle posizioni	63
		— consultazione	59
		— dettagli posizione	60
		— elementi di visualizzazione	59
		— Favoriti	62
		— guida vocale	64
		— informazioni sul traffico	66
		— invio di luoghi	63
		— itinerari, organizzazione	62
		— itinerari, salvataggio	62
		— itinerari a piedi	65
		— itinerari in auto	65
		— luoghi, organizzazione	62
		— navigazione	65
		— pianificazione di itinerari	61
		— posizionamento	57
		— ricerca di posizioni	60
		— salvataggio di luoghi	62
		— sincronizzazione	63
		— viste, cambio	60
		memoria	87
		— cache Web	53
		memoria della cache	53
		memory card	8, 13
		menu	16
<b>I</b>			
ID chiamante	32		
impostazioni			
— accessori	83		
— applicazioni	83		
— blocco della tastiera	83		
— browser	54		
— chiamate	32		
— configurazione	20		
— orologio	78		
— rete	32		
— ripristino	84		
impostazioni dell'applicazione	83		
impostazioni di configurazione	20		
impostazioni originali	84		
indicatore della potenza del segnale	16		
indicatori	16		
informazioni assistenza Nokia	90		
intervallo blocco automatico	83		
invio			
— tramite Bluetooth	46		

messaggi	38
— messaggi di rifiuto delle chiamate	32
messaggi audio	38
messaggi di testo	
— invio	38
messaggi multimediali	38
messaggio di risposta fuori sede	43
metodi di connessione	
— Bluetooth	46
metodo di scrittura	15
metodo di scrittura intuitivo	15
Mini mappa	51
misure, convertitore	80
MMS (Multimedia Message Service)	38
modem	44
modi d'uso	
— creazione	23
— personalizzazione	23
modulo di protezione	19
musica	
— playlist	70
Musica Ovi	69

**N**

Note	81
Note attive	80, 81
numeri consentiti	30

**O**

offline	19
operatore	
— selezione	32
orologio	
— impostazioni	78
Ovi by Nokia	13
Ovi Store	13
Ovi Suite	12

**P**

panoramica pagina	51
password per il blocco delle chiamate	19
PIN	19
playlist	70
preferiti	52
protezione	
— Bluetooth	45
— browser	53
— dispositivo e carta SIM	83
protezione del copyright	88
PUK	19
Punti di riferimento	66

**Q**

Quickoffice	79
-------------	----

**R**

radio	71
radio FM	71
Radio FM	71
registratore	29
registrazione	
— clip video	72
registro	29
rete	
— impostazioni	32
ricerca	51
— musica	70
ricerca di brani musicali	70
riciclo	93
ripristino delle impostazioni originali	84
riunioni	42
Rubrica	
— copia	35
— foto	36
— gestione	35, 36
— nomi vocali	35
— sincronizzazione	49

---

— toni di chiamata 36

**S**

Say and Play 70  
Schermata iniziale 22  
screen saver 22  
servizi chat 43  
servizi ed eventi locali 53  
sfondo, immagine 22  
sincronizzazione 49  
sistema A-GPS (Assisted GPS) 56  
SMS (Short Message Service) 38  
social network 34, 35  
software, aggiornamenti 90, 91  
supporto 90  
sveglia 77

**T**

tasti di scelta rapida 18  
tasti e componenti 7  
tastiera  
— impostazioni di blocco 83  
temi 22  
— download 23  
testo  
— metodo intuitivo 15

**U**

UPIN 19

**V**

valuta, convertitore 79  
vista Menu 16

**W**

Web, browser  
— preferiti 53

**Z**

Zip manager 82