

Nokia C5-00 lietotāja rokasgrāmata

3.0. izdevums

Saturs		Ierīces personalizēšana	20
		Sākuma ekrāns	20
		Kontaktu josla	20
		Motīvi	20
		Profilī	21
Drošība	5	Tālrunis	23
Informācija par ierīci	5	Zvanišana	23
Biroja programmas	6	Atbildēšana uz zvani	23
Tīkla pakalpojumi	6	Videozvana veikšana	23
Sagatavošanās darbam	7	Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana	24
Taustiņi un dalas	7	Video sūtīšanas prasības	24
SIM kartes un akumulatora ievietošana	7	Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana	24
Atmiņas kartes ievietošana	8	Konferences zvana veikšana	25
Delnas siksnīņa	9	Ātrie zvani	26
Akumulatora uzlādēšana	9	Numuru balss izsaukšana	26
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	10	Ierakstītājs	26
Tastatūras bloķēšana (taustinslēgs)	10	Zvanu un datu reģistrēšana	27
Skaļuma regulēšana	10	Zvanu liegumi	27
Saderīgu austiņu pievienošana	10	Fiksētie zvani	28
USB datu kabeļa pievienošana	11	Zvanu pāradresācija	28
Antenu atrašanās vietas	11	Zvana uzstādījumi	29
Satura pārsūtīšana no citas ierīces	11	Tīkla uzstādījumi	29
Ovi Suite instalēšana	12	Kontakti	31
Ovi by Nokia	12	Sazina ar tiešsaistes draugiem	31
Par Ovi veikalu	13	Kontaktu kopēšana	32
Atmiņas kartes izņemšana	13	Darbs ar vārdiem un numuriem	32
Akumulatora un SIM kartes izņemšana	13	Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana	33
		Kontaktu zvani signāli, attēli un zvana teksts	33
Standarta lietošana	14	Zināpmaiņa	34
Teksta rakstīšana	14	Par zināpmaiņu	34
Izvēlne	15	Ziņu rakstīšana un sūtīšana	34
Displeja indikatori	15	E-pasts	35
Īscoli	17	Par tērēšanu	38
Bezsaistes profils	17		
Piekļuves kodi	18		
Konfigurācijas uzstādījumi	18		
Uzstādījumu vednis	18		
Attālā bloķēšana	19		

Savienojumi	40	Par programmu Galerija	67
Datora pievienošana internetam	40	Kopīgošana tiešsaistē	67
Satura pārsūtīšana no citas ierīces	40	Nokia videocentrs	68
Bluetooth	41		
Datu kabelis	44	Laika pārvalde	70
Sinhronizācija	45	Kalendārs	70
		Modinātājs	71
		Pulkstena uzstādījumi	72
Web	46		
Par Web pārlūku	46	Biroja programmas	73
Web pārlūkošana	46	PDF lasītājs	73
Par programmu Meklēšana	46	Vārdnīca	73
Pārlūka rīkjosla	47	Par QuickOffice	73
Pārvietošanās lapās	47	Konvertētājs	73
Web plūsmas un dienasgrāmatas	47	Kalkulators	74
Satura meklēšana	48	Aktīvās piezīmes	74
Grāmatzīmes	48	Piezīmes	75
Tuvumā esošu notikumu noskaidrošana	48	ZIP pārvaldnieks	76
Kešatmiņas tīrīšana	49		
Savienojuma pārtraukšana	49	Uzstādījumi	77
Savienojuma drošība	49	Programmas uzstādījumi	77
Web uzstādījumi	50	Ierīces un SIM kartes drošība	77
		Vispārīgie papildierīču uzstādījumi	77
		Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	77
Pozicionēšana	52		
Par GPS	52	Datu pārvaldība	79
Assisted GPS (A-GPS)	52	Programmu instalēšana	79
Kartes	53	Failu pārvalde	80
Orientieri	61	Ierīces pārvalde	81
GPS dati	62	Aizsargāts saturs	82
Mūzika un audio	63	Palīdzības meklēšana	84
Ovi mūzika	63	Atbalsts	84
Mūzikas atskaņotājs	63	Ierīces programmatūras un programmu atjaunināšana	84
FM radio	65	Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	85
		Ierīces palīdzība	86
Kamera	66		
Fotografēšana	66	Vides aizsardzība	87
Videoklipa uzņemšana	66		
Attēli un videoklipi	67		

Enerģijas taupīšana	87
Otrreizējā pārstrāde	87

Izstrādājuma un drošības informācija	87
---	-----------

Alfabētiskais rādītājs	94
-------------------------------	-----------

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS



Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

ŪDENSIZTURĪBA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM

850, 900, 1800 un 1900 MHz tikli, UMTS 900 un 2100 MHz HSDPA un HSUPA tikli. Plašāku informāciju par sakaru tīkļiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Biroja programmas

Biroja lietojumprogrammu pakete nodrošina vispārējās Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek nodrošināti.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājās tiklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu


tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu kārtība un ikonas.


Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Sagatavošanās darbam

Taustiņi un daļas

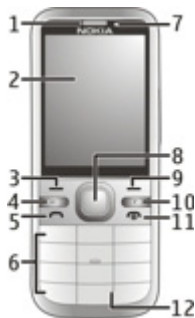

- 1 Pie auss liekamā daļa
- 2 Displejs
- 3 Kreisais izvēles taustiņš
- 4 Sākumvietas taustiņš
- 5 Zvanišanas taustiņš
- 6 Ciparu taustiņi
- 7 Sekundārās kameras objektīvs
- 8 Navi™ taustiņš (ritināšanas taustiņš).
Can also be used to capture images.
- 9 Labais izvēles taustiņš
- 10 Dzēšanas taustiņš C
- 11 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 12 Mikrofons

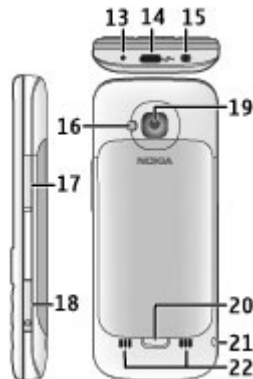

- 13 Lādētāja savienotājs
- 14 Micro USB savienotājs
- 15 Nokia AV savienotājs (3.5 mm)
- 16 Kameras zibspuldze
- 17 skaļuma regulēšanas taustiņi. Tos var
lietot arī tālrunim, izmantojot
kameru.
- 18 Atmiņas kartes slots
- 19 Galvenās kameras objektīvs
- 20 Aizmugures vāciņa atbrīvošanas poga
- 21 Caurums delnas siksnīnai
- 22 Skaļrunis



Piezīme. Šis ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šis ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

SIM kartes un akumulatora ievietošana



Svarīgi! Ar šo ierīci neizmantojiet mini UICC SIM karti, ko sauc arī par mikro SIM karti, mikro SIM karti ar


adapteri vai tādu SIM karti, kurai ir mini UICC izgriezums (sk. attēlu). Mikro SIM karte ir mazāka nekā standarta SIM karte. Šī ierīce nav piemērota mikro SIM kartēm, un nesaderīgu SIM karšu izmantošana var bojāt karti, ierīci vai kartē saglabātos datus.




- 1 Lai noņemtu ierīces aizmugurējo vāciņu, velciet atbrīvošana pogu (1) virzienā uz leju un paceliet vāciņu (2).




- 2 Izņemiet akumulatoru un iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju.

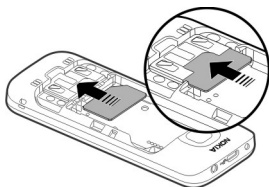

- 3 Ievietojiet akumulatoru.

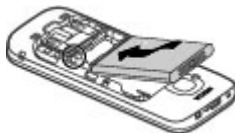

- 4 Lai atkal uzliktu aizmugurējo vāciņu, uzmanīgi to ievietojiet augšējās iedobēs (1), līdziniet un pēc tam viegli piespiediet, lai vāciņš fiksētos vietā (2).

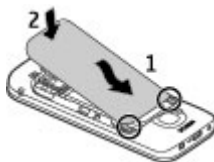

Atmiņas kartes ievietošana

Atmiņas karte var tikt piegādāta komplektā ar ierīci un var būt jau ievietota.

- 1 Ar nagu atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.



- 2 Ievietojiet karti slotā tā, lai kontakti būtu vērsti uz augšu.

- 3 Viegli piespiediet karti, lai tā nofiksētos savā vietā. Aizveriet slotu vāciņu.



Delnas siksnīņa

Ieveriet delnas siksnīņu un pievelciet to.



Delnas siksnīņa, iespējams, nav iekļauta.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms ierīces ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jālādē atkārtoti.

Ja ierīce rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

- 1 Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
- 2 Pievienojiet lādētāju ierīcei.



- 3 Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Padoms. Ja jums ir saderīgi vecāku Nokia modeļu lādētāji, varat tos izmantot savas ierīces uzlādei, vecajam lādētājam pievienojot lādētāja adapteri CA-44. Adapteris ir pieejams kā atsevišķa papildierīce.

Uzlādēšana caur USB

Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Uzlādējot ierīci ar USB datu kabeli, uzlādēšanas laiks ir ilgāks. USB uzlādēšanas efektivitāte var būt ļoti atšķirīga. Dažos gadījumos, lai tiktu sākta lādēšana un ierīce sāktu darboties, var pāriet ļoti ilgs laiks.

Lietojot USB uzlādēšanu, kamēr ierīces uzlādējas, varat pārraidīt arī datus, izmantojot USB datu kabeli.

- 1 Pievienojiet saderīgu USB ierīci savai ierīcei, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
Atkarībā no lādēšanai izmantotās ierīces veida, lādēšana var sākties pēc neilga laika.
- 2 Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties kādu no pieejamajām USB režīma iespējām ierīces ekrānā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Lai beigtu zvanu vai aizvērtu programmu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja ierīce pieprasa PIN kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**.

Ja ierīce pieprasa bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir 12345.

Lai uzstādītu pareizu laika zonu, laiku un datumu, izvēlieties valsti, kurā pašlaik atrodaties un tad ievadiet vietējo laiku un datumu.

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai sākuma ekrānā nobloķētu tastatūru, 1,5 sekundes laikā nospiediet kreiso izvēles taustiņu un *.

Lai uzstādītu, ka ierīce pēc noteikta laika automātiski bloķē tastatūru, izvēlieties

 > **Uzstādījumi, Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tast.**

aut.bloķēš. periods > **Lietotāja definēts** un vajadzīgo laiku.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un nospiediet *. Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Skaluma regulēšana

Lai noregulētu klausules vai skaļruņa skaļumu zvana laikā vai, kad klausāties audio failu, lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu skaļruni zvana laikā, izvēlieties **Skaļrunis** vai **Klausule**.

**Uzmanību!**

Ilgstāši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Saderīgu austiņu pievienošana

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.



USB datu kabeļa pievienošana

Pievienojiet saderīgu USB datu kabeli USB savienotājam.



Lai izvēlētos noklusējuma USB savienojuma režīmu vai mainītu aktīvo režīmu, izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienoj.** > **USB** > **USB savienojuma režīms** un izvēlieties vajadzīgo režīmu.

Lai izvēlētos, vai noklusējuma režīms tiek aktivizēts automātiski, izvēlieties **Prasīt pievienojot**.

Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztīkšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.



Satura pārsūtīšana no citas ierīces

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Maina**.

Izmantojot programmu **Maina**, iespējams pārsūtīt saturu, piemēram, kontaktus, starp divām saderīgām Nokia ierīcēm.

Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa, no kuras jāpārsūta saturs. Ja otra ierīce nodrošina sinhronizāciju, varat arī sinhronizēt datus otrā ierīcē un savā ierīcē. Jūsu ierīce paziņo, ja otra ierīce nav ar to saderīga.

Ja otru ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā to ievietot. Ja ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes, automātiski tiek aktivizēts bezaistes profils.

Otrai ierīcei jānodrošina Bluetooth savienojumu.

Satura pārsūtīšana

Lai pirmoreiz ielādētu datus no savas otras ierīces:

- 1 Aktivizējiet Bluetooth savienojumu abās ierīcēs.
- 2 Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu

(1-16 cipari) un izvēlieties **Labi**. Ievadiet to pašu kodu otrā ierīcē un izvēlieties **Labi**. Ierīces tiek savienotas pāri.

Dažos ierīces modeļos programma Maiņa uz citu ierīci tiek nosūtīta kā ziņa. Lai otrā ierīcē instalētu programmu Maiņa, atveriet ziņu un izpildiet norādījumus.

- 3 Savā ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Saturs no otras ierīces atmiņas tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu jūsu ierīcē.

Pārsūtīšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Pārsūtīšanu iespējams atcelt un turpināt vēlāk.

Sinhronizēšana ir divvirzienu, un dati abās ierīcēs ir vienādi. Ja kādā no ierīcēm tiek izdzēsts objekts, tas sinhronizēšanas laikā tiek izdzēsts otrā ierīcē; izdzēstos objektus nevar atjaunot sinhronizējot.

Lai skatītu pēdējās pārsūtīšanas žurnālu, galvenajā skatā izvēlieties **iscēļu un iespējas > Skatīt žurnālu**.

Ovi Suite instalēšana

Izmantojot datoram paredzēto programmu Nokia Ovi Suite, vienā skatā varat ērti piekļūt failiem, kas saglabāti Nokia C5-00, citās Nokia ierīcēs un pakalpojumā Ovi. Varat pārsūtīt un sinhronizēt ziņas, kontaktus, attēlus, mūziku un citu saturu starp datoru un ierīci. Varat arī reģistrēties Nokia konta izveidei, koplietot attēlus pakalpojumā Ovi, atjaunināt ierīces programmatūru,

lejupielādēt kartes un nodrošināt satura drošību un pieejamību.

Papildinformāciju sk. Web lapas www.ovi.com atbalsta sadaļā.

Papildinformāciju par Ovi Suite instalēšanu sk. iekļautajā Ovi Suite skrejlapā.

Ja nevēlaties instalēt Ovi Suite, varat izdzēst instalācijas failus no atmiņas kartes, lai palielinātu kartē pieejamās vietas apjomu.

Ovi by Nokia

 Izmantojot Ovi by Nokia, varat atrast jaunas vietas un pakalpojumus, kā arī sazināties ar draugiem. Varat veikt, piem., šādas darbības:

- Ierīcē lejupielādēt spēles, programmas, videoklipus un zvana signālus
- Atrast ceļu, izmantojot kājāmgājējiem un autovadītājiem paredzēto bezmaksas navigāciju, plānot ceļojumus un skatīt atrašanās vietas kartē
- Iegūt mūziku

Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem, iespējams, būs jāmaksā.

Pieejamie pakalpojumi var atšķirties arī atkarībā no valsts vai reģiona, un visas valodas netiek nodrošinātas.

Lai piekļūtu Nokia Ovi pakalpojumiem, atveriet www.ovi.com un reģistrējiet savu Nokia kontu.

Papildu informāciju varat atrast atbalsta sadaļā Web vietā www.ovi.com.

Par Ovi veikalu

 Izmantojot Ovi veikalu, ierīcē var lejupielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži no objektiem ir bez maksas, par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Samaksas metožu pieejamība ir atkarīga no jūsu valsts vai uzturēšanās vietas un jūsu tīkla pakalpojumu sniedzēja. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Izvēlieties  vai apmeklējiet Web vietu www.ovi.com.

Atmiņas kartes izņemšana

 **Svarīgi!** Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

- 1 Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti** > Jā.
- 2 Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
- 3 Viegli piespiediet atmiņas karti, lai to atbrīvotu.
- 4 Izvelciet atmiņas karti un izvēlieties **Labi**.
- 5 Aizveriet slotu vāciņu.

Akumulatora un SIM kartes izņemšana


- 1 Lai noņemtu ierīces aizmugurējo vāciņu, velciet atbrīvošana pogu (1) virzienā uz leju un paceliet vāciņu (2).



- 2 Izņemiet akumulatoru.



- 3 Uzmanīgi izvelciet SIM karti no SIM kartes turētāja.

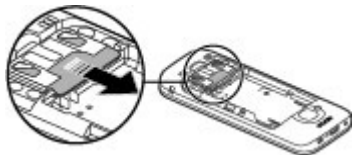

Standarta lietošana

Teksta rakstīšana

Tradicionālā teksta ievade

Abc norāda tradicionālo teksta ievadi.

ABC un **abc** norāda lielos un mazos burtus. **Abc** norāda teikuma sākumburtu, t.i., pirmais teikuma burts ir lielais, bet visi pārējie burti automātiski ir mazie. **123** norāda ciparu režīmu.

Lai tekstu rakstītu ar tastatūru, vairākkārt nospiediet cipara taustiņu (2–9), līdz tiek parādīta vēlamā rakstzīme. Ciparu taustiņam pieejamas vairāk rakstzīmes, nekā uzdrukāts uz taustiņa. Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur pašreizējais, uzgaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai ievietotu ciparu, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Lai mainītu rakstzīmju režīmu, nospiediet #.

Lai izdžestu rakstzīmi, nospiediet dzēšanas taustiņu. Lai izdžestu vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet dzēšanas taustiņu.

Lai ievadītu visbiežāk lietotās pieturzīmes, vairākkārt nospiediet 1, līdz tiek parādīta vajadzīgā pieturzīme.

Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, nospiediet un turiet *.

Lai pievienotu smaidiņu, nospiediet * un izvēlieties **Citas emocijzīmes** un smaidiņu.

Lai ievietotu atstarpi, nospiediet 0. Lai ievietotu rindīgas pārtraukumu, trīsreiz nospiediet 0.

Jutīgā teksta ievade

- Lai aktivizētu vai deaktivizētu jutīgo teksta ievadi, divreiz ātri nospiediet #. Tā visos ierīces redaktoros tiek aktivizēta vai deaktivizēta jutīgā teksta ievade.  norāda, ka jutīgā teksta ievade ir aktivizēta.
- Lai uzrakstītu vajadzīgo vārdu, nospiediet taustiņus 2-9. Nospiediet katram burtam katru taustiņu vienreiz.
- Kad vārds ir uzrakstīts un tas ir pareizs, ritiniet pa labi, lai to apstiprinātu, vai nospiediet 0, lai ievietotu atstarpi.
Ja vārds ir nepareizs, atkārtoti spiediet *, lai skatītu atbilstošos vārdus vārdnīcā.
Ja pēc vārda ir parādīta rakstzīme ?, vārds, kuru sākat rakstīt, nav vārdnīcā. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu (līdz 32 burtiem), izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**. Vārds tiek pievienots vārdnīcai. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizvieto vecāko pievienoto vārdu.

Rakstiet saliktā vārda pirmo daļu, lai to apstiprinātu, ritiniet pa labi. Rakstiet saliktā vārda otro daļu. Lai pabeigtu

salikto vārdu, nospiediet **0**, lai pievienotu atstarpī.

Rakstīšanas valodas maiņa

Rakstot tekstu, iespējams mainīt rakstības valodu. Piemēram, ja atkārtoti nospiežat taustiņu **6**, lai iegūtu noteiktu rakstzīmi, rakstības valodas maiņa nodrošina pieeju rakstzīmēm citā secībā.

Ja rakstāt tekstu, izmantojot alfabētu, kas nav latīņu, un ir nepieciešams rakstīt latīņu rakstzīmes, piemēram, e-pasta vai Web adreses, var būt nepieciešams mainīt rakstības valodu. Lai mainītu rakstības valodu, izvēlieties **Iespējas > Ievades iespējas > Rakstības valoda** un rakstības valodu, kurā ir latīņu rakstzīmes.

Texta kopēšana un dzēšana

- 1 Lai izvēlētos burtus un vārdus, nospiediet un turiet **#**, un tajā pašā laikā ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai izvēlētos teksta rindas, nospiediet un turiet **#**, un tajā pašā laikā ritiniet uz augšu vai uz leju.
- 2 Lai kopētu tekstu, nospiediet un turiet **#**, un tajā pašā laikā izvēlieties **Kopēt**.
Lai izdzēstu izvēlēto tekstu, nospiediet dzēšanas taustiņu **C**.
- 3 Lai ielīmētu tekstu, ritiniet līdz vajadzīgajai vietai, nospiediet un turiet **#**, un tajā pašā laikā izvēlieties **Ielīmēt**.

Izvēlne

Nospiediet .

Izvēlnē jūs varat piekļūt ierīces funkcijām.

Lai atvērtu programmu vai mapi, izvēlieties objektu.

Ja izmaināt funkciju secību izvēlnē, secība var atšķirties no noklusējuma secības, kas ir aprakstīta šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Lai programmās atzīmētu objektu vai noņemtu atzīmi no tā, nospiediet **#**.

Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties **Iespējas > Mainīt izvēlnu skatu**.

Lai aizvērtu programmu vai mapi, izvēlieties **Iespējas > Iziet**.

Lai parādītu un pārslēgtos no vienas atvērtas programmas uz citu, nospiediet un turiet sākuma taustiņu un izvēlieties programmu.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Displeja indikatori



ierīce tiek lietota 3G vai GSM tīklā (tīkla pakalpojums). Josla blakus ikonai norāda tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāka ir josla, jo stiprāks ir signāls.

3.5G 3G tīklā ir aktivizēta ātrdarbīga lejupsaites pakešpiekļuve (high-speed downlink packet access — HSDPA)/ātrdarbīga augšupsaites pakešpiekļuve (high-speed uplink packet access — HSUPA) (tīkla pakalpojums).

-  ir aktivizēts bezsaistes profils, un ierīce nav savienota ar mobilo sakaru tīklu.
-  akumulatora uzlādes līmenis. Jo augstāka josla, jo lielāks akumulatora uzlādes līmenis.
-  programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir nelasītas ziņas. Ja indikators mirgo, iesūtne ir pilna, un no tās ir jāņem vecās ziņas, lai varētu saņemt jaunas ziņas.
-  attālajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.
-  programmas Ziņapmaiņa mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.
-  jums ir neatbildēti zvani.
-  ierīces taustiņi ir bloķēti.
-  ir aktivizēts modinātājs.
-  ir aktivizēts klusuma profils, un ierīce neatskaņo ienākošo zvanu vai ziņu signālu.
-  ir aktivizēts Bluetooth savienojums.
-  ir izveidots Bluetooth savienojums. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
-  ir pieejams GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.
-  ir pieejams EGPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.
-  ir pieejams 3G pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.
-  HSDPA/HSUPA tiek atbalstīta un ir pieejama (tīkla pakalpojums). Ikona var atšķirties dažādos reģionos.  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.
-  ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2** tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).
-  visi zvani ir pāradresēti uz citu numuru. Ja jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.
-  ierīcei ir pievienotas austiņas vai induktīvā saite.
-  ierīcei ir pievienots brīvroku automašīnas komplekts.

 ierīce veic sinhronizēšanu.

Var tikt parādīti arī citi indikatori.

Īsēji

Šeit ir uzskaitīti daži no ierīcē pieejamajiem tastatūras īsējiem. Īsēji var padarīt darbu ar programmām efektīvāku.

Vispārīgie īsēji

Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Nospiediet vienreiz, lai pārslēgtu profilus.
*	Nospiediet un turiet, lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth savienojumu.
#	Nospiediet un turiet, lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu.
Zvanišanas taustiņš	Nospiediet vienreiz, lai skatītu nesen sastādīto numuru sarakstu.
 Sākuma taustiņš	Nospiediet, lai no atvērtas programmas dotos uz sākuma ekrānu. Nospiediet un turiet, lai pārslēgtos starp atvērtām programmām.

Sākuma ekrāns

Kreisais izvēles taustiņš + *	Bloķējiet un atbloķējiet tastatūru un pilno tastatūru.
-------------------------------	--

Zvanišanas taustiņš	Atveriet zvanu žurnālu.
 Sākuma taustiņš	Atveriet galveno izvēlni.
0	Nospiediet un turiet, lai Web pārlūkā atvērtu sākumlapu.
1	Nospiediet un turiet, lai zvanītu uz savu balss pastkasti.
Ciparu taustiņi (2–9)	Zvaniet uz tālruna numuru, izmantojot ātro zvanišanu. Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Zvans > Ātrie numuri.

Bezsaistes profils

Lai ātri aktivizētu bezsaistes profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezsaiste**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Kad ir aktivizēts profils Bezsaiste, visi savienojumi, kas izmanto radio frekvences, ir aizvērti. Taču jūs varat lietot ierīci bez SIM kartes un klausīties radio vai mūziku. Atcerieties izslēgt savu ierīci, kad bezvadu tālrunis ir aizliegts.



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt

zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Piekluves kodi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi**.

Lai noteiktu, kā tālrunis izmanto piekluves kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** un kādu no šīm iespējām:

- PIN (UPIN) kods, kas tiek pagādāts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz aizsargāt karti no neautorizētas lietošanas.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek piegādāts kopā ar atsevišķām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) kodi, iespējams, tiek piegādāti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja esat ievadījis PIN kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav piegādāti, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.
- Drošības kods palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Kodu varat izveidot, mainīt un uzstādīt, lai tālrunis to pieprasītu. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par papildu samaksu un visi ierīcē esošie personīgie dati var tikt izdzēsti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties

ar Nokia Care servisa centru vai ierīces izplatītāju.

- Lieguma parole ir nepieciešama, ja izmantojot zvanu lieguma pakalpojumu, lai aizliegta zvanus uz un no jūsu tālruņa (tikla pakalpojums).

Konfigurācijas uzstādījumi

Lai varētu izmantot multizīņas, e-pastu, sinhronizāciju, straumēšanu un pārlūku, ierīcē ir jābūt pareiziem konfigurācijas uzstādījumiem. Ierīce var automātiski konfigurēt pārlūku, multizīņu, piekluves punktu un straumēšanas uzstādījumus, pamatojoties uz izmantoto SIM karti. Ja nē, varat izmantot vedni Uzstādījumi, lai konfigurētu uzstādījumus. Uzstādījumus ir iespējams saņemt kā konfigurācijas ziņu, ko var saglabāt ierīcē. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamību, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju vai tuvāko autorizēto Nokia izplatītāju.

Ja saņemat konfigurācijas ziņu un uzstādījumi nav automātiski saglabāti un aktivizēti, parādās paziņojums **1 jauna ziņa**. Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt** > **Iespējas** > **Saglabāt**. Iespējams ir jāievada pakalpojuma sniedzēja piešķirtais PIN kods.

Uzstādījumu vednis

Izmantojot uzstādījumu vedni, varat norādīt e-pasta un savienojumu uzstādījumus. Programmas Uzstādījumu vednis objektu pieejamība ir atkarīga no ierīces funkcijām, SIM kartes, pakalpojumu sniedzēja un datiem programmas Uzstādījumu vednis datu bāzē.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzt. vednis**.

Lai uzstādījumu vednis sniegtu labākus rezultātus, paturiet SIM karti ievietotu ierīcē. Ja SIM karte nav ievietota, izpildiet displejā sniegtos norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Operators — lai definētu operatoram raksturīgus uzstādījumus, tādus kā MMS, interneta, WAP un straumēšanas uzstādījumus.

E-pasta uzstādīš. — lai konfigurētu POP, IMAP vai Mail for Exchange kontu.

Video sūtīšana — lai konfigurētu video sūtīšanas uzstādījumus

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

Attālā bloķēšana

Ierīci ir iespējams noblokēt no citas ierīces, izmantojot īsziņu. Lai aktivizētu ierīces attālo bloķēšanu un noteiktu izmantojamo bloķēšanas ziņu, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Uzstādījumi** > **Vispārīgi** > **Drošība un Tālrunis un SIM karte** > **Tālruņa attālā bloķēšana**. Kad esat ievadījis ziņu, izvēlieties **Labi**. Ziņa var būt līdz 20 rakstzīmēm gara.

Lai noblokētu ierīci, nosūtiet bloķēšanas ziņu kā īsziņu uz savu mobilā tālruņa numuru. Lai atbloķētu savu ierīci vēlāk, izvēlieties **Atbloķēt** un ievadiet bloķēšanas kodu.

Ierīces personalizēšana

Sākuma ekrāns

Kad esat ieslēdzis ierīci un tā ir reģistrēta tīklā, ierīce ir sākuma ekrānā un gatava darbam.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izsauktu balss pastkasti, nospiediet un turiet **1**.

Lai izmantotu balss komandas vai numuru balss izsaukšanu, nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu.

Lai mainītu profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai atvērtu savienojumu ar tīklu Web, nospiediet un turiet **0**.

Lai modificētu sākuma ekrānu, izvēlieties  > **Uzstādījumi, Vispārīgi** > **Personalizēšana** > **Gaidīšanas režīms** un kādu no šīm iespējām:

Gaidīšanas motīvs — lai izvēlētos sākuma ekrāna motīvu.

Īsceļi — lai pievienotu programmu vai notikumu īsceļus vai piešķirtu īsceļus ritināšanas taustiņam atkarībā no izvēlēta sākuma ekrāna motīva.

Kontaktu josla

Lai pievienotu kontaktu sākuma ekrānā, izvēlieties ikonu Pievienot kontaktu un kontaktu sarakstā.

Lai izveidotu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts**, ievadiet datus un izvēlieties **Gatavs**.

Kontaktinformācijai var pievienot arī attēlu.

Lai kontaktam pievienotu Web plūsmu, izvēlieties ikonu Pievienot plūsmu, vajadzīgo plūsmu sarakstā un **Gatavs**.

Lai izveidotu jaunu plūsmu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna plūsma**.

Lai atjauninātu plūsmu, izvēlieties **Atsvaidz..**

Lai noņemtu kontaktu no sākuma ekrāna, kontaktinformācijas skatā izvēlieties ikonu Uzstādījumi un **Noņemt**.

Motīvi

Displeja motīva maiņa

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Vispārīgi — lai mainītu visās programmās izmantoto motīvu.

Izvēlņu skats — lai mainītu galvenajā izvēlnē izmantoto motīvu.

Gaidīšanas rež. — lai mainītu sākuma ekrānā izmantoto motīvu.

Fons — lai mainītu sākuma ekrāna fona attēlu.

Energ. taupīš. — lai izvēlētos animāciju enerģijas taupīšanai.

Zvana attēls — lai mainītu sarunas laikā parādīto attēlu.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu motīva efektus, izvēlieties **Vispārīgi** > **Iespējas** > **Motīva efekti**.

Motīva ielāde

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.

Lai ielādētu motīvu, izvēlieties **Vispārīgi > Motīvu ielāde > Iespējas > Atvērt > Jaunu Web lapu**. Ievadiet Web adresi, no kuras vēlaties ielādēt motīvu. Kad motīvs ir ielādēts, varat to apskatīt vai aktivizēt.

Lai apskatītu motīvu, izvēlieties **Iespējas > Apskate**.

Lai aktivizētu motīvu, izvēlieties **Iespējas > Uztādīt**.

Runājošais motīvs

Izvēlieties  > **Uztādījumi > Motīvi un Gaidīšanas rež.** > **Runas motīvs**.

Ja ir aktivizēts runas motīvs, aktivajā gaidīšanas režīmā tiek rādīts runas motīva nodrošināto funkciju saraksts. Ritinot funkciju sarakstu, ierīce skaļi nolasa parādītās funkcijas. Izvēlieties vajadzīgo funkciju.

Lai noklausītos kontaktu saraksta ierakstus, izvēlieties **Zvana iespējas > Kontakti**.

Lai noklausītos informāciju par neatbildētajiem, saņemtajiem un veiktajiem zvaniem, izvēlieties **Zvana iespējas > Pēdējie zvani**.

Lai veiktu zvanu, ievadot tālruņa numuru, izvēlieties **Zvana iespējas > Izsaucējs un vajadzīgos numurus**. Lai ievadītu tālruņa numuru, ritiniet līdz cipariem un izvēlieties tos pēc kārtas.

Lai zvanītu pastkastei, izvēlieties **Zvana iespējas > Balss pastkaste**.

Lai zvanīšanai izmantotu balss komandas, izvēlieties **Balss komandas**

Lai saņemtās ziņas tiktu nolasītas skaļi, izvēlieties **Ziņu lasītājs**.

Lai noklausītos pareizu laiku, izvēlieties **Pulkstenis**. Lai noklausītos pareizu datumu, ritiniet uz leju.

Ja kalendāra brīdinājuma signāls noilgst, kamēr lietojat balss palīgu, programma skaļi nolasa kalendāra brīdinājumu.

Lai noklausītos pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas**.

Profilis

Izvēlieties  > **Uztādījumi > Profili**.

Jūs varat uzstādīt un pielāgot zvana signālus, modinātāja signālus un citus tālruņa signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Aktīvais profils tiek parādīts gaidīšanas režīmā, displeja augšpusē. Tomēr, ja aktīvais profils ir Vispārīgs, tiek rādīts tikai šodienas datums.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas > Izveidot jaunu** un definējiet uzstādījumus.

Lai pielāgotu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas > Personalizēt**.

Lai aktivizētu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas > Aktivizēt**.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laika brīdim tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas > Ierobežots** un uzstādiat laiku. Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilam ir laikam ierobežojums, gaidīšanas režīmā tiek parādīts . Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai dzēstu izveidoto profilu, izvēlieties **Iespējas > Dzēst profilu**. Sākotnēji definētos profilus nav iespējams dzēst.

Kad ir aktivizēts bezsaistes profils, savienojums ar mobilo tīklu tiek pārtraukts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana starp ierīci un mobilo tīklu tiek liegta. Mēģinot nosūtīt ziņu, tā tiek ievietota mapē Izsūtne un tiek nosūtīta tikai tad, kad tiek aktivizēts cits profils.

Ierīci var izmantot arī bez SIM kartes. Pēc SIM kartes izņemšanas tiek aktivizēts bezsaistes profils.



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārkļājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Kad lietojat bezsaistes profilu, varat joprojām izmantot Bluetooth savienojumus. Ievērojiet visas atbilstošās drošības prasības, kas attiecas uz Bluetooth savienojumu izveidi un lietošanu.

Tālrunis

Zvanišana

Lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Padoms. Lai veiktu starptautiskus zvanus, pievienojiet rakstzīmi +, kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu, un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (izlaidiet pirmo nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.

Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot saglabātos kontaktus, atveriet kontaktu katalogu. Ievadiet vārda pirmos burtus, ritiniet līdz vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai zvanītu, izmantojot žurnālu, nospiediet zvanišanas taustiņu, lai apskatītu līdz 20 numuriem, ko esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai regulētu aktīvās sarunas skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai pārslēgtos no balss zvana uz videozvanu, izvēlieties **Iespējas > Pārslēgt uz videozvanu**. Ierīce pārtrauc balss zvanu un uzsāk videozvanu ar sarunbiedru.

Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu tā vietā, lai atbildētu uz zvanu, izvēlieties **Klusums**.

Ja ir aktīvs zvanus un ir aktivizēta zvana gaidīšanas funkcija (tīkla pakalpojums), lai atbildētu uz jaunu ienākošo zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai beigtu aktīvo zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Videozvana veikšana

Lai veiktu videozvanu, ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties adresātu kontaktu sarakstā un izvēlieties **Iespējas > Zvanīt > Videozvans**. Kad sākas videozvans, tiek aktivizēta kamera ierīces aizmugurē. Ja kamera jau tiek izmantota, video sūtīšana tiek deaktivizēta. Ja zvana adresāts nevēlas jums nosūtīt video, tā vietā tiek rādīts statisks attēls. Lai norādītu video vietā sūtīto statisko attēlu, izvēlieties  **> Uzstādījumi un Tālrunis > Zvans > Videozvana attēls**.

Lai deaktivizētu audio, video vai video un audio sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas > Deaktivizēt > Audio sūtīšanu, Video sūtīšanu vai Audio un video sūtīš.**

Lai regulētu aktīvā videozvana skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai lietotu skaļruni, izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt skaļruni**. Lai izslēgtu skaļruni un lietotu klausuli, izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt klausuli**.

Lai attēlus apmainītu vietām, izvēlieties **Iespējas > Mainīt attēlus vietām**.

Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu displejā, izvēlieties **Iespējas > Tālummaiņa** un ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai beigtu videozvanu un veiktu jaunu balss zvanu tam pašam adresātam, izvēlieties **Iespējas > Pārslēgt uz balss zvanu**.

Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Saņemot videozvanu, tiek parādīts .

Lai atbildētu uz videozvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Tiek jautāts **Vai atļaut video attēla nosūtīšanu zvanītājam?**.

Lai sāktu sūtīt video tiešraidī, izvēlieties **Jā**.

Ja neaktivizējat videozvanu, ir dzirdama tikai zvanītāja balss. Videoattēla vietā redzams pelēks ekrāns. Lai pelēko ekrānu aizstātu ar fotoattēlu, kas uzņemts ar ierīces kameru, izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis > Zvans > Videozvana attēls**.

Lai beigtu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Video sūtīšanas prasības

Lai sūtītu video, abās ierīcēs nepieciešams 3G savienojums. Lai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, 3G tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas maksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Pirms video kopīgošanas pārliecinieties par šādiem apsvērumiem:

- Ir norādīti pareizi divpusēja savienojuma uzstādījumi, esat akceptējis video kopīgošanas uzaicinājumu vai notiek aktīvs zvans.
- Ir izveidots aktīvs 3G savienojums, un atrodaties 3G tīkla pārklājuma zonā. Ja video kopīgošanas sesijas laikā pārvietojieties ārpus 3G tīkla pārklājuma zonas, kopīgošana tiek pārtraukta, taču balss zvans turpinās.
- Gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti 3G tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav 3G tīkla pārklājuma zonā, tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie savienojumi, saņēmējs nesaņem ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas > Sūtīt video**.

- 1 Lai zvana laikā sūtītu videoklipu, izvēlieties **Video tiešraide**.

Lai sūtītu videoklipu, izvēlieties **Videoklips** un sūtāmo clipu.

Ierīce pārbauda, vai videoklips ir jākonvertē. Ja nepieciešams, videoklips tiek automātiski konvertēts.

- Ja adresātam kontaktu sarakstā ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruņa numuri, ieskaitot valsts kodu, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet adresāta SIP adresi vai tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un izvēlieties **Labi**, lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Sūtīšana tiek sākta automātiski, adresātam pieņemot uzaicinājumu.

Video sūtīšanas iespējas



— lai tuvinātu video (iespēja pieejama tikai sūtītājam).



— lai regulētu spilgtumu (iespēja pieejama tikai sūtītājam).



— lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu.



— lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.



— lai pauzētu vai atsāktu video sūtīšanu.



— lai pārslēgtos uz pilnekrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

- Lai pārtrauktu video koplietošanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvani, nospiediet beigu

taustiņu. Kad beidzat zvani, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu nosūtīto video tiešraidī, izvēlieties **Jā**, kad šī iespēja tiek piedāvāta. Ierīce informē jūs par saglabātā videoklipa atrašanās vietu atmiņā. Lai noteiktu ieteicamo vietu atmiņā, izvēlieties **Ē** > **Uzstādījumi un Savienojums** > **Video sūtīšana** > **Ieteicamā saglab. atmiņā**.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt video sūtīšanu**.

Konferences zvana veikšana

- Lai veiktu konferences zvani (tikla pakalpojums), ievadiet dalībnieka tālruņa numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.
- Kad dalībnieks atbild, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**.
- Kad esat piezvanījis visiem zvana dalībniekiem, izvēlieties **Iespējas** > **Konference**, lai sarunas apvienotu konferences zvanā.

Lai zvana laikā izslēgtu ierīces mikrofona skaņu, izvēlieties **Iespējas** > **Izslēgt mikrofonu**.

Lai no konferences zvana izslēgtu dalībnieku, izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Atmest dalībnieku un dalībnieku**.

Lai sarunātos privāti ar konferences zvana dalībnieku, izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Privāta saruna** un dalībnieku.

Ātrie zvani

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Zvans** > **Ātrie numuri**.

Ātrie zvani ļauj piezvanīt, gaidīšanas režīmā turot nospiestu vienu cipara taustiņu.

Lai aktivizētu ātros zvanus, izvēlieties **Ieslēgti**.

Lai piešķirtu tālruņa numuram cipara taustiņu, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Ātrie numuri**

Ritiniet ekrānā līdz cipara taustiņam (2–9) un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**.

Kontaktu sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru.

Lai dzēstu ciparu taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet līdz ātrā zvana taustiņam un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**.

Lai mainītu ciparu taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet līdz ātrā zvana taustiņam un izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.

Numuru balss izsaukšana

Veiciet tālruņa zvānu, nosaucot kontaktu sarakstā saglabātu vārdu.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

- 1 Aktivās gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**.
- 2 Nosauciet tā kontakta vārdu, kuram nepieciešams zvanīt. Ja balss atpazīšana ir veiksmīga, tiek parādīts piedāvāto atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo balss komandu pirmajai atbilstībai sarakstā. Ja tā nav nepieciešamā komanda, ritiniet līdz citam ierakstam.

Ierakstītājs



Programmu Ierakstītājs var izmantot, lai ierakstītu balss piezīmes un tālruņa sarunas. Ar to var arī nosūtīt skaņas klipus saviem draugiem.

Izvēlieties  > **Progr.** > **Ieraksti**.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Skaņas klipa ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties .

Skaņas klipa atskaņošana

Izvēlieties .

Skaņas klipa kā ziņas nosūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Balss zvana laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties . Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ar regulāriem intervāliem dzird signālu.

Ierakstīšanas kvalitātes vai skaņas klipu saglabāšanas vietas izvēle

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Zvanu un datu reģistrēšana

Izvēlieties  > **Žurnāls**.

Lai apskatītu pēdējos neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, izvēlieties **Pēdējie zvani**.

Padoms. Lai gaidīšanas režīmā skatītu numurus, kuriem ir zvanīts, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai skatītu uz ierīci un no tās veikto zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties **Zvanu ilgums**.

Lai skatītu pakešdatu savienojumu laikā pārraidītās informācijas apjomu, izvēlieties **Pakešd. skaitīt.**

Zvanu liegumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Zvanu liegumi**.

Ierīcē saņemtos vai no tās veiktos zvanus iespējams liegt (tīkla pakalpojums). Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama

pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole. Zvanu liegums ietekmē visu zvanu veidus.

Izvēlieties kādu no šiem balss zvanu lieguma uzstādījumiem:

Izejošie zvani — aizliedziet veikt balss zvanus ar ierīci.

Ienākošie zvani — aizliedziet ienākošos zvanus.

Starptautiskie zvani — aizliedziet zvanišanu uz ārvalstīm un citiem reģioniem.

Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā — aizliedziet ienākošos zvanus, atrodoties ārpus savas mītnes valsts.

Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti — aizliedziet zvanus uz ārzemēm vai citiem reģioniem, bet atļaujiet zvanus uz savu mītnes zemi.

Lai noskaidrotu balss zvanu liegumu statusu, izvēlieties lieguma iespēju un **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai deaktivizētu visus balss zvanu liegumus, izvēlieties lieguma iespēju un **Iespējas** > **Atcelt visus liegumus**.

Lai mainītu balss un faksa zvanu liegumam izmantoto paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt liegumu paroli**. Ievadiet pašreizējo kodu, tad divreiz jauno kodu. Liegumu parolei jābūt četrus ciparus garai. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Fiksētie zvani

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat atļaut no ierīces zvanīt tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem. Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties  > **Kontakti un Iespējas** > **SIM numuri** > **Fiksēto zv. kontakti**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus un rediģētu fiksēto zvanu kontaktus, ir nepieciešams PIN2 kods. Lai saņemtu PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt fiksētos nr. vai Deaktivizēt fiksētos nr. — lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus.

Jauns SIM kontakts — lai ievadītu fiksēto zvanu kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti.

Piev. no kontaktiem — lai kopētu kontaktu no kontaktu saraksta uz fiksēto zvanu sarakstu.

Lai SIM kartes kontaktiem sūtītu īsziņas, kad ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, īsziņu centra numurs jāpievieno fiksēto zvanu kontaktiem.

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Pāradresācija**.

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Pāradresējamo zvanu veidus izvēlieties no šādām iespējām:

Visi balss zvani vai Visi faksa zvani — Pāradresēt visus ienākošos balss un faksa zvanus. Uz zvaniem nevar atbildēt, tikai pāradresēt tos uz citu tālruņa numuru.

Ja aizņemts — Pāradresēt ienākošos zvanus, ja notiek saruna.

Ja neatbild — Pāradresēt ienākošos zvanus, ja ierīce zvana noteiktu laika periodu. Izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāzvana, lai zvans tiktu pāradresēts.

Ja nav sasniedzams — Pāradresēt zvanus, ja ierīce ir izslēgta vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.

Ja nav pieejams — Pāradresēt zvanus, ja notiek saruna, nav atbildes vai ierīce ir izslēgta vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.

Lai zvanus pāradresētu uz balss pastkasti, izvēlieties zvana veidu, pāradresācijas iespēju un **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Lai zvanus pāradresētu uz citu tālruņa numuru, izvēlieties zvana veidu, pāradresācijas iespēju un **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Uz citu numuru**. Ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai izvēlētos

kādu no Kontaktos saglabātajiem numuriem.

Lai pārbaudītu pašreizējo pārdresācijas statusu, ritiniet uz pārdresācijas iespēju un izvēlieties **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai pārtrauktu zvanu pārdresāciju, ritiniet līdz pārdresācijas iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt**.

Zvana uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Zvans**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sūtīt savu numuru — lai rādītu jūsu tālruņa numuru personai, kurai zvanāt.

Zvanu gaidīšana — lai uzstādītu, ka ierīce paziņo par ienākošajiem zvaniem sarunas laikā (tīkla pakalpojums).

Atteikt zvanu ar ziņu — lai atteiktu zvanu un nosūtītu īsziņu zvanītājam.

Ziņas teksts — lai uzrakstītu standarta īsziņu, kas tiek nosūtīta, kad atsakāt zvanu.

Sava video sūtīšana — lai atļautu vai aizliegta video sūtīšanu no ierīces videozvana laikā.

Videozvana attēls — lai videozvana laikā rādītu nekustīgu attēlu, ja netiek sūtīts video.

Autom. pārzvanīšana — lai uzstādītu, ka ierīce pēc neveiksmīga zvana maksimums 10 reizes mēģina atkārtoti izsaukt numuru. Lai pārtrauktu automātisko pārzvanīšanu, nospiediet beigu taustiņu.

Rādīt sarunas ilgumu — lai zvana laikā rādītu sarunas ilgumu.

Info pēc zvana — lai pēc zvana parādītu sarunas ilgumu.

Ātrie numuri — lai aktivizētu ātros zvanus.

Atbilde ar jebkuru taust. — lai aktivizētu atbildi ar jebkuru taustiņu.

Izmantotā līnija — šis uzstādījums (tīkla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju izmantosit zvanīšanai un īsziņu sūtīšanai. Neatkarīgi no izvēlētas līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties **2. līnija** un neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, zvanus nevar veikt. Ja ir izvēlēta **2. līnija**, sākuma ekrānā ir redzams **2**.

Līnijas maiņa — lai aizliegta līnijas izvēli (tīkla pakalpojums), ja to nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tīkls**.

Lai izvēlētos tīkla režīmu, izvēlieties **Tīkla režīms** un **Duālais režīms**, **UMTS** vai **GSM**. Duālajā režīmā ierīce starp tīkliem pārslēdzas automātiski.

Padoms. Izvēloties **UMTS**, tiek nodrošināta ātrāka datu pārraide, bet tas patērēt vairāk akumulatora enerģijas un saīsināt tā lietošanas laiku. Vietās, kur ir pieejams gan GSM, gan UMTS tīkls, izvēloties **Duālais režīms**, var notikt

nemitīga pārslēgšanās starp abiem tīkliem, tādējādi patērējot vairāk akumulatora enerģijas.

Lai izvēlētos operatoru, izvēlieties **Operatora izvēle** un **Manuāli**, lai izvēlētos kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Automātiski**, lai ierīce izvēlētos tīklu automātiski.

Lai ierīcē tiktu parādīts, kad tā tiek izmantota mikrošūnu tīklā (microcellular network, MCN), izvēlieties **Šūnas info parādīšana** > **Ieslēgta**.

Kontakti

Saziņa ar tiešsaistes draugiem

Varat sinhronizēt ierīcē esošo kontakthinformāciju ar pakalpojumā Facebook esošajiem kontaktiem. Varat arī izveidot jaunu Facebook kontu tieši no ierīces.

Atļaujot sinhronizāciju, ierīces programmā Kontakti varat skatīt kontaktu Facebook profilu informāciju, piem., attēlus un statusa atjauninājumus. Jūs arī tiksī informēts, cik kontakti tika sinhronizēti.

Pēc sinhronizācijas draugu profilos ir redzama kontaktu ikona  un varat zvanīt vai sūtīt ziņas, izmantojot arī programmu Facebook.

Kontaktu sinhronizācija un statusa atjauninājumu ielāde ir tikla pakalpojumi. Var piemērot maksu par viesabonēšanu un datu pārsūtīšanu. Ja sabiedriskā tīkla pakalpojums nav pieejams vai darbojas nepareizi, iespējams, nevarēs sinhronizēt vai ielādēt statusa atjauninājumus.

Šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos.

Tiešsaistes draugu saistīšana ar kontaktu sarakstu

Varat saistīt savu draugu Facebook profilus ar viņu kontakthinformāciju savā ierīcē. Pēc tam varat skatīt draugu jaunākos statusu atjauninājumus savā kontaktu sarakstā un sazināties ar viņiem, izmantojot programmu Facebook.

Izvēlieties  > Progr. > Facebook.

Kad programmu Facebook izmantojat pirmoreiz, jums tiek piedāvāts sinhronizēt programmu ar Kontakti, lai saistītu Facebook draugu ar kontaktu sarakstu.

Lai programmu Facebook sinhronizētu vēlāk, programmā Facebook izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Atkārtoti saistīt visus kontaktus > Saistīt.**

Kontakta manuāla saistīšana

- 1 Izvēlieties  > **Kontakti.**
- 2 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Facebook > Saistīt ar draugu.**
- 3 Programmā Facebook izvēlieties draugu un **Saistīt.**

Padoms. Varat savus Facebook draugus saistīt ar kontaktu sarakstu, arī sākot no programmas Facebook.

Sasaistes noņemšana

- 1 Izvēlieties  > **Kontakti.**
- 2 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Facebook > Noņemt piesaisti.**

Saziņa ar tiešsaistes draugiem

Varat sazināties ar saviem Facebook kontaktiem ierīces programmā Facebook. Varat, piem., zvanīt vai nosūtīt SMS kontaktam no Facebook, atjaunināt savu Facebook statusu, komentēt tiešsaistes drauga statusu vai augšupielādēt attēlus pakalpojumā Facebook.

Statusu komentēšana un atjaunināšana

Lai uzturētu sakarus ar draugiem, varat komentēt viņu statusu atjauninājumus un

lasīt citu cilvēku komentārus. Varat arī atjaunināt pats savu statusu.

Komentāra pievienošana

- 1 Izvēlieties  > **Progr.** > **Facebook**.
- 2 Atveriet atjauninājumu, kuru vēlaties komentēt, pārejiet uz komentāra lauku un izvēlieties **Komentēt**.
- 3 Ierakstiet komentāru un izvēlieties **Komentēt**.

Padoms. Lai komentētu, izmantojot Kontakti, atveriet drauga profilu un izvēlieties statusa atjauninājumu.

Sava statusa atjaunināšana

- 1 Izvēlieties  > **Progr.** > **Facebook**.
- 2 Atveriet savu profilu un izvēlieties **Rediģēt**.
- 3 Ierakstiet savu statusa atjauninājumu un izvēlieties **Kopīgot**.

Attēla augšupielāde pakalpojumā Facebook

Varat uzņemt attēlu un augšupielādēt to pakalpojumā Facebook tieši no ierīces.

Izvēlieties  > **Progr.** > **Facebook**.

- 1 Pārejiet uz savu profilu un izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Izvēlēties fotoattēlus no galerijas**, attēlu un **Augšupielādēt**.
- 3 Ierakstiet aprakstu un izvēlieties **Augšupielādēt**.

Padoms. Varat arī izvēlēties iespēju **Fotografēt**, lai uzņemtu jaunu attēlu.

Kontaktu kopēšana

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.

Kopēšanas sākšana

Izvēlieties **Labi**.

Kopēšanas atcelšana

Izvēlieties **Atcelt**.

Ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus kontaktu sarakstā. Lai skatītu kontaktus, atveriet **Labi**. Tiek atvērts kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie vārdi tiek atzīmēti ar .

Darbs ar vārdiem un numuriem

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontakta dzēšana

Pārejiet uz kontaktu un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Vairāku kontaktu dzēšana

- 1 Lai atzīmētu dzēšamu kontaktu, pārejiet uz kontaktu un izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi**.
- 2 Lai izdzēstu atzīmētos kontaktus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Kontakta kopēšana

Pārejiet uz kontaktu un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Kontakta nosūtīšana uz citu ierīci

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Skatīt datus** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**.

Kontaktam piešķirtās balss frāzes klausīšanās

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Skatīt datus > Iespējas > Balss frāzes dati > Iespējas > Atskaņot balss frāzi.**

Ievadot kontaktus vai rediģējot balss komandas, dažādiem kontaktiem vai komandām neizmantojiet ļoti īsus vai līdzīgus vārdus.

Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc visos gadījumos nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

Izvēlieties  > **Kontakti.**

Jauna kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Jauns kontakts.**
- 2 Aizpildiet attiecīgos laukus un izvēlieties **Gatavs.**

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Skatīt datus > Iespējas > Rediģēt.**

Kontaktu zvana signāli, attēli un zvana teksts

Kontaktam vai grupai ir iespējams norādīt zvana signālu un kontaktam var norādīt attēlu un zvana tekstu. Kad kontakts jums zvana, ierīce atskaņo izvēlēto zvana signālu un parāda zvana tekstu vai attēlu, ja zvana laikā tiek nosūtīts zvanītāja tālruņa numurs un ierīce to atpazīst.

Lai definētu kontakta vai kontaktu grupas zvana signālu, izvēlieties kontaktu vai kontaktu grupu, **Iespējas > Skatīt datus > Iespējas > Zvana signāls un zvana signālu.**

Lai definētu kontakta zvana tekstu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Skatīt datus > Iespējas > Pievienot zvana tekstu.** Ievadiet zvana tekstu un izvēlieties **Labi.**

- 1 Lai ierīces atmiņā saglabātam kontaktam pievienotu attēlu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Skatīt datus > Iespējas > Pievienot attēlu.**
- 2 Izvēlieties attēlu no Fotoattēli.

Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls.**

Lai skatītu, mainītu vai noņemtu kontakta attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas > Skatīt datus > Iespējas > Attēls un vajadzīgo iespēju.**

Ziņapmaiņa

Par ziņapmaiņu

Izmantojot ziņapmaiņu (tikla pakalpojums), varat nosūtīt un saņemt īsziņas, multiziņas, audioziņas un e-pasta ziņas. Jūs varat saņemt arī Web pakalpojumu ziņas, šūnu apraides ziņas un īpašās ziņas, kurās ir dati, kā arī nosūtīt pakalpojumu komandas.

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.

Pieejamie ziņapmaiņas veidi var atšķirties. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Pirms ziņu nosūtīšanas vai saņemšanas, iespējams, ir jāveic šādas darbības:

- Esot mobilā tīkla pakalpojumu zonā, ievietojiet ierīcē derīgu SIM karti.
- Pārbaudiet, vai tīkls atbalsta jums vēlamās ziņu funkcijas, kas aktivizētas SIM kartē.
- Definējiet interneta piekļuves punkta uzstādījumus.
- Definējiet e-pasta konta uzstādījumus.
- Definējiet īsziņu uzstādījumus.
- Definējiet multiziņu uzstādījumus.

Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt dažus no ziņu uzstādījumiem. Ja ne, jums vajadzēs definēt uzstādījumus manuāli vai arī sazināties ar pakalpojumu sniedzēju, lai konfigurētu uzstādījumus.

Grafisko ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Pirms varat izveidot multiziņu vai rakstīt e-pastu, ir jābūt pareiziem savienojuma uzstādījumiem.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

E-pasta ziņu garuma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt e-pasta ziņu, kas pārsniedz e-pasta servera noteikto ziņas garumu, ziņa paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu. E-pasta nosūtīšanai ir nepieciešams datu savienojums un atkārtoti mēģinājumi nosūtīt e-pastu var palielināt jūsu datu pārsūtīšanas izmaksas. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu ziņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

- 1 Izvēlieties **Jauna ziņa**.
- 2 Lai nosūtītu īsziņu vai multiziņu (MMS), izvēlieties **Ziņa**. Lai nosūtītu multiziņu, kurā iekļauts viens skaņas klips, izvēlieties **Audioziņa**. Lai

- nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **E-pasts**.
- 3 Laukā Kam nospiediet ritināšanas taustiņu, lai izvēlētos adresātus vai grupas no kontaktu saraksta, vai arī ievadiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Lai ievietotu semikolu (;) adresātu atdalīšanai, nospiediet *. Numuru vai adresi var arī kopēt un ievietot no starpliktuves.
 - 4 Tēmas laukā ievadiet multizīņas vai e-pasta zīņas tēmu. Lai paslēptu vai parādītu laukus, kad rakstāt īsziņu vai multizīņu, izvēlieties **Iespējas > Zīņu iesākumu lauki**.
 - 5 Zīņas laukā rakstiet zīņas tekstu. Lai īsziņai vai multizīņai pievienotu veidni vai piezīmi, izvēlieties **Iespējas > Ielikt saturu > Ielikt tekstu > Veidne** vai **Piezīme**. Lai e-pasta zīņai pievienotu veidni, izvēlieties **Iespējas > Ievietot veidni**.
 - 6 Lai multizīņai pievienotu multivides failu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt saturu**, faila veidu vai avotu un vajadzīgo failu. Lai zīņai pievienotu vizītkarti, slaidu, piezīmi vai citu failu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt saturu > Ielikt citu**.
 - 7 Lai multizīņai uzņemtu attēlu vai ierakstītu video vai skaņas klipu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt saturu > Ielikt attēlu > Jauns**, **Ielikt videoklipu > Jauns** vai **Ielikt skaņas klipu > Jauns**.
 - 8 Lai e-pasta zīņai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot pielikumu**, atmiņu un pievienojamo failu.  norāda e-pasta zīņas pielikumu.

- 9 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Pieejamās iespējas var atšķirties.



Piezīme. Nosūtītas zīņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai zīņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas zīņas limitu. Garākas zīņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas zīņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā zīņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Iespējams, jūs nevarēsīt nosūtīt videoklipus, kas saglabāti MP4 failu formātā vai kas pārsniedz bezvadu tīkla lieluma limitu multizīņā.

E-pasts E-pasta uzstād.

Izmantojot Nokia e-pasta vedni, varat uzstādīt savu uzņēmuma e-pasta kontu, piem., Microsoft Outlook, Mail for Exchange vai Intellisync, un savu interneta e-pasta kontu.

Uzstādot uzņēmuma e-pastu, jums, iespējams, būs jāievada servera nosaukums, kuram piesaistīta jūsu e-pasta adrese. Plašāku informāciju lūdziet savas kompānijas IT nodaļai.

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties programmu E-pasta vednis.

- Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Ja, izmantojot vedni, neizdodas konfigurēt e-pasta uzstādījumus automātiski, jums jāizvēlas e-pasta konta tips un jāievada atbilstošie konta uzstādījumi.

Ja ierīcē pieejami citi papildu e-pasta klienti, tie tiek piedāvāti, palaižot e-pasta vedni.

E-pasta sūtīšana

Izvēlieties  > Ziņapmaiņa.

- Izvēlieties savu pastkasti un **Iespējas** > **Izveidot epasta ziņu**.
- Laukā Kam ievadiet adresāta e-pasta adresi. Ja adresāta e-pasta adresi ir iespējams sameklēt programmā Kontakti, sāciet ievadīt adresāta vārdu un izvēlieties adresātu no piedāvātajām atbilstībām. Ja pievienojat vairākus adresātus, ievietojiet ;, lai atdalītu e-pasta adreses. Izmantojiet lauku Kopija, lai sūtītu kopiju citiem adresātiem, vai laiku Diskrētā kopija, lai adresātiem sūtītu diskrēto kopiju. Ja lauks Diskrētā kopija nav redzams, izvēlieties **Iespējas** > **Vēl** > **Rādīt diskrēto kopiju**.
- Laukā Tēma ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
- Ievadiet savu ziņu teksta apgabālā.
- Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Pievienot pielikumu — lai ziņai pievienotu pielikumu.

Prioritāte — lai uzstādītu ziņas prioritāti.

Karodziņš — lai uzstādītu ziņai sekojuma karodziņu.

Ievietot veidni — lai ievietotu tekstu no veidnes.

Pievienot adresātu — lai pievienotu ziņas adresātus no programmas Kontakti.

Rediģēšanas iespējas — lai izgrieztu, kopētu vai ielīmētu izvēlēto tekstu.

Ievades iespējas — lai aktivizētu vai deaktivizētu jutīgo teksta ievadi vai izvēlētos rakstības valodu.

- Izvēlieties **Iespējas** > **Nosūtīt**.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Pielikumu pievienošana

Izvēlieties  > Ziņapmaiņa.

Lai rakstītu e-pasta ziņu, atveriet pastkasti un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot epasta ziņu**.

Lai e-pasta ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pielikumu**.

Lai noņemtu izvēlēto pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt pielikumu**.

E-pasta ziņu lasīšana

Izvēlieties  > Ziņapmaiņa.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai lasītu saņemtu e-pasta ziņu, izvēlieties pastkasti un izvēlieties sarakstā ziņu.

Lai atbildētu ziņas sūtītājam, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**. Lai atbildētu sūtītājam un visiem pārējiem adresātiem, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt visiem**.

Lai pārsūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.

Pielikumu lejupielāde

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa** un pastkasti.

Lai skatītu saņemtas e-pasta ziņas pielikumus, ritiniet līdz pielikumu laukam un izvēlieties **Iespējas** > **Darbības**. Ja ziņā ir viens pielikums, izvēlieties **Atvērt**, lai atvērtu pielikumu. Ja pielikumi ir vairāki, izvēlieties **Skatīt sarakstu**, lai skatītu sarakstu, kurā redzams, kuri pielikumi ir lejupielādēti.

Lai sarakstā izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus lejupielādētu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Darbības** > **Lejupielādēt** vai **Lejupielādēt visus**. Pielikumi netiek saglabāti ierīcē un tiek izdzēsti, kad izdzēsat ziņu.

Lai izvēlēto pielikumu vai visus lejupielādētos pielikumus saglabātu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Darbības** > **Saglabāt** vai **Saglabāt visus**.

Lai atvērtu izvēlēto lejupielādēto pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Darbības** > **Atvērt**.

Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa** un pastkasti.

Uz sapulces pieprasījumiem var atbildēt tikai tad, ja ir aktivizēta kalendāra datu sinhronizēšana.

Izvēlieties saņemtu sapulces pieprasījumu, **Iespējas** un kādu no iespējām:

Akceptēt — lai akceptētu sapulces pieprasījumu.

Noraidīt — lai noraidītu sapulces pieprasījumu.

Pārsūtīt — lai sapulces pieprasījumu pārsūtītu citam adresātam.

Izņemt no kalendāra — lai izņemtu atceltu sapulci no kalendāra.

E-pasta ziņu meklēšana

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa** un pastkasti.

Lai meklētu objektus pastkastēs e-pasta ziņu adresātos, tēmās un tekstā, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt**.

Lai pārtrauktu meklēšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārtraukt meklēšanu**.

Lai sāktu jaunu meklēšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna meklēšana**.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties  > **Zināpmaiņa** un pastkasti.

Lai izdžestu e-pasta ziņu, izvēlieties to un **Iespējas > Darbības > Dzēst**. Ziņa tiek pārvietota uz mapi Izdzēstie objekti, ja tāda ir pieejama. Ja nav pieejama mape Izdzēstie objekti, ziņa tiek izdzēsta neatgriezeniski.

Lai iztukšotu mapi Izdzēstie objekti, izvēlieties mapi un **Iespējas > Izdzēstie vienumi**.

Pārlūgšanās starp e-pasta mapēm

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Lai atvērtu citu e-pasta mapi vai pastkasti, displeja augšpusē izvēlieties **Iesūtne**. Izvēlieties sarakstā e-pasta mapi vai pastkasti.

Atvienošanās no pastkastēs

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Lai atceltu sinhronizāciju starp ierīci un e-pasta serveri un strādātu ar e-pastu, neizmantojot bezvadu savienojumu, izvēlieties **Iespējas > Atvienot**. Ja pastkastē nav pieejama iespēja **Atvienot**, izvēlieties **Iespējas > Iziet**, lai atvienotos no pastkastēs.

Lai vēlreiz sāktu sinhronizāciju, izvēlieties **Iespējas > Izveidot savienojumu**.

Ārpus biroja atbildes uzstādīšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Epasts**.

Lai uzstādītu ārpus biroja atbildi, ja tāda ir pieejama, izvēlieties savu pastkasti un **Iespējas > Iestatījumi > Pastkaste > Ārpus biroja > Ieslēgts**.

Lai ievadītu atbildes tekstu, izvēlieties **Ārpus biroja atbilde**.

Vispārīgi e-pasta uzstādījumi

Izvēlieties  > **Progr.** > **Epasts** un **Uztād.** > **Globālie uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Ziņas saraksta izkārt. — lai izvēlētos, vai mapē Iesūtne parādīt vienu vai divas e-pasta ziņas teksta rindīnās.

Pamatteksta priekšsk. — lai priekšskatītu ziņu, kad mapē Iesūtne ritināt e-pasta ziņu sarakstu.

Virsraksta atdalītāji — lai būtu iespējams izvēst un sakļaut e-pasta ziņu sarakstu, izvēlieties **Ieslēgts**.

Paziņ. par lejupielādi — lai uzstādītu, ka ierīce rāda paziņojumu, kad ir lejupielādēts e-pasta ziņas pielikums.

Brīdināt pirms dzēšanas — lai uzstādītu, ka ierīce rāda brīdinājumu pirms e-pasta ziņas izdzēšanas.

Ielādēt HTML attēlus — lai automātiski ielādētu HTML attēlus e-pasta ziņās.

Sākuma ekrāns — lai norādītu, cik e-pasta ziņas rindas tiek rādītas sākuma ekrāna informācijas laukā.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Par tērēšanu

Izmantojot Tērēšana (tikla pakalpojums), draugiem varat nosūtīt

tērzēšanas ziņas. Vienlaikus varat piekļūt vairākiem tērzēšanas pakalpojumiem vai kopienām un pārslēgties starp tām. Piemēram, ja jāpārlūko tīkls Web, programma Tērzēšana var darboties fonā, lai saņemtu paziņojumus par jaunām tērzēšanas ziņām.

Programma Tērzēšana ir sākotnēji instalēta ierīcē. Lai sāktu tērzēt, izvēlieties  > **Progr.** > **Tērzēšana**.

Tīkla pakalpojumu izmantošanai un satura lejupielādei ierīcē var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu.

Savienojumi

Datora pievienošana internetam

Savu ierīci varat izmantot, lai datoru savienotu ar internetu.

- 1 Pievienojiet datu kabeli ierīces un datora USB pieslēgvietām.
- 2 Izvēlieties **Pievienot datoru Web**. Vajadzīgā programmatūra tiek automātiski instalēta no ierīces datorā.
- 3 Datorā akceptējiet instalēšanu. Akceptējiet arī savienojumu, ja tas tiek prasīts. Kad ir izveidots savienojums ar Web, datorā tiek atvērts Web pārlūks.

Jums jābūt datora administratora tiesībām un datorā jābūt aktivizētai automātiskās palaišanas iespējai.

Ja izmantojat Mac OS, kā savienojuma metodi izvēlieties **PC Suite**. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet www.nokia.com/support.

Satura pārsūtīšana no citas ierīces

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Maina**.

Izmantojot programmu **Maina**, iespējams pārsūtīt saturu, piemēram, kontaktus, starp divām saderīgām Nokia ierīcēm.

Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa, no kuras jāpārsūta saturs. Ja otra ierīce nodrošina sinhronizāciju, varat arī sinhronizēt datus otrā ierīcē un savā ierīcē. Jūsu ierīce paziņo, ja otra ierīce nav ar to saderīga.

Ja otru ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā to ievietot. Ja ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes, automātiski tiek aktivizēts bezsaistes profils.

Otrai ierīcei jānodrošina Bluetooth savienojumu.

Satura pārsūtīšana

Lai pirmoreiz ielādētu datus no savas otras ierīces:

- 1 Aktivizējiet Bluetooth savienojumu abās ierīcēs.
- 2 Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu (1-16 cipari) un izvēlieties **Labi**. Ievadiet to pašu kodu otrā ierīcē un izvēlieties **Labi**. Ierīces tiek savienotas pāri.
- 3 Savā ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Saturs no otras ierīces atmiņas tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu jūsu ierīcē.

Pārsūtīšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Pārsūtīšanu iespējams atcelt un turpināt vēlāk.

Sinhronizēšana ir divvirzienu, un dati abās ierīcēs ir vienādi. Ja kādā no ierīcēm tiek izdzēsts objekts, tas sinhronizēšanas laikā tiek izdzēsts otrā ierīcē; izdzēstos objektus nevar atjaunot sinhronizējot.

Lai skatītu pēdējās pārsūtīšanas žurnālu, galvenajā skatā izvēlieties īsceļu un Iespējas > Skatīt žurnālu.

Bluetooth

Par Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth nodrošina jūsu ierīces bezvadu savienojumu ar elektroniskām ierīcēm, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā. Bluetooth savienojumu var izmantot, lai nosūtītu attēlus, videoklipus, tekstu, vizītkartes, kalendāra piezīmes vai izveidotu bezvadu savienojumu ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.

Ierīces, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, veido savienojumu, izmantojot radioviļņus, tāpēc jūsu ierīcei un otrai ierīcei nav jāatrodas tiešā savienojuma līnijā. Abām ierīcēm tikai jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras, taču savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ierīce ir savienota ar austiņām, vienlaikus uz citu saderīgu ierīci var arī pārsūtīt failus.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2,1 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabotā audio izplatīšana, (Advanced Audio Distribution), audio/video tālvadība (Audio/Video Remote Control), pamata attēlveidošana (Basic Imaging), pamata drukāšana (Basic Printing), ierīces ID (Device ID), iezvanes tīklošana (Dial-up Networking), failu pārsūtīšana (File Transfer), vispārīgā audio/video

izplatīšana (Generic Audio/Video Distribution), vispārīgā piekļuve (Generic Access), vispārīgā objektu apmaiņa (Generic Object Exchange), brīvroku (Handsfree), cilvēka interfeisa ierīce) austiņas ((Human Interface Device) Headset), objektu stumšana (Object Push), tālrunu kataloga piekļuve (Phone Book Access), seriālais ports (Serial Port) un SIM piekļuve (SIM Access). Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Padomi par drošību

Ierīces izmantošana slēptā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neapstipriniet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem. Varat arī izslēgt Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas ierīces funkcijas.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Savienoj. > Bluetooth.

Ja Bluetooth savienojums netiek izmantots, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība** > **Slēpts**.

Nesavienojiet savu ierīci pārī ar nepazīstamu ierīci.

Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Izvēlieties  > **Uztādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth.**

- 1 Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth savienojumu, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Piešķiriet savai ierīcei unikālu nosaukumu, lai to varētu vieglāk atpazīt, ja tuvumā atrodas vairākas Bluetooth ierīces.
- 2 Izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts.**
- 3 Izvēlieties **Mana tālr.** **uztveramība** > **Uztverams visiem** vai **Definēt periodu.** Ja izvēlaties **Definēt periodu**, jādefinē laiks, cik ilgi jūsu ierīce ir uztverama citiem. Jūsu ierīci un tās nosaukumu tagad varēs redzēt citi lietotāji ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.
- 4 Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties nosūtīt.
- 5 Izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth.** Izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, ierīce meklē citas ierīces, kas atrodas tuvumā, un izveido šo ierīču sarakstu.

Padoms. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces.**

- 6 Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja otrai ierīcei pirms datu pārsūtīšanas nepieciešama savienošana pāri, tiks parādīts uzaicinājums ievadīt piekļuves kodu.

Kad ir izveidots savienojums pāri, tiek parādīts **Sūta datus.**

Ziņas, kas tiek nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu, netiek saglabātas programmas Ziņapmaiņa mapē **Nosūtītās ziņas.**

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts** un **Mana tālr. uztveramība** > **Uztverams visiem**, lai saņemtu datus no ierīces, ar kuru nav izveidots savienojums pāri, vai **Slēpts**, lai saņemtu datus tikai no pāri savienotas ierīces. Saņemot datus pa Bluetooth savienojumu, atkarībā no aktīvā profila uztādījumiem tiek atskanots signāls un tiek vaicāts, vai jāpieņem ziņu, kurā ir iekļauti dati. Ja apstiprināt, ziņa tiek ievietota programmas Ziņapmaiņa mapē **Iesūtne.**

Padoms. Jūs varat piekļūt ierīces vai atmiņas kartes failiem, izmantojot saderīgu piederumu, kas nodrošina pakalpojumu Failu pārsūtīšanas profila klients (File Transfer Profile Client), piem., klēpj datoru.

Bluetooth savienojums pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas tiek automātiski atvienots. Tikai Nokia Ovi Suite un dažas papildierīces, tādas kā austiņas, var uzturēt savienojumu pat tad, ja netiek aktīvi lietotas.

Ierīču savienošana pāri

Izvēlieties  > **Uztādījumi** > **Savienoj.** > **Bluetooth.**

Atveriet pāri savienoto ierīču cilni.

Pirms savienošanas pāri izvēlieties piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju izmantot vienu un to pašu kodu. Ierīcēm, kam nav lietotāja interfeisa, ir fiksēts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams, tikai savienojot ierīces pirmo reizi. Pēc savienošanas pāri ir iespējams savienojumu atļaut. Ierīču savienošana pāri un savienojuma sankcionēšana atvieglo savienojuma izveidi, kā arī padara to ērtāku, jo savienojums nav katru reizi jāakceptē.

Attālās SIM piekļuves patentatslēgai jāpastāv no 16 cipariem.

Attālajā SIM režīmā ierīces SIM karti var izmantot kopā ar saderīgām papildierīcēm.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas attālajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu piederumu, piem., automašīnas komplektu.

Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsīt tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.

Lai veiktu zvanus, vispirms deaktivizējiet attālo SIM režīmu. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Jauna pārta ierīce**. Ierīce sāk meklēt uztveramības zonā esošās Bluetooth ierīces. Ja datu sūtīšanai iepriekš jau esat izmantojis Bluetooth savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas rezultātu

saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

- 2 Izvēlieties ierīci, ar kuru veidot savienojumu pāri, un ievadiet piekļuves kodu. Tāds pats piekļuves kods jāievada arī otrā ierīcē.
- 3 Lai automātiski izveidotu savienojumu starp jūsu ierīci un citu saderīgu ierīci, izvēlieties **Jā**. Lai savienojuma izveidi apstiprinātu manuāli, katru reizi, kad notiek mēģinājums tādu izveidot, izvēlieties **Nē**. Pēc savienošanas pāri ierīce tiek saglabāta pāri savienoto ierīču lapā.

Lai pāra ierīcei piešķirtu segvārdu, izvēlieties **Iespējas > Piešķirt īso nosaukumu**. Šis segvārds tiek parādīts jūsu ierīcē.

Lai izdzēstu pāra savienojumu, izvēlieties vajadzīgo ierīci un pēc tam **Iespējas > Dzēst**. Lai izdzēstu visus pāra savienojumus, izvēlieties **Iespējas > Dzēst visu**. Ja jūs šajā laikā esat izveidojis savienojumu ar ierīci un atceļat pāra savienojumu ar šo ierīci, tas notiek nekavējoties un savienojums tiek pārtraukts.

Lai atļautu pāra ierīcei automātiski veidot savienojumu ar savu ierīci, izvēlieties **Uztādīt kā sankcionētu**. Savienojumus starp jūsu ierīci un otru ierīci var izveidot, jums nezinot. Atsevišķa akceptēšana vai sankcionēšana nav nepieciešama. Izmantojiet šo statusu tikai savām ierīcēm, piem., savām saderīgajām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kuras pieder kādam, kam uzticaties. Ja savienojumu pieprasījumus no otras ierīces vienmēr vēlaties apstiprināt

atsevišķi, izvēlieties **Uzst. kā nesankcionētu**.

Lai izmantotu Bluetooth audio papildierīci, piem., Bluetooth brīvroku ierīci vai austiņas, ierīce ir jāsavieno pāri ar šo papildierīci. Lai uzzinātu piekļuves kodu un tālākas norādes, skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatu. Lai izveidotu savienojumu ar audio papildierīci, ieslēdziet papildierīci. Dažas audio papildierīces savienojumu ar ierīci izveido automātiski. Ja tā nenotiek, atveriet pāri savienoto ierīču cilni, izvēlieties papildierīci un **Iespējas > Savienot ar audioierīci**.

Ierīču bloķēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Savienoj.** > **Bluetooth**.

- 1 Lai liegtu ierīcei iespēju izveidot Bluetooth savienojumu ar jūsu ierīci, atveriet pāroto ierīču cilni.
- 2 Izvēlieties ierīci, kas jābloķē, un **Iespējas > Bloķēt**.

Lai atļautu ierīces pārošanu pēc tās bloķēšanas, dzēsiet to no bloķētu ierīču saraksta.

Atveriet bloķēto ierīču cilni un izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pāri no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos savienojuma pieprasījumus no šīs ierīces. Ja apstiprināt šo vaicājumu, attālā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču sarakstam.

Datu kabelis

Lai izvairītos no atmiņas kartes vai datu bojājumiem, neatvienojiet USB datu kabeli datu pārsūtīšanas laikā.

Datu pārsūtīšana no ierīces uz datoru un pretēji

- 1 Ievietojiet atmiņas karti ierīcē un savienojiet ierīci ar saderīgu datoru, izmantojot USB datu kabeli.
- 2 Kad ierīce pieprasa, kādu režīmu lietot, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**. Šajā režīmā jūs varat redzēt savu ierīci datorā kā noņemamu cieto disku.
- 3 Pārsūtiet vajadzīgos datus starp datoru un ierīci.
- 4 Pārtrauciet savienojumu no datora (piem., no vedņa Atvienot vai izstumt aparāturu sistēmā Windows), lai izvairītos no atmiņas kartes sabojāšanas.

Lai mainītu USB režīma uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi > Savienoj.** > **USB**.

Lai mainītu USB režīmu, ko parasti izmantojat ar datu kabeli, izvēlieties **USB savienojuma režīms**.

Lai uzstādītu, ka ierīce pieprasa, kādu režīmu lietot, katru reizi, kad pievienojat tai USB datu kabeli, izvēlieties **Prasīt pievienojot > Jā**.

Lai ar ierīci lietotu programmu Nokia PC Suite, instalējiet Nokia PC Suite savā datorā, pievienojiet USB datu kabeli un izvēlieties **PC Suite**.

Sinhronizācija

Izmantojot programmu Sinhronizācija, varat sinhronizēt piezīmes, ziņas, kontaktus un citu informāciju ar attālu serveri.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienoj.** > **Sinhroniz..**

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas īsziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi. Kad atverat programmu, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Lai sinhronizētu datus

Izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**.

Lai izveidotu jaunu sinhronizācijas profilu

Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns sinhroniz. profils**.

Lai pārvaldītu sinhronizācijas profilus

Izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Web

Par Web pārlūku

Izmantojot programmu Web pārlūks, iespējams apskatīt internetā pieejamās hiperteksta iezīmēšanas valodas (Hypertext Markup Language — HTML) Web lapas tā, kā tās sākotnēji ir izstrādātas. Var pārlūkot arī Web lapas, kas ir veidotas tieši mobilajām ierīcēm un kuras izmanto paplašināmās hiperteksta iezīmēšanas valodu (Extensible Hypertext Markup Language — XHTML) vai bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML).

Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē jābūt konfigurētam piekļuves punktam.

Web pārlūkošana

Izmantojot programmu Pārlūks, varat pārlūkot Web lapas.

Izvēlieties  > Web.

Īsceļš. Lai atvērtu programmu Pārlūks, sākuma ekrānā nospiediet un turiet **0**.

Lai atvērtu Web lapu

Grāmatzīmju skatā izvēlieties grāmatzīmi vai sāciet ievadīt Web adresi (lauks  tiek atvērts automātiski) un izvēlieties **Atvērt**.

Dažās Web lapās var būt materiāli, piemēram, videoklipi, kuru skatīšanai nepieciešams liels atmiņas apjoms. Ja ierīcē, ielādējot šādu Web lapu, pietrūkst atmiņas, ievietojiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā videoklipi netiek parādīti.

Lai atspējotu grafikas atmiņas vietas taupīšanas un lejupielādes ātruma palielināšanas nolūkos

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Lapa** > **Ielādēt saturu** > **Tikai tekstu**.

Lai atsvoidzinātu Web lapas saturu

Izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Ielādēt vēlreiz**.

Lai skatītu apmeklēto Web lapu momentuzņēmumus

Izvēlieties **Atpakaļ**. Tiek atvērts šīs pārlūkošanas sesijas laikā apmeklēto lapu sarakstu. Šī opcija ir pieejama, ka pārlūka uzstādījumos ir aktivizēta iespēja **Vēstures saraksts**.

Lai blokētu vai atļautu automātisku vairāku logu atvēršanu

Izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Blokēt uzn. logus** vai **Atļaut uzn. logus**.

Lai skatītu īsceļu taustiņus

Izvēlieties **Iespējas** > **Tastatūras īsceļi**. Lai rediģētu īsceļu taustiņus, izvēlieties **Rediģēt**.

Web lapas tuvināšana un tālināšana

Nospiediet * vai #.

Padoms. Lai pārietu uz sākuma ekrānu, neizejot no programmas Pārlūks vai nepārtraucot savienojumu, vienreiz nospiediet beigšanas taustiņu.

Par programmu Meklēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Meklēšana**.

Meklēšana (tikla pakalpojums) sniedz iespēju lietot dažādus interneta meklēšanas pakalpojumus, lai atrastu, piemēram, Web vietas un attēlus. Pakalpojumu saturs un pieejamība var atšķirties.

Pārlūka rīkjosla

Pārlūka rīkjosla palīdz izvēlēties bieži lietotās pārlūka funkcijas.

Rīkjoslas atvēršana

Nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu tukšā Web lapas apgabalā.

Pārvietošanās pa rīkjoslu

Ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Rīkjoslā pieejamas funkcijas izvēle

Nospiediet ritināšanas taustiņu

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

 **Atvērt Web adresi** — lai ievadītu Web adresi.

 **Pēd. apmeklētās lapas** — lai apskatītu bieži apmeklēto Web adresu sarakstu.

 **Grāmatzīmes** — lai atvērtu grāmatzīmju skatu.

 **Pilnekrāns** — lai Web lapu skatītu pilnekrāna režīmā.

 **Lapas apskats** — lai parādītu pašreiz atvērtās Web lapas apskatu.

 **Meklēt pēc atslēgvārda** — lai meklētu pašreiz atvērtajā Web lapā.

 **Uzstādījumi** — lai mainītu Web pārlūka uzstādījumus.

Pārvietošanās lapās

Pārlūkojot lielu Web lapu, lai redzētu lapu kopumā, varat izmantot funkciju Minikarte vai Lapas apskats.

Izvēlieties  > Web.

Minikartes aktivizēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Vispārīgi** > **Minikarte** > **Ieslēgt**.

Ritinot lielā Web lapā, tiek atvērta minikarte un tajā tiek parādīts lapas apskats.

Pārvietošanās minikartē

Ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Kad atrodat vajadzīgo vietu, pārtrauciet ritināšanu. Minikarte pazūd un atstāj jūs izvēlētajā vietā.

Informācijas atrašana Web lapā, izmantojot funkciju Lapas apskats

- 1 Nospiediet **8**. Atveras pašreizējās Web lapas miniatūra attēls.
- 2 Pārvietojieties miniatūrā attēlā, ritinot uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
- 3 Kad atrodat sadaļu, kuru gribat skatīt, izvēlieties **Labi**, lai dotos uz šo sadaļu Web lapā.

Web plūsmas un dienasgrāmatas

Izmantojot Web plūsmas, iespējams vienkārši sekot ziņu izklāstiem un savām iecienītākajām dienasgrāmatām.

Izvēlieties  > Web.

Web plūsmas ir XML faili Web lapās. Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piemēram, jaunākos ziņu izklāstus vai

dienasgrāmatas. Web plūsmas var atrast Web tīklā, dienasgrāmatās vai wiki lapās.

Pārlūka programma automātiski nosaka, vai Web lapā ir ietvertas Web plūsmas.

Web plūsmas abonēšana, kad plūsma ir pieejama lapā

Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot plūsmu**.

Web plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties plūsmu un **Iespējas** > **Web plūsmas iespējas** > **Atsvaidzināt**.

Automātiskas visu Web plūsmu atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt** > **Rediģēt**. Šī iespēja nav pieejama, ja ir atzīmētas viena vai vairākas plūsmas.

Satura meklēšana

Izmantojot atslēgvārdu meklēšanu, var ātri Web lapā atrast nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties  > **Web**.

Lai meklētu tekstu pašreizējā Web lapā

Izvēlieties **Iespējas** > **Atrast vārdu**. Lai dotos uz iepriekšējo vai nākamo rezultātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Padoms. Lai pašreizējā Web lapā meklētu tekstu, nospiediet **2**.

Grāmatzīmes

Izlasēs Web lapas var saglabāt lapā Grāmatzīmes, lai tām uzreiz varētu piekļūt.

Izvēlieties  > **Web**.

Piekļuve grāmatzīmēm

- 1 Ja kā mājaslapa ir uzstādīta cita lapa, nevis Grāmatzīmes, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt** > **Grāmatzīmes**.
- 2 Izvēlieties Web adresi sarakstā vai grāmatzīmju kolekcijā mapē **Pēd. apmeklētās lapas**.

Pašreizējās Web lapas kā grāmatzīmes saglabāšana

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Sagl. kā grāmatz.**

Grāmatzīmju rediģēšana vai dzēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Grāmatzīmju pārvaldība**.

Grāmatzīmes nosūtīšana vai pievienošana vai ar grāmatzīmi atzīmētas Web lapas uzstādīšana par mājaslapu

Izvēlieties **Iespējas** > **Grāmatzīmes iespējas**.

Tuvumā esošu notikumu noskaidrošana

Vai meklējat ko interesantu, ar ko nodarboties jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā? Izmantojot Šeit un tagad, varat iegūt informāciju par, piem., laika apstākļiem, notikumiem, kinoseansu laikiem vai tuvumā esošiem restorāniem.

Izvēlieties  > Web.

- 1 Izvēlieties **Šeit un tagad**.
- 2 Pārlūkojiet pieejamos pakalpojumus, un, lai saņemtu papildinformāciju, izvēlieties pakalpojumu.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Kešatmiņas tīrīšana

Kešatmiņas datu iztīrīšana palīdz saglabāt datu drošību.

Izvēlieties **Iespējas > Nodzēst privātos datus > Kešatmiņu**.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvus konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvus, tiek glabāti kešatmiņā.

Savienojuma pārtraukšana

Savienojuma beigšana un programmas Pārlūks aizvēršana

Izvēlieties **Iespējas > Iziet**.

Sīkfailu dzēšana

Izvēlieties **Iespējas > Nodzēst privātos datus > Sīkfailus**. Sīkfailos ir apkopotā informācija par apmeklētajām Web lapām.

Savienojuma drošība

Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators () datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri ir šifrēta.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārtejas un satura serveri (kur atrodas dati) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārtejas un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu

pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Web uzstādījumi

Izmantojot dažādus uzstādījumus, varat uzlabot pārlūkošanas pieredzi atbilstoši savām vajadzībām.

Izvēlieties  > **Web, Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Vispārīgie uzstādījumi

Piekļuves punkts — lai mainītu noklusējuma piekļuves punktu. Pakalpojumu sniedzējs, iespējams, jau ir uzstādījis dažus vai visus piekļuves punktus jūsu ierīcē. Jums var nebūt iespējas tos mainīt, izveidot, rediģēt vai noņemt.

Mājaslapa — lai definētu sāukmlapu.

Minikarte — lai aktivizētu vai deaktivizētu minikarti. Minikarte palīdz navigēt pa Web lapām.

Vēstures saraksts — ja pārlūkošanas laikā izvēlaties **Ieslēgt**, lai apskatītu sarakstu ar lapām, kuras apmeklējāt pēdējās sesijas laikā, izvēlieties **Atpakaļ**.

Drošības brīdinājumi — uzstādiet drošības paziņojumu rādīšanu vai slēpšanu.

Java/ECMA skripts — aktivizējiet vai deaktivizējiet skriptu lietošanu.

Java/ECMA skriptu klūdas — lai ierīcē uzstādītu skriptu paziņojumu saņemšanu.

Atvērt ielādējot — lai aktivizētu faila atvēršanu tā lejupielādes laikā.

Lapu uzstādījumi

Ielādēt saturu — lai izvēlētos, vai ielādēt attēlus un citus objektus pārlūkošanas laikā. Ja izvēlaties **Tikai tekstu**, lai ielādētu attēlus vai objektus vēlāk pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespējas > Attēlojuma iespējas > Ielādēt attēlus**.

Noklusējuma kodējums — ja teksta rakstzīmes netiek rādītas pareizi, varat izvēlēties citu šifrēšanas veidu atbilstoši pašreizējās lapas valodai.

Bloķēt uznirstošos logus — atļaujiet vai bloķējiet uznirstošo logu automātisku atvēršanu pārlūkošanas laikā.

Automātiskā ielāde — uzstādiet automātisku Web lapu atsvaidzināšanu pārlūkošanas laikā.

Burtu lielums — definējiet Web lapās lietojamo fonta lielumu.

Privātuma uzstādījumi

Pēd. apmeklētās lapas — aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko grāmatzīmju apkopošanu. Ja vēlaties arī turpmāk mapē Pēd. apmeklētās lapas saglabāt apmeklēto Web lapu adreses, bet nevēlaties, lai šī mape tiktu rādīta grāmatzīmju skatā, izvēlieties **Slēpt mapi**.

Veidlapas datu saglabāš. — lai izvēlētos, vai saglabāt paroles datus, ko ievadāt Web lapās dažādās formās, un vai izmantot tos nākamajā lapas atvēršanas reizē.

Sīkfaili — aktivizējiet vai deaktivizējiet sīkfailu saņemšanu un nosūtīšanu.

Web plūsmu uzstādījumi

Aut. atj. piekl. punkts — lai izvēlētos atjaunināšanai vajadzīgo piekļuves punktu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja ir aktīva iespēja **Autom. atjaunināšana**.

Atjaunināt viesab. laikā — aktivizējiet Web plūsmu automātisko atjaunināšanu viesabonēšanas laikā.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Pozicionēšana

Šīm programmām nepieciešams GPS savienojums.

Par GPS

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Assisted GPS (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī GPS palīgsistēmas (assisted GPS, A-GPS) pakalpojumu.

A-GPS ir nepieciešams tīkla atbalsts.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai deaktivizētu A-GPS pakalpojumu, izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati un Iespējas** > **Pozicionēšanas uzstād.** > **Pozicionēšanas metodes** > **Atviegлотais GPS** > **Iespējas** > **Deaktivizēt**.

Lai no Nokia A-GPS servera ielādētu palīdzības datus, izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. A-GPS piekļuves punktu iespējams definēt pozicionēšanas uzstādījumos. Var izmantot tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS,

ierīcē tiek prasīts izvēlēties interneta piekļuves punktu.

Kartes

Ovi kartes

Karšu pārskats



Izvēlieties  > Kartes.

Laipni lūdzam programmā Kartes!

Programmā Kartes ir informācija par tuvumā esošām vietām; tā palīdz plānot maršrutu un sniedz norādes, kā nokļūt vajadzīgajā vietā.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus.
- Atrodiet ceļu, izmantojot sečīgas norādes.
- Sinhronizējiet savas iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp mobilo ierīci un interneta pakalpojumu Ovi kartes.
- Skatiet laika prognozi un citu vietējo informāciju, ja pieejama.



Piezīme. Tāda saturs kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Daži pakalpojumi var nebūt pieejami visās valstīs un var tikt nodrošināti tikai izvēlētajās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nēkad

pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nēkad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Par pozicionēšanas metodēm

Programmā Kartes tiek rādīta jūsu atrašanās vieta kartē, izmantojot pozicionēšanu, kuras pamatā ir GPS, A-GPS vai šūnas ID.

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) ir satelītu navigācijas sistēma, kas tiek izmantota atrašanās vietas aprēķināšanai. A-GPS ir tīkla pakalpojums, kas jums sūta GPS datus, uzlabojot pozicionēšanas ātrumu un precizitāti.

Izmantojot šūnas ID pozicionēšanu, pozīcija tiek noteikta, izmantojot antenas torni, ar kuru jūsu mobilā ierīce pašlaik ir savienota.

Atkarībā no pieejamās pozicionēšanas metodes pozicionēšanas precizitāte var atšķirties no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, jums tiek prasīts norādīt interneta piekļuves punktu, ko izmantot, lai lejupielādētu karšu informāciju vai izmantotu A-GPS.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina

Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Kompasa lietošana

Ja ir aktivizēts kompass, gan kompassa bultīņa, gan karte automātiski tiek pagriežta tajā virzienā, kurp ir vērsta ierīces augšdaļa.

Izvēlieties  > **Kartes un Mana poz..**

Kompasa aktivizēšana

Nospiediet **5**.


Kompasa deaktivizēšana

Nospiediet **5** vēlreiz. Karte tiek pavērsta uz ziemeļiem.

Kompass ir aktivizēts, ja ir redzama zaļa kontūra. Ja kompassam nepieciešama kalibrēšana, kompasa kontūra ir sarkana vai dzeltena.

Kompasa kalibrēšana

Pagrieziet ierīci vienlaidu kustībā pa visām asīm, līdz kompasa kontūra kļūst zaļa.

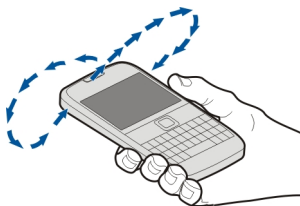

Atrašanās vietas un kartes skatīšana

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārlūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties  > **Kartes un Mana poz..**

 atzīmē jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ja tā ir pieejama. Ja jūsu atrašanās vieta nav pieejama,  rāda jūsu pēdējo zināmo atrašanās vietu.

Ja ir pieejama tikai pozicionēšana, kuras pamatā ir šūnas ID, sarkanais aplis ap pozicionēšanas ikonu norāda apgabalu, kurā jūs, iespējams, atrodaties. Blīvi apdzīvotos apgabalos mērījuma precizitāte palielinās un sarkanais aplis ir mazāks nekā mazāk apdzīvotos apgabalos.

Pārvietošanās kartē

Izmantojiet ritināšanas taustiņu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Nospiediet **0**.

Tuvināšana vai tālināšana

Nospiediet ***** vai **#**.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts jūsu ierīcē saglabātajās kartēs, un jums ir aktīvs datu savienojums, automātiski tiek lejupielādētas jaunas kartes.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Kartes skats



- 1 Izvēlēta atrašanās vieta
- 2 Indikators apgabalu
- 3 Apskates objekts (piem., dzelzceļa stacija vai muzejs)
- 4 Informācijas apgabals

Kartes izskata maiņa

Skatiet kartes dažādos režimos, lai vienkārši noteiktu, kur atrodaties.

Izvēlieties > **Kartes un Mana poz.**

Nospiediet **1** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Karte — standarta kartes skatā ir viegli izlasīt tādus datus kā atrašanās vietu nosaukumi un šoseju numuri.

Satelīts — lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītattēlus.

Apvidus — lai uzreiz skatītu zemes veidu, piem., kad nepārvietojaties pa ceļiem.

2D un 3D skata pārslēgšana

Nospiediet **3**.

Vietas atrašana

Kartes palīdz atrast konkrētas vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties > **Kartes un Meklēt.**

- 1 Ievadiet meklēšanas vārdus, piem., adresi vai pasta indeksu. Lai nodzēstu meklēšanas lauku, izvēlieties **Nodzēst**.
- 2 Izvēlieties **Doties**.
- 3 Piedāvāto meklēšanas rezultātu sarakstā izvēlieties vajadzīgo objektu. Lai atrašanās vietu parādītu kartē, izvēlieties **Karte**.
Lai kartē skatītu citas meklēšanas rezultātu saraksta atrašanās vietas, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties **Saraksts**.

Citu tipu tuvumā esošu vietu meklēšana

Izvēlieties **Kategoriju pārlūkošana** un kategoriju, piem., iepirkšanas, naktsmītnes vai transportu.

Ja netiek atrasts neviens meklēšanas rezultāts, pārliecinieties, vai esat pareizi uzrakstījis meklēšanas vārdus. Problēmas ar jūsu interneta savienojumu var ietekmēt arī rezultātus, meklējot tiešsaistē.

Lai neradītu datu pārsūtīšanas izmaksas, meklēšanas rezultātus var iegūt arī bez aktīva interneta savienojuma, ja ierīcē ir saglabātas meklētā apgabala kartes.

Atrašanās vietas datu skatīšana

Skatiet plašāku informāciju par kādu konkrētu atrašanās vietu vai vietu, piem., viesnīcu vai restorānu, ja tāda ir pieejama.

Izvēlieties  > **Kartes** un **Mana poz.**

Vietas datu skatīšana

Izvēlieties vietu, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Rādīt datus**.

Maršruta plānošana

Plānojiet savu ceļojumu, veidojiet savu maršrutu un skatiet to kartē pirms došanās ceļā.

Izvēlieties  > **Kartes** un **Mana poz.**

Maršruta izveide

- 1 Dodieties uz sava maršruta sākumpunktu.
- 2 Nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
- 3 Lai pievienotu vēl kādu maršruta punktu, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošo iespēju.

Maršruta punktu secības maiņa

- 1 Pāreijiet uz maršruta punktu.
- 2 Nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Pāreijiet uz vietu, uz kuru vēlaties pārvietot maršruta punktu, un izvēlieties **Labi**.

Maršruta punkta atrašanās vietas rediģēšana

Pāreijiet uz maršruta punktu, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Rediģēt** un atbilstošo iespēju.

Maršruta skatīšana kartē

Izvēlieties **Parādīt maršrutu**.

Navigācija uz galamērķi

Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Maršruta uzstādījumu mainīšana

Maršruta uzstādījumi ietekmē navigācijas norādes un veidu, kā maršruts tiek parādīts kartē.

- 1 Maršruta plānotāja skatā atveriet cilni **Uzstādījumi**. Lai pārietu uz maršruta plānotāja skatu no navigācijas skata,

izvēlieties **Iespējas** > **Pieturvietas** vai **Pieturvietu saraksts**.

- 2 Uzstādiēt pārvietošanās veidu uz **Ar auto** vai **Kājām**. Ja izvēlaties **Kājām**, vienvirziena ielas tiek rādītas kā parastas ielas, un var tikt lietoti gājēju ceļi un maršruti, piem., caur parkiem un iepirkšanās centriem.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Iešanas režīma izvēle

Atveriet cilni Uzstādījumi un izvēlieties **Kājām** > **Ieteicamais maršruts** > **Ielas** vai **Tieša līnija**. Iespēja **Tieša līnija** ir noderīga teritorijā bez ceļiem, jo tā norāda iešanas virzienu.

Ātrākā vai īsākā braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni Uzstādījumi un izvēlieties **Ar auto** > **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš**.

Optimizēta braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni Uzstādījumi un izvēlieties **Ar auto** > **Maršruta izvēle** > **Optimizēts**. Optimizētajā braukšanas maršrutā apvienotas gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības.

Varat arī izvēlēties, vai ir atļauts izmantot, piem., autoceļus, maksas ceļus vai prāmjus.

Vietu un maršrutu saglabāšana

Saglabājiēt adreses, apskates vietas un maršrutus, lai varētu tos ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties  > **Kartes**.

Vietas saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Mana poz.**.
- 2 Dodieties uz atrašanās vietu. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 3 Nospiediet ritināšanas taustiņu.
- 4 Izvēlieties **Sagl. vietu**.

Maršruta saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Mana poz.**.
- 2 Dodieties uz atrašanās vietu. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 3 Lai pievienotu citu maršruta punktu, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
- 4 Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošo iespēju.
- 5 Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Saglabāto vietu un maršrutu skatīšana

Izvēlieties **Izlase** > **Vietas** vai **Maršruti**.

Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana

Lai ātri piekļūtu saglabātām vietām un maršrutiem, izmantojiēt izlasi.

Piem., plānojot ceļojumu, sagrupējiēt vietas un maršrutus kolekcijā.

Izvēlieties  > **Kartes** un **Izlase**.

Saglabātas vietas skatīšana kartē

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Dodieties uz nepieciešamo vietu.

3 Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Lai atgrieztos saglabāto vietu sarakstā, izvēlieties **Saraksts**.

Kolekcijas izveide

Izvēlieties **Izveidot jaunu kolekciju** un ievadiet kolekcijas nosaukumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties **Vietas** un vietu.
- 2 Izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
- 3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai kādu esošu kolekciju.

Lai izdžestu maršrutus, atveriet interneta pakalpojuma Ovi kartes Web vietu www.ovi.com.

Vietu sūtīšana draugiem

Ja vēlaties kopīgot vietas informāciju ar draugiem, nosūtiet šos datus tieši uz viņu ierīcēm.

Izvēlieties  > **Kartes** un **Mana poz.**

Vietas sūtīšana uz saderīgu drauga ierīci

Izvēlieties atrašanās vietu kartē, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Sūtīt**.

Savas izlases sinhronizēšana

Datorā, izmantojot pakalpojuma Ovi kartes Web vietu, plānojat ceļojumu, sinhronizējiet saglabātās vietas un maršrutus ar mobilo ierīci un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

Lai vietas un maršrutus sinhronizētu starp mobilo ierīci un interneta pakalpojuma Ovi kartes, jāpierakstās Nokia kontā.

Saglabātu vietu un maršrutu sinhronizēšana

Izvēlieties **Izlase** > **Sinhronizēt ar Ovi**. Ja jums nav Nokia konta, jums tiek piedāvāts to izveidot.

Varat uzstādīt, lai ierīce automātiski sinhronizētu izlasi, kad atverat vai aizverat programmu Kartes.

Automātiska izlases sinhronizēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Sinhronizācija** > **Mainīt** > **Startējot un izslēdzot**.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Lai izmantotu interneta pakalpojumu Ovi kartes, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Atrašanās vietas kopīgošana

Publicējiet savu pašreizējo atrašanās vietu pakalpojumā Facebook kopā ar tekstu un attēlu. Jūsu Facebook draugi var redzēt jūsu atrašanās vietu kartē.

Izvēlieties  > **Kartes** un **Atr. v. publ.**

Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams Nokia konts un Facebook konts.

- 1 Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izvēlieties **Izveidot jaunu kontu**.
- 2 Pierakstieties savā Facebook kontā.
- 3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
- 4 Ievadiet sava statusa atjauninājumu.
- 5 Lai ierakstam pievienotu attēlu, izvēlieties **Pievienot fotoattēlu**.
- 6 Izvēlieties **Atrašanās vietas publiskošana**.

Facebook konta pārvaldība

Galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Konts > Koplietošanas vietas uzstādījumi > Facebook**.

Lai kopīgotu savu atrašanās vietu un skatītu citu atrašanās vietas, ir nepieciešams interneta savienojums. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota datu pārraides maksa.

Uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā Facebook attiecas Facebook lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar Facebook lietošanas un konfidencialitātes noteikumiem.

Pirms kopīgojat savu atrašanās vietu ar citiem, vienmēr rūpīgi apsveriet, ar ko jūs to kopīgosit. Pārbaudiet lietotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, savu atrašanās vietu kopīgosit ar lielu personu grupu.

Balss norāžu saņemšana

Balss norādes, ja tās ir pieejamas jūsu valodā, palīdz atrast ceļu uz galamērķi, ļaujot jums izbaudīt ceļojumu.

Izvēlieties  > **Kartes un Ar auto vai Kājām**.

Izmantojot braukšanas vai iešanas navigāciju pirmoreiz, tiek lūgts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt atbilstošos failus.

Ja izvēlaties valodu, kura nodrošina arī ielu nosaukumus, arī tie tiek saukti skaļi. Balss norādes var nebūt pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu valodas maiņa

Galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Navigācija > Autovadītājiem paredzētās norādes vai Norādes gājējiem un atbilstošo iespēju**.

Balss norāžu deaktivizēšana

Galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Navigācija > Autovadītājiem paredzētās norādes vai Norādes gājējiem un Nav**.

Automašīnas navigācijas balss norāžu atkārtošana

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas > Atkārtot**.

Automašīnas navigācijas balss norāžu skaļuma regulēšana

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas > Skaļums**.

Iešana uz mērķi kājām

Ja jums nepieciešamas maršruta norādes, ejot kājām, programma Kartes piedāvās šķērsot skvērus, parkus, gājēju zonas un pat iepirkšanās centrus.

Izvēlieties  > Kartes un Kājām.

Iešana uz mērķi kājām

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Iešana uz mājām

Izvēlieties **Iet mājās kājām**.

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk māju atrašanās vietu mainītu, veiciet šādas darbības:

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Navigācija > Mājas atrašanās vieta > Mainīt > Norādīt atkārtoti**.
- 2 Izvēlieties atbilstošo iespēju.

Padoms. Lai ietu bez uzstādīta galamērķa, izvēlieties **Karte**. Kad pārvietojaties, jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartes centrā.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja jums braucot nepieciešamas detalizētas norādes, programma Kartes palīdzēs jums nokļūt mērķī.

Izvēlieties  > Kartes un Ar auto.

Braukšana uz kādu galamērķi

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Braukšana mājās

Izvēlieties **Braukt uz mājām**.

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk māju atrašanās vietu mainītu, veiciet šādas darbības:

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Navigācija > Mājas atrašanās vieta > Mainīt > Norādīt atkārtoti**.
- 2 Izvēlieties atbilstošo iespēju.

Padoms. Lai brauktu bez uzstādīta galamērķa, izvēlieties **Karte**. Kad pārvietojaties, jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartes centrā.

Skatu maiņa navigācijas laikā

Nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Informācijas par satiksmi un drošību iegūšana

Uzlabojiet braukšanu, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, palīdzību joslu maiņā un

ātruma ierobežojumu brīdinājumus, ja tie ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties  > **Kartes un Ar auto.**

Satiksmes notikumu skatīšana kartē

Braukšanas navigācijas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati**. Notikumi kartē ir parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Satiksmes informācijas atjaunināšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati** > **Atjaun. satiksmes datus**.

Plānojot maršrutu, varat ierīci uzstādīt, lai tā izvairītos no satiksmes notikumiem, piem., sastrēgumiem vai ceļu remontdarbiem.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Navigācija** > **Main. maršr. satiksmes dēļ**.



Uzmanību!

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma/drošības kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma/drošības kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma/drošības kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Orientieri

Izmantojot programmu **Orientieri**, iespējams saglabāt ierīcē noteiktu

atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas iespējams kārtot dažādās kategorijās, piemēram, darbs, un pievienot tiek citu informāciju, piemēram, adresi. Saglabātos orientierus var izmantot saderīgās programmās, piemēram, programmā GPS dati.

Izvēlieties  > **Progr.** > **Orientieri**.

GPS koordinātas tiek norādītas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Jauns orientieris — lai izveidotu jaunu orientieri. Lai veiktu pašreizējās atrašanās vietas pozicionēšanas pieprasījumu, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, izvēlieties **Izvēlēties kartē**. Lai ievadītu pozīcijas informāciju manuāli, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.

Rediģēt — lai rediģētu vai pievienotu informāciju saglabātam orientierim (piemēram, adresi).

Pievienot kategorijai — lai pievienotu orientieri kategorijai programmā **Orientieri**. Izvēlieties katru kategoriju, kurai jāpievieno orientieris.

Sūtīt — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci. Saņemtie orientieri tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Orientierus var kārtot sākotnēji uzstādītās kategorijas, kā arī var izveidot jaunas kategorijas. Lai rediģētu un izveidotu jaunas orientieru kategorijas, atveriet

kategoriju cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt kategorijas**.

GPS dati

Maršruta vadība

Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati un Navigācija**.

Palaidiet maršruta vadību, atrodoties ārpus telpām. Ja tā tiek palaista iekštelpās, GPS uztvērējs, iespējams, var neuztvert vajadzīgo informāciju no satelītiem.

Maršruta vadības laikā tiek izmantots rotējošs kompass ierīces displejā. Sarkana bumbiņa norāda galamērķa virzienu, savukārt kompasa gredzena iekšpusē tiek parādīts aptuvenš attālums līdz galamērķim.

Maršruta vadības nolūks ir parādīt taisnāko un īsāko ceļu līdz galamērķim, un šis attālums tiek mērīts taisnā līnijā. Jebkādi maršruta šķēršļi, piem., celtnes un dabiskas izcelsmes šķēršļi, netiek ņemti vērā. Aprēķinot attālumu, arī augstuma atšķirības netiek ņemtas vērā. Maršruta vadība ir aktīva tikai tad, kad kustaties.

Lai uzstādītu ceļojuma galamērķi, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt galamērķi** un orientieri kā galamērķi, vai ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

Lai nodzēstu braucienam uzstādīto galamērķi, izvēlieties **Beigt navigēšanu**.

Odometrs

Izvēlieties  > **Progr.** > **GPS dati un Ceļa attālums**.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ceļa attāluma aprēķināšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt** vai **Beigt**. Aprēķinātās vērtības paliek displejā. Lietojiet šo funkciju ārpus telpām, lai uztvertu labāku GPS signālu.

Izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst**, lai uzstādītu ceļa attālumu, laiku un vidējo un maksimālo ātrumu uz nulli un sāktu jaunu aprēķinu. Lai uzstādītu ceļa attālumu un kopējo laiku uz nulli, izvēlieties **Sākt no jauna**.

Mūzika un audio

Ovi mūzika

Izmantojot Ovi mūziku (tīkla pakalpojums), varat meklēt, pārlūkot, iegādāties un ierīcē lejupielādēt mūziku.

Izvēlieties  > Progr. > Ovi mūzika.

Lai lejupielādētu mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Mūzikas lejupielāde var būt saistīta ar papildu maksu un liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums). Informāciju par datu pārsūtīšanas maksu vaicājiēt savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai piekļūtu Ovi mūzikas pakalpojumam, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam. Var tikt prasīts izvēlēties piekļuves punktu, kas jāizmanto, izveidojot savienojumu ar Ovi mūzikas pakalpojumu.

Piekļuves punkta izvēle

Izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts**.

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu pieejamība un veids var atšķirties. Uzstādījumi var būt jau sākotnēji norādīti, un, iespējams, tos nevarēsīt mainīt. Pārlūkojot Ovi mūzikas pakalpojumu, iespējams, varēsīt mainīt uzstādījumus.

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu mainīšana

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Ovi mūzikas pakalpojums nav pieejams visās valstīs vai reģionos.

Mūzikas atskaņotājs Dziesmas atskaņošana

Izvēlieties  > Progr. > Mūz. atsk..

Lai mūzikas bibliotēkai pievienotu visas pieejamās dziesmas, izvēlieties **Iespējas > Atsvaidzināt bibl..**

Lai atskaņotu dziesmu, izvēlieties vajadzīgo kategoriju un dziesmu.

Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu; lai atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai pārtrauktu atskaņošanu, ritiniet uz leju.

Lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa labi vai pa kreisi.

Lai pārietu uz nākamo objektu, ritiniet pa labi. Lai atgrieztos objekta sākumā, ritiniet pa kreisi. Lai pārietu uz iepriekšējo objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošanas sākuma vēlreiz ritiniet pa kreisi.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas > Ekvalaizers**.

Lai mainītu līdzsvaru un stereoeфекtu vai pastiprinātu basus, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Lai atgrieztos aktīvajā gaidīšanas režīmā un atstātu atskaņotāju darbojamies fonā, īsi nospiediet beigu taustiņu.

**Uzmanību!**

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Say and Play

Izmantojot programmu Say and Play, jūs varat sākt atskaņot vajadzīgo mūziku, pasakot, piemēram, izpildītāja vārdu.

Lai atvērtu programmu Say and Play, izvēlieties  > **Progr.** > **Mūz. meklēš..** Kad atskan signāls, pasakiet izpildītāja vārdu/nosaukumu, albuma nosaukumu, dziesmu saraksta nosaukumu vai izpildītāja vārdu/nosaukumu un dziesmas nosaukumu. Turiet ierīci apmēram 20 cm (8 collas) attālumā no mutes un runājiet parastā balsī. Neaizsedziet ierīces mikrofonu ar roku.

Kad pirmo reizi izmantojat programmu Say and Play, kā arī pēc jaunu dziesmu lejupielādes ierīcē, lai atjauninātu balss komandas, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvoidzināt bibl..**

Balss komandas tiek veidotas, pamatojoties uz dziesmu metadatiem (izpildītāja vārda un dziesmas nosaukuma) ierīcē. Programma Say and Play atbalsta divas mutvārdu valodas: angļu un to valodu, ko esat izvēlējis kā ierīces valodu. Dziesmas metadatu rakstības valodai ir jāatbilst vai nu angļu valodai vai jūsu izvēlētajai ierīces valodai.

Padoms. Lai uzlabotu meklēšanas precizitāti, izmantojiet numuru

izsaukšanas balss komandas. Numuru izsaukējs pieskaņojas jūsu balsij un izmanto to arī mūzikas meklēšanai.

Mūzikas saraksta izveide

Izvēlieties  > **Progr.** > **Mūz. atsk..**

- 1 Izvēlieties **Dziesmu saraksti**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns dziesmu sar..**
- 3 Ievadiet dziesmu saraksta nosaukumu.
- 4 Izvēlieties dziesmu sarakstam pievienojamās dziesmas tādā secībā, kādā tās jāatskaņo.

Ja ir ievietota saderīga atmiņas karte, mūzikas saraksts tiek saglabāts tajā.

Dziesmas pievienošana dziesmu sarakstam

Ritiniet līdz dziesmai un izvēlieties **Piev. dziesmu sar.**

Dziesmas noņemšana no dziesmu saraksta

Dziesmu saraksta skatā ritiniet līdz dziesmai un izvēlieties **Iznemt**.

Dziesma šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Dziesmu saraksta atskaņošana

Izvēlieties **Dziesmu saraksti** un dziesmu sarakstu.

Padoms. Uztādījums Mūz. atsk. automātiski izveido dziesmu sarakstu ar visvairāk atskaņotajām dziesmām,

pēdējām atskaņotajām dziesmām un pēdējām pievienotajām dziesmām.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

1. Nodrošiniet, lai ierīcē būtu ievietota saderīga atmiņas karte.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli. Ja izmantojat USB datu kabeli, vispirms pievienojiet to ierīcei un tad datoram.
3. Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties **Multivides pārsūtītš.** kā savienojuma režīmu.

Izvēloties kā savienojuma režīmu **Multivides pārsūtītš.**, mūzikas sinhronizēšanai starp iekārtu un datoru varat izmantot programmu Windows Media Player.

FM radio

Radio klausīšanās

Izvēlieties  > **Progr.** > **Radio.**

Stacijas meklēšana

Izvēlieties  vai .

Pāriešana pie nākamās vai iepriekšējās saglabātās stacijas

Izvēlieties  vai .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt skaļruni — lai klausītos radio, izmantojot skaļruni.

Manuālā meklēšana — lai manuāli mainītu frekvenci.

Staciju katalogs — lai apskatītu pieejamās stacijas atkarībā no atrašanās vietas (tikla pakalpojums).

Saglabāt staciju — lai saglabātu pašreizējo staciju.

Stacijas — lai skatītu saglabātās stacijas.

Atskaņot fonā — lai atgrieztos gaidīšanas režīmā un turpinātu FM radio atskaņošanu fonā.

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma attiecīgajā apvidū.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz ienākošu zvanu. Aktīvās sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.



Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Kamera

Fotografēšana

Izvēlieties  > Kamera.

Fotografējot ievērojiet šādus norādījumus:

- Turiet kameru ar abām rokām, lai tā nekustētos.
 - Digitāli tuvinātam attēlam kvalitāte ir zemāka nekā attēlam, kuram nav izmantota tuvinājuma funkcija.
 - Ja kamera netiek lietota aptuveni minūti, tajā tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
 - Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.
- 1 Lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties . Lai parādītu vai paslēptu rīkjoslus, ainavas režīmā ritiniet pa kreisi vai pa labi.
 - 2 Nospiediet ritināšanas taustiņu. Nekustiniet ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Fotografēšana, izmantojot sekundāro kameru

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot sekund. kameru**.
- 2 Lai fotografētu, izvēlieties **Uzņemt**. Nekustiniet ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Tuvināšana vai tālināšana fotografēšanas laikā

Izmantojiet tālummaiņas taustiņus.

Atvērtas kameras atstāšana fonā un citu programmu izmantošana

Nospiediet izvēlnes taustiņu. Lai atgrieztos pie kameras, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Videoklipa uzņemšana

- 1 Lai pārslēgtos no attēlu režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, aktivajā joslā izvēlieties attēlu režīmu.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Sākt**. Tiek parādīta sarkana ierakstīšanas ikona .
- 3 Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Lai turpinātu, izvēlieties **Turpināt**. Ja pauzējat ierakstīšanu un minūtes laikā nespējat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet tālummaiņas taustiņus.
- 4 Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Videoklips tiek automātiski saglabāts katalogā Fotoattēli.

Attēli un videoklipi

Par programmu Galerija

Izvēlieties  > **Galerija** > **Attēli un video** un kādu no šīm iespējām:

Uzņemtie — lai skatītu visus uzņemtos attēlus un videoklipus.

Mēneši — lai skatītu attēlus un videoklipus, kas ir sakārtoti kategorijās pēc mēneša, kurā tie ir uzņemti.

Albumi — lai skatītu noklusētos un jūsu izveidotos albumus.

Tagi — lai skatītu katram objektam izveidoto atzīmi.

Ielādes — lai skatītu objektus un videoklipus, kas ir ielādēti no interneta vai saņemti kā multizīņa vai e-pasta ziņa.

Kopīg. tiešs. — lai publicētu savus attēlus vai videoklipus internetā.

Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek apzīmēti ar .

Lai failus kopētu vai pārvietotu uz citu vietu atmiņā, izvēlieties failu, **Iespējas** > **Pārvietot un kopēt** un vajadzīgo iespēju.

Kopīgošana tiešsaistē

Par pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē

Izvēlieties  > **Progr.** > **Kopīg. tiešs.**

Izmantojot pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē (tīkla pakalpojums), ir iespējams no ierīces publicēt attēlus, videoklipus un skaņas klipus saderīgos tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumos, piem., albumos un dienasgrāmatās. Tāpat šajos pakalpojumos iespējams skatīt

rakstus un nosūtīt komentārus par tiem un lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē atbalstītā satura tipi un pieejamība var mainīties.

Pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Kopīg. tiešs.**

Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājvārdu un paroli, kas nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.

- 1 Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un **Iespējas** > **Aktivizēt**.
- 2 Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties to no saraksta.
- 3 Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Raksta izveidošana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Kopīg. tiešs.**

Lai pakalpojumā publicētu savus attēlu vai videoklipu failus, atveriet pakalpojumu un izvēlieties **Iespējas > Jauna augšupielāde**. Ja tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina kanālus failu publicēšanai, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai publicējumam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas clipu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt**.

Ievadiet izvietojamā faila nosaukumu vai aprakstu, ja tāds ir.

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties **Tagi:**.

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas > Augšupielādēt**.

Nokia videocentrs

Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), izmantojot bezvadu pakešdatu savienojumu, iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem interneta video pakalpojumiem. Ir iespējams pārsūtīt uz ierīci videoklipus no saderīga datora un skatīt tos Videocentrā.

Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu.

Noskaidrojiet tarifu pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde

Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

- 1 Izvēlieties  > **Progr.** > **Videocentrs**.
- 2 Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai, izvēlieties **Piev. jaunus pakalpojumus** un vajadzīgo video pakalpojumu no pakalpojumu kataloga.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties **Video plūsmas**.

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties **Video meklēšana**. Iespējams, ka meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas > Ielādēt**. Ja izejat no programmas, ielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas > Demonstrēt**.

Videoklipa demonstrēšanas laikā atskaņotāju var vadīt, lietojot izvēles taustiņus un ritināšanas taustiņu.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.



Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Turpināt ielādi — lai turpinātu pauzētu vai neuzdevušos lejupielādi.

Atcelt ielādi — lai atceltu lejupielādi.

Reklāma — lai apskatītu videoklipu. Šī iespēja ir pieejama, ja to nodrošina pakalpojums.

Plūsmas dati — lai apskatītu informāciju par videoklipu.

Atjaunināt sarakstu — lai atjauninātu videoklipu sarakstu.

Atvērt saiti pārlūkā — lai atvērtu saiti Web pārlūkā.

Lejupielāžu ielādošana

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Lai pakalpojumā ielādotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas > Lejupielādes plānošana**.

Videocentrs reizi dienā, definētajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.

Lai atceltu ielādotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties **Manuāla lejupielāde**.

Laika pārvalde

Kalendārs

Par programmu Kalendārs

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Izmantojot programmu Kalendārs, iespējams izveidot un apskatīt iepļānotos notikumus un tikšanās un pārslēgties starp dažādiem kalendāra skatiem.

Mēneša skatā kalendāra ieraksti ir apzīmēti ar trijstūri. Jubilejas ir atzīmētas arī ar izsaukuma zīmi. Izvēlētās dienas ieraksti tiek parādīti sarakstā.

Lai atvērtu kalendāra ierakstus, izvēlieties kalendāra skatu un ierakstu.

Kad redzat ikonu , ritiniet pa labi, lai piekļūtu pieejamo darbību sarakstam. Lai aizvērtu sarakstu, ritiniet pa kreisi.

Kalendāra ierakstu izveide

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Varat izveidot šādu veidu kalendāra ierakstus:

- Sapulces ieraksti atgādina par notikumiem ar noteiktu datumu un laiku.
- Sapulču pieprasījumi ir uzaicinājumi, ko varat nosūtīt dalībniekiem. Lai izveidotu sapulču pieprasījumus, ierīcē jābūt konfigurētai saderīgai pastkastei.
- Zīmītes attiecas uz visu dienu, bet ne uz konkrētu laiku.
- Jubileju ieraksti atgādina par dzimšanas dienām un īpašiem

datumiem. Tie attiecas uz konkrētu dienu, taču ne uz konkrētu laiku. Jubileju ieraksti atkārtojas katru gadu.

- Uzdevumi atgādina par veicamu darbu, kam ir konkrēts izpildes datums, bet ne konkrēts laiks.

Lai izveidotu kalendāra ierakstu, izvēlieties datumu, **Iespējas** > **Jauns ieraksts** un ieraksta veidu.

Lai uzstādītu sapulces prioritāti, izvēlieties **Iespējas** > **Prioritāte**.

Lai norādītu, kā apstrādāt ierakstu sinhronizācijas laikā, izvēlieties šādas iespējas: **Privāts**, lai slēptu ierakstu no citām personām, ja kalendārs ir pieejams tiešsaistē; **Publiski**, lai ierakstu padarītu redzamu; vai **Nav**, lai ierakstu nekopētu uz datoru.

Lai nosūtītu ierakstu uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Nosūtīt**.

Lai izveidotu sapulces ieraksta sapulces pieprasījumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot dalībniekus**.

Sapulču pieprasījumu izveide

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Lai izveidotu sapulču pieprasījumus, ierīcē jābūt konfigurētai saderīgai pastkastei.

Sapulces ieraksta izveide.

- 1 Lai izveidotu sapulces ierakstu, izvēlieties dienu un **Iespējas** > **Jauns ieraksts** > **Uzaicinājums**.

- 2 Ievadiet vajadzīgo adresātu vārds. Lai pievienotu vārds no kontaktu saraksta, ievadiet dažas pirmās rakstzīmes un izvēlieties no piedāvātajiem rezultātiem. Lai pievienotu neobligātos dalībniekus, izvēlieties **Iespējas > Pievienot neobl. dalīb.**
- 3 Ievadiet tēmu.
- 4 Ievadiet sākuma un beigu laiku un datumu vai izvēlieties **Visas dienas notik.**
- 5 Ievadiet atrašanās vietu.
- 6 Ja nepieciešams, uzstādiet ierakstam atgādinājumu.
- 7 Atkārtotai sapulcei uzstādiet atkārtojuma laiku un ievadiet beigu datumu.
- 8 Ievadiet aprakstu.

Lai uzstādītu sapulces pieprasījuma prioritāti, izvēlieties **Iespējas > Prioritāte**.

Lai nosūtītu sapulces pieprasījumu, izvēlieties **Iespējas > Nosūtīt**.

Kalendāra skati

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Varat pārslēgties starp šādiem skatiem:

- Mēneša skatā redzams pašreizējais mēnesis un saraksts ar izvēlētās dienas kalendāra ierakstiem.
- Nedēļas skatā izvēlētās nedēļas notikumi ir parādīti septiņu dienu lodziņos.

- Dienas skatā redzami izvēlētās dienas notikumi, kas sagrupēti laika posmos pēc to sākuma laika.
- Uzdevumu skatā tiek parādīti visi uzdevumi.
- Plānotāja skatā tiek parādīts izvēlētās dienas notikumu saraksts.

Lai mainītu skatu, izvēlieties **Iespējas > Mainīt skatu** un vajadzīgo skatu.

Padoms. Lai atvērtu nedēļas skatu, izvēlieties nedēļas numuru.

Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dienu mēneša, nedēļas, dienas vai plānotāja skatā, izvēlieties vajadzīgo dienu.

Lai mainītu noklusēto skatu, izvēlieties **Iespējas > Iestatījumi > Noklusējuma skats**.

Modinātājs

Izvēlieties  > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Lai skatītu aktīvos un neaktīvos modinātāja signālus, atveriet modinātāja signālu cilni. Lai uzstādītu jaunu modinātāja signālu, izvēlieties **Iespējas > Jauns signāls**. Definējiet atkārtotāšanas laiku, ja nepieciešams. Kad modinātājs ir aktivizēts, tiek rādīts .

Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Beigt**. Lai atliktu signālu uz noteiktu laika periodu, izvēlieties **Atlikt**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un atskaņo brīdinājuma signālu.

Lai mainītu signālu, izvēlieties **Pulksteņa signāls**.

Padoms. Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots modinātāja signāls, ja to atliekat, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Signāla atlikšanas laiks**.

Lai atceltu signālu, izvēlieties **Iespējas > Noņemt signālu**.

Lai mainītu laika, datuma un pulksteņa veida uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Lai automātiski atjauninātu ierīces laika, datuma un laika joslu informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Autom. laika atjaunin.** > Ieslēgta.

Pulksteņa uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Lai mainītu laiku vai datumu, izvēlieties **Laiks vai Datums**.

Lai mainītu sākuma ekrānā redzamo pulksteni, izvēlieties **Pulksteņa tips > Parastais vai Ciparu**.

Lai ļautu mobilā tālruņa tīklam jūsu ierīcē regulēt laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Autom. laika atjaunin.** > Ieslēgta.

Biroja programmas

PDF lasītājs

Izvēlieties  > Progr. > Birojs > Adobe PDF.

Izmantojot PDF lasītāju, iespējams ierīces ekrānā lasīt PDF dokumentus, meklēt tekstu dokumentos, mainīt tādos uzstādījumus kā tuvinājuma līmeni un lapu skatu un nosūtīt PDF failus pa e-pastu.

Vārdnīca

Vārdus var tulkot no vienas valodas citā. Dažu valodu atbalsts var nebūt nodrošināts.

Tulkojamā vārda meklēšana

- 1 Izvēlieties  > Progr. > Birojs > Vārdnīca.
- 2 Ievadiet tekstu meklēšanas laukā. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti.
- 3 Izvēlieties vārdu sarakstā.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Klausīties — lai klausītos izvēlēto vārdu.

Vēsture — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.

Valodas — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.

Runa — lai rediģētu balss funkcijas uzstādījumus. Iespējams pielāgot balss ātrumu un skaļumu.

Par QuickOffice

Izvēlieties  > Progr. > Birojs > Quickoffice.

Programmatūrā Quickoffice ietilpst:

- Quickword — Microsoft Word dokumentu skatīšanai
- Quicksheet — Microsoft Excel darblapu skatīšanai
- Quickpoint — Microsoft PowerPoint prezentāciju skatīšanai
- Quickmanager — programmatūras iegādei

Ja jums ir Quickoffice rediģēšanas versija, iespējams failus arī rediģēt.

Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

Konvertētājs

Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Valūtas konvertēšana

- 1 Izvēlieties  > Progr. > Birojs > Konvertors un Iespējas > Konversijas tips > Valūta.
- 2 Otrajā laukā Vienības izvēlieties valūtu, kādā konvertēsiet.
- 3 Pirmajā laukā Daudzums ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt. Otrajā laukā Daudzums automātiski tiek parādīta konvertētā vērtība.

Mērvienību konvertēšana

Varat konvertēt mērvienības, piemēram, garumu, no vienas vienības citā.

Izvēlieties  > Progr. > Birojs > Konvertors.

- 1 Laukā Tips izvēlieties mērvienību, ko lietot.
- 2 Pirmajā laukā Vienība izvēlieties mērvienību, kuru vēlaties konvertēt.
- 3 Otrajā laukā Vienība izvēlieties mērvienību, kādā konvertēsīt.
- 4 Pirmajā laukā Daudzums ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt. Otrajā laukā Daudzums automātiski tiek parādīta konvertētā vērtība.

Kalkulators

Izvēlieties  > Progr. > Birojs > Kalkulators.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet pirmo skaitli. Funkciju kartē izvēlieties funkciju, piem., saskaitīt vai atņemt. Ievadiet otru skaitli un izvēlieties =. Kalkulators veic darbības tādā secībā, kā tās ievadītas. Aprēķina rezultāts paliek redaktora laukā, un to var izmantot kā nākamā aprēķina pirmo skaitli.

Ierīce saglabā atmiņā pēdējā aprēķina rezultātu. Aizverot kalkulatora programmu vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek dzēsta. Lai, nākamreiz atverot programmu Kalkulators, no atmiņas tiktu atsaukts pēdējais saglabātais rezultāts, izvēlieties **Iespējas > Pēdējais rezultāts**.

Lai saglabātu skaitļus vai aprēķina rezultātus, izvēlieties **Iespējas > Atmiņa > Saglabāt**.

Lai aprēķina rezultātus ielādētu no atmiņas un izmantotu tos aprēķinā, izvēlieties **Iespējas > Atmiņa > Atsaukt no atmiņas**.

Aktīvās piezīmes**Par aktīvajām piezīmēm**

Izvēlieties  > Progr. > Birojs > **Aktīvās piez.**

Aktīvās piezīmes ļauj izveidot piezīmes, kas satur attēlus un skaņu vai videoklipus. Jūs varat arī sasaistīt piezīmi ar kontaktu. Piezīme tiek parādīta sarunas laikā ar kontaktu.

Piezīmju izveide un rediģēšana

Izvēlieties  > Progr. > Birojs > **Aktīvās piez.**

Piezīmes izveide

Sāciet rakstīt.

Piezīmes rediģēšana

Atveriet piezīmi un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēšanas iespējas**.

Treknraksta, slīpraksta vai pasvītrotuma pievienošana

Nospiediet un turiet **#** un ritiniet, lai izvēlētos tekstu. Pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Teksts**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Ielikt — piezīmē ielieciet objektus.

Sūtīt — nosūtiet piezīmi uz saderīgu ierīci.

Saistīt piezīmi ar zvanu — izvēlieties **Pievienot kontaktus**, lai piesaistītu piezīmi kontaktam. Piezīme tiek parādīta, zvanot kontaktam vai saņemot zvanu no tā.

Aktīvo piezīmju uzstādījumi

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Aktīvās piez.** un **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Vietas, kur saglabāt piezīmes, izvēlēšanās

Izvēlieties **Izmantotā atmiņa** un vajadzīgo atmiņu.

Aktīvo piezīmju izkārtojuma maiņa

Izvēlieties **Mainīt skatu** > **Režģis** vai **Saraksts**.

Piezīmes parādīšana tālruņa zvanu laikā

Izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Jā**.

Padoms. Ja īslaicīgi nevēlaties skatīt piezīmes zvanu laikā, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Nē**. Šādi netiek noņemtas saites starp piezīmēm un kontaktu kartītēm.

Piezīmes

Par piezīmēm



Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Piezīmes**.

Programmā **Piezīmes** varat rakstīt piezīmes un saglabāt saņemtos parasta teksta failus (.txt faila formāts).

Piezīmes rakstīšana

- 1 Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Piezīmes**.
- 2 Saciet ievadīt tekstu. Automātiski tiek atvērts piezīmju redaktors.

Piezīmju pārvalde

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Piezīmes**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Atvērt — atveriet piezīmi.

Sūtīt — nosūtiet piezīmi uz citām saderīgām ierīcēm.

Dzēst — izdzēsiet piezīmi. Ir iespējams izdzēst arī vairākas piezīmes vienlaicīgi. Lai atzīmētu katru piezīmi, ko gribat izdzēst, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/ noņemt atzīmi** un izdzēsiet piezīmes.

Sinhronizācija — sinhronizējiet piezīmes ar saderīgām programmām saderīgā ierīcē, vai nosakiet sinhronizācijas uzstādījumus.

ZIP pārvaldnieks

 Izvēlieties  > Progr. > Birojs > Zip.

Izmantojot programmu Zip pārvaldnieks, varat izveidot jaunus arhīva failus, lai saglabātu saspiektus ZIP formāta failus, pievienot arhīvam vienu vai vairākus saspiektus failus vai katalogus, uzstādīt, nodzēst vai mainīt aizsargātu arhīvu paroles un mainīt uzstādījumus, piemēram, izmantoto saspiešanas līmeni.

Arhivētos failus iespējams saglabāt ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

Uzstādījumi

Programmas uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Programmas**.

Izvēlieties no saraksta programmu, kuras uzstādījumus vēlaties pielāgot.

Ierīces un SIM kartes drošība

Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Uzstādījumi > Vispārīgi > Drošība**.

Lai mainītu PIN kodu, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte > PIN kods**. Jaunajam kodam ir jābūt no 4 līdz 8 cipariem garam. PIN kods aizsargā jūsu SIM karti pret neautorizētu lietošanu un tas tiek piegādāts kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, kods tiek bloķēts, un, lai atkal varētu lietot SIM karti, tā atbloķēšanai ir nepieciešams PUK kods.

Lai uzstādītu tastatūras bloķēšanas automātiski pēc noteikta laika perioda, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte > Tast. aut.bloķēš. periods**.

Lai uzstādītu taimauta periodu, pēc kura ierīce tiek automātiski bloķēta un to var izmantot tikai tad, ja tiek ievadīts pareizs bloķēšanas kods, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte > Autom. bloķēš. periods**. Ievadiet taimauta perioda ilgumu minūtēs vai izvēlieties **Nav**, lai deaktivizētu automātiskās bloķēšanas funkciju. Kad ir ierīce ir bloķēta, joprojām ir iespējams atbildēt uz ienākošajiem zvaniem un joprojām var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Lai mainītu bloķēšanas kodu, izvēlieties **Tālrunis un SIM karte > Bloķēšanas kods**. Noklusējuma bloķēšanas kods ir 12345. Ievadiet pašreizējo kodu un tad divreiz jauno kodu. Jaunajam kodam ir jābūt no 4 līdz 255 rakstzīmēm garam. Var izmantot burtciparu rakstzīmes (lielos un mazos burtus). Ierīce jūs informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts.

Vispārīgie papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Vispārīgi > Papildinājums**.

Lielākajai daļai papildierīču iespējams veikt sekojošo:

Lai noteiktu, kurš profils tiek aktivizēts, pievienojot papildierīci ierīcei, izvēlieties papildierīci un **Noklusētais profils**.

Lai ierīce, kad ir pievienota papildierīce, automātiski atbildētu uz tālrunu zvaniem pēc 5 sekundēm, izvēlieties **Automātiskā atbilde > Ieslēgta**. Ja izvēlētajā profilā zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepīkstas vai Bez skaņas**, automātiskā atbildēšana ir izslēgta.

Lai apgaismotu ierīci, kad tā ir pievienota papildierīcei, izvēlieties **Apgaismojums > Ieslēgts**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no papildierīces.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Lai atjaunotu sākotnējos ierīces uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi un Vispārīgi > Rūpnīcas**

uzst. Lai to paveiktu, nepieciešams ierīces bloķēšanas kods. Pēc uzstādījumu atjaunošanas ierīces ieslēgšana var aizņemt ilgāku laiku. Dokumenti, kontaktinformācija, kalendāra ieraksti un faili netiek ietekmēti.

Datu pārvaldība

Programmu instalēšana

Izvēlieties  > Progr. > Instalācijas > Pr. pārvalde.

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu. Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:



SIS vai SISX programma

Java™ programma

Logriks



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Pirms instalēšanas ievērojiet sekojošo:

- Lai apskatītu programmas veidu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai izstrādātāju, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai skatītu programmas drošības sertifikāta datus, izvēlieties **Dati**: > **Sertifikāti**: > **Skatīt datus**.

- Ja instalējat failu, kurā ir ietverts esošas programmas jauninājums vai

labojums, sākotnējo programmu var atjaunot vienīgi tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai noņemtās programmatūras pakotnes pilna dublējumkopija. Lai atjaunotu sākotnējo programmu, noņemiet programmu un instalējiet programmu vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

JAR fails ir nepieciešams Java programmu instalēšanai. Ja tā nav, ierīcē var tikt pieprasīts to lejupielādēt. Ja programmai nav norādīts neviens piekļuves punkts, tiek pieprasīts to izvēlēties. Lejupielādējot JAR failu, lai piekļūtu serverim, var būt nepieciešams ievadīt lietotājevārdu un paroli. Tos var iegūt no programmas piegādātāja vai izstrādātāja.

Lai instalētu programmatūru vai programmu, veiciet šādas darbības:

- Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties  > Progr. > **Instalācijas** > Pr. pārvalde. Varat arī meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde vai izvēloties **Zināpmaiņa** > **Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.
- Programmu pārvaldē izvēlieties **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalācijas laikā ierīcē tiek parādīta informācija par instalācijas gaitu. Ja instalējat programmu bez ciparparaksta vai sertifikācijas, ierīcē tiek parādīts brīdinājums. Turpiniet

instalāciju vienīgi tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, atrodiet programmu izvēlnē un izvēlieties programmu.

Lai skatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veikspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu atmiņas apjomu, lietojiet Nokia Ovi Suite un izveidojiet instalācijas failu dublējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Failu pārvalde

Par Failu pārvaldi

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārval.**

Izmantojot Failu pārvaldi, iespējams pārlūkot, pārvaldīt un atvērt failus.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Lai kartētu vai dzēstu diskus vai definētu ierīcei pievienota saderīga attālā diska uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Attālie diski**.

Failu atrašana un organizēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārval.**

Lai atrastu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Izvēlieties, vietu, kur meklēt, un ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklējamo vārdu.

Lai pārvietotu vai kopētu failus un mapes vai izveidotu jaunas mapes, dodieties uz atrašanās vietu un izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot**.

Īsceļš. Lai darbības veiktu ar vairākiem objektiem vienlaicīgi, atzīmējiet tos. Lai atzīmētu objektus vai noņemtu atzīmes no tiem, nospiediet #.

Tālruņa atmiņas dublēšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārval.**

Izvēlieties **Iespējas** > **Dublēt tālruņa atmiņu**. Pārliecinieties, vai atmiņas kartē pietiek vietas.

Atmiņas kartes pārvaldīšana

Izvēlieties  > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārval.**

Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Atmiņas kartes iespējas — lai pārdēvētu vai formatētu atmiņas karti.

Atmiņas kartes parole — aizsargāji atmiņas karti ar paroli.

Atbloķēt atmiņas karti — lai atbloķētu atmiņas karti.

Ierīces pārvalde

Attālā konfigurācija

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Ierīces pārvaldnieks**.

Izmantojot ierīču pārvaldi, var attāli pārvaldīt ierīces uzstādījumus, datus un programmatūru.

Var izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīcē konfigurācijas uzstādījumus. Var saņemt serveru profilus un dažādas konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas pārvaldības nodaļas. Konfigurācijas uzstādījumi var ietvert savienojuma uzstādījumus un citus uzstādījumus, ko ierīcē izmanto dažādas programmas. Pieejamās iespējas var atšķirties.

Attālās konfigurācijas savienojumu parasti sāk veidot serveris, kad ir jāatjaunina ierīces uzstādījumi.

Lai izveidotu jaunu servera profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili** > **Iespējas** > **Jauns servera profils**.

Šos uzstādījumus, iespējams, var saņemt konfigurācijas ziņā no pakalpojumu

sniedzēja. Pretējā gadījumā rīkojieties šādi:

Servera nosaukums — ievadiet konfigurācijas servera nosaukumu.

Servera ID — ievadiet unikālu ID, lai identificētu konfigurācijas serveri.

Servera parole — ievadiet paroli, lai identificētu ierīci serverī.

Piekluves punkts — izvēlieties piekluves punktu, lai izmantotu to savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekluves punktu. Varat arī izvēlēties, lai piekluves punkts būtu jānorāda ikreiz, kad sākat veidot savienojumu. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts **Internets**.

Resursdatora adrese — ievadiet konfigurācijas servera Web adresi.

Ports — ievadiet servera porta numuru.

Lietotājavārds un Parole — Ievadiet savu konfigurācijas servera lietotāja ID un paroli.

Atļaut konfigurēšanu — Izvēlieties **Jā**, lai ļautu serverim izveidot konfigurācijas sesiju.

Autom. akceptēt visu — Izvēlieties **Jā**, ja nepieciešams, lai serveris lūgtu apstiprinājumu, veidojot konfigurācijas sesiju.

Tīkla autentifikācija — izvēlieties, vai jālieto HTTP autentifikācija.

Tīkla lietotājavārds un Tīkla parole — Ievadiet savu http autentifikācijas lietotāja ID un paroli. Šis uzstādījums ir pieejams vienīgi tad, ja lietošanai ir izvēlēta **Tīkla autentifikācija**.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Sākt konfigurēt**.

Lai apskatītu izvēlētā profila konfigurācijas žurnālu, izvēlieties **Iespējas > Skatīt žurnālu**.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, izvēlieties **Iespējas > Meklēt atjauninājumus**. Atjaunināšana neizdzēs jūsu veiktos uzstādījumus. Kad ierīcē ir saņemta atjaunināšanas pakotne, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kad instalēšana ir pabeigta, ierīce tiek restartēta.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvānu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Aizsargāts saturs

Ar digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital rights management — DRM) aizsargātais saturs, piem., daži multivides faili (attēli, mūzika vai videoklipi), tiek nodrošināts ar saistītu licenci, kas nosaka jūsu tiesības lietot saturu.

Varat skatīt licences datus un statusu, kā arī atkārtoti aktivizēt vai noņemt licences.

Digitālā satura licenču pārvaldība

Izvēlieties  > **Progr.** > **Licences**.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Lietojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā WMDRM 10, OMA DRM 1.0 un 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan licenci, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, var netikt pārsūtīta licence, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas

formatēšanas būtu iespējams turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Gadījumā, ja faili ierīcē tiek bojāti, var būt nepieciešams atjaunot arī licenci.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudēta gan licence, gan saturs. Licenci un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licence vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Palīdzības meklēšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā lietot izstrādājumu, vai ja neesat pārliecināts, kā ierīcei jādarbojas, sk. Web vietu www.nokia.com/support vai, izmantojot mobilo ierīci, Web vietu www.nokia.mobi/support. Varat arī izvēlēties  > **Palīdzība ierīcē**.


Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Atsāknējiet ierīci. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.
- Atjauniniet ierīces programmatūru.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Atveriet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt ierīci remontēt, vienmēr dublējiet tajā esošos datus.

Ierīces programmatūras un programmu atjaunināšana Par ierīces programmatūras un programmu atjauninājumiem

Izmantojot ierīces programmatūras un programmu atjauninājumus, varat iegūt savai ierīcei jaunas iespējas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot ierīces veiktspēju.

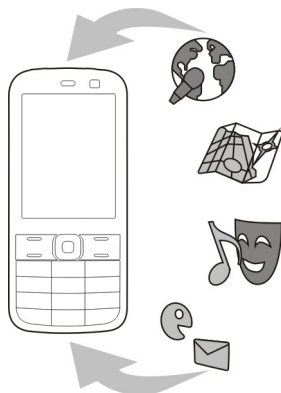

Pirms ierīces programmatūras atjaunināšanas ir ieteicams dublēt personiskos datus.



Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Pēc ierīces programmatūras vai programmu atjaunināšanas norādījumi lietotāja rokasgrāmatā, iespējams, vairs nebūs aktuāli.

Ierīces programmatūras un programmu atjaunināšana, izmantojot ierīci

 Varat pārbaudīt, vai ierīces programmatūrai vai atsevišķām programmām ir pieejami atjauninājumi, un pēc tam tos lejupielādēt un instalēt ierīcē (tikla pakalpojums). Varat arī uzstādīt, lai ierīce automātiski meklētu atjauninājumus un paziņojums, ja ir pieejami svarīgi vai ieteicami atjauninājumi.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Progr. atj..**

Ja ir pieejami atjauninājumi, izvēlieties, kurus atjauninājumus lejupielādēt un instalēt, un izvēlieties .

Ierīces uzstādīšana, lai tā automātiski meklētu atjauninājumus

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Aut. atjaunin. meklēšana**.

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Ierīces programmatūras atjaunināšanai varat izmantot datorprogrammu Nokia Software Updater. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas ierīces funkcijas palielina akumulatora enerģijas patēriņu un saīsina tā ekspluatācijas laiku. Lai taupītu enerģiju, atcerieties:

- Funkcijas, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Deaktivizējiet tehnoloģiju Bluetooth tad, kad tā jums nav vajadzīga.
- Ja savienojuma uzstādījumos uzstādījuma **Pakešdatu savienojums** vērtība ir **Kad pieejams** un nav pakešdatu pārklājuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Lai paildzinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Savienojums** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums** > **Kad nepieciešams**.
- Programmā Kartes ritinot uz jauniem kartes segmentiem, tiek ielādēta jauna kartes informācija; tādējādi palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Var aizliegt automātiski lejupielādēt jaunas kartes.
- Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā nepārtraukti mainās, ierīce atkārtoti meklē pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts akumulatora enerģijas patēriņš.

Ja tīkla uzstādījumos kā tīkla režīms ir uzstādīts duālais režīms, ierīce meklē 3G tīklu. Ir iespējams uzstādīt, lai ierīce meklētu tikai GSM tīklu. Lai lietotu tikai GSM tīklu, izvēlieties  >

Uzstādījumi un Tālrunis > Tīkls > Tīkla režīms > GSM.

- Displeja apgaismojums paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Displeja uzstādījumos var pielāgot taimauta perioda ilgumu, pēc kura tiek izslēgts fona apgaismojums. Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Vispārīgi > Personalizēšana > Displejs > Apgaismojuma taimauts.**
- Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Lai aizvērtu programmas, kuras nelietojat, nospiediet un turiet izvēles taustiņu, ritiniet līdz programmai un nospiediet **C**.
- Lai taupītu enerģiju, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Aktivizēt enerģ. taupīš.** Lai to deaktivizētu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Deaktivizēt enerģ. taup.** Ja ir aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, noteiktu programmu uzstādījumus var nebūt iespējams mainīt.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas > Samazināt fonta lielumu vai Palielināt fonta lielumu.**

Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta beigās.

Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums.

Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:



Saite uz saistītu palīdzības tēmu.

Saite uz apspriesto programmu.

Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības tekstiem un fonā atvērtu programmu, izvēlieties **Iespējas > Parādīt atv. progr.** un vajadzīgo programmu.

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties  > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas > Palīdzība.**

Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulatoru nav tik bieži jāuzlādē, ja veicat šādas darbības:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Bluetooth savienojumu, kad to nelietojat.
- Deaktivizējiet nevajadzīgus skaņas, piem., taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc ierīces ekspluatācijas laika beigām visus tās materiālus var pārstrādāt par materiāliem un enerģiju. Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas mērķis: pārstrādājam ietvaros, lai garantētu pareizu atbrīvošanos no ierīces un atkārtotu tās izmantošanu. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu otrreizēju pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai nokia.mobi/werecycle (ja lietojat mobilo ierīci), vai sazinieties ar Nokia centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespējstaiem

materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šī prasība ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/ecodeclaration.

Izstrādājuma un drošības informācija

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-5CT. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8, AC-15. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiņus tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādešana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantošs akumulators ar laiku izlādējas.

Izvaieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspauze vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājāt kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to atbilstošajai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspīest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, izsevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to atbilstošajai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspīest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai nodrošinātu, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to Nokia pilnvarotajā servisa centrā vai pie izplatītāja un pārbaudiet hologrammas uzlīmi.

Hologrammas autentificēšana

- 1 Aplūkojiet hologrammu. No viena skata lenķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra lenķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Accessories.



- 2 Pāvērsiet hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu. Atbilstošajā malā jābūt redzamiem 1, 2, 3 un 4 punktiem.



Tomēr tas nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi nav autentisks Nokia akumulators, pārstāji to lietot un nogādājiert tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, dodieties uz Web vietu www.nokia.com/battery.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek

saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.

- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atstālot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņās kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiert to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Papildu informācija par drošību Zvanišana ārkārtas situācijās

- 1 Pārļiecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.

- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivizējiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils.
- 3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
- 4 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 5 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 6 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.



Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālrunā zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepajauļieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotallietas. Tām var būtiskas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība, piemēram, slimnīcās.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.

- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē



Uzmanību!

Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Nikēli



Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur nikēli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņās. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veikspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet

atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somiņai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas līdmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana līdmašīnā var būt bīstama līdmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi,

puteļņi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,34 W/kg .

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaņu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-645 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI un Nokia Original Enhancements logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņu zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram ar šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu

MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CIKĻĀL TO PIEĻĀUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVEJĒJĀM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMOS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDĀ VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DĒRĪGUMA GARANTĪJAS ATTĪCĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājumus, garantijas, bojājumus un atbildību.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju un valodu pieejamības iespējas, lūdzu, noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC var pieprasīt pārtraukt tālruna lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādas radītās traucējums, arī tās, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, multizipu pakalpojuma, ierīču saderības vai nodrošinātajiem satura formātiem. Par dažiem pakalpojumiem var tikt prasīta atsevišķa samaksa.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var

piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

/3.0. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

A

A-GPS (GPS palīgsistēma)	52
Aktīvās piezīmes	74, 75
akumulatora lādēšana	9
akumulators	
— enerģijas taupīšana	85
— ievietošana	7
— izņemšana	13
— uzlāde	9
— uzlādes līmeņa indikators	15
antenas	11
atbalsts	84
atjauninājumi	
— ierīces programmatūra	84, 85
— programmas	84, 85
atmiņa	80
— Web kešatmiņa	49
atmiņas karte	8, 13
attālā blokēšana	19
attālā konfigurācija	81
attēli	
— kopīgošana	32
audioziņas	34
austinas	10
automātiskās blokēšanas periods	77
autortiesību aizsardzība	82

Ā

ārpas biroja atbildes ziņa	38
ātrie zvani	26

B

balss palīgs	
Sk. <i>runājošais motīvs</i>	
bezsaiste	17

blokēšana

— ierīces automātiskā blokēšana	77
— tastatūra	77
blokēšanas kods	77
Bluetooth	42
— datu nosūtīšana	42
— datu saņemšana	42
— drošība	41
Bluetooth savienojums	
— ierīču blokēšana	44

D

datu dublēšana	80
datums un laiks	71
datu savienojumi	
— sinhronizācija	45
delnas siksnīna	9
dienasgrāmatas	47
displejs	15
DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība)	82
drošība	
— Bluetooth	41
— ierīce un SIM karte	77
— pārlūks	49
drošības kods	18
drošības modulis	18

E

ekrānsaudzētājs	20
e-pasts	
— atvienošanās	38
— ārpas biroja atbildes	38
— dzēšana	37
— konti	38
— lasīšana	36
— mapes	38
— meklēšana	37
— pielikumi	37
— pielikumu pievienošana	36

— sūtīšana	34, 36
— uzstādījumi	38
— uzstādišana	35

F

Facebook	31, 32
failu pārvaldība	80
fiksētie zvani	28
FM radio	65
fona attēls	20

G

GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	52
grāmatzīmes	48

I

ierakstīšana	
— video	66
ierakstītājs	26
ierīces blokēšana	19
ierīces ieslēgšana un izslēgšana	10
ierīces personalizēšana	21
ieriču pārvalde	81
ieriču savienošana pāri	42
indikatorī	15
interneta savienojums	46
Sk. arī <i>pārlūks</i>	
izvēlne	15
izvēlnes skats	15

I

īsceli	17
īšzināšanas	
— sūtīšana	34

J

jūtīgā teksta ievade	14
----------------------	----

K

kabelis	44
kalendaris	70
— ierakstu izveide	70
— sapulču pieprasījumi	70
— skati	71
kalkulators	74
kamera	
— attēla režīms	66
— fotografēšana	66
— video režīms	66
Kartes	53
— atrašanās vietas dati	56
— atrašanās vietu kopīgošana	58
— atrašanās vietu meklēšana	55
— balss norādes	59
— braukšanas maršruti	60
— displeja elementi	55
— Izlase	57
— kompass	54
— maršruti iešanai ar kājām	60
— maršrutu kārtošana	57
— maršrutu plānošana	56
— maršrutu saglabāšana	57
— navigācija	60
— pārlūkošana	54
— pozicionēšana	53
— satiksmes dati	60
— sinhronizēšana	58
— skatu maiņa	55
— vietu kārtošana	57
— vietu saglabāšana	57
— vietu sūtīšana	58
kešatmiņa	49
konferences zvani	25
konfigurācijas uzstādījumi	18
kontakti	
— attēli	33
— balss frāzes	32

— kopēšana	32
— pārvaldība	32, 33
— sabiedriskajos tīklos	31
— sinhronizēšana	45
— zvana signāli	33
kontakta josla	20
konvertējams mērvienībām	74
konvertējams valūtai	73
kopīgošana, tiešsaiste	32
Kopīgošana tiešsaistē	67
— abonēšana	67
— pakalpojumu aktivizēšana	67
— rakstu izveidošana	67

L

laika/datuma automātiskā atjaunināšana	71
laiks un datums	71
lapas apskats	47
licences	82
lieguma parole	18

M

meklēšana	46
— mūzika	64
mērvienību konvertējams	74
Minikarte	47
MMS (multimedia message service)	34
modems	40
modinātājs	71
motīvi	20
— ielāde	20
multivide	
— radio	65
multivides failu augšupielāde	67
multivides failu kopīgošana tiešsaistē	67
multizinas	34
mūzika	
— mūzikas saraksti	64

mūzikas atskaņotājs	
— demonstrēšana	63
— mūzikas pārsūtīšana	65
mūzikas meklēšana	64
mūzikas saraksti	64

N

Nokia atbalsta informācija	84
nosūtīšana	
— Bluetooth izmantošana	42
numuru balss izsaukšana	26

O

operators	
— izvēlēšanās	29
orientieri	61
otrrēizēja pārstrāde	87
Ovi by Nokia	12
Ovi mūzika	63
Ovi Suite	12
Ovi veikals	13

P

palīdzības programma	86
papildierīces	
— uzstādījumi	77
pārlūks	46, 49
— drošība	49
— grāmatzīmes	46, 48
— kešatmiņa	49
— lapu pārlūkošana	46, 47
— rīkjosla	47
— satura meklēšana	48
— uzstādījumi	50
PDF lasītājs	73
piekļuves kodi	18
Piezīmes	75
PIN	18

PIN kods		sīkfaili	49
— mainīšana	77	skatuma regulēšana	10
plūsmas, ziņu	47	SMS (short message service)	34
profili		statusu atjauninājumi	31
— izveide	21		
— personalizēšana	21	T	
programmas	79, 85	tastatūra	
programmas uzstādījumi	77	— blokēšanas uzstādījumi	77
programmatūras atjauninājumi	84, 85	tastatūras blokēšana	10
PUK	18	taustiņi un daļas	7
pulkstenis		taustinslēgs	10
— uzstādījumi	72	teksta ievade	14
		teksts	
Q		— jutīgā ievade	14
Quickoffice	73	tērzēšanas pakalpojumi (TZ)	38
		tīkls	
R		— uzstādījumi	29
radio	65	TZ (tūlītējā zināpmaiņa)	38
rakstības valoda	15		
runājošais motivs	21	U	
		UPIN	18
S		UPIN kods	
sabiedriskie tīkli	31, 32	— mainīšana	77
sapulces	37	USB datu kabelis	44
savienojuma metodes		uzstādījumi	
— datu kabelis	44	— atjaunošana	77
savienojuma veidi		— konfigurācija	18
— Bluetooth	42	— papildierīces	77
savienojumi		— pārlūks	50
— datorsavienojums	40	— programmas	77
Say and Play	64	— pulkstenis	72
sākotnējie uzstādījumi	77	— tastatūras blokēšana	77
sākotnējo uzstādīju atjaunošana	77	— tīkls	29
sākuma ekrāns	20	— zvani	29
signāla stipruma indikators	15	Uzstādījumu vednis	18
SIM karte			
— ievietošana	7	V	
— izņemšana	13	valoda	
sinhronizācija	45	— mainīšana	15

valūtas konvertētājs	73	zvanītāja ID	29
vārdnīca	73	zvanu liegumi	27
videocentrs		zvanu pāradresācija	28
— apskate	68		
— lejupielāde	68	Ž	
Videocentrs	68	žurnāls	27
video sūtīšana	24		
— videoklipu sūtīšana	24		
— video tiešraižu sūtīšana	24		
videozvani	24		
— pārslēgšanās uz balss zvanu	23		
— zvanišana	23		
vietējie notikumi un pakalpojumi	48		

W

Web pārlūks	
— grāmatzīmes	48
web savienojums	46

Z

ziņas	34
— zvanu atteikšanas ziņas	29
zinu plūsmas	47
ZIP pārvaldnieks	76
zvani	
— atbildēšana	23
— atteikšana	23
— ārkārtas situācija	89
— ātrie zvani	26
— ierobežošana	28
— konferences zvans	25
— tipa izvēle	29
— uzstādījumi	29
— veikšana	23
— zvanītāja ID	29
— zvanu atteikšana ar īsziņu	29
— zvanu gaidīšana	29
zvanišana	23
zvanišana ārkārtas situācijās	89