

Nokia C5-00 Användarhandbok

Utgåva 3.0

Innehåll		Kontaktfältet	20
		Temän	20
		Profiler	21
Säkerhet	5	Telefon	23
Om enheten	5	Ringa ett samtal	23
Office-program	6	Besvara ett samtal	23
Nätjänster	6	Ringa ett videosamtal	23
Komma i gång	7	Svara på eller avvisa videosamtal	24
Knappar och delar	7	Krav för videodelning	24
Sätta i SIM-kortet och batteriet	7	Dela videosändning och videoklipp	24
Sätta i ett minneskort	8	Ringa ett konferenssamtal	25
Handledsrem	9	Snabbuppringning	26
Ladda batteriet	9	Röststyrd uppringning	26
Slå på och stänga av enheten	10	Inspelning	26
Knapplås	10	Samtals- och dataregister	27
Volymkontroll	10	Samtalsspärr	27
Ansluta ett kompatibelt headset	10	Nummerbegränsning	27
Ansluta en USB-datakabel	11	Vidarekoppling av samtal	28
Antennplatser	11	Samtalsinställningar	29
Överför innehåll från en annan enhet	11	Nätinställningar	29
Installera Ovi Suite	12	Kontakter	31
Ovi by Nokia	12	Håll kontakten med dina vänner online	31
Om Ovi Butik	13	Kopiera kontakter	32
Ta bort ett minneskort	13	Hantera namn och nummer	32
Ta bort batteriet och SIM-kortet	13	Spara och ändra namn och nummer	33
Grundläggande användning	14	Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter	33
Skriva text	14	Skicka meddelanden	34
Meny	15	Om meddelanden	34
Displayindikatorer	15	Skriva och skicka meddelanden	34
Genvägar	17	E-post	36
Offlineprofil	17	Om Chatt	39
Koder	18	Anslutbarhet	40
Konfigurationsinställningar	18	Ansluta datorn till Internet	40
Inställningsguiden	19	Överför innehåll från en annan enhet	40
Fjärrlås	19		
Anpassa enheten	20		
Startskärm	20		

Bluetooth	41	Tidshantering	69
Datakabel	44	Kalender	69
Synkronisering	44	Alarmklocka	70
		Klockinställningar	71
Webb	46	Kontorsprogram	72
Om webbläsare	46	PDF-läsare	72
Surfa på Internet	46	Ordlista	72
Om sökning	46	Om Quickoffice	72
Webbläsarens verktygsfält	47	Omvandlare	72
Navigera på sidor	47	Kalkylator	73
Webbfeeds och bloggar	47	Aktiva anteckningar	73
Innehållssökning	48	Anteckningar	74
Bokmärken	48	Zip Manager	74
Upptäcka evenemang i närheten	48		
Tömma cacheminnet	49	Inställningar	75
Avsluta anslutningen	49	Programinställningar	75
Anslutningssäkerhet	49	Enhets- och SIM-kortsäkerhet	75
Webbinställningar	49	Gemensamma inställningar för tillbehör	75
		Återställa originalinställningarna	75
Position	51	Datahantering	77
Om GPS	51	Installera program	77
Assisted GPS (A-GPS)	51	Filhanteraren	78
Kartor	52	Enhetshanterare	79
Riktmärken	60	Skyddat innehåll	80
GPS-data	60		
Musik och ljud	62	Anvisningar och hjälp i enheten	82
Ovi Musik	62	Support	82
Musikspelare	62	Hålla enhetens programvara uppdaterad	82
FM-radio	64	Förlänga batterilivslängden	83
		Hjälp i enheten	84
Kamera	65	Skydda miljön	85
Ta en bild	65	Spara energi	85
Spela in ett videoklipp	65	Återvinna	85
Bilder och videoklipp	66		
Om Galleri	66		
Dela online	66		
Nokia Videocenter	67		

Produkt- och säkerhetsinformation	85
--	-----------

Index	92
--------------	-----------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

VATTENBESTÄNDIGHET



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i den här handboken har godkänts för användning i (E)GSM 850, 900, 1800 och 1900 MHz-nät samt UMTS 900 och 2100 MHz HSDPA- och

HSUPA-nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade

rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrar i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Office-program

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003). Alla filformat stöds inte.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver


nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.


Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Komma i gång

Knappar och delar

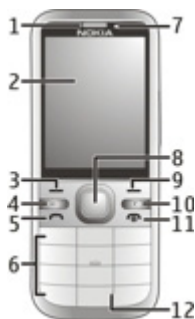

- 1 Hörlur
- 2 Display
- 3 Vänster valknapp
- 4 Hemknapp
- 5 Samtalsknapp
- 6 Sifferknappar
- 7 Sekundär kamera
- 8 Navi™-knapp (bläddringsknapp). Kan också användas för att ta bilder.
- 9 Höger valknapp
- 10 Raderingsknapp C
- 11 Slutknapp/strömbrytare
- 12 Mikrofon

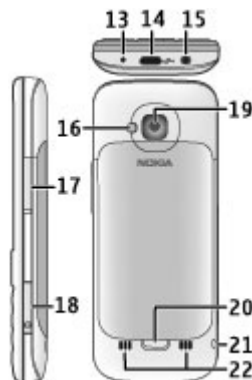

- 13 Laddningskontakt
- 14 Micro-USB-kontakt
- 15 Nokia AV-kontakt (3.5 mm)
- 16 Kamerablixt
- 17 Volymknappar. Kan också användas för att zooma när kameran används.
- 18 Minneskortsplats
- 19 Huvudkamera
- 20 Spärrknapp för bakstycke
- 21 Hål för handledsrem
- 22 Högtalare



Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Sätta i SIM-kortet och batteriet



Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känt som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett


micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




- 1 Du tar bort enhetens bakstycke genom att dra låsspärren (1) mot enhetens nederdel och lyfta bort bakstycket (2).




- 2 Ta bort batteriet och skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kontaktytan är vänd nedåt.

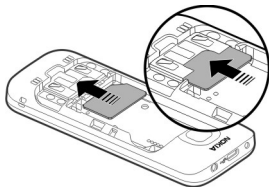

- 3 Sätt i batteriet.

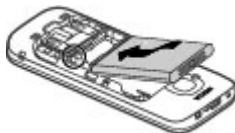

- 4 Du sätter tillbaka bakstycket genom att rikta in de övre flikarna (1) och bakstycket i motsvarande fästen och försiktigt trycka nedåt tills bakstycket låses på plats (2).

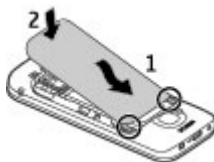

Sätta i ett minneskort

Ett minneskort kan medfölja enheten och redan vara isatt.

- 1 Använd din nagel för att öppna minneskortets lucka.



- 2 Placera kortet i hållaren med kontaktområdet vänt uppåt.

- Tryck försiktigt in kortet så att det hamnar på plats. Stäng luckan.



Handledsrem

Trä i handledsremmen och dra åt den.



Handledsrem ingår inte alltid.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda upp det innan du slår på enheten för första gången.

Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

- Anslut laddaren i ett vägguttag.
- Anslut laddaren till enheten.



- När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Tips! Om du har gamla kompatibla Nokia-laddare kan du använda dem med din enhet genom att koppla en CA-44-laddningsadapter till den gamla laddaren. Adaptern finns som separat tillbehör.

USB-laddning

Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det tar längre tid att ladda enheten med USB-datakabeln. USB-laddningsprestanda varierar betydligt. I vissa fall kan det ta mycket lång tid innan laddningen påbörjas och enheten börjar fungera.

När du använder USB-laddning kan du överföra data med USB-datakabeln samtidigt som enheten laddas.

- Anslut en kompatibel USB-enhet till enheten med en kompatibel USB-datakabel.
Beroende på vilken typ av enhet som används vid laddningen så kan det ta en stund innan laddning påbörjas.
- Om enheten är påslagen kan du välja USB-lägesalternativen på enhetens display.

Slå på och stänga av enheten



Du slår på och stänger av enheten genom att hålla strömbrytaren nedtryckt. Tryck snabbt på strömknappen för att avsluta ett samtal eller stänga ett program.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod anger du den och väljer sedan **OK**.

Om du uppmanas att ange en låskod anger du den och väljer sedan **OK**. Grundinställningen för låskoden är 12345.

Om du vill ange rätt tidszon, tid och datum väljer du det land du befinner dig i och anger sedan lokal tid och datum.

Knapplås

Du låser knappsatsen på startskärmen genom att trycka på vänster väljarknapp och på * inom 1,5 sekunder.

Om du vill att enheten automatiskt låser upp knappsatsen efter en viss tid, väljer du

 > **Inställningar och Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod f. knapps.** > **Användardefinierad och önskad tid.**

Om du vill låsa upp knappsatsen väljer du **Lås upp** och trycker på *. När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Volymkontroll

Om du vill justera volymen i hörluren eller högtalaren under ett samtal eller när du lyssnar på en ljudfil, använd volymknapparna.

Om du vill aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal väljer du **Högtalare** eller **Telefon**.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Ansluta ett kompatibelt headset

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.



Ansluta en USB-datakabel

Anslut en kompatibel USB-datakabel till USB-kontakten.



Om du vill välja standardanslutningsläge för USB, eller ändra det aktiva läget, väljer du **☰ > Inställningar och Anslutb. > USB > USB-anslutningsläge** och välj önskat läge.

Om du vill välja att standardläget aktiveras automatiskt väljer du **Fråga vid anslutn..**

Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Överför innehåll från en annan enhet

Välj **☰ > Inställningar > Överföring**.

Med programmet Överföring kan du överföra innehåll, till exempel kontakter, mellan två kompatibla Nokia-enheter.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den andra enheten stöder synkronisering kan du också synkronisera data mellan den andra enheten och din enhet. Du får ett meddelande om den andra telefonen inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offline-profilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort.

Den andra enheten måste ha stöd för Bluetooth-anslutning.

Överför innehåll

Så här hämtar du data från den andra enheten för första gången:

- 1 Aktivera Bluetooth-anslutning på båda enheterna.

- 2 Välj den enhet i listan från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en kod (1-16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Nu har enheterna kopplats ihop. På vissa modeller skickas överföringsprogrammet till den andra enheten som ett meddelande. Installera överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna.
- 3 På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet.

Hur lång tid det tar att överföra beror på mängden data som ska överföras. Du kan avbryta överföringen och fortsätta senare.

Synkroniseringen går åt båda hållen och alla data i båda enheterna synkroniseras. Om du tar bort ett objekt i den ena enheten tas det bort från den andra enheten när du synkroniserar. Du kan inte återställa raderade objekt med synkronisering.

Om du vill visa loggen för den senaste överföringen väljer du en genväg i huvudvyn och väljer **Val > Visalogg**.

Installera Ovi Suite

Med datorprogrammet Nokia Ovi Suite får du enkelt åtkomst till filerna i Nokia

C5-00, dina andra Nokia-enheter och Ovi från en och samma vy. Du kan bland annat överföra och synkronisera meddelanden, kontakter, bilder och musik mellan datorn och enheten. Du kan också registrera dig för ett Nokia-konto, dela dina bilder på Ovi, uppdatera enhetens programvara, hämta kartor och se till att ditt innehåll är skyddat och tillgängligt.

Mer information finns i supportavsnittet på www.ovi.com.

Information om hur du installerar Ovi Suite finns i Ovi Suite-broschyren som medföljer enheten.

Om du inte vill installera Ovi Suite kan du ta bort installationsfilerna från minneskortet. På så sätt utökar du mängden ledigt minne på kortet.

Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du hitta nya platser och tjänster, och hålla kontakten med dina vänner. Du kan till exempel göra följande:

- Ladda ned spel, program, videor och ringsignaler till enheten
- Hitta rätt till fots och med bilen med gratis navigering, planera resor och visa platser på en karta
- Ladda ned musik

Vissa objekt är gratis, andra måste du kanske köpa.

Vilka tjänster som finns kan också variera utifrån land eller region, och alla språk stöds inte.

Om du vill ha tillgång till Nokias Ovi-tjänster går du till www.ovi.com och registrerar ett eget Nokia-konto.

Gå till supportavsnittet på www.ovi.com för mer information.

Om Ovi Butik

I Ovi Butik kan du ladda ned spel, program, videor, bilder teman och ringsignaler till din enhet. Vissa är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. Betalningsmetodernas tillgänglighet beror på ditt land och din tjänstleverantör. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Välj  eller gå till www.ovi.com.

Ta bort ett minneskort

 **Viktigt!** Ta inte ut minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

- 1 Tryck kort på strömbrytaren och välj **Ta ut minneskort > Ja**.
- 2 Öppna luckan till minneskortplatsen.
- 3 Lossa minneskortet genom att trycka försiktigt på det.
- 4 Dra ut kortet och välj **OK**.
- 5 Stäng luckan.


Ta bort batteriet och SIM-kortet

- 1 Du tar bort enhetens bakstycke genom att dra låsspärren (1) mot


enhetens nederdel och lyfta bort bakstycket (2).



- 2 Ta bort batteriet.



- 3 Dra försiktigt ut SIM-kortet ur SIM-korthållaren.

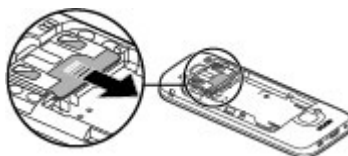

Grundläggande användning

Skriva text

Vanlig textinmatning

Abc indikerar vanlig textinmatning.

ABC och **abc** indikerar versaler och gemener. **Abc** indikerar mening, d.v.s. första bokstaven i meningen skrivs som versal och övriga bokstäver skrivs automatiskt som gemener. **123** indikerar sifferläge.

Om du vill skriva text med knappsatsen trycker du upprepat på en sifferknapp (2-9) tills rätt tecken visas. Det finns fler tecken för varje sifferknapp än vad som visas på knappen. Om nästa bokstav finns på samma knapp väntar du tills markören visas och anger sedan bokstaven.

Om du vill infoga en siffra håller du ned sifferknappen.

Du kan växla mellan de olika teckenlägena genom att trycka på #.

Om du vill radera ett tecken trycker du på raderingsknappen. Håll ned raderingsknappen om du vill radera flera tecken.

Om du vill ange ett vanligt skiljetecken trycker du upprepat på 1 tills rätt skiljetecken visas.

Om du vill ange ett specialtecken håller du ned *.

Om du vill lägga till en uttryckssymbol trycker du på * och väljer **Fler emotikoner** och en uttryckssymbol.

Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på 0. Om du vill infoga en radbrytning trycker du på 0 tre gånger.

Automatisk textigenkänning

- Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning trycker du på # snabbt två gånger. Då aktiveras eller inaktiveras automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten.  anger att automatisk textigenkänning har aktiverats.
- Skriv önskat ord genom att trycka ner knapparna 2-9. Tryck ner varje knapp en gång per bokstav.
- När du har skrivit in hela ordet, och det är rätt ord, bläddrar du åt höger för att bekräfta det eller trycker på 0 för att infoga ett blanksteg.

Om det inte är rätt ord, trycker du på * flera gånger så visas de matchande orden i ordboken.

Om tecknet ? visas efter ordet finns ordet som du ville skriva inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordboken väljer du **Stava**, skriver in ordet (högst 32 tecken) på vanligt vis och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordboken. När ordboken är full ersätter ett nytt ord det äldsta tillagda ordet.

Skriv den första delen i ett sammansatt ord. Bläddra åt höger för att bekräfta det. Skriv den andra delen av ett sammansatt ord. Gör klart det sammansatta ordet

genom att trycka på **0** för att lägga till ett mellanslag.

Ändra skrivspråk

När du skriver text kan du ändra skrivspråket. Till exempel om du trycker på knappen 6 upprepade gånger för att välja ett specifikt tecken, när du ändrar skrivspråket får du tillgång till tecken i en annan ordning.

Om du skriver text med ett icke-latinskt alfabet och vill skriva latinska tecken, till exempel e-post- eller webbadresser, kanske du måste ändra skrivspråket. Om du vill ändra skrivspråket väljer du **Val > Inmatningsalternativ > Skrivspråk** och ett skrivspråk som använder latinska tecken.

Kopiera och ta bort text

- 1 Om du vill markera bokstäver och ord håller du ned **#** samtidigt som du bläddrar åt vänster eller höger. Om du vill markera textrader håller du ned **#** samtidigt som du bläddrar uppåt eller nedåt.
- 2 Om du vill kopiera text håller du ned **#** samtidigt som du väljer **Kopiera**. Om du vill ta bort den markerade texten trycker du på raderingsknappen **C**.
- 3 Om du vill klistra in text bläddrar du till önskad plats och håller ned **#** samtidigt som du väljer **Klistra in**.

Meny

Tryck på .

På menyn får du tillgång till alla funktioner i enheten.

Om du vill öppna ett program eller en mapp markerar du objektet.

Om du ändrar ordning för funktionerna på menyn kan ordningen skilja sig från den standardordning som beskrivs i den här användarhandboken.

Du markerar och avmarkerar objekt i program genom att trycka på **#**.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Val > Byt menyvy**.

Om du vill stänga ett program eller en mapp väljer du **Val > Avsluta**.

Om du vill visa och växla mellan öppna program håller du ned hemknappen och väljer ett program.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Displayindikatorer



Enheten används i ett 3G- eller GSM-nät (nätjänst). Stapeln bredvid ikonen visar nätets signalstyrka där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.

3.5G HSDPA (höghastighetsanslutning vid nedladdning)/HSUPA (höghastighetsanslutning vid överföring) (nätjänst) i 3G-nätet är aktiverade.



Du har aktiverat profilen Offline och enheten är inte ansluten till ett mobilnät.

-  Batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto högre batterinivå.
-  Det finns olästa meddelanden i mappen Inkorg i Meddelanden. Om indikatorn blinkar är inkorgen full. För att du ska kunna ta emot nya meddelanden måste du först ta bort gamla meddelanden från inkorgen.
-  Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot.
-  Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg i Meddelanden.
-  Du har missade samtal.
-  Enhetens knappar är låsta.
-  Ett alarm är aktiverat.
-  Du har aktiverat profilen Ljudlös och enheten ringer inte om det kommer inkommande samtal eller meddelanden.
-  Bluetooth-anslutning har aktiverats.
-  En Bluetooth-anslutning har upprättats. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.
-  En GPRS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nätjänst).  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.
-  En EGPRS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nätjänst).  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.
-  En 3G-datapaketsanslutning är tillgänglig (nätjänst).  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.
-  HSDPA/HSUPA stöds och är tillgängliga (nätjänst). Ikonen kan variera mellan olika regioner.  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.
-  Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.
- 2** Den andra telefonlinjen används (nätjänst).
-  Alla samtal vidarebefordras till ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.
-  Ett headset eller en hörslinga har anslutits till enheten.
-  En bilsats med handsfree är ansluten till enheten.
-  Enheten synkroniseras.

Andra indikatorer kan också visas.

Genvägar

Nedan visas några av de tangentbordsgenvägar som är tillgängliga i enheten. Med genvägar kan du använda programmen på ett effektivare sätt.

Allmänna genvägar

På/av-knapp	Tryck på och håll ned för att starta och stänga av enheten. Tryck en gång för att växla mellan profiler.
*	Håll ned om du vill aktivera eller inaktivera Bluetooth-anslutning.
#	Håll knappen nedtryckt om du vill aktivera eller inaktivera profilen Ljudlös.
Samtalsknapp	Tryck en gång om du vill visa en lista över de senaste uppringda numren.
 Hemknapp	Tryck på den här knappen om du vill gå till startskärmen från ett öppet program. Håll knappen nedtryckt om du vill växla mellan öppna program.

Startskärm

Vänster väljarknapp + *	Lås och lås upp knappsatsen och tangentbordet.
Samtalsknapp	Öppna samtalsloggen.
 Hemknapp	Öppna huvudmenyn.
0	Håll knappen nedtryckt om du vill öppna startsidan i webbläsaren.
1	Tryck på och håll för att ringa upp din röstbrevlåda.
Sifferknapp (2-9)	Ringa ett telefonnummer med snabbuppringning. Du aktiverar snabbuppringning genom att välja  > Inställningar och Telefon > Samtal > Snabbuppringning.

Offlineprofil

För att snabbt aktivera offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer **Offline**.

Om du inte längre vill använda offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer en profil.

När offlineprofilen är aktiv är alla anslutningar som använder radiofrekvenser stängda. Du kan dock använda enheten utan SIM-kortet och lyssna på musik eller radio. Kom ihåg att stänga av enheten på platser där

användning av trådlösa telefoner är förbjuden.



Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätssignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Koder

Välj  > **Inställningar**.

Om du vill ange hur enheten använder koder och säkerhetsinställningar väljer du **Allmänt > Säkerhet > Telefon & SIM-kort** och något av följande:

- PIN-koden (UPIN), som medföljer SIM-kortet (USIM), skyddar kortet från obehöriga användare.
- PIN2-koden (UPIN2), som följer med en del SIM-kort (USIM), behövs för att vissa tjänster ska kunna användas.
- PUK- (UPUK-) och PUK2- koder (UPUK2-koder) kan följa med SIM-kortet (USIM-kortet). Om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger i följd ombeds du ange PUK-koden. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer.
- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan skapa och ändra koden och ställa in telefonen så att den begär koden. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett

säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer koden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare avgifter kan tillkomma och all personlig data på enheten kanske raderas. Kontakta en Nokia Care-kontakt eller din återförsäljare för mer information.

- Spärrlösenordet måste anges när du använder tjänsten samtalsspärr för att begränsa samtalen till och från din telefon (nätjänst).

Konfigurationsinställningar

Innan du kan använda MMS, e-post, synkronisering, direktuppspelning och webbläsaren måste enheten ha rätt konfigurationsinställningar. Enheten kan kanske konfigurera inställningarna för webbläsare, MMS, kopplingspunkt och direktuppspelning automatiskt utifrån det SIM-kort som används. Om den inte kan det så kan du konfigurera inställningarna med hjälp av programmet Inställningsguiden. Du kan få inställningarna som ett konfigurationsmeddelande som du kan spara på enheten. Mer information om tillgänglighet får du om du kontaktar tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare.

Om du får ett konfigurationsmeddelande och inställningarna inte sparas och aktiveras automatiskt, visas **1 nytt meddelande**. Du sparar inställningarna genom att välja **Visa > Val > Spara**. Du måste kanske ange en PIN-kod som du fått från tjänstleverantören.

Inställningsguiden

Med inställningsguiden kan du ange inställningar för e-post och anslutningar. Vilka alternativ som finns tillgängliga i inställningsguiden beror på funktionerna i enheten, i SIM-kortet, hos tjänstleverantören och på vilka data som finns i inställningsguidens databas.

Välj  > **Inställningar** > **Inst.guiden**.

Om du vill ha bästa möjliga resultat när du använder Inställningsguiden ska SIM-kortet sitta i enheten. Om SIM-kortet inte sitter i enheten följer du anvisningarna på displayen.

Välj bland följande:

Operatör — Definiera operatörsspecifika inställningar som till exempel inställningar för MMS, Internet, WAP och direktuppspelning.

E-postinstall. — Konfigurera ett POP-, IMAP- eller Mail for Exchange-konto.

Dela video — Konfigurera inställningar för videodelning.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Fjärrlås

Du kan låsa enheten från en annan enhet med hjälp av ett SMS. Om du vill aktivera enheten så att den kan fjärrlåsas, och ange vilket låsmeddelande som ska användas, väljer du  >

Inställningar > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet och Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon**. När du har angett meddelandet väljer du **OK**.

Meddelandet kan innehålla upp till 20 tecken.

Om du vill låsa enheten skickar du låsmeddelandet som ett SMS till ditt mobiltelefonnummer. När du sedan vill låsa upp enheten väljer du **Lås upp** och anger låskoden.

Anpassa enheten

Startskärm

När du har slagit på enheten och den har anslutit till ett nät visas startskärmen och enheten kan användas.

Tryck på samtalsknappen om du vill visa en lista över de senast uppringda numren.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda trycker du på och håller ned **1**.

Om du vill använda röstkommandon eller röstuppringning håller du ned höger väljarknapp.

Om du vill byta profil trycker du snabbt på strömbrytaren och väljer en profil.

Du startar en Internetanslutning genom att trycka på och hålla ned **0**.

Om du vill ändra startskärmen väljer du  > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **Vänteläge** och något av följande:

Tema för vänteläge — Välj ett tema för startskärmen.

Genvägar — Lägg till genvägar till program och händelser eller tilldela genvägar till bläddringsknappen, beroende på det valda startskärmstemat.

Kontaktfältet

Om du vill lägga till en kontakt på din startskärm väljer du ikonen Lägg till kontakt och väljer en kontakt i listan.

Om du vill skapa en ny kontakt väljer du **Val** > **Ny kontakt**, anger informationen och väljer **Klar**. Du kan också lägga till en bild i kontaktinformationen.

Om du vill lägga till en webbfeed för en kontakt väljer du ikonen Lägg till feed, väljer en önskad feed från listan och **Klar**.

Om du vill skapa en ny feed väljer du **Val** > **Ny feed**.

Om du vill uppdatera en feed väljer du **Uppdatera**.

Om du vill ta bort en kontakt från din startskärm väljer du ikonen Inställningar i vyn för kontaktinformation och **Ta bort**.

Teman

Byta displaytema

Välj  > **Inställningar** > **Teman**.

Välj bland följande:

Allmänna — Ändra temat som används i alla program.

Menyvy — Ändra temat som används på huvudmenyn.

Vänteläge — Ändra temat som används på startskärmen.

Bakgrund — Ändra bakgrundsbilden på startskärmen.

Energispar — Välj en animering för energisparfunktionen.

Samtalsbild — Ändra bilden som visas under samtal.

Om du vill aktivera eller inaktivera temaeffekter väljer du **Allmänna** > **Val** > **Temaeffekter**.

Ladda ner ett tema

Välj  > **Inställningar** > **Teman**.

Om du vill ladda ner ett tema väljer du **Allmänna** > **Ladda ned teman** > **Val** >

Gå till > Ny webbsida. Ange den webbadress från vilken du vill ladda ned temat. När temat har laddats ned kan du förhandsgranska eller aktivera det.

Om du vill förhandsgranska ett tema väljer du **Val > Förhandsgranska**.

Aktivera ett tema genom att välja **Val > Använd**.

Taltema

Välj  > **Inställningar > Teman och Vänteläge > Rösttema**.

När rösttemat är aktiverat visas en lista över funktioner som stöds av rösttemat i det aktiva vänteläget. När du bläddrar genom funktionerna läser enheten samtidigt de visade funktionerna högt. Välj önskad funktion.

Om du vill få poster i din kontaktlista upplästa väljer du **Samtalsfunktioner > Kontakter**.

Om du vill få information uppläst om de senaste missade och mottagna samtalerna samt uppringda nummer väljer du **Samtalsfunktioner > Samtalslistor**.

Om du vill ringa genom att skriva telefonnumret väljer du **Samtalsfunktioner > Uppringare** och önskade nummer. Ange ett telefonnummer genom att bläddra till siffrorna och välja dem en i taget.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan väljer du **Samtalsfunktioner > Röstbrevlåda**.

Om du vill använda röstkommandon för att ringa samtal väljer du **Röstkommandon**.

Om du vill att mottagna meddelanden ska läsas upp högt väljer du **Meddelandeläsare**.

Om du vill få den aktuella tiden uppläst väljer du **Klocka**. Om du vill få datumet uppläst bläddrar du nedåt.

Om kalenderalarmet går ut medan du använder rösthjälp läser programmet upp kalenderalarmets innehåll.

Om du vill lyssna på tillgängliga alternativ väljer du **Val**.

Profiler

Välj  > **Inställningar > Profiler**.

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssignaler och andra toner för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper. Den profil som används visas högst upp på displayen i vänteläge. Om den allmänna profilen används visas dock bara dagens datum.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val > Skapa ny** och anger inställningarna.

Om du vill anpassa en profil markerar du den och väljer **Val > Anpassa**.

Om du vill aktivera en profil markerar du den och väljer **Val > Aktivera**.

Om du vill att profilen ska vara aktiv till en viss tid inom 24 timmar bläddrar du till den och väljer **Val > Tidsbegränsad** och anger tid. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas ⌚ i vänteläget. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill radera en profil som du har skapat väljer du **Val > Radera profil**. Du kan inte ta bort de fördefinierade profilerna.

När du aktiverar offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan enheten och mobilnätet hindras. Om du försöker skicka ett meddelande placeras det i mappen Utkorg och skickas endast när du aktiverar en annan profil.

Du kan också använda enheten utan SIM-kort. Om du tar ut SIM-kortet aktiveras offlineprofilen.



Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

När du använder offlineprofilen kan du fortfarande använda Bluetooth-anslutningen. Se till att alla tillämpliga

säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en Bluetooth-anslutning.

Telefon

Ringa ett samtal

När du vill ringa ett samtal anger du telefonnumret inklusive riktnummer och trycker på knappen Ring.

Tips! För utlandssamtal lägger du till utlandsprefixet + och slår landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill ringa ett samtal med de sparade kontakterna öppnar du Kontakter. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på knappen Ring.

Om du vill ringa ett samtal med hjälp av samtalslistan trycker du på knappen Ring för att se upp till 20 nummer som du senast har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till önskat nummer eller namn och tryck på knappen Ring.

Använd volymknapparna för att ändra volymen på ett aktivt samtal.

Om du vill växla från ett röstsamtal till ett videosamtal ringer du **Val > Växla till videosamtal**. Röstsamtalet avslutas och ett videosamtal rings till samma mottagare.

Besvara ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen i stället för att svara på ett samtal väljer du **Ljud av**.

Om du har ett pågående samtal och funktionen för samtal väntar (nätjänst) är aktiverad kan du svara på ett nytt samtal med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på slutknappen.

Ringa ett videosamtal

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer en mottagare från kontaktlistan och sedan **Val > Ring > Videosamtal**. När videosamtalet börjar aktiveras kameran på enheten. Om kameran redan används inaktiveras videoöverföring. Om mottagaren av samtalet inte vill skicka video till dig visas en stillbild i stället. Om du vill definiera vilken stillbild som ska skickas från enheten i stället för video väljer du  **> Inställningar och Telefon > Samtal > Bild vid videosamtal**.

Om du vill inaktivera sändning av ljud, video eller video och ljud väljer du **Val > Avaktivera > Ljudsändning, Videosändning eller Ljud- & videosändn..**

Använd volymknapparna om du vill ändra volymen på ett aktivt videosamtal.

Om du vill aktivera högtalaren väljer du **Val > Aktivera högtalare**. Om du vill stänga av högtalaren och använda telefonen väljer du **Val > Aktivera telefonen**.

Om du vill byta plats på bilder väljer du **Val > Byt plats på bilder**.

Om du vill zooma i bilden på displayen väljer du **Val > Zooma** och bläddrar uppåt eller nedåt.

Om du vill avsluta videosamtalet och ringa ett nytt röstsamtal till samma mottagare väljer du **Val > Växla till röstsamtal**.

Svara på eller avvisa videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

Du svarar på videosamtalet med samtalsknappen. **Tillåta att videobilder sänds till uppringaren?** visas.

Om du vill börja skicka live-videobilder, väljer du **Ja**.

Om du inte aktiverar videosamtalet hör du bara ljudet från uppringaren. I stället för att visa videobilder blir skärmen grå. Om du vill ersätta den grå skärmen med en stillbild som du tagit med kameran väljer du  **> Inställningar och Telefon > Samtal > Bild vid videosamtal**.

Du avslutar videosamtalet med slutknappen.

Krav för videodelning

För videodelning krävs att båda parterna har en 3G-anslutning. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

För att använda videodelning, se till att du har

- korrekt definierad person-till-person-anslutning och har accepterat en videodelningsinbjudan eller är i ett aktivt samtal
- en aktiv 3G-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om du rör dig utanför 3G-nätverket under en videodelningssession avbryts delningen, men röstsamtalet fortsätter.
- Att både sändare och mottagare är registrerade i 3G-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den personen befinner sig utanför 3G-nätets täckningsområde, eller inte har videodelning installerad eller om personens enhet inte är inställd för anslutning person-till-person, får personen ingen inbjudan. Du får ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan.

Dela videosändning och videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val > Dela video**.

- 1 Om du ska spara livevideo under ett samtal, väljer du **Livevideo**.
Om du vill dela ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och det klipp du vill dela.

Enheten kontrollerar om videoklippet måste konverteras. Videoklipp konverteras automatiskt om det behövs.

- 2 Om mottagaren har flera SIP-adresser eller telefonnummer med landskod sparade i kontaktlistan väljer du önskad adress eller önskat nummer. Om mottagarens SIP-adress eller telefonnummer inte finns tillgängliga anger du adressen eller telefonnumret (med landskod) och skickar inbjudan genom att välja **OK**. Enheten skickar inbjudan till SIP-adressen.

Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan.

Alternativ under videodelning



Zooma i video (bara tillgängligt för avsändaren).



Justera ljusstyrka (bara tillgängligt för avsändaren).



Stänga av eller sätta på mikrofonen.



Sätta på eller stänga av högtalaren.



Pausa och återuppta videodelning.



Byt till helskrämsläge (bara tillgängligt för mottagaren).

- 3 Om du vill sluta dela video väljer du **Stoppa**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Du sparar livevideon som du delade, genom att välja **Ja** när du uppmanas till det. Du får ett meddelande om var videoklippet sparas. Om du vill ange önskad minnesplats väljer du **🏠 > Inställningar och Anslutning > Dela video > Prioriterat minne**.

Om du öppnar andra program medan du delar ett videoklipp görs paus i delningen. Om du vill återgå till videodelningsvy och fortsätta delningen väljer du **Val > Fortsätt dela video** i vänteläget.

Ringa ett konferenssamtal

- 1 När du ska ringa ett konferenssamtal (nätjänst) anger du en deltagares telefonnummer och trycker på samtalsknappen.
- 2 När deltagaren svarar väljer du **Val > Nytt samtal**.
- 3 När du har ringt upp alla deltagare väljer du **Val > Konferens** för att koppla ihop alla samtal till ett konferenssamtal.

Välj **Val > Mikrofon av** om du vill stänga av ljudet på enhetens mikrofon under samtalet.

Om du vill koppla bort en deltagare från konferenssamtalet väljer du **Val > Konferens > Koppla från deltagare** och deltagaren.

Om du vill prata privat med en deltagare från konferenssamtalet väljer du **Val > Konferens > Privat** och deltagaren.

Snabbuppringning

Välj  > **Inställningar och Telefon** > **Samtal** > **Snabbuppringning**.

Snabbuppringning innebär att du kan ringa ett samtal genom att hålla ned en sifferknapp i vänteläget.

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **På**.

Om du vill tilldela en sifferknapp till ett telefonnummer väljer du  > **Inställningar** > **Snabbupp..**

Bläddra till sifferknappen (2 - 9) på displayen och välj **Val** > **Tilldela**.

Välj önskat nummer i kontaktlistan.

Om du vill ta bort det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ändra det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ändra**.

Röststyrd uppringning

Ring ett samtal genom att säga det namn som har sparats i kontaktlistan.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

- 1 I det aktiva vänteläget håller du ned höger väljarknapp. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
- 2 Säg namnet på den kontakt du vill ringa upp. Om röstigenkänningen fungerar visas en lista med föreslagna träffar. Röstkommandot för den första träffen i listan spelas upp. Om det inte är rätt kommando bläddrar du till en annan post.

Inspelning



Du kan använda inspelningsfunktionen för att spela in röstanteckningar och telefonsamtal. Du kan också skicka ljudklipp till dina vänner.

Välj  > **Program** > **Inspelning**.

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Stoppa inspelning av ljudklipp

Välj .

Lyssna på ljudklippet

Välj .

Skicka ett ljudklipp som ett meddelande

Välj **Val** > **Sänd**.

Spela in ett telefonsamtal

Öppna inspelaren under ett pågående röstsamtal och välj . Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Välja inspelningskvalitet och plats där ljudklipp ska sparas

Välj **Val** > **Inställningar**.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Samtals- och dataregister

Välj  > **Logg**.

Om du vill visa de senaste missade, mottagna och uppringda samtalen väljer du **Samtalslistor**.

Tips! Om du vill visa uppringda nummer när du är i vänteläge trycker du på samtalsnappen.

Om du vill visa den ungefärliga längden på inkommande och utgående samtal väljer du **Samtalslängd**.

Om du vill visa mängden data som överförs vid paketdataanslutningar väljer du **Datapak**.

Samtalsspärr

Välj  > **Inställningar och Telefon** > **Samtalsspärrar**.

Du kan spärra samtalen som kan ringas eller tas emot med enheten (nättjänst). Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör. Samtalsspärrarna gäller för alla samtalstyper.

Välj från följande inställningar för röstsamtalsspärr:

Utgående samtal — Förhindra röstsamtal från din enhet.

Inkommande samtal — Förhindra inkommande samtal.

Internationella samtal — Stoppa samtal till andra länder eller regioner.

Inkommande samtal vid roaming — Stoppa inkommande samtal när du är utanför ditt hemland.

Internationella samtal, ej samtal till hemland — Stoppa samtal till andra länder eller regioner, men tillåt samtal till ditt hemland.

Om du vill kontrollera status för att spärra röstsamtal väljer du spärralternativ och **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill inaktivera alla röstsamtalsspärrningar väljer du ett spärralternativ och **Val** > **Avaktivera alla spärrar**.

Om du vill ändra det lösenord som används för att spärra röstsamtal och faxöverföring, väljer du **Val** > **Ändra spärrkod**. Ange nuvarande kod och den nya koden två gånger. Spärrkoden måste vara fyra siffror långt. Kontakta din tjänstleverantör för mer information.

Nummerbegränsning

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Välj  > **Kontakter och Val** > **SIM-nummer** > **Kontakt med nrbeogr..**

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna med nummerbegränsning. Kontakta din operatör om du vill ha PIN2- koden.

Välj **Val** och från följande:

Aktivera nr-begränsning eller **Inaktivera nr-begr.** — Aktivera eller inaktivera nummerbegränsning.

Ny SIM-kontakt — Ange kontaktnamn och telefonnummer som samtal är tillåtna till.

Hämta från kontakter — Kopiera en kontakt från kontaktlistan till listan över nummer som det är tillåtet att ringa till.

Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

Vidarekoppling av samtal

Välj  > **Inställningar och Telefon** > **Vidarekoppling.**

Vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat

telefonnummer. Mer information får du av nätooperatören.

Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och något av följande:

Alla röstsamtal eller **All**

faxöverföring — Vidarekoppla alla inkommande röst- eller faxesamtal. Det går inte att besvara samtalen, endast vidarekoppla dem till ett annat nummer.

Om upptaget — Vidarekoppla inkommande samtal under pågående samtal.

Om obesvarat — Vidarekoppla inkommande samtal när telefonen ringer efter en viss tidsperiod. Välj hur lång tid telefonen ska ringa innan samtalet vidarekopplas.

Om ej anträffbar — Vidarekoppla samtal när enheten är avstängd eller saknar täckning.

Om ej tillgänglig — Vidarekoppla samtal när du har ett aktivt samtal, inte svarar eller när enheten är avstängd eller saknar täckning.

Om du vill vidarekoppla samtal till röstbrevlådan väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda.**

Om du vill vidarekoppla samtal till en annan telefon väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till annat nummer.** Ange nummer eller välj **Sök** om du vill hämta ett nummer från Kontakter.

Om du vill kontrollera status för vidarekoppling bläddrar du till

vidarekopplingsalternativet och väljer **Val > Kontrollera status**.

Om du vill avbryta vidarekoppling av samtal bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val > Avaktivera**.

Samtalsinställningar

Välj  > **Inställningar och Telefon > Samtal**.

Välj från följande:

Sändning av mitt nr — Visa ditt telefonnummer för den du ringer upp.

Samtal väntar — Ställa in enheten så att den meddelar dig om inkommande samtal när samtal pågår (nättjänst).

Avvisa med meddelande — Avvisa ett samtal och skicka ett SMS till den uppringande.

Meddelandetext — Skriv det standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.

Egen video i mott. samtal — Tillåt eller neka videosändning under ett videosamtal från enheten.

Bild vid videosamtal — Visa en stillbild om video inte sänds under ett videosamtal.

Återuppringning — Välj att enheten ska göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.

Visa samtalslängd — Visa samtalets längd under samtalet.

Samtalsinfo — Visa samtalets längd efter samtalet.

Snabbuppringning — Aktivera snabbuppringning.

Valfri svarsknapp — Aktivera svar med valfri knapp.

Använd linje — Denna inställning (nättjänst) visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** men inte har abonnerat på nättjänsten, kan du inte ringa. När linje 2 har valts visas **2** på startskärmen.

LinjebYTE — Blockera val av linjer (nättjänst) om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.

Nätinställningar

Välj  > **Inställningar och Telefon > Nät**.

När du ska välja nätläge väljer du **Nätläge** och **Dual mode**, **UMTS** eller **GSM**. I dual mode växlar enheten mellan nätverken automatiskt.

Tips! UMTS möjliggör snabbare dataöverföring men kan öka energiförbrukningen och minska batteriets livslängd. Om du väljer **Dual mode** på platser som är nära både GSM- och UMTS-nätverk kan det leda till att telefonen hela tiden hoppar mellan de två nätverken, vilket också ökar energiförbrukningen.

När du ska välja operatör väljer du **Val av operatör** och sedan **Manuellt** om du vill välja ett av de tillgängliga näten, eller **Automatiskt** om du vill att nätet ska väljas automatiskt.

Om du vill att enheten ska indikera när den används i ett MCN-nät (Micro Cellular Network) väljer du **Visning av cellinfo > På**.

Kontakter

Håll kontakten med dina vänner online

Du kan synkronisera kontaktinformationen på enheten med kontakter du har på Facebook. Du kan också skapa ett nytt Facebook-konto direkt från enheten.

Om du synkroniserar informationen kan du visa dina kontacters profilinformation på Facebook (t.ex. deras bild- och statusuppdateringar) i programmet Kontakter på enheten. Du informeras också om hur många kontakter som synkroniserades.

Efter synkroniseringen visas

kontaktikonen  på dina vänners profiler och du kan ringa och skicka meddelanden med Facebook-programmet.

Synkroniseringen av kontakterna och hämtningen av statusuppdateringar är nätverkstjänster. Kostnad för roaming och dataöverföring kan tillkomma. Om den sociala nätverkstjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar korrekt kan du inte synkronisera eller hämta statusuppdateringar.

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla regioner.

Länka dina onlinevänner till din kontaktlista

Du kan länka dina vänners Facebook-profiler till kontaktinformationen på enheten. När du gjort det ser du dina

vänners senaste statusuppdateringar i kontaktlistan och du kan kontakta dem med Facebook-programmet.

Välj  > **Program** > **Facebook**.

När du använder Facebook-programmet för första gången uppmanas du synkronisera programmet med Kontakter för att länka dina Facebook-vänner till din kontaktlista.

Om du vill synkronisera Facebook-programmet vid ett senare tillfälle väljer du **Inställningar** > **Inställningar** > **Matcha om alla kontakter** > **Matcha i Facebook-programmet**.

Länka en kontakt manuellt

- 1 Välj  > **Kontakter**.
- 2 Markera en kontakt och välj **Val** > **Facebook** > **Matcha vän**.
- 3 Markera vännen och **Matcha i Facebook-programmet**.

Tips! Du kan länka dina Facebook-vänner till kontaktlistan även från Facebook-programmet.

Ta bort länkningen

- 1 Välj  > **Kontakter**.
- 2 Markera kontakten och välj **Val** > **Facebook** > **Ta bort matchning**.

Interagera med onlinevänner

Du kan interagera med dina Facebook-kontakter i Facebook-programmet på enheten. Du kan t.ex. ringa eller skicka ett SMS till en kontakt från Facebook, uppdatera din Facebook-status, kommentera en onlineväs status eller överföra bilder till Facebook.

Kommentar och uppdateringsstatus

Håll enkelt kontakten med dina vänner genom att kommentera deras statusuppdateringar och läsa andra personers kommentarer. Du kan också uppdatera din egen status.

Lägga till en kommentar

- 1 Välj  > **Program** > **Facebook**.
- 2 Öppna uppdateringen du vill kommentera, gå till kommentarsfältet och välj **Kommentera**.
- 3 Skriv din kommentar och välj **Kommentera**.

Tips! Om du vill kommentera genom **Kontakter** öppnar du din väns profil och väljer statusuppdateringen.

Uppdatera din egen status

- 1 Välj  > **Program** > **Facebook**.
- 2 Öppna din profil och välj **Ändra**.
- 3 Skriv din statusuppdatering och välj **Dela**.

Överföra en bild till Facebook

Du kan ta en bild och överföra den till Facebook direkt från enheten.

Välj  > **Program** > **Facebook**.

- 1 Gå till din profil och välj .
- 2 Välj **Ladda upp foton från galleriet**, bilden och **Ladda upp**.
- 3 Skriv en beskrivning och välj **Ladda upp**.

Tips! Du kan också välja alternativet **Ta ett foto** om du vill ta en ny bild.

Kopiera kontakter

Välj  > **Kontakter**.

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Starta kopiering

Välj **OK**.

Avsluta kopiering

Välj **Avbryt**.

Du får välja om du vill visa SIM-kortskontaktarna i kontaktlistan. Om du vill att kontaktarna ska visas väljer du **OK**. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med

**Hantera namn och nummer**

Välj  > **Kontakter**.

Ta bort en kontakt

Gå till en kontakt och välj **Val** > **Radera**.

Ta bort flera kontakter

- 1 Om du vill markera en kontakt som ska tas bort går du till kontakten och väljer **Val** > **Markera/Avmarkera**.
- 2 Om du vill ta bort den markerade tjänsten väljer du **Val** > **Radera**.

Kopiera en kontakt

Gå till en kontakt och välj **Val** > **Kopiera** och önskad plats.

Skicka en kontakt till en annan enhet

Markera kontakten och välj **Val > Visa information > Val > Sänd visitkort**.

Lyssna på ett röstmärke som tilldelats en kontakt

Markera kontakten och välj **Val > Visa information > Val > Info. om röstmärke > Val > Spela upp röstmärke**.

När du anger kontakter eller redigerar röstkommandon bör du inte använda väldigt korta eller liknande namn för olika kontakter eller kommandon.

Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Spara och ändra namn och nummer

Välj  > **Kontakter**.

Lägg till en ny kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj **Val > Ny kontakt**.
- 2 Fyll i lämpliga fält och välj **Klar**.

Redigera en kontakt

Markera en kontakt och välj **Val > Visa information > Val > Redigera**.

Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller grupp och en bild och en uppringningstext för en kontakt. När en kontakt ringer spelas den valda ringtonen upp och vald uppringningstext eller bild

visas om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det.

Om du vill definiera en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp väljer du kontakten eller kontaktgruppen, **Val > Visa information > Val > Rington** och en ringsignal.

Om du vill definiera uppringningstexten för en kontakt väljer du kontakten och **Val > Visa information > Val > Lägg till samtalstext**. Ange uppringningstexten och välj **OK**.

- 1 Om du vill lägga till en bild för en kontakt som du har sparat i enhetens minne väljer du kontakten och **Val > Visa information > Val > Lägg till bild**.
- 2 Välj en bild från Foton.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

Om du vill visa, ändra eller ta bort bild för en kontakt väljer du kontakten, **Val > Visa information > Val > Bild** och önskat alternativ.

Skicka meddelanden

Om meddelanden

Med Meddelanden (nätjänst) kan du skicka och ta emot SMS, MMS, ljud- och e-postmeddelanden. Du kan också ta emot webbtjänstmeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service), specialmeddelanden som innehåller data och skicka servicekommandon.

Välj  > Medd..

Tillgängliga meddelandetyper kan variera. Kontakta tjänsteleverantören för att få mer information.

Innan du skickar eller tar emot meddelande måste du göra följande:

- Sätt i ett giltigt SIM-kort i enheten och se till att du befinner dig inom nätoperatörens täckningsområde.
- Kontrollera att nätet har stöd för de meddelandefunktioner som du vill använda och att de är aktiverade på SIM-kortet.
- Ange inställningarna för Internetkopplingspunkten.
- Ange e-postkontointställningarna på enheten.
- Ange textmeddelandeställningarna på enheten.
- Ange multimedieinställningarna på enheten.

Enheten kan identifiera SIM-kortleverantören och konfigurera vissa meddelandeställningar automatiskt. Om inte kan du behöva ange inställningarna manuellt, eller kontakta

tjänsteleverantören för att konfigurera inställningarna.

Ett bildmeddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Skriva och skicka meddelanden

Välj  > Medd..



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS-meddelande eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänsteleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning, och om flera försök görs att skicka e-postmeddelandet kan det öka kostnaden för dataöverföring. Du kan ta

bort sådana meddelanden i utkorgen eller flytta meddelanden till utkast.

- 1 Välj **Nytt medd..**
- 2 Om du vill skicka ett SMS eller ett MMS (multimediemeddelande) väljer du **Meddelande**. Om du vill skicka ett MMS som innehåller ett ljudklipp väljer du **Ljudmeddelande**. Om du vill skicka ett e-postmeddelande väljer du **E-post**.
- 3 I fältet Till trycker du på bläddringsknappen för att välja mottagare eller grupper från kontaktlistan, eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress. Avgränsa de olika mottagarna genom att trycka på * för att infoga ett semikolon (;). Du kan även kopiera och klistra in telefonnummer och adress från urklipp.
- 4 Ange ämnet för ditt MMS eller e-postmeddelande i ämnesfältet. Om du vill dölja eller visa fält när du skriver ett SMS eller MMS väljer du **Val > Meddelanderubriker**.
- 5 Skriv meddelandet i meddelandefältet. Om du vill lägga till en mall eller en anteckning i ett SMS eller MMS väljer du **Val > Infoga innehåll > Infoga text > Mall** eller **Anteckning**. Om du vill lägga till en mall i ett e-postmeddelande väljer du **Val > Infoga mall**.
- 6 Om du vill lägga till en mediefil i ett MMS väljer du **Val > Infoga innehåll**, filtypen eller källan och önskad fil. Om du vill lägga till ett visitkort, en bild, en anteckning eller någon annan fil i meddelandet väljer du **Val > Infoga innehåll > Infoga annat**.

- 7 Om du ska ta en ny bild eller spela in video eller ljud till ett multimediemeddelande (MMS), väljer du **Val > Infoga innehåll > Infoga bild > Ny, Infoga videoklipp > Nytt** eller **Infoga ljudklipp > Nytt**.
- 8 Om du vill bifoga en fil i ett e-postmeddelande väljer du **Val > Bifoga fil**, minnet och filen som ska bifogas.  indikerar att det är en bifogad fil.
- 9 Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val > Sänd** eller trycker på samtalsknappen.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.



Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Videoklipp i MP4-format eller som är större än nätverkets storleksgräns kan kanske inte skickas i ett MMS-meddelande.

E-post**Ställ in e-post**

Med Nokias e-postguide kan du ställa in ditt företagskonto för e-post, t.ex. Microsoft Outlook, Mail for Exchange eller Intellisync samt ditt e-postkonto på Internet.

När du installerar företagets e-post kanske du blir tillfrågad om namnet på servern som är associerad med din e-postadress. Fråga företagets IT-avdelning om mer information.

- 1 Välj e-postguiden på startskärmen.
- 2 Ange din e-postadress och lösenordet. Om guiden inte automatiskt kan konfigurera e-postinställningarna måste du välja typ av e-postkonto och ange tillhörande kontoinställningar.

Om enheten innehåller ytterligare e-postklienter visas de när du startar e-postguiden.

Skicka e-post

Välj  > Medd..

- 1 Markera e-postkontot och välj **Val > Nytt e-postmedd..**
- 2 I fältet Till anger du mottagarens e-postadress. Om mottagarens e-postadress finns i Kontakter börjar du skriva mottagarens namn. Välj sedan mottagaren i listan med förslag. Om du anger flera mottagare ska e-postadresserna avgränsas med ;. Använd fältet Kopia om du vill skicka en kopia till andra mottagare, eller fältet Hemlig kopia om du vill skicka en kopia till mottagare utan att de

andra mottagarna ser dem. Om fältet Hemlig kopia inte visas väljer du **Val > Mer > Visa hemlig kopia.**

- 3 I fältet Ämne anger du ämnet för ditt e-postmeddelande.
- 4 Skriv meddelandet i textområdet.
- 5 Välj **Val** och från följande:

Bifoga fil — Lägg till en bilaga i meddelandet.

Prioritet — Ange meddelandets prioritet.

Flagga — Flagga meddelandet för uppföljning.

Infoga mall — Infoga text från en mall.

Lägg till mottagare — Lägg till mottagare från Kontakter.

Redigeringsalternativ — Klipp ut, kopiera eller klistra in den markerade texten.

Inmatningsalternativ — Aktivera eller inaktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller välj skrivspråk.

- 6 Välj **Val > Skicka.**

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Lägga till bilagor

Välj  > Medd..

Om du vill skriva ett e-postmeddelande väljer du e-postkontot och sedan **Val > Nytt e-postmedd..**

Om du vill lägga till en bilaga till e-postmeddelandet väljer du **Val > Bifoga fil**.

Om du vill ta bort den markerade bilagan väljer du **Val > Ta bort bifogad fil**.

Läsa e-post

Välj  > **Medd..**



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Om du vill läsa ett inkommet e-postmeddelande väljer du e-postkontot och bläddrar till meddelandet i listan.

Om du vill skicka ett svar till avsändaren väljer du **Val > Svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare väljer du **Val > Svara alla**.

Om du vill vidarebefordra meddelandet väljer du **Val > Vidarebefordra**.

Hämta bilagor

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill visa bilagorna till ett mottaget e-postmeddelande bläddrar du till fältet för bilagor och väljer **Val > Åtgärder**. Om det finns en bilaga till meddelandet väljer du **Öppna** för att öppna bilagan. Om det finns flera bilagor väljer du **Visa lista** så visas en lista där det står vilka bilagor som har hämtats.

Om du vill hämta den markerade bilagan eller alla bilagor i listan till enheten väljer du **Val > Åtgärder > Hämta** eller **Hämta alla**. Bilagorna sparas inte på enheten och tas bort när du tar bort meddelandet.

Om du vill spara den markerade bilagan eller alla hämtade bilagor till enheten väljer du **Val > Åtgärder > Spara** eller **Spara alla**.

Om du vill öppna den markerade och hämtade bilagan väljer du **Val > Åtgärder > Öppna**.

Svara på en mötesbegäran

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Du kan endast besvara en mötesbegäran om du har aktiverat synkronisering av kalenderdata.

Välj en mottagen mötesbegäran, välj **Val** och välj något av följande:

Acceptera — Acceptera mötesbegäran.

Avböj — Avböj mötesbegäran.

Vidarebefordra — Vidarebefordra mötesbegäran till en annan mottagare.

Ta bort från kalender — Ta bort ett avbokat möte från kalendern.

Söka efter e-postmeddelanden

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill söka i e-postmeddelandens mottagare, ämne och text på kontot väljer du **Val > Sök**.

Om du vill stoppa sökningen väljer du **Val > Stoppa sökning**.

Om du vill starta en ny sökning väljer du **Val > Ny sökning**.

Ta bort e-post

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill ta bort ett e-postmeddelande markerar du det och väljer **Val > Åtgärder > Radera**. Meddelandet placeras i mappen med borttagna objekt, om det finns en sådan. Om det inte finns någon mapp med borttagna objekt tillgänglig tas meddelandet bort permanent.

Om du vill tömma mappen med borttagna objekt öppnar du den och väljer **Val > Töm Borttaget**.

Växla mellan e-postmappar

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill öppna en annan e-postmapp eller ett annat e-postkonto väljer du **Inkorg** högst upp på displayen. Välj e-postmapp eller konto i listan.

Koppla från e-postkontot

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill avbryta synkroniseringen mellan enheten och e-postservern och arbeta med e-post utan en trådlös anslutning väljer du **Val > Koppla från**. Om ditt e-postkonto inte har alternativet

Koppla från väljer du **Val > Avsluta** om du vill koppla från e-postkontot.

Om du vill starta synkroniseringen igen väljer du **Val > Anslut**.

Ange ett frånvaromeddelande

Välj  > **Program > E-post**.

Om du vill ange ett frånvaromeddelande (om tillgängligt) väljer du ditt e-postkonto och **Val > Inställningar > E-postkonto > Frånvarande > På**.

Skriv meddelandetexten genom att välja **Frånvarandesvar**.

Allmänna e-postinställningar

Välj  > **Program > E-post och Inställn.** > **Globala inställningar**.

Välj bland följande:

Meddelandelistlayout — Välj om e-postmeddelandena i Inkorgen ska visas med en eller två textrader.

Förhandsgranska text

— Förhandsgranska meddelanden när du bläddrar genom listan med e-postmeddelanden i Inkorgen.

Titelavskiljare — Om du vill kunna maximera och minimera listan med e-postmeddelanden väljer du **På**.

Hämtningsmeddel. — Ange att enheten ska visa ett meddelande när en e-postbilaga har hämtats.

Varna före radering — Ange att enheten ska visa en varning innan du tar bort ett e-postmeddelande.

Ladda HTML-bilder — Ange att HTML-bilder ska läsas in automatiskt i e-postmeddelanden.

Startskärm — Ange hur många rader e-post som ska visas i informationsområdet på startskärmen.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Om Chatt

With Med Chatt (nätjänst) kan du chatta med dina vänner. Du kan få åtkomst till flera chattjänster eller communities samtidigt och växla mellan dem. Du kan lämna Chatt-programmet i bakgrunden om du till exempel vill surfa på Internet, och du meddelas när ett nytt snabbmeddelande har skickats till dig.

Programmet Chatt är förinstallerad på enheten. Om du vill börja chatta väljer du

 > Program > Chatt.

Datakostnader kan tillkomma när du använder nätjänster och laddar ned innehåll till enheten.

Anslutbarhet

Ansluta datorn till Internet

Du kan använda enheten för att ansluta en dator till Internet.

- 1 Anslut datakabeln till USB-kontakterna på enheten och datorn.
- 2 Välj **Anslut dator t. Int.**. Programmet som krävs installeras automatiskt på datorn från enheten.
- 3 Acceptera installationen på datorn. Acceptera även anslutningen om det behövs. När anslutningen till Internet har upprättats öppnas datorns webbläsare.

Du måste ha administratörsbehörighet för datorn och autorun-alternativet måste vara aktiverat på datorn.

Om du använder Mac OS väljer du **PC Suite** som anslutningsmetod. Mer information finns på www.nokia.com/support.

Överför innehåll från en annan enhet

Välj  > **Inställningar** > **Överföring**.

Med programmet Överföring kan du överföra innehåll, till exempel kontakter, mellan två kompatibla Nokia-enheter.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den andra enheten stöder synkronisering kan du också synkronisera data mellan den andra enheten och din enhet. Du får ett meddelande om den andra telefonen inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offline-profilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort.

Den andra enheten måste ha stöd för Bluetooth-anslutning.

Överför innehåll

Så här hämtar du data från den andra enheten för första gången:

- 1 Aktivera Bluetooth-anslutning på båda enheterna.
- 2 Välj den enhet i listan från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en kod (1-16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Nu har enheterna kopplats ihop.
På vissa modeller skickas överföringsprogrammet till den andra enheten som ett meddelande. Installera överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna.
- 3 På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet.

Hur lång tid det tar att överföra beror på mängden data som ska överföras. Du kan avbryta överföringen och fortsätta senare.

Synkroniseringen går åt båda hållen och alla data i båda enheterna synkroniseras.

Om du tar bort ett objekt i den ena enheten tas det bort från den andra enheten när du synkroniserar. Du kan inte återställa raderade objekt med synkronisering.

Om du vill visa loggen för den senaste överföringen väljer du en genväg i huvudvyn och väljer **Val > Visalogg**.

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth-tekniken i enheten möjliggör trådlös anslutning mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter (33 fot). En Bluetooth-anslutning kan användas för att skicka bilder, videor, texter, visitkort och kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-teknik.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan enheterna. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom tio meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter eller liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva samtidigt. Om enheten t.ex. är ansluten till ett headset kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2,1 + EDR och hanterar följande profiler: Avancerad ljuddistribution, Ljud- och videofjärrkontroll, Grundläggande bild,

Grundläggande utskrift, Enhets-ID, Uppringsningsnätverk, Filöverföring, Allmän ljud- och videodistribution, Generisk åtkomst, Generisk objektändring, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Telefonboksåtkomst, Serieport och SIM-åtkomst. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Säkerhetstips

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte enhetens andra funktioner.

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Bluetooth**.

Välj **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Ej synlig** när du inte använder Bluetooth-anslutning.

Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

Skicka och ta emot data med Bluetooth

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Bluetooth**.

- 1 När du aktiverar Bluetooth första gången ombeds du att uppge ett namn för din enhet. Välj ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i omgivningen.
 - 2 Välj **Bluetooth > På**.
 - 3 Välj **Telefonens synlighet > Visas för alla eller Ange period**. Om du väljer **Ange period** måste du ange hur lång tid enheten ska vara synlig för andra. Nu kan andra användare av Bluetooth-enheter se din enhet och det namn du angett.
 - 4 Öppna programmet där det objekt du vill skicka finns.
 - 5 Markera objektet och **Val > Sänd > Via Bluetooth**. Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidden och visar dem.
- Tips!** Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.
- 6 Välj den enhet du vill ansluta till. Om hopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, ombeds du att uppge ett lösenord.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Meddelanden som skickats via Bluetooth lagras inte i mappen Skickat i Meddelanden.

Om du vill ta emot data via Bluetooth väljer du **Bluetooth > På** och **Telefonens synlighet > Visas för alla** om du vill ta emot data från en enhet som inte är

kopplad eller **Ej synlig** om du bara vill ta emot data från en kopplad enhet. När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning hörs en ton och du får välja om du vill acceptera meddelandet som innehåller data, beroende på inställningarna i den aktiva profilen. Om du accepterar visas meddelandet i Inkorgen i Meddelanden.

Tips! Du kan öppna filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som fungerar med tjänsten File Transfer Profile Client (t.ex. en bärbar dator).

En Bluetooth-anslutning kopplas från automatiskt när du har skickat eller tagit emot data. Bara Nokia Ovi Suite och vissa tillbehör som t.ex. headset kan vara anslutna även om de inte används aktivt.

Koppla ihop enheter

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Bluetooth**.

Öppna fliken för hopkopplade enheter.

Innan du kopplar ihop enheter bör du skapa ett eget lösenord (1-16 siffror) och komma överens med användaren av den andra enheten om att använda samma kod. Enheter utan användargränssnitt har ett fast lösenord. Du behöver bara lösenordet när du kopplar ihop enheterna första gången. När enheterna är hopkopplade är det möjligt att ge behörighet till anslutningen. Anslutningen sker snabbare och lättare med hopkopplade enheter vars anslutning har fått behörighet, eftersom anslutningen då inte behöver godkännas varje gång den upprättas.

Lösenordet för fjärr-SIM-åtkomst måste bestå av 16 siffror.

I fjärranslutet SIM-läge kan du använda din enhets SIM-kort med kompatibla tillbehör.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

- 1 Välj **Val > Ny hopkopplad enhet**. Enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth-enheter. Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.
- 2 Välj den enhet som du vill koppla ihop med din enhet och ange lösenordet. Samma lösenord måste även anges i den andra enheten.
- 3 Om du vill ansluta automatiskt mellan din enhet och den andra enheten väljer du **Ja**. Om du vill bekräfta manuellt varje gång du försöker ansluta väljer du **Nej**. Efter kopplingen sparas enheten på sidan Kopplade enheter.

Du ger den hopkopplade enheten ett namn genom att välja **Val > Tilldela smeknamn**. Namnet visas i din enhet.

Om du vill radera en hopkoppling väljer du den enhet vars hopkoppling du vill ta bort och **Val > Radera**. Om du vill radera alla hopkopplingar väljer du **Val > Radera alla**. Om du är ansluten till en enhet och avbryter hopkopplingen med den, tas hopkopplingen bort direkt och anslutningen avslutas.

Om du vill låta en hopkopplad enhet ansluta automatiskt till din enhet, väljer du **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den andra enheten kan ske utan din vetskap. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd endast denna status för egna enheter, t.ex. ett kompatibelt headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på. Om du vill godkänna varje anslutningsförfrågning från den andra enheten enskilt, väljer du **Ange som obehörig**.

Om du vill använda ett Bluetooth-tillbehör för ljud, till exempel handsfree eller headset, måste du koppla enheten till tillbehöret. Lösenordet och mer information finns i tillbehörets användarhandbok. Sätt på ljudtillbehöret när du vill ansluta till det. Vissa ljudtillbehör ansluts automatiskt till enheten. I annat fall öppnar du fliken för kopplade enheter, bläddrar till tillbehöret och väljer **Val > Anslut till ljudenhet**.

Blockera enheter

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

- 1 Om du vill hindra en enhet från att upprätta en Bluetooth-anslutning till enheten öppnar du fliken för ansluta enheter.
- 2 Välj en enhet som du vill blockera och **Val** > **Blockera**.

Ta bort enheten från listan över blockerade enheter om du vill tillåta anslutning av en enhet igen efter att den har blockerats.

Öppna fliken för blockerade enheter och välj **Val** > **Radera**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om du svarar ja på detta läggs fjärrheten till i listan över blockerade enheter.

Datakabel

Koppla inte från USB-datakabeln under en dataöverföring. Det kan skada både minneskortet och informationen.

Överföra data mellan enheten och en dator

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten och anslut enheten till en kompatibel dator med USB-datakabeln.
- 2 När enheten frågar vilket läge som ska användas väljer du **Masslagring**. I det här läget visas enheten som en flyttbar hårddisk på datorn.

- 3 Överför önskad data mellan datorn och enheten.
- 4 Stoppa anslutningen från datorn (t.ex. med funktionen för säker borttagning av maskinvara i Windows) för att undvika skador på minneskortet.

Om du vill ändra inställningarna för USB-läget väljer du  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **USB**.

Om du vill ändra det USB-läge som du vanligtvis använder med datakabeln, väljer du **USB-anslutningsläge**.

Om du vill ange att enheten frågar vilket läge som ska användas varje gång du ansluter USB-datakabeln till enheten, väljer du **Fråga vid anslutn.** > **Ja**.

Om du vill använda Nokia PC Suite med enheten installerar du Nokia PC Suite på datorn, ansluter USB-datakabeln och väljer **PC Suite**.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisera dina anteckningar, meddelanden, kontakter och annan information med en fjärrserver.

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Synk.**

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering. När du öppnar

programmet visas
standardsynkroniseringsprofilen eller en
synkroniseringsprofil som du tidigare har
använt.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj **Val** > **Synkronisera**.

Skapa en ny synkroniseringsprofil

Välj **Val** > **Ny synkprofil**.

Hantera synkroniseringsprofiler

Välj **Val** och det önskade alternativet.

Webb

Om webbläsare

Med webbläsaren kan du visa HTML-sidor (hypertext markup language) på Internet så som de är avsedda att se ut. Du kan även visa webbsidor som är särskilt utformade för mobila enheter och använder XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

För att du ska kunna surfa på webben måste det finnas en konfigurerad Internetkopplingspunkt i enheten.

Surfa på Internet

Med webbläsarprogrammet kan du surfa på webbsidor.

Välj  > Internet.

Genväg: Om du vill öppna webbläsaren håller du ned **0** när du är på startsidan.

Gå till en webbsida

Välj ett bokmärke i bokmärkesvyn eller börja skriva en webbadress (fältet  öppnas automatiskt) och välj sedan **Gå till**.

Vissa webbsidor kan innehålla material, till exempel videoklipp, som kräver mycket minne för att kunna visas. Om minnet tar slut i enheten medan en sådan webbsida läses in ska du sätta i ett minneskort. Annars visas inte videoklippen.

Inaktivera grafik för att spara minne och snabba upp hämtningen

Välj **Val** > **Inställningar** > **Sida** > **Ladda innehåll** > **Endast text**.

Uppdatera innehållet på webbsidan

Välj **Val** > **Webbsidealternativ** > **Uppdatera**.

Visa snapshots av webbsidor som du besökt

Välj **Tillbaka**. En lista över de sidor du har besökt under den aktuella sessionen öppnas. Detta alternativ är tillgängligt om **Tidigare** har aktiverats i webbläsarinställningarna.

Blockera eller tillåt att flera fönster öppnas automatiskt

Välj **Val** > **Webbsidealternativ** > **Blockera popup** eller **Tillåt popup-fönster**.

Visa genvägsknapparna

Välj **Val** > **Tangentbordsgenvägar**. Om du vill ändra genvägsknapparna väljer du **Redigera**.

Zooma in eller ut på en webbsida

Tryck ***** eller **#**.

Tips! Tryck på slutknappen en gång om du vill gå till startskärmen utan att avsluta webbläsarprogrammet eller stänga ned anslutningen.

Om sökning

Välj  > **Program** > **Sökning**.

Med sökfunktionen (nätjänst) kan du använda olika Internetbaserade

söktjänster för att bl.a. hitta webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Webbläsarens verktygsfält

Använd webbläsarens verktygsfält för att välja vanliga funktioner i webbläsaren.

Öppna verktygsfältet

Tryck och håll ned bläddringsknappen på ett tomt område på en webbsida.

Flytta inom verktygsfältet

Bläddra vänster eller höger.

Välj en funktion från verktygsfältet

Tryck på bläddringsknappen

Välj något av följande i verktygsfältet:

 **Gå till webbadress** — Skriv en webbadress.

 **Senast besökta sidor** — Visa en lista över webbadresser du ofta besöker.

 **Bokmärken** — Öppna bokmärkesvyn.

 **Helskärm** — Visa webbsidan i helskärm.

 **Sidöversikt** — Visa en översikt över den aktuella webbsidan.

 **Sök med nyckelord** — Söka i den aktuella webbsidan.

 **Inställningar** — Ändra webbläsarens inställningar.

Navigera på sidor

När du surfar på en stor webbsida kan du använda Miniöversikt eller Sidöversikt för att se hela sidan på en gång.

Välj  > Internet.

Aktivera Miniöversikt

Välj **Val** > **Inställningar** > **Allmänna** > **Miniöversikt** > **På**.

När du bläddrar på en stor webbsida öppnar Miniöversikt en översikt över sidan.

Flytta på miniöversikten

Bläddra vänster, höger, upp eller ned. Sluta bläddra när du hittar önskad plats. Miniöversikten försvinner och du hamnar på den valda platsen.

Hitta information på en webbsida med Sidöversikt

- 1 Tryck på **8**. En miniatyrbild av den aktuella webbsidan visas.
- 2 Flytta runt miniatyrbilden genom att bläddra upp, ned, vänster eller höger.
- 3 När du hittar en del som du vill visa väljer du **OK** och går till den delen på webbsidan.

Webbfeeds och bloggar

Med webbfeeds kan du på ett enkelt sätt följa aktuella nyheter och dina favoritbloggar.

Välj  > **Internet**.

Webbfeeds är XML-filer på webbsidor. De används för att dela ut till exempel de senaste nyhetsrubrikerna eller bloggarna. Det finns ofta webbfeeds på webben, i bloggar och på wiki-sidor.

Webbläsaren identifierar automatiskt webbfeeds på sidor du besöker.

Prenumerera på en webbfeed när det finns en sådan på sidan

Välj **Val** > **Lägg till RSS**.

Uppdatera en webbfeed

Gå till vyn Webbfeeds, välj en feed och **Val** > **RSS-flödesalternativ** > **Uppdatera**.

Ange att alla webbfeeds ska uppdateras automatiskt

Gå till vyn Webbfeeds och välj **Val** > **Redigera** > **Ändra**. Alternativet är inte tillgängligt om en eller flera feeds har markerats.

Innehållssökning

Med sökning efter nyckelord kan du snabbt hitta den information du letar efter på en webbsida.

Välj  > **Internet**.

Söka efter text på den aktuella webbsidan.

Välj **Val** > **Sök ord**. Bläddra upp eller ned om du vill gå till föregående eller till nästa träff.

Tips! Tryck på **2** om du vill söka efter text på den aktuella webbsidan.

Bokmärken

Du kan lagra dina favoritwebbsidor i Bokmärken så att du snabbt får tillgång till dem.

Välj  > **Internet**.

Öppna bokmärken

- 1 Om du har en annan sida än Bokmärken som startside så väljer du **Val** > **Gå till** > **Bokmärken**.
- 2 Välj en webbadress i listan eller bland de bokmärken som finns i mappen Senast besökta sidor.

Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke

Medan du surfar väljer du **Val** > **Webbsidealternativ** > **Spara som bokmärke**.

Redigera eller ta bort bokmärken

Välj **Val** > **Bokmärkeshanterare**.

Skicka eller lägga till ett bokmärke eller ange en webbsida med bokmärke som startside

Välj **Val** > **Bokmärkesalternativ**.

Upptäcka evenemang i närheten

Letar du efter intressanta saker att göra i närheten? Med Här och nu kan du hämta information om till exempel väder, evenemang, biotider eller restauranger i närheten.

Välj  > **Internet**.

- 1 Välj **Här och nu**.
- 2 Sök efter tillgängliga tjänster och välj tjänsten om du vill ha mer information.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och relaterade tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss

utsträckning och finns där det är tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och relaterade tjänster.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Tömma cacheminnet

Du kan skydda din information genom att tömma cacheminnet.

Välj **Val** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cacheminnet.

Avsluta anslutningen

Avsluta anslutningen och stänga webbläsaren

Välj **Val** > **Avsluta**.

Ta bort cookies

Välj **Val** > **Rensa privata data** > **Cookies**. Cookies innehåller information som har samlats in om dina besök på webbsidor.

Anslutningssäkerhet

Om säkerhetsindikatorn (🔒) visas under en anslutning är dataöverföringen mellan

enheten och Internet-gatewayen eller -servern krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (där data är lagrade) är säker. Tjänsteleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Webbinställningar

Med olika inställningar kan du förbättra din bläddringsupplevelse så att den passar dig.

Välj  > Internet och Val > **Inställningar** och från följande:

Allmänna inställningar

Kopplingspunkt — Ändra standardkopplingspunkten. En del eller alla kopplingspunkter kan ha förprogrammerats för enheten av tjänsteleverantören. Du kanske inte kan ändra, skapa, redigera eller radera dem.

Startsida — Definiera startsidan.

Miniöversikt — Aktivera eller inaktivera miniöversikt. Miniöversikt hjälper till med navigering på webbsidor.

Tidigare — Om du väljer På medan du surfar, och vill se en lista med tidigare besökta sidor under samma webbsession väljer du Tillbaka.

Säkerhetsvarningar — Dölja eller visa säkerhetsvarningar.

Java-/ECMA-skript — Aktivera eller inaktivera användning av skript.

Java/ECMA-skriptfel — Ställ in enheten att ta emot skriptmeddelanden.

Öppna under nedladdning — Aktivera öppning av en fil medan filen laddas ned.

Sidinställningar

Ladda innehåll — Välj om du vill att bilder och andra objekt ska hämtas när du använder webbläsaren. Om du väljer **Endast text** kan du välja att hämta bilder och objekt manuellt i webbläsaren. Välj **Val > Visningsalternativ > Ladda bilder**.

Standardkodning — Om text inte visas korrekt kan du välja en annan kodning beroende på vilket språk sidan är på.

Blockera popup-fönster — Tillåt eller blockera att popup-fönster öppnas automatiskt.

Automatisk uppdatering — Ställ in att webbsidor ska uppdateras automatiskt under surfningen.

Teckenstorlek — Ange den textstorlek som ska användas för webbsidor.

Sekretessinställningar

Senast besökta sidor — Aktivera eller inaktivera automatisk insamling av bokmärken. Om du vill fortsätta att spara adresserna till de webbsidor du visar i mappen Senast besökta sidor, men dölja mappen i vyn Bokmärken väljer du **Dölj mapp**.

Spara formdata — Välj om du vill att lösenordsdata eller information som skrivs in i olika formulär på en webbsida ska sparas och användas nästa gång sidan öppnas.

Cookies — Aktivera eller inaktivera mottagning och sändning av cookies.

Webbfeed-inställningar

Koppl.pkt f. auto. uppdat. — Välj önskad kopplingspunkt för uppdatering. Det här alternativet är bara tillgängligt när **Autoupdateringar** är aktiverat.

Uppdatera vid roaming — Aktivera automatisk uppdatering av webb-feeds under roaming.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Position

Dessa program kräver en GPS-anslutning.

Om GPS

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

Assisted GPS (A-GPS)

Enheten har också stöd för Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS behöver nätverksstöd.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

När du aktiverar A-GPS tar enheten mot viktig satellitinformation från en hjälpdatabaser via mobilnätet. Med hjälp av assisterad-data kan enheten snabbare få GPS-positionen.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälppuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Om du vill inaktivera tjänsten A-GPS väljer du  > **Program** > **GPS-data** och **Val** > **Positionsinställningar** > **Positionsmetoder** > **Assisterad GPS** > **Val** > **Avaktivera**.

Du måste ha angett en Internetkopplingspunkt i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst via en paketdataanslutning. Kopplingspunkten för A-GPS kan definieras i positioneringsinställningarna. Endast en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas. Du får ange Internetkopplingspunktens namn när GPS används för första gången.

Kartor**Ovi Kartor****Översikt över Kartor**Välj  > **Kartor.**

Välkommen till Kartor.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du ska.

- Hitta städer, gator och tjänster.
- Hitta rätt med sväng för sväng-navigering.
- Synkronisera dina favoritplatser och -rutter mellan din mobila enhet och internettjänsten Ovi Kartor.
- Se väderprognoser och annan lokal information, om det finns någon.



Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och relaterade tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss

utsträckning och finns där det är tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och relaterade tjänster.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar din plats på kartan med hjälp av GPS-, A-GPS- eller cell-ID-baserad positionering.

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigeringssystem som används för att beräkna din plats. A-GPS (Assisted GPS) är en nätverkstjänst som skickar din GPS-data och förbättrar positioneringens hastighet och tillförlitlighet.

Med cell-ID-baserad positionering bestäms positionen via antenntornet som din mobila enhet är ansluten till för tillfället.

Positioneringens tillförlitlighet kan variera från ett par meter till flera kilometer beroende på tillgänglig positioneringsmetod.

När du använder Kartor för första gången måste du definiera Internetkopplingspunkten för nedladdning av kartinformation eller användning av A-GPS.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan.

Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Använda kompassen

När kompassen är aktiverad roterar både kompassnålen och kartan automatiskt i förhållande till den riktning som enhetens överkant pekar mot.

Välj  > **Kartor och Min pos..**

Aktivera kompassen

Tryck på 5.


Inaktivera kompassen

Tryck på 5 igen. Kartan är orienterad mot norr.

Kompassen är aktiv när den har en grön kontur. Om kompassen behöver kalibreras är konturen röd eller gul.

Kalibrera kompassen

Rotera enheten runt alla axlar i en kontinuerlig rörelse tills kompassens konturer ändras till grönt.

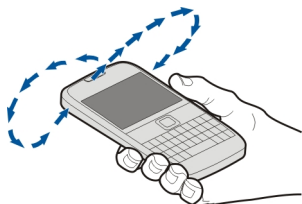

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj  > **Kartor och Min pos..**

 markerar din aktuella position, om den är tillgänglig. Om din position inte är tillgänglig visar  din senast kända position.

Om bara positionering via cell-ID är tillgänglig visas en röd ring runt den positioneringsikon som visar det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden blir exaktheten större och den röda ringen blir mindre än i glesbefolkade områden.

Flytta på kartan

Använd bläddringsknappen. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Tryck på 0.

Zooma in eller ut

Tryck på * eller #.

Om du bläddrar till ett område som inte omfattas av de kartor som finns på enheten och du har en aktiv dataanslutning, så kommer nya kartor att hämtas automatiskt.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Kartvy

- 1 Vald plats
- 2 Indikatorområde
- 3 Intressant plats (till exempel en järnvägsstation eller ett museum)
- 4 Informationsområde

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj > **Kartor och Min pos..**

Tryck på 1 och välj bland följande:

Karta — I den normala kartvyn är detaljer som namn och motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellit — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terräng — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

Växla mellan 2D- och 3D-vy

Tryck på 3.

Hitta en plats

Med hjälp av Kartor hittar du till de platser du vill ta dig till.

Välj > **Kartor och Sök.**

- 1 Ange sökord, till exempel gatuadress eller postnummer. Om du vill rensa sökfältet väljer du **Rensa**.
- 2 Välj **Skicka**.
- 3 Välj önskad träff från listan av matchningar. Välj **Karta** om du vill visa platsen på kartan.

Bläddra upp eller ned om du vill visa de andra platserna i listan med matchningar på kartan.

Gå tillbaka till listan med matchningar

Välj **Lista**.

Sök efter olika typer av ställen i närheten

Välj **Bläddra i kategorier** och en kategori, till exempel shopping, boende eller färdmedel.

Kontrollera att sökorden är rätt stavade om du inte får några sökresultat. Eventuella problem med internetanslutningen kan också påverka onlinesökningar.

Om du vill slippa kostnader för dataöverföring kan du få sökresultat utan att vara ansluten till internet om du har kartor över det aktuella området sparade på din enhet.

Visa platsinformation

Visa mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Välj  > **Kartor och Min pos..**

Visa information om en plats

Välj en plats, tryck på bläddringsknappen och välj **Visa detaljer**.

Planera en rutt

Planera din resa, skapa din rutt och visa den på kartan innan du ger dig av.

Välj  > **Kartor och Min pos..**

Skapa en rutt

- 1 Gå till startpunkten.
- 2 Tryck på bläddringsknappen och välj **Lägg till i rutt**.
- 3 Om du vill lägga till en annan rutt punkt väljer du **Lägg till ny rutt punkt** och lämpligt alternativ.

Ändra ordningen på ruttpunkterna

- 1 Gå till en rutt punkt

- 2 Tryck på bläddringsknappen och välj **Flytta**.
- 3 Gå till den plats som du vill flytta ruttpunkten till och välj sedan **OK**.

Redigera positionen för en ruttpunkt.

Gå till ruttpunkten, tryck på bläddringsknappen och välj **Redigera** samt lämpligt alternativ.

Visa ruten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Ändra inställningarna för en rutt

Ruttinställningarna påverkar vägledningen och hur ruten visas på kartan.

- 1 Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringen. Du kommer till ruttplaneringsvyn från navigationsvyn om du väljer **Alternativ** > **Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
- 2 Ställ in transportsättet på **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå**, betraktas enkelriktade gator som vanliga gator och du kan använda gångvägar och passager i till exempel parker och köpcentrum.
- 3 Välj önskat alternativ.

Välja gångläget

Öppna fliken **Inställningar** och välj **Gå** > **Önskad rutt** > **Gator** eller **Rak linje**. **Rak**

linje är användbart i terräng eftersom det visar gäriktningen.

Använda en snabbare eller kortare bilrutt

Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör > Välj rutt > Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda en optimerad bilrutt

Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör > Välj rutt > Optimerad**. Den optimerade bilrutten kombinerar fördelarna med både den kortaste och den snabbaste resvägen.

Du kan även välja att tillåta eller undvika att använda exempelvis motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Spara platser och rutter

Spara adresser, intressanta platser och rutter så att du snabbt kan hitta dem senare.

Välj  > **Kartor**.

Spara en plats

- 1 Välj **Min pos..**
- 2 Gå till platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
- 3 Tryck på bläddringsknappen.
- 4 Välj **Spara plats**.

Spara en rutt

- 1 Välj **Min pos..**
- 2 Gå till platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.

- 3 Om du vill lägga till en ruttpunkt trycker du på bläddringsknappen och väljer **Lägg till i rutt**.
- 4 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
- 5 Välj **Visa rutt > Alternativ > Spara rutt**.

Visa sparade platser och rutter

Välj **Favorit > Platser** eller **Rutter**.

Visa och ordna platser och rutter

Via **Favoriter** så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj  > **Kartor** och **Favorit**.

Visa en sparad plats på kartan

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Gå till platsen.
- 3 Välj **Visa på karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling

Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser** och platsen.
- 2 Välj **Organisera samlingar**.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Om du behöver radera rutter går du till internettjänsten Ovi Kartor på www.ovi.com.

Skicka platser till dina vänner

När du vill dela platsinformation med dina vänner kan du skicka den direkt till deras enheter.

Välj  > **Kartor** och **Min pos..**

Skicka en plats till din väns kompatibla enhet

Välj en plats på kartan, tryck på bläddringsknappen och välj **Skicka**.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn och webbplatsen Ovi Kartor. Synkronisera sedan de sparade platserna och rutterna med din mobila enhet så får du tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser och rutter mellan den mobila enheten och Internettjänsten Ovi Kartor så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Synkronisera sparade platser och rutter

Välj **Favorit** > **Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Du kan ange att enheten ska synkronisera dina favoriter automatiskt när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkronisera favoriter automatiskt

Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Synkronisering** > **Ändra** > **Vid start och avslut**.

Synkroniseringen kräver en aktiv Internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda internettjänsten Ovi Kartor går du till www.ovi.com.

Dela plats

Publicera din aktuella position på Facebook tillsammans med text och en bild. Dina Facebook-vänner kan se var du befinner dig på en karta.

Välj  > **Kartor** och **Dela plats**.

Om du vill dela din position måste du ha ett Nokia-konto och ett Facebook-konto.

- 1 Logga in på ditt Nokia-konto. Om du inte har ett ännu väljer du **Skapa nytt konto**.
- 2 Logga in på ditt Facebook-konto.
- 3 Välj din nuvarande plats.
- 4 Ange din statusuppdatering.
- 5 Om du vill bifoga en bild i ditt inlägg väljer du **Lägg till ett foto**.
- 6 Välj **Dela plats**.

Hantera ditt Facebook-konto

Välj **Alternativ** > **Konto** > **Dela plats inställningar** > **Facebook** i huvudvyn.

Det krävs en internetanslutning för att dela din position och visa andras. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma.

Facebooks användningsvillkor gäller för delning av din position på Facebook. Bekanta dig med Facebooks användningsvillkor och sekretesspolicy.

Innan du delar din position måste du noggrant överväga vem du lämnar ut positionen till. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din position till många personer.

Använda röstvägledningen

Om röstvägledning är tillgängligt på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till destinationen och låta dig njuta av resan.

Välj  > **Kartor** och **Kör** eller **Gå**.

När du använder bil- eller gångnavigering för första gången ombeds du välja språk för röstvägledningen och hämta röstvägledningsfilerna för det valda språket.

Om du väljer ett språk där även gatunamn ingår sägs även gatunamnen högt. Röstvägledning är kanske inte tillgängligt på ditt språk.

Ändra språk på röstvägledningen.

I huvudvyn väljer du **Alternativ** > **Inställningar** > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och lämpligt alternativ.

Inaktivera röstvägledningen

Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och **Ingen** i huvudvyn.

Upprepa röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Justera volymen på röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Gå till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning att följa till fots visar Kartor dig vägen över torg och genom parker, gågator och till och med köpcentrum.

Välj  > **Kartor** och **Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition. Så här ändrar du hempositionen senare:

- 1 Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra** > **Ändra** i huvudvyn.
- 2 Välj lämpligt alternativ.

Tips! Om du vill gå utan att ställa in en destination väljer du **Karta**. Din position visas i mitten av kartan allt eftersom du förflyttar dig.

Köra till ett bestämt mål

När du behöver vägledning sväng för sväng när du är ute och kör hjälper Kartor dig att hitta fram.

Välj  > **Kartor och Kör**.

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem**.

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition. Så här ändrar du hempositionen senare:

- 1 Välj **Alternativ > Inställningar > Navigering > Hemposition > Ändra > Ändra i huvudvyn**.
- 2 Välj lämpligt alternativ.

Tips! Om du vill köra utan att ställa in en destination väljer du **Karta**. Din position visas i mitten av kartan allt eftersom du förflyttar dig.

Ändra vyer under navigeringen

Tryck på bläddringsknappen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Hämta trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information i realtid om trafikhändelser, körfilsanvisningar och hastighetsgränsvarningar, om funktionen är tillgänglig i ditt land eller din region.

Välj  > **Kartor och Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj **Alternativ > Trafikinfo** under körnavigering. Händelsen visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformation

Välj **Alternativ > Trafikinfo > Uppd. trafikinfo..**

Du kan ange att enheten ska undvika trafikhändelser, till exempel trafikstockning och vägarbete, när du planerar en rutt.

Undvik trafikhändelser

Välj **Alternativ > Inställningar > Navigering > Ny rutt pga trafik i huvudvyn**.



Varning!

Placeringen av trafiksäkerhetskameror kan visas på ruten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är det förbjudet eller reglerat att använda platsdata för trafiksäkerhetskameror. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafiksäkerhetskameror.

Riktmärken

Med Landmärken kan du spara positionsinformationen för vissa platser i enheten. Du kan sortera sparade positioner i olika kategorier, till exempel jobb, och lägg till information om dem, till exempel adress. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program som GPS-data.

Välj  > **Program** > **Landmrkn.**

Koordinaterna i GPS uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

Välj **Val** och från följande:

Nytt landmärke — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill göra en positionsbegäran för din nuvarande position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill välja position från kartan väljer du **Välj från kartan**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.

Redigera — Redigera eller lägg till information om ett sparat landmärke (till exempel en gatuadress).

Lägg till i kategori — Lägg till ett landmärke i en kategori i Landmärken. Markera varje kategori som landmärket ska läggas till i.

Sänd — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet. Dina mottagna landmärken placeras i mappen Inkorgen i Meddelanden.

Du kan sortera dina landmärken i fördefinierade kategorier och skapa nya kategorier. Om du vill redigera landmärkeskategorier och skapa nya

öppnar du fliken Kategorier och väljer **Val** > **Redigera kategorier**.

GPS-data

Vägvisning

Välj  > **Program** > **GPS-data och Navigering**.

Starta vägvisningen utomhus. Om du börjar inomhus kan GPS-mottagaren kanske inte ta emot den nödvändiga informationen från satelliterna.

Vägvisningen använder en roterande kompass på enhetens display. En röd boll visar riktningen mot målet, och det ungefärliga avståndet visas inuti kompassringen.

Vägvisningen är utformad så att den visar den rakaste vägen och det kortaste avståndet till målet, mätt efter en rät linje. Eventuella hinder längs vägen, till exempel byggnader eller naturliga hinder, ignoreras. Ingen hänsyn tas till höjdskillnader när avståndet beräknas. Vägvisningen är endast aktiv när du är i rörelse.

Om du vill ange resmål väljer du **Val** > **Ange mål** och ett landmärke som mål för resan. Du kan också ange resmålets latitud- och longitudkoordinater.

Om du vill ta bort målet som angetts för resan väljer du **Avbryt navigering**.

Trippmätare

Välj  > **Program** > **GPS-data och Färdmätare**.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Om du vill aktivera eller inaktivera beräkning av reseavstånd väljer du **Val > Starta** eller **Stoppa**. De beräknade värdena finns kvar på displayen. Använd denna funktion utomhus för att ta emot en bättre GPS-signal.

Om du vill nollställa färdavstånd och tid samt genomsnittlig och högsta hastighet och börja en ny beräkning väljer du **Val > Återställ**. Om du vill nollställa färdmätaren och den totala tiden väljer du **Starta om**.

Musik och ljud

Ovi Musik

Med Ovi Musik (nättjänst) kan du söka, bläddra bland, köpa eller ladda ned musik till din enhet.

Välj  > Program > Ovi Musik.

Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna ladda ned musik.

Att ladda ned musik kan innebära ytterligare kostnader och överföring av stora mängder data (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt för att få åtkomst till Ovi Musik. Du kanske omdöms välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Ovi Musik.

Välja kopplingspunkt

Välj **Standardkopplingspunkt**.

Tillgängligheten till och utseendet på inställningarna för Ovi Musik kan variera. Inställningarna kan också vara fördefinierade och du kanske inte kan ändra dem. När du surfar på Ovi Musik kan du kanske ändra inställningarna.

Ändra inställningarna för Ovi Musik

Välj **Val > Inställningar**.

Ovi Musik är inte tillgängligt i alla länder eller regioner.

Musikspelare

Spela en låt

Välj  > Program > Musikspel..

Om du vill lägga till alla tillgängliga låtar i musikbiblioteket väljer du **Val > Uppdatera bibliotek**.

Om du vill spela en låt väljer du önskad kategori och låten.

Om du vill göra paus i uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen. Om du vill stoppa uppspelningen bläddrar du nedåt.

Snabbspola bakåt och framåt genom att hålla ned bläddringsknappen till höger eller vänster.

Gå till nästa objekt genom att bläddra till höger. Gå till objektets början genom att bläddra till vänster. Hoppa till föregående objekt genom att bläddra till vänster igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har startat.

Om du vill ändra klangfärgen i musiken väljer du **Val > Equalizer**.

Om du vill ändra balansen och stereobilden eller höja basen väljer du **Val > Inställningar**.

Om du vill återgå till aktivt vänteläge och låta musikspelaren spela musik i bakgrunden trycker du snabbt på avslutaknappen.

**Varning!**

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Say and Play

Med Say and Play kan du spela upp musik genom att till exempel säga artistens namn.

Välj  > **Program** > **Musiksökn.** för att starta Say and Play-programmet. Säg artistens namn, albumtitel eller spellisttitel, eller artistens namn och låttitel. Håll enheten cirka 20 cm (8 tum) från din mun och tala i vanligt röstläge. Täck inte enhetens mikrofon med handen.

När du använder Say and Play första gången och när du hämtat nya låtar till enheten väljer du **Val** > **Uppdatera bibliotek** för att uppdatera röstkommandon.

Röstkommandon baseras på låtarnas metadata (artistens namn och låttitel) i enheten. Say and Play stöder två talade språk. Engelska och språket du väljer som enhetsspråk. Det skriva språket i låtmetadatan måste antingen vara engelska eller ditt valda enhetsspråk.

Tips! Använd röstkommandon för uppträning för att förbättra sökprecisionen. Uppringaren anpassar sig till din röst och använder den också för musiksökning.

Skapa en spellista

Välj  > **Program** > **Musikspel..**

- 1 Välj **Spellistor**.
- 2 Välj **Val** > **Ny spellista**.
- 3 Ange ett namn på spellistan.
- 4 Välj låtarna som du vill lägga till i spellistan, i den ordning du vill lyssna på dem.

Om ett minneskort är isatt sparas spellistan på minneskortet.

Lägg till en låt i en spellista

Bläddra till låten och välj **Lägg till i en spellista**.

Ta bort en låt från en spellista

I spellistvyn bläddrar du till låten och väljer **Ta bort**.

Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Spela en spellista

Välj **Spellistor** och spellistan.

Tips! Musikspelare skapar automatiskt en spellista för de mest spelade låtarna, nyligen spelade låtar och nyligen tillagda låtar.

Överför musik från datorn

- 1 Kontrollera att ett kompatibelt minneskort sitter i enheten.
- 2 Anslut enheten till datorn genom att använda Bluetooth-anslutning eller en kompatibel USB-datakabel. Om du använder en USB-datakabel ansluter du den först till enheten och sedan till datorn.

- 3 Om du använder en USB-datakabel väljer du **Mediaöverföring** som anslutningstyp.

Om du väljer **Mediaöverföring** som anslutningsläge kan du synkronisera musik mellan enheten och en dator med hjälp av Windows Media Player.

FM-radio

Lyssna på radio

Välj  > Program > Radio.

Söka efter en kanal

Välj  eller .

Gå till nästa eller föregående sparade kanal

Välj  eller .

Välj **Val** och från följande:

Aktivera högtalare — Lyssna på radio med högtalaren.

Manuell sökning — Ändra frekvensen manuellt.

Kanalkatalog — Visa tillgängliga kanaler baserat på plats (nättjänst).

Spara kanal — Spara den aktuella kanalen.

Kanaler — Visa dina sparade kanaler.

Spela i bakgrunden — Återgå till vänteläget medan du lyssnar på FM-radion i bakgrunden.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning just där du är.

Du kan ringa ett samtal eller svara på ett inkommande samtal när du lyssnar på

radio. Radioljudet är avstängt under samtalet.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Kamera

Ta en bild

Välj  > Kamera.

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
 - Kvaliteten hos en digitalt zoomad bild är lägre än hos en som inte är zoomad.
 - Kameran försätts automatiskt i batterisparläge efter ungefär en minuts inaktivitet.
 - Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.
- 1 Om du vill växla från videoläge till bildläge väljer du . Om du vill visa eller dölja verktygsfältet bläddrar du åt vänster eller höger i liggande läge.
 - 2 Tryck på bläddringsknappen. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Ta bilder med den sekundära kameran

- 1 Välj **Val** > **Använd andra kameran**.
- 2 Om du vill ta en bild väljer du **Ta foto**. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Zooma in eller ut när du tar en bild

Använd zoomknapparna.

Lämna kameran öppen i bakgrunden och använda andra program

Tryck på menyknappen. Du återgår till kameran genom att trycka på bläddringsknappen.

Spela in ett videoklipp

- 1 Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du bildläge i det aktiva verktygsfältet.
- 2 När du vill börja spela in väljer du **Starta**. En röd inspelningsikon  visas.
- 3 För att pausa inspelningen, välj **Paus**. Välj **Fortsätt** för att fortsätta. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom en minut stoppas inspelningen.
Använd zoomningsknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 Om du vill avsluta inspelningen väljer du **Stopp**. Videoklipppet sparas automatiskt i Foton.

Bilder och videoklipp

Om Galleri

Välj  > **Galleri** > **Bilder och video** och bland följande alternativ:

Tagga — Visa alla bilder och videoklipp du tagit.

Månader — Visa bilder och videoklipp som ordnats utifrån den månad som de tagits.

Album — Visa standardalbum och album som du skapat själv.

Etiketter — Visa etiketter som du har skapat för varje objekt.

Hämtningar — Visa objekt och videoklipp som hämtats från Internet eller tagits emot i MMS eller e-post.

Dela online — Lägg upp dina bilder eller videoklipp på Internet.

Filer som har sparats på ett kompatibelt minneskort (om det sitter ett kort i enheten) anges med .

Om du ska kopiera eller flytta filer till en annan minnesplats, väljer du en fil, **Val** > **Flytta och kopiera** och lämpligt alternativ.

Dela online

Om Dela online

Välj  > **Program** > **Dela online**.

Med Dela online (nätjänst) kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta

innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Innehållstyper som stöds och Dela online-tjänstens tillgänglighet kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj  > **Program** > **Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

- 1 Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val** > **Aktivera**.
- 2 Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
- 3 Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Skapa en post

Välj  > **Program** > **Dela online**.

Om du vill ladda upp bilder eller videoklipp till en tjänst väljer du en tjänst och sedan **Val > Ny överföring**. Om onlinedelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du den aktuella kanalen.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val > Infoga**.

Ange ett namn eller en beskrivning på posten, om tillgängligt.

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter**.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val > Överför**.

Nokia Videocenter

Med Nokia Videocenter (nätjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla Internetvideotjänster med hjälp av en paketdataanslutning. Du kan överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

Tjänstleverantörerna kan tillhandahålla gratis innehåll eller ta ut en avgift.

Kontrollera priserna i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

- 1 Välj  > **Program** > **Videocenter**.
- 2 Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Lägg till nya tjänster** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val > Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val > Spela**.

När videoklipppet spelas upp använder du väljarknapparna och bläddringsknappen för att styra uppspelningen.

Om du vill justera volymen använder du volymknappen.

**Varning!**

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Välj **Val** och från följande:

Fortsätt nedladdning — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.

Avbryt nedladdning — Avbryt en nedladdning.

Förhandsgranska — Förhandsgranska ett videoklipp. Det här alternativet är tillgängligt om tjänsten har stöd för det.

Feedinfo — Visa information om ett videoklipp.

Uppdatera lista — Uppdatera listan med videoklipp.

Öppna länk i webbl. — Öppna en länk i webbläsaren.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val > Schemal. nedladdningar**.

Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Tidshantering

Kalender

Om Kalender

Välj  > **Kalender**.

Med Kalender kan du skapa och visa schemalagda händelser och bokningar, och växla mellan olika kalendervyer.

I månadsvyen markeras kalenderposter med en triangel. Årsdagsposter markeras även med ett utropstecken. Posterna för den valda dagen visas i en lista.

Om du vill öppna kalenderposter väljer du en kalendervy och en post.

När ikonen  visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Skapa kalenderposter

Välj  > **Kalender**.

Du kan skapa följande typer av kalenderposter:

- Med hjälp av mötesposter kan du bli påmind om händelser som har ett särskilt datum och tid.
- Mötesbegäranden är inbjudningar som du kan skicka ut till deltagarna. Innan du kan skapa mötesbegäranden måste det finnas en kompatibel brevlåda konfigurerad för enheten.
- Memoposter avser hela dagen, men inte någon specifik tidpunkt på dagen.

- Årsdagsposter påminner dig om födelsedagar och andra speciella datum. De refererar till en viss dag men inte till en specifik tidpunkt. Årsdagsposter återkommer varje år.
- Att göra-poster påminner dig om en uppgift som har ett förfalldatum, men inte till en specifik tidpunkt på dagen.

Om du vill skapa en kalenderpost väljer du ett datum, **Val** > **Ny post** samt typen av post.

Om du vill ange prioriteten för en mötespost väljer du **Val** > **Prioritet**.

Ange hur posten hanteras under synkronisering genom att välja **Privat** om du vill dölja posten för personer som tittar i kalendern om den visas online, **Offentlig** om du vill att posten ska vara synlig online eller **Ingen** om du inte vill att posten ska kopieras till datorn.

Om du vill skicka posten till en kompatibel enhet, väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill göra en mötespost till en mötesbegäran väljer du **Val** > **Lägg till deltagare**.

Skapa mötesbegäranden

Välj  > **Kalender**.

Innan du kan skapa mötesbegäranden måste det finnas en kompatibel brevlåda konfigurerad för enheten.

Så här skapar du en mötespost:

- 1 Om du vill skapa en mötespost väljer du ett datum och **Val > Ny post > Mötesbegäran**.
- 2 Ange de obligatoriska deltagarnas namn. Om du vill lägga till namn från kontaktlistan anger du de första tecknen och väljer från de föreslagna träffarna. Om du vill lägga till valfria deltagare väljer du **Val > Lägg till valfri deltagare**.
- 3 Ange ämnet.
- 4 Ange start- och sluttid samt start- och slutdatum eller välj **Hela dagen**.
- 5 Ange platsen.
- 6 Ställ in ett alarm för posten om det behövs.
- 7 För återkommande möten anger du hur ofta de återkommer samt slutdatum.
- 8 Ange en beskrivning.

Om du vill ange mötesbegärans prioritet väljer du **Val > Prioritet**.

Du skickar mötesbegäran genom att välja **Val > Skicka**.

Kalendervyer

Välj  > **Kalender**.

Du kan växla mellan följande vyer:

- Månadsvyn visar den aktuella månaden och kalenderposterna för den valda dagen i en lista.
- I veckovyn visas den valda veckans händelser i sju dagsrutor.

- I dagvyn visas händelserna för den valda dagen grupperade i tidsenheter efter starttid.
- I vyn Att göra visas samtliga att göra-poster.
- Dagordningsvyn visar händelserna för den valda dagen i en lista.

Om du vill byta vy väljer du **Val > Byt vy** och en vy.

Tips! Om du vill öppna veckovyn väljer du ett veckonummer.

Om du vill gå till nästa eller föregående dag i månads-, vecko-, dags- eller dagordningsvyn väljer du en dag.

Om du vill ändra standardvy väljer du **Val > Inställningar > Standardvy**.

Alarmklocka

Välj  > **Program > Klocka**.

Om du vill visa dina aktiva och inaktiva alarm öppnar du alarmfliken. Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val > Nytt alarm**. Ange upprepning om så behövs. När ett alarm är aktivt visas .

Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stopp**. Om du vill stänga av alarmet under en viss tidsperiod väljer du **Snooze**.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges.

Tips! Om du vill ange tidsperioden innan alarmet ljuder igen när du har ställt in det på snooze väljer du **Val > Inställningar > Alarm, snoozetid.**

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Val > Ta bort alarm.**

Om du vill ändra inställningen av tid, datum och klocktyp väljer du **Val > Inställningar.**

Om du vill att inställningen av tid, datum och tidszonsinformation ska uppdateras automatiskt via nätverket (nättjänst) väljer du **Val > Inställningar > Autom. tidsuppdatering > På.**

Klockinställningar

Välj **Val > Inställningar.**

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid eller Datum.**

Om du vill ändra klockan som visas på startskärmen väljer du **Klocktyp > Analog eller Digital.**

Om du vill att mobiltelefonnätet ska uppdatera tid, datum och tidszonsinformation på din enhet (nättjänst) väljer du **Autom. tidsuppdatering > På.**

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarmsignal.**

Kontorsprogram

PDF-läsare

Välj  > Program > Office > Adobe PDF.

Med PDF-läsaren kan du läsa PDF-dokument på enhetens display, söka efter text i dokumenten, ändra inställningar som zoomnivå och sidvisningar och skicka PDF-filer via e-post.

Ordlista

Du kan översätta ord mellan olika språk. Alla språk stöds inte.

Slå upp ett ord som ska översättas

- 1 Välj  > Program > Office > Ordlista.
- 2 Ange text i sökfältet. Medan du skriver texten visas förslag på ord att översätta.
- 3 Markera ordet i listan.

Välj **Val** och från följande:

Lyssna — Lyssna på det valda ordet.

Historia — Visa tidigare översatta ord från samma session.

Språk — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.

Tal — Redigera inställningarna för talfunktionen. Du kan ändra röstens hastighet och volym.

Om Quickoffice

Välj  > Program > Office > Quickoffice.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker
- Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer
- Quickmanager för programinköp

Om du har redigeringsversionen av Quickoffice kan du även redigera filer.

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Konvertera valuta

- 1 Välj  > Program > Office > Omvandlare och Val > Omvandlingstyp > Valuta.
- 2 I det andra Enhet-fältet väljer du den valuta som du vill konvertera till.
- 3 I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla. I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Omvandla mått

Du kan omvandla mått, till exempel längd, från en enhet till en annan.

Välj  > **Program** > **Office** > **Omvandlare**.

- 1 I fältet Typ väljer du det mått som du vill använda.
- 2 I det första fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla från.
- 3 I det andra fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla till.
- 4 I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla. I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Kalkylator

Välj  > **Program** > **Office** > **Räknare**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

När du ska göra en uträkning anger du det första talet i beräkningen. Bläddra till och välj funktion, t.ex. addera eller subtrahera. Ange det andra talet och välj =. Räknaren utför beräkningarna i den ordning de anges. Resultatet står kvar redigeringsfältet och kan användas som första tal i en ny beräkning.

Enheten sparar resultatet av den senaste beräkningen i minnet. När Kalkylatorn eller enheten stängs av rensas inte minnet. Om du vill använda det senaste sparade resultatet nästa gång du öppnar Kalkylatorn väljer du **Val** > **Senaste resultatet**.

Om du vill spara resultatet av en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Spara**.

Om du vill hämta resultatet av en uträkning från minnet och använda det i en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Hämta**.

Aktiva anteckningar Om Aktiva anteckningar



Välj  > **Program** > **Office** > **Aktiva ant..**

Med hjälp av Aktiva anteckningar kan du skapa anteckningar som innehåller bilder, ljud och videoklipp. Du kan även koppla en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas under ett samtal med kontakten.

Skapa och redigera anteckningar

Välj  > **Program** > **Office** > **Aktiva ant..**

Skapa en anteckning

Börja skriv.

Redigera en anteckning

Öppna anteckningen och välj **Val** > **Redigeringsalternativ**.

Lägg till fetstil, kursiv stil eller understruken text

Tryck och håll ned # och bläddra för att välja text. Välj sedan **Val** > **Text**.

Välj **Val** och från följande:

Infoga — Infoga objekt i anteckningen.

Sänd — Skicka anteckningen till en kompatibel enhet.

Länka ant. till samtal — Välj **Lägg till kontakter** om du vill länka en anteckning

till en kontakt. Anteckningen visas när du ringer ett samtal till eller tar emot ett samtal från kontakten.

Inställningar för aktiva anteckningar

Välj  > Program > Office > Aktiva ant. och Val > Inställningar.

Välja var anteckningarna ska sparas

Välj **Minne som används** och det önskade minnet.

Ändra layout på aktiva anteckningar

Välj **Byt vy** > **Ikoner** eller **Lista**.

Visa en anteckning under telefonsamtal

Välj **Visa ant. under samtal** > **Ja**.

Tips! Om du tillfälligt vill att anteckningar inte ska visas under samtal väljer du **Visa ant. under samtal** > **Nej**. På så sätt behöver du inte ta bort länkarna mellan anteckningarna och kontaktkorten.

Anteckningar

Om Anteckningar



Välj  > Program > Office > Anteckn..

Du kan skriva anteckningar och spara mottagna filer med oformaterad text (TXT-filer) i programmet Anteckningar.

Skriva en anteckning

- 1 Välj  > Program > Office > Anteckn..
- 2 Börja ange texten.
Anteckningsredigeraren öppnas automatiskt.

Hantera anteckningar

Välj  > Program > Office > Anteckn..

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Öppna — Öppna anteckningen.

Sänd — Skicka anteckningen till andra, kompatibla enheter.

Radera — Ta bort en anteckning. Du kan också ta bort flera anteckningar på en gång. Markera de anteckningar som du vill ta bort genom att välja **Val** > **Markera/Avmarkera**. Ta sedan bort anteckningarna.

Synkronisering — Synkronisera anteckningarna med kompatibla program på en kompatibel enhet eller ange synkroniseringsinställningar.

Zip Manager

 Välj  > Program > Office > Zip.

Med Zip manager kan du skapa nya arkiv att lagra komprimerade ZIP-formaterade filer i, lägga till enstaka eller flera komprimerade filer eller kataloger i ett arkiv eller ändra arkivlösenordet för skyddade arkiv. Du kan också ändra inställningar, till exempel komprimeringsnivå.

Du kan spara de arkiverade filerna i enhetens minne eller på ett minneskort.

Inställningar

Programinställningar

Välj  > **Inställningar och Program.**

Välj ett program i listan om du vill ändra inställningar för det.

Enhets- och SIM-kortsäkerhet

Välj  > **Inställningar > Inställningar > Allmänt > Säkerhet.**

Om du vill ändra PIN-koden väljer du **Telefon & SIM-kort > PIN-kod**. Den nya koden måste innehålla mellan fyra och åtta siffror. PIN-koden skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning och medföljer SIM-kortet. Om fel PIN-kod angetts tre gånger i rad blockeras koden och du måste använda PUK-koden för att låsa upp den innan du kan använda SIM-kortet igen.

Om du vill ange att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en angiven period väljer du **Telefon & SIM-kort > Autolåsperiod f. knapps..**

Om du vill ange en tidsfördröjning då enheten automatiskt blir låst och bara kan användas om rätt låskod anges, väljer du **Telefon & SIM-kort > Automatisk telefonlåstid**. Ange längd på perioden i minuter eller välj **Ingen** för att inaktivera autolåsfunktionen. När enheten är låst kan du ändå besvara inkommande samtal och samtal kan även ringas till det officiella nödnumret som finns lagrat i enheten.

Om du vill ändra låskoden väljer du **Telefon & SIM-kort > Låskod**. Standardlåskoden är 12345. Ange den

nuvarande koden och ange sedan den nya koden två gånger. Den nya koden måste innehålla mellan fyra och 4-255 tecken. Alfnumeriska (gemena och versala) tecken kan användas. Du får ett meddelande i enheten om låskoden inte har rätt format.

Gemensamma inställningar för tillbehör

Välj  > **Inställningar och Allmänt > Tillbehör.**

För de flesta tillbehör kan du göra följande:

Om du vill ange vilken profil som ska aktiveras när du kopplar ett tillbehör till enheten väljer du tillbehöret och sedan **Standardprofil**.

Om du vill besvara samtal automatiskt efter 5 sekunder när du använder ett tillbehör väljer du **Automatiskt svar > På**. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** i den valda profilen är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Om du vill att enheten ska tändas när den kopplas till ett tillbehör väljer du **Belysning > På**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på tillbehöret.

Återställa originalinställningarna

Om du vill återställa enhetens originalinställningar väljer du  > **Inställningar och Allmänt >**

Fabriksinställn.. För att kunna göra det måste du ange låskoden. När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

Datahantering

Installera program

Välj  > **Program** > **Installerat** > **Progr.hant..**

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth. Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Ikonerna i programhanteraren visar följande:



SIS- eller SISX-program

Java™-program

Widget



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Observera följande före installation:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val** > **Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information:** > **Certifikat:** > **Visa information**.

- Om du installerar en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara

återställa originalversionen om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. Om du vill återgå till originalversionen tar du bort programmet och installerar programmet igen från installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den saknas kanske du uppmanas att hämta den. Om det inte finns någon kopplingspunkt definierad för programmet får du välja en. När du hämtar JAR-filen kanske du måste ange ett användarnamn och ett lösenord för att få åtkomst till servern. Dessa uppgifter får du från leverantören eller programtillverkaren.

Så här installerar du en programvara eller ett program:

- Om du vill bläddra till en installationsfil väljer du  > **Program** > **Installerat** > **Progr.hant..** Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd.** > **Inkorg** och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.
- Öppna Programhanteraren och välj **Val** > **Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

Vid installationen visas information om installationsförloppet. Om du installerar ett program utan digital

signatur eller certifikat visas en varning. Slutför installationen endast om du vet att det är säkert att installera programmet.

När du vill starta ett installerat program bläddrar du till det på menyn och väljer det.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val > Visalogg**.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj  > **Program > Office > Filhanterare**.

Med Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du vill koppla eller ta bort enheter eller definiera inställningar för en kompatibel fjärr enhet ansluten till enheten väljer du **Val > Fjärrenheter**.

Söka efter och sortera filer

Välj  > **Program > Office > Filhanterare**.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val > Sök**. Välj var du vill söka och ange ett sökord som matchar filnamnet.

Gå till en plats och välj **Val > Sortera** om du vill flytta eller kopiera filer och mappar eller skapa nya mappar.

Genväg: Om du vill använda samma åtgärd för flera objekt samtidigt markerar du objekten. Du markerar och avmarkerar objekt genom att trycka på #.

Säkerhetskopiera telefonminne

Välj  > **Program > Office > Filhanterare**.

Välj **Val > Kopiera telefonminnet**. Se till att det finns tillräckligt med utrymme på minneskortet.

Hantera ett minneskort

Välj  > **Program > Office > Filhanterare**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Välj **Val** och från följande:

Altern. för minneskort — Byta namn på eller formatera ett minneskort.

Lösenord f. minneskort

— Lösenordsskydda ett minneskort.

Lås upp minneskort — Lås upp ett minneskort.

Enhetshanterare

Fjärrkonfiguration

Välj  > **Inställningar** > **Enhetshanterare**.

Med Enhetshanteraren kan du hantera inställningar, data och program på enheten.

Du kan ansluta till en server och få konfigurationsinställningar för din enhet. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från tjänsteleverantörer eller företagets informationsavdelning. Konfigurationsinställningarna kan bestå av anslutning och andra inställningar som används av andra program på enheten. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Fjärrkonfigurationsanslutningen startas vanligtvis av servern när enhetens inställningar måste uppdateras.

Om du vill skapa en ny serverprofil väljer du **Val** > **Serverprofiler** > **Val** > **Ny serverprofil**.

Du kan hämta inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande. Annars definierar du följande:

Servernamn — Ange ett namn på konfigurationsservern.

Server-ID — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.

Lösenord för servern — Ange ett lösenord som identifierar din enhet för servern.

Kopplingspunkt — Välj den kopplingspunkt som ska användas för anslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar anslutningen. Inställningen kan bara användas om du har valt **Internet** som typ av bärare.

Adress till värdenhet — Ange webbadressen till konfigurationsservern.

Port — Ange serverns portnummer.

Användarnamn och Lösenord — Ange ditt användar-ID och lösenord för konfigurationsservern.

Tillåt konfigurering — Välj **Ja** om du vill att servern ska kunna starta en konfigurationssession.

Godkänn alla förfr. — Välj **Ja** om du inte vill bekräfta varje gång servern startar en konfigurationssession.

Nätverifiering — Välj om http-verifiering ska användas.

Nätanvändarnamn och Nätlösenord — Ange ditt användar-ID och lösenord för HTTP-verifieringen. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har valt att använda **Nätverifiering**.

Om du vill ansluta till servern och få konfigurationsinställningar för enheten, väljer du **Val** > **Starta konfiguration**.

Om du vill visa konfigurationsloggen för den valda profilen, väljer du **Val > Visa logg**.

Om du vill uppdatera enhetens program direkt från Internet, väljer du **Val > Sök efter uppdateringar**. Inställningarna raderas inte när du uppdaterar. När du har hämtat uppdateringspaketet till enheten följer du instruktionerna på displayen. Enheten startas om när installationen är klar.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Skyddat innehåll

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll, t.ex. vissa mediefiler som bilder, musik eller videoklipp, levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Du kan visa information och status för licenserna samt återaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj  > **Program > Licenser**.

Digital rights management(DRM)

Upphovsrättsinnehavare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10 och OMA DRM 1.0 och 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licensen och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licensen, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska

kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för att få mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Anvisningar och hjälp i enheten

Support

Mer information om hur du använder produkten och hur enheten fungerar finns på www.nokia.com/support, eller på www.nokia.mobi/support om du använder en mobil enhet. Du kan också välja  > **Hjälp** i enheten.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:


- Starta om enheten. Stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna.
- Uppdatera enhetsprogram.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data i enheten innan du skickar den på reparation.

Hålla enhetens programvara uppdaterad

Om programuppdateringar

Du kan hämta nya och förbättrade funktioner till enheten med hjälp av programuppdateringar. Enhetens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.

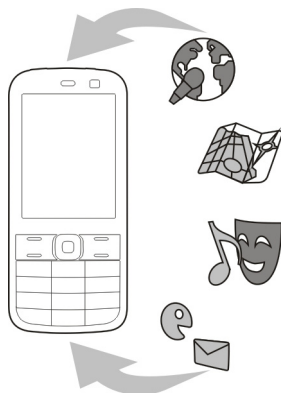

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppdaterar programvaran i enheten.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Instruktionerna i användarhandboken kanske inte längre gäller efter programuppdateringen.

Uppdatera program med enheten

 Du kan kontrollera om det finns uppdateringar för enhetens programvara eller för enskilda program och sedan hämta och installera dem på enheten (nätjänst). Du kan också ange att enheten automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj  > **Inställningar** > **Progr.uppd..**

Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du vilka uppdateringar du vill hämta och installera och sedan .

Ange att enheten ska söka efter uppdateringar automatiskt

Välj **Val** > **Inställningar** > **Auto.sökn. efter uppdat..**

Uppdatera program i enheten med datorn

Du kan uppdatera program i enheten med datorprogrammet Nokia Software Updater. För att kunna uppdatera enhetsprogram måste du ha en kompatibel dator, höghastighetsanslutning till internet och en kompatibel USB-datakabel att ansluta enheten till datorn med.

Om du vill få mer information och hämta programmet Nokia Software Updater kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate.

Förlänga batterilivslängden

Många funktioner i enheten drar extra energi från batteriet och minskar dess

livslängd. Spara batteriet genom att tänka på följande:

- Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. Inaktivera Bluetooth när du inte behöver det.
 - Om du har ställt in **Datapaketanslutning** på **Om tillgänglig** i anslutningsinställningarna och det inte finns någon paketdatatäckning (GPRS), försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Du kan förlänga enhetens drifttid genom att välja  > **Inställningar** och **Anslutning** > **Paketdata** > **Datapaketanslutning** > **Vid behov**.
 - Programmet Kartor hämtar ny kartinformation när du bläddrar till nya områden på kartan, vilket ökar batteriförbrukningen. Du kan ställa in enheten så att nya kartor inte hämtas automatiskt.
 - Om signalstyrkan växlar kraftigt i täckningsområdet där du befinner dig måste enheten regelbundet söka efter ett tillgängligt nätverk. Detta ger ökad energiförbrukning.
- Om nätverksläget Dual Mode har valts i nätverksinställningarna söker enheten efter 3G-nätet. Du kan ställa in enheten så att bara GSM-nätet används. Om du bara vill använda GSM-nätet väljer du  > **Inställningar** och **Telefon** > **Nät** > **Nätläge** > **GSM**.
- Displayens bakgrundsbelysning ökar påfrestningen på batteriet. I

displayinställningarna kan du ändra hur lång tid det tar innan bakgrundsbelysningen stängs av. Välj  > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **Display** > **Time-out för belysning**.

- Energiförbrukningen ökar om program körs i bakgrunden. Om du vill stänga program som du inte använder håller du ner menyknappen, bläddrar till programmet och trycker på **C**.
- Aktivera energisparning om du vill spara energi. Tryck på strömbrytaren och välj **Aktivera energisparning**. Om du vill inaktivera energisparning trycker du på strömbrytaren och väljer **Stäng av energisparning**. Det kanske inte går att ändra inställningarna för vissa program när energisparning är aktiverad.

Hjälp i enheten

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du  > **Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val** > **Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val** > **Minska teckenstorlek** eller **Öka teckenstorlek**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen.

Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring.

I hjälptexterna används följande indikatorer:



Länk till ett närliggande ämne.



Länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexter och det öppna programmet i bakgrunden genom att välja **Val** > **Visa öppna program** och önskat program.

Skydda miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng program och dataanslutningar (t.ex. Bluetooth-anslutningen) när de inte används.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud.

Återvinna



När enheten har nått slutet av sin livslängd kan allt material i enheten återanvändas som material och energi. Nokia samarbetar med sina partner via programmet We:recycle för att garantera korrekt avfallshantering och återanvändning. Gå till www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet, nokia.mobi/werecycle eller ring Nokia-kontaktcenter för mer information om hur du återvinner dina gamla Nokia-produkter och var du hittar insamlingsplatser.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkursade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation när de inte längre används. Detta krav gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-SCT. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8, AC-15. Laddarens modellnummer kan variera beroende på kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet

och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill försäkra dig om att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som har auktoriserats av Nokia och kontrollerar hologrametiketten.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

- 1 Titta på hologrammet. Du ska från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



- 2 Vinkla hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt. Du ska i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten.



Detta är emellertid inte någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda batteriet utan ta med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Ytterligare säkerhetsinformation Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:

- Sätta i ett SIM-kort.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
 - 4 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
 - 5 Tryck på samtalsknappen.
 - 6 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



Viktigt! Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka

- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörsapparater.

Nickel



Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i plåteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till

terdjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakta du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller

kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,34 W/kg .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-645 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI och Nokia Original Enhancements-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Återgivning, överföring, distribution eller lagring av en del av eller hela innehållet i detta dokument i någon som helst form utan föregående skriftligt medgivande från Nokia är förbjuden. Nokia arbetar enligt en policy om kontinuerlig utveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Den här produkten är licensierad enligt MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke kommersiellt bruk i kombination med information som har kodats i enlighet med MPEG-4 Visual Standard av en konsument som ägnar sig

åt personlig och icke kommersiell aktivitet och (ii) för användning med MPEG-4-video från en licensierad videoleverantör. Ingen licens medges eller ska underförstås för någon annan användning. Ytterligare information, inklusive information om reklam användning, internanvändning och kommersiell användning, kan fås från MPEG LA LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MEÐ UNÐANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSÅKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvaran i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter. Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste

godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

/Utgåva 3.0 SV

Index

A

Aktiva anteckningar	73, 74
alarmklocka	70
anpassa din enhet	21
ansluta enheter	42
anslutningar	
— datoranslutning	40
anslutningsmetoder	
— Bluetooth	41
anslutningssätt	
— datakabel	44
Anteckningar	74
antennor	11
Assisted GPS (A-GPS)	51
autolåsperiod	75
automatisk textigenkänning	14
automatisk uppdatering av tid/datum	70

B

bakgrundsbild	20
batteri	
— indikator för batterinivå	15
— ladda	9
— spara energi	83
— sätta i	7
— ta bort	13
bilder	
— dela	32
bloggar	47
Bluetooth	42
— skicka data	41
— säkerhet	41
— ta emot data	41
Bluetooth-anslutningar	
— blockera enheter	44
bokmärken	48

C

cache-minne	49
Chatt (snabbmeddelanden)	39
chattjänster (chatt)	39
cookies	49
copyrightskydd	80

D

dataanslutningar	
— synkronisering	44
datum och tid	70
dela, online	32
dela mediefiler online	66
Dela online	66
— aktivera tjänster	66
— prenumerera	66
— skapa poster	66
display	15
DRM (digital rights management)	80

E

enhetshanterare	79
e-post	
— bifoga	37
— frånvaromeddelande	38
— inställningar	38
— konfiguration	36
— konton	38
— koppla från	38
— lägga till bilagor	36
— läsa	37
— mappar	38
— skicka	34, 36
— söka	37
— ta bort	38

F

Facebook	31, 32
feeds, nyheter	47

filhantering	78	— vyer	70
fjärrkonfiguration	79	kalkylator	73
fjärrlåsning	19	kamera	
FM-radio	64	— bildläge	65
frånvaromeddelande	38	— ta bilder	65
		— videoläge	65
G		Kartor	52
genvägar	17	— bilrutter	59
GPS (global positioning system)	51	— bläddra	53
		— dela platser	57
H		— displayelement	54
handledsrem	9	— Favoriter	56
headset	10	— gångrutter	58
hjälpprogram	84	— hitta platser	54
hörlurar	10	— kompass	53
		— navigera	58, 59
I		— ordna platser	56
indikatorer	15	— ordna rutter	56
indikator för signalstyrka	15	— planera rutter	55
inspelning	26	— platsinformation	55
inställningar		— positionsbestämning	52
— klocka	71	— röstvägledning	58
— knapplås	75	— skicka platser	57
— konfiguration	18	— spara platser	56
— nätverk	29	— spara rutter	56
— program	75	— synkronisering	57
— samtal	29	— trafikinformation	59
— tillbehör	75	— ändra vyer	54
— webbläsare	49	Klocka	
— återställa	75	— inställningar	71
Inställningsguiden	19	knappar och delar	7
Internetanslutning	46	knapplås	10
Se även <i>webbläsare</i>		knappsats	
		— låsinställningar	75
K		koder	18
kabel	44	konferenssamtal	25
kalender	69	konfigurationsinställningar	18
— mötesbegäranden	69	kontakter	
— skapa poster	69	— bilder i	33

— hantera	32, 33
— i sociala nätverk	31
— kopiera	32
— ringtoner	33
— röstmärken	32
— synkronisering	44
kontaktfältet	20

L

ladda batteriet	9
landmärken	60
licenser	80
ljudmeddelanden	34
logg	27
lokala evenemang och tjänster	48
låsa	
— autolås för enhet	75
— knappsats	75
låsa enheten	19
låskod	75

M

meddelanden	34
— meddelande om avvisat samtal	29
medier	
— radio	64
meny	15
menyvy	15
Miniöversikt	47
minne	78
— webb-cache	49
minneskort	8, 13
MMS (multimedia message service)	34
modem	40
multimediedelanden	34
musik	
— spellistor	63
musikspelaren	
— spela upp	62

— överföra musik	63
musiksökning	63
måttomvandlare	72
möten	37

N

Nokia-support	82
nummerbegränsning	27
nummerpresentation	29
nyhetsfeeds	47
nätverk	
— inställningar	29
nödsamtal	87

O

offline	17
omvandlare för mått	72
omvandlare för valuta	72
operatör	
— välja	29
ordlista	72
originalinställningar	75
Ovi Butik	13
Ovi by Nokia	12
Ovi Musik	62
Ovi Suite	12

P

PDF-läsare	72
PIN	18
PIN-kod	
— byta	75
profiler	
— anpassa	21
— skapa	21
program	77, 83
programinställningar	75
programuppdateringar	82, 83
PUK	18

Q			
Quickoffice	72	spela in	
		— videoklipp	65
		spellistor	63
R			
radio	64	språk	
ringa ett samtal	23	— byta	15
rösthjälp		spärrlösenord	18
<i>Se taltema</i>		startskärm	20
röststyrd uppringning	26	statusuppdateringar	32
		support	82
		synkronisering	44
S			
samtal		säkerhet	
— avvisa	23	— Bluetooth	41
— avvisa med SMS	29	— enhet och SIM-kort	75
— begränsning	27	— webbläsare	49
— inställningar	29	säkerhetskod	18
— konferenssamtal	25	säkerhetskopiera data	78
— nummerpresentation	29	säkerhetsmodul	18
— nöd	87	sök	
— ringa	23	— musik	63
— samtal väntar	29	söka	46
— snabbuppringning	26	T	
— svara	23	taltema	21
— välja typ	29	teman	20
samtalsspår	27	— ladda ned	20
Say and Play	63	text	
sidöversikt	47	— automatisk textigenkänning	14
SIM-kort		textinmatning	14
— sätta i	7	textmeddelanden	
— ta bort	13	— skicka	34
skicka		tid och datum	70
— med Bluetooth	41	tillbehör	
skrivspråk	15	— inställningar	75
skärmsläckare	20	U	
slå på och stänga av enheten	10	UPIN	18
SMS (short message service)	34	UPIN-kod	
snabbuppringning	26	— byta	75
sociala nätverk	31, 32		

uppdateringar	
— program	82, 83
— program i enheten	82, 83
USB-datakabel	44

V

valutaomvandlare	72
vidarekoppling av samtal	28
videocenter	
— ladda ned	67
— visa	67
Videocenter	67
Videodelning	24
— dela live-video	24
— dela videoklipp	24
videosamtal	24
— ringa ett samtal	23
— växla till röstsamtal	23
volymkontroll	10

W

webbläsare	46, 49
— bokmärken	46, 48
— cache-minne	49
— inställningar	49
— surfa på webbsidor	46, 47
— säkerhet	49
— söka efter innehåll	48
— verktygsfält	47

Z

Zip manager	74
-------------	----

A

återställa originalinställningar	75
återvinning	85

O

överföra mediefiler	66
---------------------	----