

## **Brugervejledning til Nokia C5-03**

**Indholdsfortegnelse**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhed</b>                        | <b>5</b>  |
| Udtagning af batteriet                  | 5         |
| <b>Kom godt i gang</b>                  | <b>6</b>  |
| Indsætning af SIM-kortet og batteriet   | 6         |
| Indsættelse af hukommelseskortet        | 8         |
| Fjernelse af hukommelseskortet          | 9         |
| Opladning af batteriet                  | 10        |
| Taster og dele                          | 11        |
| Sådan tænder du enheden                 | 12        |
| Låsning af tasterne og berøringsskærmen | 12        |
| Startskærmbillede                       | 13        |
| Få adgang til menuen                    | 14        |
| Handlinger på berøringsskærmen          | 14        |
| Ændring af ringetonen                   | 16        |
| Nokia Tjenester                         | 16        |
| Om Ovi Marked                           | 16        |
| <b>Enheden</b>                          | <b>17</b> |
| Konfiguration af enheden                | 17        |
| Indstillingsguide                       | 17        |
| Kopiere indhold fra din gamle enhed     | 17        |
| Skærmindikatorer                        | 18        |
| Kontaktpanel                            | 20        |
| Antenneplaceringer                      | 20        |
| Profilen Offline                        | 21        |
| Genveje                                 | 21        |
| Lydstyrke og indbyggede højttalere      | 22        |
| Følerindstillinger og skærmrotation     | 22        |
| Fjernlåsning                            | 23        |
| Headset                                 | 23        |
| Fastgørelse af en håndledsrem           | 24        |
| <b>Foretagelse af opkald</b>            | <b>24</b> |
| Opkald                                  | 24        |
| Under et opkald                         | 24        |
| Telefonsvarer                           | 25        |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Besvarelse eller afvisning af et opkald | 26 |
| Foretagelse af konferenceopkald         | 26 |
| Hurtigkald til et telefonnummer         | 27 |
| Banke på                                | 27 |
| Stemmestyrede opkald                    | 28 |
| Log                                     | 28 |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Skrivning af tekst</b>                       | <b>30</b> |
| Virtuelt tastatur                               | 30        |
| Håndskrift                                      | 31        |
| Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur | 32        |
| Indstillinger for berøringsinput                | 34        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kontakter</b>                                       | <b>35</b> |
| Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser           | 35        |
| Håndtering af navne og numre                           | 35        |
| Tildeling af standardnumre og -adresser                | 36        |
| Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter | 36        |
| Kopiering af kontakter                                 | 37        |
| SIM-tjenester                                          | 37        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Beskeder</b>                                 | <b>38</b> |
| Hovedvisning i Beskeder                         | 38        |
| Skrivning og afsendelse af beskeder             | 39        |
| Modtagelse af beskeder                          | 40        |
| MMS-beskeder                                    | 41        |
| Data, indstillinger og internettjenestebeskeder | 41        |
| Oprettelse af en e-mail-konto                   | 42        |
| Postkasse                                       | 42        |
| Mail for Exchange                               | 45        |
| Visning af beskeder på et SIM-kort              | 45        |
| Tjenestekommandoer                              | 46        |
| Beskedindstillinger                             | 46        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Tilpasning af enheden</b> | <b>48</b> |
| Ændring af enhedens udseende | 48        |

|                                     |           |                                      |           |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Profiler                            | 48        | Om A-GPS (Assisted GPS)              | 66        |
| <b>Mappen Musik</b>                 | <b>49</b> | Sådan holdes enheden korrekt         | 67        |
| Musikafspiller                      | 49        | Gode råd til, hvordan du opretter en |           |
| Ovi Musik                           | 51        | GPS-forbindelse                      | 67        |
| Nokia Podcasting                    | 52        | Positionsanmodninger                 | 68        |
| Radio                               | 53        | Lokaliteter                          | 69        |
|                                     |           | GPS-data                             | 69        |
|                                     |           | Positioneringsindstillinger          | 69        |
| <b>Kamera</b>                       | <b>54</b> | <b>Kort</b>                          | <b>70</b> |
| Aktivering af kameraet              | 54        | Oversigt over Kort                   | 70        |
| Billedtagning                       | 54        | Visning af dit sted og kortet        | 71        |
| Videooptagelse                      | 57        | Kortvisning                          | 72        |
| <b>Galleri</b>                      | <b>58</b> | Ændring af kortets udseende          | 72        |
| Visning og organisering af filer    | 58        | Hentning og opdatering af kort       | 73        |
| Visning af billeder og videoer      | 58        | Om positioneringsmetoder             | 73        |
| Organisering af billeder og videoer | 59        | Søgning efter et sted                | 74        |
|                                     |           | Se stedsoplysninger                  | 75        |
| <b>Onlinedeling</b>                 | <b>59</b> | Gemme eller få vist et sted eller en |           |
| Om Onlinedeling                     | 59        | rute                                 | 75        |
| Abonnement på en tjeneste til       |           | Sende et sted til en ven             | 76        |
| onlinedeling                        | 60        | Funktionen Check in                  | 76        |
| Administration af dine konti        | 60        | Synkronisering af dine foretrukne    | 78        |
| Oprettelse af et indlæg             | 60        | Brug af talevejledning               | 78        |
| Afsendelse af filer fra Galleri     | 61        | Brug af kompasset                    | 79        |
| <b>Nokias videocentral</b>          | <b>61</b> | Til destinationen i bil              | 80        |
| Visning og hentning af videoer      | 61        | Navigationsvisning                   | 81        |
| Videokilder                         | 63        | Få trafik- og sikkerhedsoplysninger  | 81        |
| Mine videoer                        | 63        | Til destinationen til fods           | 82        |
| Kopiering af videoer mellem din     |           | Planlægning af en rute               | 82        |
| telefon og computer                 | 64        |                                      |           |
| Indstillinger for videocentralen    | 64        | <b>Forbindelse</b>                   | <b>84</b> |
| <b>Internet</b>                     | <b>64</b> | Dataforbindelser og                  |           |
| Om internetbrowseren                | 64        | adgangspunkter                       | 84        |
| Brug af browseren på internettet    | 65        | Netværksindstillinger                | 84        |
| Tilføjelse af bogmærke              | 65        | Trådløst LAN-netværk                 | 85        |
| Abonnement på en internetkilde      | 66        | Adgangspunkter                       | 88        |
|                                     |           | Visning af dine aktive               |           |
|                                     |           | dataforbindelser                     | 90        |
| <b>Positionering (GPS)</b>          | <b>66</b> | Synkronisering                       | 91        |
| Brug af GPS                         | 66        | Bluetooth                            | 91        |
|                                     |           | Overførsel af data via et USB-kabel  | 95        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Pc-forbindelser              | 96 |
| Administrative indstillinger | 96 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Søgning</b>              | <b>97</b> |
| Om søgning                  | 97        |
| Sådan starter du en søgning | 98        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Andre programmer</b>      | <b>98</b> |
| Ur                           | 98        |
| Kalender                     | 99        |
| Filstyring                   | 100       |
| Programstyring               | 101       |
| RealPlayer                   | 104       |
| Optager                      | 105       |
| Skrivning af en note         | 105       |
| Sådan foretages en udregning | 106       |
| Konvertering                 | 106       |
| Ordbog                       | 106       |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Indstillinger</b> | <b>106</b> |
| Telefonindstillinger | 107        |
| Opkaldsindstillinger | 112        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Sådan får du hjælp</b>                                     | <b>113</b> |
| Enhedens hjælpefunktion                                       | 113        |
| Support                                                       | 114        |
| Opdatering af telefonens software og programmer via telefonen | 114        |
| Opdatering af telefonens software via din pc                  | 115        |
| Indstillinger                                                 | 115        |
| Adgangskoder                                                  | 115        |
| Forlængelse af levetiden for batterier                        | 116        |
| Forøgelse af ledig hukommelse                                 | 117        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Beskyttelse af miljøet</b> | <b>117</b> |
| Spar energi                   | 117        |
| Genbrug                       | 118        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Produkt- og sikkerhedsoplysninger</b> | <b>118</b> |
|------------------------------------------|------------|

## Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Du kan finde flere oplysninger i den komplette brugervejledning.

### SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

### TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

### FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

### KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

### HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

### BESKYT HØRELSEN



Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

### Udtagning af batteriet

Sluk enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

## Kom godt i gang

### Indsætning af SIM-kortet og batteriet


Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

**!** **Vigtigt:** Brug ikke et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort, eller et mikro-SIM-kort med en adapter eller et SIM-kort, der har en mini-UICC-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort, og hvis der benyttes SIM-kort, som ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan blive ødelagt.




Der er muligvis allerede indsat et SIM-kort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:


- 1 Tag bagcoveret af.

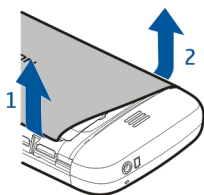

- 2 Hvis der sidder et batteri i enheden, skal du tage det ud.

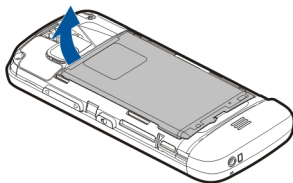


- 3 Skub SIM-kortholderen for at låse den op.

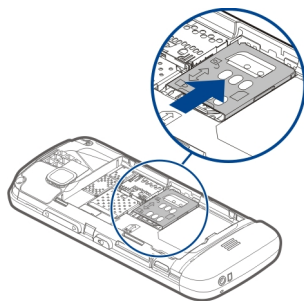


- 4 Løft SIM-kortholderen op.




- 5 Sørg for, at kontaktområdet på SIM-kortet vender nedad mod enheden, og skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen.

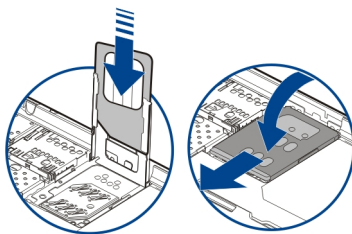

- 6 Sænk SIM-kortholderen på plads. Skub SIM-kortholderen for at låse den.  
7 Arranger batterikontakterne, og indsæt batteriet.

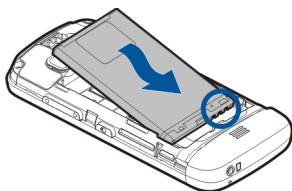

- 8 For at sætte coveret på igen skal du vende de øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger og derefter skubbe coveret nedad, så det låses fast.

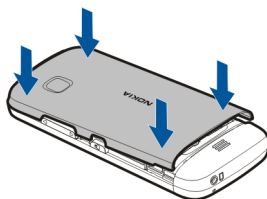


Hvis SIM-kortet ikke sidder korrekt, kan enheden muligvis kun bruges i offlineprofilen.

### Indsættelse af hukommelseskortet


Brug kun compatible hukommelseskort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er compatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.




- 1 Tag bagcoveret af.

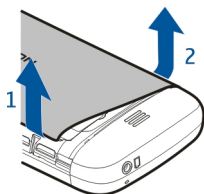


- 2 Sørg for, at kontaktområdet på et kompatibelt hukommelseskort vender nedad, og indsæt kortet i slidsen til hukommelseskort.

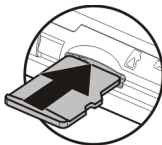

- 3 Skub kortet indad, indtil der lyder et klik.

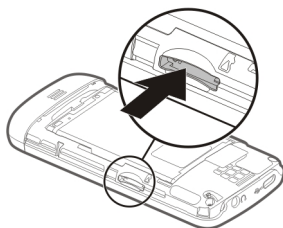

- 4 Sæt bagcoveret på plads igen.

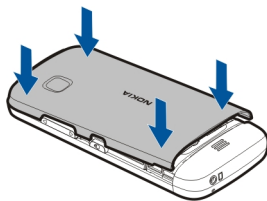

### Fjernelse af hukommelseskortet

**! Vigtigt:** Tag ikke hukommelseskortet ud, når det bruges af et program. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

- 1 Hvis enheden er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag - hukom.kort ud**, inden du tager hukommelseskortet ud.
- 2 Vælg **Vil du fjerne -hukommelseskortet? Visse programmer vil blive lukket.**, når Ja vises.


## 10 Kom godt i gang

- 3 Når **Fjern -hukommelseskortet**, og tryk på **OK** vises, skal du fjerne enhedens bagcover og skubbe kortet ind, indtil der lyder et klik.
- 4 Træk hukommelseskortet ud, og sæt bagcoveret på plads. Vælg **OK**, hvis enheden er tændt.

### Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder enheden for første gang. Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

- 1 Tilslut opladeren til stikkontakten.
- 2 Tilslut opladeren til enheden.

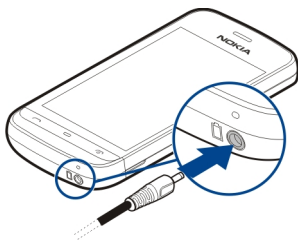

- 3 Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

**Tip!** Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden.

### USB-opladning

Du kan bruge USB-opladning, når der ikke er adgang til et vægstik. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere.


- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med en kompatibel USB-enhed.

Det kan tage lidt tid, inden opladningen begynder, afhængigt af hvilken type enhed der bruges til opladningen.


- 2 Vælg den ønskede USB-tilstand, hvis enheden er tændt.

Tilslut kun enheden til produkter med USB-IF-logoet.


## Taster og dele

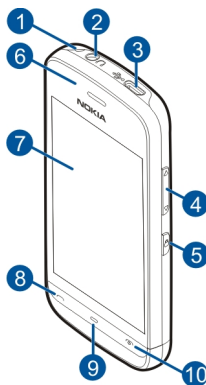

- 1 Hul til håndledsrem
- 2 Nokia-av-stik (3,5 mm)
- 3 Mikro-USB-stik
- 4 Lydstyrke-/zoomtast
- 5 Låsetast
- 6 Ørestykke
- 7 Berøringsskærm
- 8 Opkaldstast
- 9 Menutast
- 10 Afslutningstast og tænd/sluk-tast
- 11 Kameralinse
- 12 Højttaler
- 13 Stik til oplader
- 14 Mikrofon

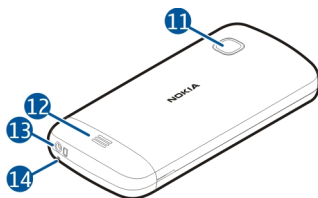

### Sådan tænder du enheden

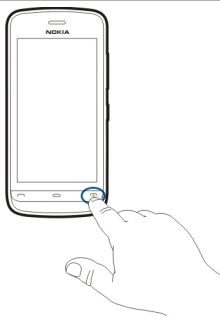

- 1 Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
- 2 Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode eller låsekode, skal du indtaste den og vælge OK. Du kan slette et tal ved at vælge . Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**.
- 3 Vælg dit sted. Hvis du kommer til at vælge et forkert sted, skal du vælge Tilbage.
- 4 Angiv dato og klokkeslæt. Når du bruger 12-timers tidsformatet, kan du skifte mellem am og pm ved at vælge et hvilket som helst tal.

### Låsning af tasterne og berøringsskærmen

Hvis du vil låse berøringsskærmen og tasterne, skal du trykke på låsetasten på siden af enheden.

Hvis du vil låse skærm og taster op, skal du trykke på låsetasten på siden af enheden og vælge oplåsningssikonet på skærbilledet.

Når berøringsskærmen og tasterne er låst, er berøringsskærmen slukket, og tasterne er inaktive.


Skærmen og tasterne kan blive låst automatisk efter en periode uden aktivitet.

Hvis du vil ændre indstillingerne for den funktion, der automatisk låser skærmen og tasterne, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Auto. tastaturlås > Tid for tastaturautolås**.

## Startskærbillede

Startskærbilledet er det sted, du starter. Her kan du samle dine vigtigste kontakter og genveje til programmer.

## Interaktive visningselementer

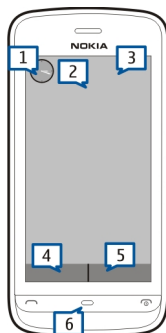

Du kan åbne urprogrammet ved at trykke på uret (1).

Hvis du vil åbne kalenderen eller skifte profil på startskærbilledet, skal du trykke på datoen eller profilnavnet (2).

Hvis du vil have vist eller ændre forbindelsesindstillinger (☞), se de tilgængelige LAN-netværk, hvis WLAN-scanning er aktiveret, eller se de hændelser, du ikke har reageret på, skal du trykke i det øverste højre hjørne (3).

Du kan foretage et telefonopkald ved at vælge ☐ (4). Hvis kontaktpanelet er aktiveret, skal du vælge **Telefon**.

Hvis du vil åbne Kontakter, skal du vælge  (5). Hvis kontaktpanelet er aktiveret, skal du vælge **Kontakter**.

Du kan åbne hovedmenuen ved at trykke på menutasten (6).

### Brug af kontaktpanelet

---

Hvis du vil tilføje kontakter på kontaktpanelet, skal du vælge  på startskærbilledet og vælge en kontakt. Følg derefter instruktionerne på skærmen.

Kontakter skal gemmes i telefonens hukommelse.

Hvis du vil tilføje en ny kontakt på listen over kontakter, skal du vælge  > **Valg** > **Ny kontakt** og derefter følge instruktionerne på skærmen.

Kontakter, der tilføjes fra kontaktpanelet, gemmes altid i telefonens hukommelse.

### Ændring af temaet på startskærbilledet

Hvis du vil ændre temaet eller genvejene på startskærbilledet, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Personlig** > **Startsk.billede**.

### Få adgang til menuen

Du kan få adgang til menuen ved at trykke på menutasten.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe i menuen, skal du vælge på programmet eller mappen.

### Handlinger på berøringsskærmen

#### Åbning af et program eller et andet element på skærmen

Tryk på programmet eller elementet én gang.

Hvis du vil se de indstillinger, der er tilgængelige for det åbne element, skal du vælge **Valg** eller et ikon på en værktøjslinje, hvis det er muligt.

#### Hurtig adgang til funktioner

Tryk på et element, og hold fingeren på det. Der åbnes en genvejsmenu med de tilgængelige indstillinger. Hvis du f.eks. vil sende et billede, skal du holde fingeren på billedet og vælge den relevante indstilling i genvejsmenuen.

**Tip!** Hvis du vil have vist de indstillinger, der er tilgængelige for et åbnet element, f.eks. et billede eller videoklip, skal du trykke på skærmen.

## Vælg

I denne brugervejledning kaldes det "at vælge", når du åbner programmer eller elementer ved at trykke på dem. Hvis du skal vælge flere elementer i rækkefølge, er de menulementer, du skal vælge, adskilt med pile.

Hvis du f.eks. vil vælge **Valg** > **Hjælp**, skal du trykke på **Valg** og derefter trykke på **Hjælp**.


## Trække et element

Tryk på elementet, og hold det, mens du lader fingeren glide over skærmen. Elementet følger din finger.

Hvis du vil rulle op eller ned på en internetside, skal du trække siden med fingeren.

## Stryge

Placer en finger på skærmen, og lad fingeren glide med en rolig, konstant bevægelse i den ønskede retning.

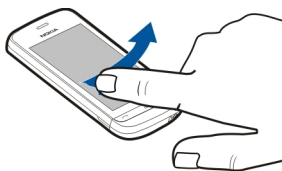

Når du får vist et billede, kan du få vist det næste eller forrige billede ved at stryge med fingeren over skærmen, så billedet skubbes til henholdsvis venstre eller højre.

## Rulle

Hvis du vil rulle op eller ned på lister, der har et rullepanel, skal du trække skyderen på rullepanelet.

Placer fingeren på skærmen, lad den hurtigt glide op eller ned, og løft den. Indholdet på skærmen ruller med samme hastighed og i samme retning, som da du løftede fingeren. Hvis du vil vælge et element på rullelisten eller stoppe bevægelsen, skal du trykke på elementet.

**Tip!** Hvis du vil have vist en kort beskrivelse af et ikon, skal du placere fingeren på ikonet. Der er ikke beskrivelser til alle ikoner.

### Lys i berøringsskærmen

Lyset i berøringsskærmen bliver slukket, når der i en periode ikke har været nogen aktivitet på skærmen. Du kan tænde baggrundslyset igen ved at trykke på skærmen. Hvis berøringsskærmen og tastene er låst, bliver baggrundslyset ikke tændt, når du trykker på skærmen.

### Ændring af ringetonen

Vælg Menu > Indstillinger og Personlig > Profiler.

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper.

Du kan tilpasse en profil ved at gå til profilen og vælge Tilpas.

### Nokia Tjenester

Med Nokia Tjenester kan du finde nye steder og tjenester og holde kontakten til dine venner. Du kan f.eks. gøre følgende:

- Få en gratis Nokia Mail-konto fra Yahoo!

Nogle af elementerne er gratis, mens du er nødt til at betale for andre.

Udvalget af tjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia Tjenester. Du bliver bedt om at oprette en konto, når du går ind på Nokia Tjenester fra telefonen.

Du kan finde flere oplysninger på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Om Ovi Marked

 I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoklip, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du befinder dig i og den netværkstjenesteudbyder, du anvender. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

## Enheden

### Konfiguration af enheden

 Med programmet Telefonopsætning kan du f.eks. gøre følgende:

- Angive regionale indstillinger, f.eks. sprog, på enheden.
- Overføre data fra din gamle enhed.
- Tilpasse enheden.
- Konfigurere e-mail-konti.
- Tilmelde dig My Nokia-tjenesten for at modtage gratis tip, gode råd og support til din Nokia-enheden. Du vil også modtage meddelelser om nye tilgængelige softwareopdateringer til din enhed.
- Aktivere Ovi-tjenester.

Første gang du tænder enheden, åbnes programmet Telefonopsætning. Du kan åbne programmet senere ved at vælge **Menu > Program. > Værktøjer > Tlf.opsæt..**

### Indstillingsguide

Med indstillingsguiden kan du angive e-mail- og forbindelsesindstillinger. Det varierer, hvilke elementer der er tilgængelige i indstillingsguiden, og det er enhedens funktioner, SIM-kortet, tjenesteudbyderen og dataene i databasen til indstillingsguiden, som bestemmer, hvilke elementer der er tilgængelige.

Vælg **Menu > Program. > Værktøjer > Indstil.guide.**

Lad SIM-kortet sidde i enheden, mens du bruger indstillingsguiden, så opnår du det bedste resultat. Hvis SIM-kortet ikke er indsat, skal du følge vejledningen på skærmen.

Vælg mellem følgende muligheder:

**Operatør** — Angiv operatørspecifikke indstillinger, f.eks. indstillinger for MMS, internettet, WAP og streaming.


**E-mail-opsæt.** — Opret en POP-, IMAP- eller Mail for Exchange-konto.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

### Kopiere indhold fra din gamle enhed

Vil du flytte vigtige oplysninger fra din gamle enhed, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge den nye enhed? Brug programmet Telefonskift til at flytte eller kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og billeder til din nye enhed helt gratis.

Vælg **Menu > Program. > Værktøjer > Telefonskift.**

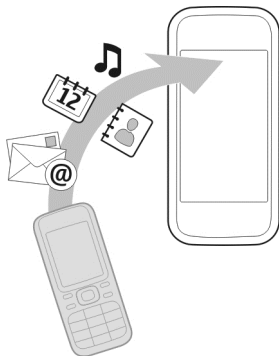

Hvis programmet Telefonskift ikke findes på din gamle Nokia-enhed, sender den nye enhed en besked til den gamle enhed. Åbn beskeden på den gamle enhed, og følg vejledningen.

- 1 Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene, og forbind enhederne. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
- 2 På din enhed skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.

### Skærmindikatorer

#### Generelle indikatorer

|                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   | Berøringsskærmen og tasterne er låst.                               |
|    | Enheden underretter dig lydløst om indgående opkald eller beskeder. |
|   | Du har indstillet en alarm.                                         |
|  | Du bruger en tidsindstillet profil.                                 |

#### Opkaldsindikatorer

|                                                                                    |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nogen har forsøgt at ringe til dig.                                                              |
|  | Du har indstillet enheden, så indgående opkald omstilles til et andet nummer (netværkstjeneste). |

|                                                                                  |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Enheden er klar til et internetopkald.            |
| <b>D</b>                                                                         | Du har et udgående dataopkald (netværkstjeneste). |

### Beskedindikatorer

|                                                                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Du har ulæste beskeder. Hvis indikatoren blinker, er SIM-korthukommelsen til beskeder muligvis fuld. |
|  | Du har modtaget ny e-mail.                                                                           |
|  | Du har beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.                                     |

### Netværksindikatorer

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Enheden har forbindelse til et GSM-netværk (netværkstjeneste).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3G</b>                                                                         | Enheden har forbindelse til et 3G-netværk (netværkstjeneste).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.5g</b>                                                                       | HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)/HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (netværkstjeneste) i 3G-netværket er aktiveret.                                                                                                                                                                                                               |
|    | Du har en GPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.                                 |
|    | Du har en EGPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.                                |
|    | Du har en 3G-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er deaktiveret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.                                       |
|  | Du har en HSDPA-forbindelse (High-Speed Downlink Packet Access) (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er deaktiveret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse. |
|  | Der er en tilgængelig WLAN-forbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er krypteret, og  angiver, at forbindelsen ikke er krypteret.                         |

## Forbindelsesindikatorer

|                                                                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bluetooth er aktiv. (📶) angiver, at enheden sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed. |
|  | Du har tilsluttet et USB-kabel til enheden.                                                                                                    |
|  | GPS er aktiv.                                                                                                                                  |
|   | Enheden er ved at udføre synkronisering.                                                                                                       |
|   | Du har tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.                                                                                          |
|  | Du har tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.                                                                                      |

## Kontaktpanel

Hvis du vil tilføje en kontakt på startskærmbilledet, skal du vælge  > Valg > Ny kontakt på startskærmbilledet og følge vejledningen.

Hvis du vil kommunikere med en kontakt, skal du vælge kontakten og en af følgende indstillinger:


-  — Ring til kontakten.
-  — Send en besked til kontakten.
-  — Opdater kontaktens internetkilder.

Hvis du vil have vist den kommunikation, du tidligere har haft med en kontakt, skal du vælge kontakten. Hvis du vil have vist detaljer om en kommunikationshændelse, skal du vælge hændelsen.

Luk visningen ved at vælge .

## Antenneplaceringer

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.

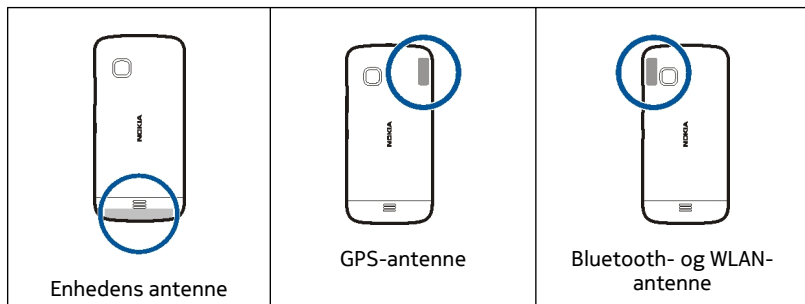

### Profilen Offline

Profilen Offline giver dig mulighed for at bruge enheden uden at oprette forbindelse til det trådløse mobilnetværk. Når profilen Offline er aktiv, kan du bruge enheden uden et SIM-kort.

#### Aktivering af offlineprofilen

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Offline**.

Når du aktiverer offlineprofilen, afbrydes forbindelsen til mobilnetværket. Alle radiofrekvenssignaler til og fra enheden via mobilnetværket blokeres. Hvis du forsøger at sende beskeder via mobilnetværket, placeres de i mappen Udbakke for at blive sendt på et senere tidspunkt.

**!** **Vigtigt:** I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal vælge en anden profil for at kunne foretage opkald.

Når du har aktiveret offlineprofilen, kan du stadig bruge et trådløst LAN-netværk (WLAN) til f.eks. læsning af e-mail eller brug af internettet. Du kan også bruge en Bluetooth-forbindelse, når profilen Offline anvendes. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en trådløs WLAN- eller Bluetooth-forbindelse.

### Genveje

Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke på menutasten og holde den nede.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Hvis du vil ringe til din telefonsvarer (netværkstjeneste), skal du trykke på **1** og holde tasten nede, mens opkaldsfunktionen er aktiveret.

Hvis du vil åbne en liste over de seneste udgående opkald, skal du trykke på opkaldstasten, mens startskærbilledet er aktiveret.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

### Lydstyrke og indbyggede højttalere

#### Justering af lydstyrken for et telefonopkald eller et lydclip

Brug lydstyrketasterne.



Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.

#### Brug af højttaleren under et opkald

Vælg **Aktivér højttaler**.

#### Sådan slår du højttaleren fra

Vælg **Aktivér håndsæt**.

### Følerindstillinger og skærmrotation

Når du aktiverer enhedens følere, kan du styre visse funktioner ved at dreje enheden.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstil..**

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Sensorer** — Aktivér følerne.

**Drejestyring** — Vælg **Slå lyd fra ved opkald** og **Udsæt alarmer**, hvis du vil have mulighed for at slå lyden fra ved opkald og udsætte alarmer ved at vende enheden, så skærmen peger nedad. Vælg **Roter skærm autom.**, hvis indholdet på skærmen automatisk skal roteres, når du drejer enheden til venstre eller tilbage til lodret position. Der kan være programmer og funktioner, som ikke understøtter rotation af indholdet på skærmen.

## Fjernlåsning

Du kan fjernlåse enheden ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked. Du kan også fjernlåse hukommelseskortet.

### Aktivering af fjernlåsning


- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Telefon og SIM-kort > Fjernlåsning af telefonen > Aktiveret**.
- 2 Indtast SMS-beskedens indhold (5-20 tegn), bekræft den, og indtast låsekoden.

### Fjernlåsning af enheden


Skriv den foruddefinerede SMS-besked, og send den til enheden. Hvis du vil låse enheden op, skal du indtaste låsekoden.

## Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til enheden.

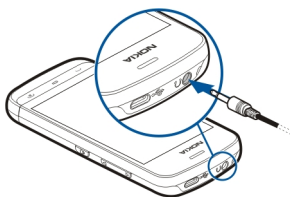

### Fastgørelse af en håndledsrem

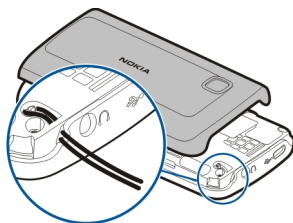

## Foretagelse af opkald

### Opkald

- 1 Vælg **Telefon** på startskærm billedet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret inkl. områdenummeret. Du kan slette et tal ved at vælge . Ved internationale opkald skal du vælge \* to gange for at få tegnet + frem (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.
- 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).  
Når du trykker på afslutningstasten, bliver det igangværende opkald altid afsluttet, også selvom et andet program er aktivt.

Hvis du vil foretage opkaldet fra listen over kontaktpersoner, skal du vælge **Menu > Kontakter**.

Gå til det ønskede navn. Du kan også vælge søgefeltet for at indtaste de første bogstaver eller tegn i navnet og derefter gå til navnet.

Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten. Hvis du har gemt flere numre for en kontakt, skal du vælge det ønskede nummer på listen og trykke på opkaldstasten.

### Under et opkald

Hvis du vil bruge følgende valgmuligheder, skal du først trykke på låsetasten for at låse enheden op.

### Slå mikrofonlyden fra eller til

Vælg  eller .

## Parkering af et aktivt taleopkald

Vælg  eller .

## Aktivere højttaleren

Vælg . Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér BT-håndfri**.

## Skift tilbage til håndsættet

Vælg .

## Afslutning af opkald

Vælg .

## Skift mellem aktive og parkerede opkald

Vælg **Valg > Skift**.

**Tip!** Tryk på opkaldstasten for at parkere et aktivt opkald. Tryk på opkaldstasten igen for at aktivere det parkerede opkald.

## Afsendelse af DTMF-tonestreng

- 1 Vælg **Valg > Send DTMF**.
- 2 Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den på listen over kontakter.
- 3 Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke på \* flere gange.
- 4 Vælg tonen for at sende tonen. Du kan tilføje DTMF-toner til telefonnummeret eller i DTMF-feltet under kontaktoplysningerne.

## Sådan afslutter du et aktivt opkald for at modtage et indgående opkald

Vælg **Valg > Erstat**.

## Afslutning af opkald

Vælg **Valg > Afslut alle opkald**.

Mange af de indstillinger, du kan benytte under et taleopkald, er netværkstjenester.

## Telefonsvarer

Du kan ringe op til din telefon svarer (netværkstjeneste) ved at vælge **Telefon** og holde **1** nede, mens startskærm-billedet er aktiveret.

- 1 Hvis du vil ændre telefonnummeret til din telefonsvarer, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Opkald > Telefonsvarer** og derefter vælge en telefonsvarer. Vælg og hold det aktuelle nummer.
- 2 Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

### Besvarelse eller afvisning af et opkald

#### Besvarelse af et opkald

Tryk på opkaldstasten.

#### Afbrydelse af ringetonen fra et indgående opkald

Vælg .

#### Afsendelse af en sms om afvist opkald

Vælg **Send besk.**, rediger teksten i beskeden, og tryk på opkaldstasten. Ved hjælp af en svarbesked kan du oplyse opkalderen om, at du ikke kan bevare opkaldet.

#### Afvisning af et opkald

Tryk på sluttasten. Hvis du aktiverer funktionen **Omstilling > Taleopkald > Ved optaget** under telefonindstillingerne, bliver indgående opkald også omstillet, når du afviser dem.

#### Aktivering af funktionen til tekstbesked ved afvisning af opkald

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Opkald > Opkald > Afvis opkald med besked > Ja**.

#### Skrivning af en standardtekstbesked til afvisning af opkald

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Beskedtekst**, og skriv beskeden.

### Foretagelse af konferenceopkald

Enheden understøtter konferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

Konferenceopkald er en netværkstjeneste.

- 1 Ring op til den første deltager.
- 2 Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg > Nyt opkald..** Det første opkald sættes i venteposition.
- 3 Når det nye opkald besvares, kan du tilføje den første deltager til konferenceopkaldet ved at vælge .

## Tilføjelse af en ny deltager til et konferenceopkald

Foretag et opkald til en anden deltager, og tilføj det nye opkald til konferenceopkaldet.

### Sådan føres en privat samtale med en deltager i et konferenceopkald

Vælg .

Gå til deltageren, og vælg . Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere fortsætter konferenceopkaldet.

Vælg , hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet.

### Sådan fjernes en deltager fra et konferenceopkald

Vælg , gå til deltageren, og vælg .

## Afslutning af aktivt konferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

## Hurtigkald til et telefonnummer

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Opkald** > **Opkald** > **Hurtigkald**, hvis du vil aktivere hurtigkald.

Sådan tildeles et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne:

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger og Opkald** > **Hurtigkald**.
- 2 Gå til den tast, du vil knytte til telefonnummeret, og vælg **Valg** > **Tildel**.  
1 og 2 er reserveret til telefonsvareren og videotelefonsvareren, hvis netværket understøtter disse funktioner.

Hvis du vil foretage et opkald fra startskærbilledet, når hurtigkald er aktiveret, skal du vælge  for at åbne opkaldsfunktionen og vælge den tildelte tast og holde den nede.

## Banke på

Med banke på-funktionen (netværkstjeneste) kan du besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald.

### Aktivisering af banke på

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Opkald** > **Opkald** > **Banke på**.

### Besvarelse af et ventende opkald

Tryk på opkaldstasten. Det første opkald parkeres (sættes i venteposition).

### Skift mellem et aktivt opkald og et ventende opkald

Vælg Valg > Skift.

### Sådan forbindes det parkerede opkald og det aktive opkald

Vælg Valg > Overfør. Din egen forbindelse til opkaldene afbrydes.

### Afslutning af aktivt opkald

Tryk på afslutningstasten.

### Afslutning af begge opkald

Vælg Valg > Afslut alle opkald.

## Stemmestyrede opkald

Enheden opretter automatisk en stemmekode for kontakterne.

### Afspilning af stemmekoden for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg Valg > Stemmekodedetaljer.
- 2 Gå til en kontakts oplysninger, og vælg Valg > Afspil stemmekode.

### Opkald med stemmekoder

 **Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekoden tydeligt.

- 1 Hvis du vil starte stemmestyrede opkald, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærmbilledet vises. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede for at starte stemmestyrede opkald.
- 2 Der afspilles en kort tone, og Tal nu vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge Afslut.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

## Log

I programmet Log gemmes en oversigt over enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket

understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

### Seneste opkald

Du kan få vist oplysninger om dine seneste opkald.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Log**, og vælg **Seneste opkald**.

### Visning af ubesvarede, indgående og udgående opkald

Vælg **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.**.

**Tip!** Hvis du vil åbne listen over udgående opkald på startskærm-billedet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Ryd liste** — Ryd listen over de seneste opkald.

**Indstillinger** — Vælg **Varighed for log**, og vælg, hvor lang tid oplysningerne om kommunikationen skal gemmes i logfilen. Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ingen oplysninger i logfilen.

**Tip!** Hvis du vil gemme et telefonnummer fra listen over seneste opkald i dine kontakter, skal du vælge og holde telefonnummeret og vælge **Gem** i **Kontakter** i genvejsmenuen.

### Pakke-data

Vælg **Menu** > **Program.** > **Log**.

Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke-dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data.

### Sådan vises mængden af sendte og modtagne data under pakke-dataforbindelser

Vælg **Datataæller** > **Alle sendte data** eller **Alle modt. data**.

### Sletning af både sendte og modtagne oplysninger

Vælg **Datataæller** > **Valg** > **Nulstil tællere**. Du skal bruge låsekoden for at kunne slette oplysningerne.

### Opkaldsvarighed

Du kan få vist den omtrentlige varighed af dit seneste opkald samt indgående og udgående opkald og alle opkald.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Log** og **Opkaldsvarighed**.

### Overvågning af alle kommunikationshændelser

I den generelle log kan du se oplysninger om kommunikationshændelser, f.eks. taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser og trådløse LAN-forbindelser (WLAN), der er registreret af telefonen.

Vælg **Menu > Program. > Log.**

#### Åbning af den generelle log

Åbn fanen for den generelle log  .

Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til flere end en person, og pakke-dataforbindelser vises i logfilen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din postkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakke-dataforbindelser.

#### Få vist oplysninger om pakke-dataforbindelsen

Gå til en indgående eller udgående hændelse på en pakke-dataforbindelse, som angives med **GPRS**, og vælg forbindelseshændelsen.

#### Kopiering af et telefonnummer fra loggen

Vælg nummeret, og vælg **Hent nummer > Kopiér** i genvejsmenuen. Du kan f.eks. indsætte telefonnummeret i en SMS-besked.

#### Filtrering af loggen

Vælg **Valg > Filtrer**, og vælg et filter.

#### Angivelse af varigheden for loggen

Vælg **Valg > Indstillinger > Varighed for log**. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold, lister i Seneste opkald ryddes, og leveringsrapporter i Beskeder slettes permanent.

## Skrivning af tekst

Skærmtastaturet giver dig mulighed for at indtaste tegn ved at trykke på tegnene med fingrene.

Tryk i et tekstindtastningsfelt for at indtaste bogstaver, tal og specialtegn.


Enheden kan fuldføre stavningen af delvist skrevne ord på grundlag af den indbyggede ordbog til det valgte sprog. Enheden kan desuden lære nye ord, som du angiver.

#### Virtuelt tastatur

Du kan bruge det virtuelle tastatur i landskabstilstand.

Hvis du vil aktivere det virtuelle tastatur, skal du vælge  > QWERTY i fuld skærm.

Når du bruger det virtuelle tastatur i fuld skærmtilstand, kan du vælge tasterne med fingrene.

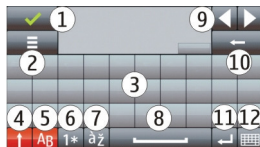

- 1 Luk – luk det virtuelle tastatur.
- 2 Inputmenu – åbn menuen med indstillinger til berøringsinput for at få adgang til kommandoer, f.eks. **Skriftsprog**.
- 3 Virtuelt tastatur
- 4 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive et stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller omvendt, skal du vælge tasten, inden du skriver tegnet. Hvis du vil slå Caps Lock til, skal du vælge tasten to gange. En streg under tasten angiver, at Caps Lock er aktiveret.
- 5 Bogstaver
- 6 Tal og specialtegn
- 7 Accenttegn
- 8 Mellemrumstast
- 9 Flyt – flyt markøren.
- 10 Tilbage
- 11 Enter – flyt markøren til den næste række eller det næste indtastningsfelt. Tasten kan have flere funktioner afhængigt af den aktuelle kontekst (f.eks. fungerer den som ikonet Søg, når adressefeltet i internetbrowseren anvendes).
- 12 Inputtilstand – vælg inputmetoden. Når du trykker på et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte metode aktiveres.

## Håndskrift


De indtastningsmetoder og sprog, der understøttes af funktionen til håndskriftsgenkendelse, varierer fra område til område. Det er ikke sikkert, at håndskriftsgenkendelsen kan benyttes på alle sprog.

Du kan aktivere håndskriftstilstand ved at vælge  > Håndskrift.

Skriv læselige, opretstående tegn i området til tekstindtastning, og sørg for, at der er et mellemrum mellem hvert tegn.

Du kan lære enheden at genkende din håndskrift ved at vælge  > **Håndskriftstræning**. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for alle sprog.

Når du indtaster bogstaver og tal (standardtilstand), skal du skrive tegnene ligesom normalt. Vælg  for at vælge taltilstand. Hvis du vil skrive ikke-latinske tegn, skal du vælge det relevante ikon, hvis det er tilgængeligt.

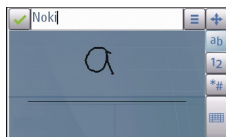

Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du skrive dem, ligesom du normalt ville gøre, eller vælge  og derefter vælge det ønskede tegn.

Du kan slette tegn eller flytte markøren tilbage ved at føre fingeren tilbage (se Figur 1).

Du kan indsætte et mellemrum ved at føre fingeren frem (se Figur 2).




### Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

#### Virtuelle taster

Med det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**) kan du indtaste tegn ligesom på et almindeligt fysisk tastatur med tal på tasterne.

Det virtuelle tastaturs layout kan variere, afhængigt af hvilket skriftsprog der er valgt.

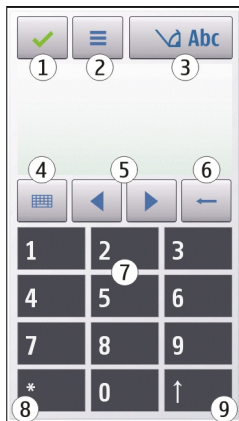

- 1 Luk – lukker det virtuelle tastatur (Alfanumerisk tastatur).
- 2 Inputmenu – åbn menuen til berøringsinput, der omfatter kommandoer som f.eks. Aktivér ordforslag og Skriftsprog. Vælg Indsæt humørikon for at tilføje et humørikon.
- 3 Indikator for tekstindtastning – åbner et pop op-vindue, hvor du kan aktivere eller deaktivere ordforslag, skifte mellem store og små bogstaver og skifte mellem bogstaver og tal.
- 4 Inputtilstand – åbner et pop op-vindue, hvor du kan vælge inputtilstanden. Når du trykker på et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte metode aktiveres. De tilgængelige inputtilstande kan variere, afhængigt af om den automatiske inputmetode (sensorindstillinger) er aktiveret.
- 5 Piletaster - rul til venstre eller højre.
- 6 Tilbage
- 7 Tal
- 8 Stjerne – åbn en tabel med specialtegn.
- 9 Skift – skifter mellem store og små bogstaver, aktiverer eller deaktiverer ordforslag og skifter mellem alfabetet og tal.

### Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast (1-9) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. En taltast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der vises på tasten.

Hvis det næste bogstav er placeret på den samme tast som det foregående bogstav, skal du vente, indtil markøren vises (eller flytte markøren fremad for at afslutte ventetiden), og derefter skrive bogstavet.

Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på **0**. Hvis du vil flytte markøren til næste linje, skal du trykke på **0** tre gange.

### Ordforslag

Når ordforslag er aktiveret, kan du indtaste et ord ved at vælge én taltast for hvert bogstav i ordet. Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Det er ikke muligt at anvende ordforslag på alle sprog.

- 1 Du kan aktivere ordforslag i alle redigeringsprogrammer på enheden ved at vælge  > **Aktivér ordforslag**.
- 2 Skriv et ord. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du vælge **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.  
Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.
- 3 Hvis det ikke er det korrekte ord, der vises, skal du vælge \* flere gange, indtil det korrekte ord vises. Hvis ordet ikke findes i ordbogen, skal du vælge **Stav** og indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning. Vælg derefter **OK**.  
Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje et ord i ordbogen ved at vælge \*, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**.
- 4 Du kan indsætte et tegnsætningstegn ved at vælge \*.
- 5 Du kan indsætte et mellemrum ved at vælge **0**.

### Indstillinger for berøringsinput

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Berøringsinput**.

Vælg en af følgende indstillinger for at ændre indstillingerne for tekstindtastning på berøringsskærmen:

**Håndskriftstræning** — Åbn programmet til håndskriftstræning. Du kan træne enheden, så den bliver bedre til at genkende din håndskrift. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for alle sprog.

**Skriftsprog** — Angiv de sprogspecifikke tegn i din håndskrift og det virtuelle tastaturs konfiguration.

**Skrivehastighed** — Vælg skrivehastigheden.

**Hjælpepinjer** — Få vist eller skjul hjælpepinjen i skriveområdet. Hjælpepinjen gør det nemmere for dig at skrive på en lige linje, og den gør det desuden nemmere for enheden at genkende din håndskrift.

**Stregbredde for pen** — Vælg stregbredden for de tegn, der skrives med pennen.

**Skriftfarve** — Vælg farven på de tegn, der skrives med pennen.

**Tilpasset søgning** — Aktivér tilpasset søgning.

**Kalibrer berøringsskærm** — Kalibrer berøringsskærmen.

## Kontakter

Du kan gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontacters telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette kontaktgrupper, som gør det muligt at sende SMS-beskeder eller e-mail til mange modtagere ad gangen.

Du kan åbne listen over kontakter fra startskærmbilledet ved at vælge **Kontakter** eller , afhængigt af hvilket tema der er valgt på startskærmbilledet.

### Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser

Du kan gemme dine venners telefonnumre, e-mail-adresser og andre oplysninger på din liste over kontakter.

Vælg **Menu > Kontakter**.

### Tilføjelse af en kontakt på kontaktlisten

- 1 Vælg **Valg > Ny kontakt**.
- 2 Vælg et felt, og indtast oplysningerne. Vælg  for at lukke funktionen til tekstindtastning.

### Redigering af kontaktoplysninger

Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Rediger**.

### Tilføjelse af oplysninger om en kontakt

Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Rediger > Valg > Tilføj detalje**.

### Håndtering af navne og numre

Hvis du vil kopiere eller slette en kontakt eller sende en kontakt som et visitkort til en anden enhed, skal du vælge og holde kontakten og derefter vælge **Markér** i genvejsmenuen. Vælg kontakten, og vælg **Slet**, **Kopier** eller **Send som visitkort**.

Hvis du vil redigere en kontakt, skal du vælge og holde kontakten og vælge **Markér > Valg > Rediger** i genvejsmenuen.

Du kan høre den stemmekode, der er tildelt en kontakt, ved at vælge kontakten og vælge **Valg > Stemmekodedetaljer > Valg > Afspil stemmekode**.

Når du tilføjer kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruge meget korte navne eller identiske navne til forskellige kontakter eller kommandoer.

 **Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

### **Tildeling af standardnumre og -adresser**

Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du gøre det nemmere at ringe eller sende en besked til kontakten ved at definere et standardnummer eller en standardadresse. Standardnummeret bruges også i stemmestyrede opkald.

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Standard**.
- 3 Vælg en standardindstilling, som du vil tilføje et nummer eller en adresse til.
- 4 Vælg det nummer eller den adresse, der skal anvendes som standard.
- 5 Hvis du vil forlade standardvisningen og gemme ændringer, skal du trykke uden for visningen.

### **Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter**

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe og et billede og en tekst, som vises, når kontakten ringer til dig. Når kontakten ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone og viser teksten til ringesignalet eller billedet (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Vælg **Menu > Kontakter**.

#### **Tilføjelse af flere felter til detaljerne om en kontakt**

Vælg kontakten, og vælg **Valg > Rediger > Valg > Tilføj detalje**.

#### **Angivelse af en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe**

Vælg en kontakt eller kontaktgruppe, vælg **Valg > Ringetone**, og vælg en ringetone.

#### **Sådan fjernes ringetonen fra en kontakt**

Vælg **Standardtone** på listen over ringetoner.

#### **Tilføjelse af et billede til en kontakt**

Vælg en kontakt, der er gemt på hukommelseskortet, og vælg **Valg > Tilføj billede**. Vælg derefter et billede fra **Galleri**.

**Angivelse af en tekst til opkald fra en kontakt**

Vælg kontakten, og vælg **Valg** > **Tilføj tekst til ringesignal**. Skriv opkaldsteksten, og vælg .

**Visning, ændring eller fjernelse af en kontakts billede**

Vælg en kontakt, vælg **Valg** > **Billede**, og vælg den ønskede indstilling.

**Kopiering af kontakter**

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Første gang du åbner listen over kontakter, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

**Start af kopiering**

Vælg **OK**.

**Annullering af kopiering**

Vælg **Annuller**.

Du bliver spurgt, om du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet på kontaktlisten. Vælg **OK** for at få vist kontakterne. Listen over kontakter åbnes, og de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

**SIM-tjenester**

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Dette kan være netværksudbyderen eller en anden forhandler.

**SIM-kontakter**

Der kan kun gemmes et begrænset antal kontakter på SIM-kortet.

**Visning af kontakter fra SIM-kortet på kontaktlisten**

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Visning af kontakter** > **SIM-hukommelse**.

De numre, du gemmer på listen over kontakter, gemmes ikke automatisk på dit SIM-kort.

**Kopiering af kontakter til SIM-kortet**

Gå til en kontakt, og vælg **Valg** > **Kopier** > **SIM-hukom..**

**Valg af den standardhukommelse, hvor nye kontakter skal gemmes**

Vælg **Valg > Indstillinger > Standardhukommelse > Telefonhukommelse** eller **SIM-hukommelse**.

De kontakter, der er gemt i enhedens hukommelse, kan have mere end ét telefonnummer og et billede.

**Begrænsede opkald**

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Menu > Kontakter og Valg > SIM-numre > Kontakt. m. begr. nr..**

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

**Slå begrænsede nr. til** eller **Slå begrænsede nr. fra** — Aktivér eller deaktiver begrænsede numre.

**Ny SIM-kontakt** — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.

**Tilføj fra Kontakter** — Kopiér en kontakt fra kontaktlisten til listen over begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-besked til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

**Besked****Hovedvisning i Besked**

Vælg **Menu > Besked (netværkstjeneste)**.

**Oprettelse af en ny besked**

Vælg **Ny besked**.

**Tip!** Hvis du vil undgå at skrive enslydende besked flere gange, kan du gemme og bruge beskederne i mappen Skabeloner i Mine mapper. Du kan også oprette og gemme dine egne skabeloner.

Beskeder indeholder følgende mapper:

 **Inbakke** — De beskeder, du har modtaget, bortset fra e-mails og cell broadcast-beskeder.

 **Mine mapper** — Bruges til at organisere dine beskeder i mapper.

 **Postkasse** — Herfra kan du oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente nye e-mail-beskeder eller få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

 **Kladder** — Kladderbeskeder, der ikke er blevet sendt.

 **Sendt** — De seneste beskeder, der er blevet sendt, bortset fra beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Du kan angive, hvor mange beskeder der kan gemmes i denne mappe.

 **Udbakke** — De beskeder, der venter på at blive sendt, gemmes midlertidigt i Udbakke, f.eks. hvis enheden er uden for netværkets dækningsområde.

 **Lev.rapporter** — Anmod netværket om at sende leveringsrapporter om sendte SMS- og MMS-beskeder (netværkstjeneste).

## Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**.

Du kan først oprette en MMS-besked eller skrive en mail, når de korrekte forbindelsesindstillinger er angivet.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun compatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsningen for mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en mail-besked, der overskrider mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en mail, og vedvarende forsøg på at sende mailen igen kan medføre gebyrer fra tjenesteudbyderen. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

Beskeder kræver netværkstjenester.

## Afsendelse af en SMS- eller MMS-besked

Vælg **Ny besked**.

**Afsendelse af en lyd- eller mail-besked**

Vælg **Valg > Opret besked**, og vælg den ønskede indstilling.

**Valg af modtagere eller grupper på kontaktlisten**

Vælg  på værktøjslinjen.

**Manuel indtastning af nummeret eller mail-adressen**

Tryk på feltet Til.

**Indtastning af emnet til en mail eller MMS-besked**

Indtast det i feltet Emne. Hvis feltet Emne ikke er synligt, skal du vælge **Valg > Felter i besked** for at angive, hvilke felter der skal være synlige.

**Skrivning af beskeden**

Tryk på beskedfeltet.

**Tilføjelse af et objekt til en besked eller en mail**

Vælg , og vælg den ønskede type indhold.

Beskedtypen kan blive ændret til en MMS-besked, hvis der indsættes multimedieindhold.

**Afsendelse af beskeden eller mailen**

Vælg , eller tryk på opkaldstasten.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

**Modtagelse af beskeder**

Vælg **Menu > Beskeder og Indbakke**.

-  En ulæst SMS-besked
-  En ulæst MMS-besked
-  En ulæst lydbesked
-  Data modtaget via Bluetooth-forbindelse

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærm billedet.

**Åbning af en besked fra startskærm billedet**

Vælg Vis.

**Åbning af en besked i mappen Indbakke**

Vælg beskeden.

**Besvarelse af en modtaget besked**

Vælg Valg > Besvar.

**MMS-beskeder**

Vælg Menu > Beskeder.

**Hentning af en MMS-besked**

Vælg Valg > Hent. Der åbnes en pakke dataforbindelse, så beskeden kan hentes til din telefon. Du modtager muligvis en meddelelse om, at der venter en MMS-besked i MMS-beskedcentralen.

Når du åbner en MMS-besked () kan du se et billede og en besked.  angiver, at beskeden indeholder et lydclip.  angiver, at beskeden indeholder et videoklip.

**Tip!** MMS-beskeden hentes automatisk, hvis **MMS-hentning** er indstillet til **Altid automatisk**.

**Afspilning af et lyd- eller videoklip**

Vælg indikatoren.

**Visning af medieobjekter i en MMS-besked**

Vælg Valg > Objekter.

Hvis beskeden indeholder en multimediepræsentation, vises .

**Afspilning af præsentationen**

Vælg indikatoren.

**Data, indstillinger og internettjenestebeskeder**

Enheden kan modtage mange slags beskeder, der indeholder data, f.eks. visitkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderposter og e-mail-meddelelser. Du kan også modtage indstillinger fra din tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked.

### Sådan gemmes dataene i en besked

Vælg **Valg**, og vælg den ønskede valgmulighed.

Internettjenestebesked er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), der kan indeholde en SMS-besked eller et link. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnementsmuligheder.

### Oprettelse af en e-mail-konto

E-mail-tjenesten på din Nokia-telefon overfører automatisk e-mail fra din nuværende e-mail-adresse til din telefon. Du kan læse, svare på og organisere dine e-mails, mens du er på farten. Tjenesten fungerer sammen med en række internetbaserede e-mail-tjenester, som ofte bruges til private e-mails.

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Postkasse**.

Du kan oprette flere e-mail-konti, f.eks. en privat e-mail-konto og en arbejdsrelateret e-mail-konto.

**Tip!** Hvis du vil oprette en e-mail-konto fra startskærmbilledet, skal du vælge det relevante plug-in-program.

Du kan også vælge at bruge indstillingsguiden.

### Oprettelse af en e-mail-konto ved hjælp af indstillingsguiden

- 1 Vælg **Menu** > **Program**. > **Værktøjer** > **Indstil.guide**.
- 2 Første gang indstillingsguiden åbnes, bliver du bedt om at angive e-mail-indstillingerne med udgangspunkt i tjenesteudbyderens indstillinger. Hvis du har brugt indstillingsguiden tidligere, skal du vælge **E-mail-opsæt..**
- 3 Accepter de gældende vilkår og betingelser.

Du kan finde flere oplysninger på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Der skal muligvis betales for overførsel af data, når du bruger tjenesten. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om eventuelle omkostninger.

### Postkasse

#### Angivelse af e-mail-indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Postkasse**.

Du skal have angivet et gyldigt internetadgangspunkt og korrekte e-mail-indstillinger på enheden, for at du kan sende og modtage e-mails.

Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

Hvis du vælger **Beskeder** > **Postkasse**, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Du kan angive e-mail-indstillingerne ved hjælp af guiden til opsætning af postkassen ved at vælge **Start**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

### **Åbning af postkassen**

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Når du åbner postkassen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til postkassen.

### **Sådan opretter du forbindelse til postkassen og henter nye e-mail-overskrifter eller -beskeder**

Vælg **Ja**. Når du ser beskeder online, har du løbende forbindelse til en fjernpostkasse via en dataforbindelse.

### **Visning af tidligere hentede e-mail-beskeder offline**

Vælg **Nej**.

### **Oprettelse af en ny e-mail-besked**

Vælg **Valg** > **Opret besked** > **E-mail**.

### **Afbrydelse af dataforbindelsen til fjernpostkassen**

Vælg **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

### **Hentning af e-mail-beskeder**

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du er offline, skal du vælge **Valg** > **Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til fjernpostkassen.

### **Hentning af beskeder, når du har en åben forbindelse til en fjernpostkasse**

Vælg **Valg** > **Hent e-mail** > **Nye** for at hente alle nye beskeder, vælg **De valgte** for kun at hente de valgte beskeder, eller vælg **Alle** for at hente alle beskeder fra postkassen.

Du kan annullere hentningen af beskeder ved at vælge **Annuler**.

### **Afbrydelse af forbindelsen og visning af e-mail-beskederne offline**

Vælg **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

### Åbning af en e-mail-besked offline

Hvis du vil åbne en e-mail-besked, skal du vælge den. Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du er offline, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil hente beskeden fra postkassen.

### Visning af vedhæftede filer

Åbn beskeden, og vælg feltet med vedhæftede filer, der er angivet med . Hvis den vedhæftede fil ikke er blevet hentet til enheden, skal du vælge **Valg > Gem**.

### Automatisk hentning af e-mail-beskeder

Vælg **Valg > E-mail-indstillinger > Automatisk hentning**.

Hvis enheden indstilles til automatisk at hente e-mails, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

### Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

### Sådan slettes indholdet i en e-mail kun på enheden

Vælg og hold e-mailen, og vælg **Slet > Kun telefon** i genvejsmenuen. E-mailen slettes ikke fra fjernpostkassen.

Enheden afspejler e-mail-overskrifterne i fjernpostkassen. Hvis du sletter indholdet af beskeden, forbliver e-mail-overskriften på enheden. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal der være forbindelse til serveren, når du sletter beskeden fra enheden og fjernpostkassen. Hvis der ikke er forbindelse til serveren, slettes overskriften, når du opretter forbindelse fra enheden til fjernpostkassen igen for at opdatere statussen.

### Sletning af en e-mail fra enheden og fra fjernpostkassen

Vælg og hold e-mailen, og vælg **Slet > Telefon og server** i genvejsmenuen.

### Sådan annulleres sletningen af en e-mail, der er markeret til at blive slettet fra enheden og serveren

Vælg **Valg > Annuller sletning**.

### Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Når du er online, skal du vælge **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen.

## Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du modtage dine arbejdsrelaterede e-mails på enheden. Du kan læse og besvare e-mails, se og redigere kompatible vedhæftede filer, få vist kalenderoplysninger, modtage og svare på mødeindkaldelser, planlægge møder og få vist, tilføjelse eller redigere kontaktoplysninger.

Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den godkendte Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger Microsoft Exchange Server. Desuden skal virksomhedens it-administrator have aktiveret Mail for Exchange for din konto.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- Et firma-e-mail-id
- Et brugernavn til kontornetværket
- En adgangskode til kontornetværket
- Netværksdomænenavnet (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Navnet på Mail for Exchange-serveren (kontakt virksomhedens it-afdeling).

Afhængigt af virksomhedens Mail for Exchange-serverkonfiguration kan det være nødvendigt at indtaste flere oplysninger end dem, der er nævnt her. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke har de korrekte oplysninger.

Låsekoden er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange. Enhedens låsekode er som standard 12345, men virksomhedens it-administrator har muligvis angivet en anden kode, som du skal bruge.

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Programindstil. > Beskeder**, hvis du vil have adgang til Mail for Exchange og ændre indstillingerne for Mail for Exchange og Mail for Exchange-profilen.

## Visning af beskeder på et SIM-kort

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > SIM-beskeder**.

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden.

- 1 Vælg **Valg > Markér/fjern markering > Markér** eller **Markér alle** for at markere beskeder.
- 2 Vælg **Valg > Kopiér**. Der åbnes en liste over mapper.
- 3 Vælg en mappe for at starte kopieringen. Åbn mappen for at se beskederne.

### Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer (netværkstjeneste) kan angive og sende anmodninger om tjenester (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg Menu > Beskeder, og vælg Valg > Tjenestekommandoer.

### Beskedindstillinger

Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en besked. Hvis du vil angive indstillinger manuelt, skal du udfylde alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller en stjerne.

Nogle eller alle beskedcentraler eller adgangspunkter kan være forudindstillede på enheden af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

### SMS-beskedindstillinger

Vælg Menu > Beskeder, og vælg Valg > Indstillinger > SMS-besked.

Vælg mellem følgende:

**Beskedcentraler** — Få vist en liste over alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.

**Beskedcentral i brug** — Vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til levering af SMS-beskeder.

**Tegnsæt** — Hvis du vil bruge tegnkonvertering til et andet tegnsæt, når dette er tilgængeligt, skal du vælge **Reduceret understø.**

**Modtag rapport** — Anmod netværket om at sende leveringsrapporter om sendte SMS-beskeder (netværkstjeneste).

**Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

**Besked sendt som** — Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst, om din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.

**Foretrukken forbindelse** — Vælg den forbindelse, der skal bruges.

**Svar via samme central** — Svar på beskeder ved hjælp af det samme nummer til SMS-beskedcentralen (netværkstjeneste).

### Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg Menu > Beskeder, og vælg Valg > Indstillinger > MMS-besked.

Vælg mellem følgende:

**Billedstørrelse** — Angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked.

**MMS-oprettelsestilstand** — Hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der muligvis ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. Hvis du vil kunne indsætte indhold i dine beskeder uden at få vist meddelelser, skal du vælge **Ubegrænset**.

**Adgangspunkt i brug** — Vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse.

**MMS-hentning** — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder (hvis indstillingen er tilgængelig). Vælg **Auto.** i **hjem.netværk**, hvis du automatisk vil modtage beskeder i dit hjemmenetværk. Når du er uden for dit hjemmenetværk, modtager du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Altid automatisk**, opretter enheden automatisk en aktiv pakkeforbindelse for at hente beskeden, både når du er i og uden for dit hjemmenetværk. Vælg **Manuel** for at hente MMS-beskeder manuelt fra beskedcentralen, eller vælg **Fra** for at blokere for modtagelsen af MMS-beskeder. Automatisk hentning understøttes muligvis ikke i alle områder.

**Tillad anonyme beskeder** — Afvis beskeder fra anonyme afsendere.

**Modtag reklamer** — Modtag MMS-beskeder med reklamer (netværkstjeneste).

**Modtag rapporter** — Få vist status for sendte beskeder i logfilen (netværkstjeneste).

**Afvis rapportafsendelse** — Angiv, at der ikke skal sendes leveringsrapporter for modtagne beskeder fra enheden.

**Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Enheden kan kun vise, at en sendt besked er modtaget eller læst, hvis denne funktion understøttes af netværket. Disse oplysninger kan være fejlagtige pga. netværkets tilstand eller andre forhold.

## Administration af postkasser

Vælg **Menu > Beskeder og Valg > Indstillinger > E-mail**.

### Valg af postkasse til afsendelse og modtagelse af e-mail

Vælg **Postkasse i brug**, og vælg en postkasse.

### Fjernelse af en postkasse og dens beskeder fra enheden

- 1 Vælg **Postkasser**.
- 2 Vælg og hold den ønskede postkasse, og vælg **Slet** i genvejsmenuen.

### Oprettelse af en ny postkasse

Vælg Postkasser > Valg > Ny postkasse. Det navn, du giver den nye postkasse, erstatter Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

### Redigering af forbindelsesindstillinger, brugerindstillinger og indstillinger for hentning og automatisk hentning

Vælg Postkasser, og vælg en postkasse.

## Tilpasning af enheden

Du kan tilpasse enheden ved at ændre startskærbilledet, toner og temaer.

### Ændring af enhedens udseende

 Du kan ændre skærmens udseende, f.eks. baggrundsbilledet og hovedmenuens layout, ved at anvende temaer.

Vælg Menu > Indstillinger og Personlig > Temaer.

### Aktivering af et tema

Vælg Generelt, vælg temaet, og vent derefter nogle få sekunder.

### Ændring af hovedmenuens layout

Vælg Menu.

### Ændring af startskærbilledets udseende

Vælg Startskærmtema.

### Valg af et billede eller diasshow som baggrund på startskærbilledet

Vælg Baggrund > Billede eller Diasshow.

### Ændring af det billede, der vises på startskærbilledet ved indgående opkald

Vælg Opkaldsbillede.

## Profiler

 Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetoner, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Navnet på den valgte profil vises på startskærbilledet. Hvis profilen Normal er i brug, vises kun datoen.

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Personlig > Profiler.

## Mappen Musik

### Musikafspiller

Musikafspilleren understøtter filformater som f.eks. AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformatet.

Du kan også bruge musikafspilleren til at lytte til podcasts. Podcasting er en metode til overførsel af lyd- eller videoindhold via internettet ved hjælp af RSS- eller Atom-teknologi, som muliggør afspilning på mobilenheder og computere.

Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

### Afspille musik

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil..**

### Søgning efter sange

Vælg den ønskede visning. Du kan gennemsøge sangene efter kunstner, album, genre eller komponist.

### Afspilning af en sang

Vælg sangen.


**Tip!** Hvis du vil høre sangene i tilfældig rækkefølge, skal du vælge **Valg > Tilfældig afspilning**.

### Midlertidig afbrydelse eller genoptagelse af afspilning

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du vælge . Du kan fortsætte afspilningen ved at vælge .

### Frem- eller tilbagespoling af en sang

Vælg og hold  eller .

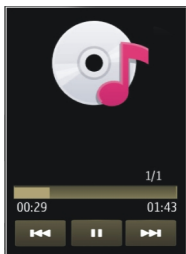

**Tip!** Når du hører musik, kan du vende tilbage til startskærbilledet og lade programmet Musikafspil. spille i baggrunden.

### Oprettelse af en afspilningsliste

Vil du gerne høre musik, der passer til dit humør? Med afspilningslister kan du oprette forskellige udvalg af sange, der afspilles i en bestemt rækkefølge.

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil..**

- 1 Vælg **Afspilningslister.**
- 2 Vælg **Valg > Ny afspilningsliste.**
- 3 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK.**
- 4 Vælg de sange, der skal tilføjes på afspilningslisten, i den rækkefølge, de skal afspilles.

Hvis der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, gemmes afspilningslisten på hukommelseskortet.

### Tilføjelse af en sang på afspilningslisten

Vælg og hold sangen, og vælg **Tilføj på afspilningsliste** i genvejsmenuen.

### Fjernelse af en sang fra afspilningslisten

Vælg og hold sangen på afspilningslisten, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen. Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.

### Afspilning af en afspilningsliste

Vælg **Afspilningslister**, og vælg afspilningslisten.

**Tip!** I programmet Musikafspil. oprettes der automatisk en afspilningsliste med de mest afspillede sange, de senest afspillede sange og de senest tilføjede sange.

## Podcasts

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil. og Podcasts.**

Podcastepisoder har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt afspillet. Hvis tilstanden er delvist afspillet, afspilles episoden fra den sidste afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis tilstanden er aldrig afspillet eller helt afspillet, afspilles episoden fra begyndelsen.

## Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du overføre musik fra Ovi Musik, flytte musik til din enhed fra computeren samt administrere og organisere dine musikfiler. Hvis du vil overføre Nokia Ovi Player, skal du gå til [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Du har brug for en internetforbindelse til at overføre musik.

### Overfør, flyt og administrer musik mellem computeren og den mobile enhed

- 1 Åbn Nokia Ovi Player på computeren. Hvis du vil overføre musik, skal du tilmelde dig eller logge på.
- 2 Opret forbindelse mellem din enhed og computeren med et kompatibelt USB-datakabel.
- 3 Hvis du vil vælge forbindelsestilstanden på din enhed, skal du vælge **Medieoverførsel**.

## Ovi Musik

Med Ovi Musik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse, købe og overføre musik til din enhed.

Tjenesten Ovi Musik vil på et tidspunkt erstatte musikbutikken.

Vælg **Menu > Musik > Ovi Musik.**

Hvis du vil overføre musik, skal du først tilmelde dig tjenesten.

Overførsel af musik kan betyde ekstra omkostninger og overførsel af store datamængder (netværkstjeneste). Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om gebyrer på dataoverførsel.

Hvis du vil have adgang til Ovi Musik, skal du have et gyldigt adgangspunkt i enheden. Du kan blive bedt om at vælge det adgangspunkt, der skal vælges, når du opretter forbindelse til Ovi Music.

### Valg af et adgangspunkt

Vælg **Standardadgangspunkt**.

Tilgængeligheden og udseendet af indstillinger for Ovi Musik kan variere. Indstillingerne kan også være foruddefineret, og du vil muligvis ikke kunne ændre dem. Når du gennemser Ovi Musik, kan du muligvis ændre indstillingerne.

### Ændring af indstillinger for Ovi Musik

Vælg Valg > Indstillinger.

Ovi Musik er ikke tilgængelig for alle lande eller områder.

### Nokia Podcasting

Med Nokias podcastprogram (netværkstjeneste) kan du søge efter, opleve, abonnere på og hente podcasts trådløst til enheden samt afspille, administrere og dele lyd- og videopodcasts med andre ved hjælp af enheden.

### Podcastindstillinger

Vælg Menu > Musik > Podcasting.

Før du bruger programmet Podcasting, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

### Forbindelsesindstillinger

Vælg Valg > Indstillinger > Forbindelse, og vælg en af følgende indstillinger:

**Standardadgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.

**URL på søgetjeneste** — Angiv internetadressen til den søgetjeneste, der skal bruges til at søge efter podcasts.

### Overførselsindstillinger

Vælg Valg > Indstillinger > Hentning, og vælg en af følgende indstillinger:

**Gem i/på** — Angiv, hvor dine podcasts skal gemmes.

**Opdateringsinterval** — Angiv, hvor ofte podcasts skal opdateres.

**Næste opdateringstid** — Angiv tidspunktet for den næste automatiske opdatering.

Der sker kun automatiske opdateringer, hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, og programmet Podcasting er åbent.

**Hentningsgrænse (%)** — Angiv procentdelen af hukommelse, der skal reserveres til hentning af podcasts.

**Når grænse overskrides** — Angiv, hvad der skal ske, hvis overførselsgrænsen overskrides.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

### Gendannelse af standardindstillingerne

Vælg **Valg** > **Gendan standarder**.

### Hentning af podcasts

Når du har abonneret på en podcast, kan du hente, afspille og administrere podcastepisoderne.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Podcasting**.

### Visning af en liste over podcasts, du abonnerer på

Vælg **Podcasts**.

### Visning af de enkelte episodetitler

Vælg podcasttitlen.

En episode er en bestemt mediefil i en podcast.

### Start af en overførsel

Vælg episodetitlen.

Du kan hente flere episoder på samme tid.

### Afspilning af en podcast, inden overførslen er fuldført

Gå til en podcast, og vælg **Valg** > **Afspil eksempel**.

De hentede podcasts gemmes i mappen Podcasts, men det er ikke sikkert, at de vises med det samme.

## Radio

### Sådan lytter du til radioen

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Første gang du åbner programmet, kan du vælge at få indstillet de lokale stationer (kanaler) automatisk.

Vælg  eller , hvis du vil lytte til den næste eller forrige station.

Du kan slå radiolyden fra ved at vælge .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Kanaler** — Få vist gemte radiostationer.

**Stil ind på stationer** — Søg efter radiostationer.

**Gem** — Gem en radiostation.

**Aktivér højttaler** eller **Deaktiver højttaler** — Slå højttaleren til eller fra.

**Alternative frekvenser** — Vælg, om radioen automatisk skal søge efter en bedre RDS-frekvens for stationen, hvis signalet på stationens aktuelle frekvens bliver for svagt.

**Afspil i baggrunden** — Vend tilbage til startskærbilledet, mens radioen spiller i baggrunden.

### Administration af radiostationer

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg** > **Kanaler** og vælge en station på listen.

Du kan fjerne eller omdøbe en station ved at vælge **Valg** > **Kanaler** > **Valg** > **Slet** eller **Omdøb**.

Du kan indstille den ønskede frekvens manuelt ved at vælge **Valg** > **Stil ind på stationer** > **Valg** > **Manuel indstilling**.

## Kamera

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 2592 x 1944 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

### Aktivering af kameraet

Vælg **Menu** > **Program**. > **Kamera** for at aktivere kameraet.

### Billedtagning

#### Billedoptagelse

Vælg **Menu** > **Program**. > **Kamera**.

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Et digitalt zoomet billede er af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.

- Kameraet skifter til batterisparetilstand, når der ikke har været nogen aktivitet i ca. 1 minut.

Hvis du vil skifte fra videotilstand til billedtilstand, skal du vælge  > .

## Sådan zoomes der ind eller ud, når du tager et billede

Brug zoomskyderen.

## Når du har taget et billede

Når du har taget et billede, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt, hvis du har valgt **Valg** > **Indstillinger** > **Vis taget billede** > **Ja**):

 — Send billedet i en MMS-besked eller en e-mail eller via en specifik forbindelse, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

Hvis du vil sende billedet til den person, du taler med, skal du vælge  under opkaldet.

 — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.

 **Slet** — Slet billedet.

## Brug af billedet som baggrund på startskærbilledet

Vælg **Valg** > **Brug billede** > **Som baggrund**.

## Valg af billedet som standardopkaldsbillede

Vælg **Valg** > **Brug billede** > **Som opkaldsbillede**.

## Tildeling af billedet til en kontakt

Vælg **Valg** > **Brug billede** > **Tidel til kontakt**.

## Sådan vender du tilbage til søgeren for at tage et nyt billede

Vælg **Tilbage**.

## Scener

Med en scene kan du finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Standardscenen i billed- og videotilstand angives med  (**Automatisk**).

## Ændring af scenen

Vælg , og vælg en scene.

## Oprettelse af din egen scene til et bestemt miljø

- 1 Vælg **Brugerdefineret > Skift**.
- 2 Vælg **Baseret på scenetilstand**, og vælg den ønskede scene.
- 3 Rediger de forskellige farve- og belysningsindstillinger.
- 4 Du kan gemme ændringerne og vende tilbage til listen over scener ved at trykke på **Tilbage**.

## Aktivering af din egen scene

Vælg **Brugerdefineret > Vælg**.

## Stedsoplysninger

Du kan automatisk få tilføjet oplysninger om, hvor et billede er taget, til billedets filoplysninger.

Vælg **Menu > Program. > Kamera**.

Vælg **Valg > Indstillinger > Vis GPS-oplysninger > Til** for at tilføje stedsoplysninger til alle de billeder, du tager.

Det kan tage flere minutter, inden du har koordinaterne for din position. GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver stedsoplysningerne også delt, og de personer, der har adgang til filen, kan se, hvor du befinder dig. Enheden skal bruge netværkstjenester til at hente stedsoplysningerne.

Ikoner for stedsoplysninger

 — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. GPS er aktiv i baggrunden i flere minutter. Hvis der bliver fundet en satellitforbindelse, og ikonet skifter til  inden for dette tidsrum, vil alle de billeder og videoer, der tages eller optages i dette tidsrum, blive kodet med stedsoplysninger fra GPS'en.

 — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysninger tilføjes til filoplysningerne.

Det er muligt at tilføje stedsoplysninger til et billede eller et videoklip, hvis positionskoordinaterne kan findes via netværket. Det kan tage flere minutter at hente koordinaterne. De bedste betingelser opnås i åbne områder på lang afstand af høje bygninger.

Hvis du deler et billede eller videoklip, der indeholder stedsoplysninger, bliver stedsoplysningerne også delt, og de personer, som kan se billedet eller videoklipet, har også mulighed for at se, hvor du befinder dig.

Du kan deaktivere geokodningstjenesten under kameraindstillingerne.

## Selvdløser

Brug selvdløseren til at forsinke billedtagningen, så du selv kan komme med på billedet.

### Indstilling af forsinkelsen for selvdløseren

Vælg  > , og vælg, hvor lang tid der skal gå, inden billedet tages.

### Aktivering af selvdløseren

Vælg **Aktivér**. Ikonet for stopuret på skærmen blinker, og den resterende tid vises, når selvdløseren er aktiveret. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

### Deaktivering af selvdløseren

Vælg  > .

**Tip!** Prøv at anvende en forsinkelse på 2 sekunder for at undgå rystelser, når du tager et billede.

## Videoptagelse

### Optagelse af et videoklip

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

- 1 Vælg om nødvendigt  >  for at skifte fra billedtilstand til videotilstand.
- 2 Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Du kan fortsætte optagelsen ved at vælge **Fortsæt**. Hvis du stopper optagelsen midlertidigt, og ikke trykker på nogen knapper inden for ét minut, vil optagelsen stoppe.  
Zoom ind eller ud ved hjælp af zoomtasterne.
- 3 Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Videoklipet gemmes automatisk i Galleri.

### Når du har optaget et videoklip

Når du har optaget et videoklip, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt, hvis du har valgt **Valg** > **Indstillinger** > **Vis optaget video** > **Ja**):

 **Afspil** — Afspil det videoklip, du lige har optaget.

 — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.

 **Slet** — Slet videoklippet.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og optage et nyt videoklip, skal du vælge **Tilbage**.

## Galleri

Du kan gemme og organisere dine billeder, videoklip, lydclip og streaminglinks ved at trykke på **Menu > Galleri**.

### Visning og organisering af filer

Vælg **Menu > Galleri**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

 **Billeder & video** — Få vist billeder i billedfremviseren og videoklip i videocentralen.

 **Sange** — Åbn musikafspilleren.

 **Lydclip** — Hør lydclip.

 **Andre medier** — Få vist præsentationer.

 angiver filer, der er gemt på dit kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét).

### Åbning af en fil

Vælg en fil på listen. Videoklip og filer med filtypenavnet .ram åbnes og afspilles i videocentralen, mens musik- og lydclip afspilles i musikafspilleren.

### Kopiering eller flytning af en fil

Hvis du vil kopiere eller flytte en fil til et eventuelt hukommelseskort eller til telefonens hukommelse, skal du vælge og holde filen. Vælg derefter **Kopiér** eller **Flyt** og den relevante indstilling i genvejsmenuen.

### Visning af billeder og videoer

Vælg **Menu > Galleri**, og vælg **Billeder & video**.

Billeder, videoklip og mapper organiseres som standard efter dato og klokkeslæt.

Hvis du vil åbne en fil, skal du vælge filen på listen. Brug lydstyrketasten til at zoome ind på et billede.

Hvis du vil redigere et billede, skal du vælge billedet og holde det nede. Vælg derefter **Rediger** i genvejsmenuen.

Du kan redigere et videoklip ved at vælge og holde klippet og vælge **Klip** i genvejsmenuen.

Vælg et billede, og hold det nede, og vælg en af følgende indstillinger i genvejsmenuen:

**Som baggrund** — Brug billedet som baggrund på startskærm-billedet.

**Som opkaldsbillede** — Vælg billedet som standardopkaldsbillede.

**Tid til kontakt** — Anvend billedet som opkaldsbillede for en kontakt.

Vælg et videoklip, og hold det nede, og vælg en af følgende indstillinger i genvejsmenuen:

**Tid til kontakt** — Tid til videoklip som ringetone til en kontakt.

**Som ringetone** — Anvend videoklip som ringetone.

På værktøjslinjen kan du vælge de funktioner, du oftest bruger til at håndtere billeder, videoklip og mapper.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen:

 **Send** — Send billedet eller videoklip.

 **Slet** — Slet et billede eller videoklip.

## Organisering af billeder og videoer

Vælg **Menu > Galleri**.

### Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Billeder & video > Valg > Mappevalg > Ny mappe**.

### Flytning af en fil

Vælg og hold filen, og vælg **Flyt til mappe** i genvejsmenuen.

## Onlinedeling

### Om Onlinedeling

Vælg **Menu > Program. > Onlinedeling**.

Med programmet Onlinedeling (netværkstjeneste) kan du sende dine billeder, videoklip og lydclip fra enheden til compatible tjenester til onlinedeling, f.eks. albummer og blogs. Du kan desuden få vist og sende kommentarer til indlæggene på disse tjenester og hente indhold til din compatible Nokia-enheden.

De understøttede indholdstyper kan variere, og Onlinedeling er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

**Abonnement på en tjeneste til onlinedeling**

Vælg **Menu > Program. > Onlinedeling.**

- 1 Gå til tjenesteudbyderens websted, og kontrollér, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten.
- 2 Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere kontoen på enheden.

**Aktivisering af en tjeneste**

- 1 Vælg tjenesten, og hold den, og vælg derefter **Aktivér** i genvejsmenuen.
- 2 Lad enheden åbne en netværksforbindelse. Vælg et internetadgangspunkt på listen, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted.

Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

**Administration af dine konti**

Du kan få vist dine konti ved at vælge **Valg > Indstillinger > Mine konti.**

Du kan oprette en ny konto ved at vælge **Valg > Tilføj ny konto.**

Hvis du vil ændre brugernavnet eller adgangskoden til en konto, skal du vælge og holde kontonavnet og vælge **Rediger** i genvejsmenuen.

Hvis du vil angive en konto som standardkontoen til afsendelse af post fra enheden, skal du vælge og holde kontonavnet og vælge **Brug som standard** i genvejsmenuen.

Hvis du vil flytte en konto, skal du vælge og holde kontonavnet og vælge **Slet** i genvejsmenuen.

**Oprettelse af et indlæg**

Vælg **Menu > Program. > Onlinedeling.**

Hvis du vil sende billeder eller videoklip til en tjeneste, skal du vælge og holde tjenesten og vælge **Ny overførsel** i genvejsmenuen. Hvis tjenesten til onlinedeling benytter kanaler i forbindelse med anbringelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje dit billede, videoklip eller lydclip i indlægget, skal du vælge **Valg > Tilføj**.

Angiv en titel eller beskrivelse for indlægget, hvis denne indstilling er tilgængelig.

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**..

Du kan aktivere udgivelse af positionsoplysningerne i filen ved at vælge **Sted**..

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg > Overfør**.

### Afsendelse af filer fra Galleri

Du kan sende dine billeder eller videoklip fra Galleri til en tjeneste til onlinedeling.

- 1 Vælg **Menu > Galleri**, og vælg de billeder eller videoklip, der skal sendes.
- 2 Vælg **Valg > Send > Overfør** og den ønskede konto.
- 3 Rediger eventuelt indlægget.
- 4 Vælg **Valg > Overfør**.

## Nokias videocentral

Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra kompatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakke-data- eller WLAN-forbindelse. Du kan også overføre dine videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakke-data kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

### Visning og hentning af videoer

Vælg **Menu > Program. > Videocentral**.

### Oprette forbindelse til videotjenester

Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Tilføj nye tjenester** og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.

## **Se et videoklip**

---

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder**.

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til telefonen. Vælg **Valg > Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Hvis du vil streame et videoklip eller se et klip, du har hentet, skal du vælge og holde videoklipet og derefter vælge **Afspil** i genvejsmenuen.

Når videoklipet afspilles, skal du trykke på skærmen for at kunne bruge betjeningskasterne til at betjene afspilleren.

Brug lydstyrketasten, hvis du justere lydstyrken.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

**Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.

**Annuller overførsel** — Annuller en overførsel.

**Afspil eksempel** — Afspil et eksempel på et videoklip. Denne valgmulighed er tilgængelig, hvis den understøttes af tjenesten.

**Videodetaljer** — Få vist oplysninger om et videoklip.

**Opdater liste** — Opdater listen over videoklip.

**Åbn link i browser** — Åbn et link i internetbrowseren.

## **Planlægning overførsler**

---

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg > Planlæg overførsler**.

Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

## Videokilder

Vælg **Menu > Program. > Videocentral.**

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder. Hvis du vil have vist og administrere dine kilder, skal du vælge **Videokilder**.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Abonnement på kilder** — Kontrollér dine nuværende kildeabonnementer.

**Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om en video.

**Tilføj kilde** — Abonner på nye kilder. Vælg **Via Videooversigt** for at vælge en kilde fra tjenesterne i videooversigten.

**Opdater kilder** — Opdater indholdet af alle kilder.

**Kontostyring** — Administrer dine kontoindstillinger for en bestemt kilde, hvis det er muligt.

Hvis du vil have vist de tilgængelige videoer i en kilde, skal du vælge kilden på listen.

## Mine videoer

Mine videoer er et opbevaringssted for alle videoer i programmet Videocentral. Du kan få vist hentede videoklip og de videoklip, du har optaget med telefonens kamera, i separate visninger.

- 1 Hvis du vil åbne en mappe og se videoklip, skal du vælge mappen. Når et videoklip afspilles, skal du trykke på skærmen for at kunne bruge betjeningskasterne til at betjene afspilleren.
- 2 Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

**Søg** — Find et videoklip. Skriv et søgeord, som svarer til filnavnet.

**Hukommelsesstatus** — Få vist mængden af ledig og anvendt hukommelse.

**Sortér efter** — Sortér videoklip. Vælg den ønskede kategori.

Vælg et videoklip, og hold det nede, og vælg en af følgende indstillinger i genvejsmenuen:

**Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.

**Annuller overførsel** — Annuller en overførsel.

**Videodetaljer** — Få vist oplysninger om et videoklip.

**Flyt og kopiér** — Flyt eller kopiér videoklip. Vælg **Kopiér** eller **Flyt**, og vælg derefter den ønskede placering.

### Kopiering af videoer mellem din telefon og computer

Har du optaget videoer med telefonen, som du vil se på din computer? Eller vil du kopiere dine videoer fra telefonen til din computer? Du kan bruge et kompatibelt USB-datakabel til at kopiere dine videoer mellem din telefon og en computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde telefonen med en computer. Hvis du kopierer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du kontrollere, at der sidder et hukommelseskort i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Ovi Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen.

### Indstillinger for videocentralen

Tryk på **Valg** > **Indstillinger** i videocentralens hovedvisning, og vælg mellem følgende indstillinger:

**Valg af videotjeneste** — Vælg de videotjenester, der skal vises i videocentralen. Du kan også tilføje, fjerne og redigere en videotjeneste samt få vist oplysninger om tjenesten. Det er ikke muligt at redigere forudinstallerede videotjenester.

**Forbindelsesindstillinger** — Hvis du vil angive den netværksdestination, der skal bruges til netværksforbindelsen, skal du vælge **Netværksforbindelse**. Hvis du vil vælge forbindelsen manuelt, hver gang videocentralen åbner en netværksforbindelse, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere GPRS-forbindelsen, skal du vælge **Bekræft brug af GPRS**.

Hvis du vil slå roaming til eller fra, skal du vælge **Bekræft roaming**.

**Forældrekontrol** — Angiv en aldersgrænse for videoer. Adgangskoden er den samme som enhedens låsekode. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. I forbindelse med video på bestilling-tjenester skjules videoer med en aldersgrænse, der er identisk med eller højere end den aldersgrænse, du har angivet.

**Foretruk. hukommelse** — Vælg, om hentede videoer skal gemmes i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort.

**Miniaturer** — Vælg, om du vil hente og have vist miniaturebilleder fra videokilderne.

## Internet

### Om internetbrowseren



Vælg Menu > Internet.

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge internetbrowseren på telefonen til at få vist websider på internettet.

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne søge og surfe på internettet.

### Brug af browseren på internettet

Vælg **Menu** > **Internet**.

**Tip!** Hvis du har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din tjenesteudbyder, kan du bruge et WLAN-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til datatrafik.

### Sådan går du til et websted

Vælg webadressefeltet, indtast en webadresse, og vælg .

**Tip!** Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge webadressefeltet og indtaste søgeordet. Vælg derefter linket under webadressefeltet.

### Zoom ind eller ud

Dobbelttryk på skærmen.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

### Tømning af cachehukommelsen

Vælg  >  > **Personlige data** > **Slet personlige data** > **Cache**.

### Tilføjelse af bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du føje dem til visningen Bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Vælg  > , mens du er på internettet.

### Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg  > , og vælg et bogmærke.

### Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde, og vælg  >  og den ønskede kilde.

### Opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Opdater** i genvejsmenuen.

### Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Rediger** > **Automatisk opdatering** i genvejsmenuen.

## Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer, som f.eks. GPS-data, til at beregne din position eller måle afstande. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

### Brug af GPS

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

### Om A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter A-GPS (netværkstjeneste). Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Med disse hjælpedata kan enheden hurtigere registrere GPS-positionen.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.


Der skal være angivet et internetadgangspunkt på enheden, for at du kan hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse.

### Angivelse af et adgangspunkt til A-GPS

Vælg **Menu > Program. > Sted og Positionering > Positioneringsserver > Adgangspunkt**. Der kan kun anvendes et internetadgangspunkt til en pakkeforbindelse til denne tjeneste. Du bliver muligvis bedt om at angive internetadgangspunktet på enheden, første gang du bruger GPS-funktionen.

### Sådan holdes enheden korrekt

Når du bruger GPS-modtageren, skal du sørge for, at du ikke dækker for antennen med hånden.

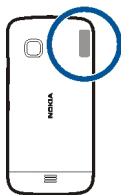


Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS-modtageren, aflades batteriet muligvis hurtigere.

### Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse

#### Kontrol af statussen for satellitsignaler

Vælg **Menu > Program. > Sted og GPS-data > Valg > Satellitstatus**.

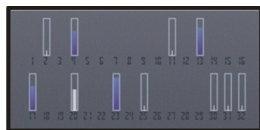

Hvis der blev fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i satellitinforvisningen. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet. Når enheden har modtaget tilstrækkelige data fra satellitsignalet til at kunne beregne positionen, skifter indikatoren farve.


Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne din position. Når den indledende beregning er foretaget, er det muligvis muligt at fortsætte beregningen af positionen med tre satellitter. Nøjagtigheden er dog bedre, desto flere satellitter, der findes.

Du kan få vist de fundne satellitters positioner ved at vælge **Skift visn..**

Hvis enheden ikke kan finde noget satellitsignal, skal du være opmærksom på følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Sørg for, at du ikke dækker antennen med hånden.

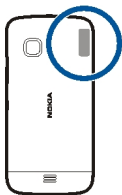

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS, aflades batteriet muligvis hurtigt.

### Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

## Lokaliteter

 Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, f.eks. erhverv, og tilføje oplysninger. De gemte lokaliteter kan bruges i kompatible programmer.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Sted og Lokaliteter.**

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Ny lokalitet** — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Du kan angive positionsoplysningerne manuelt ved at vælge **Indtast manuelt**.

**Rediger** — Rediger en gemt lokalitet (tilføj f.eks. en adresse).

**Tilføj til kategori** — Tilføj en lokalitet til en kategori. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.

**Send** — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed.

### Oprettelse af en ny lokalitetskategori

Vælg **Valg** > **Rediger kategorier** under fanen med kategorier.

## GPS-data

Med GPS-data kan du få rutevejledninger til en udvalgt destination og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og turens omtrentlige varighed. Du kan også få vist oplysninger om din aktuelle position.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Sted og GPS-data.**

## Positioneringsindstillinger

Positioneringsindstillingerne angiver de metoder, den server og de notationsindstillinger, der skal benyttes til positionering.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Sted og Positionering.**

### Angivelse af positioneringsmetoder

Anvendelse af kun den integrerede GPS-modtager på enheden

Vælg **Integreret GPS**.

**Brug af A-GPS (Assisted GPS) til at modtage hjælpedata fra en positioneringsserver**  
Vælg Assisteret GPS.

**Brug af oplysninger fra mobilnetværket (netværkstjeneste)**  
Vælg Netværksbaseret.

---

### Angivelse af positioneringsserver

**Angivelse af adgangspunkt og positioneringsserver til netværksbaseret positionering**  
Vælg Positioneringsserver.

Denne bruges til A-GPS eller netværksbaseret positionering. Positioneringsserveren kan være forudindstillet af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere indstillingerne.

---

### Angivelse af notationsindstillinger

**Valg af målesystem til måling af hastigheder og afstande**  
Vælg Målesystem > Metrisk eller Britisk.

**Angivelse af format til visning af koordinatoplysninger på enheden**  
Vælg Koordinatformat, og vælg det ønskede format.

## Kort

### Oversigt over Kort

 Vælg Menu > Kort.

Velkommen til Kort

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, hjælper dig med at planlægge din rute og fører dig derhen, hvor du vil.

- Find byer, gader og tjenester.
- Find vej med navigation sving for sving.
- Få vejrudsigter og andre lokale oplysninger, hvis disse udbydes.

Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og udbydes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan afhænge af netværket. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Oplysningerne på digitale kort kan nogen gange være unøjagtige og ufuldstændige. Stol aldrig alene på oplysningerne eller tjenesten i forbindelse med vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

### Visning af dit sted og kortet

Se det sted, du befinder dig, på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Kort**.

 angiver din aktuelle position, hvis oplysningerne er tilgængelige. Når du søger efter din position, blinker . Hvis det ikke er muligt at finde din position, angiver  din sidste kendte position.

Hvis det ikke er muligt at foretage en præcis positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

### Bruge kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet er som standard orienteret mod nord.

### Visning af din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

Hvis du søger efter eller navigerer til et sted, og du har valgt at få vist oplysninger om stedet via en tjeneste, f.eks. Vej, vises der oplysninger om det sted, hvor du aktuelt befinder dig. Du kan vende tilbage til din aktuelle position, eller få vist oplysninger om det sted, du befinder dig, ved at vælge .

### Zoom ind eller ud

Vælg **+** eller **-**.

**Tip!** Når du vil zoome, kan du også placere to fingre på kortet og sprede fingrene for at zoome ind eller samle dem for at zoome ud. Det er ikke alle telefoner, som understøtter denne funktion.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de vejkort, der er gemt på telefonen, bliver der automatisk hentet nye vejkort.


## Sådan undgår du, at nye vejkort hentes automatisk

Vælg  > Internet > Forbindelse > Offline i hovedmenuen.

Der hentes også nye vejkort, hvis du opgraderer til den nyeste version af programmet Kort. Første gang du bruger Kort efter en opgradering, skal du vælge **Brug Ovi Kort online**. Du skal have en aktiv dataforbindelse.

Kortdækningen varierer efter land og område.

## Kortvisning

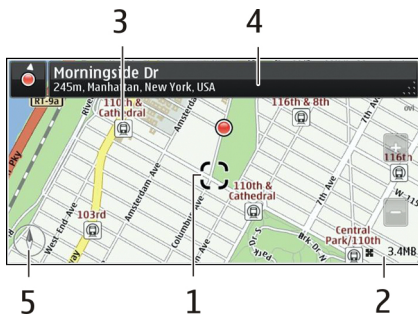

- 1 Valgt sted
- 2 Indikatorområde
- 3 Sted af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Område med oplysninger
- 5 Kompas

## Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg Menu > Kort og Kort.

Vælg , og vælg en af følgende valgmuligheder:

**Kortvisning** — I standardkortvisningen er detaljer som f.eks. stednavne og motorvejsnumre nemme at læse.

**Satellitvisning** — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

**Terrænvísning** — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

**3D-visning** — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre kortets perspektiv.

**Lokaliteter** — Vis kendte bygninger og seværdigheder på kortet.

**Aftentilstand** — Nedton kortets farver. Når du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

**Transitlinjer** — Få vist udvalgte offentlige transporttjenester, f.eks. metro- og busruter.

De tilgængelige indstillinger og funktioner kan variere fra område til område. De indstillinger, der ikke kan benyttes, er nedtonet.

## Hentning og opdatering af kort

Gem nye vejkort på telefonen før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser.

Du skal have en aktiv WLAN-forbindelse for at kunne hente og opdatere kort på telefonen.

Vælg **Menu > Kort**.

### Hente kort

1 Vælg **Opdater > Tilføj nye kort**.

2 Vælg et kontinent og et land, og vælg **Hent**.

Hvis du vil fuldføre overførslen senere, skal du vælge **Pause** eller **Afslut hent**.

**Tip!** Du kan også bruge pc-programmet Nokia Ovi Suite til at hente de nyeste vejkort og stemmevejledningsfiler og kopiere dem til din telefon. Hvis du vil hente og installere Nokia Ovi Suite, skal du gå ind på [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

Når du installerer en nyere version af programmet Kort på telefonen, slettes land- og områdekortene. Inden du bruger Nokia Ovi Suite til at hente nye land- eller områdekort, skal du åbne og lukke programmet Kort og sikre dig, at den nyeste version af Nokia Ovi Suite er installeret på din computer.

### Opdatere kort

Vælg **Opdater > Tjek for opdateringer..**

## Om positioneringsmetoder

I Kort vises din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, SA-GPS-, WLAN- eller netværksbaseret positionering (celle-id).

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender GPS-data til dig og gør positionsbestemmelsen hurtigere og mere præcis. SA-GPS

(Self-Assisted GPS) giver den hurtigste positionering, uden at du skal bruge en netværksforbindelse.

WLAN-positionering gør positioneringen mere præcis, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, især når du er indendørs eller er omgivet af høje bygninger.

Med netværksbaseret positionering (celle-id) bestemmes positionen via det antennesystem, som mobilenheden har forbindelse til.

Hvis du vil spare udgifter til datatrafik, kan du deaktivere A-GPS-, WLAN- og netværksbaseret (celle-id) positionering under positioneringsindstillingerne på enheden, men det vil så muligvis tage meget længere tid at beregne din position.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Triptælleren er muligvis ikke nøjagtig. Dens nøjagtighed afhænger af GPS-forbindelsens tilgængelighed og kvalitet.

 **Bemærk:** Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilke positioneringsmetoder der kan benyttes.

### Søgning efter et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og forretninger eller virksomheder.

Vælg **Menu** > **Kort og Kort** > **Søg**.

- 1 Indtast søgeordene, f.eks. en adresse eller et stednavn.
- 2 Vælg et element på listen med forslag.  
Stedet vises på kortet.

**Sådan vender du tilbage til listen med forslag**

Vælg **Søg**.

**Tip!** Du kan også vælge søgeord på listen over tidligere anvendte søgeord i søgevisningen.

### **Søgning efter forskellige typer steder i nærheden**

Vælg **Kategorier**, og vælg en kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på telefonen, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse og dermed undgå omkostninger til dataoverførsel. Søgeresultaterne vil dog være begrænsede.

### **Se stedsoplysninger**

Find flere oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis oplysningerne er tilgængelige.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Kort** > **Søg**.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere fra område til område. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne se alle de tilgængelige stedsoplysninger.

### **Se oplysninger om et sted**

Søg efter et sted. Vælg stedet, og vælg området med oplysninger om stedet.

### **Bedømme et sted**

Søg efter et sted. Vælg stedet, vælg området med oplysninger, vælg **Vurder**, og vælg et antal stjerner. Hvis du f.eks. vil give et sted 3 ud af 5 stjerner, skal du vælge den tredje stjerne.

Hvis du finder et sted, der ikke eksisterer, eller som har upassede eller forkerte oplysninger, f.eks. forkerte kontaktoplysninger eller stedsoplysninger, anbefales det, at du rapporterer det til Nokia.

### **Rapportere forkerte oplysninger om det sted**

Vælg stedet, vælg området med oplysninger, vælg **Rapportér**, og vælg den relevante valgmulighed.

### **Gemme eller få vist et sted eller en rute**

Gem adresser, interessante steder eller ruter, så du hurtigt kan bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg Menu > Kort.

### Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg Kort.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 4 Vælg **Gem**.

### Sådan gemmes en rute

- 1 Vælg Kort.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Naviger > Tilføj på rute**.
- 5 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
- 6 Vælg **Vis rute > Valg > Gem rute**.

### Få vist et gemt sted

Vælg Foretrukne > Steder, vælg stedet, og vælg **Vis på kort** i hovedvisningen.

### Få vist en gemt rute

Vælg Foretrukne > Ruter i hovedvisningen, og vælg ruten.

### Sende et sted til en ven

Når du vil vise dine venner et sted på kortet, kan du sende stedsoplysningerne direkte til dem.

Vælg Menu > Kort og Kort.

Dine venner behøver ikke at have en Nokia-telefon for at kunne se stedet på kortet, men de skal have en aktiv internetforbindelse.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet.
- 2 Vælg **Del > Del via sms** eller **Del via e-mail**.

Der sendes en e-mail eller en SMS-besked, der indeholder et link til et sted på kortet, til din ven. Der kræves en netværksforbindelse for at kunne åbne linket.

### Funktionen Check in

Med funktionen Check in kan du oprette og løbende opdatere en oversigt over, hvor du har været. Hold dine venner og kontakter på sociale netværk opdaterede om, hvad du foretager dig, og del oplysninger om, hvor du befinder dig, på dine foretrukne sociale netværkstjenester.

## Vælg Menu > Kort og Check in.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne tjekke ind. Du skal også have en Nokia-konto for at kunne dele oplysninger om, hvor du befinder dig. De understøttede sociale netværkstjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder.

- 1 Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har en konto, skal du oprette en.
- 2 Det er muligt at dele dine stedsoplysninger på de sociale netværkstjenester, du bruger. Første gang du bruger funktionen Check in, kan du angive legitimationsoplysningerne til din konto for de tjenester, du benytter. Hvis du vil konfigurere konti på et senere tidspunkt, skal du vælge .
- 3 Vælg dit aktuelle sted.
- 4 Skriv din statusopdatering.  
Du kan kun sende opdateringen til de tjenester, du har konfigureret. Hvis du vil udelukke en tjeneste, skal du vælge logoet for tjenesten. Hvis du vil udelukke alle tjenester, så dine stedsoplysninger og statusopdateringer forbliver private, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og publicer på.
- 5 Vælg Check in.

Du kan muligvis også tilføje et billede til din opdatering, afhængigt af om den sociale netværkstjeneste understøtter denne funktion.

## Få vist din Check in-oversigt

Vælg .

Du skal have en internetforbindelse for at kunne tjekke ind og dele dine stedsoplysninger. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

 **Vigtigt:** Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

## Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Nokia Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din telefon, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder eller ruter mellem din telefon og internettjenesten Nokia Kort, skal du være logget på din Nokia-konto.

Vælg Menu > Kort.

## Synkronisering af gemte steder og ruter

Vælg Foretrukne > Synkroniser med Ovi. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Du kan indstille telefonen, så dine foretrukne automatisk synkroniseres, når du åbner eller lukker programmet Kort.

## Automatisk synkronisering af foretrukne

Vælg  > Synkronisering > Synkronisering.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Hvis du vil bruge internettjenesten Nokia Kort, skal du gå ind på [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

## Brug af talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg Menu > Kort og I bil eller Til fods.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt.

## Ændring af talevejledningens sprog

Vælg  > Navigation > Kørselsvejledning eller Fodgængervejledning i hovedvisningen, og vælg den ønskede valgmulighed.

### Deaktivering af talevejledning

Vælg  > Navigation > Kørselsvejledning eller Fodgængervejledning i hovedvisningen, og vælg **Ingen**/intet.

### Gentagelse af talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Gentag** i hovedvisningen.

### Ændring af lydstyrken for talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i hovedvisningen.

## Brug af kompas

Når kompaset er aktiveret, vil både kompasnålen og kortet automatisk dreje i den retning, som toppen af telefonen peger i.

Vælg **Menu** > **Kort og Kort**.

### Aktivering af kompas

Vælg .


### Deaktivering af kompas

Vælg  igen. Kortet orienteres mod nord.

Kompasset er aktiveret, når det er grønt. Hvis kompaset skal kalibreres, er kompaset rødt.

### Kalibrering af kompas

Drej enheden rundt, indtil den bipper eller vibrerer.

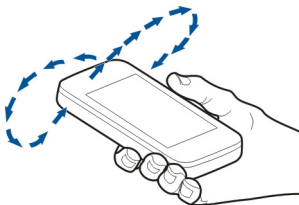

Kompasset har begrænset nøjagtighed. Kompassets nøjagtighed påvirkes muligvis også af elektromagnetiske felter, metalgenstande eller andre eksterne forhold. Kompasset bør altid være korrekt kalibreret.

**Til destinationen i bil**

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg Menu > Kort og I bil.

**Til en destination i bil**

Vælg Vælg destination og den ønskede valgmulighed.

**Til dit hjem i bil**

Vælg Kør hjem.

Du kan begynde at køre uden at have angivet en destination. Kortet følger din position, og der vises automatisk trafikoplysninger, hvis de er tilgængelige. Vælg Destination, hvis du vil angive destinationen senere.

Kortet drejes som standard til kørselsretningen.

**Sådan vendes kortet mod nord**

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen vender i kørselsretningen, ved at vælge .

Første gang du vælger Kør hjem eller Gå hjem, bliver du bedt om at angive din privatadresse.

**Ændring af din privatadresse**

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg Navigation > Hjemmeadresse > Angiv ny.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

**Ændring af visninger under navigation**

Stryk til venstre for at vælge 2D-visning, 3D-visning, Pilevisning eller Ruteoversigt.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.

## Navigationvisning



- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Oplysningspanel (hastighed, afstand, tid)

## Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Få en bedre køreoplevelse med realtidsoplysninger om trafikale hændelser, vejbaner og hastighedsadvarsler, hvis disse oplysninger er tilgængelige i dit land eller område.

Vælg Menu > Kort og I bil.

### Se trafikale hændelser på kortet

Vælg Valg > Trafikinfo, mens du navigerer i bil. Hændelserne vises på kortet som trekanter og streger.

### Opdatere trafikoplysninger

Vælg Valg > Trafikinfo > Opdater trafikinfo.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden til at undgå trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde.

### Undgå trafikale problemer

Vælg  > Navigation > Genbr. rute pga. trafik i hovedvisningen.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for

nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

### **Til destinationen til fods**

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Til fods**.

### **Til en destination til fods**

Vælg **Vælg destination** og den ønskede valgmulighed.

### **Til dit hjem til fods**

Vælg **Gå hjem**.

Du kan begynde at gå uden at have angivet en destination.

Kortet er som standard orienteret mod nord.

### **Vend kortet, så det peger i den retning, du går,**

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger mod nord, ved at vælge .

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse.

### **Ændring af din privatadresse**

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

### **Planlægning af en rute**

Planlæg din rejse, og opret din rute, og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Kort**.

### **Oprettelse af en rute**

- 1 Tryk på det sted, du starter fra. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet.
- 3 Vælg **Naviger** > **Tilføj på rute**.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og vælge den ønskede valgmulighed.

### **Ændring af rutepunkternes rækkefølge**

- 1 Vælg et rutepunkt.
- 2 Vælg Flyt.
- 3 Tryk på det sted, hvor rutepunktet skal placeres.

### **Redigering af et rutepunkts placering**

Tryk på rutepunktet, og vælg **Rediger** og den ønskede valgmulighed.

### **Visning af ruten på kortet**

Vælg **Vis rute**.

### **Navigation til destinationen**

Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og den måde, hvorpå ruten vises på kortet.

### **Ændring af ruteindstillingerne**

- 1 Åbn fanen Indstillinger i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Vælg transportmåden **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, anses ensrettede veje for at være normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

### **Valg af gå-tilstand**

Åbn fanen Indstillinger, vælg transportformen **Til fods**, og vælg **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

### **Brug af den hurtigere eller kortere kørerute**

Åbn fanen Indstillinger, vælg transportformen **I bil**, og vælg **Rutevalg** > **Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

### **Brug af den optimerede kørerute**

Åbn fanen Indstillinger, vælg transportformen **I bil**, og vælg **Rutevalg** > **Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

## Forbindelse

Enheden giver dig flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet eller til en anden kompatibel enhed eller pc.

### Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste) såsom GPRS på GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og 3G-netværk, kan flere dataforbindelser være aktive på samme tid, og flere adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. I 3G-netværk kan dataforbindelser forblive aktive under taleopkald.

Du kan også bruge en WLAN-dataforbindelse. Der kan kun være én aktiv forbindelse på et trådløst LAN-netværk ad gangen, men flere programmer kan anvende samme adgangspunkt.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-besker
- Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på pakke-dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

### Netværksindstillinger

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Netværk.

Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk automatisk. GSM-netværk angives med . UMTS-netværk angives med **3G**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Netværkstilstand** — Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, anvender enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket i overensstemmelse med netværksparametrene og roamingaftalerne mellem udbyderne af trådløse tjenester. Kontakt din netværksserviceudbyder for at få yderligere oplysninger og roamingpriser. Denne valgmulighed vises kun, hvis den understøttes af udbyderen af den trådløse tjeneste.

En roamingaftale er en aftale mellem to eller flere tjenesteudbydere, som sætter brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge de andre udbydres tjenester.

**Valg af operatør** — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg **Manuelt** for at vælge netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.

**Celleinformation** — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

### Trådløst LAN-netværk

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN). Hvis du anvender en WLAN-forbindelse, kan enheden oprette forbindelse til internettet eller kompatible enheder, der understøtter WLAN.

### Om WLAN

Hvis du vil benytte en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), skal den være tilgængelig på stedet, og din enhed skal have forbindelse til WLAN-netværket. Nogle WLAN-netværk er beskyttede, og du skal bruge en adgangsnøgle fra din tjenesteudbyder for at oprette forbindelse til dem.

 **Bemærk:** Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Funktioner, der bruger WLAN-netværk, eller som kører i baggrunden, mens andre funktioner anvendes, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Enheden understøtter følgende WLAN-funktioner:

- IEEE 802.11b/g- og WAPI-standarder
- Brug ved 2,4 GHz
- Godkendelsesmetoderne WEP (Wired Equivalent Privacy) med nøgler på op til 128 bit, WPA (Wi-Fi Protected Access) og 802.1x. Disse funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket.

 **Vigtigt:** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din WLAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

## WLAN-forbindelser

Hvis du vil anvende en WLAN-forbindelse (trådløst lokalnetværk), skal du oprette et internetadgangspunkt til WLAN. Brug adgangspunktet til programmer, der kræver forbindelse til internettet.

Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et internetadgangspunkt til WLAN. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når du afbryder dataforbindelsen.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når pakke-data er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én WLAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men mange programmer kan bruge et og samme internetadgangspunkt.

Når enheden er i offlineprofilen, kan du stadig bruge WLAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en WLAN-forbindelse.

**Tip!** Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at åbne opkaldsfunktionen og indtaste **\*#62209526#**.

## WLAN-guide

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Trådløst LAN**.

WLAN-guiden hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN) og administrere WLAN-forbindelserne.

Hvis der findes WLAN-netværk ved søgningen, skal du vælge forbindelsen og vælge **Start webbrowseren** i genvejsmenuen for at oprette et internetadgangspunkt til forbindelsen og bruge internetbrowseren via dette adgangspunkt.

Hvis du vælger et sikret WLAN-netværk, bliver du bedt om at angive den relevante adgangskode. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du angive det korrekte netværksnavn (SSID, Service Set Identifier).

Hvis du allerede har startet internetbrowseren, og den anvender den aktive WLAN-forbindelse, skal du vende tilbage til internetbrowseren og vælge **Fortsæt i webbrowseren**.

Hvis du vil afbryde en aktiv forbindelse, skal du vælge forbindelsen og derefter vælge **Afbryd WLAN-forbindelse** i genvejsmenuen.

## WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Trådløst LAN**.

## Filtrering af WLAN'er på listen over fundne netværk

Vælg **Valg** > **Filtrer WLAN-netværk**. De valgte netværk vises ikke, næste gang WLAN-guiden søger efter WLAN-netværk.

## Visning af oplysninger om et netværk

Vælg netværket, og vælg **Detaljer** i genvejsmenuen. Hvis du vælger en aktiv forbindelse, vises oplysningerne om forbindelsen.

## Driftstilstande

Der er to driftstilstande i et WLAN-netværk: Infrastruktur og Ad hoc.

Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: De trådløse enheder er forbundet med hinanden via en WLAN-adgangspunktsenhed, eller også er de trådløse enheder forbundet med et kabelbaseret LAN-netværk via en WLAN-adgangspunktsenhed.

I driftstilstanden Ad hoc kan enhederne indbyrdes sende og modtage data direkte.

## Indstillinger for trådløst LAN

Under indstillingerne for trådløst LAN-netværk (WLAN) kan du angive, om WLAN-indikatoren skal vises, når der er et tilgængeligt netværk, og hvor ofte netværket skal scannes. Du kan desuden angive, om og hvordan internetforbindelsen skal testes, og få vist de avancerede WLAN-indstillinger.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Valg** > **Indstillinger**.

## Visning af , når der er et tilgængeligt WLAN

Vælg **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Ja**.

## Søgning efter tilgængelige WLAN-netværk

Vælg **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Ja** og **Scan efter netværk**.

## Angivelse af indstillinger for internettest

Vælg **Internetforbindelsestest**, og vælg, om testen skal udføres automatisk, efter en bekræftelse eller aldrig skal udføres. Hvis forbindelsestesten fuldføres, gemmes adgangspunktet på listen over internetdestinationer.

## Visning af de avancerede indstillinger

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**.

Det anbefales, at du ikke ændrer de avancerede WLAN-indstillinger.

**Adgangspunkter****Oprettelse af et nyt adgangspunkt**

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Destinationer.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

- 1 Vælg  Adgangspunkt.
- 2 Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt. Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Vælg en adgangspunktsgruppe for at få vist de adgangspunkter, der er gemt på enheden. Der er følgende adgangspunktsgupper:

-  Internetadgangspunkter
-  MMS-adgangspunkter
-  WAP-adgangspunkter
-  Ikke-kategoriserede adgangspunkter

De forskellige adgangspunktstyper angives på følgende måde:

-  Beskyttet adgangspunkt
-  Adgangspunkt til pakke-data
-  Adgangspunkt til trådløst LAN-netværk (WLAN)

**Administration af adgangspunktsgupper**

Du kan undgå at skulle vælge et enkelt adgangspunkt, hver gang enheden opretter forbindelse til et netværk, ved at oprette en gruppe, der indeholder forskellige adgangspunkter, der opretter forbindelse til det netværk og definerer den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i. Du kan f.eks. tilføje trådløse LAN-adgangspunkter (WLAN) eller pakke-dataadgangspunkter i en internetadgangspunktsgruppe og anvende gruppen, når du vil oprette forbindelse til internettet. Hvis du giver WLAN den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til internettet via WLAN, hvis det er muligt, og via en pakke-dataforbindelse, hvis det ikke er.

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Destinationer.

**Oprettelse af en ny adgangspunktsgruppe**

Vælg Valg > Ny destination.

## Tilføjelse af adgangspunkter i en adgangspunktsgruppe

Vælg gruppen, og tryk på **Valg** > **Nyt adgangspunkt**.

## Kopiering af et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe

Vælg gruppen, vælg og hold adgangspunktet for at kopiere det, og vælg derefter **Kopier til anden dest.** i genvejsmenuen.

## Ændringen af et adgangspunkts prioritet i en gruppe

Vælg og hold adgangspunktet, og vælg **Skift prioritet** i genvejsmenuen.

## Indstillinger for adgangspunkt til pakke data

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg instruktionerne.

## Redigering af et adgangspunkt til pakke data

Vælg en adgangspunktsgruppe og et adgangspunkt, der er markeret med . Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Adgangspunktsnavn** — Du får oplyst adgangspunktets navn af tjenesteudbyderen.

**Brugernavn** — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen.

**Anmod om adgangskode** — Hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.

**Adgangskode** — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og du får normalt adgangskoden af tjenesteudbyderen.

**Godkendelse** — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret. Hvis adgangskoden skal krypteres, når det er muligt, skal du vælge **Normal**.

**Startside** — Afhængigt af det adgangspunkt du er ved at konfigurere, skal du skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen.

**Brug adgangspunkt** — Angiv, at enheden skal oprette forbindelse til destinationen via dette adgangspunkt – enten automatisk eller efter en bekræftelse.

## Redigering af avancerede indstillinger for et adgangspunkt til pakke data

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Netværkstype** — Vælg en internetprotokoltype til overførsel af data til og fra din enhed. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.

**Telefon-IP-adresse** (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.

**DNS-adresser** — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.

**Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.

**Proxyportnummer** — Indtast proxyserverens portnummer.

### Indstillinger for WLAN-adgangspunkt

Vælg Menu > Indstillinger og Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt, og følg instruktionerne.

#### Redigering af adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN)

Vælg en adgangspunktsguppe og et adgangspunkt, der er markeret med . Følg vejledningen fra din udbyder af WLAN-tjenester.

Vælg en af følgende indstillinger:

**Navn på WLAN-netværk** — Vælg Indtast manuelt eller Søg efter netværk. Hvis du vælger et eksisterende netværk, bestemmes WLAN-netværkstilstanden og WLAN-sikkerhedstilstanden af indstillingerne for netværkets adgangspunktsenhed.

**Netværksstatus** — Angiv, om netværkets navn skal vises.

**WLAN-netværkstilstand** — Vælg Ad hoc for at oprette et ad hoc-netværk og for at give enheder tilladelse til at sende og modtage data direkte. Det er ikke nødvendigt med en adgangspunktsenhed til WLAN. På et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge samme WLAN-netværksnavn.

**WLAN-sikkerhedstilstand** — Vælg den kryptering, der skal bruges: WEP, 802.1x eller WPA/WPA2 (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgængelige til ad hoc-netværk). Hvis du vælger Åbent netværk, anvendes der ikke kryptering. WEP-, 802.1x- og WPA-funktionerne kan kun anvendes, hvis netværket understøtter dem.

**Startside** — Indtast startsidens internetadresse.

**Brug adgangspunkt** — Angiv, at enheden skal oprette forbindelse via dette adgangspunkt – enten automatisk eller efter en bekræftelse.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

### Visning af dine aktive dataforbindelser

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Forbind.styring.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se dine dataforbindelser:

-  dataopkald
-  pakkeforbindelser



## WLAN-forbindelser

### Afbrydelse af en forbindelse

Vælg og hold en forbindelse, og vælg **Afbryd forbindelsen** i genvejsmenuen.

### Afbrydelse af alle åbne forbindelser

Vælg **Valg > Afbryd alle forbindelser**.

### Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg **Valg > Detaljer**.

## Synkronisering

Du kan bruge programmet Synkronisering til at synkronisere dine noter, meddelelser, kontaktpersoner og andre oplysninger via en fjernserver.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data**.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data. Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

### Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

### Synkronisering af data

Vælg **Valg > Synkroniser**.

### Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

Vælg **Valg > Ny synkroniseringsprofil**.

### Administration af synkroniseringsprofiler

Vælg **Valg** og den ønskede valgmulighed.

## Bluetooth

### Om Bluetooth-forbindelse

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobilenheder, computere, headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende elementer fra enheden, overføre filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.



Vælg Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM Access. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Når enheden er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

### Bluetooth-indstillinger

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Bluetooth.

Vælg mellem følgende:

**Bluetooth** — Aktivér Bluetooth.

**Telefonens synlighed** — Vælg **Vist for alle**, hvis du vil tillade, at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder. Hvis du vil angive en tidsperiode, hvorefter enheden skjules, skal du vælge **Angiv synligh.periode**. Du kan skjule enheden for andre enheder ved at vælge **Skjult**.

**Telefonens navn** — Rediger enhedens navn. Navnet vises for andre Bluetooth-enheder.

**SIM-fjernadgangstilstand** — Gør det muligt for en anden enhed, f.eks. et kompatibelt bilsæt (tilbehør), at bruge SIM-kortet i din enhed til at oprette forbindelse til netværket.

### Gode råd om sikkerhed

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Bluetooth.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth > Fra** eller **Telefonens synlighed > Skjult** for at styre, hvem der kan finde din enhed og oprette forbindelse til den. Det påvirker ikke enhedens øvrige funktioner, hvis du deaktiverer Bluetooth-funktionen.


Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold. Hvis du bruger enheden i tilstanden Skjult, er den bedre beskyttet mod skadelig software.

### Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt.
- 2 Vælg og hold elementet, og vælg **Send > Via Bluetooth** i genvejsmenuen.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, der er inden for rækkevidde, vises. Der er følgende enhedsikoner:



Vælg **Annuller** for at afbryde søgningen.

- 3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- 4 Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Den samme adgangskode skal angives på din telefon og den anden enhed.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

**Tip!** På nogle enheder er det kun den entydige adresse (enhedsadressen), som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad din telefons entydige adresse er, skal du indtaste **\*#2820#** i opkaldsfunktionen.

### Binding af enheder

Du kan oprette en binding mellem din enhed og en kompatibel enhed, så Bluetooth-forbindelserne mellem enhederne bliver hurtigere. Inden du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1 til 16 cifre) og aftale med ejeren af den anden enhed, at denne kode skal anvendes. Adgangskoden er fabriksindstillet på enheder, der ikke har en brugergrænseflade. Adgangskoden bruges kun én gang.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

- 1 Åbn fanen **Forbundne enheder**.
- 2 Vælg **Valg > Ny forbundet enhed**. Enheder, der er inden for rækkevidde, vises.
- 3 Vælg enheden.

4 Indtast adgangskoden på begge enheder.

✱ angiver en forbundet enhed i visningen til enhedssøgning.

### **Tilslutning af tilbehør efter oprettelse af binding**

Vælg lydenheden, og vælg **Opret forb. til lydenhed** i genvejsmenuen. Visse typer lydekstradstyr opretter automatisk forbindelse til din enhed, når bindingen er oprettet.

### **Angivelse af en enhed som godkendt**

Vælg **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den godkendte enhed, uden at du ved det. Giv kun denne status til dine egne enheder, f.eks. dit compatible headset eller din pc, eller til enheder, som tilhører personer, du har tillid til.  angiver godkendte enheder i visningen med forbundne enheder.

### **Annullering af en binding til en enhed**

Vælg enheden, og vælg **Slet** i genvejsmenuen.

### **Annullering af alle bindinger**

Vælg **Valg > Slet alle**.

## **Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse**

Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du kan vælge, om du vil acceptere beskeden, på enheden. Hvis du accepterer, vises , og du modtager en besked med oplysninger om dataene i mappen Indbakke i Beskeder. Beskeder, der er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, angives med .

## **Blokering af en enhed**

Du kan forhindre, at andre enheder opretter en Bluetooth-forbindelse til din telefon.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

Åbn fanen **Forbundne enheder**, og vælg den enhed, der skal blokeres. Vælg derefter **Bloker** i genvejsmenuen.

### **Sådan fjerner du en enhed fra listen over blokerede enheder**

Åbn fanen **Blokerede enheder**, og vælg den enhed, der skal fjernes fra listen. Vælg derefter **Slet** i genvejsmenuen.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt, om enheden skal tilføjes på listen over blokerede enheder.

## SIM-fjernadgangstilstand

Med SIM-fjernadgangstilstand kan du bruge et kompatibelt bilsæt (tilbehør). Inden SIM-fjernadgangstilstanden kan aktiveres, skal der oprettes en binding mellem de to enheder, og bindingen skal oprettes fra den anden enhed. Når der oprettes en binding mellem enhederne, skal du bruge en 16-cifret adgangskode og angive den anden enhed som godkendt.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

### Aktivering af SIM-fjernadgangstilstand

- 1 Aktivér Bluetooth. Vælg **Bluetooth**.
- 2 Aktivér SIM-fjernadgangstilstand på din enhed. Vælg **SIM-fjernadgangstilstand**.
- 3 Aktivér SIM-fjernadgangstilstand på den anden enhed.

Når SIM-fjernadgangstilstand er aktiveret, vises **SIM-fjernadgangstilstand** på startskærm billedet. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester og -funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværket.

Når enheden er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun foretage og modtage opkald ved hjælp af det tilsluttede tilbehør. Enheden kan kun foretage opkald til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse.


### Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

## Overførsel af data via et USB-kabel



Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **USB**.

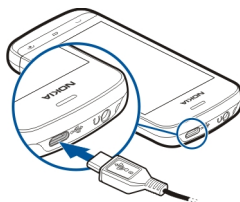

**Valg af USB-tilstand, hver gang et kompatibelt datakabel tilsluttes**

Vælg **Spørg ved forbindelse** > **Ja**.

Hvis indstillingen **Spørg ved forbindelse** ikke er aktiveret, eller hvis du vil skifte USB-tilstand under en aktiv forbindelse, skal du vælge **USB-forbindelsestilstand** og vælge en af følgende indstillinger:

**Ovi Suite** — Brug Nokia-pc-programmer, som f.eks. Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.

**Dataoverførsel** — Overfør data mellem enheden og en kompatibel pc.

**Billedoverførsel** — Udskriv billeder på en kompatibel printer.

**Medieoverførsel** — Synkroniser musik med Nokia Music eller Windows Media Player.

### **Pc-forbindelser**

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Hvis du vil bruge Ovi Suite i tilstanden for USB-forbindelser, skal du vælge **Ovi Suite**.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite i området med supportoplysninger på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### **Administrative indstillinger**

#### **Indstilling af onlinetiden for dataopkaldsforbindelsen**

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Admin.indstil. > Dataopkald**.

Indstillingerne for dataopkald berører alle adgangspunkter, som bruger et GSM-dataopkald.

### **Pakkeindstillinger**

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Admin.indstil. > Pakkeindstillinger**.

Pakkeindstillingerne berører alle adgangs-punkter, som bruger en pakkeindstilling.

#### **Åbning af en pakkeindstilling, hver gang netværket er tilgængeligt**

Vælg **Pakkeindstilling > Når tilgængelig**.

Det er hurtigere at sende f.eks. en e-mail, hvis forbindelsen altid er åben. Hvis der ikke er netværksdækning, forsøger enheden periodisk at åbne en pakkeindstilling.

#### **Åbning af en pakkeindstilling, når det er nødvendigt**

Vælg **Pakkeindstilling > Efter behov**.

Hver gang du vil sende f.eks. en e-mail, skal du først åbne forbindelsen.

## Brug af HSDPA (netværkstjeneste) i UMTS-netværk

Vælg Højhastighedspakke­data.

Du kan bruge enheden som et modem til computeren for at få adgang til internettet via en pakke­dataforbindelse.

## Sådan angives adgangspunktet, når enheden anvendes som modem

Vælg Adgangspunkt.

### SIP-indstillinger

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for visse netværkstjenester, der bruger SIP. Du modtager muligvis indstillingerne som en særlig SMS-besked fra din tjenesteudbyder. Du kan få vist, slette eller oprette disse indstillingsprofiler under SIP-indstillingerne.

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Admin.indstil. > SIP-indstillinger.

### Kontrol af navn på adgangspunkt

Ved hjælp af tjenesten til kontrol af navn på adgangspunkt kan du begrænse pakke­dataforbindelser og kun tillade enheden at bruge visse pakke­dataadgangspunkter.

Vælg Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Admin.indstil. > APN-kontrol.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter tjenesten til kontrol af adgangspunkter.

## Aktivering af tjenesten eller valg af de tilladte adgangspunkter

Vælg Valg og den relevante valgmulighed.

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge PIN2-koden. Denne kode leveres af tjenesteudbyderen.

## Søgning

### Om søgning

Vælg Menu > Program. > Søg.

Med Søg kan du finde personer, beskeder, musik og andet indhold på enheden eller søge på internettet (netværkstjeneste). Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

## Sådan starter du en søgning

Vælg **Menu > Program. > Søg.**

Hvis du vil søge i indholdet på din mobilenhed, skal du indtaste søgeordene i søgefeltet eller gennemse indholdskategorierne. Mens du indtaster søgeord, bliver resultaterne organiseret i kategorier. De resultater, der sidst er blevet åbnet, vises øverst på resultatlisten, hvis de passer til søgeordene.

Du kan søge efter websider på internettet ved at vælge **Søg på internettet** og en søgetjeneste og indtaste søgeordene i søgefeltet. Den valgte udbyder af søgetjenester angives som standardudbyder af internetbaserede søgetjenester.

Hvis der allerede er angivet en standardudbyder af søgetjenester, skal du vælge denne udbyder for at starte en søgning eller vælge **Flere søgetjenester** for at benytte en anden udbyder af søgetjenester.

Du kan ændre standardsøgetjenesten ved at vælge **Valg > Indstillinger > Søgetjenester.**

Du kan ændre indstillingen for land eller område for at finde flere søgetjenester ved at vælge **Valg > Indstillinger > Land eller region.**

## Andre programmer

### Ur

#### Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg **Menu > Program. > Ur.**

Vælg **Valg > Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Tid** — Indstil klokkeslættet.

**Dato** — Indstil datoen.

**Autoopdatering af tid** — Angiv, at netværket automatisk skal opdatere oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste).

### Alarm

Vælg **Menu > Program. > Ur.**

#### Indstilling af en ny alarm

- 1 Vælg **Ny alarm.**
- 2 Indstil alarmtidspunktet.
- 3 Vælg **Gentag** for at angive, om og hvornår alarmen skal gentages.
- 4 Vælg **Udført.**

**Få vist dine alarmer**

Vælg **Alarmer**.  angiver en aktiv alarm.  angiver en alarm, der gentages.

**Fjernelse af en alarm**

Vælg **Alarmer** og alarmen, og vælg **Fjern alarm** i genvejsmenuen.

**Afbrydelse af alarmen**

Vælg **Stop**. Hvis enheden er slukket, når en alarm udløses, tænder enheden automatisk, og der lyder en alarmtone.

**Udsættelse af alarmen**

Vælg **Udsæt**.

**Angivelse af udsættelsestiden for alarmen**

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**.

**Ændring af alarmtonen**

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmtone**.

**Verdensur**

Med verdensuret kan du få vist det aktuelle klokkeslæt forskellige steder.

Vælg **Menu** > **Program**. > **Ur**.

**Få vist klokkeslættet**

Vælg **Verdensur**.

**Tilføjelse af steder på listen**

Vælg **Valg** > **Tilføj sted**.

**Angivelse af dit aktuelle sted**

Vælg stedet, og vælg **Indstil som aktuelt sted** i genvejsmenuen. Klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

**Kalender**

Du kan åbne kalenderen ved at vælge **Menu** > **Kalender**.

### Kalendervisninger

Du kan skifte mellem månedsvisningen, ugevisningen, dagsvisningen og opgavenotevisningen ved at vælge **Valg > Skift visning** og den ønskede visning.

Du kan ændre ugens første dag eller den visning, der vises, når du åbner kalenderen, eller redigere indstillingerne for kalenderalarmer ved at vælge **Valg > Indstillinger**.

Vælg **Valg > Gå til dato** for at gå til en bestemt dato.

### Værktøjslinjen i kalenderen

Vælg **Menu > Kalender**.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen i kalenderen:

 **Næste visning** — Vælg månedsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg ugevisningen.

 **Næste visning** — Vælg dagsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg opgavevisningen.

 **Nyt møde** — Tilføj en ny mødepåmindelse.

 **Ny opgavenote** — Tilføj en ny opgavenote.

### Filstyring

#### Om Filstyring

 Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring**.

Du kan gennemse, håndtere og åbne filer på telefonen. Du kan også få vist og håndtere filer på et kompatibelt hukommelseskort, der er indsat i telefonen.

### Organisering af filer

Du kan bruge programmet Filstyring til at slette, flytte, kopiere eller oprette nye filer og mapper. Hvis du organiserer dine filer i mapper, kan du nemmere finde dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring**.

#### Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Valg > Organiser > Ny mappe** i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.

#### Kopiering eller flytning af en fil til en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

## Redigering af hukommelseskortet

Du kan formatere et hukommelseskort for at slette dataene på det, eller du kan beskytte dataene på hukommelseskortet med en adgangskode.

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring.**

### Omdøbning eller formatering af et hukommelseskort

Vælg hukommelseskortet, vælg **Valg > Hukommelseskortvalg**, og vælg den ønskede indstilling.

### Beskyttelse af et hukommelseskort med en adgangskode

Vælg hukommelseskortet, og vælg **Valg > Adg.kode til hukom.kort.**

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

## Sikkerhedskopiering af filer

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring.**

Det anbefales, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller en kompatibel computer.

### Sikkerhedskopiering af data fra telefonens hukommelse til et hukommelseskort

Vælg **Valg > Sikkerhedskopiér nu.**

### Gendannelse af data fra hukommelseskortet til telefonens hukommelse

Vælg **Valg > Gendan fra hukom.kort.**

Du kan også tilslutte telefonen til en kompatibel computer og bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere data.

## Programstyring

### Om Programstyring

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring.**

Med Programstyring kan du få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- J2ME-programmer, der er baseret på Java™-teknologi, og som har filtyperne .jad eller .jar.

- Programmer, som er kompatible med operativsystemet Symbian, og som har filtyperne .sis eller .sisx.
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun programmer, der er kompatible med enheden.

### Installation af programmer

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder såsom Bluetooth-forbindelse.

Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Installationsfilerne findes i mappen Installationsfiler og de installerede programmer i mappen Instal. progr..

Ikoner angiver følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



Widget



Program installeret på hukommelseskortet

Kontrollér følgende, før du installerer et program:

- Se programtypen, versionsnummeret og programmets leverandør eller producent. Vælg programmet.
- Få vist detaljer om programmets sikkerhedscertifikat. Vælg **Certifikater: > Vis detaljer**.

Hvis du installerer en fil, der indeholder en opgradering eller reparation til et eksisterende program, kan du kun gendanne det oprindelige program, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede programpakke. Hvis du vil gendanne det oprindelige program, skal du fjerne programmet og installere programmet igen fra den oprindelige installationsfil eller fra sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et.

## Installation af et program

- 1 Find installationsfilen i mappen med installationsfiler i Programstyring, eller søg efter den i Filstyring eller i indbakken i Beskeder.
- 2 Vælg og hold det program, du vil installere, i Programstyring, og vælg **Installer** i genvejsmenuen. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.  
Enheden viser status for installationsprocessen under installationen. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel på enheden. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programmets oprindelse og indhold.

## Åbning af et installeret program

Vælg programmet i menuen. Hvis programmet ikke har en standardmappe, installeres det i mappen Instal. progr. i hovedmenuen.

## Se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet

Vælg **Valg > Vis log**.

## Fjernelse af et program fra enheden

Du kan fjerne installerede programmer, som du ikke længere bruger, for at øge mængden af ledig hukommelse.

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

- 1 Vælg **Instal. progr..**
- 2 Vælg og hold det program, du vil fjerne, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

Når du fjerner et program, kan du kun installere det igen, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af programmet. Du kan muligvis ikke åbne filer, der er oprettet i et program, som du har fjernet.

Hvis et installeret program er afhængigt af et program, som du har fjernet, holder det installerede program muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til det installerede program.

## Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Vælg **Installationsindstil.**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

**Softwareinstallation** — Tillad eller afvis installationen af Symbian-software, der ikke har en bekræftet digital signatur.

**Certifikatkontrol online** — Kontrollér onlinecertifikaterne, inden du installerer et program.

**Standardwebadresse** — Angiv den standardinternetadresse, der skal bruges til at kontrollere onlinecertifikaterne.

### RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille videoklip eller streame mediefiler trådløst uden først at gemme dem på enheden.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle varianter af filformater.

Vælg Menu > Program. > RealPlayer.

### Værktøjslinjen i RealPlayer

Vælg Menu > Program. > RealPlayer.

I visningerne Videoklip, Streaminglinks og Senest afspillet er følgende ikoner på værktøjslinjen muligvis tilgængelige:

 **Send** — Send et videoklip eller streaminglink.

 **Afspil** — Afspil et videoklip eller videostream.

 **Slet** — Slet et videoklip eller streaminglink.

 **Fjern** — Fjern en fil på listen over senest afspillede filer.

### Afspilning af et videoklip

Vælg Menu > Program. > RealPlayer.

### Afspilning af et videoklip

Vælg Videoklip, og vælg et videoklip.

### Listen over de senest afspillede filer

Vælg Senest afspillet i hovedvisningen.

Gå til et videoklip, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Brug videoklip** — Tildel et videoklip til en kontakt, eller vælg det som ringetone.

**Markér/fjern markering** — Markér eller fjern markeringen af et element for at sende eller slette flere elementer samtidig.

**Vis detaljer** — Få vist detaljer, f.eks. format, opløsning og varighed.

**Indstillinger** — Rediger indstillingerne for videoafspilning eller -streaming.

## Trådløs streaming af indhold

Vælg Menu > Program. > RealPlayer.

Trådløs streaming af indhold udføres via en netværkstjeneste. Vælg **Streaminglinks**, og vælg et link. Du kan også modtage et streaminglink i en SMS- eller MMS-besked eller åbne et link på en internetside.

Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra enheden til webstedet, og indholdet hentes. Indholdet gemmes ikke på enheden.

I RealPlayer kan du kun åbne RTSP-links. RealPlayer kan dog også afspille en RAM-fil, hvis du åbner et HTTP-link til den i en browser.

## Optager



Du kan bruge programmet Optager til at optage diktater (talte noter) og telefonsamtaler. Du kan også sende lydclip til dine venner.

Vælg Menu > Program. > Kontor > Optager.

### Optagelse af et lydclip

Vælg

### Sådan stoppes optagelsen af et lydclip

Vælg

### Afspilning af lydklippet

Vælg

### Afsendelse af et lydclip som en besked

Vælg Valg > Send.

### Optagelse af en telefonsamtale

Åbn optageren under et taleopkald, og vælg Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

### Valg af optagelseskvalitet og mappe til gemte lydclip

Vælg Valg > Indstillinger.

Du kan ikke bruge optageren under et dataopkald, eller når der er en åben GPRS-forbindelse.

## Skrivning af en note

1 Vælg Menu > Program. > Kontor > Noter.

- 2 Vælg **Valg** > **Ny note**.
- 3 Skriv teksten i notefeltet.
- 4 Vælg .

### Sådan foretages en udregning

- 1 Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Regnemask..**
- 2 Indtast det første tal i udregningen.
- 3 Vælg en funktion, såsom adder eller subtraher.
- 4 Indtast det andet tal i udregningen.
- 5 Vælg **=**.

### Konvertering

Med Konvertering kan du konvertere (omregne) mål fra én enhed til en anden.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Konvert..**

### Ordbog

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Ordbog.**

Hvis du vil oversætte ord fra ét sprog til et andet, skal du indtaste teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse. Hvis du vil oversætte et ord, skal du vælge ordet på listen.

Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Aflyt** — Hør det valgte ord.

**Oversigt** — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.

**Sprog** — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.

## Indstillinger

Visse indstillinger kan være forudindstillet på enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke ændre dem.

## Telefonindstillinger

### Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Dato og tid**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Tid** — Angiv det aktuelle klokkeslæt.

**Tidszone** — Vælg dit sted.

**Dato** — Indtast den aktuelle dato.

**Datoformat** — Vælg datoformatet.

**Datoseparator** — Vælg det symbol, der bruges til at adskille dage, måneder og år.

**Tidsformat** — Vælg tidsformatet.

**Tidsseparator** — Vælg det symbol, der bruges til at adskille timer og minutter.

**Urtype** — Vælg urtypen.

**Alarmtone** — Vælg tonen til alarmen.

**Alarmudsættelsestid** — Juster udsættelsestiden.

**Hverdage** — Angiv dine hverdage eller arbejdsdage. Du kan derefter f.eks. indstille alarmen til kun at gå i gang om morgenen på hverdage eller arbejdsdage.

**Autoopdatering af tid** — Indstil enheden til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Denne netværkstjeneste er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk.

### Ændring af sprog

Du kan ændre sproget på telefonen og det sprog, der bruges, når du skriver beskeder og e-mails. Du kan også aktivere ordforslag.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Sprog**.

### Ændring af sproget på telefonen

Vælg **Sprog** på telefon.

### Skifte skriftsprog

Vælg **Skriftsprog**.

### Aktivering af ordforslag

Vælg **Ordforslag**.

## Skærmindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Skærm**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**Lysstyrke** — Juster lysstyrken på enhedens skærm.

**Skriftstørrelse** — Vælg størrelsen på teksten og ikonerne på skærmen.

**Opstartstekst/-logo** — Vælg en note eller et billede, der skal vises, når du tænder enheden.

**Timeout for lys** — Indstil, hvor lang tid lyset skal være tændt, efter at du er holdt op med at bruge enheden.

### Stemmekommandoer

#### Aktivering af stemmekommandoer

Hold opkaldstasten nede, mens startskærbilledet er aktiveret, og sig en kommando. Stemmekommandoen er navnet på det program eller den profil, der vises på listen.

Hvis du vil have vist listen over stemmekommandoer, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Stem.kommand..**

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

**Indstillinger** — Tilpas indstillingerne.

**Stem.komm.selvstudie** — Åbn det selvstudium, der beskriver stemmekommandoerne.

#### Ændring eller afspilning af en kommando

Vælg og hold kommandoen, og vælg **Rediger kommando** eller **Afspil** i genvejsmenuen.

#### Sletning af en kommando

Vælg og hold det program eller den profil, som kommandoen er tilknyttet, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

### Indstillinger for tilbehør

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Tilbehør**.

Nogle stik til tilbehør angiver, hvilken type tilbehør der er tilsluttet til enheden.

Vælg tilbehør, og vælg en af følgende indstillinger:

**Standardprofil** — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et bestemt stykke kompatibelt tilbehør til enheden.

**Automatisk svar** — Indstil enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, er det ikke muligt at benytte automatisk svar.

**Lys** — Angiv, at lyset skal være tændt efter timeoutperioden.

De tilgængelige indstillinger afhænger af typen af tilbehør.

### Programindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Programindstil.**

Under programindstillingerne kan du redigere indstillingerne for nogle af programmerne på enheden.

Hvis du vil redigere indstillingerne, kan du også vælge **Valg** > **Indstillinger** i det enkelte program.

### Opdateringer af enheden

Med Enhedsopdateringer kan du oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, oprette nye serverprofiler, se den aktuelle softwareversion og oplysninger om enheden eller få vist og administrere de eksisterende serverprofiler.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Telefonstyring** > **Enhedsopdat.**

Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte indstillinger for forbindelser og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden.

### Hentning af konfigurationsindstillinger

- 1 Vælg **Valg** > **Serverprofiler**.
- 2 Vælg og hold profilen, og vælg **Start konfiguration** i genvejsmenuen.

### Oprettelse af en serverprofil

Vælg **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil**.

### Sletning af en serverprofil

Vælg og hold profilen, og vælg **Slet** i genvejsmenuen.

### Sikkerhedsindstillinger

#### Telefon og SIM

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

**PIN-kodeanmodning** — Hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden indtastes, hver gang enheden tændes. Visse SIM-kort tillader muligvis ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.

**PIN-kode og PIN2-kode** — Skift PIN- og PIN2-koden. Disse koder må kun indeholde tal. Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte et Nokia Care-servicested eller din tjenesteudbyder.

**Låsekode** — Låsekoden bruges til at låse enheden op. Hvis du vil undgå uautoriseret brug af enheden, skal du ændre låsekoden. Den forudindstillede kode er 12345. Den nye kode må indeholde 4-255 tegn. Der kan anvendes alfanumeriske tegn og både store og små bogstaver. Der vises en meddelelse på enheden, hvis låsekoden ikke er korrekt formateret. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den et andet sted end enheden.

**Tid for telefonautolås** — Du kan undgå uautoriseret brug af enheden ved at angive en tid, som skal gå, hvorefter enheden låses automatisk. En låst enhed kan ikke anvendes, før den korrekte låsekode er indtastet. Hvis du vil slå automatisk låsning fra, skal du vælge Ingen.

**Lås ved SIM-kortændring** — Indstil enheden, så låsekoden skal indtastes, hvis der indsættes et ukendt SIM-kort i enheden. Enheden fører løbende en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

**Fjernlåsning af telefonen** — Slå fjernlåsning af enheden til eller fra.

**Lukket brugergruppe** — Angiv en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

**Bekræft SIM-tjenester** — Indstil enheden, så der vises bekræftelsesmeddelelser, når du bruger en SIM-korttjeneste (netværkstjeneste).

### Administrere certifikater

---

Digitale certifikater beskytter dit indhold, når du overfører fortrolige oplysninger. Der bør anvendes certifikater, når der oprettes forbindelse til en onlinebank eller et andet websted eller til en fjernserver med henblik på at overføre fortrolige oplysninger.

Du bør også bruge certifikater for at reducere risikoen for at få virus og anden skadelig software, og når du vil sikre dig, at den software, du henter og installerer, er ægte.

Vælg Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Certifikatstyring, og vælg den ønskede certifikattype.

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men bruges til at verificere, hvor programmer eller software kommer fra.

 **Vigtigt:** Brugen af et certifikat mindsker i betydelig grad risikoen i forbindelse med eksterne forbindelser og softwareinstallationer. Certifikaterne skal bruges korrekt, for at det øgede sikkerhedsniveau kan udnyttes, og de skal være korrekte, ægte eller

pålidelige. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis de er udløbet eller er ugyldige, skal du kontrollere, om datoen og klokkeslættet på enheden er korrekt.

### Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet indeholder sikkerhedstjenester til forskellige programmer.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Sikkerhedsmodul**, og vælg det ønskede sikkerhedsmodul.

### Visning af oplysninger om sikkerhedsmodulet

Vælg **Valg > Sikkerhedsdetaljer**.

### Gendannelse af oprindelige indstillinger

Du får muligvis brug for at nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Alle aktive opkald og forbindelser skal være afsluttet.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstil..** Hvis du vil gendanne indstillingerne, skal du angive låsekoden.

Efter nulstillingen tager det muligvis længere tid at tænde enheden. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

### Beskyttet indhold

DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold, f.eks. billeder, videoer eller musik, leveres med en licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet. DRM-beskyttede sange kan ikke anvendes til f.eks. ringetoner eller alarmer.

Du kan få vist oplysninger og status for licenserne og genaktivere og fjerne licenser.

### Administration af licenser til digitale rettigheder

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Beskyttet indhold**.

### Meddelelseslys

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Meddelelseslys**.

Du kan slå den pulserende lyseffekt til eller fra ved at vælge **Puls. standbylys**. Når det pulserende standbylys er aktiveret, lyser menutasten med jævne mellemrum.

Du kan slå meddelelseslyset til eller fra ved at vælge **Meddelelseslys**.

Når meddelelseslyset er slået til, lyser menutasten med et mellemrum, som du angiver, for at informere dig om hændelser, som du ikke har reageret på, f.eks. ubesvarede opkald og ulæste beskeder.

### Opkaldsindstillinger

#### Opkaldsindstillinger

Under opkaldsindstillingerne kan du angive opkaldsspecifikke indstillinger for enheden.

Vælg Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald.

Vælg en af følgende indstillinger:

**Send eget opkalds-id** — Vælg Ja, hvis dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til. Du kan bruge den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge **Netværksafhængig** (netværkstjeneste).

**Send mit internetopk.-id** — Vælg Ja, hvis dit internetopkalds-id skal vises til den person, du ringer til.

**Banke på** — Indstil enheden til at informere dig om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste), eller kontrollér, om funktionen er aktiveret.

**Banke på – internetopk.** — Indstil enheden, så du bliver informeret om et nyt indgående internetopkald, mens du er i gang med et opkald.

**Internetopkaldssignal** — Vælg Til for at indstille enheden til at signalere, når der er indgående internetopkald. Hvis du vælger Fra, vises der kun en meddelelse, hvis du har et ubesvaret opkald.

**Afvis opkald med besked** — Send en SMS-besked, når du afviser et opkald, og fortæl den person, der ringer op, hvorfor du ikke kan besvare opkaldet.

**Beskedtekst** — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

**Automatisk genopkald** — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.

**Vis varighed af opkald** — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.

**Oversigt efter opkald** — Få vist varigheden af et opkald, når opkaldet er afsluttet.

**Hurtigopkald** — Aktivér hurtigopkaldsfunktionen.

**Valgfri svartast** — Aktivér brug af en valgfri svartast.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

## Omstilling

Du kan omstille indgående opkald til telefonsvareren eller et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Opkald** > **Omstilling**.

### Sådan omstilles alle taleopkald til telefonsvareren eller et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Taleopkald** > **Alle taleopkald**.
- 2 Du kan aktivere opkaldsomstilling ved at vælge **Aktivér**.
- 3 Vælg **Til telefonsvarer**, hvis du vil omstille opkald til din telefonsvarer.
- 4 Hvis du vil omstille opkald til et andet telefonnummer, skal du vælge **Til et andet nummer** og indtaste nummeret eller vælge **Søg** for at hente et nummer, der er gemt på kontaklisten.

Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger ad gangen. På startskærm billedet angiver , at alle opkald omstilles.

## Opkaldsspærring

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) gør det muligt at begrænse de opkald, du foretager eller modtager med enheden. Du kan for eksempel begrænse alle udgående opkald, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge spæringsadgangskoden fra tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Opkald** > **Opkaldsspærring**.

### Spærring af taleopkald og kontrol af spæringsstatus

Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og vælg **Aktivér** eller **Kontrollér status**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

### Spærring af anonyme internetopkald

Vælg **Spærring af anonyme opkald**.

## Sådan får du hjælp

### Enhedens hjælpefunktion

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu** > **Program**. > **Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningen, kan du ændre størrelsen af hjælpeteksten ved at vælge **Valg > Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeteksten.  
Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring.

Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeteksterne:



Link til et relateret hjælpemne.



Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem **Hjælp** og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg > Vis åbne programmer** og det ønskede program.

### Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, skal du læse brugervejledningen på telefonen. Vælg **Menu > Program. > Hjælp**.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.
- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få enheden til service eller reparation. Gå ind på [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du altid oprette en sikkerhedskopi af dine data.

### Opdatering af telefonens software og programmer via telefonen



Du kan kontrollere, om der er opdateringer til telefonens software eller til de forskellige programmer og derefter hente og installere dem på telefonen (netværkstjeneste). Du kan også indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg **Menu > Program. > Værktøjer > SW-opdat..**

Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge, hvilke opdateringer du vil hente og installere og vælge .

**Indstilling af telefonen til at søge automatisk efter opdateringer**

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Søg autom. efter opdat..**

**Opdatering af telefonens software via din pc**

Du kan bruge pc-programmet Nokia Ovi Suite til at opdatere telefonens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Ovi Suite ved at gå ind på [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

**Indstillinger**

Normalt er indstillingerne for MMS, GPRS, streaming og det mobile internet automatisk konfigureret på enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din netværksudbyder. Der er muligvis allerede angivet indstillinger fra dine tjenesteudbydere på enheden, eller måske har du modtaget eller anmodet om indstillingerne fra netværksudbyderne i en særlig besked.

**Adgangskoder**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN- eller PIN2-kode<br>(4-8 cifre) | <p>Disse koder beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug eller skal bruges for at få adgang til visse funktioner.</p> <p>Du kan indstille telefonen, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes.</p> <p>Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder.</p> <p>Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden.</p> |
| PUK- eller PUK2-kode<br>(8 cifre)   | <p>Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode.</p> <p>Hvis koden ikke følger med dit SIM-kort, skal du kontakte din tjenesteudbyder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IMEI-nummer<br>(15 cifre)           | <p>Dette nummer bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne telefoner.</p> <p>Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til <b>*#06#</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Låsekode<br/>(sikkerhedskode)</p> <p>(min. 4 cifre eller tegn)</p> | <p>På denne måde kan du beskytte din telefon mod uautoriseret brug.</p> <p>Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver.</p> <p>Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.</p> <p>Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet.</p> <p>Kontakt et Nokia Care-center eller den forhandler, du købte telefonen hos, for at få yderligere oplysninger.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Forlængelse af levetiden for batterier

Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Vær opmærksom på følgende for at spare batteristrøm:

- Funktioner, der bruger Bluetooth eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Deaktiver Bluetooth-forbindelsen, når du ikke har brug for den.
- Funktioner, der bruger et trådløst LAN-netværk (WLAN) eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. WLAN-forbindelsen slås fra, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. Du kan nedsætte batteriforbruget yderligere ved at angive, at enheden ikke skal scanne efter tilgængelige netværk eller kun skal scanne efter tilgængelige netværk i bestemte tidsrum.
- Hvis du har valgt **Pakke-dataforbindelse** > **Når tilgængelig** under forbindelsesindstillingerne, og der ikke er pakke-data-dækning (GPRS), forsøger enheden periodisk at oprette en pakke-dataforbindelse. Du kan forlænge enhedens driftstid ved at vælge **Pakke-dataforbindelse** > **Efter behov**.
- Kortprogrammet henter nye kortoplysninger, når du går ind på nye områder på kortet, hvilket forøger batteriforbruget. Du kan forhindre, at der automatisk hentes nye kort.
- Hvis mobilnetværkets signalstyrke varierer meget i dit område, er enheden hele tiden nødt til at søge efter det tilgængelige mobilnetværk. Herved forøges batteriforbruget.

Hvis netværkstilstanden er indstillet til dobbelt netværk under netværksindstillingerne, søger enheden efter 3G-netværket. Hvis enheden kun skal bruge GSM-netværket, skal du vælge **Menu > Indstillinger og vælge Forbindelse > Netværk > Netværkstilstand > GSM**.

- Brug af skærmens baggrundslys forøger batteriforbruget. Under skærmindstillingerne kan du justere skærmens lysstyrke og ændre den tid, der skal gå, inden baggrundslyset slukkes. Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Telefon > Skærm > Lysstyrke eller Timeout for lys**.
- Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm. Hvis du vil åbne de programmer, du ikke bruger, skal du trykke på menutasten og holde den nede og derefter vælge et program.

### Forøgelse af ledig hukommelse

Har du brug for mere ledig hukommelse på enheden til nye programmer og indhold?

#### Visning af den ledige plads til forskellige datatyper

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring**.

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig plads i de forskellige hukommelser.

### Forøgelse af ledig hukommelse

Overfør data til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat et) eller til en kompatibel computer.

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller åbne det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder fra postkassen
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (.sis eller .six) til programmer, du har installeret. Overfør installationsfilerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoklip i Galleri. Sikkerhedskopier filerne til en kompatibel computer.

## Beskyttelse af miljøet

### Spar energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din WLAN eller Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner.

### Genbrug



Når denne telefon ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle). Du kan også ringe til et Nokia Care-kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om telefonen på [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Produkt- og sikkerhedsoplysninger

### Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på WCDMA-netværk på 2100/1900/900 MHz og GSM/EDGE-netværk på 850/900/1800/1900 MHz.

Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.

### Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

### **Genbrug**

Afløber altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) ..

### **Om DRM (Digital Rights Management)**

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister

## 120 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

---

licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din mobiljenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

### Batterier og opladere

#### Oplysninger om batteri og oplader

Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BL-4U. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8. Modelnummeret på Nokia-opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

### Batterisikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladning med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

### Yderligere sikkerhedsoplysninger

#### Nødopkald

#### Foretagelse af et nødopkald

1. Kontrollér, at enheden er tændt.
2. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Du skal muligvis også gøre følgende:

- Indsæt et SIM-kort.

- Fjern alle de opkaldsbegrænsninger, du har aktiveret på enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukket brugergruppe.
  - Kontrollér, at enheden ikke er i offlinetilstand, og at profilen Fly ikke er valgt.
  - Lås enhedens skærm og taster op, hvis de er låst.
- 3 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen.
  - 4 Vælg Telefon.
  - 5 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
  - 6 Tryk på opkaldstasten.
  - 7 Angiv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.



**Vigtigt:** Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via mobilnetværk og via den udbyder, du anvender til internetopkald. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

### Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

### Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

### Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

### Hørelese



#### Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

### Nikkel

Enhedens overflade er nikkelfri.

## 122 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

---

### Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun ét antivirusprogram ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

### Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for radiofrekvenseksposering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metaliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

### Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

### Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Overhold gældende restriktioner på servicestationer, brændstofslagre, distributionsområder og kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. billedøkket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

### Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,36 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

### OVERENSSTEMMELSESRKLÆRING

# CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-697 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. Når du bruger et program, accepterer du, at programmet leveres, som det er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden.

Ovi-tjenesternes tilgængelighed kan variere fra område til område.

### MEDDELELSE FRA FCC

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden må kunne acceptere udefrakommende forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket betjening. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

### /2.2. udgave DA

## Indeks

## A

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| adgangskoder            | 115                |
| adgangspunkter          | 86, 88, 89, 90, 97 |
| afspilningslister       | 50                 |
| afvise opkald           | 26                 |
| <i>Se afvise opkald</i> |                    |
| A-GPS (Assisted GPS)    | 66                 |
| alarm                   | 98                 |
| — kalendernote          | 100                |
| antenner                | 20, 67             |

## B

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| banke på                  | 27                 |
| batteri                   | 120                |
| — indsætte                | 6                  |
| — oplade                  | 10                 |
| — spare strøm             | 116                |
| begrænsede numre          | 38                 |
| berøringsskærm            | 14, 32, 34         |
| beskeder                  | 40                 |
| — e-mail                  | 42                 |
| — indstillinger           | 46                 |
| — mapper til              | 38                 |
| — MMS                     | 41                 |
| besvare opkald            | 26                 |
| billeder                  | 58, 59             |
| <i>Se kamera</i>          |                    |
| blogs                     | 66                 |
| blokere                   |                    |
| — enheder                 | 94                 |
| Bluetooth                 | 91, 92, 93, 94, 95 |
| bogmærker                 | 65                 |
| browser                   |                    |
| <i>Se internetbrowser</i> |                    |

## C

|                 |    |
|-----------------|----|
| cachehukommelse | 65 |
|-----------------|----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| camera                          |     |
| — scener                        | 55  |
| certifikater                    | 110 |
| computerforbindelser            | 96  |
| <i>Se også dataforbindelser</i> |     |

## D

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| dataforbindelser                | 90  |
| — Bluetooth                     | 91  |
| — pc-forbindelse                | 96  |
| — synkronisering                | 91  |
| dataopkald                      | 96  |
| dato og klokkeslæt              | 107 |
| dele mediefiler online          | 59  |
| DRM (digital rights management) | 111 |

## E

|                     |        |
|---------------------|--------|
| e-mail              | 42, 45 |
| — hente             | 43     |
| — indstillinger     | 42     |
| — postkasse         | 43, 47 |
| — slette            | 44     |
| — vedhæftede filer  | 43     |
| e-mail-beskeder     | 42     |
| enhed               |        |
| — opdatere          | 109    |
| enhedskonfiguration | 17     |

## F

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| fabriksindstillinger, gendanne | 111      |
| filadministration              | 100, 101 |
| fileadministration             | 100      |
| filstyring                     | 101      |
| fjernlåsning                   | 23       |
| fjernpostkasse                 | 42       |
| forbindelse                    | 90       |
| følerindstillinger             | 22       |

## G

|         |        |
|---------|--------|
| galleri | 58     |
| Galleri | 58, 59 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| genbrug                         | 117        |
| gendanle indstillinger          | 111        |
| generelle oplysninger           | 113        |
| genveje                         | 21         |
| GPS                             | 67         |
| — positionsanmodninger          | 68         |
| GPS (Global Positioning System) | 66, 69, 73 |

## H

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| headset         | 23        |
| hjælpeprogram   | 113       |
| hukommelse      |           |
| — slette        | 117       |
| hukommelseskort | 8, 9, 101 |
| hurtigkald      | 27        |
| højtaler        | 22        |
| håndfri         | 22        |
| håndledsrem     | 24        |

## I

|                      |            |
|----------------------|------------|
| ikoner               | 18         |
| IMEI-nummer          | 115        |
| indbakke, beskeder   | 40         |
| indikatorer          | 18, 40     |
| indstillinger        | 106        |
| — adgangspunkter     | 88, 89, 97 |
| — beskeder           | 46         |
| — Bluetooth          | 92         |
| — certifikater       | 110        |
| — dataopkald         | 96         |
| — dato og klokkeslæt | 107        |
| — netværk            | 84         |
| — opkald             | 112, 113   |
| — pakke data         | 96         |
| — podcast            | 52         |
| — positionering      | 69         |
| — programmer         | 109        |
| — programstyring     | 103        |
| — SIP                | 97         |
| — skærm              | 107        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| — sprog                      | 107      |
| — tilbehør                   | 108      |
| — videocentral               | 64       |
| — WLAN                       | 87, 90   |
| Indstillingsguide            | 17       |
| installere programmer        | 101, 102 |
| internet                     |          |
| — Se <i>internetbrowser</i>  |          |
| internetadgangspunkter (IAP) | 86       |
| internetbrowser              | 64       |
| — bogmærker                  | 65       |
| — cachehukommelse            | 65       |
| — gennemse sider             | 65       |
| internetkilder               | 66       |

## J

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Java-programmer | 101 |
|-----------------|-----|

## K

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| kabelforbindelse                 | 95      |
| kalender                         | 99, 100 |
| kalenderalarm                    | 100     |
| kamera                           |         |
| — billedtilstand                 | 54      |
| — optage                         | 57      |
| — optage billeder                | 54      |
| — selvudløser                    | 57      |
| — sende billeder                 | 55      |
| — stedsoplysninger               | 56      |
| — tildele billeder til kontakter | 55      |
| — videotilstand                  | 57      |
| kilder, nyheder                  | 66      |
| konferenceopkald                 | 26      |
| kontakter                        | 37      |
| — gemme                          | 35      |
| — kopiere                        | 37      |
| — oversigt                       | 35      |
| — redigere                       | 35      |
| — ringetoner                     | 36      |
| — sende                          | 35      |
| — slette                         | 35      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| — standarder           | 36     |
| — stemmekoder          | 35     |
| — synkronisere         | 91     |
| — tilføje              | 35     |
| kontaktpanel           | 20     |
| kopiere indhold        | 64     |
| Kort                   | 70     |
| — dele steder          | 76     |
| — deling af steder     | 76     |
| — Funktionen Check in  | 76     |
| — få vist elementer    | 72     |
| — få vist gemte ruter  | 75     |
| — få vist gemte steder | 75     |
| — gemme ruter          | 75     |
| — gemme steder         | 75     |
| — gennemse             | 71     |
| — hente kort           | 73     |
| — kompas               | 79     |
| — køre ruter           | 80     |
| — navigere             | 80, 82 |
| — planlægge ruter      | 82     |
| — positionering        | 73     |
| — ruter til fods       | 82     |
| — skærmelementer       | 81     |
| — stedsoplysninger     | 75     |
| — synkronisere         | 78     |
| — søge efter steder    | 74     |
| — talevejledning       | 78     |
| — trafikoplysninger    | 81     |
| — ændre visninger      | 72     |

## L

|             |        |
|-------------|--------|
| licenser    | 111    |
| logfiler    | 29, 30 |
| lokaliteter | 69     |
| lydbeskeder | 39     |
| lydstyrke   | 22     |
| låse        |        |
| — fjern     | 23     |
| låsekode    | 115    |
| låsekontakt | 12     |

|               |    |
|---------------|----|
| låse tasterne | 12 |
|---------------|----|

## M

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Mail for Exchange        | 45         |
| meddelelseslys           | 111        |
| medier                   |            |
| — musikafspiller         | 49         |
| menu                     | 14         |
| miljøtip                 | 117        |
| MMS (MMS-beskedtjeneste) | 39, 41, 46 |
| MMS-beskeder             | 39, 41, 46 |
| multimedier              |            |
| — RealPlayer             | 104        |
| musik                    | 49         |
| — afspilningslister      | 50         |
| musikafspiller           | 49         |

## N

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| navigationsværktøjer     | 66  |
| netværksindstillinger    | 84  |
| Nokia Ovi Player         | 51  |
| Nokia-supportoplysninger | 114 |
| Nokia Tjenester          | 16  |
| noter                    | 105 |
| nyhedskilder             | 66  |
| nyttige oplysninger      | 113 |

## O

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| offlineprofil            | 21  |
| Onlinedeling             | 59  |
| — abonnere               | 60  |
| — aktivere               | 60  |
| — konti                  | 60  |
| — oprette indlæg         | 60  |
| — sende indlæg           | 61  |
| opdateringer             |     |
| — enhed                  | 109 |
| — opdatere software      | 114 |
| — programmer             | 114 |
| — telefonens software    | 115 |
| ophavsretlig beskyttelse | 111 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| opkald                         | 24       |
| — afslutte                     | 27       |
| — afvise                       | 26       |
| — begrænse                     | 38       |
| — besvare                      | 26       |
| — genopkald                    | 112      |
| — indstillinger                | 112, 113 |
| — konference                   | 26       |
| — varighed af                  | 29       |
| opkaldslog                     | 29, 30   |
| oplade batteriet               | 10, 120  |
| oprette binding mellem enheder | 93       |
| optage                         |          |
| — videoklip                    | 57       |
| optagelsestilstande            |          |
| — camera                       | 55       |
| optager                        | 105      |
| ordbog                         | 106      |
| ordforslag                     | 34       |
| overføre indhold               | 17, 64   |
| overføre mediefiler            | 59       |
| overførsler                    |          |
| — podcasts                     | 53       |
| Ovi Marked                     | 16       |
| Ovi Musik                      | 51       |

**P**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| pakkeforbindelse          | 29, 89, 96    |
| PIN-koder                 | 115           |
| podcast                   | 52            |
| podcasting                | 51, 53        |
| positioneringsoplysninger | 69            |
| positionsoplysninger      | 66, 73        |
| postkasse                 |               |
| — e-mail                  | 42            |
| profiler                  | 48            |
| — offline, begrænsninger  | 21            |
| programindstillinger      | 109           |
| programmer                | 101, 103, 114 |
| proxystillinger           | 90            |
| PUK-koder                 | 115           |

**R**

|              |          |
|--------------|----------|
| radio        |          |
| — lytte      | 53       |
| — stationer  | 54       |
| RealPlayer   | 104, 105 |
| regnemaskine | 106      |
| ringetoner   | 16       |
| roame        | 84       |

**S**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| sange                              | 49       |
| scener                             | 55       |
| sendte beskeder                    | 39       |
| seneste opkald                     | 29       |
| sikkerhed                          |          |
| — certifikater                     | 110      |
| sikkerhedskode                     | 115      |
| sikkerhedskopiere data             | 101      |
| sikkerhedsmodul                    | 111      |
| SIM-fjernadgangstilstand           | 95       |
| SIM-kort                           | 37       |
| — beskeder                         | 45       |
| — indsætte                         | 6        |
| SIM-kort, sikkerhed                | 109      |
| SIP (Session Initiation Protocol)  | 97       |
| skærmindstillinger                 | 22, 107  |
| slå lyden fra indgående opkald fra | 26       |
| SMS (SMS-beskedtjeneste)           | 39       |
| SMS-beskeder                       |          |
| — indstillinger                    | 46       |
| — sende                            | 39       |
| — SIM-beskeder                     | 45       |
| software                           | 101      |
| softwareopdateringer               | 114, 115 |
| sprogindstillinger                 | 107      |
| spærre opkald                      | 113      |
| startskærbillede                   | 13       |
| stedsoplysninger                   | 66, 73   |
| stemmekommandoer                   | 28, 108  |
| stemmestyring opkald               | 28       |
| streaming                          | 104, 105 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| support         | 114    |
| synchronisering | 91     |
| søge efter      | 97, 98 |

**T**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| taleopkald          |        |
| Se <i>opkald</i>    |        |
| tastaturlås         | 12     |
| taster og dele      | 11     |
| tekstindtastning    | 31, 34 |
| telefonsvarer       |        |
| — tale              | 25     |
| temaer              | 48     |
| tilbehør            | 108    |
| tilpasse enheden    | 16, 17 |
| tjenestebeskeder    | 41     |
| tjenestekommandoer  | 46     |
| trådløst LAN (WLAN) | 85     |

**U**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| udbakke              | 39     |
| ugeindstillinger     | 100    |
| ur                   | 98, 99 |
| USB-kabelforbindelse | 95     |

**V**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| varighed af opkald | 29     |
| verdensur          | 99     |
| videocentral       |        |
| — hente            | 61     |
| — Mine videoer     | 63     |
| — videokilder      | 63     |
| Videocentral       | 61     |
| videoer            | 59     |
| — kopiere          | 64     |
| — vise             | 58, 61 |
| videoklip          | 57     |
| — afspille         | 104    |
| virtuelle taster   | 32     |
| virtuelt tastatur  | 30     |

**W**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| WLAN (trådløst lokalnetværk)  | 86, 87, 90 |
| WLAN (trådløst lokalnetværk). | 85         |