

Nokia C5–03: Návod na použitie

Obsah		hlasová schránka	25
		Prijatie a odmietnutie hovoru	25
		Uskutočnenie konferenčného hovoru	26
		Rýchla voľba telefónneho čísla	27
		Čakajúci hovor	27
		Hlasová voľba	28
		Denník	28
Ochrana	5	Písanie textu	30
Vybratie batérie	5	Virtuálna klávesnica	30
		Písanie rukou	31
Začíname	6	Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice	32
Vloženie karty SIM a batérie	6	Nastavenia vkladania textu dotykom	34
Vloženie pamäťovej karty	8		
Vybratie pamäťovej karty	9	Kontakty	35
Nabitie batérie	10	Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries	35
Tlačidlá a súčasti	11	Spravovať mená a čísla	35
Zapnutie prístroja	12	Pridelenie predvolených čísel a adries	36
Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja	12	Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty	36
Úvodný displej	13	Kopírovanie kontaktov	37
Prístup k menu	14	Služby SIM	37
Funkcie dotykového displeja	14		
Zmena tónu zvonenia	16	Správy	38
Služby Nokia	16	Hlavné okno aplikácie Správy	38
O Obchode Ovi	16	Písanie a odosielanie správ	39
		Prijímanie správ	40
Vaše zariadenie	17	Multimediálne správy	41
Nastavenie zariadenia	17	Dáta, nastavenia a servisné správy z webu	41
Spríevodca nastavením	17	Nastavenie e-mailu	42
Kopírovanie obsahu zo starého zariadenia	17	Schránka	42
Indikátory displeja	18	Mail for Exchange	44
Panel kontaktov	20	Prezeranie správ na karte SIM	45
Umiestnenie antén	20	Servisné príkazy	46
Profil off-line	21	Nastavenia správ	46
Skratky	21		
Regulácia hlasitosti a reproduktora	22	Personalizovať zariadenie	48
Nastavenia snímača a natáčanie zobrazenia	22		
Dialkové blokovanie	23		
Headset	23		
Pripevnenie šnúrkou na zápästie	23		
Uskutočňovanie hovorov	24		
Hovory	24		
Počas hovoru	24		

Zmena vzhľadu prístroja	48	O navigačnom systéme GPS	66
Profily	48	O asistovanom systéme GPS (A-GPS)	66
Zložka Hudba	49	Správne držanie prístroja	67
Prehrávač hudby	49	Tipy na vytvorenie spojenia GPS	67
Hudba Ovi	51	Požiadavky na určenie polohy	68
Nokia Podcasting	52	Orientačné body	69
Rádio	53	Dáta GPS	69
		Nastavenia určenia polohy	69
Foto-Video	54	Mapy	70
Aktivácia aplikácie Foto-Video	54	Mapy – prehľad	70
Zachytávanie snímok	54	Zobrazenie vlastnej polohy a mapy	71
Nahrávanie videoklipov	57	Zobrazenie mapy	72
Galéria	58	Zmena vzhľadu mapy	72
Zobrazenie a usporiadanie súborov	58	Stahovanie a aktualizácia máp	73
Prezeranie snímok a videoklipov	58	O spôsoboch určenia polohy	73
Usporiadúvanie snímok a videoklipov	59	Vyhľadanie lokality	74
Zdieľanie online	59	Zobrazenie detailov lokality	75
O aplikácii Zdieľanie online	59	Uloženie alebo zobrazenie miesta alebo trasy	75
Vyžiadanie služby zdieľania online	59	Odoslanie miesta priateľovi	76
Spravovanie kont	60	Zápis	77
Vytvorenie príspevku	60	Synchronizácia obľúbených miest	78
Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria	61	Získanie hlasového navádzania	78
Videocentrum Nokia	61	Používanie kompasu	79
Prezeranie a sťahovanie videoklipov	61	Jazda autom do cieľa	80
Internetové videoklipy	63	Zobrazenie navigácie	81
Moje videá	63	Získanie dopravných a bezpečnostných informácií	81
Kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom	64	Presun pešo do cieľa	82
Nastavenia aplikácie Videocentrum	64	Plánovanie trasy	82
Internet	64	Pripojenie	84
O webovom prehliadači	64	Dátové spojenia a miesta prístupu	84
Prehliadanie webu	65	Nastavenia siete	84
Pridanie záložky	65	Bezdrôtová sieť LAN	85
Vyžiadanie webového zdroja	66	Miesta prístupu	88
Určenie polohy (GPS)	66	Zobrazenie aktívnych dátových spojení	90
		Synchronizácia	91
		Komunikácia cez Bluetooth	91
		Prenos dát pomocou kábla USB	95

Spojenia s počítačom	96
Administratívne nastavenia	96

Hľadanie	98
O aplikácii Vyhľadávanie	98
Spustenie vyhľadávania	98

Iné aplikácie	99
Hodiny	99
Kalendár	100
Správca súborov	101
Správca aplikácií	102
RealPlayer	104
Nahrávač	105
Napísanie poznámky	106
Výpočty	106
Prevody	106
Slovník	107

Nastavenia	107
Nastavenia telefónu	107
Nastavenia hovoru	112

Ďalšia pomoc	114
Pomocník prístroja	114
Podpora	115
Aktualizácia softvéru telefónu a aplikácií pomocou telefónu	115
Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača	115
Nastavenia	116
Prístupové kódy	116
Predĺženie napájacieho cyklu batérie	117
Zväčšenie dostupnej pamäte	117

Ochrana životného prostredia	118
Šetrenie energie	118
Recyklácia	118

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	119
--	------------

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie informácie nájdete v kompletnej používateľskej príručke.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBOBNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

CHRÁŇTE SI SLUCH



Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vypnite a odpojte od nabíjačky.

Začíname

Vloženie karty SIM a batérie


Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

! Dôležité: V tomto zariadení nepoužívajte SIM kartu mini-UICC, známu ako mikro SIM kartu, mikro SIM kartu s adaptérom ani SIM kartu s výrezom mini-UICC (pozri obrázok). Mikro SIM karta je menšia ako štandardná SIM karta. Zariadenie nepodporuje použitie mikro SIM kariet. Použitie nekompatibilných SIM kariet môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.




V zariadení už môže byť vložená karta SIM. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:


- 1 Zložte zadný kryt.

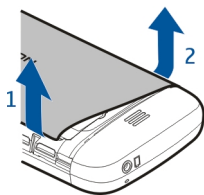

- 2 Ak je vložená batéria, vyberte ju.

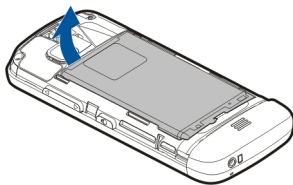


- 3 Posunutím uvoľníte držiak karty SIM.

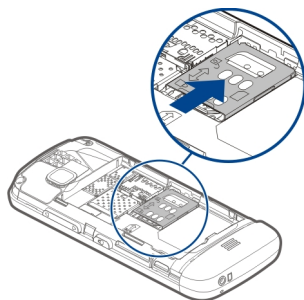


- 4 Nadvihnite držiak karty SIM.




- 5 Skontrolujte, či je ploška s kontaktmi karty SIM otočená smerom k zariadeniu, a zasuňte kartu SIM do držiaka karty SIM.

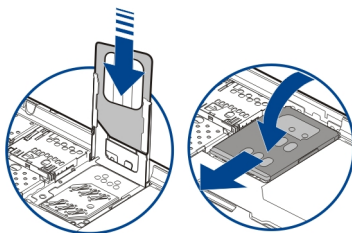

- 6 Sklopte držiak karty SIM na svoje miesto. Posunutím zaistíte držiak karty SIM.
7 Zarovnajzte kontakty batérie a vložte batériu.

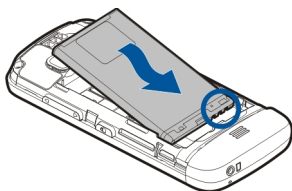

- 8 Ak chcete nasadiť kryt, vrchné západky otočte smerom k otvorom a kryt zatláčajte nadol, kým nezapadne na miesto.

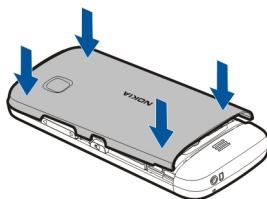


Ak karta SIM nie je správne vložená, zariadenie možno používať len v profile offline.

Vloženie pamäťovej karty


Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.




- 1 Zložte zadný kryt.

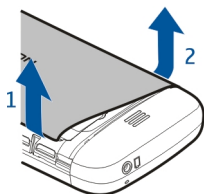


- 2 Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi kompatibilnej pamäťovej karty je otočená nadol, a vložte ju do otvoru pre pamäťovú kartu.

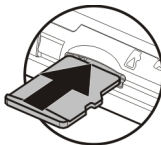

- 3 Zatláčajte kartu, kým nebudete počuť kliknutie.

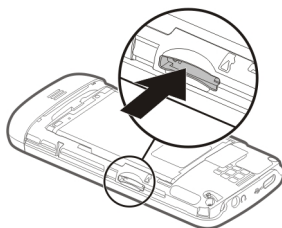

- 4 Znova nasadíte zadný kryt.

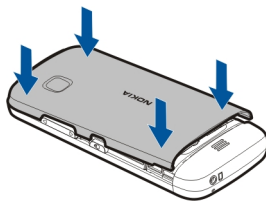

Vybratie pamäťovej karty

! Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.


- 1 Ak je zariadenie zapnuté a chcete vybrať kartu, najskôr stlačte vypínač a vyberte položku **Odstrániť pamäť. kartu**.
- 2 Ak sa na displeji zobrazí text **Odstrániť pamäťovú kartu ?** Niektoré aplikácie sa zatvoria., vyberte položku **Áno**.

- 3 Keď sa zobrazí položka **Odstráňte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo „OK“**, zložte zadný kryt zariadenia a zatlačte kartu dovnútra, pokiaľ nebudete počuť jemné cvaknutie.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu a nasad'zte zadný kryt. Ak je zariadenie zapnuté, vyberte položku **OK**.

Nabíanie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím zariadenia ju však možno bude potrebné nabíť. Ak zariadenie signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte nabíjačku do zariadenia.

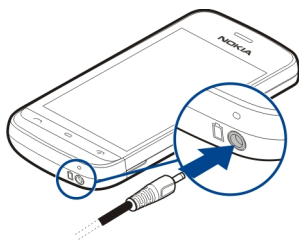

- 3 Ak zariadenie signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od zariadenia a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné zariadenie používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do zariadenia.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou rozhrania USB sa do veľkej miery líši a v niektorých prípadoch môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať.


- 1 Na pripojenie zariadenia ku alebo kompatibilnému zariadeniu USB použite kompatibilný dátový kábel USB.

V závislosti od typu zariadenia, ktoré sa používa na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa nabíjanie začne.


- 2 Ak je zariadenie zapnuté, vyberte vhodný režim USB.

Zariadenie pripájajte len k výrobkom s logom USB-IF.


Tlačidlá a súčasti

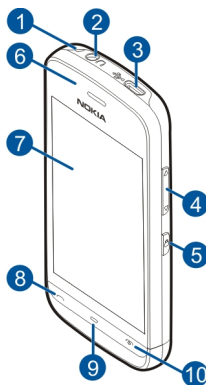

- 1 Otvor na šnúрку na zápästie
- 2 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 3 Konektor micro USB
- 4 Tlačidlo hlasitosti/priblíženia
- 5 Tlačidlo blokovania
- 6 Slúchadlo
- 7 Dotykový displej
- 8 Tlačidlo Voláť
- 9 Tlačidlo Menu
- 10 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 11 Objektív fotoaparátu
- 12 Reprodukter
- 13 Konektor pre nabíjačku
- 14 Mikrofón

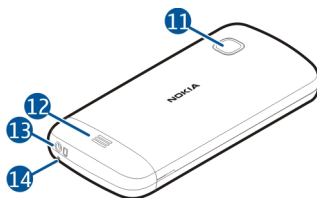

Zapnutie prístroja

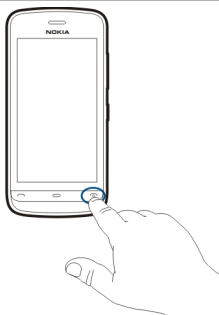

- 1 Stlačte a podržte vypínač.
- 2 Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Ak chcete číslo vymazať, vyberte položku **X**. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.
- 3 Vyberte svoju polohu. Ak náhodne vyberiete nesprávnu polohu, vyberte možnosť **Späť**.
- 4 Zadajte dátum a čas. Ak chcete pri použití 12-hodinového časového formátu prepnúť medzi hodnotou doobeda (a.m.) a poobede (p.m.), vyberte ľubovoľné číslo.

Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja

Ak chcete zablokovať dotykový displej a tlačidlá, stlačte tlačidlo blokovania na bočnej strane zariadenia.

Ak chcete zariadenie odblokovať, stlačte tlačidlo blokovania na bočnej strane zariadenia a vyberte ikonu odblokovania na displeji.


Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovať automaticky. Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl. > Interval autoblok. kláves..**

Úvodný displej

Úvodný displej je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovať skratky na všetky dôležité kontakty alebo aplikácie.

Prvky interaktívneho displeja

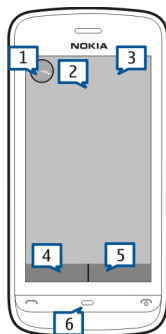

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).

Ak chcete otvoriť kalendár alebo zmeniť profile na úvodnom displeji, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia spojenia (↔), zobraziť dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).

Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, vyberte položku ☎ (4), alebo ak je lišta kontaktov aktívna, vyberte položku **Telefón**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku  (5), alebo ak je lišta kontaktov aktívna, vyberte položku **Kontakty**.

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (6).

Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

Ak chcete na lištu kontaktov pridať kontakt, na úvodnom displeji vyberte položku  a kontakt a postupujte podľa pokynov na displeji.

Kontakty musia byť uložené v pamäti telefónu.

Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Kontakty pridané z lišty kontaktov sa vždy uložia do pamäte telefónu.

Zmena témy úvodného displeja

Ak chcete zmeniť tému úvodného displeja alebo jeho skratky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Osobné** > **Dom. obrazovka**.

Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, vyberte príslušnú položku.

Funkcie dotykového displeja

Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji

Klepnite raz na príslušnú aplikáciu alebo prvok.

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti otvorenej položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Rýchly prístup k funkciám

Klepnite a podržte položku. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými možnosťami. Ak chcete napríklad poslať snímku, klepnite a podržte snímku a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť.

Tip: Ak chcete zobraziť možnosti, ktoré sú k dispozícii pre otvorenú položku, napríklad snímku alebo videoklip, klepnite na displej.

Výber

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položky klepnutím označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky menu sú oddelené šípkami.

Ak napríklad chcete vybrať položku **Vol'by** > **Pomocník**, klepnite na možnosť **Vol'by** a potom klepnite na položku **Pomocník**.


Presunutie položky

Klepnite a podržte položku a posuňte ju prstom po displeji. Položka sa posúva podľa prsta.

Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, presuňte stránku prstom.

Potiahnutie

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posuňte požadovaným smerom.

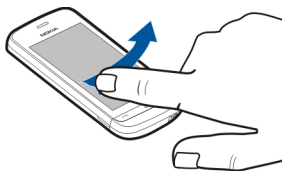

Ak si chcete pri prezeraní snímky pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, potiahnite snímku príslušným smerom doľava alebo doprava.

Posúvanie

Ak sa chcete v zoznamoch, ktoré majú posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

Položte prst na displej, rýchlo sa ním posuňte po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Obsah displeja sa bude posúvať rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente uvoľnenia. Ak chcete z pohybujúceho sa zoznamu vybrať položku a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku.

Tip: Ak chcete zobrazíť stručný popis ikony, položte prst na príslušnú ikonu. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony.

Podsvietenie dotykového displeja

Podsvietenie dotykového displeja sa vypne po stanovenom čase nečinnosti. Ak chcete podsvietenie displeja zapnúť, klepnite naň.

Keď sú dotykový displej a tlačidlá zablokované, klepnutím na displej sa podsvietenie nezapne.

Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Osobné > Profily**.

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich.

Ak chcete personalizovať profil, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Personalizovať**.

Služby Nokia

Pomocou služieb Nokia môžete nájsť nové miesta a služby a ostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- získať zadarmo službu Nokia E-mail založenú na technológii konta Yahoo!,

Niektoré položky nevyžadujú poplatok, iné ho vyžadovať môžu.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete používať služby Nokia, musíte mať zriadený účet Nokia. Keď si v telefóne zapnete nejakú službu, zobrazí sa výzva na vytvorenie účtu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

O Obchode Ovi

 Prostredníctvom služby Obchod Ovi môžete do svojho prístroja načítavať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky, témy a tóny zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, za iné musíte zaplatiť platobnou kartou alebo v rámci svojho telefónneho účtu. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od poskytovateľa služieb siete. Služba Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s mobilným prístrojom a zodpovedá vášmu vkusu a lokalite.

Vaše zariadenie

Nastavenie zariadenia

 Pomocou aplikácie Nastavenie telefónu môžete napríklad:

- definovať miestne nastavenia, napríklad jazyk zariadenia,
- prenášať dáta zo starého zariadenia,
- personalizovať zariadenie,
- nastavovať e-mailové účty,
- zaregistrovať sa v službe My Nokia a dostávať bezplatné tipy, triky a podporu pre zariadenie Nokia. Budete tiež dostávať upozornenia, keď budú pre zariadenie k dispozícii nové aktualizácie softvéru.
- aktivovať služby Ovi.

Po prvom zapnutí zariadenia sa otvorí aplikácia Nastavenie telefónu. Ak ju chcete otvoriť neskôr, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Nast. telef..**

Sprievodca nastavením

Pomocou aplikácie Sprievodca nastavením môžete definovať nastavenia e-mailu a pripojenia. Dostupnosť jednotlivých položiek v aplikácii Sprievodca nastavením závisí od funkcií prístroja, karty SIM, poskytovateľa služieb a údajov v databáze aplikácie Sprievodca nastavením.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Sprievodca.**

Ak chcete pri používaní aplikácie Sprievodca nastavením dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nechajte kartu SIM vloženú v prístroji. Ak karta SIM nie je vložená, postupujte podľa inštrukcií na displeji.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Operátor — Definujte špecifické nastavenia operátora, napríklad nastavenia správ MMS, internetu, WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).


Nastav. e-mailu — Nastavte protokol POP, IMAP alebo účet Mail for Exchange.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Kopírovanie obsahu zo starého zariadenia

Chcete presunúť dôležité informácie zo starého zariadenia a čo najskôr začať používať nové zariadenie? Pomocou aplikácie Prenos môžete do nového zariadenia bezplatne presúvať alebo kopírovať napríklad kontakty, záznamy v kalendári a obrázky.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Prenos.**

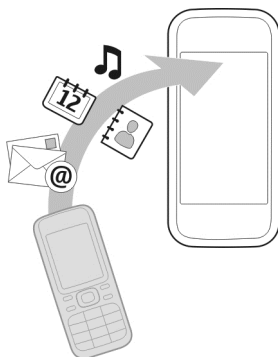

Ak staré zariadenie Nokia neobsahuje aplikáciu Prenos, nové zariadenie ju môže poslať v správe. Otvorte správu v starom zariadení a postupujte podľa pokynov.

- 1 Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát, a pripojte príslušné zariadenia. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať obe zariadenia.
- 2 V zariadení označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Indikátory displeja

Všeobecné indikátory

	Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
	Zariadenie ticho upozorní na prichádzajúce hovory alebo správy.
	Nastavili ste budík.
	Používate načasovaný profil.

Indikátory hovorov

	Nieko sa vám pokúšal dovolať.
	Zariadenie ste nastavili tak, aby presmerovalo prichádzajúce hovory na iné číslo (služba siete).
	Zariadenie je pripravené na internetový hovor.

D	Prebieha dátový prenos (služba siete).
----------	--

Indikátory správ

	Máte neprečítané správy. Ak indikátor blinká, pamäť karty SIM pre správy môže byť plná.
	Dostali ste nový e-mail.
	V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

Indikátory siete

	Zariadenie je pripojené k sieti GSM (služba siete).
3G	Zariadenie je pripojené k sieti 3G (služba siete).
3.5G	Vysokorychlostný zostupný paketový prístup (High-Speed Downlink Packet Access – HSDPA)/vysokorychlostný vzostupný paketový prístup (High-Speed Uplink Packet Access – HSUPA) (služba siete) v sieti 3G je aktivovaný.
	Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že spojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že spojenie sa vytvára.
	Paketové dátové spojenie cez sieť EGPRS je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že spojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že spojenie sa vytvára.
	Paketové dátové spojenie cez sieť 3G je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že spojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že spojenie sa vytvára.
	Pripojenie vysokorychlostného zostupného paketového prístupu (HSDPA) je aktívne (služba siete). Ikona  signalizuje, že pripojenie je podržané, a ikona  signalizuje, že pripojenie sa vytvára.
	K dispozícii je pripojenie k sieti WLAN (služba siete). Ikona  označuje, že pripojenie je šifrované, a ikona  označuje, že pripojenie nie je šifrované.

Indikátory pripojenia

	Pripojenie Bluetooth je aktívne. Ikona () signalizuje, že zariadenie posiela dáta. Keď tento indikátor bliká, zariadenie sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
	Do zariadenia ste zapojili kábel USB.
	Systém GPS je aktívny.
	Zariadenie sa synchronizuje.
	K zariadeniu ste pripojili kompatibilný headset.
	K zariadeniu ste pripojili kompatibilný textový telefón.

Panel kontaktov

Ak chcete na úvodný displej pridať kontakt, zvolte na úvodnom displeji ikonu  > Voľby > Nový kontakt a postupujte podľa pokynov.

Ak chcete komunikovať s kontaktom, zvolte príslušný kontakt a jednu z uvedených možností:


-  — Zavolanie kontaktu.
-  — Pošlite správu príslušnému kontaktu.
-  — Obnovenie webových zdrojov kontaktu.

Ak chcete zobrazit niektorú z predchádzajúcich komunikačných udalostí s niektorým kontaktom, zvolte príslušný kontakt. Ak chcete zobrazit detaily udalosti, zvolte ju.

Ak chcete zatvoriť zobrazenie, zvolte ikonu .

Umiestnenie antén

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

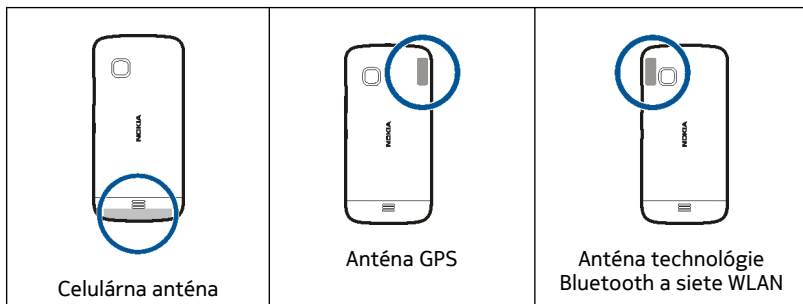

Profil off-line

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

Aktivácia profilu off-line

Krátko stlačte vypínač a vyberte **Off-line**.

Keď aktivujete profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa zatvorí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály prijímané alebo vysielané prístrojom do celulárnej siete. Ak sa pokúšate odoslať správy pomocou celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.

! Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, ani nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou. Možnosť volania na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji môže byť dostupná. Uskutočňovanie hovorov z prístroja bude možné až po zmene nastavenia režimu.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní spojení cez sieť WLAN alebo pripojení Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a napájací cyklus batérie sa skráti.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do odkazovej schránky (služba siete), vo funkcii vytáčania klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na úvodnom displeji stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete použiť hlasové povely, na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo Volať.

Regulácia hlasitosti a reproduktora

Upravenie hlasitosti telefonického hovoru alebo zvukového klipu

Použite tlačidlá hlasitosti.



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Používanie reproduktora počas hovoru

Vyberte položku **Zapnúť reprodukt.**

Vypnutie reproduktora

Vyberte položku **Zapnúť handset.**

Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Nast. senzorov.**

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Senzory — Aktivácia snímačov.

Ovládanie otočením — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia

otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

Dial'kové blokovanie

Prístroj môžete zablokovat' na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy. Zablokovat' na diaľku môžete aj pamäťovú kartu.

Zapnutie blokovania na diaľku


- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Telefón a SIM karta > Dial'kové blok. telefónu > Zapnuté**.
- 2 Zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), overte ho a zadajte blokovací kód.

Blokovanie prístroja na diaľku


Napíšte vopred definovanú textovú správu a odošlite ju do prístroja. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Headset

K zariadeniu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá.

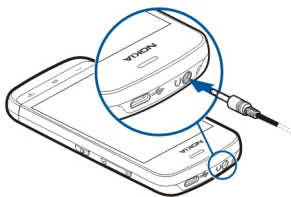

Pripevnenie šnúrky na zápästie

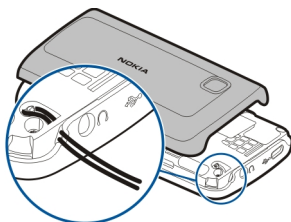

Uskutočňovanie hovorov

Hovory

- 1 Na domácej obrazovke výberom položky **Telefón** otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstráňte výberom položky .
- Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla * vložte znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Hovor uskutočnite stlačením tlačidla **Volat'**.
- 3 Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo **Koniec**.
Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Prejdite na požadované meno alebo vyberte vyhľadávacie pole, zadajte prvé písmená alebo znaky mena a prejdite na požadované meno.

Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla **Volat'**. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Počas hovoru

Ak chcete použiť nasledujúce možnosti, najprv stlačte tlačidlo blokovania a zariadenie odblokujte.

Stlmenie alebo ozvučenie mikrofónu

Vyberte položku  alebo .

Podržanie aktívneho hlasového hovoru

Vyberte položku  alebo .

Aktivácia reproduktora

Vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť BT handsfree**.

Presmerovanie zvuku späť do telefónu

Vyberte položku .

Ukončenie hovoru

Vyberte položku .

Prepínanie medzi aktívnymi a podržanými hovormi

Vyberte položku **Vol'by** > **Vymeniť**.

Tip: Ak chcete podržať aktívny hlasový hovor, stlačte tlačidlo **Volať**. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znova stlačte tlačidlo **Volať**.

Posielanie reťazcov tónov DTMF

- 1 Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať DTMF**.
- 2 Zadaťte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov.
- 3 Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo *.
- 4 Ak chcete tón odoslať, vyberte ho. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ukončenie aktívneho hovoru a jeho nahradenie iným prichádzajúcim hovorom

Vyberte položku **Vol'by** > **Zameniť**.

Ukončenie všetkých hovorov

Vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

hlasová schránka

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), na domácej obrazovke vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte tlačidlo **1**.

- 1 Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov** a schránku. Vyberte a podržte aktuálne číslo.
- 2 Zadaťte číslo (od poskytovateľa sieťových služieb) a vyberte položku **OK**.

Prijatie a odmietnutie hovoru**Prijatie hovoru**

Stlačte tlačidlo **Volať**.

Vypnutie tónu zvonenia prichádzajúceho hovoru

Vyberte položku .

Poslanie textovej správy v prípade odmietnutia hovoru

Vyberte položku **Pošli spr.**, upravte textovú správu a stlačte tlačidlo **Voláť**. Prostredníctvom odpovede formou správy môžete volajúceho informovať, prečo ste nemohli prijať hovor.

Odmietnutie hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie > Hovory > Ak je obsadené**, odmietnutím prichádzajúceho hovoru sa hovor presmeruje.

Aktivácia funkcie poslania textovej správy v prípade odmietnutia hovoru

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Odmietnuť hovor správou > Áno**.

Napísanie bežnej textovej správy v prípade odmietnutia hovoru

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Text správy a napíšte správu**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

Konferenčné hovory sú službou siete.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Vol'by > Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete po prijatí nového hovoru pridať prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku .

Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte ďalšiemu účastníkovi a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.

Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

Vyberte položku .

Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu pokračovať v konferenčnom hovore.

Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru

Vyberte položku , prejdite na účastníka a vyberte položku .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Rýchla voľba**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číselnému tlačidlu:

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Rýchla voľba**.
- 2 Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby > Pridel'**.
Tlačidlá 1 a 2 sú určené pre hlasovú schránku a schránku videohovorov, ak sieť tieto funkcie podporuje.

Ak chcete uskutočniť hovor na hlavnom displeji, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a vyberte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Čakajúci hovor

Pomocou služby Čakajúci hovor (služba siete) môžete počas prebiehajúceho hovoru prijať ďalší hovor.

Aktivácia služby Čakajúci hovor

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Čakajúci hovor**.

Prijatie čakajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo Volať. Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom

Vyberte položku **Voľby > Vymeniť**.

Prepojenie podržaného a aktívneho hovoru

Vyberte položku **Voľby > Prepojiť**. Týmto sa od hovorov odpojíte.

Ukončenie aktívneho hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Ukončenie oboch hovorov

Vyberte položku **Voľby > Ukončiť všetky hovory**.

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty.

Prehratie hlasovej voľby pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Prejdite na detail kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby

 **Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volať**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Denník

V aplikácii **Denník** sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Posledné hovory

Môžete si pozrieť informácie o posledných hovoroch.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volať**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

Zmazať zoznam — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.

Nastavenia — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Tip: Ak chcete do kontaktov uložiť telefónne číslo zo zoznamu posledných hovorov, zvolte a podržte telefónne číslo a z kontextového menu zvolte položku **Uložiť do Kontaktov**.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Preverenie množstva dát poslaných alebo prijatých počas paketového dátového spojenia

Vyberte položku **Počítadlo dát > Vš. poslané dáta alebo Všet. prijaté dáta**.

Vynulovanie informácie o odoslaných aj prijatých položkách

Vyberte položku **Počítadlo dát > Vol'by > Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Trvanie hovoru

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených a prijatých hovorov a všetkých hovorov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Denník a Trvanie hovoru**.

Sledovanie všetkých komunikačných udalostí

Vo všeobecnom denníku si môžete pozrieť informácie o komunikačných udalostiach, ako sú hlasové hovory, textové správy, dátové spojenia alebo pripojenia na bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) zaregistrované telefónom.

Vyberte ikonu **Menu > Aplikácie > Denník**.

Otvorenie všeobecného denníka

Otvorte kartu všeobecného denníka   .

Čiastkové udalosti, ako napríklad textové správy odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť.

Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Zobrazenie podrobností paketových dátových spojení

Prejdite na prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť paketového dátového spojenia označenú symbolom **GPRS** a vyberte požadovanú udalosť spojenia.

Kopírovanie telefónneho čísla z denníka

Zvoľte číslo a z kontextového menu zvoľte položku **Použiť číslo > Kopírovať**. Telefónne číslo môžete napríklad prilepiť do textovej správy.

Použitie filtra v denníku

Zvoľte položku **Voľby > Filter** a požadovaný filter.

Definovanie trvania denníka

Vyberte ikonu **Voľby > Nastavenia > Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

Písanie textu

Klávesnica na displeji umožňuje zadávať znaky klepnutím na ne prstami.

Klepnutím do ktoréhokoľvek poľa zadávania textu môžete zadávať písmená, čísla a špeciálne znaky.


Zariadenie je schopné dokončovať slová podľa zabudovaného slovníka pre vybraný jazyk zadávaného textu. Taktiež sa dokáže učiť nové slová, ktoré zadávate.

Virtuálna klávesnica

Virtuálnu klávesnicu môžete používať v režime zobrazenia na šírku.

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte položky  > **QWERTY na celý displej**.

Pri používaní virtuálnej klávesnice v režime zobrazenia na celom displeji môžete tlačidlá vyberať prstami.

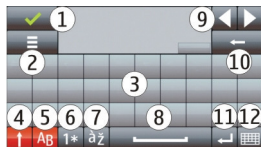

- 1 Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.
- 2 Menu vstupu – slúži na otvorenie menu možností dotykového vstupu na prístup k povelom, ako napríklad **Jazyk pri písaní**.
- 3 Virtuálna klávesnica
- 4 Shift a Caps Lock – slúžia na zadanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Tlačidlo vyberte pred zadáním znaku. Ak chcete aktivovať funkciu Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Čiara pod tlačidlom označuje, že funkcia Caps Lock je aktívna.
- 5 Písmená
- 6 Číslice a špeciálne znaky
- 7 Diakritické znamienka
- 8 Medzerník
- 9 Presunúť – slúži na presunutie kurzora.
- 10 Backspace
- 11 Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu (napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača slúži ako ikona Prejsť).
- 12 Režim zadávania – slúži na výber režimu zadávania textu. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.

Písanie rukou


Režimy zadávania a jazyky, ktoré podporuje funkcia rozpoznávania písma, sa líšia podľa regiónu a nemusia byť k dispozícii pre všetky jazyky.

Ak chcete aktivovať režim písania rukou, vyberte položku  > **Písanie rukou**.

Píšte čitateľne zvislo v oblasti zadávania textu a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.

Ak chcete zariadenie naučiť svoj štýl písma, vyberte položku  > **Nácvik písma**. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky jazyky.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať číselný režim, vyberte položku **12**. Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latinky, vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

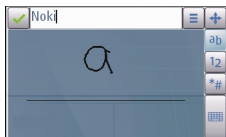

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich bežným spôsobom, alebo vyberte položku ***#** a zvolte požadovaný znak.

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, odklepnite smerom dozadu (pozrite Obrázok 1).

Ak chcete vložiť medzeru, odklepnite smerom dopredu (pozrite Obrázok 2).




Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Virtuálna klávesnica

Virtuálna klávesnica (Alfanumeric. klávesnica) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej klávesnice s číslicami na tlačidlách.

Rozloženie virtuálnej klávesnice sa môže líšiť v závislosti od vybraného jazyka pri písaní.

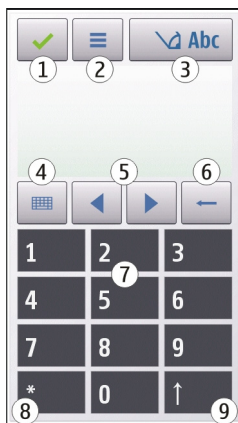

- 1 Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice (Alfanumeric. klávesnica).
- 2 Menu vstupu – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**. Ak chcete pridať emotikon, vyberte možnosť **Vložiť emotikon**.
- 3 Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete aktivovať alebo deaktivovať režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslíc.
- 4 Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať režim zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť. Dostupnosť režimov zadávania sa môže líšiť v závislosti od toho, či je alebo nie je aktivovaný automatický režim zadávania (nastavenia snímača).
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie doľava alebo doprava.
- 6 Tlačidlo Backspace
- 7 Číslice
- 8 Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.
- 9 Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, aktiváciu alebo deaktiváciu režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Tradičné písanie textu

Opakovane klepte na číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Klepnutím na príslušné číselné tlačidlo môžete zadať viac znakov, nielen znaky zobrazené na tlačidle.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte kurzor dopredu, aby ste nemuseli čakať), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť medzeru, klepnite na tlačidlo **0**. Troma klepnutiami na tlačidlo **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie textu

Ak chcete v režime prediktívneho písania textu zadať slovo, zvolte jedno číslkové tlačidlo pre každé písmeno v slove. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu pre všetky editory v zariadení, zvolte položku  > **Aktivovať predikciu**.
- 2 Napíšte slovo. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo **Nokia**, stlačte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).
Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.
- 3 Ak slovo nie je správne, opakovane zvolte položku *****, kým sa nezobrazí správna zhoda. Ak sa slovo v slovníku nenachádza, zvolte položku **Hľadkať**, zadajte požadované slovo tradičným spôsobom písania a zvolte položku **OK**.
Ak sa za slovom zobrazí **?**, slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku *****, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
- 4 Ak chcete vložiť interpunkčné znamienko, zvolte položku *****.
- 5 Ak chcete vložiť medzeru, zvolte položku **0**.

Nastavenia vkladania textu dotykcom

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup**.

Ak chcete upraviť nastavenia zadávania textu pre dotykový displej, vyberte si z týchto možností:

Nácvik písma — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná vo všetkých jazykoch.

Jazyk pri písaní — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia virtuálnej klávesnice.

Rýchlosť písania — Výber rýchlosti písania.

Vodiaca čiara — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo.

Šírka stopy pera — Výber šírky stopy pera textu napísaného pomocou dotykového pera.

Farba pri písaní — Výber farby textu napísaného pomocou dotykového pera.

Adaptívne vyhľadávanie — Aktívne adaptívne vyhľadávanie.

Kalibrácia dotyk. displeja — Kalibrácia dotykového displeja.

Kontakty

Informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové alebo e-mailové adresy kontaktov, môžete ukladať a aktualizovať. Ku kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúrnú snímku. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom súčasne.

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, na domácej obrazovke vyberte v závislosti od témy domácej obrazovky položku **Kontakty** alebo .

Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries

V zozname kontaktov môžete ukladať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie o priateľoch.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Vyberte položku **Vol'by > Nový kontakt**.
- 2 Vyberte príslušné pole a zadajte detaily. Ak chcete zadávanie textu zavrieť, vyberte položku .

Úprava kontaktných informácií

Vyberte kontakt a položku **Vol'by > Upraviť**.

Pridávanie detailov ku kontaktu

Vyberte kontakt a položku **Vol'by > Upraviť > Vol'by > Pridať detail**.

Spravovať mená a čísla

Ak chcete kontakt kopírovať, vymazať alebo poslať ako vizitku inému zariadeniu, vyberte príslušný kontakt, chvíľu ho podržte a z kontextového menu vyberte položku

Označiť. Vyberte príslušný kontakt a položku **Vymazať**, **Kopírovať** alebo **Poslať ako vizitku**.

Ak chcete kontakt upraviť, vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextovej ponuky vyberte položku **Označiť** > **Vol'by** > **Upraviť**.

Ak si chcete vypočuť hlasovú voľbu priradenú ku kontaktu, vyberte kontakt a položku **Vol'by** > **Detaily hlasovej vol'by** > **Vol'by** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Pri pridávaní kontaktov alebo úprave hlasových povelov nepoužívajte pre rôzne kontakty alebo povely príliš krátke alebo podobné mená a názvy.

! **Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pridelenie predvolených čísel a adries

Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, predvolené číslo alebo adresa vám uľahčí volanie alebo odoslanie správy danému kontaktu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a položku **Vol'by** > **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvolenú možnosť, ku ktorej chcete pridať číslo alebo adresu.
- 4 Vyberte číslo alebo adresu, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú.
- 5 Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text pre hovor. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvonit vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pridanie ďalších polí do zobrazenia detailov kontaktu

Vyberte príslušný kontakt a položku **Vol'by** > **Upraviť** > **Vol'by** > **Pridať detail**.

Definovanie tónu zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov

Vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Vol'by** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Odstránenie tónu zvonenia z kontaktu

V zozname tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Pridanie snímky pre kontakt

Vyberte kontakt uložený v pamäti zariadenia a položku **Vol'by** > **Pridať snímku** a potom vyberte snímku z aplikácie **Galéria**.

Definovanie textu pre hovor pre kontakt

Vyberte príslušný kontakt a položku **Vol'by** > **Pridať text hlás. hovoru**. Zadaťte text pre hovor a vyberte položku .

Zobrazenie, zmena alebo odstránenie snímky priradenej kontaktu

Vyberte kontakt, položku **Vol'by** > **Snímka** a požadovanú možnosť.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Začatie kopírovania

Vyberte položku **OK**.

Zrušenie kopírovania

Vyberte položku **Zruš**.

Prístroj zobrazí otázku, či chcete v zozname kontaktov zobrazovať kontakty karty SIM. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb siete alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Počet kontaktov, ktorý možno uložiť na kartu SIM, je obmedzený.

Zobrazenie kontaktov uložených na karte SIM v zozname kontaktov

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** > **Pamäť SIM**.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

Prejdite na kontakt a vyberte položku **Vol'by** > **Kopírovať** > **Pamäť SIM**.

Výber predvolenej pamäte na ukladanie nových kontaktov

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Predvol. ukladacia pamäť** > **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť SIM**.

Kontakty uložené v pamäti prístroja môžu obsahovať viac telefónnych čísel a snímku.

Pevný zoznam

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > **Kontakty a Vol'by** > **Čísla na SIM** > **Kontakty Pevn. zozn..**

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Vol'by** a jednu z týchto možností:

Zapnúť pevný zoznam alebo **Vypnúť pevný zoznam** — Aktivujte alebo deaktivujte pevný zoznam.

Nový SIM kontakt — Zadať meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.

Pridať z Kontaktov — Skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Správy**Hlavné okno aplikácie Správy**

Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).

Vytvorenie novej správy

Vyberte položku **Nová správa**.

Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite uložené správy zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

 **Prijaté** — Prijaté správy okrem e-mailov a správ celulárneho vysielania.

 **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.

 **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerať už prevzaté e-mailové správy offline.

 **Koncepty** — Koncepty správ, ktoré ešte neboli odoslané.

 **Poslané** — Posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Môžete definovať počet správ, ktoré sa môžu ukladať v tejto zložke.

 **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.

 **Výpisy o doručení** — Vyžiadajte, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete).

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie e-mailovej správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

Vyberte položku **Nová správa**.

Odoslanie zvukovej alebo e-mailovej správy

Vyberte položku **Voľby > Vytvoriť správu** a požadovanú možnosť.

Výber príjemcov alebo skupín zo zoznamu kontaktov

Na paneli s nástrojmi vyberte položku .

Manuálne zadanie čísla alebo e-mailovej adresy

Klepnite na pole **Komu**.

Zadanie predmetu e-mailovej alebo multimediálnej správy

Predmet zadajte do poľa **Predmet**. Ak pole **Predmet** nie je zobrazené, stlačte tlačidlo **Vol'by** > **Polia hlavičky správy** a vyberte polia, ktoré chcete zobraziť.

Napísanie správy

Klepnite na pole **správy**.

Pridanie objektu do správy alebo e-mailu

Vyberte položku  a požadovaný typ obsahu.

Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimediálnu správu.

Poslanie správy alebo e-mailu

Vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volať**.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Prijaté**.



Neprečítaná textová správa

Neprečítaná multimediálna správa



Neprečítaná zvuková správa

Dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**.

Otvorenie správy z domácej obrazovky

Vyberte položku **Zobraz**.

Otvorenie správy v zložke Prijaté

Vyberte požadovanú správu.

Odpovedanie na prijatú správu

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy

Vyberte ikonu **Menu** > **Správy**.

Prevzatie multimediálnej správy

Vyberte ikonu **Vol'by** > **Vybrať**. Paketové dátové spojenie je otvorené k prevzatíu správy do telefónu. Môžete dostať upozornenie, že multimediálna správa čaká v centre multimediálnych správ.

Pri otváraní multimediálnej správy () sa môže zobrazit' snímka a správa. Ikona  označuje, že správa obsahuje zvukový klip. Ikona  označuje, že správa obsahuje videoklip.

Tip: Multimediálna správa sa prevezme automaticky, ak je položka **Výber multimédií** nastavená na možnosť **Vždy automaticky**.

Prehratie zvukového klipu alebo videoklipu

Zvoľte indikátor.

Zobrazenie mediálnych objektov, ktoré obsahuje multimediálna správa

Vyberte ikonu **Vol'by** > **Objekty**.

Ak správa obsahuje multimediálnu prezentáciu, zobrazuje sa položka .

Prehratie prezentácie

Zvoľte indikátor.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Uloženie dát v správe

Vyberte položku **Vol'by** a príslušnú možnosť.

Servisné správy z webu sú upozornenia (napríklad titulky správ), ktoré môžu obsahovať textovú správu alebo odkaz. Informácie o dostupnosti a predplatení získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenie e-mailu

E-mailová služba v telefóne Nokia automaticky prenáša e-maily z existujúcej e-mailovej adresy do telefónu. E-maily môžete čítať, odpovedať na ne a organizovať ich, kdekoľvek ste. Táto služba spolupracuje s viacerými internetovými poskytovateľmi e-mailových služieb, ktorí sa často využívajú na súkromnú e-mailovú komunikáciu.

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Schránka**.

Môžete nastaviť niekoľko e-mailových kont, napríklad osobné e-mailové konto a podnikové e-mailové konto.

Tip: Ak chcete nastaviť e-mail z úvodného displeja, zvolte príslušný modul.

Prípadne môžete použiť Sprievodcu nastaveniami.

Nastavenie e-mailu pomocou Sprievodcu nastaveniami

- 1 Vyberte ikonu **Menu > Aplikácie > Nástroje > Sprievodca**.
- 2 Keď otvoríte aplikáciu Sprievodca nastaveniami prvýkrát, zobrazí sa výzva na zadanie nastavení poskytovateľa služieb a potom nastavení e-mailu. Ak ste už niekedy Sprievodcu nastaveniami použili, vyberte položku **Nastav. e-mailu**.
- 3 Vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Na používanie tejto služby sa môžu vzťahovať poplatky za prenos dát. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Schránka

Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy > Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete začať definovať nastavenia e-mailu pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Pripojenie sa k schránke a výber nových e-mailových správ alebo ich hlavičiek

Vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Zobrazenie predtým vybraných e-mailových správ offline

Vyberte položku **Nie**.

Vytvorenie novej e-mailovej správy

Vyberte položku **Vol'by** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Ukončenie dátového spojenia so vzdialenou schránkou

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Vol'by** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.

Výber správ pri otvorení spojenia so vzdialenou schránkou

Ak chcete vybrať všetky nové správy, vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete vybrať len vybrané správy, vyberte položku **Zvolené** alebo ak chcete vybrať všetky správy zo schránky, vyberte položku **Všetky**.

Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.

Zatvorenie spojenia a zobrazenie e-mailových správ offline

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

Otvorenie e-mailovej správy offline

Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Zobrazenie e-mailových príloh

Otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Automatický výber e-mailových správ

Vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Vymazávanie obsahu e-mailu len zo zariadenia

Vyberte a podržte požadovaný e-mail a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať** > **Len telefón**. Tento e-mail sa nevymaže zo vzdialenej schránky.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Ak vymažete obsah správy, hlavička e-mailu zostane v zariadení. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Vymazanie e-mailu zo zariadenia aj vzdialenej schránky

Vyberte a podržte požadovaný e-mail a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať** > **Telefón a server**.

Zrušenie vymazávania e-mailu, ktorý bol označený na vymazanie zo zariadenia a servera

Vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať

prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

Používanie aplikácie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Ak chcete otvoriť a upraviť profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastav. aplikácií > Správy**.

Prezeranie správ na karte SIM

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Vol'by > SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Vol'by > Označiť/Odznáčiť > Označiť alebo Označiť všetky**.
- 2 Vyberte položku **Vol'by > Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 3 Ak chcete spustiť kopírovanie, vyberte zložku. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Servisné príkazy

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Vol'by > Servisné príkazy**.

Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdíčkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Vol'by > Nastavenia > Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Centrá správ — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.

Použitie centrum správ — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.

Kódovanie znakov — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Prijať výpis — Vyžiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových správ (služba siete).

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Správa poslaná ako — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto iných formátov.

Prednostné spojenie — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.

To isté centrum odpov. — Odpovedajte na správy pomocou rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Vol'by > Nastavenia > Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.

Režim tvorby MMS — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.

Použitie miesta prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.

Výber multimédií — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimediálnu správu prevziať z centra multimediálnych správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimediálnych správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

Povolit anonymné správy — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.

Prijať reklamu — Povoľte príjem reklamných multimediálnych správ (služba siete).

Dostávať výpisy — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).

Odprieť poslať výpis — Zabráňte prístroju odosielať výpisy o doručení prijatých správ.

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > E-mail**.

Výber schránky na odosielanie a prijímanie e-mailových správ

Vyberte položku **Použitá schránka** a požadovanú schránku.

Odstránenie schránky a správ v nej zo zariadenia

- 1 Vyberte položku **Schránky**.
- 2 Vyberte a podržte požadovanú schránku a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať**.

Vytvorenie novej schránky

Vyberte položku **Schránky > Voľby > Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť schránok.

Úprava nastavení pripojenia, nastavení užívateľa, nastavení výberu a nastavení automatického výberu

Vyberte položku **Schránky** a požadovanú schránku.

Personalizovať zariadenie

Prístroj si môžete prispôbiť zmenou domácej obrazovky, tónov alebo tém.

Zmena vzhľadu prístroja

 Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad výplne pozadia a rozloženia hlavného menu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Osobné > Témy**.

Aktivácia témy

Vyberte položku **Všeobecné**, požadovanú tému a počkajte niekoľko sekúnd.

Zmena rozloženia hlavného menu

Vyberte položku **Menu**.

Zmena vzhľadu domácej obrazovky

Vyberte položku **Téma Dom. obr.**.

Nastavenie snímky alebo prehliadky obrázkov ako výplne pozadia na domácej obrazovke

Vyberte položku **Tapeta > Snímka alebo Prehliadka obrázkov**.

Zmena snímky, ktorá sa na domácej obrazovke zobrazí pri prijatí hovoru

Vyberte položku **Snímka hovoru**.

Profily

 Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje na domácej obrazovke. Keď je nastavený všeobecný profil, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Osobné > Profily**.

Zložka Hudba

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrávač hudby môžete tiež používať na počúvanie podcastov. Podcasting je metóda prenášania zvuku alebo obrazu cez internet s použitím technológií RSS alebo Atom, ktoré slúžia na prehrávanie obsahu v mobilných zariadeniach a počítačoch.

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

prehr. hudby

Vyberte položku **Menu > Hudba > Prehr. hudby**.

Vyhľadávanie skladieb

Vyberte požadované zobrazenie. Skladby môžete vyhľadávať podľa interpreta, albumu, žánru alebo skladateľa.

Prehratie skladby

Vyberte príslušnú skladbu.


Tip: Ak chcete skladby počúvať v náhodnom poradí, vyberte položku **Vol'by > Náhodné prehrávanie**.

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania

Ak chcete prehrávanie prerušiť, zvolte položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, zvolte položku .

Posúvanie skladby dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte položku  alebo .

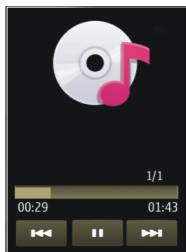

Tip: Pri počúvaní hudby sa môžete vrátiť na úvodný displej a nechať aplikáciu Prehr. hudby hrať v pozadí.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Chcete počúvať rôznu hudbu v rôznych prostrediach? Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb a prehrávať ich v konkrétnom poradí.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Prehr. hudby**.

- 1 Vyberte položku **Zozn. skladieb**.
- 2 Vyberte položku **Vol'by > Nový zoznam skladieb**.
- 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, v poradí, v akom ich chcete prehrávať.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Pridanie skladby do zoznamu

Vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte položku **Pridať do zoznamu**.

Odstránenie skladby zo zoznamu

V zobrazení zoznamu skladieb vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite zo zariadenia, ale iba zo zoznamu skladieb.

Prehratie zoznamu skladieb

Vyberte položku **Zozn. skladieb** a príslušný zoznam skladieb.

Tip: Aplikácia Prehr. hudby automaticky vytvára zoznam z najčastejšie prehrávaných, naposledy prehrávaných a naposledy pridaných skladieb.

Podcasty

Vyberte položku **Menu > Hudba > Prehr. hudby** a možnosť **Podcasty**.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo nebola celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Nokia Ovi Player

Prostredníctvom aplikácie Nokia Ovi Player môžete načítavať hudbu zo služby Hudba Ovi, prenášať ju z počítača do zariadenia a spravovať a usporadúvať hudobné súbory. Ak chcete načítať aplikáciu Nokia Ovi Player, prejdite na adresu www.ovi.com.

Načítavanie hudby si vyžaduje pripojenie na internet.

Načítavanie, spravovanie a prenos hudby medzi počítačom a mobilným zariadením

- 1 Otvorte aplikáciu Nokia Ovi Player v počítači. Ak chcete načítavať hudbu, zaregistrujte sa alebo sa prihláste.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
- 3 Ak chcete v prístroji vybrať režim pripojenia, vyberte položku **Prenos médií**.

Hudba Ovi

Prostredníctvom aplikácie Hudba Ovi (služba siete) môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudbu a načítavať ju do prístroja.

Služba Hudba Ovi postupne nahradí službu Music store.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudba Ovi**.

Ak chcete načítavať hudbu, musíte sa najskôr zaregistrovať v službe.

Načítavanie hudby môže vyžadovať dodatočné poplatky a prenos veľkého množstva údajov (služba siete). Ak chcete získať informácie o poplatkoch za prenos údajov, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba Ovi, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet. Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré sa má použiť pri pripájaní k službe Hudba Ovi.

Výber miesta prístupu

Vyberte položku **Predvol. miesto príst..**

Dostupnosť a vzhľad nastavení aplikácie Hudba Ovi sa môže líšiť. Nastavenia môžu byť aj vopred definované a nebudete ich môcť upravovať. Pri prehliadaní aplikácie Hudba Ovi môže byť možnosť úpravy nastavení k dispozícii.

Úprava nastavení Hudba Ovi

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Služba Hudba Ovi nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Ak chcete začať používať aplikáciu Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Spojenie** a jednu z týchto možností:

Predv. miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie k internetu.

URL služby hľadania — Definujte webovú adresu vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní podcastov.

Nastavenia načítania

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Načítať** a jednu z týchto možností:

Uložiť do zložky — Zadaťte, kam sa majú podcasty ukladať.

Interval aktualizácie — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.

Ďalší čas aktualizácie — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a aplikácia Podcasting je otvorená.

Limit načítania (%) — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.

Ak sa limit prekročí — Definujte, čo v prípade, že sa obmedzenie načítania prekročí.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Obnovenie predvolených nastavení

Vyberte položku **Vol'by** > **Obnoviť predvolené**.

Načítanie podcastov

Po vyžiadaní podcastu môžete načítavať, prehrávať a spravovať epizódy podcastu.

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Zobrazenie zoznamu vyžiadaných podcastov

Vyberte položku **Podcasty**.

Zobrazenie názvov jednotlivých epizód

Vyberte názov podcastu.

Epizóda je konkrétny mediálny súbor podcastu.

Spustenie načítania

Vyberte názov epizódy.

Naraz môžete načítavať viac častí.

Spustenie prehrávania podcastu pred dokončením načítania

Prejdite na podcast a vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať ukážku**.

Úspešne načítané podcasty sa ukladajú v zložke Podcasty, ale nemusia sa zobraziť ihneď.

Rádio**Počúvanie rádia**

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

Stanice — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.

Naladiť stanice — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.

Uložiť — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.

Zapnúť reproduktor alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

Alternatívne frekvencie — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.

Prehrať na pozadí — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby > Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby > Stanice > Voľby > Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby > Naladiť stanice > Voľby > Manuálne ladenie**.

Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímame obrazu s rozlíšením 2592 x 1944 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

Aktivácia aplikácie Foto-Video

Ak chcete aktivovať aplikáciu Foto-Video, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video..**

Zachytávanie snímok

Zachytenie snímky

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video**.

Niekoľko užitočných rád pri zachytávaní snímky:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu.

Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu snímok, vyberte položku  > .

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia pri zachytávaní snímky

Použite ovládač priblíženia.

Po odfotoграфovaní snímky

Po odfotoграфovaní snímky vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybraná položka **Vol'by** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytenú snímku** > **Áno**):

 — Odošlite snímku v multimediálnej správe, e-maile alebo prostredníctvom iného typu pripojenia, ako napríklad pripojenia Bluetooth.

Ak chcete poslať snímku osobe, s ktorou telefonujete, počas hovoru vyberte položku .

 — Preneste snímku do kompatibilného albumu online.

 **Vymazať** — Vymazanie snímky

Použitie snímky ako tapety na úvodnom displeji

Vyberte položku **Vol'by** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Nastavenie snímky ako predvolenej snímky pre všetky hovory

Vyberte položku **Vol'by** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.

Pridelenie snímky ku kontaktu

Vyberte položku **Vol'by** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**.

Návrat do režimu hľadáča a zachytenie novej snímky

Vyberte položku **Späť**.

Scény

Scéna vám pomôžu nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Predvolená scéna je v režimoch snímok a videa označená symbolom  (**Automatická**).

Zmena scény

Vyberte položku  a príslušnú scénu.

Vytvorenie vlastnej scény vhodnej pre konkrétne prostredie

1 Vyberte ikonu **Definuje užívateľ** > **Zmeniť**.

- 2 Vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu.
- 3 Upravte nastavenia osvetlenia a farieb.
- 4 Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**.

Aktivácia vlastnej scény

Vyberte ikonu **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

Informácie o polohe

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Ak chcete do nasnímaného materiálu pridávať informácie o polohe, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Zobraziť info GPS** > **Zapnuté**.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:

 — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane v pozadí zapnutý niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy nasnímané v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatej zo systému GPS.

 — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.

Informácie o polohe možno pridávať k snímke alebo videoklipu, ak sa prostredníctvom siete nájdú súradnice polohy. Získanie súradníc môže trvať niekoľko minút. Najlepšie výsledky dosiahnete na otvorených priestranstvách vzdialených od vysokých budov.

Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu, ktoré obsahujú informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe. Vašu polohu tak môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si môžu prezerať snímku alebo videoklip.

Používanie geografických menoviek môžete vypnúť v nastaveniach aplikácie Foto-Video.

Samospúšť

Keď potrebujete zdržať snímame, aby ste sami mohli byť súčasťou snímaného záberu, použite samospúšť.

Nastavenie časového úseku pre samospúšť

Vyberte položku  >  a požadovaný časový úsek pred nasnímaním fotografie.

Aktivácia samospúšte

Vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

Deaktivácia samospúšte

Vyberte položku  > .

Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu zariadenia počas snímania, skúste použiť časový úsek 2 sekundy.

Nahrávanie videoklipov

Nahratie videoklipu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok do režimu videa, vyberte položku  > .
- 2 Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete snímame obnoviť, vyberte položku **Pokračuj**. Ak nahrávanie prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, nahrávanie sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá priblíženia.
- 3 Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v zložke Galéria.

Po nahratí videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (sú k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Vol'by** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytené video** > **Áno**):

 **Prehrať** — Prehrať práve nahratého videoklipu.

 — Prenesenie snímky do kompatibilného albumu online.

 **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nahráť nový videoklip, vyberte položku **Späť**.

Galéria

Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na obsah prehrávaný online, vyberte položku **Menu > Galéria**.

Zobrazenie a usporiadanie súborov

Vyberte položku **Menu > Galéria**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:



Snímky a videá — Zobrazenie snímok v prehliadači snímok a videoklipov v aplikácii Videocentrum.



Skladby — Otvorenie aplikácie Prehrávač hudby.



Zvukové klipy — Počúvanie zvukových klipov.



Iné médiá — Prezeranie prezentácií.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Otvorenie súboru

Vyberte súbor zo zoznamu. Videoklipy a súbory s príponou .ram sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

Skopírovanie alebo presunutie súboru

Ak chcete kopírovať alebo premiestniť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte telefónu, zvolte a podržte súbor a z kontextového menu zvolte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a príslušnú možnosť.

Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu > Galéria** a možnosť **Snímky a videá**.

Predvolene sa snímky, videoklipy a zložky usporadúvajú podľa dátumu a času.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Obráz priblížite použitím tlačidla hlasitosti.

Ak chcete upraviť snímku, vyberte a podržte príslušnú snímku a z kontextového menu vyberte možnosť **Upraviť**.

Ak chcete upraviť videoklip, zvolte a podržte príslušný videoklip a z kontextového menu zvolte možnosť **Strihať**.

Vyberte a podržte snímku a z kontextového menu vyberte niektorú z týchto možností:

Nastaviť ako tapetu — Použitie snímky ako tapety na úvodnom displeji.

Ako snímka hovoru — Nastavenie snímky ako snímky pre všeobecné hovory.

Prideliť kontaktu — Nastavenie snímky ako snímky volajúceho kontaktu.

Vyberte a podržte videoklip a z kontextového menu vyberte niektorú z týchto možností:

Prideliť kontaktu — Priradenie videoklipu ako zvonenia pre určitý kontakt.

Ako tón zvonenia — Nastavenie videoklipu ako zvonenia.

Panel s nástrojmi slúži na výber najčastejšie používaných funkcií spojených so snímkami, videoklipmi a zložkami.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

 **Poslať** — Odoslanie snímky alebo videoklipu.

 **Vymazať** — Vymazanie snímky alebo videoklipu.

Usporiadúvanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu > Galéria**.

Vytvorenie novej zložky

Vyberte ikonu **Snímky a videá > Vol'by > Vol'by zložky > Nová zložka**.

Presunutie súboru

Zvoľte a podržte súbor a z kontextového menu zvolte položku **Presunúť do zložky**.

Zdieľanie online

O aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerať príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Vyžiadanie služby zdieľania online

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Zdieľ. online**.

- 1 Prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a uistite sa, že je vaše zariadenie Nokia kompatibilné s príslušnou službou.
- 2 Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno užívateľa a heslo potrebné na nastavenie zariadenia s kontom.

Aktivácia služby

- 1 Stlačte a podržte službu a z kontextového menu zvolte položku **Aktivovať**.
- 2 Povoľte zariadeniu vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva, zo zoznamu zvolte požadované miesta prístupu na internet.
- 3 Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Vol'by > Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno užívateľa alebo heslo konta, vyberte a podržte názov konta a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov zo zariadenia, vyberte a podržte názov konta a z kontextového menu vyberte položku **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte a podržte názov konta a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť snímky alebo videoklipy, vyberte a podržte požadovanú službu a z kontextového menu vyberte položku **Odozdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania online k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať snímku, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Vol'by > Pridať**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**..

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**..

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Môžete uverejňovať snímky a videoklipy z aplikácie Galéria v službe zdieľania online.

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a snímky a videoklipy, ktoré chcete uverejniť.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Odovzdať** a požadované konto.
- 3 Svoj príspevok podľa potreby upravte.
- 4 Vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom dátového spojenia alebo spojenia siete WLAN. Do zariadenia tiež môžete prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom služby Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V zariadení môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Prezeranie a sťahovanie videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Videocentr**..

Pripojenie k videoslužbám

Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a v katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy možno prehrávať online, iné však najskôr musíte stiahnuť do telefónu. Ak chcete stiahnuť videoklip, vyberte položku **Vol'by > Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, sťahovanie bude pokračovať v pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú do zložky **Moje videá**.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť stiahnutý videoklip, zvolte a podržte ho a z kontextového menu zvolte položku **Prehrať**.

Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

Obnoviť načítanie — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

Zrušiť načítanie — Zrušte načítanie.

Prezrieť — Zobrazenie ukážky videoklipu. Táto možnosť je k dispozícii, ak ju podporuje služba.

Detaily o videu — Pozrite si informácie o videoklipe.

Obnoviť zoznam — Obnovte zoznam videoklipov.

Otvoriť odkaz v prehľ. — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.

Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Vol'by > Plánovať načítania**.

Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Videocentr..**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobraziť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Zvoľte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

Vyžiadať kanál — Zistíte, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.

Detaily o kanáli — Pozrite si informácie o videoklipe.

Pridať kanál — Vyžiadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.

Obnoviť kanály — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.

Spravovať konto — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka **Moje videá** je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Stiahnuté videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery telefónu možno zobraziť v samostatných oknách.

- 1 Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.
- 2 Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

Nájsť — Vyhľadajte videoklip. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

Stav pamäte — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.

Zoradiť podľa — Zoradte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.

Vyberte a podržte videoklip a z kontextového menu vyberte niektorú z týchto možností:

Obnoviť načítanie — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

Zrušiť načítanie — Zrušte načítanie.

Detaily o videu — Pozrite si informácie o videoklipe.

Presunúť a kopírovať — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom

Nahrali ste videá pomocou telefónu a chcete si ich pozrieť v počítači? Alebo chcete skopírovať videá z telefónu do počítača? Na kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom použite kompatibilný dátový kábel USB.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta vložená v telefóne.
- 2 Otvorte balík Nokia Ovi Suite v počítači a postupujte podľa pokynov na displeji.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

Vybrať videoslužbu — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobraziť detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.

Nastavenia pripojenia — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.

Rodičovská kontrola — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.

Preferovaná pamäť — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Miniatúry — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobraziť miniatúry snímok.

Internet

O webovom prehliadači

 Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Navštívte svoje obľúbené webové stránky a zistíte, čo je nové. Webový prehliadač v telefóne môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.

Ak chcete prehliadať web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Tip: Ak nemáte od poskytovateľa služieb plán paušálnych taríf a chcete šetriť poplatky za prenos dát na telefónnom účte, môžete sa pripojiť na internet pomocou siete WLAN.

Prechod na webovú stránku

Vyberte panel s webovou adresou, zadajte webovú adresu a vyberte .

Tip: Ak chcete vyhľadávať na internete, vyberte panel s webovou adresou, zadajte hľadané slovo a vyberte odkaz pod panelom s webovou adresou.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Dvakrát klepnite na displej.

Vyrovnávacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť vyprázdniť.

Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte

Vyberte ikonu  >  > **Súkromie** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovnávaciu pamäť**.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte ich do zobrazenia Záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Počas prehliadania vyberte  > .

Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania

Vyberte položku  >  a príslušnú záložku.

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete si vyžiadať webové zdroje a automaticky získavať prepojenia na najnovší obsah.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Webové zdroje na webové stránky sú zvyčajne označené symbolom . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

Prejdite na príslušný blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj, zvolte položku  >  a požadovaný zdroj.

Aktualizácia zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte možnosť **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť > Automatic. aktualizácie**.

Určenie polohy (GPS)

Na vypočítanie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

O navigačnom systéme GPS

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

O asistovanom systéme GPS (A-GPS)

Váš prístroj podporuje systém A-GPS (služba siete). Po aktivácii systému A-GPS prijíma prístroj užitočné satelitné informácie zo servera pomocných údajov prostredníctvom celulárnej siete. Vďaka pomocným údajom môže prístroj rýchlejšie získať informácie o polohe GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.


Ak chcete prijímať pomocné údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, v prístroji musí byť definované miesto prístupu na internet.

Definovanie miesta prístupu systému A-GPS

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a Poloha > Server určenia polohy > Miesto prístupu**. Pre tento prístroj možno použiť len miesto prístupu na internet prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití systému GPS prístroj zobrazí výzvu na definovanie miesta prístupu na internet.

Správne držanie prístroja

Keď používate GPS prijímač, nezakrývajte anténu rukou.

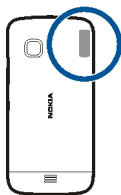


Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality a Dáta GPS > Voľby > Stav satelitu**.

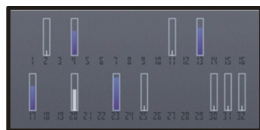

Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k vypočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.


Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvážte nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Nezakrývajte anténu rukou.

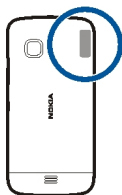

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie funkcie GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

 Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe rôznych miest. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridávať k nim ďalšie informácie. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality** a možnosť **Orientačné body**.

Vyberte položku **Volby** a jednu z týchto možností:

Nový orientačný bod — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.

Upraviť — Upravte uložený orientačný bod (napríklad pridajte adresu ulice).

Pridať do kategórie — Pridajte orientačný bod do kategórie. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

Poslať — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu.

Vytvorenie novej kategórie orientačných bodov

Na karte kategórií vyberte položku **Volby > Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty. Môžete si tiež pozrieť informácie o svojej aktuálnej polohe.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality** a možnosť **Dáta GPS**.

Nastavenia určenia polohy

Nastavenia určenia polohy definujú spôsoby, server a nastavenia zápisu pri určovaní polohy.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality** a možnosť **Poloha**.

Definovanie spôsobov určenia polohy

Používanie len integrovaného prijímača GPS v prístroji

Vyberte položku **Integrované GPS**.

Prijímanie pomocných dát zo servera určenia polohy pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS)

Vyberte položku **Asistované GPS**.

Používanie informácií z celulárnej siete (služba siete)

Vyberte položku **Poskytované sieťou**.

Definovanie servera určenia polohy

Definovanie miesta prístupu a servera určenia polohy pre určovanie polohy s pomocou siete

Vyberte položku **Server určenia polohy**.

Táto možnosť sa používa na určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Definovanie nastavení sústavy

Výber systému merania pre rýchlosti a vzdialenosti

Vyberte položku **Systém merania > Metrické alebo Britské**.

Definovanie formátu, v akom sa majú v prístroji zobrazovať súradnicové informácie

Vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

Mapy**Mapy – prehľad**

 Zvoľte položku **Menu > Mapy**.

Vitajte v aplikácii **Mapy**.

Aplikácia **Mapy** zobrazuje okolité zaujímavé miesta, pomáha vám naplánovať trasu a nasmeruje vás na vybrané miesto.

- Vyhľadávanie miest, ulíc a služieb.
- Podrobná navigácia na vybrané miesto.
- Ponuka predpovede počasia a ďalších miestnych informácií, ak sú k dispozícii.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerajte si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.

Ikona  označuje vašu aktuálnu pozíciu, ak je táto funkcia k dispozícii. Pri hľadaní vašej pozície ikona  bliká. Ak vaša pozícia nie je k dispozícii, ikona  označuje vašu poslednú známu polohu.

Ak nie je k dispozícii presné určenie polohy, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje a červený kruh je menší ako v redšie zaľudnených oblastiach.

Prehliadanie mapy

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Zvoľte ikonu  .

Ak hľadáte alebo prehliadate lokalitu a prezeráte si detaily o lokalite pomocou služby, ako napríklad Počasie, zobrazia sa informácie o lokalite, ktorú si práve prezeráte. Ak sa chcete vrátiť k prezeraniu aktuálnej lokality alebo chcete zobrazit informácie o aktuálnej lokalite, zvoľte položku  .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Vyberte položku **+** alebo **-**.

Tip: Ak chcete mapu priblížiť alebo oddialiť, položte na ňu dva prsty a odsunutím prstov od seba zobrazenie priblížite alebo prisunutím prstov k sebe zobrazenie oddiaľte. Túto funkciu nepodporujú všetky telefóny.

Ak si prehliadate oblasť, ktorej mapy ulíc nemáte uložené v telefóne, a máte aktívne dátové spojenie, automaticky sa stiahnu nové mapy ulíc.

Predchádzanie automatickému sťahovaniu nových máp ulíc

V hlavnom menu zvolte položku  > Internet > Pripojenie > Offline.

Nové mapy ulíc sa stiahnu aj pri inovácii na najnovšiu verziu aplikácie Mapy. Pri prvom použití aplikácie Mapy po inovácii zvolte položku **Používať Ovi Mapy online**. Vyžaduje sa aktívne dátové spojenie.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy



- 1 Vybratá poloha
- 2 Oblasť indikátorov
- 3 Miesto záujmu (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Oblasť informácií
- 5 Kompas

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerať v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.

Zvoľte ikonu  a niektorú z nasledujúcich možností:

Zobrazenie Máp — V štandardnom zobrazení mapy si môžete jednoducho prečítať detaily, napríklad názvy lokalít alebo čísla diaľnic.

Satelitné zobrazenie — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

Topografické zobrazenie — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

3D zobrazenie — Zmenou perspektívy mapy sa dosiahne realistickejšie zobrazenie.

Orientačné body — Na mape sa zobrazia významné budovy a atrakcie.

Nočný režim — Farby mapy sa stlmia. Pri cestovaní v noci sa v tomto režime mapa číta jednoduchšie.

Linky verejnej dopravy — Zobrazia sa vybrané služby verejnej dopravy, napríklad metro a trasy električky.

Dostupnosť niektorých možností a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Nedostupné možnosti sú uvedené sivým písmom.

Sťahovanie a aktualizácia máp

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste si ich mohli na cestách prehliadať bez internetového pripojenia.

Ak chcete stiahnuť a aktualizovať mapy v telefóne, musíte aktivovať pripojenie k sieti WLAN.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Sťahovanie máp

- 1 Zvoľte položku **Aktualizácia > Pridať nové mapy**.
- 2 Zvoľte kontinent a krajinu a možnosť **Načítať**.

Ak chcete sťahovanie dokončiť neskôr, zvoľte možnosť **Pauza alebo Kon. st.**

Tip: Na stiahnutie a skopírovanie najnovších máp ulíc a súborov hlasového navádzania do telefónu môžete použiť aj balík počítačových aplikácií Nokia Ovi Suite. Ak chcete prevziať a nainštalovať balík Nokia Ovi Suite, prejdite na stránku www.nokia.com/software.

Po nainštalovaní novej verzie aplikácie Mapy v telefóne sa mapy krajín alebo regiónov vymažú. Pred použitím balíka Nokia Ovi Suite na stiahnutie nových máp krajín alebo regiónov otvorte a zavrite aplikáciu Mapy a skontrolujte, či máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite.

Aktualizácia máp

Zvoľte položku **Aktualizácia > Skontrolovať aktualizácie**.

O spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape na základe dát zo systému GPS, A-GPS, SA-GPS, siete WLAN alebo siete (ID mobilného telefónu).

Globálny pozičný systém (GPS) je satelitný navigačný systém, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je služba siete, ktorá vám posiela dáta GPS a zvyšuje rýchlosť a presnosť určenia polohy. Samoasistovaný systém GPS (SA-GPS) poskytuje najrýchlejšie určenie polohy bez použitia spojenia so sieťou.

Pri určení polohy prostredníctvom siete WLAN sa zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie je dostupný signál GPS, najmä v interiéri alebo medzi vysokými budovami.

Pri určení polohy prostredníctvom siete (identifikácia telefónu) sa poloha určuje prostredníctvom antén, ku ktorému je mobilné zariadenie aktuálne pripojené.

Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, môžete určenie polohy na základe dát zo systému A-GPS, siete WLAN a siete (ID mobilného telefónu) deaktivovať v nastaveniach určenia polohy, ale výpočet polohy môže trvať oveľa dlhšie.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality spojenia GPS presné.

! **Upozornenie:** Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

V závislosti od dostupných spôsobov určenia polohy môže byť odklon od presného určenia polohy v rozpätí od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a firmy.

Vyberte **Menu > Mapy a Mapa > Hľadan..**

- 1 Zadať hľadané slová, napríklad ulicu adresy alebo názov miesta.
- 2 Vyberte príslušnú položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.
Príslušná lokalita sa zobrazí na mape.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Hľadať**.

Tip: V zobrazení vyhľadávania môžete tiež vyberať zo zoznamu predchádzajúcich hľadaných slov.

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí

Vyberte položku **Kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sú mapy prehľadáwanej oblasti uložené v telefóne, môžete výsledky vyhľadávania získať aj bez aktívneho internetového pripojenia a vyhnúť sa tak poplatkom za prenos dát. Výsledky vyhľadávania však môžu byť obmedzené.

Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte **Menu > Mapy a Mapa > Hľadan..**

Dostupnosť niektorých možností sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ak chcete zobraziť všetky dostupné detaily miesta, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Zobrazenie detailov miesta

Vyhľadajte miesto. Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.

Hodnotenie miesta

Vyhľadajte miesto. Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Hodnotiť** a ohodnoťte miesto pomocou hviezdíčiek. Ak napríklad chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdčkami z piatich, vyberte tretiu hviezdičku.

Keď nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje neprimerané informácie alebo nesprávne detaily, ako napríklad chybné kontaktné informácie alebo lokalitu, odporúča sa, aby ste to nahlásili spoločnosti Nokia.

Nahlásenie nesprávnych informácií o mieste

Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Oznámiť** a príslušnú možnosť.

Uloženie alebo zobrazenie miesta alebo trasy

Uložte adresu, zaujímavé miesto alebo trasu, aby ste ich neskôr mohli rýchlo použiť.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, zvolte položku **Navigovať > Pridať k trase**.
- 5 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 6 Vyberte položku **Zobr. trasu > Voľby > Uložiť trasu**.

Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom okne zvolte položku **Oblíbené > Miesta**, miesto a položku **Zobraziť na mape**.

Zobrazenie uloženej trasy

V hlavnom okne zvolte položku **Oblíbené > Trasy** a trasu.

Odoslanie miesta priateľovi

Ak chcete priateľom ukázať polohu miesta na mape, môžete im dané miesto poslať.

Vyberte **Menu > Mapy** a **Mapa**.

Ak chcú vaši priatelia zobrazíť miesto na mape, nemusia mať telefón Nokia, vyžaduje sa však aktívne internetové pripojenie.

- 1 Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.
- 2 Zvolte položku **Zdieľať > Zdieľať cez SMS** alebo **Zdieľať e-mailom**.

Priateľovi sa pošle e-mail alebo textová správa s odkazom na polohu na mape. Na otvorenie odkazu je potrebné sieťové pripojenie.

Zápis

Pomocou funkcie Zápis si môžete viesť súkromné záznamy o tom, kde ste boli. Informujte priateľov a kontakty zo sociálnych sietí o svojich aktivitách a zdieľajte svoju polohu v obľúbených službách sociálnych sietí.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Zápis**.

Na zápis potrebujete účet Nokia. Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať aj účet služby sociálnej siete. Podporované služby sociálnych sietí sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

- 1 Prihláste sa do účtu Nokia alebo si ho vytvorte, ak ho ešte nemáte.
- 2 Svoju polohu môžete zdieľať v službách sociálnych sietí, ktoré používate. Pri prvom použití funkcie Zápis môžete nastaviť poverenia účtu pre služby, ktoré používate. Ak budete chcieť účty nastaviť neskôr, zvolte položku .
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Napíšte aktualizáciu svojho stavu.
Uverejňovať môžete len v zvolených službách, ktoré ste si nastavili. Ak chcete niektorú službu vylúčiť, zvolte jej logo. Ak chcete vylúčiť všetky služby a nechať svoju polohu a aktualizáciu stavu ako súkromné, zrušte označenie políčka **a poslať v**.
- 5 Vyberte položku **Zápis**.

V závislosti od služby sociálnej siete možno budete môcť k svojmu príspevku priložiť aj obrázok.

Zobrazenie histórie zápisu

Zvoľte položku .

Prihlásenie a zdieľanie polohy vyžaduje internetové pripojenie. To môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť spoplatnený.

Služby sociálnych sietí sú službami tretích strán. Neposkytuje ich spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v tejto službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania príslušnej služby a spôsobmi ochrany osobných údajov.

! Dôležité: Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Synchronizácia obľúbených miest

Naplánujte si výlet priamo z počítača na webovej stránke služby Nokia Mapy, zosynchronizujte si uložené miesta a trasy s tými, ktoré máte uložené v telefóne, a pozerajte si svoj plán na cestách.

Ak chcete synchronizovať miesta alebo trasy medzi telefónom a internetovou službou Nokia Mapy, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Nokia.

Zvoľte ikonu **Menu** > **Mapy**.

Synchronizácia uložených miest a trás

Vyberte položku **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky synchronizoval obľúbené miesta buď pri otvorení, alebo pri zatvorení aplikácie Mapy.

Automatická synchronizácia obľúbených miest

Zvoľte ikonu  > **Synchronizácia** > **Synchronizácia**.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahŕňať prenos veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať internetovú službu Nokia Mapy, prejdite na stránku www.nokia.com/maps.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie (ak je dostupné vo vašom jazyku) vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a **Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zariadenie zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a stiahnutie príslušných súborov.

Ak si zvolíte jazyk obsahujúci názvy ulíc, vyslovia sa aj tie.

Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolte položku  > **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú voľbu.

Vypnutie hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolte položku  > Navigácia > Navigácia pre vodičov alebo Navigácia chodcov a zvolte položku Žiadny.

Opakovanie hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku Vol'by > Opakovať.

Zmena hlasitosti hlasového navádzania navigácie pre autá

V zobrazení navigácie vyberte položku Vol'by > Hlasitosť.

Používanie kompasu

Po aktivovaní kompasu sa šípka kompasu aj mapa otáčajú automaticky podľa smeru, na ktorý ukazuje vrchná časť telefónu.

Vyberte položku Menu > Mapy a Mapa.

Aktivácia kompasu

Zvoľte ikonu .


Vypnutie kompasu

Znovu zvolte ikonu . Mapa je orientovaná na sever.

Keď je kompas zapnutý, svieti nazeleno. Ak kompas potrebuje kalibráciu, svieti načerveno.

Kalibrácia kompasu

Otáčajte telefón dookola, kým nezapípa alebo nezavibruje.

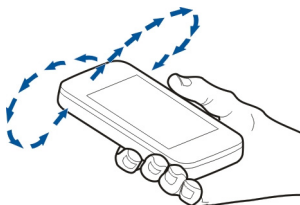

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete podrobnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Autom.**

Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Domov autom.**

Môžete začať jazdiť bez nastaveného cieľa. Mapa sleduje vašu polohu a automaticky sa zobrazujú dopravné informácie, ak sú k dispozícii. Ak chcete nastaviť cieľ neskôr, zvolte položku **Cieľová lokalita**.

Predvolene sa mapa otáča v smere jazdy.

Orientácia mapy na sever

Zvoľte položku . Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť na smer jazdy, zvolte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie miesta domácej adresy.

Zmena miesta domácej adresy

- 1 V hlavnom okne zvolte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Zmena zobrazení počas navigácie

Potiahnutím prstom doľava zvolte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie



- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Informačný panel (rýchlosť, vzdialenosť, čas)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšíte svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom.**

Zobrazovanie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie pri jazde autom zvolte položku **Vol'by > Dopr. info.** Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Zvolte položku **Vol'by > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete telefón nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, ako napríklad dopravným zápcham alebo práci na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne zvolte položku  **> Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke.**

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia povolená. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo

obmedzujú využívanie dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu po pešej trase, aplikácia Mapy vás prevedie námestiami, parkami, pešími zónami a dokonca nákupnými centrami.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Pešo**.

Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Môžete začať kráčať bez nastaveného cieľa.

Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Otočenie mapy v smere chôdze

Zvoľte položku . Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť na sever, zvoľte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie miesta domácej adresy.

Zmena miesta domácej adresy

- 1 V hlavnom okne zvoľte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.

Vytvorenie trasy

- 1 Klepnite na lokalitu začiatočného bodu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality.

- 3 Zvoľte položku **Navigovať** > **Pridať k trase**.
- 4 Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť.

Úprava lokality bodu trasy

Klepnite na príslušný bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobr. trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobr. trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

Zmena nastavení trasy

- 1 V zobrazení plánovača trasy prejdite na kartu **Nastavenia**. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby** > **Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
- 2 Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu pešej chôdze

Otvorte kartu **Nastavenia**, nastavte spôsob dopravy na **Pešo** a zvoľte položku **Preferovaná trasa** > **Ulice** alebo **Spojnice**. Možnosť **Spojnice** je užitočná v teréne mimo ciest, keďže určuje smer chôdze.

Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov

Otvorte kartu **Nastavenia**, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvoľte položky **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvolte položky **Výber trasy** > **Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.

Pripojenie

Zariadenie ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Zariadenie podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a 3G, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti 3G ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom . Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Režim siete — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a

roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Voľba operátora — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.

Info o sieti — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocetulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj môže vyhľadať a pripojiť sa k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN). Pomocou siete WLAN môžete pripojiť prístroj k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musí byť dostupná vo vašej lokalite a prístroj k nej musí byť pripojený. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.

 **Upozornenie:** Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno nechať spustené v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

Prístroj podporuje tieto funkcie siete WLAN:

- normy IEEE 802.11b/g a WAPI
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz
- šifrovacie metódy WEP s kľúčmi do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a metóda autentifikácie 802.1x. Tieto funkcie možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

! Dôležité: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia k sieti WLAN, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použijete pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Wireless LAN**.

Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdú siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezeráť web** z kontextového menu.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**.

Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Wireless LAN**.

Vyfiltrovanie sietí WLAN zo zoznamu nájdených sietí

Vyberte položku **Vol'by > Filtrovať siete WLAN**. Vybrané siete sa pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN prostredníctvom Sprievodcu sieťou WLAN nezobrazia.

Zobrazenie detailov siete

Vyberte sieť a z kontextového menu vyberte položku **Detaily**. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posilať dáta priamo.

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

V nastaveniach bezdrôtovej siete LAN (WLAN) môžete definovať, či sa má v prípade dostupnosti siete zobrazovať indikátor siete WLAN a ako často sa má sieť vyhľadávať. Môžete tiež definovať, či sa má vykonávať test internetového pripojenia a akým spôsobom, a zobraziť rozšírené nastavenia siete WLAN.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Wireless LAN > Vol'by > Nastavenia**.

Zobrazenie v prípade dostupnosti siete WLAN

Vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno**.

Nastavenie, ako často má prístroj vyhľadávať dostupnú sieť WLAN

Vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno a Vyhľadávať siete**.

Definovanie nastavení testu kapacity internetu

Vyberte položku **Test pripoj. k internetu** a nastavenie, či sa má test spúšťať automaticky alebo po potvrdení, prípadne sa nemá spúšťať vôbec. Po úspešnom teste pripojenia sa miesto pripojenia uloží do zoznamu cieľových internetových umiestnení.

Zobrazenie rozšírených nastavení

Vyberte položku **Vol'by > Rozšírené nastavenia**.

Neodporúča sa upravovať rozšírené nastavenia siete WLAN.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

- 1 Vyberte položku  **Miesto prístupu**.
- 2 Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhladaní sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete zobraziť miesta prístupu uložené v prístroji, vyberte skupinu miest prístupu. K dispozícii sú rôzne skupiny miest prístupu:



Miesta prístupu na internet



Miesta prístupu multimediálnych správ



Miesta prístupu WAP



Nekategorizované miesta prístupu

Rôzne typy miest prístupu sú označené týmito ikonami:



Chránené miesto prístupu



Miesto prístupu paketových dát



Miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

Spravovanie skupín miest prístupu

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť. Do skupiny miest prístupu na internet môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Cieľové lokality**.

Vytvorenie novej skupiny miest prístupu

Vyberte položku **Vol'by** > **Nová cieľová lokalita**.

Pridávanie miest prístupu do skupiny miest prístupu

Vyberte skupinu a položku **Vol'by** > **Nové miesto prístupu**.

Skopírovanie existujúceho miesta prístupu z inej skupiny

Vyberte požadovanú skupinu, vyberte a podržte miesto prístupu, ktoré chcete skopírovať, a z kontextového menu vyberte položku **Kopír. do iného cieľa**.

Zmena priority miesta prístupu v skupine

Vyberte a podržte miesto prístupu a z kontextového menu vyberte položku **Zmeniť prioritu**.

Nastavenia miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

Úprava miesta prístupu paketových dát

Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Názov miesta prístupu — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia — Ak chcete heslo posilať vždy zakódované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo posilať zakódované, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

Domovská stránka — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.

Použiť miesto prístupu — Nastavte, aby sa prístroj pripájal k cieľovej lokalite pomocou tohto miesta prístupu po potvrdení alebo automaticky.

Úprava rozšírených nastavení miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Vol'by** > **Rozšírené nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Typ siete — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.

Adresy DNS — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

Adresa proxy servera — Zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — zadajte číslo portu proxy servera.

Nastavenia miesta prístupu siete WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

Úprava miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb siete WLAN.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Názov siete WLAN — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.

Stav siete — určuje, či sa zobrazuje názov siete.

Režim siete WLAN — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.

Ochranný režim WLAN — vyberte spôsob šifrovania: **WEP, 802.1x** alebo **WPA/WPA2** (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete). Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

Domovská stránka — Zadajte webovú adresu úvodnej stránky.

Použiť miesto prístupu — Nastavte prístroj, aby vytváral spojenie pomocou tohto miesta prístupu automaticky alebo po potvrdení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zobrazenie aktívnych dátových spojení

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia vaše dátové spojenia:



dátové hovory
 paketové dátové spojenia
 pripojenia siete WLAN

Ukončenie spojenia

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Odpojiť**.

Ukončenie všetkých otvorených spojení

Vyberte položku **Vol'by > Odpojiť všetky**.

Zobrazenie detailov spojenia

Vyberte položku **Vol'by > Detaily**.

Synchronizácia

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať poznámky, správy, kontakty a iné informácie so vzdialeným serverom.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojenie > Prenos dát**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia dát

Vyberte položku **Vol'by > Synchronizovať**.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Vyberte položku **Vol'by > Nový synchronizač. profil**.

Spravovanie synchronizačných profilov

Vyberte položku **Vol'by** a požadovanú možnosť.

Komunikácia cez Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným prístrojom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete použiť na odosielanie položiek z prístroja, prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.



Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth**.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Rozšírená audiodistribúcia (Advanced Audio Distribution), Dialkové ovládanie audio/video (Audio/Video Remote Control), Základné snímanie obrazu (Basic Imaging), Základná tlač (Basic Printing), ID zariadenia (Device ID), Pripojenie dial-up na sieť (Dial-up Networking), Prenos súborov (File Transfer), Všeobecná audiovizuálna distribúcia (Generic Audio/Video Distribution), Základný prístup (Generic Access), Základná výmena objektov (Generic Object Exchange), Handsfree, Zariadenie s používateľským rozhraním (Human Interface Device, Headset), Doručovanie objektov (Object Push), Prístup k telefónnemu zoznamu (Phone Book Access), Sériový port (Serial Port) a Prístup na kartu SIM (SIM Access). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

nastavenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth — Aktivujte pripojenie Bluetooth.

Viditeľnosť môjho telef. — Ak chcete povoliť, aby bol prístroj viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.** Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu — Upravte názov prístroja. Názov sa bude zobrazovať iným zariadeniam Bluetooth.

Vzdialený režim SIM — Povoľte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, aby na pripojenie k sieti používalo kartu SIM vo vašom prístroji.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**. Deaktivácia funkcie Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom. Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych viac pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete tiež prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
- 2 Vyberte a podržte položku a z kontextového menu vyberte položku **Poslať > Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:



počítač



telefón



audiozariadenie alebo videozariadenie



iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Zruš**.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaké heslo sa musí zadať v telefóne a zariadení.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.

Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho telefónu, na klávesnici zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Prístroj môžete spárovať s kompatibilným zariadením, aby ste nasledujúce pripojenia Bluetooth medzi zariadeniami mohli vytvárať rýchlejšie. Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 až 16 číslic) a dohodnite sa s používateľom druhého

zariadenia, aby použil rovnaký prístupový kód. V zariadeniach, ktoré nemajú používateľské rozhranie, nastavil prístupový kód výrobcu. Prístupový kód sa použije iba jedenkrát.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

- 1 Otvorte kartu **Párové zariadenia**.
- 2 Vyberte položku **Vol'by > Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
- 3 Vyberte požadované zariadenie.
- 4 V oboch zariadeniach zadajte prístupový kód.

Ikona  označuje v zobrazení vyhľadávania zariadení spárované zariadenie.

Pripojenie príslušenstva po spárovaní

Vyberte zvukové zariadenie a z kontextového menu vyberte položku **Pripojiť k zv. zariadeniu**. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky.

Nastavenie autorizácie zariadenia

Vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.

Zrušenie spárovania s iným zariadením

Vyberte zariadenie a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať**.

Zrušenie všetkých spárovaní

Vyberte položku **Vol'by > Vymazať všetky**.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát pomocou pripojenia Bluetooth zaznie tón a zariadenie sa vás pýta, či chcete prijať správu. Ak správu prijmete, zobrazí sa text  a v zložke prijatých správ v aplikácii Správy môžete nájsť informatívnu správu o dátach. Správy prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadenia

Môžete zabrániť, aby ostatné zariadenia vytvárali pripojenie Bluetooth s vašim telefónom.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

Otvorte záložku Párové zariadenia, zvolte zariadenie, ktoré chcete zablokovat', a z kontextového menu zvolte položku **Zablokovať**.

Odstránenie zariadenia zo zoznamu blokovaných zariadení

Otvorte záložku Blokované zariadenia, zvolte zariadenie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu, a z kontextového menu zvolte položku **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete pridať zariadenie do zoznamu blokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej karty SIM môžete používať kompatibilnú súpravu do auta. Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, musíte spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

Aktivácia režimu vzdialenej karty SIM

- 1 Aktivujte pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Bluetooth**.
- 2 V prístroji aktivujte režim vzdialenej karty SIM. Vyberte položku **Vzdialený režim SIM**.
- 3 V druhom zariadení aktivujte režim vzdialenej karty SIM.

Keď je režim vzdialenej karty SIM aktívny, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nebudete môcť používať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory len pomocou pripojeného príslušenstva. Volať môžete len na tiesňové čísla naprogramované v prístroji.


Deaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Prenos dát pomocou kábla USB



Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > USB**.

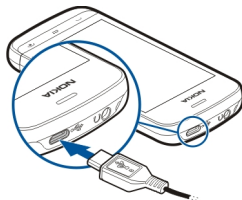

Výber režimu USB pri každom pripojení kompatibilného dátového kábla
 Vyberte položku **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ak možnosť **Žiadať pri spojení** nie je aktívna alebo ak chcete zmeniť režim USB počas aktívneho pripojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

Ovi Suite — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite alebo aplikáciu Nokia Software Updater.

Veľkokapacit. pamäť — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

Prenos snímok — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Prenos médií — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music alebo Windows Media Player.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Ovi Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Administratívne nastavenia

Nastavenie času online dátového prenosu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Dátový prenos**.

Nastavenia dátového prenosu ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce dátové prenosy GSM.

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta.**

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Nadviazanie paketového dátového spojenia, kedykoľvek je sieť k dispozícii

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je dostupné.**

Napríklad poslanie e-mailu je rýchlejšie, ak je spojenie vždy aktívne. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia sieťou, prístroj sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie.

Nadviazanie paketového dátového spojenia len v prípade nutnosti

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné.**

Napríklad vždy, keď chcete poslať e-mail, musíte najprv nadviazať spojenie.

Používanie služby HSDPA (služba siete) v sieťach UMTS

Vyberte položku **Vysokorýchl. pak. prístup.**

Prístroj môžete používať ako modem pre počítač na prístup k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia.

Definovanie miesta prístupu, keď sa prístroj používa ako modem

Vyberte položku **Miesto prístupu.**

Nastavenia protokolu SIP

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Nastavenia SIP.**

Riadenie názvu miesta prístupu

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Riadenie APN.**

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Aktivácia služby alebo nastavenie povolených miest prístupu

Vyberte položku **Vol'by** a príslušnú možnosť.

Ak chcete upraviť tieto nastavenia, musíte zadať kód PIN2. Tento kód získate od poskytovateľa služieb.

Hľadanie

O aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Aplikácia Hľadanie umožňuje vyhľadávať ľudí, správy, hudbu a iný obsah v zariadení alebo prehľadávať internet (služba siete). Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného zariadenia, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazia sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete prehľadávať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané termíny. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustite vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ.** hľadania použite iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenie krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov vyhľadávania, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Krajina alebo región**.

Iné aplikácie

Hodiny

Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položky **Vol'by** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Čas — Nastavte čas.

Dátum — Nastavte dátum.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Nastavenie nového budenia

- 1 Vyberte položku **Nové budenie**.
- 2 Nastavte čas budenia.
- 3 Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať**.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie budení

Vyberte položku **Budenia**. Ikona  označuje aktívne budenie. Ikona  označuje opakované budenie.

Odstránenie budenia

Vyberte položku **Budenia**, požadované budenie a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť budenie**.

Zastavenie budenia

Vyberte položku **Stop**. Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Nastavenie odkladu budenia

Vyberte položku **Odlož**.

Definovanie času odkladu budenia

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Zmena tónu budíka

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Tón budíka**.

Svetové hodiny

V aplikácii Svetové hodiny môžete zobraziť aktuálny čas na rôznych miestach.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Zobrazenie času

Vyberte položku **Svetové hodiny**.

Pridanie lokality do zoznamu

Vyberte položku **Vol'by > Pridať lokalitu**.

Nastavenie aktuálnej lokality

Vyberte lokalitu a z kontextového menu vyberte položku **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu > Kalendár**.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepnúť medzi prehľadom mesiaca, týždňa, dňa a prehľadom úloh, vyberte položku **Vol'by > Zmeniť prehľad** a požadovaný prehľad.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo upraviť nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Vol'by > Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi

Vyberte položku **Menu > Kalendár**.

Na paneli s nástrojmi kalendára vyberte jednu z týchto možností:

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.

 **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.

 **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Správca súborov

O správcovi súborov



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

V telefóne môžete prezerateľ, spravovať a otvárať súbory. Môžete tiež zobrazovať a spravovať súbory na vlozenej kompatibilnej pamäťovej karte.

Usporiadúvanie súborov

Aplikáciu Správca súborov môžete používať na odstraňovanie, presúvanie, kopírovanie alebo vytváranie nových súborov a zložiek. Ak súbory usporadúvate v osobitných zložkách, môže vám to neskôr pomôcť pri vyhľadávaní súborov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Nová zložka**.

Kopírovanie alebo presunutie súboru do zložky

Vyberte a podržte súbor a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť.

Úprava pamäťovej karty

Formátovaním pamäťovej karty z nej môžete vymazať všetky údaje, ale môžete údaje na pamäťovej karte chrániť pomocou hesla.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Premenovanie alebo formátovanie pamäťovej karty

Vyberte pamäťovú kartu, položku **Voľby > Voľby pamäťovej karty** a požadovanú možnosť.

Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Vyberte pamäťovú kartu a položku **Voľby > Heslo pamäťovej karty**.

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Zálohovanie súborov

Vyberte ikonu **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Informácie z pamäte telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať na pamäťovú kartu alebo v kompatibilnom počítači.

Zálohovanie údajov z pamäte telefónu na pamäťovú kartu

Vyberte ikonu **Vol'by** > **Zálohovať teraz**.

Obnovenie údajov z pamäteovej karty na pamäte telefónu

Vyberte ikonu **Vol'by** > **Obnoviť z pamät. karty**.

Telefón môžete tiež pripojiť ku kompatibilnému počítaču a na zálohovanie údajov použiť balík Nokia Ovi Suite.

Správca aplikácií

O Správcovi aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Správca aplikácií**.

V aplikácii Správca aplikácií si môžete prezerať detaily nainštalovaných aplikácií, odstraňovať aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Inštalovať môžete tieto typy aplikácií:

- aplikácie J2ME založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar,
- aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian s príponami .sis alebo .sisx,
- miniaplikácie s príponou .wgz.

Inštalujte iba aplikácie kompatibilné s vaším zariadením.

Inštalácia aplikácií

Inštalačné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete používať aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Správca aplikácií**.

Inštalačné súbory nájdete v zložke Inštalačné súb. a nainštalované aplikácie v zložke Inštalované apl..

Vysvetlenie k ikonám:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java



Miniaplikácia



Aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte

Pred nainštalovaním aplikácie skontrolujte nasledujúce informácie:

- Pozrite si typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie. Vyberte požadovanú aplikáciu.
- Pozrite si detaily bezpečnostného certifikátu aplikácie. Vyberte položku **Certifikáty: > Ukázať detaily**.

Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžadovať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Inštalácia aplikácie

- 1 Vyhľadajte inštalčný súbor v zložke Inštalčné súb. v aplikácii Správca aplikácií alebo ho vyhľadajte v aplikácii Správca súborov, prípadne v zložke Prijaté v aplikácii Správy.
- 2 V aplikácii Správca aplikácií vyberte a podržte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a z kontextového menu vyberte položku **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalčného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o priebehu inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie.

Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Otvorenie nainštalovanej aplikácie

Vyberte aplikáciu z menu. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Zobrazenie softvérových balíkov, ktoré boli nainštalované alebo odstránené

Vyberte položku **Vol'by > Zobrazit denník**.

Odstránenie aplikácie zo zariadenia

Nainštalované aplikácie, ktoré viac nepotrebuje alebo nepoužívate, môžete odstrániť a zvýšiť tak množstvo dostupnej pamäte.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

- 1 Vyberte položku **Inštalované apl.**
- 2 Vyberte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a z kontextového menu vyberte položku **Odinštalovať**.

Aplikáciu môžete po odstránení znova nainštalovať len vtedy, ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú zálohu odstránenej aplikácie. Súbory vytvorené pomocou odstránenej aplikácie pravdepodobne nebude možné otvoriť.

Ak od odstránenej aplikácie závisí niektorá nainštalovaná aplikácia, táto aplikácia nemusí viac fungovať. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k nainštalovanej aplikácii.

Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

Inštalácia softvéru — Povoľte alebo zakážte inštaláciu softvéru Symbian, ktorý nemá overený digitálny podpis.

Overiť certifikát on-line — Pred inštaláciou aplikácie overte certifikáty online.

Predvol. webová adresa — Nastavte predvolenú webovú adresu na overenie certifikátov online.

RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty daných formátov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

RealPlayer – panel s nástrojmi

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

V oknách Videoklipy, Odkazy na streaming a Nedávno prehrávané môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

 **Poslať** — ak chcete poslať videoklip alebo odkaz na streaming.

- ▶ **Prehrať** — ak chcete prehrať videoklip bežným spôsobom alebo online.
- 🗑️ **Vymazať** — ak chcete vymazať videoklip alebo odkaz na streaming.
- ✖️ **Odstrániť** — ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu naposledy prehrávaných súborov.

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Videoklipy** a videoklip.

Zobrazenie naposledy prehrávaných súborov

V hlavnom okne vyberte položku **Nedávno prehr..**

Prejdite na požadovaný videoklip, vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

Použiť videoklip — ak chcete pridať videoklip niektorému kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.

Označiť/Odznačiť — ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položky, aby ste mohli naraz odoslať alebo vymazať viacero položiek.

Ukázať detaily — ak si chcete pozrieť podrobnosti, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.

Nastavenia — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

Prehrávanie obsahu online

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer**.

Prehrávanie obsahu online je služba siete. Vyberte položku **Odk. na stream**. a požadovaný odkaz. Odkaz na streaming tiež môžete prijať v textovej či multimediálnej správe alebo ho otvoriť na webovej stránke.

Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkazy typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá aj súbor typu RAM.

Nahrávač



Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory. Môžete tiež odosielať zvukové klipy svojim priateľom.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Nahrávač**.

Nahratie zvukového klipu

Vyberte položku .

Ukončenie nahrávania zvukového klipu

Vyberte položku .

Počúvanie zvukových klipov

Vyberte položku .

Odoslanie zvukového klipu v správe

Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať**.

Nahratie telefonického rozhovoru

Počas hlasového hovoru otvorte nahrávač a vyberte položku . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Výber kvality nahrávania alebo miesta na ukladanie zvukových klipov

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Nahrávač hlasu nemožno používať počas dátového prenosu alebo pri otvorenom spojení GPRS.

Napísanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte položku **Vol'by** > **Nová poznámka**.
- 3 Zadajte text do poľa poznámok.
- 4 Vyberte položku .

Výpočty

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Kalkulačka**.
- 2 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 3 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 4 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 5 Vyberte položku **=**.

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Prevody**.

Slovník

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu.

Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Počúvať — Vypočujte si vybrané slovo.

História — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.

Jazyky — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

Nastavenia

Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred definovať niektoré nastavenia. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Čas — Zadajte aktuálny čas.

Časová zóna — Vyberte svoju polohu.

Dátum — Zadajte aktuálny dátum.

Formát dátumu — Vyberte formát dátumu.

Separátor dátumu — Vyberte symbol, ktorý oddeluje dni, mesiace a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Separátor času — Vyberte symbol, ktorý oddeluje hodiny a minúty.

Typ hodín — Vyberte typ hodín.

Tón budíka — Vyberte tón budíka.

Odklad budenia — Nastavte časový limit odkladu budenia.

Pracovné dni — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby prístroj aktualizoval informácie o čase, dátume a časovej zóne automaticky. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Zmena jazyka

Môžete zmeniť jazyk telefónu a jazyk, v ktorom píšete správy a e-maily. Môžete tiež aktivovať prediktívne písanie textu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Jazyk**.

Zmena jazyka telefónu

Vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Zmena jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Aktivácia prediktívneho textového vstupu

Vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Jas — Nastavte jas displeja prístroja.

Veľkosť písma — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.

Uvítanie alebo logo — Nastavte poznámku alebo snímku, ktorá sa zobrazí po zapnutí prístroja.

Časový limit osvetlenia — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povely

Aktivácia hlasových povelov

Na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'** a vyslovte povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak si chcete pozrieť zoznam hlasových povelov, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Hlasové povely**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

Nastavenia — Upravte nastavenia.

Tutoriál pre Hlas. povel — Otvorte príručku pre hlasové povel.

Zmena alebo prehratie povelu

Vyberte a podržte povel a z kontextového menu vyberte položku **Zmeniť povel** alebo **Prehrať**.

Vymazanie povelu

Vyberte a podržte aplikáciu alebo profil, ku ktorému je povel pridelený, a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť**.

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

Predvolený profil — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom pripojení konkrétneho kompatibilného príslušenstva k prístroju.

Automatická odpoveď — Nastavte prístroj, aby prijímal prichádzajúce hovory automaticky po 5 sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Svetlo — Nastavte, aby osvetlenie po skončení časového limitu zostalo zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Nastavenia aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Vol'by > Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobrazit' existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobrazit' a spravovať existujúce profily servera.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Aktualizácie zar..**

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Prijatie konfiguračných nastavení

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Profily servera**.
- 2 Vyberte a podržte profil a z kontextového menu vyberte položku **Začať konfiguráciu**.

Vytvorenie profilu servera

Vyberte položku **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Vymazanie profilu servera

Vyberte a podržte profil a z kontextového menu vyberte položku **Vymazať**.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.

PIN kód a PIN2 kód — Zmeňte kódy PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len číslice. Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopadli nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.

Blokovací kód — Blokovací kód sa používa na odblokovanie prístroja. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345. Nový kód môže obsahovať 4 – 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny. Nový kód uchováva v tajnosti, oddelene od prístroja.

Autoblokovací cyklus tel. — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

Blokovať pri zmene SIM — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Dial'kové blokov. telefónu — Zapnutie alebo vypnutie dial'kového blokovača.

Uzavretá skupina užívateľ. — Určenie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Potvrdiť SIM služby — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Spravovanie certifikátov

Digitálne certifikáty chránia váš obsah pri prenose dôverných údajov. Certifikáty by sa mali používať pri pripájaní k stránke internet bankingu alebo inej stránke alebo pri pripájaní k vzdialenému serveru s cieľom vykonávať operácie spojené s prenosom dôverných údajov.

Certifikáty by sa tiež mali používať vtedy, keď chcete znížiť riziko vírusov alebo iného škodlivého softvéru a zaručiť pravosť softvéru pri načítaní a inštalácii.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Správa certifikátov** a požadovaný typ certifikátu.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

! Dôležité: Existencia certifikátu podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru. Výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavujú iba pri správnom používaní certifikátov. Certifikáty musia byť správne, autentické alebo dôveryhodné. Certifikáty majú obmedzený čas platnosti. Ak ich platnosť vypršala alebo sú neplatné, skontrolujte, či máte v zariadení nastavený správny dátum a čas.

Bezpečnostný modul

Ochranný modul poskytuje služby zabezpečenia rôznych aplikácií.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Ochranný modul** a požadovaný ochranný modul.

Zobrazenie detailov ochranného modulu

Vyberte položku **Vol'by > Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Niektoré nastavenia možno budete chcieť zmeniť na pôvodné hodnoty. Všetky aktívne hovory a spojenia sa musia ukončiť.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastav..** Ak chcete obnoviť nastavenia, musíte zadať blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad obrázky, videoklipy alebo hudba, sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah. Skladby chránené technológiou DRM sa napríklad nemôžu použiť ako zvonenia ani tóny budíka.

Môžete zobraziť podrobnosti a stav licencií a takisto licencie opakovane aktivovať a odstraňovať.

Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Chránený obsah.**

Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Svetlá upozornení.**

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Svetlo dýchania.**

Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia.**

Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Nastavenia hovoru

Nastavenia hovorov

Pomocou nastavení hovoru môžete definovať špecifické nastavenia hovoru v prístroji.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor.**

Vyberte jednu z uvedených možností:

Poslať moje číslo — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).

Poslať moje intern. číslo — ak chcete, aby sa vaše internetové číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**.

Čakajúci hovor — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.

Internetový hovor čaká — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozornil na nový prichádzajúci internetový hovor.

Hlásenie internet. hovoru — ak chcete, aby vás prístroj upozorňoval na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.

Odmietnuť hovor správou — ak chcete pri odmietnutí hovoru poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.

Text správy — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

Autoopakovanie voľby — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Ukázať dĺžku hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

Súhrnné info hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala po ukončení hovoru.

Rýchla voľba — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.

Príjem ľubov. tlačidlom — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.

Dostupné voľby sa môžu líšiť.

Presmerovanie hovorov

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do svojej hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefonovanie > Presmerovanie**.

Presmerovanie všetkých hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Hovory > Všetky hovory**.
- 2 Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
- 3 Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
- 4 Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Symbol  na domácej obrazovke označuje, že všetky hovory sú presmerované.

Blokovanie hovorov

Prostredníctvom blokovania hovorov (služba siete) môžete obmedziť odchádzajúce alebo prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory v zahraničí. Ak chcete upraviť nastavenia, potrebujete heslo blokovania hovorov od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Blokovanie**.

Blokovanie hlasových hovorov a kontrola stavu blokovania

Vyberte požadovanú možnosť blokovania a položku **Aktivovať** alebo položku **Overiť stav**. Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových hovorov.

Blokovanie anonymných internetových hovorov

Vyberte položku **Blokovanie anonymných hovorov**.

Ďalšia pomoc

Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Vol'by > Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Vol'by > Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka.

Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie.

V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:



Odkaz na príbuznú tému pomocníka.



Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Vol'by > Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Podpora

Ak sa chcete naučiť viac o spôsobe používania tohto výrobku alebo si nie ste istí, ako má váš telefón fungovať, prečítajte si používateľskú príručku v telefóne. Zvoľte položku **Menu > Aplikácie > Pomocník**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy telefónu. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Pred poslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte dáta.

Aktualizácia softvéru telefónu a aplikácií pomocou telefónu



Môžete kontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru telefónu alebo jednotlivých aplikácií, a sťahovať a inštalovať ich v telefóne (služba siete). Telefón môžete nastaviť aj tak, aby automaticky vyhľadával aktualizácie a v prípade dostupnosti dôležitých alebo odporúčaných aktualizácií zobrazoval upozornenia.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Aktualiz. SW**.

Ak sú k dispozícii aktualizácie, zvoľte, ktoré aktualizácie chcete stiahnuť a nainštalovať, a zvoľte položku .

Nastavenie telefónu tak, aby aktualizácie kontroloval automaticky

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Aut. kontrola aktualizácií**.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Ovi Suite. Na pripojenie telefónu k počítaču potrebujete kompatibilný počítač, vysokorýchlostné internetové spojenie a kompatibilný dátový kábel USB.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Ovi Suite, prejdite na stránku www.nokia.com/software.

Nastavenia

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu online a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už inštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2 (4 – 8 číslic)	Chránia SIM kartu pred neautorizovaným použitím alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám. Telefón môžete nastaviť tak, že pri každom zapnutí bude žiadať o zadanie kódu PIN. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých telefónov. Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií zariadenia zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Pri používaní funkcií s pripojením Bluetooth alebo pri spustení týchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Pripojenie Bluetooth deaktivujte vždy, keď ho nepotrebuje.
- Pri používaní funkcií s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Pripojenie WLAN sa deaktivuje, ak sa nepokúsite pripojiť alebo ak zariadenie nie je pripojené k niektorému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť zariadenie tak, aby v pozadí nevyhľadávalo dostupné siete alebo ich vyhľadávalo menej často.
- Ak ste v nastaveniach pripojenia vybrali položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), zariadenie sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový interval zariadenia, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**.
- Keď sa presuniete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, zariadenie musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, zariadenie vyhľadá sieť 3G. Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby používalo iba sieť GSM, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Sieť** > **Režim siete** > **GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete nastaviť jas displeja a zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Jas** alebo **Časový limit osvetlenia**.
- Aplikácie spustené v pozadí zvyšujú požiadavky na spotrebu energie batérie. Ak chcete získať prístup k aplikáciám, ktoré nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo **Menu** a vyberte príslušnú aplikáciu.

Zväčšenie dostupnej pamäte

Potrebuje mať k dispozícii viac pamäte prístroja pre nové aplikácie a obsah?

Zobrazenie množstva dostupnej pamäte pre rozličné typy dát

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Zväčšenie dostupnej pamäte

Presuňte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebujete, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a prevzaté e-mailové správy v schránke.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebujete.
- inštalčné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalčné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Galéria – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači.

Ochrana životného prostredia

Setrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad pripojenie k sieti WLAN alebo spojenie Bluetooth).
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykovej plochy a tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na kontaktné stredisko Nokia Care.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach telefónu nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005.

Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte zariadenia mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom zariadení.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licencie aj o obsah. O licencie a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Batérie a nabíjačky

Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie je určené na používanie s nabíjateľnou batériou BL-4U. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre toto zariadenie sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť podľa typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Tiesňové volania

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať nasledujúce kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Zrušte všetky aktivované obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavretú skupinu používateľov.
 - Zaisťte, aby zariadenie nebolo v režim offline ani aby nebol aktívny letový profil.
 - Ak sú tlačidlá a displej zariadenia zablokované, odblokujte ich.
- 3 Ak chcete vymazať displej, stlačte tlačidlo Koniec potrebný počet ráz.
- 4 Vyberte položku Telefón.
- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa líšia podľa oblastí.
- 6 Stlačte tlačidlo Volat.
- 7 Čo najpresnejšie poskytnite potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.



Dôležité: Aktivujte hovory prostredníctvom celulárnej siete aj internetové hovory, ak zariadenie podporuje internetové hovory. Zariadenie sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnych sietí aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nemožno zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenciou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcom zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

**Výstraha:**
Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, akiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 1,36 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote SAR môžete nájsť medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

C € 0434 Ⓢ

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-697 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom. Dostupnosť služieb Ovi sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

UPOZORNENIE ÚRADU FCC

Vaše zariadenie môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC môže požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takému rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Na zabezpečenie prevádzky je potrebné splniť nasledujúce dve podmienky: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

/2.2. Vydanie SK

Register

A

A-GPS (asistovaný systém GPS)	66
aktualizácie	
— aplikácie	115
— softvér telefónu	115
— zariadenie	109
aktualizácie softvéru	115
antény	20, 67
aplikácia Pomocník	114
aplikácie	102, 104, 115
aplikácie Java	102
asistovaný systém GPS (A-GPS)	66

B

batéria	120
— nabíjanie	10
— šetrenie energie	117
— vloženie	6
batérie	10
bezdrôtová sieť LAN	85
bezpečnosť	
— certifikáty	111
bezpečnostný kód	116
blogy	66
blokovací kód	116
blokovanie	
— na diaľku	23
— zariadenia	94
blokovanie hovorov	114
blokovanie klávesnice	12
blokovanie tlačidiel	12
Bluetooth	91, 93, 94, 95
budík	99

C

camera	
— scény	55
certifikáty	111

Č

čakajúci hovor	27
Číslo IMEI	116

D

dátové prenosy	96
dátové spojenia	90
— Bluetooth	91
— spojenia s počítačom	96
— synchronizácia	91
dátum a čas	107
denník hovorov	28, 29
denníky	29
diaľkové blokovanie	23
dotykový displej	14, 32, 34

E

e-mail	42, 44
— načítanie	43
— nastavenia	42
— prílohy	43
— schránka	43, 47
— vymazávanie	44
e-mailové správy	42

F

fotoaparát	
— informácie o polohe	56
— odosielanie snímok	55
— priradovanie snímok kontaktom	55
— režim snímok	54
— zachytávanie snímok	54
fotografie	
— Pozrite si <i>fotoaparát</i>	
foto-video	
— samospúšť	57

G

galéria	58
Galéria	58, 59

GPS	67
— požiadavky na určenie polohy	68
GPS (globálny pozičný systém)	66, 73

H

headset	23
hlasová voľba	28
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	28, 108
hodiny	99, 100
hovory	24
— konferenčný hovor	26
— nastavenia	112, 113
— obmedzenie	38
— opakovanie voľby	112
— prijatie	25
— trvanie	29
— ukončenie	27
— zrušenie	25
hudba	49
— zoznamy skladieb	50
hudba Ovi	51

I

ikony	18
indikátory	18, 40
informácie o podpore pre výrobky	
Nokia	115
informácie o polohe	66, 73
informácie o určení polohy	66, 69, 73
inštalácia aplikácií	102
internet	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	

K

káblové spojenie	95
káblové spojenie USB	95
kalendár	100
kalkulačka	106

kamera	
— nahrávanie	57
— režim videa	57
karta SIM	37
— správy	45
— vloženie	6
kódy PIN	116
kódy PUK	116
konferenčné hovory	26
kontakty	37
— hlasová voľba	35
— kopírovanie	37
— poslanie	35
— predvolené	36
— prehľad	35
— pridávanie	35
— synchronizácia	91
— tóny zvonenia	36
— ukladanie	35
— úprava	35
— vymazávanie	35
kopírovanie obsahu	64

L

licencie	112
----------	-----

M

Mail for Exchange	44
Mapy	70
— detaily lokality	75
— dopravné informácie	81
— hlasové navádzanie	78
— kompas	79
— navigácia	80, 82
— plánovanie trás	82
— prehliadanie	71
— prvky displeja	72, 81
— sťahovanie máp	73
— synchronizácia	78
— trasy pre chodcov	82
— trasy pre vodičov	80

— ukladanie miest	75	— príslušenstvo	109
— ukladanie trás	75	— sieť	84
— určenie polohy	73	— SIP	97
— vyhľadávanie lokalít	74	— správca aplikácií	104
— Zápis	77	— správy	46
— zdieľanie polôh	77	— určenie polohy	69
— zdieľanie polohy	76	— Videocentrum	64
— zmena zobrazení	72	— WLAN	87, 90
— zobrazenie uložených miest	75	nastavenia aplikácií	109
— zobrazenie uložených trás	75	nastavenia displeja	22, 108
médiá		nastavenia jazyka	108
— prehrávač hudby	49	nastavenia servera proxy	90
— RealPlayer	104	nastavenia siete	84
menu	14	nastavenia snímачa	22
miesta prístupu	87, 88, 89, 90, 97	nastavenia týždňa	100
miesta prístupu na internet (IAP)	87	nastavenie zariadenia	17
mikrofón a reproduktor	22	navigačné nástroje	66
MMS (služba multimediálnych správ)	39, 41, 46	Nokia Ovi Player	51
multimediálne správy	39, 41, 46		

N

nabíjanie batérie	120
načítanie	
— podcasty	53
nahrávač	105
nahrávanie	
— videoklipy	57
na odoslanie	39
nastavenia	107
— aplikácie	109
— Bluetooth	92
— certifikáty	111
— dátové prenosy	96
— dátum a čas	107
— displej	108
— hovory	112, 113
— jazyk	108
— miesta prístupu	88, 89, 97
— paketové dáta	97
— podcasting	52

O

Obchod Ovi	16
obnovenie nastavení	111
odmietanie hovorov	
— Pozrite si <i>rušenie hovorov</i>	
ochrana autorských práv	112
ochranný modul	111
orientačné body	69
ovládanie hlasitosti	22

P

paketové dátové spojenie	29, 89, 97
pamäť	
— zmazanie	117
pamäťová karta	8, 9, 101
panel kontaktov	20
párovanie zariadení	93
personalizácia zariadenia	16, 17
pevný zoznam	38
podcasting	51, 52, 53
podpora	115
podsvietenie hlásenia	112

poslané správy	39	SIP (protokol nadväzovania spojenia)	97
posledné hovory	28	skladby	49
pôvodné nastavenia, obnovenie	111	skratky	21
poznámky	106	slovník	107
prediktívne písanie textu	34	služby Nokia	16
prehliadač		SMS (služba krátkych textových správ)	39
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>		snímky	58, 59
prehrávač hudby	49	softvér	102
prenos mediálnych súborov	59	spojenia s počítačom	96
prenos obsahu	17, 64	Pozrite si aj <i>dátové spojenia</i>	
prepínač blokovania	12	správa digitálnych práv (DRM)	112
prijaté, správy	40	správa súborov	101
prijímanie hovorov	25	spravodajské zdroje	66
pripojenie	90	správy	40
príslušenstvo	109	— e-mail	42
prístupové kódy	116	— multimédiá	41
profil off-line	21	— nastavenia	46
profily	48	— zložky pre správy	38
— obmedzenia profilu off-line	21	Spríevodca nastaveniami	17
R		streaming	104, 105
rádio		svetové hodiny	100
— počúvanie	53	synchronizácia	91
— stanice	54	systém GPS (Global Positioning System)	66, 69
RealPlayer	104, 105	Š	
recyklácia	118	šnúrkna na zápästie	23
reproduktor	22	T	
režim vzdialenej karty SIM	95	témy	48
režimy snímania		textové správy	
— camera	55	— nastavenia	46
roaming	84	— posielanie	39
rušenie hovorov	25	— Správy SIM	45
rýchla voľba	27	typy na ochranu životného prostredia	118
S		tlačidlá a súčasti	11
scény	55	tlmenie prichádzajúcich hovorov	25
servisné príkazy	46	tóny zvonenia	16
servisné správy	41	trvanie hovorov	29
schránka			
— e-mail	42		
— hlasová	25		

U

upozornenie	
— záznam v kalendári	100
upozornenie v kalendári	100
úvodný displej	13
užitočné informácie	114

V

videá	59
— zobrazenie	58, 61
videocentrum	
— Moje videá	63
— načítanie	61
— videoupútavky	63
Videocentrum	61
videoklipy	57
— kopírovanie	64
— prehrávanie	105
virtuálna klávesnica	30, 32
vkładanie textu	34
všeobecné informácie	114
vyhľadávanie	98
vyrovnávacia pamäť	65
vzdialená schránka	42

W

webové kanály	66
webový prehliadač	64
— prezeranie stránok	65
— vyrovnávacia pamäť	65
— záložky	65
WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	85, 86, 87, 90

Z

zabezpečenie karty SIM	110
zadávanie textu	31
zálohovanie dát	101
záložky	65
zariadenie	
— aktualizácia	109

zdieľanie mediálnych súborov online	59
Zdieľanie online	
— aktivácia	59
zdieľanie on-line	59
— kontá	60
— predplatenie	59
— uverejňovanie	61
— vytváranie príspevkov	60
zdroje, spravodajské	66
zoznamy skladieb	50
zvukové správy	39