

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	29
Biztonság	5	Testreszabás	30
Kezdő lépések	7	Az üzemmódok	30
Gombok és alkatrészek	7	Téma módosítása	32
Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása	9	Főképernyő	32
A billentyűzet és a képernyő zárolása vagy feloldása	9	Alkalmazásaink rendezése	35
A SIM-kártya behelyezése	9	Játék, alkalmazás vagy más elem letöltése	35
A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása	11	Telefon	36
Töltés	12	Telefonszám hívása	36
Az antennák elhelyezkedése	15	Hívás fogadása	36
Csatlakoztassa a csuklópántot	15	Névjegy keresése a tárcsázó használatával	37
Fülhallgató	15	Hívás elutasítása	37
A telefon be- vagy kikapcsolása	16	Partner felhívása	38
A telefon legelső használata	16	Tartásba helyezett hívás fogadása	38
Nokia-fiók	17	Videohívás kezdeményezése	39
Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról	18	Videohívás fogadása	40
A telefon belső felhasználói útmutatójának használata	19	Videohívás elutasítása	40
A Nokia Suite programcsomag telepítése a számítógépre	19	Konferenciahívás kezdeményezése	40
Alapvető használat	20	A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása	42
Érintőképernyős műveletek	20	Névjegy hívása hangutasítással	42
A billentyűkombinációk használata	22	Hívások kezdeményezése az interneten keresztül	43
Megnyitott alkalmazások közötti váltás	22	A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	44
Szövegírás	23	Telefonbeszélgetés rögzítése	44
A kijelzőn megjelenő ikonok	26	Némítás forgatással	44
A jelzőfény villogóra állítása nem fogadott hívások és üzenetek esetén	27	A nem fogadott hívások megtekintése	45
Keresés a telefonon és az interneten	28	Hangpostafiók felhívása	45
A telefon használata offline üzemmódban	28	Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	46
		Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	46
		Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra	47
		Videomegosztás	48

Névjegyzék	49	Internet	61
A Névjegyzék alkalmazás	49	Az internetböngésző ismertetése	61
Telefonszámok és e-mail címek mentése	50	Böngészés az interneten	62
Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	50	Könyvjelző hozzáadása	63
Legfontosabb ismerőseink gyors elérése	51	Feliratkozás webinfókra	63
Kép hozzáadása névjegyhez	51	Nem olvasható karakterek internetböngészés során	63
Csengőhang beállítása névjegyhez	51	Közösségi hálózatok	64
Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével	52	A Közösségi alkalmazás ismertetése	64
Névjegycsoport létrehozása	52	Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben	64
Üzenet küldése egy címzettcsoport számára	52	Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban	65
Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra	53	Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal	65
Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia-szolgáltatásokba	53	Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn	65
Üzenetek	53	Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba	65
Üzenetek alkalmazás	53	Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben	66
Üzenet küldése	54	Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal	67
Hangüzenet küldése	55	Esemény hozzáadása a telefon naptárához	67
Fogadott üzenet olvasása	55	Kamera	67
Beszélgetés megtekintése	56	Tudnivalók a kameráról	67
SMS meghallgatása	56	Kép készítése	68
A telefon nyelvének módosítása	57	Kép- és videókészítési tippek	68
E-mail	57	Kép készítése sötét helyen	69
Az E-mail alkalmazás	57	Helyadatok mentése kép- és videófájljainkhoz	69
Nokia E-mail	58	Kép vagy videó elküldése	70
Tudnivalók az Exchange ActiveSync szolgáltatásról	58	Kép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából	71
Postafiók hozzáadása	59	Videó rögzítése	71
Fogadott e-mail olvasása	59	Képek és videók	72
E-mail küldése	60	A Galéria alkalmazás	72
Találkozáskérés megválaszolása	61	Képek és videók megtekintése	72
Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről	61		

Képek rendszerezése	73	VPN-kapcsolatok	111
Rögzített képek szerkesztése	74	Hálózati kapcsolat bezárása	112
Képek és videók megtekintése TV-készüléken	74	Telefonkezelés	113
Videók és TV	75	Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen	113
Videók	75	Fájlok kezelése	114
Webtvé nézése	76	Hely felszabadítása a telefonmemóriában	116
Zene és hang	77	Alkalmazások kezelése	117
Zenelejátszó	77	Tartalom szinkronizálása	118
A Nokia Zene névjegye	79	Névjegyek és képek másolása telefonok között	119
Védett tartalom	80	A telefon védelme	119
Hangok rögzítése	80	Telefonunk előkészítése újrahaznosításra	122
FM-rádió	81	További segítség keresése	122
Térképek	83	Terméktámogatás	122
A Térképek alkalmazások ismertetése	83	Hozzáférési kódok	123
Helyek keresése és megtekintése	83	Hibaelhárítás	124
Navigálás a célállomásra	88	Eredeti beállítások visszaállítása	124
Helyek mentése és megosztása	92	Mi a teendő, ha megtelt a memóriaterület?	124
Nem megfelelő térképadatok jelentése	95	Villogó üzenetjelző	124
Időkezelés	95	Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben	125
Óra	95	Nem olvasható karakterek internetböngészés során	125
Naptár	98	Telefonunk előkészítése újrahaznosításra	125
Iroda	101	Óvjuk környezetünket	125
Quickoffice	101	Energiatakarékosság	125
PDF-dokumentumok olvasása	102	Újrahaznosítás	126
A számítógép használata	102	Termékadatok és biztonsági tudnivalók	126
Jegyzet írása	102	Tárgymutató	133
Szavak fordítása	102		
Zip-fájlok megnyitása, létrehozása	103		
Csatlakozás	103		
internetkapcsolatok	103		
Wi-Fi	104		
Bluetooth	106		
USB-adatkábel	110		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékekhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Az IEC/EN 62684 szabványnak megfelelő, harmadik fél által gyártott töltők, amelyek csatlakoztathatók a készülék micro-USB-aljzatához, esetleg kompatibilisek lehetnek ezzel a készülékkel. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK



A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT



A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.


Kezdő lépések

Gombok és alkatrészek

Elöl



- 1 Hallgató
- 2 Fényérzékelő
- 3 Távolsgázérzékelő. Hívások közben automatikusan lezárja az érintőképernyőt.
- 4 Menü gomb
- 5 Hívás gomb
- 6 Elülső kamera
- 7 Vége gomb/Bekapcsológomb



Ne fedjük le az érintőképernyő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).

Oldalsó, hátsó és alsó rész



- 8 Vaku/zseblámpa
- 9 Hangerő/Nagyítás gomb
- 10 Billentyűzár-kapcsoló/Zseblámpa-kapcsoló
- 11 Kamera gomb
- 12 Hátsó kamera
- 13 Hangszóró
- 14 A töltő csatlakozója
- 15 Csuklópántrögzítő hurok
- 16 Töltésjelző
- 17 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 18 Micro USB-csatlakozó
- 19 Mikrofon

Érintőképernyő

A telefon kezeléséhez a képernyőt könnyedén érintsük meg ujjaink hegyével. A képernyő nem reagál, ha körömmel érintjük meg.

Ha az ujjaink hidegek, előfordulhat, hogy a képernyő nem reagál az érintésre.

Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Zseblámpa

A vakut használhatjuk zseblámpaként is. A zseblámpa be- és kikapcsolásához csúsztassuk el és két másodpercig tartsuk abban a helyzetben a billentyűzár-kapcsolót.

A zseblámpa fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A hangerő hívás közben vagy az alkalmazás aktív állapotában módosítható.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont úgy is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő zárolása vagy feloldása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő telefonunkról véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

Csúsztaskassuk el a billentyűzár-kapcsolót.



Tipp: A feloldást úgy is elvégezhetjük, hogy megnyomjuk a menü gombot és kiválasztjuk a **Felold** lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő beállítása automatikus lezáráshoz

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Telefon** > **Kijelző** > **Kijelzővéd./bill.zár időtűllép.** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródik.


A SIM-kártya behelyezése

 **Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




Ne ragasszunk matricát a SIM-kártyára.


- 1 Csúsztassuk el, majd vegyük le a hátlapot.

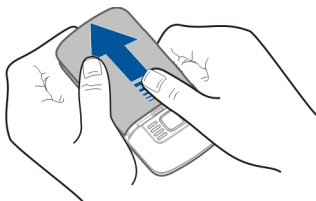


- 2 Az akkumulátor eltávolítása.

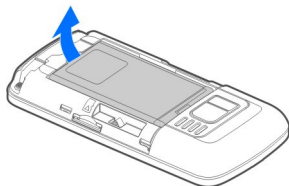


- 3 Csúsztassuk el a SIM-kártya tartóját a kioldáshoz.

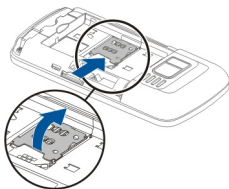

- 4 Hajtsuk fel a SIM-kártya tartóját, majd helyezzük be a SIM-kártyát. A SIM-kártya tartójának leengedése előtt győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői lefelé néznek.

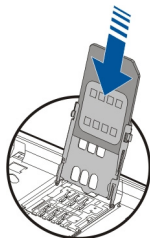

- 5 Engedjük le a SIM-kártya tartóját. A lezáráshoz csúsztassuk el a kártyatartót.

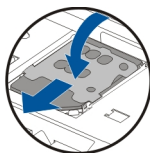

- 6 Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot.

A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása

Kizárólag a Nokia által ehhez a telefonhoz jóváhagyott, kompatibilis microSD- és microSDHC-kártyákat használjunk. Nem kompatibilis kártya használata károsíthatja a kártyát és a telefont egyaránt, és a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A telefonnal nagy felbontású videókat rögzíthetünk. Ha videofelvételt rögzítünk a memóriakártyára, akkor legjobb minőség elérése érdekében használjunk ismert gyártótól származó gyors, kiváló minőségű microSD-kártyát. A javasolt microSD-kártya 4-es (32 Mbit/mp (4 MB/mp)) vagy annál nagyobb besorolású.




Ne ragasszunk matricát a memóriakártyára.

Memóriakártya behelyezése

Ha nincs a készülékbe memóriakártya behelyezve:


- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Ellenőrizzük, hogy a kártya érintkezői lefelé néznek-e. Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a helyére nem kattán.

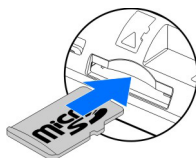

- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

- 1 Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a helyére nem kattan.
- 2 Húzzuk ki a kártyát.

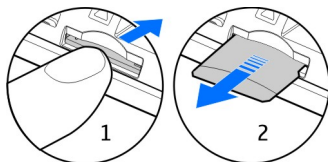

Töltés


Akkumulátor

A telefon kivehető, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Csak a Nokia által az adott telefonhoz jóváhagyott töltőt használjunk. A telefon töltését kompatibilis USB-kábel segítségével is végezhetjük.


Ha az akkumulátor töltöttsége kicsi, akkor az energiatakarékos üzemmód lesz aktív. Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot, , és válasszuk az **Energiatakarékos mód kikap.** lehetőséget. Energiatakarékos üzemmódban egyes alkalmazások beállításai nem módosíthatók.

Az akkumulátor behelyezése

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Az akkumulátor csatlakozóit egymáshoz igazítva tegyük be az akkumulátort.

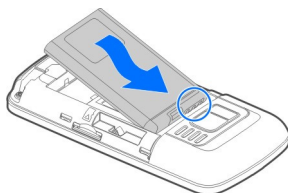


3 Helyezzük vissza a hátlapot.

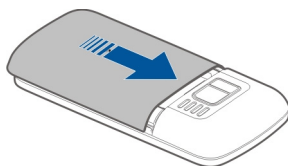


Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.

Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

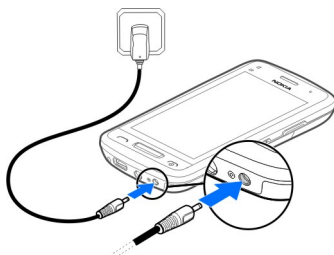

2

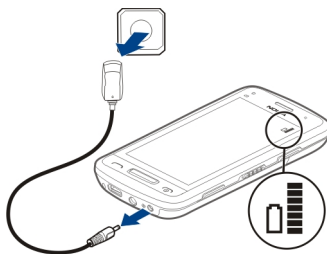


Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésszelő csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Tipp: Az akkumulátor töltéséhez kompatibilis USB-kábeles töltőt is használhatunk.

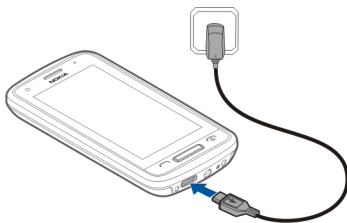


Az akkumulátor töltése USB-kábelen keresztül

Lemerülőben van az akkumulátor, de nincs nálunk a töltő? Kompatibilis USB-kábellel csatlakoztathatjuk telefonunkat egy kompatibilis eszközhöz, például számítógéphez.

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Töltés közben a telefon használható.

A töltőcsatlakozó épségének megőrzése érdekében a töltőkábel csatlakoztatásakor óvatosan járjunk el.

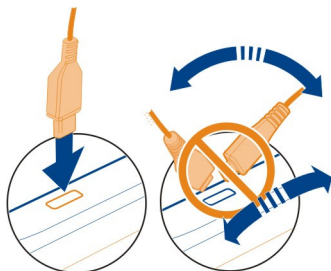


Az antennák elhelyezkedése

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.




Csatlakoztassa a csuklópántot

Vegyük le a hátlapot és fűzzük be a csuklópántot a csuklópántrögzítő hurokba.

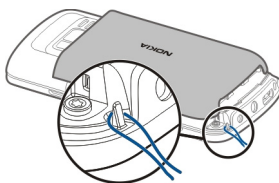

Fülhallgató

A telefonhoz kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk.

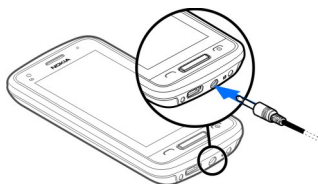

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

A telefon be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot , amíg a telefon rezegni nem kezd.

Kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot .



A telefon legelső használata

Kezdjük meg telefonunk használatát – másoljuk át a névjegyeket, üzeneteket és egyéb dolgokat régi telefonunkról. Amikor először kapcsoljuk be a telefont, az végigvezet minket a kezdő lépéseken. Feliratkozhatunk a My Nokia szolgáltatásra is, hogy hasznos ötleteket és trükköket kapjunk telefonunk teljes körű használatához.

Egy művelet elindításához válasszuk a  lehetőséget. Egy művelet kihagyásához válasszuk a  lehetőséget.

A Nokia-szolgáltatások használatához hozzunk létre egy Nokia-fiókot. Ehhez internetkapcsolatra van szükségünk. Az esetleg felmerülő adatátviteli költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, akkor a fiókot később is létrehozhatjuk.

Ha már van Nokia-fiókunk, írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük, hogy azt e-mailben vagy SMS-ben küldjék el nekünk.

A Telefonváltó alkalmazás használatával az alábbi tartalmak másolására van lehetőségünk:

- Névjegyzék
- Üzenetek
- Képek
- Videók

Az e-mail fiók létrehozásakor beállíthatjuk, hogy a Bejövő mappa megjelenjen a Főképernyőn, így könnyen megnézhetjük leveleinket.

Ha a telefon beállítása közben esetleg segélyhívást kell kezdeményeznünk, nyomjuk meg a hívás gombot.

Nokia-fiók

A legelső bekapcsoláskor a telefon végigvezet minket a Nokia-fiók létrehozásának lépésein.

Nokia-fiókunk például a következőkre nyújt lehetőséget:

- A Nokia szolgáltatásait egyetlen felhasználónévvel és jelszóval érhetjük el a telefonon és egy kompatibilis számítógépen is.
- Tartalom letöltése a Nokia szolgáltatásaiból
- Menthetjük telefonunk típusadatait és elérhetőségi adatainkat. Menthetjük a fizetéshez használt bankkártyánk adatait is.
- Fontos gyalogos és autós útvonalak mentése a Nokia Térképek szolgáltatásba

Ha további információra van szükségünk Nokia-fiókunkkal vagy a Nokia-szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Ha Nokia-fiókot egy másik alkalommal szeretnénk létrehozni, akkor a telefonunkról nyissunk meg egy Nokia szolgáltatást; ekkor megjelenik a fiók létrehozását kérő üzenet.

Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk gyorsan átmásolni a régi kompatibilis Nokia telefonunkon lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új telefonunkat? Használjuk a Telefonváltó alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át pl. a névjegyeket, a naptárjegyzeteket és a képeket az új telefonra.

Előző telefonunknak támogatnia kell a Bluetooth funkciót.



Válassza a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Telefonváltó** lehetőséget.

- 1 A következő lehetőségek közül választhatunk:
 -  — Tartalom másolása egy másik telefonról.
 -  — Tartalom másolása egy másik telefonra.
 -  — Tartalom szinkronizálása két telefon között.
- 2 Jelöljük ki azt a telefont, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a telefonok között. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 3 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 4 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

Ha korábbi Nokia telefonunkon nincs Telefonváltó alkalmazás, az új telefon Bluetooth-kapcsolattal egy üzenetben átküldi azt. Az alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet előző telefonunkon, és kövessük az utasításokat.

Tipp: Más Nokia telefonjainkról később is átmásolhatjuk a tartalmakat telefonunkra a Telefonváltó alkalmazás segítségével.

A telefon belső felhasználói útmutatójának használata

 A telefon belső felhasználói útmutatóval rendelkezik. A felhasználói útmutató szükség esetén mindig rendelkezésre áll. Válasszuk a  > **Felh. útm.** lehetőséget.

A felhasználói útmutató megnyitása egy alkalmazásból

Válasszuk a  > **Felhasználói útmutató** lehetőséget. Ez a lehetőség nem minden alkalmazás esetén érhető el.

Keresés a felhasználói útmutatóban

Ha a felhasználói útmutató meg van nyitva, akkor válasszuk a  > **Keresés** lehetőséget, majd a keresési mezőbe írunk be egy betűt vagy egy keresőszót.

Alkalmazás megnyitása a felhasználói útmutatóból

Válasszuk ki az alkalmazás hivatkozását a témakörben.

Ha szeretnénk visszatérni a felhasználói útmutatóhoz, akkor nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot, lapozunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a felhasználói útmutatót.

A kapcsolódó témaköröket az utasítások végén találjuk.

Tipp: SMS-eket és előugró ötleteket is kaphatunk, amelyek hasznos segítséget nyújtanak a telefon használatához. Az ötletek későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **My Nokia** lehetőséget.

A Nokia Suite programcsomag telepítése a számítógépre

A Nokia Suite számítógépes alkalmazással kezelhetjük a telefonunkon tárolt tartalmat és szinkronizálhatjuk azt egy kompatibilis számítógéppel. Ezenkívül telepíthetjük telefonunkra a legújabb szoftvert, és térképeket is letölthetünk.

Ehhez esetleg internetkapcsolat szükséges. Az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást.

A Nokia Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/support webhelyről tölthetjük le számítógépünkre.

A Nokia Suite programcsomag telepítése a telefon használatával

- 1 Csatlakoztassuk telefonunkat számítógépünkhöz egy kompatibilis USB-kábel segítségével.

Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén állítsuk be a telefon USB-módját Tárolóhely értékre. A telefonon az USB-mód beállításához ujjunkkal lapozunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  > **Tárolóhely** lehetőséget.

A készülékben lévő memóriakártya eltávolítható lemezként jelenik meg a számítógépen.

- 2 A számítógépen válasszuk a **Mappa megnyitása fájlok megtekintéséhez** lehetőséget, majd kattintsunk duplán a Nokia Suite telepítőfájljára.
Amikor a telepítőablak automatikusan megnyílik, válasszuk a **Nokia Suite telepítése** lehetőséget.
- 3 Kövessük a számítógépen megjelenő utasításokat.
- 4 A telepítés befejezése után Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén USB-módként válasszuk a Nokia Ovi Suite lehetőséget.

A www.nokia.com/support webhelyen további ismertetést olvashatunk a Nokia Suite programcsomagról, illetve megnézhetjük, hogy a Nokia Suite mely operációs rendszerekkel használható együtt.

Alapvető használat

Érintőképernyős műveletek

A felhasználói felület használatához érintsük meg vagy érintsük meg és tartsuk lenyomva az érintőképernyőt.


! Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Érintsük meg az alkalmazást vagy elemet.

Funkciók gyors elérése


Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó lehetőségeket tartalmazó előugró menü.

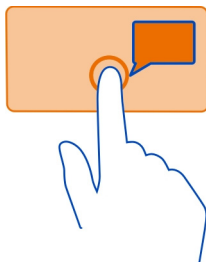

Példa: Kép küldéséhez vagy ébresztés törléséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a képet vagy ébresztést, majd az előugró menüben válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

Elem húzása máshová

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az ujjunkat húzzuk a kívánt irányba a kijelzőn.

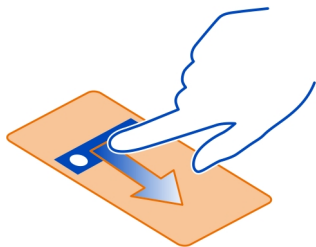

Példa: A Főképernyőn lehetőség van az elemek húzással történő áthelyezésére.

Lapozás

Helyezzük egy ujjunkat a képernyőre, és határozottan húzzuk a kívánt irányba.



Példa: Másik Főképernyőre történő váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

Lista vagy menü gyors lapozásához húzzuk végig ujjunkat hirtelen felfelé vagy lefelé a kijelzőn, majd emeljük fel a kijelzőről. A lapozás leállításához érintsük meg a kijelzőt.

Nagyítás és kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat egy elemre, például térképre, képre, weboldalra vagy diára, majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól vagy egymás felé.


Tipp: Ugyanezt a hatást érzük el, ha kétszer egymás után megérintjük az elemet.



A billentyűkombinációk használata

Nem szükséges bonyolult műveleteket végezni a különféle funkciók elvégzéséhez, például egy internetkapcsolat megnyitásához vagy lezárásához, illetve a telefon némításához. Ezeket a beállításokat közvetlenül az állapot menüből is elérhetjük, függetlenül attól, milyen alkalmazást vagy nézetet használunk éppen.

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen.

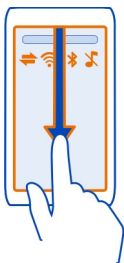

Az állapot menüben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A telefon némítása
- A kapcsolódási beállítások módosítása
- Az elérhető Wi-Fi-csatlakozások megtekintése és csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz
- A Bluetooth-kapcsolatok kezelése

Tipp: Zenehallgatás közben a zenelejátszót az állapotterületről is megnyithatjuk.

Megnyitott alkalmazások közötti váltás

Láthatjuk, mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben, és válthatunk azok között.

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot, lapozunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

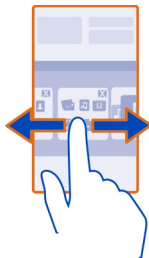

A háttérben futó alkalmazások növelik a telefon energiafogyasztását és memóriahasználatát. A nem használt alkalmazások bezárásához válasszuk a lehetőséget.

Tipp: Az összes alkalmazás bezárásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a feladatváltó alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk a **Mindent bezár** lehetőséget.

Szövegírás

Szövegbevitel a virtuális billentyűzet használatával

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet bekapcsolásához válasszunk egy szövegbeviteli mezőt. A virtuális billentyűzetet a kijelző fekvő vagy álló helyzetében is használhatjuk.

Előfordulhat, hogy a virtuális billentyűzet álló módban nem áll rendelkezésre minden írási nyelven.



- 1 Virtuális billentyűzet
- 2 Bezár gomb - Bezárja a virtuális billentyűzetet.

- 3 Shift és caps lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A caps lock mód bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot.
- 4 Karaktertartomány – A kívánt karaktertartomány (pl. számok vagy speciális karakterek) kiválasztása.
- 5 Nyílombok – A kurzor balra vagy jobbra mozgatása.
- 6 Szóköz – Szóközt szűr be.
- 7 Bevitel menü – A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása, illetve a beviteli nyelv kiválasztása.
- 8 Enter gomb - A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható. Például a böngésző webcím mezőjében Ugrás gombként működik.
- 9 Backspace gomb - Egy karakter törlése.

Váltás a virtuális billentyűzet és a billentyűzet között a kijelző álló helyzetében.

Válassza az > Alfanumerikus billentyűzet vagy QWERTY billentyűzet lehetőséget.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt karaktert.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről

A virtuális billentyűzet használata

Ha fekvő módban írás közben az alfanumerikus billentyűzetet szeretnénk használni, akkor váltsunk át a virtuális billentyűzetre.

- 1 Válasszunk ki egy szövegbeviteli mezőt.
- 2 Válasszuk a > Alfanumerikus billentyűzet lehetőséget.



- 1 Számgombok

- 2 * – Különleges karakter beírása, illetve prediktív szövegbevitel esetén az aláhúzott szóra felkínált lehetőségek végiglapozása.
- 3 Shift gomb – Váltás a kis- és nagybetűk között. A prediktív szövegbeviteli mód be- és kikapcsolásához gyorsan egymás után nyomjuk meg kétszer a gombot. A betűk és a számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltáshoz tartssuk lenyomva a gombot.
- 4 Bezárás gomb – A virtuális billentyűzet bezárása.
- 5 Nyílombok – A kurzort balra vagy jobbra mozgatják.
- 6 Bevitel menü – A prediktív szövegbevitel bekapcsolása, a beviteli nyelv módosítása vagy átváltás a virtuális billentyűzetre.
- 7 Backspace gomb – Egy karakter törlése.
- 8 Szövegbevitel jelzése (ha elérhető) – Jelzi, hogy a kis- vagy a nagybetűs mód, illetve a betű- vagy a számmód közül melyik az aktív, továbbá be van-e kapcsolva a prediktív szövegbeviteli mód.

A hagyományos szövegbeviteli mező bekapcsolása a virtuális billentyűzettel

Érintsük meg gyorsan egymás után kétszer a # gombot.

Karakterek bevitelle

- 1 Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombokon látható.
- 2 Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon található, amelyen a előzőleg beírt betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, vagy mozgassuk a kurzort előre, és nyomjuk meg újra a betűnek megfelelő gombot.

Szóköz beírása

Válasszuk a 0 gombot.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Válasszuk háromszor a 0 gombot.

A prediktív szövegbevitel funkció bekapcsolása a virtuális számbillentyűzetről

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Válasszuk a  > Prediktív bevitel bekapcs. lehetőséget.
- 2 A kívánt szót a 2–9 gombok használatával írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a Nokia szó beírásához érintsük meg a következő gombokat: 6 – N, 6 – o, 5 – k, 4 – i és 2 – a.
Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.

- 3 Ha a megjelenített szó nem helyes, nyomjuk meg többször a * gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn. Ha egy szó nem szerepel a szótárban, nyomjuk meg a **Beírás** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a * gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 4 Szóköz beszúrásához válasszuk a **0** gombot. A leggyakoribb írásjelek beírásához válasszuk az **1**-es gombot, majd nyomjuk meg többször a * gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.

- 5 Kezdjük el írni a következő szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Érintsük meg gyorsan egymás után kétszer a # gombot.

A bevitel nyelvének beállítása

Válasszuk a  > Beállítások és Telefon > Érintőképerny. bevitel > Írás nyelve pontot.

A beviteli nyelv módosítása

Válasszuk a  > Írás nyelve lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

A kijelzőn megjelenő ikonok

Általános ikonok



Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.



Ébresztés van beállítva.



Elszalasztott naptári eseménye van.

Hívásjelző ikonok



Nem fogadott hívásunk van.



A másodlagos telefonvonal van használatban (hálózati szolgáltatás).



A bejövő hívások át vannak irányítva egy másik telefonszámra (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.



A telefon készen áll internethívás indítására vagy fogadására.

Üzenetekkel kapcsolatos ikonok

-  Olvasatlan üzenetei vannak. Ha az ikon villog, akkor lehet, hogy megtelt a Bejövő mappa.
-  A Kimenő mappában üzenetek várokoznak elküldésre.

A hálózati kapcsolatról tájékoztató ikonok

-  A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
-  A telefont 3G-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
-  A GPRS-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várokoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat éppen megnyílik vagy bezáródik.
-  Az EDGE-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várokoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
-  A 3G-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várokoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
-  A HSPA-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várokoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
-  Elérhető Wi-Fi-kapcsolat áll rendelkezésre.

Csatlakozást jelző ikonok

-  A Bluetooth funkció aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a telefon éppen adatokat küld. Ha az ikon villog, a telefon egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
-  A telefonhoz USB-kábel van csatlakoztatva.
-  A GPS-kapcsolat aktív.
-  A telefon éppen szinkronizálást végez.
-  A telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva.
-  Kompatibilis autós készlet van a telefonhoz csatlakoztatva.
-  A telefonhoz kompatibilis TV-kimeneti kábel van csatlakoztatva.
-  Kompatibilis szövegtelefon van a telefonhoz csatlakoztatva.

A jelzőfény villogóra állítása nem fogadott hívások és üzenetek esetén

Telefonunk jelzőfényének villogása nem fogadott hívást vagy üzenetet jelez.

Válasszuk a  > Beállítások és Telefon > Jelzőfények > Jelzőfény pontot.

Keresés a telefonon és az interneten

 Keresés a telefonon és az interneten. Keresést végezhetünk a telefonunkon vagy az interneten tárolt e-mailek, névjegyek, képek, zeneszámok vagy alkalmazások között.

Válasszuk a  > Keresés lehetőséget.

- 1 Kezdjük el beírni a kívánt keresőszót, majd válasszunk a felkínált lehetőségek közül.
- 2 Az internetes kereséshez a keresési eredmények végén válasszuk ki az internetes keresés hivatkozást. Ehhez aktív internetkapcsolatra van szükség.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy kereső webeszközt. Jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd a megjelenő listában a keresési webeszközt.

A telefon használata offline üzemmódban

Az offline üzemmód használatával elérhetjük a naptárat, a névjegyzéket és az offline játékokat olyan környezetben, ahol nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni. Kapcsoljuk ki a telefont olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tilos, illetve ahol a telefon működése interferenciát okozhat vagy kockázatot jelent.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot () , majd válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, akkor azok a Kimenő mappába kerülnek, ahonnan a küldést a készülék egy másik üzemmód aktiválását követően fogja elindítani.

A telefont SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki a SIM-kártyát. Ha a készüléket újra bekapcsoljuk, akkor az offline üzemmód lesz aktív.

 **Fontos:** Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívások kezdeményezéséhez először válasszunk egy másik üzemmódot.

Az offline üzemmód használatakor például e-mail üzenetek olvasásához vagy internetböngészéshez továbbra is csatlakozhatunk vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz. Bluetooth-kapcsolat is használható.

Minden vonatkozó biztonsági előírást tartsunk be.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Ha azt tapasztaljuk, hogy gyakran van szükség az akkumulátor feltöltésére, akkor az alábbi lépések betartásával csökkenthetjük a telefon fogyasztását.

- Mindig teljesen töltsük föl az akkumulátort.
- Ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva, akkor az olyan telefonbeállítások, mint a Hálózatmód vagy a képernyővédő, optimális értékre vannak beállítva.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Energiatakarékos mód bekap.** lehetőséget. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a bekapcsológombot,  majd válasszuk az **Energiatakarékos mód kikap.** lehetőséget.

A nem használt alkalmazások bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk, amíg a kívánt alkalmazás meg nem jelenik, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hangok, témák és effektusok

- Némiítsuk el azokat a hangokat, amelyekre nincs szükségünk, például a billentyűhangokat.
- A kihangosítás helyett inkább vezetékes fülhallgatót használjunk.
- Módosítsuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a telefon kijelzője kikapcsol.

Időtartam beállítása, amelynek letelte után a készülék kijelzője kikapcsol

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telefon** > **Kijelző** > **Megvilágítás időtúllépése** lehetőséget.

Sötét színű téma és háttérkép bekapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Témák** > **Általános** lehetőséget.

A háttérkép módosításához a Főképernyőn válasszuk a  > **Háttérkép módosítása** lehetőséget.

A háttér animációs effektusainak kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Témák** > **Általános** >  > **Témahatások** > **Kikapcsolás** lehetőséget.

A kijelző fényerejének csökkentése

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telefon** > **Kijelző** > **Fényerő** lehetőséget.

A Nagy óra képernyővédő kikapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és az Témák > Kijelzővédő > Nincs lehetőséget.

A hálózat használata

- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a telefont és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be az offline üzemmódot.
- Úgy állítsuk be a telefont, hogy az új e-maileket ritkábban ellenőrizze.
- Az internethez való csatlakozáshoz adatkapcsolat (GPRS vagy 3G) helyett Wi-Fi-kapcsolatot használjunk.
- Ha telefonunk úgy van beállítva, hogy a GSM és 3G hálózatot is használ (kettős mód), akkor a telefon a 3G-hálózat keresése közben több energiát fogyaszt.

Állítsuk be úgy a telefont, hogy az csak a GSM-hálózatot használja.

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, válasszuk a mobilhálózat, majd a Hálózatmód > GSM lehetőséget.

A Bluetooth funkció kikapcsolása, ha azt nem használjuk

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az elérhető Wi-Fi-hálózatok keresésének kikapcsolása a telefonon

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Csomag alapú átviteli kapcsolat (3G vagy GPRS) létrehozása csak szükség esetén

A csomag alapú átviteli kapcsolat lezárásához az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a  lehetőséget.

Testreszabás

Az üzemmódok

Az üzemmódok ismertetése

 Válasszuk a  > Beállítások > Üzemmódok lehetőséget.

Hívást várunk, de nem szeretnénk, ha megszólalna a telefon csengőhangja? A telefonban több beállításcsoport (üzemmód) áll rendelkezésre, amelyeket a különböző eseményeknek vagy helyzeteknek megfelelően testreszabhatunk. Saját üzemmódokat is létrehozhatunk.

Az üzemmódok testreszabását az alábbiak szerint végezhetjük el:

- Módosítsuk a csengőhangot és az üzenetjelző hangokat.
- Módosítsuk a csengőhangok és a gombok hangerejét.

- Némítsuk el a billentyűzethangokat és az értesítési hangokat.
- Kapcsoljuk be a rezgő jelzést.
- Annak beállítása, hogy a telefon kimondja a hívó fél nevét.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni az üzemmódokat? Adjunk hozzá egy üzemmódot a Főképernyőhöz.

A csengőhang és a készülék egyéb hangjainak testreszabása

Minden üzemmódhoz egyedi hangjelzést állíthatunk be.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, a **Testreszabás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Tipp: Ha további csengőhangokat szeretnénk letölteni a Nokia Áruházából, akkor válasszuk a **Hangok letöltése** lehetőséget. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Tipp: Ha szeretnénk a zenelejátszóról a kedvenc zeneszámunkat beállítani csengőhangként, válasszuk a **Zeneszámok** lehetőséget.

A telefon némítása

A néma üzemmód bekapcsolása esetén a csengő- vagy jelzőhangok nem fognak megszólalni. Ezt az üzemmódot például moziban vagy értekezlet alatt célszerű bekapcsolni.

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a bekapcsológombot () , majd válasszuk az **Néma** lehetőséget.

Üzemmód beállítása találkozóhoz

Ha a találkozó üzemmód be van kapcsolva, a telefon csengetés helyett halkán sípol.

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a bekapcsológombot () , majd válasszuk az **Találkozó** lehetőséget.

Új üzemmód létrehozása

Hogyan állíthatjuk be a telefont a pillanatnyi igényeinknek megfelelően a munkahelyen vagy az iskolában, illetve otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk az  > **Új létrehozása** lehetőséget, majd adjuk meg az üzemmód beállításait.

Tipp: Az üzemmódhoz külön csengőhangot rendelhetünk. Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.

Időzített üzemmód beállítása

Egy bizonyos üzemmódot használhatunk egy előre megadott időpontig, amely után az előzőleg használt üzemmód válik aktívvá.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, majd az **Időzített** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be azt az időpontot, amikor az időzített üzemmód kikapcsol.

Téma módosítása

 Módosíthatjuk a kijelző színeit és megjelenését.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.

Válasszuk az **Általános** lehetőséget, majd egy témát.

Tipp: Ha szeretnénk további témákat letölteni a Nokia Áruházból, válasszuk a **Témák letöltése** lehetőséget. Ha további információra van szükségünk a Nokia Áruházról, keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Főképernyő

A főképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése.
- A kedvenc alkalmazások megnyitása.
- Az alkalmazások, például a zenelejátszó vezérlése.
- Hivatkozások hozzáadása különböző funkciókhoz, például üzenetíráshoz.
- Megtekinthetjük a kedvenc névjegyeket, és azokat gyorsan felhívhatjuk, cseveghetünk velük, valamint üzenetet küldhetünk számukra.


Több főképernyővel is rendelkezhetünk, például eltérő főképernyőt használhatunk munka közben és a magánéletben.

A főképernyő elemei interaktívak. Ha például kiválasztjuk az órát, akkor megnyílik az óra alkalmazás.

Váltás a főképernyők között

Több főképernyőnk is lehet. Például különböző főképernyőket hozhatunk létre munka közbeni és magánéleti használatra, majd ezeket különböző tartalmakkal tesztelhetjük.

Másik főképernyőre történő váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

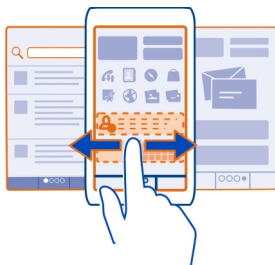

• • • • – az aktuális főképernyőt jelzi.

A főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat a Főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lecserélhetjük a háttérképet, és tetszés szerint átrendezhetjük az egyes Főképernyőkön megjelenő elemeket.


A háttérkép módosítása

Jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Háttérkép módosít.** lehetőséget.

Tipp: Töltsünk le további háttereket a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Az elemek átrendezése a Főképernyőn

Érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy elemet, majd húzással helyezzük át egy másik helyre.

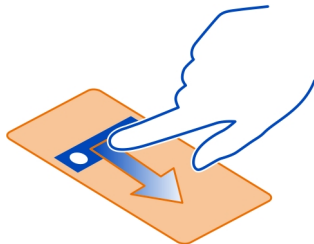

Tipp: Az elemeket húzással helyezhetjük át az egyik főképernyőről a másikra.

Új Főképernyő hozzáadása

Válasszuk a  > **Újabb Főképernyő hozzáad.** lehetőséget.

Webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

Szeretnénk megtudni a mai időjárás-előrejelzést vagy a legfrissebb híreket? A főképernyőhöz mini-alkalmazásokat (webeszközöket) adhatunk hozzá, így a hasznos információkat gyorsan megtekinthetjük.

Jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd a kívánt webeszközt.

A webeszközök kiegészítik az adott alkalmazást, és akár meg is változtathatják a működését.

Tipp: A Nokia Áruházból további webeszközöket tölthetünk le.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Lehetséges, hogy a Főképernyőn található néhány webeszköz automatikusan csatlakozik az internethez. Ennek megakadályozására zárjuk le a mobiltelefonos adatkapcsolatot. Az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a  lehetőséget.

Webeszköz eltávolítása a főképernyőről

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a webeszközt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hivatkozás hozzáadása a Főképernyőhöz

Tudta, hogy a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz és funkciókhoz létrehozhatunk hivatkozásokat? Hivatkozásokat rendelhetünk alkalmazásokhoz vagy műveletekhez (például üzenetíráshoz).

Jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Hivatk. hozzáad.** lehetőséget, majd egy alkalmazást vagy műveletet.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszunk a telefonmemóriában tárolt névjegyek közül, majd válasszuk a  > **Hozzáad. a Főképernyőhöz** lehetőséget.

Partner felhívása

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd nyomjuk meg a hívás gombot. Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Üzenet küldése partnernek

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd az **Üzenet** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A Főképernyőn válasszuk ki és tartsuk kijelölve a névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A név törlődik a Főképernyőről, de a névjegyzékben továbbra is megmarad.

Alkalmazásaink rendezése

Szeretnénk gyorsabban megtalálni gyakran használt alkalmazásainkat? A főmenüben mappákba rendezhetjük alkalmazásainkat, a ritkábban használtakat pedig elrejtethetjük.

Válasszuk a  lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk a  > **Új mappa** lehetőséget.

Alkalmazás áthelyezése mappába

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget, majd a célmappát.

Tipp: Az alkalmazások és mappák húzással történő áthelyezéséhez a főmenüben érintsük meg és tartsuk kijelölve a kijelzőt, majd az előugró menüben válasszuk a **Rendezés** lehetőséget.

Játék, alkalmazás vagy más elem letöltése

A telefonra ingyenes játékokat, alkalmazásokat vagy videókat tölthetünk le, és további tartalmakat is vásárolhatunk. A Nokia Áruház kifejezetten a telefonunkhoz készített tartalmakat kínál.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

- 1 egy elem kiválasztása.
- 2 Ha az elemnél árat látunk, válasszuk a **Vásárlás** lehetőséget. Ha az elem ingyenes, válasszuk az **Letölt** lehetőséget.
- 3 Az elemeket kifizethetjük bankkártyával vagy a telefonszámlán (ha ez lehetséges).
Ha a bankkártya adatait menteni szeretnénk a Nokia-fiókba, válasszuk a **Save this card to my Nokia account** lehetőséget.
Ha a bankkártya adatait már megadtuk, és más fizetési módszert szeretnénk igénybe venni, válasszuk a **Change billing details** lehetőséget.
- 4 Ha a kártyánkkal végrehajtott vásárlásról bizonylatot szeretnénk kapni, válasszuk ki vagy írjuk be a megfelelő e-mail címet.
- 5 Válasszuk a **Jóváhagy** lehetőséget.
- 6 A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet, illetve további tartalmak kereséséhez folytathatjuk a böngészést. Az elem tárolási helye a telefonon a tartalom típusától függ. Az alapértelmezett hely megváltoztatásához válasszuk a **Fiók > Telepítési jellemzők** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt memóriát.

Tipp: Nagyobb fájlok, például játékok, alkalmazások vagy videók letöltéséhez használjunk Wi-Fi-kapcsolatot.

Tipp: Ha a bankkártyaadatokat nem szeretnénk minden alkalommal újból megadni, amikor a Nokia Áruházban vásárolunk, mentsük az adatokat a Nokia-fiókba. Megadhatunk több bankkártyát is, és vásárláskor kiválaszthatjuk, hogy melyiket szeretnénk használni.

Az elemekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk az elem kiadójához.

Telefon

Telefonszám hívása


- 1 A tárcsázó megnyitásához a Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot.
Számjegy törléséhez válasszuk a  lehetőséget.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához válasszuk ki a * lehetőséget kétszer.
- 3 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 4 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Névjegy keresése a tárcsázó használatával

A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd kezdjük el beírni a partner kereszt- vagy vezetéknevét. Vállalatnév alapján is kereshetünk. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott számgombot. Például a Nokia név megkereséséhez írjuk be a következőket: 6, 6, 5, 4, 2.

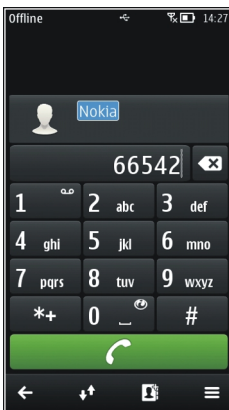

A megtalált partner felhívása

Válasszuk ki a partnert.

Üzenet küldése a partnernek

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegykártyát, majd a névjegykártyán válasszuk az **Üzenet** lehetőséget.

A partner elérése videohívással

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegykártyát, majd a névjegykártyán válasszuk a **Videohívás** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás némítása a hívás elutasítása nélkül

Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.

Szöveges üzenet küldése elutasított hívás esetén

- 1 Némítsuk el a hívást, majd az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Fogalmazzuk a hívás elutasításáról szóló üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Utasítsuk el a hívást.

SMS-mintaszöveg küldése elutasított hívás esetén

Válasszuk az  > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Üzenetszöveg** lehetőséget, majd írjuk meg az üzenetet.

Tipp: Az elutasított hívásokat automatikusan a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra irányíthatjuk. A hívásátírányítás hálózati szolgáltatás.

Válassza az  > **Beállítások**, **Hívás** > **Hívásátírányítás** > **Hanghívásokat** > **Ha foglalt** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra vagy Másik számra** lehetőséget.

Partner felhívása

Válasszuk az  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Partner kereséséhez válasszuk a  lehetőséget, és a keresési mezőbe írjuk be a vezeték- vagy utónév első betűit vagy karaktereit.
- 2 Válasszuk ki a partnert.
- 3 A névjegy nézetben válasszuk a **Hanghívás** lehetőséget.
- 4 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Tartásba helyezett hívás fogadása

Folyamatban lévő hívás közben is fogadhatunk egy másik hívást. A Hívásvárakoztatás hálózati szolgáltatás.

Nyomjuk meg a **Hívás** gombot Az első hívás tartásba kerül.

A szolgáltatás ki- és bekapcsolása, illetve állapotának megtekintése

Válasszuk az  > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** > **Aktiválás**, **Kikapcsolás** vagy **Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

Az aktív és a tartásban lévő hívás felcserélése

Válasszuk a  > **Felcserélés** lehetőséget.

A tartásban lévő hívás és az aktív hívás összekapcsolása

Válasszuk a  > **Átadás** lehetőséget. Kilépés a hívásokból.

Az aktív hívás befejezése


Nyomjuk meg a vége gombot.

Mindkét hívás befejezése

Válasszuk a  > Minden hívás befejezése lehetőséget.

Videohívás kezdeményezése

Barátainkkal vagy családtagjainkkal ritkán találkozunk személyesen? Ha szemtől szemben szeretnénk beszélgetni velük, akkor miért nem lépünk kapcsolatba velük videohívással?

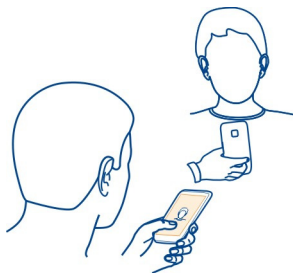

A videohívás hálózati szolgáltatás, annak kezdeményezéséhez 3G-hálózati lefedettségi területen kell tartózkodnunk.

Az elérhetőségről és a költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Videohívás csak két fél között kezdeményezhető. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

Partner felhívása videohívással

1 Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget, majd a kívánt névjegyet.

2 A névjegy nézetben válasszuk a Videohívás lehetőséget.

A készülék alapbeállításban videohívásokhoz az elülső kamerát használja. A videohívás indítása hosszabb időt vehet igénybe.

A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. Ha a hívott fél nem kíván videoképet küldeni, akkor partnerünk hangja hallható, de a képernyőn csak állókép vagy üres háttér látható.

3 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszám felhívása videohívással

- 1 A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot.
- 2 Válasszuk a  > **Videohívás** lehetőséget.

Videohívás fogadása

Videohívás érkezésekor a  jelenik meg.

- 1 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 2 Az élő videóküldés elindításához nyomjuk meg az **Igen** gombot.
Videohívás fogadásakor a kihangosítás automatikusan bekapcsol.

Ha nem kezdjük meg a videóküldést, akkor csak a hívó hangja lesz hallható. Saját videónk helyett pedig szürke háttér lesz látható a kijelzőn.

Élő videó küldésének megkezdése videohívás közben

Válasszuk a  > **Engedélyezés** > **Videó küldése** lehetőséget.

Kép használata a szürke háttér helyett

- 1 Válasszuk az  > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Felhasználói** lehetőséget, majd egy képet.


Videohívás elutasítása

Videohívás érkezésekor a  jelenik meg.

Nyomjuk meg a befejezésgombot

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívásnak - magunkat is beleszámítva - legfeljebb hat résztvevője lehet.
A konferenciahívás hálózati szolgáltatás.

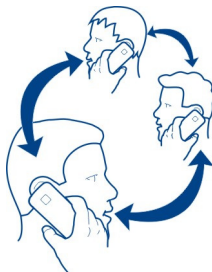

A videokonferencia-hívások kezdeményezése nem támogatott.

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk a  lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot vagy egy névjegy kiválasztásához válasszuk a  lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Az új hívás fogadásakor válasszuk a  > **Konferencia** lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk az  > **Résztvevők megjelenítése** lehetőséget, a résztvevőt, majd a  lehetőséget. A konferenciahívás várakozás módba kerül a telefonon. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  > **Konferencia** lehetőséget. Ha pedig a konferenciahívásnak háromnál több résztvevője van, válasszuk a  lehetőséget.

Résztvevő kiléptetése egy általunk kezdeményezett konferenciahívásból

Válasszuk az  > **Résztvevők megjelenítése** lehetőséget, a résztvevőt, majd a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Hívás** > **Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Válasszuk ki azt a számgombot, amelyhez a telefonszámot hozzá kívánjuk rendelni.

Az 1-es gomb () a hangpostafiók számára van fenntartva.

- 2 Válasszuk ki a névjegyet a névjegylistából.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a hozzárendelt gombot, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** vagy **Módosítás** parancsát.

Hívás kezdeményezése

Főképernyő nézetben válasszuk a  lehetőséget, majd nyomjuk le hosszan a hozzárendelt számgombot.

Névjegy hívása hangutasítással

Hangunkkal is indíthatunk hívásokat vagy vezérelhetjük a telefont.

A hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától. Az utasításokat a telefon automatikusan hozza létre.

Névjegyek hozzáadása vagy a hangutasítások szerkesztése közben a különböző névjegyekhez és utasításokhoz ne használjunk rövid, hasonló neveket.

 **Megjegyzés:** A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A telefont kis távolságra tartva mondjuk ki a hangutasítást.

- 1 Főképernyő nézetben nyomjuk meg hosszan a hívás gombot. Ha kompatibilis felvevőgombos fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.

- 3 A telefon lejátssza a felismert partnerhez tartozó hangutasítást a telefonon beállított nyelven, majd megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a Kilép lehetőséget.

Egy névjegyhez tartozó hangutasítás meghallgatása

- 1 Válasszuk ki egy névjegyet, majd a  > Hangmintaadatok lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki egy névjegyadatot.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Hívások kezdeményezése az interneten keresztül

Tudnivalók az internethívásokról

A készülékkel hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten. Internethívásokat számítógépek között, mobiltelefonok között, valamint egy VoIP-eszköz és egy hagyományos telefon között lehet lebonyolítani. Az internethívás egy hálózati szolgáltatás.

Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívásokat tesz lehetővé. Az elérhetőségről és a csatlakozási költségekről az internethívás szolgáltatójától kaphatunk további tájékoztatást.

Internethívás indításához vagy fogadásához egy Wi-Fi-hálózat szolgáltatási területén kell tartózkodnunk, vagy GPRS-kapcsolattal kell rendelkezünk egy 3G-hálózatban, emellett be kell jelentkeznünk egy internethívás-szolgáltatásba.

Internethívás-szolgáltatás telepítése

Internethívás-szolgáltatást a Nokia Áruházban kereshetünk. További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com webhelyre.

- 1 Töltsük le az internethívás-szolgáltatás telepítési webeszközét.
- 2 A telepítés elindításához válasszuk ki a telepítő webeszközt.
- 3 Kövessük a megjelenő utasításokat.

Az internethívás-szolgáltatás telepítése után a szolgáltatás címkéje megjelenik a névjegylistán.

Internethívás kezdeményezése

Ha bejelentkezünk egy internethívás-szolgáltatásba, akkor a barátok listájából vagy a névjegyzékből is kezdeményezhetünk hívást.

Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget.

Partner felhívása a barátok listájából

- 1 Nyissuk meg az internethívás-szolgáltatás lapot, majd jelentkezünk be a kívánt internethívás-szolgáltatásba.
- 2 Válasszunk egy névjegyet a barátok listájából, majd válasszuk az **Internethívás** lehetőséget.

Egy telefonszám internethívással történő felhívása

- 1 A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be a számot.
- 2 Válasszuk az  lehetőséget, majd az internethívás indításához szükséges opciót.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem választott? Az újbóli hívás egyszerű. A hívásnaplóban megtekinthetjük a kezdeményezett és fogadott hívások adatait.

A főképernyőn a híváslista megnyitásához nyomjuk meg a hívás gombot. A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívásához válasszuk ki a számot a listából.

Telefonbeszélgetés rögzítése

A telefonbeszélgetéseket rögzíthetjük.

- 1 Aktív hanghívás közben válasszuk a  > **Ugrás a Főképernyőre**, majd a  > **Hangrögz.** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájl automatikusan a Hangfájlok alkalmazás Fájlok mappájába menti.

Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat esetén a rögzítő nem használható.


Némítás forgatással

Ha a telefon olyan helyzetben cseng, amikor nem szeretnénk, hogy zavarjanak, akkor a telefon lefelé fordításával elnémíthatjuk a csengés hangját.

A némítás forgatással funkció aktiválása

Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Telefon** > **Szenzorbeállítások** > **Hívások némítása** > **Be** lehetőséget.

Amikor a telefon cseng, fordítsuk a telefont a kijelzőjével lefelé.

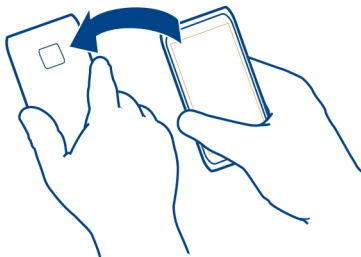

A nem fogadott hívások megtekintése

A főképernyőn megtekinthetjük nem fogadott hívásainkat. Megjelenik az elszalasztott események (nem fogadott hívások, olvasatlan üzenetek) száma.

A telefonszám megtekintéséhez ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a nem fogadott hívások értesítést. Amennyiben a hívó neve szerepel a telefon névjegyzékében, akkor az is megjelenik.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet vagy telefonszámot.

A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintése

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, majd nyissuk meg a nem fogadott hívások lapot ↻.

Hangpostafiók felhívása

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangpostafiókra. A hívó fél üzenetet hagyhat számunkra, ha nem fogadtuk a hívást. A hangpostafiók hálózati szolgáltatás.

A Főképernyőn válasszuk a ☎ lehetőséget, majd válasszuk ki és tartsuk kijelölve az 1-es gombot.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk a ☎ > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy postafiókot, majd az előugró menüben válasszuk a **Szám módosítása** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha a hívásokat nem tudjuk fogadni, a bejövő hívásokat átirányíthatjuk.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Hívás** > **Hívásátirányítás** > **Hanghívásokat** lehetőséget.

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás. További részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hanghívás átirányítása nem fogadott hívás esetén

Válasszuk a **Ha nem válaszol** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hanghívások átirányítása, amikor éppen beszélünk a telefonon

Válasszuk a **Ha foglalt** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet.

Minden hanghívás átirányítása egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Minden hanghívást** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget.
- 2 Írja be a számot. Egy névjegyzékben tárolt szám használatához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskezdeménnyezés és hívásfogadás korlátozása

Előfordulhat, hogy korlátozni szeretnénk a telefonnal kezdeményezett és fogadott hívásokat. Például külföldi tartózkodásunk idejére letilthatjuk az összes kimenő és bejövő nemzetközi hívást. A Híváskorlátozás hálózati szolgáltatás.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd **Hívás** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Híváskezdeménnyezés korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefon-hívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Az összes hívás vagy a nemzetközi hívások korlátozásához válasszuk a **Kimenő hívások** vagy a **Nemzetközi hívások** lehetőséget. Ha a saját országunkba irányuló hívások engedélyezése mellett korlátozni szeretnénk a nemzetközi hívásokat, akkor válasszuk a **Nemzetközi hívások, kivéve haza** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Hívásfogadás korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefon-hívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Ha külföldön tartózkodunk, akkor az összes hívás vagy a nemzetközi hívások fogadásának korlátozásához válasszuk a **Bejövő hívások** vagy a **Bejövő hívások barangolás állapotban** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget.

Névtelen internethívások korlátozása

Válasszuk az **Internethívás korlátozása** > **Névtelen hívás korlátozása** > **Be** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra

Lehetőségünk van arra, hogy csak a családtagok vagy meghatározott telefonszámok hívását engedélyezzük, és ugyanakkor az összes többi telefonszám hívását letiltjuk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** és a  > **SIM-számok** > **Rögz. tárcsázási számok** lehetőséget.

Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. Ehhez a szolgáltatótól kapott PIN2-kódra van szükség.

Rögzített tárcsázás aktiválása

Válasszuk a  > **Rögzített tárcsázás be** lehetőséget. Írjuk be a PIN2-kódot.

Azon személyek kiválasztása, akik felhívását engedélyezni kívánjuk

- 1 Válasszuk a  > **Új SIM-partner** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a PIN2-kódot.
- 3 Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívását engedélyezzük, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha szeretnénk egy névjegyet a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára másolni, válasszuk a  > **Hozzáadás a Névjegyzékből** lehetőséget, majd válasszunk ki egy névjegyet.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-névjegyek számára a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell vennünk a rögzített tárcsázási listába.

Videomegosztás

A videomegosztás ismertetése

A telefonról hanghívás közben élő videót vagy videófájl oszthatunk meg egy másik kompatibilis telefonnal. A videomegosztás hálózati szolgáltatás.

A videomegosztás aktiválásakor a kihangosítás automatikusan bekapcsol. Ha nem kívánjuk használni a kihangosítást, használjunk kompatibilis fülhallgatót.

A videomegosztás követelményei

Videó megosztásához a hívó és a fogadó félnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- 3G-hálózat lefedettségi területén kell lenniük. Ha a résztvevők bármelyike elhagyja a 3G-hálózat lefedettségi területét, akkor csak a hanghívás folytatódik.
- A videomegosztási funkciónak engedélyezve kell lennie.
- Előzetesen be kell állítanunk a személyek közötti kapcsolatokat.

A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás beállítása

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a telefonon. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil-beállításokat és mentsük azokat a telefonon. A szolgáltató elküldheti a beállításokat egy konfigurációs üzenetben, vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

Személyek közötti kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások és a Kapcsolatok > Rendszergazd. beáll.-ok > SIP-beállítások lehetőséget, majd válasszunk egy SIP-profilt.
- 2 Írjuk be a SIP-profil szükséges beállításait.

A videomegosztási beállítások módosítása

Válasszuk a  > Beállítások és az Kapcsolatok > Videomegosztás lehetőséget.

A 3G-kapcsolat használata

A hálózatokkal kapcsolatos további tudnivalókat érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

SIP-cím hozzáadása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget.

- 2 Válasszunk ki egy névjegykártyát, majd a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.
- 4 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).
Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

Élő videó és videofájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Élő videó megosztásához válasszuk az **Élő videó** lehetőséget.
Videó megosztásához válasszuk a **Videó** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt SIP-címet vagy telefonszámot, amely a fogadó fél névjegyén található. Ha SIP-cím vagy a telefonszám nem elérhető, adjuk meg kézzel a részleteket, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Telefonszám megadásakor meg kell adnunk az országkódot is. A meghívót a SIP-címre küldi a készülék.

A megosztás szünetel, ha a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk.

A megosztás folytatása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk balra vagy jobbra, válasszuk ki az aktív hívást, majd a  > **Videomegosztás folytatása** lehetőséget.

Videofájlok megosztásának befejezése

Válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Megosztott élő videó automatikus mentése

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Kapcsolatok** > **Videomegosztás** > **Videó mentése** > **Be** lehetőséget.

Videomegosztási meghívás elfogadása

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. A videomegosztás automatikusan megindul.

Névjegyzék

A Névjegyzék alkalmazás



Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Menthetjük és rendezhetjük barátaink telefonszámait, címeit és egyéb kapcsolattartási adatait. Ha legfontosabb partnereinkkel egyszerűen szeretnénk tartani a kapcsolatot, akkor vegyük fel őket a kedvencek közé.

Telefonszámok és e-mail címek mentése

Barátaink telefonszámait, e-mail címeit és egyéb adatait névjegyzékünkbe menthetjük.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a névjegy egyik adatát, töltsük ki a mezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Az adatok beírása után válasszuk a  lehetőséget.

Névjegyadatok szerkesztése

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a névjegy egyik adatát, módosítsuk az adatokat, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A kívánt adatok szerkesztése után válasszuk a  lehetőséget.

További adatok felvétele a névjegyhez

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, a  >  lehetőséget, majd a kívánt névjegyadatot.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A számot egyszerűen menthetjük új névjegyként, vagy hozzáadhatjuk egy meglévő névjegyhez.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Nyissuk meg a Fogadott hívások lapot .
- 3 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a telefonszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

- 2 A Csevegések listában válasszuk ki és tartsuk kijelölve az üzenetet, és az előugró menüből válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Legfontosabb ismerőseink gyors elérése

Legfontosabb névjegyeinket kedvencként állíthatjuk be. Kedvenceink a Névjegyzék lista tetején jelennek meg, így azokat gyorsan elérhetjük.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy megjelölése kedvencként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolít. a kedvencek közül** lehetőséget. A névjegy a névjegyzékből nem törlődik.

Kép hozzáadása névjegyhez

Szeretnénk azonnal látni a hívó fél képét? Vegyünk fel képet a névjegyekhez.

Válassza a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet.
- 2 Válasszunk a  lehetőséget a partner neve mellett, majd a **Kép hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy képet a Galéria listáról. Készíthetünk egy új képet is, majd azt kiválaszthatjuk.

Kép módosítása vagy eltávolítása

Válasszuk ki a képet, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép módosítása** vagy a **Kép eltávolítása** lehetőséget.

Csengőhang beállítása névjegyhez

Már a csengőhang alapján szeretnénk tudni, melyik ismerősünk telefonál? Az egyes telefonszámokhoz egyedi csengőhangot rendelhetünk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.

2 Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget, és válasszunk ki egy csengőhangot.

Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével

A Saját kártya egy elektronikus névkártya. A Saját kártya segítségével elérhetőségi adatainkat elküldhetjük másoknak.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése névkártyaként

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a **Saját kártya** lehetőséget, majd az előugró menüben válasszuk a **Küldés névjegykártyaként** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a küldési módot.

Elérhetőségi adataink módosítása a Saját kártya segítségével

- 1 Válasszuk a **Saját kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd a szerkeszteni kívánt adatot.
- 3 További adatok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok segítségével egyszerre több személynek küldhetünk üzenetet. Például egy csoportba rendezhetjük családtagjaink névjegyeit.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a  lapot, majd válasszuk a  > **Új csoport** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a csoport nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 A  lapon válasszuk ki a kívánt csoportot, majd az  > **Új tagok** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki a a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára gyorsan üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a  lapot.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk az **Üzenet létrehozása** lehetőséget.

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra

Ha a SIM-kártyánkon tároltunk névjegyeket, átmásolhatjuk őket a telefonra. A telefonon tárolt névjegyekhez további adatokat, például újabb telefonszámokat, címet vagy képet is adhatunk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk a  > **SIM-számok** > **Összes másolása tel.-ra** lehetőséget.

Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia-szolgáltatásokba

Ha névjegyeinkről biztonsági mentést készítünk a Nokia-szolgáltatásokba, akkor onnan később egyszerűen átmásolhatjuk azokat új telefonunkra. Így az interneten akkor is hozzáférhetünk névjegyeinkhez, ha telefonunk megrongálódik vagy esetleg ellopják azt.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Ovi Sync** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Ha engedélyeztük az automatikus szinkronizálást, a névjegylistánkat érintő minden változás megjelenik a Nokia-szolgáltatásokban tárolt biztonsági mentésben is.

A Nokia-szolgáltatások használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezünk. Ha a telefonról használjuk a Nokia-szolgáltatásokat, akkor a telefon felkér minket egy fiók létrehozására.

Ha névjegyeink automatikus szinkronizálására a Nokia Szinkronizálás szolgáltatást használjuk, akkor ne engedélyezzük névjegyeink más szolgáltatással történő szinkronizálását, mert az ütközéseket okozhat. Ha a névjegyzék szinkronizálásához az Exchange-levelező alkalmazást használjuk, akkor a szinkronizáláshoz nem használhatjuk a Nokia Szinkronizálás szolgáltatást.

Üzenetek

Üzenetek alkalmazás

 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Különbféle típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Ezek lehetnek:

- Szöveges üzenetek
- Hangüzenetek
- Képeket vagy videófájlokat tartalmazó multimédia üzenetek
- Csoportüzenetek

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Üzenet küldése

Szöveges és multimédia üzenetek segítségével könnyen kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családunkkal. Multimédia üzenetekhez képeket, video- és hangfájlokat csatolhatunk.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha a címzett telefonszámát kézzel szeretnénk hozzáadni, akkor írjuk be a számot a Címzett mezőbe, majd válasszuk a  lehetőséget.
A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk az  > **Címzett hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a szövegbeviteli mezőt, írjuk be a szöveget, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Melléklet hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint a szöveges üzeneteké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha a szöveges üzenet nagyon hosszú, át lehet alakítani multimédiás üzenetté, hogy azt el lehessen küldeni a címzettnek. E funkció kikapcsolásához az üzenet írásakor válasszuk a  > **Küldési opciók** > **Üzenet típusa** > **Szöveg** lehetőséget.

Ha egy szöveges üzenetet egy vagy több címzettnek kívánunk elküldeni, és a címzettek bármelyikének névjegyadatai között a telefonszám helyett csak e-mail cím szerepel, akkor a rendszer a szöveges üzenetet multimédiás üzenetté alakítja át.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Hangüzenet küldése

Hangfelvételt készíthetünk, például egy születésnapi dalt, amelyet aztán hangüzenetként küldhetünk el barátunknak.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha szeretnénk egy meglévő hangfájlt mellékletként hozzáadni, válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hangfájlt.
Új hangfájl hozzáadásához válasszuk a  >  lehetőséget, majd rögzítsük az új hangfelvételt.
- 3 Ha a címzett telefonszámát kézzel szeretnénk hozzáadni, akkor írjuk be a számot a Címzett mezőbe, majd válasszuk a  lehetőséget.
A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk az  > **Címzett hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Fogadott üzenet olvasása

Üzenet érkezésekor értesítés jelenik meg a Főképernyőn. Az üzenetet közvetlenül a Főképernyőn nyithatjuk meg.

Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** parancsot.

Alapértelmezés szerint az üzenet a Beszélgetés nézetben jelenik meg. A Beszélgetés nézet tartalmazza az adott névjegyhez tartozó partnernek küldött, illetve a tőle kapott összes üzenetet. Ha több partnertől kaptunk üzenetet, akkor az üzenetek a Csevegések listában nyílnak meg.

Üzenet elolvasása későbbi időpontban

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az üzenetet tartalmazó beszélgetést.
- 3 Válasszuk ki az üzenetet.

Válaszadás egy fogadott üzenetre

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a választ, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet továbbítása

- 1 Válasszuk a  > **Továbbítás** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint szerkesszük az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Fogadott multimédia elem mentése

A multimédia üzenetben jelöljük ki és tartjuk kijelölve az elemet, majd az előugró menüben válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az elemet ezután a megfelelő alkalmazás segítségével tekinthetjük meg. Például, egy mentett kép megtekintéséhez válasszuk a  > **Galéria** mappát.

Beszélgetés megtekintése

Az egy adott partnernek küldött, illetve a tőle kapott üzeneteket egy közös nézetben tekinthetjük meg, és abból a nézetből folytathatjuk is a beszélgetést.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Válasszunk egy névjegyet a Csevegések listáról. Megnyílik a beszélgetés, és megjelenik az adott névjegyhez tartozó partnernek küldött, illetve a tőle kapott összes üzenet.

Válasz küldése a beszélgetés egy adott üzenetére

- 1 Válasszuk ki a szövegbeviteli mezőt, majd írjuk be a szöveget.
- 2 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 3 További címzettek hozzáadásához válasszuk a  > **Címzett hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Az üzenet elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

A készülék az üzenetet a névjegyhez használt legutóbbi telefonszámra küldi el.

Új üzenet küldésekor az az aktuális beszélgetéshez adódik. Ha nincs aktuális beszélgetés, automatikusan új beszélgetés kezdődik.

Ha a Főképernyőn megnyitunk egy fogadott üzenetet, akkor az üzenet alapértelmezés szerint a névjegyhez tartozó Beszélgetések nézetben nyílik meg.

SMS meghallgatása

Beállíthatjuk, hogy a telefon hangosan felolvassa az SMS-eket.

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az  > **Mappák megtekintése** > **Bejövő** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki és tartjuk kiválasztva az üzenetet, majd az előugró menüben válasszuk a **Meghallgatás** lehetőséget.

Az üzenetolvasó beszédhang-beállításainak módosításához válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Beszéd** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Nyelv** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

További nyelvek letöltése

Válasszuk a  > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

A hang módosítása

Válasszuk a **Hang** lehetőséget, majd válasszunk ki egy hangot. Egy hang előzetes megtekintéséhez nyissuk meg a hangkiválasztási lapot , válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hangot, majd válasszuk a **Hang lejátszása** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Módosíthatjuk a telefon nyelvét, valamint az üzenetek és az e-mailek beviteli nyelvét. Bekapcsolhatjuk a prediktív szövegbevitel funkciót is.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása

Válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

E-mail

Az E-mail alkalmazás

 Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Meglévő e-mail címünkről automatikusan továbbíthatjuk az e-maileket a telefonra, ahol elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük azokat – akár útközben is. Több e-mail fiókot is hozzáadhatunk a telefonhoz, és azokat közvetlenül elérhetjük a Főképernyőről.

A telefonnal történő e-mail küldésért és fogadásért a szolgáltató díjat számíthat fel. Az esetleges költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Az E-mail egy hálózati szolgáltatás, ezért esetleg nem áll rendelkezésre minden országban.

Nokia E-mail

A Nokia E-mail ismertetése

A Nokia E-mail szolgáltatással e-mailjeinket könnyedén elérhetjük telefonunkról vagy számítógépünkön.

Nokia E-mail postafiókunkat telefonunkon vagy számítógépünkön is létrehozhatjuk. A postafiók számítógépen való létrehozáshoz látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

A postafiók a Nokia-fiók bejelentkezési adataival érhető el.

Nokia E-mail postafiók létrehozása

Válassza a  > E-mail lehetőséget.

Ha már rendelkezünk Nokia-fiókkal, a postafiók a Nokia-fiók bejelentkezési adataival érhető el. Ha még nem használtuk a Nokia E-mail szolgáltatásait, akkor a készülék felkér minket egy Nokia-fiók létrehozására.

A telefon az első használat során végigvezet minket a Nokia E-mail szolgáltatás beállításán. Postafiókunkat később is beállíthatjuk.

A postafiók kézi hozzáadása

Válasszuk a **Új postafiók** > **Indít** > **Ovi-levelezés** > **Bejelentkezés most** lehetőséget.

A szolgáltatás használatának megkezdéséhez el kell fogadnunk a szolgáltatás használati feltételeit.

Tudnivalók az Exchange ActiveSync szolgáltatásról

 Válasszuk a  > E-mail, majd az **Új postafiók** > **Exchange ActiveSync** lehetőséget.

Szeretnénk, ha a munkahelyi levelezés, a névjegyzék és a naptár mindig kéznél lenne - attól függetlenül, hogy a számítógép előtt ülünk vagy utazás közben a telefonunkat használjuk? A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk a telefon és az Exchange-levelező kiszolgáló között.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange kiszolgálót használ. Emellett a vállalat rendszergazdájának aktiválnia is kell fiókunkhoz az Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást.

A készülék alkalmas a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást tartalmazó szerverekkel történő kommunikációra. A készülék birtoklása nem biztosítja és nem

adja át Önnek a Microsoft szerverszoftvereire vagy szervereire vonatkozó, a készülék használatával igénybe vett szellemi tulajdon jogát, illetve semmiféle, a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatásnak a készüléktől eltérő módon történő használatára vonatkozó jogot sem.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail cím
- Az Exchange kiszolgáló neve (forduljunk a vállalat informatikusaihoz)
- A hálózati tartomány neve (forduljunk a vállalat informatikusaihoz)
- Vállalati hálózati jelszavunk.

Az Exchange kiszolgáló beállításaitól függően lehet, hogy további adatokat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a pontos adatokat, forduljunk a vállalat informatikusaihoz.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet.

A szinkronizálás automatikusan történik, az Exchange-levelező fiók beállításainál megadott időközök alapján. Csak a fiók beállításakor megadott tartalmak szinkronizálására kerül sor. Egyéb tartalmak szinkronizálásához módosítsuk az Exchange-levelező beállításait.

Postafiók hozzáadása

A telefonra több postafiókot is telepíthetünk.

Válasszuk a  > E-mail lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás legelső megnyitásakor a készülék felajánlja, hogy hozzunk létre egy postafiókot. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Postafiók későbbi hozzáadása

Válasszuk a **E-mail** > **Új postafiók** lehetőséget. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Ha a Főképernyőhöz e-mail webeszközt adunk hozzá, akkor postafiókunkat könnyedén elérhetjük a Főképernyőről.

Postafiók törlése

Válasszuk ki és tartsunk kijelölve egy postafiókot, majd az előugró menüben válasszuk a **Postafiók törlése** lehetőséget.

Fogadott e-mail olvasása

A telefonon elolvashatjuk és megválaszolhatjuk e-mailjeinket.

Válasszunk a  > **E-mail** lehetőséget.

Válasszuk ki a postafiókot és az e-mailt.

Tipp: Az új e-mailek gyors elolvasásához adjuk hozzá az e-mail webeszközt a Főképernyőhöz.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.



Melléklet megnyitása vagy mentése

Válasszuk ki a mellékletet, majd a kívánt opciót. Ha több melléklet is van, egyszerre menthetjük mindet.

Az e-mail megválaszolása

Válasszuk a  > **Válasz** lehetőséget.

Az e-mail továbbítása

Válasszuk a  > **Továbbítás** lehetőséget.

Tipp: Ha az e-mail webcímet tartalmaz és a címet szeretnénk megnyitni a telefon böngészőjében, akkor válasszuk ki azt.

A postafiókban lévő következő vagy előző e-mail megtekintése

Használjuk a nyílikonokat.

E-mail küldése

Telefonunkon e-mail üzeneteket írhatunk, azokat elküldhetjük, valamint fájlokat is csatolhatunk hozzájuk.

Válasszuk az  > **E-mail** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 a levelezési cím megadása. Ha a névjegyzékből szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a **Címzett** vagy **Másolat** lehetőséget. Rejt. m. mező hozzáadásához válasszuk az  > **Egyéb címzett mezők** > **Rejt. másol. mező** megj. lehetőséget.

- 3 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Az e-mail üzenet küldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Találkozikérés megválaszolása

Lehetőség van a találkozikérések megnyitására és mentésére. Egy találkozikérés mentése vagy elfogadása után a találkozikérés megjelenik a naptárunkban.

A találkozikérések kezelése az Exchange ActiveSync-postafiókban történik.

Válasszuk ki az  > **E-mail** lehetőséget, majd az Exchange ActiveSync-postafiókot.

Nyissuk meg és mentsük a naptárba a találkozikérést, illetve, ha elérhető, akkor válasszuk a  **Elfogadás**,  **Elutasítás** vagy  **Feltételes** lehetőséget.

Rendelkezésre állás ellenőrzése

Válasszuk a  > **Naptár megtekintése** lehetőséget.

Egy elfogadott találkozikérés módosításához, megválaszolásához vagy továbbításához nyissuk meg a találkozikérést naptárunkban.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről

A telefon típusától függően a Főképernyőn több e-mail webeszköz is elhelyezhető.

Minden e-mail webeszköz egy postafiókot tartalmaz és a legutóbbi három fogadott e-mailt jeleníti meg. Az üzeneteket közvetlenül a webeszközből nyithatjuk meg. A  jelzi, hogy új e-mailünk érkezett.

Tipp: A többi e-mail megtekintéséhez lapozunk lefelé.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

A Főképernyőn jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt, majd az előugró menüben válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd az e-mail webeszközt.

Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk az  > **Web** lehetőséget.

Maradjunk mindig naprakészek, és látogassuk meg kedvenc webhelyeinket. Telefonunk internetböngészőjének használatával internetes weboldalakat tekinthetünk meg.

Webböngészéshez csatlakoznunk kell az internetre.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  > Web lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internet-előfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha Wi-Fi-hálózaton kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt webcímet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Keresés az interneten

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt keresőszót, majd válasszuk a webcím beírása mező alatti lenyíló menü első elemét.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

Új böngészőablak megnyitása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Váltás a böngészőablakok között

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Lapozzunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt ablakot.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekingettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Válasszuk a  >  > Titkosság > Szem. adatok törlése > Cache lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézetéhez.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk a  lehetőséget, majd egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a  > **Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Látogassunk meg egy olyan blogot vagy weboldalt, amelyen webinfó található, válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt webinfót.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés** > **Automatikus frissítések** lehetőséget.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, akkor válasszuk a  >  > **Oldal** > **Alapértelmezett kódolás** lehetőséget, végül az adott nyelv karakterkészletének megfelelő kódolást.

Közösségi hálózatok

A Közösségi alkalmazás ismertetése



Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be a használt közösségi szolgáltatásba.

A Közösségi alkalmazás használatával elmélyíthetjük a közösségi hálózathoz való tartozás élményét. Miután a Közösségi alkalmazással bejelentkeztünk közösségi hálózati szolgáltatásokba (például a Facebookra vagy a Twitterre), az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A különböző szolgáltatásokat használó barátok állapotfrissítéseinek megjelenítése egy nézetben
- Saját állapotfrissítések közzététele egyszerre több szolgáltatásban
- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása
- A telefonunkkal rögzített videók megosztása
- Online barátaink profiljainak összekapcsolása a telefonunkon tárolt névjegyadataikkal
- A helyadatok hozzáadása állapotfrissítéseinkhez
- A szolgáltatás naptárában lévő események hozzáadása telefonunk naptárához

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózatok szolgáltatásainak használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok ember is megismerheti. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben

Ha a Közösségi alkalmazás használatával közösségi hálózatokba jelentkezzünk be, akkor a szolgáltatásokban regisztrált valamennyi barátunk állapotfrissítéseit egy közös nézetben jeleníthetjük meg. Nem kell különböző alkalmazások között váltanunk ahhoz, hogy minden barátunk állapotát nyomon követhessük.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.

- 2 Válasszuk a **Közösségi hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk egy másik hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 4 Válasszuk a **Minden tevék.** lehetőséget.

A hozzáadott szolgáltatások minden híre automatikusan megjelenik a nézetben.

Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban

A Social alkalmazás használatával állapotfrissítésünket közösségi hálózati szolgáltatásokban is közzétehetjük.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.

Írjuk be állapotfrissítésünket a szövegmezőbe.

Online barátaink összekapcsolása saját névjegyeinkkel

Online barátaink közösségi hálózatokban megtalálható profiljait összekapcsolhatjuk a telefonunkon tárolt névjegyeikkel. Az összekapcsolás után a névjegyeket közvetlenül a Közösségi alkalmazásban is megtekinthetjük, és állapotfrissítéseikről a névjegyzékéből is értesülhetünk.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki egy online barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüben válasszuk a **Profil csatolása névjegyhez** lehetőséget.
- 3 A névjegyzékből válasszuk ki azt a névjegyet, amelyhez a profilt hozzá szeretnénk kapcsolni.

Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn

A Közösségi webeszköz használata esetén, ha a Nokia szolgáltatás használatával jelentkezünk be közösségi szolgáltatásokba (pl. Facebook vagy Twitter), akkor online állapotú barátaink állapotfrissítéseit közvetlenül a Főképernyőn tekinthetjük meg.

A Közösségi alkalmazás megnyitása a Főképernyőről

Válasszuk a Közösségi webeszközt. Ha előzőleg bejelentkeztünk, megjelenik az állapotfrissítések nézete. Ha előzőleg nem jelentkeztünk be, megjelenik a bejelentkezési nézet.

Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba

A Közösségi alkalmazás használatával képeket vagy videókat tölthetünk fel közösségi hálózatokba, például a Facebookra.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be egy közösségi hálózati szolgáltatásba.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy képet vagy videót kívánunk-e feltölteni.
- 3 Egy adott elemet az elem kiválasztásával jelölhetünk ki feltöltésre.
A legnagyobb fájlméret képek esetén 4 MB, videók esetén 10 MB.
- 4 Egy kép feltöltése esetén a képhez megadhatunk feliratot, valamint a kép adott részeire vonatkozó megjegyzéscímkeket.
Videó csak akkor tölthető fel, ha a közösségi hálózati szolgáltatás támogatja a funkciót. A művelet végrehajtásához Wi-Fi-kapcsolat használatára van szükség.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Fénykép készítése és azonnali feltöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képek kamerából való feltöltéséhez válasszunk ki egy opciót.
- 3 Készítsük el a képet.
- 4 Adjunk a képhez feliratot, valamint a kép adott részére vonatkozó megjegyzéscímkeket.

Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben

A Social alkalmazás segítségével tudathatjuk barátainkkal tartózkodási helyünket, így ők megtalálhatnak minket.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kijelző felső részén található szövegbeviteli mezőt.
- 2 Adjuk hozzá tartózkodási helyünket. A telefon GPS segítségével határozza meg aktuális tartózkodási helyünket, majd iránypontokat keres a közelünkben.
- 3 Ha a készülék több iránypontot talál, válasszunk ki egyet a listából.

Tartózkodási helyünket csak akkor oszthatjuk meg másokkal, ha a szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.

 **Fontos:** A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Előfordulhat, hogy tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat vonatkozó használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Tartózkodási helyünk megadása, illetve mások helyének megtekintése előtt ismerjük meg a szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi gyakorlatát, és legyünk nagyon elővigyázatosak.

Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal

Ha nem elegendő barátunk állapotára válaszolni, felhívhatjuk vagy üzenetet küldhetünk neki.

Válasszuk a  > **Közösségi lehetőséget**.

- 1 Válasszuk ki egy barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüben válasszuk a **Névjegyadatok megtekintése** lehetőséget.
- 3 Válasszunk kommunikációs módszert.

Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha online barátainkat összekapcsoltuk a hozzájuk tartozó névjegyadatokkal.

Az elérhető kommunikációs módok listája eltérő lehet. Ahhoz, hogy barátainkat felhívhassuk vagy SMS-t küldhessünk nekik, a szolgáltatásnak támogatnia kell ezt a funkciót.

Esemény hozzáadása a telefon naptárához

Amikor egy közösségi hálózati szolgáltatás – például a Facebook – eseményének meghívójára válaszolunk, az adott eseményt felvehetjük telefonunk naptárába, így az eseményről akkor sem feledkezünk meg, ha éppen nem kapcsolódunk az internethez.

Válasszuk ki a  > **Közösségi lehetőséget**, a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.

- 1 Válasszunk ki egy eseménymeghívást.
- 2 Adjuk hozzá az eseményt telefonunk naptárához.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja azt.

Kamera

Tudnivalók a kameráról



Tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Miért is kellene egy külön fényképezőgépet magunkkal hordanunk, ha telefonunk használatával megőríthetjük emlékezetes pillanatainkat? A telefon kamerájával egyszerűen rögzíthetünk képeket és videókat.

Később pedig telefonunkon megtekinthetjük és szerkeszthetjük a képeket és a videófájlokat, valamint megoszthatjuk azokat az interneten vagy elküldhetjük más kompatibilis készülékekre.

Kép készítése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.



A telefon kamerája teljes élességállítási funkcióval rendelkezik. Ezzel a funkcióval olyan képeket készíthetünk, amelyeken a kép előtere és hátttere is élesen jelenik meg.

Nyomjuk meg a kameragombot. Ne mozgassuk a telefont, amíg a kép mentése be nem fejeződik és az elkészült kép meg nem jelenik a kijelzőn.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Használjuk a hangerőgombokat.

Az arcfelismerő funkció felismeri az arcokat, téglalapot rajzol azok köré, és optimalizálja a fohéregyensúly- és expozíciós beállításokat. Az arcfelismerés alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Az arcfelismerő funkció kikapcsolása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Kép- és videókészítési tippek

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.

Kép készítése után:

- A kamerát két kézzel fogva, stabilan tartsuk.
- Nagyításkor a kép minősége romolhat.
- Ha körülbelül egy percig nem csinálunk semmit a kamerával, az automatikusan energiatakarékos módba kapcsol. Ha szeretnénk ismét aktiválni a kamerát, egy pillanatra nyomjuk meg a kamera gombot.
- A névjegyzékben képet csatolhatunk a névjegyekhez. A kép elkészítését követően válasszuk a  > **Kép használata** > **Hozzárend. partnerhez** lehetőséget. A kép levágásához mozgassuk a keretet, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a kijelzőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a névjegyet és a  ikont.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

A videó rögzítése után:

- A legjobb eredmény érdekében rögzítés előtt zárjuk be a megnyitott alkalmazásokat.
- Ha videofelvételt rögzítünk a memóriakártyára, akkor legjobb minőség elérése érdekében használjunk ismert gyártótól származó kompatibilis, gyors, kiváló minőségű microSD-kártyát. A javasolt microSD-kártya 4-es (32 Mbit/mp (4 MB/mp)) vagy annál nagyobb besorolású.

Az első használat előtt készítsünk biztonsági mentést a kártyán lévő adatokról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát, még abban az esetben is, ha azt korábban egy Nokia telefonban már megformáztuk vagy használtuk. A kártya formázásakor a kártyán tárolt összes adat törlődik.

Ha a memóriakártya teljesítménye egy idő után csökken, akkor készítsunk biztonsági mentést a kártyán található adatokról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát.

Kép készítése sötét helyen

Ha gyenge fényviszonyok mellett szeretnénk képet készíteni, akkor válasszuk az éjszakai módot.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  >  lehetőséget. Vaku használatához válasszuk a  lehetőséget.

Helyadatok mentése kép- és videófájljainkhoz

Ha olykor nehezen idézzük fel, hogy hol készült egy adott kép vagy videó, beállíthatjuk, hogy telefonunk automatikusan rögzítse a helyadatokat.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.

A fényképekhez vagy a videókhoz helyadatokat csatolhatunk, ha a helyadatok meghatározhatók GPS-vevővel vagy hálózati módszerek használatával. Ha olyan fényképet vagy videót osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok esetleg a fényképet vagy a videót megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a kamerabeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

A helyadatok rögzítésének bekapcsolása

Válasszuk a    >  > Helyadatok mentése > Igen lehetőséget.

Az aktuális tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percre eltarthat.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyüktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Helyadatok jelzői:

 — A helyadatok nem érhetők el. Előfordulhat, hogy a készülék nem tudja menteni a képek és videók helyadatait.

 — A helyadatok elérhetők. A készülék menti a képek és videók helyadatait.

Kép vagy videó elküldése

A képeket és a videókat MMS-ben vagy e-mail üzenetben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával is elküldhetjük.

Küldés MMS-ben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > **Küldés** > **Üzenetben** lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A címzett nevének vagy telefonszámának kézi beviteléhez válasszuk a Címzett mezőt, majd írjuk be a nevet vagy a telefonszámot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés e-mail üzenetben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A címzett e-mail címének kézi beviteléhez válasszuk a Címzett mezőt, majd írjuk be az e-mail címet.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés Bluetooth használatával

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a telefont, amelyhez kapcsolódni szeretnénk, vagy keressük meg az elérhető készülékeket.


Amennyiben a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt.

Kép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából

Miután elkészítettük a képet vagy a videót, feltölthetjük azt egy közösségi hálózati szolgáltatásba.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.

Kép vagy videó rögzítése után válasszuk a  lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

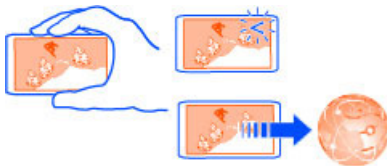

Amikor először töltünk fel egy képet vagy videót egy közösségi hálózati szolgáltatásba, be kell jelentkezünk. A kiválasztott szolgáltatás lesz az alapértelmezett megosztási szolgáltatás.

Nem minden közösségi hálózati szolgáltatás támogatja az összes fájlformátum, illetve a nagy felbontású videofájlok használatát.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A felvétel megkezdéséhez nyomjuk meg a kameragombot.
- 3 A rögzítés szüneteltetéséhez válasszuk a  elemet. Ha a felvétel szüneteltetését követő öt percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll. Nagyításához és kicsinyítéséhez használjuk a hangerőgombokat.
- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a kameragombot. A készülék a videót automatikusan a Galéria mappába menti.

Tipp: A videókat MMS-ben is elküldhetjük. Ha korlátozni szeretnénk az elküldött videofájl méretét, akkor rögzítés előtt válasszuk a  >  > **Videóminőség** > **Megosztási minőség** lehetőséget.

Képek és videók

A Galéria alkalmazás

 Válasszuk a  > **Galéria** parancsot.

Tekintsük meg a korábban rögzített videókat vagy böngésszük és nézzük meg a készített képeket.

A képeket és a videókat kompatibilis tévén is megjeleníthetjük.

A médiafájlok hatékonyabb kezeléséhez a fájlokat albumokba is rendezhetjük.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Képek böngészése

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Kép megtekintése

Válasszuk ki a képet.

A következő kép megtekintéséhez lapozunk jobbról balra. Az előző kép megtekintéséhez lapozunk balról jobbra.

Nagyítás

Helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól. A kép kicsinyítéséhez zárjuk össze ujjainkat.



Tipp: Gyors nagyításhoz vagy kicsinyítéshez kétszer érintsük meg a képernyőt.

Az eszköztár megjelenítése

Érintsük meg a képernyőt.

Képek megtekintése diavetítésként

Válasszunk ki egy képet, majd válasszuk a  > **Diavetítés** > **Lejátszás** lehetőséget. A diavetítés elindul a kiválasztott képpel.

Egy albumban lévő képek megtekintése diavetítésként

Nyissuk meg a Albumok  lapot. Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy albumot, majd az előugró menüben válasszuk a **Diavetítés** lehetőséget.

A diavetítés beállításainak módosítása

Válasszunk ki egy képet, majd válasszuk a  > **Diavetítés** > **Beállítások** lehetőséget.

Video lejátszása

Válasszunk ki a videót. A videókat  jelöli.

Képeket és videofájlokat e-mailben vagy MMS-ben is fogadhatunk. A képek és videók későbbi megtekintéséhez mentsük azokat a Galéria mappába.

Kép vagy videó mentése a Galéria mappába

- 1 Az MMS-ben válasszuk ki a képet vagy a videót.
- 2 Érintsük meg a kijelzőt, majd válasszuk a  > **Mentés** lehetőséget.

Képeket és videókat is fogadhatunk kompatibilis készülékekről, például Bluetooth-kapcsolat használatával. Ezeket a képeket vagy videókat közvetlenül a Galéria mappában tekinthetjük meg.

Tipp: Ha szeretnénk egy képet vagy videót feltölteni egy közösségi hálózatra, válasszuk ki a kívánt elemet, érintsük meg a kijelzőt, majd válasszuk a  ikont.

Képek rendszerezése

Képeinket albumokba rendezhetjük, így könnyebben megkereshetünk egy adott képet.

Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Új album létrehozása

Nyissuk meg az Albumok  lapot, majd válasszuk a  lehetőséget. Írjuk be az album nevét.

Kép áthelyezése egy albumba

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt képet, majd az előugró menüben válasszuk a **Hozzáadás albumhoz** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt az albumot, amelybe a képet át kívánjuk helyezni. Ha a képet egy új albumba szeretnénk áthelyezni, akkor annak létrehozásához válasszuk az **Új album** lehetőséget.

Tipp: Ha több képet szeretnénk az albumba áthelyezni, akkor válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt képet, majd válasszuk a **Kijelölés** lehetőséget. Jelöljük ki a képeket, majd válasszuk a  > **Hozzáadás albumhoz** lehetőséget.

Album átnevezése vagy törlése

Válasszuk ki és tartsunk kijelölve egy albumot, majd az előugró menüben válasszuk az **Átnevezés vagy Törlés** lehetőséget.

Az albumban található képek és videók nem törlődnek a telefonról.

Rögzített képek szerkesztése



Különbféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez

Válasszuk a  > **Fényk.szerk.** lehetőséget, majd egy képet.

- 1 Effektus alkalmazásához a bővített eszköztáron válasszuk ki a megfelelő opciót.
- 2 A módosított kép mentéséhez válasszuk a  > **Mentés** lehetőséget. A módosított kép nem írja felül az eredeti képet.


A módosított képek későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Képek és videók megtekintése TV-készüléken

Képeinket és videóinkat egy kompatibilis TV-készüléken is megtekinthetjük, és ilyen módon családunknak és ismerőseinknek is könnyebben bemutatathatjuk őket.

Ehhez Nokia videokábelre van szükség (külön kapható), és előfordulhat, hogy a TV-kimenet beállításait, valamint a képarányt is módosítani kell. A TV-kimenet beállításainak módosításához válasszuk az  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Tartozékok** > **TV-kimenet** lehetőséget.

- 1 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához. A dugókat az azonos színű aljzatokba dugjuk.
- 2 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel másik végét a telefon Nokia AV-csatlakozójához. Kapcsolattípusnak a **TV-kábel** csatlakozási módot kell választanunk.
- 3 Keressük meg a megtekinteni kívánt fájlt.

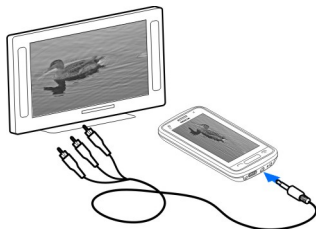

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

Videók és TV

Videók

Tudnivalók a videókról



Válasszuk a  > Videók lehetőséget.

Telefonunkon útközben is böngészhetünk, letölthetünk és lejátszhatunk videókat.

Tipp: Töltsünk le új videókat a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Video lejátszása

Válasszuk a  > Videók lehetőséget.

A videogyűjtemény böngészéséhez nyissuk meg a  lapot. A korábban rögzített videók böngészéséhez válasszuk a  > Galéria lehetőséget.

Ha a Nokia Áruházból szeretnénk videókat letölteni, nyissuk meg a  lapot.

Videó megtekintése

Válasszuk ki a lejátszani kívánt videofájlt. A videolejátszó vezérlőinek megnyitásához érintsük meg a kijelzőt.

Szünet vagy szüneteltetett lejátszás folytatása

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Gyors előre- vagy visszatekerés

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Ha a videó képaránya nem egyezik meg telefonunk kijelzőjének képarányával, akkor az illeszkedés érdekében a képet nagyíthatjuk vagy nyújthatjuk.

A kép nagyítása vagy nyújtása .

Válasszuk a  > Képarány módosítása lehetőséget.

Videók másolása a telefon és a számítógép között

A telefonnal rögzített videókat a számítógépen szeretnénk megtekinteni? Esetleg szeretnénk a videókat átmásolni a telefonról a számítógépünkre? Egy kompatibilis USB-kábel használatával a videókat átmásolhatjuk a telefonról a számítógépre és fordítva.

- 1 Kompatibilis USB-kábel használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
A telefonban lévő memóriakártya és a számítógép közötti másolás esetén győződjünk meg arról, hogy behelyeztük a memóriakártyát.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Webtvé nézése

Nyomon követhetjük a híreket vagy megtekinthetjük kedvenc tévésorozataink legújabb részeit.

Válasszuk a  ikont és az Internetes TV szolgáltatást.

Előfordulhat, hogy egy adott tartalom folyamatos letöltéséhez 3G-, 3.5G- vagy Wi-Fi-kapcsolatra van szükség. A webtvé használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az előre telepített webtvé szolgáltatások az országtól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. A webtvé szolgáltatások tartalma a szolgáltatótól függően változhat.

- 1 Az webtvé-tartalmak böngészéséhez ujjunkkal lapozzunk a kijelzőn.
- 2 A lejátszás indításához válasszuk ki a megfelelő miniatűrképet.

- 3 Lejátszás közben a vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintsük meg a képernyőt.
- 4 A hangerő szabályozásához használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A webtvé webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

A Főképernyőn érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet, válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt Internetes TV szolgáltatást.

Zene és hang

Zenelejátszó

A Zenelejátszó ismertetése



Válasszuk a > Zenelejátszó lehetőséget.

A telefon zenelejátszóját használhatjuk zene és podcastok útközben történő hallgatására.

Zene lejátszása

Válasszuk a > Zenelejátszó lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a lehetőséget, majd a kívánt nézetet. A zeneszámok között zeneszám, műfaj, és album alapján böngészhetünk.
- 2 Válasszunk ki egy zeneszámot vagy albumot.

Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása


A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a lehetőséget, a folytatáshoz pedig a lehetőséget.

Zeneszám előre- vagy visszatekerése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a vagy a lehetőséget.

Zeneszám ismétlődő lejátszása

Válasszuk a lehetőséget.

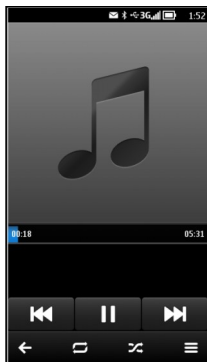

Tipp: Zenehallgatás közben visszatérhetünk a főképernyőre úgy, hogy közben a zenelejátszás folytatódik a háttérben.

Lejátszási lista létrehozása

Különböző hangulatainkban különböző zenékre vágyunk? A lejátszási listák segítségével meghatározott zeneszámokat tartalmazó válogatásokat hozhatunk létre, és azokat meghatározott sorrendben játszhatjuk le.

Válasszuk a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy zeneszámot, albumot vagy műfajt, majd az előugró menüben válasszuk a **Hozzáadás a lejátsz. listához** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a lejátszási lista nevét.

Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk a  > **Lejátszási listák** lehetőséget, majd a kívánt lejátszási listát.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listából


Lejátszási lista nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a telefonról, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Zene szinkronizálása a telefonunk és egy számítógép között

A számítógépünkön található zenét szeretnénk telefonunkon hallgatni? A Nokia Suite alkalmazás segítségével gyorsan másolhatunk zenefájlokat a telefonra és zenei gyűjteményünket is kezelhetjük vagy szinkronizálhatjuk.

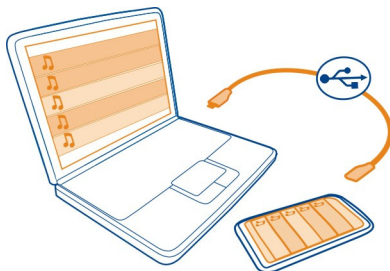

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez. Ellenőrizzük, hogy van-e kompatibilis memóriakártya a telefonban.
- 2 Ujjunkkal lapozunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk az **USB > Nokia Ovi Suite** lehetőséget.
- 3 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást. Ügyeljünk arra, hogy a számítógépre a Nokia Suite legújabb verziója legyen telepítve. További tájékoztatásért olvassuk el a Nokia Suite súgóját.

A Nokia Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/support webhelyről tölthetjük le.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy telefonon játszhatók le.

A Nokia Zene névjegye



Válasszuk a  > **Ovi Zene** lehetőséget.

A Nokia Zene segítségével zeneszámokat vásárolhatunk és tölthetünk le telefonunkra és számítógépünkre. Böngésszünk a Nokia Zene szolgáltatásban, és fedezzünk fel új zeneszámokat vagy a régi kedvenceket.

A lakóhelyünk szerinti országtól függően különböző szolgáltatások és lehetőségek állnak rendelkezésre.

Zene letöltéséhez egy ingyenes Nokia-fiókot kell létrehoznunk.

Létrehozhatunk saját Nokia-fiókot, csatlakozhatunk a Nokia Zene szolgáltatáshoz, majd az alábbi lehetőségek egyikének használatával bejelentkezhetünk fiókunkba:

- A telefon
- Kompatibilis internetböngésző
- Nokia Suite

Ha már rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor azt használhatjuk a Nokia Zene szolgáltatáshoz is.

Ha van rendelkezésre álló összegünk vagy folyamatban lévő letöltésünk, illetve ha korlátlan letöltésre fizettünk elő Nokia-fiókunkkal, akkor ne zárjuk be a fiókot. Ha bezárjuk a fiókot, mindezek elvesznek.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM) ellátott tartalmak (például képek, videók vagy zeneszámok) olyan licenceket tartalmaznak, amelyek meghatározzák, hogy milyen jogosultsággal használhatjuk fel az adott tartalmat. A DRM-védelemmel ellátott zeneszámok például nem használhatók fel csengőhangként vagy ébresztési hangként.

A licencek adatai és állapota megtekinthető, a licencek pedig ismételten érvényesíthetők és eltávolíthatók.

Digitális jogvédelmi licencek kezelése

Válasszuk a  > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonsági beállítások > Védett tartalom lehetőséget.

Hangok rögzítése

Válasszuk a  > Hangrögz. lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Fájlok alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Rögzített hangfájl küldése hangüzenetként

Válasszuk a  > Küldés lehetőséget.

FM-rádió

Tudnivalók az FM-rádióról



Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

Telefonunk használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk. Egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, és válasszuk ki egy rádióállomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.



Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.

Akkor is hallgathatjuk a rádiót, ha a telefon offline üzemmódban van vagy nincs hálózati lefedettség. A rádióadás minősége az FM rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék automatikusan elnémítja.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentjük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

Az FM-rádió első használata során az alkalmazás automatikusan megkeresi az elérhető rádióállomásokat. Ha nem találhatók rádióállomások, akkor a kívánt frekvenciát megadhatjuk kézzel is. Az automatikus állomáskeresési funkciót később is alkalmazhatjuk.

A frekvencia kézi beállítása

- 1 Válasszuk a  >  > **Állomások kézi hangolása** lehetőséget.
- 2 A frekvencia megadásához használjuk a fel és a le nyilat. A támogatott frekvenciatartomány: 87,5–108,0 MHz.

Az összes elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Rádióhallgatás

Hallgassuk útközben is kedvenc FM-rádióállomásainkat!

Válasszuk a  > **FM-rádió** lehetőséget.

Ugrás a következő vagy az előző állomáshoz

Tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Az összes elérhető állomás megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Másik elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Tipp: Ha szeretnénk a rádiót könnyedén elérni, akkor a rádió webeszközt adjuk hozzá a Főképernyőhöz.

A mentett rádióállomások listájának átrendezése

Lehetőség van a mentett rádióállomások listájának átrendezésére, így a kedvenc állomások kerülnek a lista elejére.

Válasszuk a  > **FM-rádió** lehetőséget.

A mentett állomások az Állomáslista nézetben jelennek meg.

Állomás áthelyezése a listában

- 1 Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a rádióállomás címét, majd válasszuk az előugró menü **Áthelyezés** parancsát.
- 3 Válasszuk ki az állomás új helyét a listán.

Térképek

A Térképek alkalmazások ismertetése

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket és elvezet minket úti célunkhoz. Ezenkívül a Térképek alkalmazás elérhetővé teszi az időjárás-előrejelzéseket és a legújabb útikönyvek hivatkozásait.

- Keressen városokat, utcákat és szolgáltatásokat a Térképek használatával.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk telefonunk és a Nokia Térképek internetszolgáltatás között.
- Tároljuk és osszuk meg tartózkodási helyünket közösségi hálózatokban a Bejelentkez. használatával.
- Találjuk meg a helyes útvonalat útfordulónkénti navigációval az **Autóval** alkalmazás segítségével.
- Nézzük meg a jelenlegi időjárást és a következő napokra szóló előrejelzést (ha az rendelkezésre áll) az Időjárás lehetőség használatával.
- Érjük el a legújabb hivatkozásokat a látnivalókról, a program- és szálláslehetőségekről, és a szállásfoglalásról a Leírások segítségével.

A koordinátaadatok nem minden területen érhetők el.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat.

Helyek keresése és megtekintése

Saját helyzetünk megtekintése térképen

Ha ismerni szeretnénk saját földrajzi helyzetünket, keressük meg a térképen, hol vagyunk éppen. A térképen városokat és országokat is megkereshetünk.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

A  ikon jelzi a pillanatnyi helyünket. A helyadatok lekérése közben a  villog. Ha Térképek nem találja meg a helyünket, a  a legutóbbi ismert helyünket mutatja.

Ha nem sikerül pontos helymeghatározást végezni, a hely ikon körüli piros gyűrű azt a becsült területet jelzi, ahol valószínűleg éppen tartózkodunk. Sűrűn lakott területek esetén pontosabb a becslés és a piros gyűrű keskenyebb, mint a ritkán lakott területeken.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a kívánt irányba. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású. Ha a térképet a haladási irányunknak megfelelően szeretnénk elforgatni, válasszuk a  lehetőséget.

A jelenlegi vagy a legutóbbi ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a + vagy a - lehetőséget.

Tipp: Úgy is nagyíthatunk, hogy két ujjunkat a térképre helyezzük, majd távolítjuk őket egymástól. A kicsinyítéshez közelítsük egymáshoz ujjainkat. Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden telefonon.

Ha egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a készüléken tárolt utcatérképeken, és ugyanakkor éppen kapcsolódunk az internethez, akkor az új utcatérképek automatikusan letöltődnek.

Az új utcatérképek automatikus letöltésének letiltása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások > Általános lehetőséget.
- 2 Válasszuk a Kapcsolat > Offline lehetőséget.

A térképlefedettség országoként és területenként változik.

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a  > Térképek és a  lehetőséget.

- 1 Írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy a hely nevét.
- 2 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából.
A hely megjelenik a térképen.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban használt keresőszavak listájáról is.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a  lehetőséget, és válasszunk ki egy kategóriát (például közlekedés, szállás vagy vásárlás).

Tipp: Egy hely egyszerű eléréséhez, a hely elérési adatainak megtekintéséhez, illetve a helyadatok mentéséhez vagy megosztásához használjuk a megtalált hely adatait tartalmazó oldalt. Válasszuk ki a helyet, ekkor a hely megjelenik a térképen. Az adatokat tartalmazó oldal megtekintéséhez válasszuk ki a képernyő felső részén látható információs területet.

Ha nincs találat, akkor ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszavakat. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Ha a keresett terület térképét a telefonon tároljuk, akkor az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a keresési eredményeket internetkapcsolat nélkül is lekérhetjük, de ebben az esetben a találatok száma korlátozott lehet.

Térképek letöltése és frissítése

Utazás előtt mentjük telefonunkra az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük.

Válasszuk a  > **Térképek lehetőséget.**

Ha szeretnénk térképeket letölteni és frissíteni a telefonon, aktív Wi-Fi kapcsolatra van szükségünk.

- 1 Válasszuk a  > **Térképbetöltő > Új térképek hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt földrész és országot, majd a **Letöltés** vagy a **Frissítések keresése** lehetőséget.

Tipp: A Nokia Suite számítógépes alkalmazással is letölthetjük a legújabb utcatérképeket és hangirányításfájlokat, azután átmásolhatjuk azokat a telefonra. A Nokia Suite letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Amikor a Térképek alkalmazás új verzióját telepítjük a telefonra, a rendszer törli az ország- vagy régiótérképeket. Mielőtt a Nokia Suite alkalmazást új térképek letöltéséhez használnánk, nyissuk meg és zárjuk be a Térképek alkalmazást, és győződjünk meg arról, hogy a Nokia Suite legújabb verziója van számítógépünkre telepítve.

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép megjelenését átalakíthatjuk úgy, hogy csak a szükséges információk jelenjenek meg.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

Az ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése

Válasszuk a  > Iránpontok lehetőséget.

Közlekedési útvonalak megjelenítése

Válasszuk a  > Közlekedési útvonalak lehetőséget.

A rendelkezésre álló szolgáltatások régióként változhatnak.

Városismertető

Utazást tervezünk egy olyan városba, ahol korábban még nem jártunk? Szeretnénk megismerni a látnivalókat és a programlehetőségeket, esetleg szeretnénk szállást vagy éttermeket keresni? A Leírások összekapcsol minket utazási ismertetőkkel, szállásközvetítő szolgáltatásokkal és programajánlatokkal, ahol megtekinthetjük a legfrissebb részletes információkat.

Válasszuk a  > Leírások lehetőséget.

Szolgáltatás vagy városismertető megnyitása

Válasszuk ki a címet.

Ha szeretnénk visszatérni főoldalra, válasszuk a Leírások lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

Időjárás

Esni fog az eső délután? Mennyire lesz meleg szombaton? Az aktuális időjárás és a következő napok időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez használjuk az Időjárás alkalmazást.

Válasszuk a  > Időjárás lehetőséget.

A részletes előrejelzés böngészése

Ha időben előre vagy vissza szeretnénk lépni, akkor húzzuk a megfelelő helyre a nézet alsó részén található időcsúszkát.

Ötnapos előrejelzés megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget. A részletes előrejelzés nézethez való visszatéréshez válasszuk a  lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- vagy hálózati (adóközvet szerinti) helymeghatározás használatával megjeleníti tartózkodási helyünket a térképen.

Az A-GPS és az egyéb GPS-bővítmények használata esetén kis mennyiségű adat átvitelére is szükség lehet a mobiltelefon-hálózaton keresztül.

GPS	A globális helymeghatározási rendszer (GPS) egy navigációs rendszer, amely műholdak segítségével állapítja meg tartózkodási helyünket.
A-GPS	A Támogatott GPS (A-GPS) hálózati szolgáltatás a mobilhálózat adatai alapján számítja ki a helyadatokat, valamint segít a GPS-szolgáltatásnak az aktuális tartózkodási hely meghatározásában. A telefon úgy van beállítva, hogy amennyiben a hálózati szolgáltató nem adja meg saját A-GPS beállításait, a telefon a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok telefonunkra való letöltéséhez telefonunkról csatlakoznunk kell az internethez. Telefonunk csak szükség esetén tölti le az adatokat a szolgáltatásból.
Wi-Fi	A Wi-Fi-helymeghatározás javítja a helymeghatározás pontosságát, amikor nincsenek GPS-jelek, különösen zárt térben vagy magas épületek között.
Adóközvet-azonosító	Hálózat alapú (adóközvet szerinti) helymeghatározás esetén a Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket azon mobiltelefon-rendszer alapján állapítja meg, amelyhez telefonunk éppen csatlakozik.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyünktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GSP sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a GPS-kapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerektől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

A helymeghatározási módszerek kikapcsolása

Az adatátviteli költségek csökkentése érdekében (különösen, ha éppen külföldön tartózkodunk) kapcsoljuk ki a támogatott GPS (A-GPS), a Wi-Fi, illetve a hálózati (adóközvetítő alapú) helymeghatározást.

Válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Alkalmazásbeállítások** > **Helymegh.** > **Helymeghatároz. módszerek** lehetőséget, majd kapcsoljuk ki azokat a helymeghatározási módokat, amelyeket nem kívánunk használni.

Előfordulhat, hogy így a helymeghatározás esetleg hosszabb ideig fog tartani, pontatlanabb lesz, és a GPS-vevőkészülék kapcsolata gyakrabban megszakad.

Navigálás a célállomásra

Egy adott célállomás elérése

Ha autózézetés közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor az Autóval alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, és válasszunk ki egy opciót.

Autózézetés beállított célállomás nélkül

Válasszuk a **Csak autóval** lehetőséget. A térképen folyamatosan látható a pillanatnyi tartózkodási helyünk.

Az otthoni cím elérése autóval

Válasszuk az **Autóval haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását.

Az otthon helyének módosítása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása autós használat esetén

A beszédhangos irányítás segítséget nyújt célállomásunk megtalálásához, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszédhangos irányítás** > **Nincs** lehetőséget.

Az Autóval nézet megjelenésének módosítása

Valóságghűbb 3D térképet szeretnénk látni, vagy éjszaka, sötétben használjuk az Autóval nézetet? A különböző térképmódok segítségével mindig az éppen szükséges információt jeleníthetjük meg.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

A térkép megtekintése 3D módban

Válasszuk a  >  lehetőséget. A 2D módhoz való visszatéréshez válasszuk ki ismét az ikont.

Ha sötétben is tisztán szeretnénk látni a térképet, kapcsoljuk be az éjszakai módot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  >  > **Színek** > **Éjszakai mód** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép a haladási irányunkba fordul el.

A térkép beállítása északi irányba

Válasszuk a  lehetőséget. A térképnek a haladási irányunkba való elforgatásához válasszuk ki ismét a  ikont.

Az elsődleges útvonalunk kiválasztása

Az Autóval alkalmazás segítségével kiválaszthatjuk az igényeinknek és szükségleteinknek legjobban megfelelő útvonalat.

Válasszuk a  > Autóval lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  >  > **Útvonal beállításai** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal** vagy a **Rövidebb útvonal** lehetőséget.
- 3 Olyan útvonal tervezéséhez, amely egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonalak előnyeit, válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autótutakat, az alagutakat, az útdíjas útvonalakat vagy a kompotat.

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnýítsük meg az autóvezetést a forgalmi információk valós idejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével.

Válasszuk a  > Autóval lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigálás közben válasszuk a  > **Forgalom** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Beállíthatjuk, hogy a telefon értesítést küldjön, amikor túllépjük a sebességkorlátot.

A sebességkorlátozás-riasztás bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  >  > **Jelzések** lehetőséget.
- 2 A **Sebességkorlátozás-riasztás** állapota mezőben válasszuk a **Be** lehetőséget.
- 3 Annak beállításához, hogy a sebességkorlát milyen mértékű túllépése esetén kapjunk figyelmeztetést, válasszuk a **Sebességkorlátozás 80 km/h alatt** vagy a **Sebességkorlátozó. 80 km/h felett** lehetőséget.

Beállíthatjuk az Autóval alkalmazást, hogy az útvonaltervezés során kerülje el a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket. Az Autóval

a navigáció során rendszeresen felülvizsgálja az útvonalat, és az útmutatásokat annak megfelelően automatikusan kiigazítja.

Forgalmi események elkerülése

Válasszuk a  >  > **Útvonal beállításai** > **Dugók elker.** lehetőséget.

Tipp: A forgalmi események elkerülése érdekében az Autóval alkalmazás megnyitásakor az **Élő forg. újraterv.** lehetőséget is választhatjuk.

A forgalmi információk elérhetősége az adott régiótól vagy országtól függően eltérő lehet.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

A cél gyalogos megközelítése

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek átvézet minket a tereken, parkokon, sétálóutcaikon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy helyet, valamint a képernyő felső részén a hozzá tartozó adatterületet.
- 2 Válasszuk a **Navigálás** > **Gyalog ide** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

Térkép elforgatása a gyaloglás irányába

Válasszuk a  lehetőséget. A térkép északi irányba történő visszaforgatásához válasszuk újra a  lehetőséget.

Azt is kiválaszthatjuk, hogy a gyalogos navigáció során milyen típusú útvonalat szeretnénk követni.

A gyalogos mód kiválasztása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Útvonal beállításai** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Elsődleges útvonal** > **Utcák** vagy a **Egyenes vonal** lehetőséget.
Az **Egyenes vonal** lehetőség utak nélküli terepen lehet hasznos, mivel megjeleníti a gyaloglás irányát.

Gyaloglás közben a kezelőpulton információkat nézhetünk meg, például ellenőrizhetjük, hogy milyen hosszú utat tettünk meg, vagy hogy milyen átlagos sebességgel haladunk.

Az útmérő adatainak megtekintése a kezelőpulton

Gyaloglási navigáció nézetben válasszuk a  > **Kezelőpult** lehetőséget.

Az útmérő nullázása

Válasszuk a  > **Visszaállítás** lehetőséget. Az összes számláló nullázásához válasszuk az **Opciók** > **Összes visszaállítása** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása gyalogos használat esetén

A beszédhangos irányítás nyelvét egyszerűen módosíthatjuk, vagy akár ki is kapcsolhatjuk az irányítás funkciót.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Beszédhangos irányítás** > **Nincs** lehetőséget.

Helyek mentése és megosztása

Hely mentése vagy megtekintése

Utazásaink tervezésekor kereshetünk szállodákat, nevezetességeket vagy benzinkutakat, és adataikat a telefonunkra menthetjük.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képernyő felső részén válasszuk ki a hely adatterületét.
- 3 Az adatlapon válasszuk a  lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben válasszuk a  >  > **Helyek** lehetőséget, majd válasszuk ki a helyet.

A helyeket rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hely nevét, majd válasszuk a **Gyűjtem.-ek rendezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy jelöljünk ki egy meglévő gyűjteményt, majd válasszuk a  lehetőséget.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzük meg utazásunkat számítógépünk segítségével a Nokia Térképek webhelyén, a mentett helyeket szinkronizáljuk a telefonunkkal, majd utazásunk során használjuk az előkészített útitervet.

Ahhoz, hogy a helyadatokat a telefon és a Nokia Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálhassuk, be kell jelentkezünk Nokia-fiókunkba.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A mentett helyadatok szinkronizálása

Válasszuk a  >  >  lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, az alkalmazás felkér minket, hogy hozzunk létre egyet.

A szinkronizáláshoz internetkapcsolatra van szükség, és a művelet nagy mennyiségű adat átvitelével járhat a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A Nokia Térképek internetes szolgáltatás használatához látogassunk el a www.nokia.com/maps webhelyre.

Hely küldése barátainknak

Ha barátainknak szeretnénk megmutatni egy helyet a térképen, akkor elküldhetjük nekik a helyadatokat.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A hely térképen történő megjelenítéséhez barátainknak nem szükséges Nokia telefonnal rendelkezniük, de internetkapcsolatra szükség van.

- 1 Válasszuk ki a helyet és az ahhoz tartozó információs területét a képernyő felső részén.
- 2 Válasszuk a **Megosztás** > **Megosztás SMS-ben** vagy a **Megosztás e-mailben** lehetőséget.

A készülék elküldi barátunknak a helyre mutató hivatkozást tartalmazó e-mailt vagy szöveges üzenetet.

Bejelentkezés

Az Bejelentkezés funkcióval nyilvántarthatjuk, merre jártunk. Tudathatjuk közösségi hálózatokon szereplő ismerőseinkkel és partnereinkkel, hogy éppen mit csinálunk, valamint megoszthatjuk tartózkodási helyünket kedvenc közösségi hálózatainkon.

Válasszuk a  > **Bejelentkezés** lehetőséget.

A bejelölés funkció használatához aktív internetkapcsolatra és Nokia-fiókra van szükség. Tartózkodási helyünk megosztásához közösségi hálózati felhasználói fiókra is szükségünk van. A támogatott közösségi hálózatok országonként vagy területenként eltérőek lehetnek.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, hozzunk létre egyet.
- 2 Tartózkodási helyünket meg is oszthatjuk az éppen használt közösségi hálózatban. A Bejelölés funkció első használatakor a használt szolgáltatáshoz beállíthatjuk fiókunk hitelesítési adatait.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be az állapotfrissítést.

Megtehetjük azt is, hogy állapotfrissítéseinket csak a kiválasztott szolgáltatásokban tesszük közzé. Egy szolgáltatás kizárásához válasszuk ki a szolgáltatás logóját. Az összes szolgáltatás kizárásához és tartózkodási helyünk és állapotfrissítésünk magánjellegűként történő kezeléséhez töröljük a jelölést az **és osszon meg**: jelölőnégyzetből. Új szolgáltatási fiók beállításához válasszuk a  lehetőséget.

- 5 Válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget.

A közösségi hálózati szolgáltatástól függően képet is mellékelhetünk az üzenethez.

Tipp: Egy helyet bejelölhetünk közvetlenül a Térképek alkalmazásban is, a hely adatait megjelenítő oldalon. A Térképek alkalmazásban válasszuk ki a helyet a térképen, majd válasszuk a képernyő felső részén látható információs területet. Az adatok lapon válasszuk a **Megosztás** lehetőséget.

Az állapotközlési előzmények megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Az állapotközléshez és a helymegosztáshoz internetkapcsolat szükséges. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel

osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

! Fontos: A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Nem megfelelő térképadatok jelentése

Ha a térképen helytelen adatokat találunk vagy adatok hiányoznak, jelentsük be azt a Nokiának.

Válasszunk ki egy helyet a térképen, majd válasszuk a kijelző felső részén látható információs területet, végül a **Jelentés** lehetőséget.

A szolgáltatás nem minden országban és régióban áll rendelkezésre. A helytelen vagy hiányzó adatok bejelentéséhez internetkapcsolat szükséges.

Például a következő problémákat jelenthetjük be:

- Hiányzó vagy helytelen utcanévek
- Lezárt vagy csak részlegesen járható utcák
- Helytelen korlátozási vagy sebességhatár-adatok

A jelentésben további részleteket is közölhetünk.

Időkezelés

Óra

Az óra ismertetése



Válasszuk a  > **Óra** lehetőséget.

Tipp: Az órát a Főképernyőn lévő óra kiválasztásával is megnyithatjuk.

Állítsuk be vagy kezeljük a jelzéseket, illetve nézzük meg más országok vagy városok helyi időzóna szerinti idejét.

Az idő és a dátum beállítása

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Idő** vagy **Dátum** lehetőséget.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Állítsuk be az ébresztés időpontját és adjunk hozzá leírást.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani, mondjuk, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor legyen, válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.

Jelzés eltávolítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt jelzést, majd az előugró menüben válasszuk a **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Ébresztés halasztása


Ha az ébresztés bekapcsol, elhalaszthatjuk azt. Ezzel egy bizonyos időtartamra kikapcsoljuk az ébresztést.

Az ébresztés megszólalásakor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztéshalasztás időtartamának megadása

- 1 A Főképernyőn válasszuk ki az órát.
- 2 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Jelzés elhalasztásának ideje** lehetőséget és az időtartamot.

Tipp: Úgy is elhalaszthatjuk a jelzést, hogy telefonunkat a kijelzőjével lefelé fordítjuk.

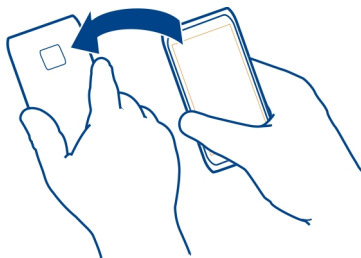

A dátum és az idő automatikus frissítése

Telefonunkat beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse az időt, a dátumot és az aktuális időzónát. Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Idő automatikus frissítése** > **Be** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

Külföldi tartózkodás esetén készülékünk óráját a helyi időre állíthatjuk be vagy megtekinthetjük a különböző földrajzi helyeken érvényes időt.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Nyissuk meg a világóra lapot .

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet. Legfeljebb 15 helyszínt vehetünk fel a lapra. A több időzónával rendelkező országok esetén több helyet is felvehetünk.

Jelenlegi tartózkodási helyünk beállítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Beállítás aktuális helyként** lehetőséget.

A telefonon látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Győződjünk meg arról, hogy a megjelenített időpont helyes.

Tipp: Szeretnénk egy helyet gyorsan eltávolítani? Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt helyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Más városok helyi idejének megtekintése

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez vegyük fel ezeket a helyeket a világóra lapra. A helyszínekhez képeket is társíthatunk, például egy ott lakó ismerősünk vagy az adott hely egy nevezetességének képét.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Nyissuk meg a világóra lapot .

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet. Legfeljebb 15 helyszínt vehetünk fel a lapra. A több időzónával rendelkező országok esetén több helyet is felvehetünk.

Kép hozzáadása helyszínhöz

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép módosítása** lehetőséget, majd válasszunk ki egy képet.

Naptár**A naptár ismertetése**

12 Válasszuk a  > **Naptár** parancsot.

A telefon naptárának használatával megszervezhetjük teendőinket.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni a naptárat? Adjuk hozzá a naptár webeszközt a Főképernyőhöz.

Heti időbeosztásunk megjelenítése

A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük. Egy adott hét összes eseményének megtekintéséhez használjuk a heti nézetet.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Válasszuk ki a kívánt hét számát.

Tipp: A megjelenített terület méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez két ujjunkat helyezzuk a kijelzőre, és csúsztassuk el egymástól vagy közelítsük egymáshoz őket.

Naptár böngészése különböző nézetekben

Szeretnénk megtekinteni egy naptári nap összes naptári eseményét? A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Válasszuk a  lehetőséget, majd a kívánt nézetet.


Tipp: Az előző vagy a következő napra, hétre vagy hónapra lépéshez a megfelelő nézetben lapozunk balra vagy jobbra.

Naptári esemény hozzáadása

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet. A naptári esemény alapértelmezés szerinti típusa a találkozók.
- 2 Töltsük ki a mezőket.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a naptári esemény rendszeres időközönként megismétlődjön, válasszuk a  lehetőséget és adjuk meg az ismétlődés időtartamát. Válasszuk az **Ismétlődés lejár** lehetőséget, majd írjuk be a dátumot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Napi nézetben is hozzáadhatunk naptári eseményt. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kezdési időpontot, majd az időtartam beállításához húzzuk a nyilakat a megfelelő helyre.

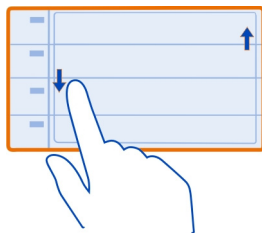

Külön munkanaptár és szabadidős naptár használata

Több naptárat is használhatunk. Létrehozhatunk például egyet a munkahelyi teendők szervezésére, egyet pedig szabadidős tevékenységeinkhez.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Új naptár létrehozása

- 1 Válasszuk a  > **Naptárak** >  lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a naptár nevét és színkódját.
- 3 Adjuk meg a naptár láthatóságát. Ha egy naptár rejtett, akkor a benne lévő események és emlékeztetők nem jelennek meg egyes naptárnézetekben vagy a Főképernyőn.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Naptár beállításainak módosítása

- 1 A Naptárak nézetből válasszuk ki a kívánt naptárat.
- 2 Módosítsuk a nevet, a színt és a láthatóságot.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

Jegyzet felvétele egy adott naptárba

- 1 Naptári esemény hozzáadásakor válasszuk a  lehetőséget és a naptárat.
- 2 Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a  lehetőséget.

A színkódok mutatják, hogy az egyes események melyik naptárhoz tartoznak.

Feladat hozzáadása a teendőlistához

Fontos üzleti teendőink vannak? Könyvet kell visszavinnünk a könyvtárba? Esetleg egy eseményen szeretnénk részt venni? Naptárunkba feladatokat (teendőemlékeztetőket) vehetünk fel. Ha egy adott határidőt kell betartanunk, állítsunk be hozzá emlékeztetőt.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet.
- 2 Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a **Teendő** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket.
- 4 Ha a feladathoz emlékeztetőt szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Születésnap emlékeztető

Emlékeztetőt adhatunk a születésnapokhoz és egyéb fontos dátumokhoz. Az emlékeztetőt évenként ismétlődnek.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet.
- 2 Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a **Évforduló** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Találkozikérés küldése

Létrehozhatunk találkozikéréseket és azokat elküldhetjük a résztvevőknek.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Találkozikérés létrehozásához és küldéséhez előzetesen létre kell hoznunk egy postafiókot.

- 1 Nyissunk meg egy eseményt, majd válasszuk a  > **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.
- 2 A résztvevőket adjuk hozzá címzettként a találkozikérési e-mailhez.
- 3 A találkozikérés elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hely hozzáadása a naptári eseményhez

Olyan helyszínen van találkozónk, ahol még sohasem jártunk? A naptári eseményhez hozzáadhatjuk a helyadatokat.

Válassza a  > Naptár lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet.
- 2 Válasszuk a  **Adja meg a helyet** lehetőséget, majd a Térképek alkalmazásban válasszuk ki a kívánt helyet. A szövegmezőbe kézzel is beírhatjuk a helyadatokat.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

Iroda

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése



Válasszuk a  > Quickoffice lehetőséget.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez.
- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez.

A Quickoffice szerkesztésre alkalmas változatának megvásárlásához válasszuk a **Frissítések és javítások** lehetőséget.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum támogatott.

Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok megtekintése

Microsoft Office dokumentumokat, például Word dokumentumokat, Excel munkalapokat vagy PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

Válasszuk a  > Quickoffice lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk. Nyissuk meg a megfelelő mappát, végül válasszuk ki a kívánt fájlt.

Fájlok rendezése

Válasszuk a  > Rendezés lehetőséget.

PDF-dokumentumok olvasása



Válasszuk a > Adobe Reader lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk ki a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd a fájlok tárolására szolgáló memóriát. Keressük meg a megfelelő mappát, és válasszuk ki a fájlt.

A számológép használata



Válasszuk a > Számológép lehetőséget.

- 1 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 2 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 3 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 4 Válasszuk az = lehetőséget.

Számítási művelet eredményének mentése és lekérdezése

Válasszuk a > Memória > Mentés vagy Előhívás lehetőséget.

Jegyzet írása

Bevásárlólista készítése



A papírra írt bevásárlólistát könnyen elveszíthetjük. Ezért célszerű bevásárlólistánkat inkább készülékünkön létrehozni a Jegyzetek alkalmazás segítségével. Így biztos, hogy mindig nálunk lesz a lista! Sőt, a listát el is küldhetjük, például egy családtagunknak.

Válasszuk a > Jegyzetek lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Jegyzet létrehozása** lehetőséget.
- 2 A jegyzetmezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Bevásárlólista küldése

Nyissuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk ki a > Küldés lehetőséget, majd a küldési módot.

Szavak fordítása



Lefordíthatunk szavakat egyik nyelvről a másikra.

Válasszuk a  > **Szótár** lehetőséget.

- 1 A keresési mezőbe írjuk be a kívánt szöveget. Megjelenik az ajánlott fordítások listája.
- 2 Válasszuk ki a szót a listából.

A forrásnyelv vagy a célnyelv módosítása

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Forrás vagy Cél** lehetőséget.

További nyelvek letöltése az internetről

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Az angol nyelv már előzetesen telepítve van készülékünkre, és még két egyéb nyelv adható hozzá. Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Zip-fájlok megnyitása, létrehozása

 Zip-fájlokat is megnyithatunk és kibonthatunk. Új zip-fájlokat is létrehozhatunk meglévő fájljaink tömörített tárolása céljából.

Válasszuk a  > **Zip** lehetőséget.

A zip-fájlokat a telefonmemóriába vagy memóriakártyára menthetjük.

Csatlakozás

internetkapcsolatok

A telefon internetkapcsolat-típusának megadása

Ha hálózati kapcsolatra van szükség, telefonunk automatikusan egy elérhető, ismert hálózatot keres, majd csatlakozik ahhoz. A választás a csatlakozási beállításoktól függ, de csak akkor, ha az alkalmazás alapbeállításai nem megfelelőek.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Kapcsolatok** > **Beállítások** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata

Válasszuk a **Adatkapcsolat** > **Be** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata külföldön

Válasszuk az **Adatkapcs.-használat enged.** > **Nemzetközi** lehetőséget.

Ha külföldön adatkapcsolatot használunk, az jelentősen megnövelheti a költségeket. Beállíthatjuk, hogy a telefon csak abban az esetben használjon adatkapcsolatot, ha a saját szolgáltatónk hálózatát használjuk, vagy ha a saját országunkban tartózkodunk.

Kizárólag Wi-Fi-kapcsolat használata

Válasszuk az **Adatkapcsolat** > **Ki lehetőséget**.

Egy hozzáférési pont lehet adatkapcsolat vagy Wi-Fi-kapcsolat.

Összegejthetjük a hozzáférési pontokat a célhelyek listájában, majd megváltoztathatjuk azok elsőbbségi sorrendjét.

Példa: Ha a célhelyek listában egy Wi-Fi-hozzáférési pont előrébb található, mint egy adatkapcsolat hozzáférési pontja, akkor a telefon minden esetben előbb a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz próbál meg kapcsolódni, és az adatkapcsolathoz használt hozzáférési pontot csak akkor veszi igénybe, ha nincs elérhető Wi-Fi-hozzáférési pont.

Új hozzáférési pont hozzáadása a célhelyek listájához

Válasszuk a **Hálózati célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont prioritásának módosítása az internetes célhelyek listájában

- 1 Válasszuk az **Hálózati célok** > **Internet** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt hozzáférési pontot, majd az előugró menüben válasszuk a **Prioritás módosítása** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a listában azt a helyet, ahová a hozzáférési pontot át kívánjuk helyezni.

Wi-Fi**A Wi-Fi-kapcsolatok**

 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Wi-Fi** lehetőséget.

Tipp: A kapcsolatokat az állapotmenüből is kezelhetjük. Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget. Ha nem jelenik meg a Wi-Fi lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.



Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy Wi-Fi webeszközt . A Wi-Fi funkció gyors be- és kikapcsolásához válasszuk ki a webeszközben lévő kapcsolót. A Wi-Fi alkalmazás megnyitásához válasszuk a webeszközben lévő  ikont. A Wi-Fi funkciót aktiválni kell.


A Wi-Fi alkalmazás megjeleníti az elérhető hálózatokat és segítséget nyújt a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz.

Fontos: A wifi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

Megjegyzés: Néhány országban a wifi használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a wifi-hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni Wi-Fi-hálózathoz

Az adatforgalmi költségek megtakarítása érdekében csatlakozzunk otthoni Wi-Fi-hálózatunkhoz, ha otthon a telefon használatával szeretnénk böngészni az interneten.

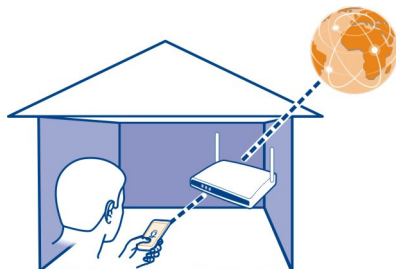

- 1 Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozzunk lefelé. Ha nem jelenik meg a Wi-Fi lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget, majd az otthoni Wi-Fi-hálózatot. Ha az otthoni Wi-Fi-hálózat biztonságos, adjuk meg a biztonsági kódot. Ha az otthoni Wi-Fi-hálózat rejtett, akkor válasszuk az **Egyéb (rejtett hálózat)** lehetőséget, majd adjuk meg az otthoni hálózat nevét (SSID).

Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz útközben

Wi-Fi-hálózathoz csatlakozva könnyen elérhetjük az internetet, amikor éppen úton vagyunk. A Wi-Fi-hálózatok nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávészóban érhetők el.

- 1 Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozzunk lefelé. Ha nem jelenik meg a Wi-Fi lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a kívánt Wi-Fi-kapcsolatot.

Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat

 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autószkészletekhez.

Az így létrehozott kapcsolaton keresztül adatokat továbbíthatunk telefonunkról, fájlokat másolhatunk egy kompatibilis számítógépről, vagy fájlokat nyomtathatunk egy kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

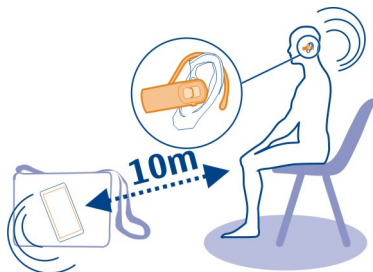

Ha a telefon levan zárva, akkor csak hitelesített eszközökhöz csatlakozhatunk.

Tipp: A Bluetooth-kapcsolatok az állapotmenüből is kezelhetők. Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozunk lefelé, majd válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget. Ha nem jelenik meg a Bluetooth lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Vezeték nélküli fülhallgató segítségével akkor is fogadhatunk hívást, ha telefonunk éppen nincs kéznél. A kihangosító segítségével az éppen végzett tevékenységünk – például számítógépes munka – megszakítása nélkül is fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívásokat. A vezeték nélküli fülhallgató egy külön megvásárolható tartozék.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

- 1 A Bluetooth bekapcsolásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot .
- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót.

Ha a fülhallgató nem szerepel a listán, a megkereséséhez válasszuk a  > **Új párosított eszköz** lehetőséget.

- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth használatával

Barátaink készülékére vagy számítógépünkre Bluetooth-kapcsolat segítségével is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat, naptárbejegyzéseket és egyéb tartalmakat.

Egy időben több Bluetooth-kapcsolatot is nyithatunk. Például, miközben a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, azzal egyidejűleg fájlokat is átvihetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, például egy képet. Az előugró menüben válasszuk a **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **További készülékek** lehetőség választásával megkereshetjük azt. A keresés eredményeként megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

Csatlakoztatás autóskészlethez távoli SIM módban

Távoli SIM módban telefonunk SIM-kártyáját egy kompatibilis autóskészlet is használhatja.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód bekapcsolása előtt párosítanunk kell telefonunkat és a tartozékot. A párosítást az autóskészletről kezdeményezzük.

- 1 A Bluetooth aktiválásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** lehetőséget.
- 2 A távoli SIM mód aktiválásához válasszuk a **Távoli SIM mód** > **Be** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a Bluetooth funkciót az autóskészleten.

Ha be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a Főképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. A kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal megszakad és nem használhatjuk a SIM-kártya olyan szolgáltatásait vagy funkcióit, amelyhez a mobilhálózat használata szükséges.

Távoli SIM-módban hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készülékhez kompatibilis tartozékot, például autóskészletet kell csatlakoztatnunk.

Ebben az üzemmódban a készülékkel csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Készülék blokkolása

Letilthatjuk, hogy más eszközök Bluetooth-kapcsolatot hozzanak létre telefonunkkal.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot , válasszuk ki és tartsuk kijelölve a blokkolni kívánt eszközt, majd az előugró menüben válasszuk a **Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék eltávolítása a blokkolt eszközök listájáról

Nyissuk meg a Blokkolt eszközök lapot  , ezután jelöljük ki és tartsuk kijelölve azt az eszközt, amelyet el szeretnénk távolítani a blokkolt eszközök listájáról, majd az előugró menüben válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik eszköz párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy az eszközt szeretnénk-e hozzáadni a blokkolt eszközök listájához.

A telefon védelme

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva telefonunkon, megadhatjuk, hogy kik láthassák telefonunkat és kik csatlakozhassanak hozzá.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Telefonunk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel**Kép vagy egyéb tartalom másolása a telefon és a számítógép között**

A telefon és számítógépünk között USB-kábel segítségével másolhatjuk a képeket, a zenefájlokat, a videókat és az egyéb tartalmakat.

- 1 A Médiaátvitel USB-módként történő beállításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** > **Médiaátvitel** lehetőséget.
- 2 Megfelelő USB-kábel  segítségével csatlakoztassuk telefonunkat kompatibilis számítógépünkhöz.
A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ha a Médiaátvitel mód a számítógépen nem működik, akkor használjuk a Tárolóhely módot.
- 3 A tartalom másolására használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Az USB-mód kiválasztása

Ha az eszközöket USB-kábelrel csatlakoztatjuk, amikor a telefonról tartalmat másolunk a számítógépre vagy a telefon és a számítógép adatait szinkronizáljuk, akkor a legjobb eredmény érdekében válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

- 1 A telefon számítógépünkhöz csatlakoztatásához használjunk kompatibilis USB-kábelt.
- 2 Ujjunkkal lapozzunk lefelé telefonunk értesítési területén.
- 3 Válasszuk a **USB** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

 **Nokia Ovi Suite** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre telepítve van a Nokia Suite programcsomag. Ebben a módban a Nokia Suite segítségével szinkronizálhatjuk a telefont, és a Nokia Suite más funkcióit is igénybe vehetjük.

Ez a mód automatikusan bekapcsol a Nokia Suite alkalmazás megnyitásakor.

 **Tárolóhely** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. Ilyenkor a számítógép úgy kezeli a telefont, mintha az egy USB-csatlakozós pendrive lenne. Telefonunkat olyan egyéb berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) is csatlakoztathatjuk, amelyekhez USB-aljzattal rendelkező meghajtót lehet csatlakoztatni.

Ha ebben a módban csatlakozunk a számítógéphez, előfordulhat, hogy a telefon egyes alkalmazásait nem fogjuk tudni használni.

A telefon memóriakártyája nem érhető el a másik készülékről.

 **Médiaátvitel** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. A digitális jogkezelő (DRM) rendszer által védett zenefájlokat ebben a módban tudjuk átmásolni.

Néhány szórakoztató elektronikai berendezés és nyomtató is használható ebben a módban.


 **Tel. h. modemként** — A telefont csatlakoztassuk egy kompatibilis számítógéphez, és vezeték nélküli modemként használjuk. A számítógép automatikusan csatlakozik az internetre.

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

Telefonunkat egy kompatibilis USB-csatlakozású pendrive-hoz vagy merevlemezhez az USB On-The-Go (OTG) adapter segítségével csatlakoztathatjuk. Például a fényképeket USB-pendrive-ra menthetjük, anélkül, hogy készülékünket számítógéphez csatlakoztatnánk.

Pendrive csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassuk a külön beszerezhető USB OTG adapter micro-USB végét a telefon USB-csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassunk egy pendrive-ot az USB OTG-adapterhez.

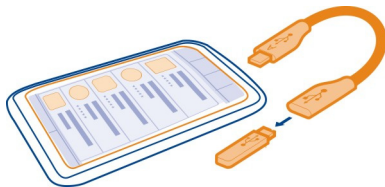

Megnyílik a Fájlok alkalmazás, és a pendrive memóriaegységként jelenik meg.

Fájl másolása

A Fájlok alkalmazásban válasszuk ki és tartsuk lenyomva a másolni kívánt fájlt, majd válasszuk ki a kívánt opciót, valamint a célmemóriát és -mappát.

Ha olyan merevlemez csatlakoztatunk, amely nagyobb teljesítményt igényel, mint amennyit telefonunk biztosítani képes, akkor hibaüzenet jelenik meg. Ilyen esetben a merevlemezhez külső áramforrást kell csatlakoztatnunk.

VPN-kapcsolatok

Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **Beállítások** > **VPN** lehetőséget.

Vállalatunk intranetének böngészéséhez vagy munkahelyi e-mailjeink távoli eléréséhez virtuális magánhálózati kapcsolatra (VPN) van szükség.

A VPN házirendje határozza meg az adatok titkosításának módját, valamint azt, hogy vállalatunk miként hitelesíti telefonunkat. A VPN-üggyfél, a tanúsítványok és a

háziparancs beállításával kapcsolatos további segítségért forduljunk a vállalat számítástechnikai részlegéhez. A háziparancs telepítése után a VPN-kapcsolati mód automatikusan hozzáadódik az intranetes célhelyek közé.

További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com/support webhely mobil VPN-nel foglalkozó részére.

! Fontos: A tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata. Hogy élvezhessük a nagyobb biztonságot, a tanúsítványokat megfelelően kell használni, valamint azoknak helyesnek, hivatalosnak és megbízhatónak kell lenniük. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha azok lejártak vagy érvénytelenné váltak, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa megbízható-e, és hogy a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Hálózati kapcsolat bezárása

Ha több alkalmazás is használ egy internetkapcsolatot, a Kapcsolatkezelő alkalmazás segítségével néhány vagy minden kapcsolatot bezárhatunk.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott hálózati kapcsolatok láthatók. A  az adatkapcsolatot, a  pedig a Wi-Fi-kapcsolatot jelzi.

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüben válasszuk a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Egy kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüben válasszuk a **Adatok** lehetőséget.

Ekkor megjelennek a kapcsolat adatai, például az átvitt adatok mennyisége vagy az aktív kapcsolat időtartama.


Tipp: A legtöbb nézetben a kapcsolatok megtekintéséhez az értesítési területen lefelé kell lapoznunk.

Telefonkezelés

Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének ismertetése

Tartsunk lépést az újdonságokkal – frissítsük telefonszoftverünket és alkalmazásainkat, hogy új funkciókat érhessünk el vagy kiegészíthessük a telefonunkon meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés telefonunk teljesítményét is megnövelheti.

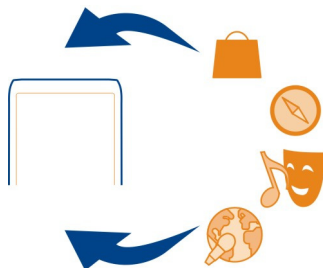

A telefonszoftver frissítése előtt ajánlatos biztonsági mentést készíteni a személyes adatainkról.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Előfordulhat, hogy a frissítés után a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész. A felhasználói útmutató legújabb változata a www.nokia.com/support webhelyen érhető el.

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítése a telefonról

 Ellenőrizhetjük, hogy elérhetők-e újabb telefonszoftver- vagy alkalmazásfrissítések, majd azokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül letölthetjük és telepíthetjük a telefonra (hálózati szolgáltatás). Azt is beállíthatjuk, hogy a telefon

automatikusan keressen szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a  > **Szoftv.friss.** lehetőséget.

Lehet, hogy a frissítés befejezéséhez újra kell indítanunk telefonunkat.

Frissítés adatainak megtekintése

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a kívánt frissítést.

Minden frissítés telepítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A telepíteni kívánt frissítések kiválasztása

Válasszuk a  > **Frissítések megjelölése** lehetőséget, majd a telepíteni kívánt frissítéseket. Alapértelmezés szerint az összes frissítés ki van választva.

A telefon beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Frissítés autom. ellenőrzése** lehetőséget.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefonszoftver frissítéséhez a számítógépes Nokia Suite alkalmazást használhatjuk. Ehhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint – a telefon és a számítógép összekapcsolásához – egy kompatibilis USB-kábelre.

További tájékoztatásért, illetve a Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Fájlok kezelése

A fájlkezelő ismertetése

 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.

Telefonunkon fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk. A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat is megjeleníthetjük, illetve kezelhetjük.

A telefonra mentett fájlok megtekintése

Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

Megjelennek a memória gyökérkönyvtárában lévő fájlok és mappák.

Egy mappa tartalmának megjelenítése

Válasszuk ki a mappát.

Fájlok rendszerezése

A fájlok rendezéséhez új mappákat hozhatunk létre. Ezzel leegyszerűsíthetjük a biztonsági mentést vagy tartalmak feltöltését. A mappákon belül fájlokat és almappákat másolhatunk, helyezhetünk át vagy törölhetünk.

Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a  > **Új mappa** lehetőséget.

Fájl mappába másolása

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Fájl törlése egy mappából.

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Egyszerre több fájl egyidejű másolása, áthelyezése vagy törlése

- 1 Válasszuk a  > **Több elem megjelölése** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a fájlokat.
- 3 Válasszuk a  ikont, majd a megfelelő opciót.

Fájlok biztonsági mentése

Szeretnénk biztosak lenni benne, hogy semmilyen fontos fájlunk nem vesz el? A telefonmemória tartalmáról biztonsági mentést készíthetünk.

Válasszuk a  > **Fájlok és a Bizt. mentés és visszaáll.** lehetőséget.

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni a telefonmemóriában tárolt adatokról.

Tipp: A Nokia Suite használatával kompatibilis számítógépre menthetjük az adatokat. Így az interneten keresztül akkor is hozzáférhetünk fontos fájljainkhoz, ha telefonunk megrongálódik vagy ellopják azt.



Memóriakártya formázása

Szeretnénk a készülék memóriakártyájáról az összes tartalmat törölni? A memóriakártya formázása során minden adat törlődik.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Formázás** parancsát.

Memóriakártya jelszavas védelme

Szeretnénk megvédeni a memóriakártyát a jogosulatlan használat ellen? Az adatok védelme érdekében állítsunk be jelszót.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Jelszó megadása** parancsát.
- 3 Jelszó megadása.

A jelszót tartsuk titokban, a memóriakártyától távol, biztonságos helyen.

Hely felszabadítása a telefonmemóriában

Szeretnénk növelni a rendelkezésre álló memóriaterületet, hogy további alkalmazásokat telepíthessünk és további tartalmakat adhassunk hozzá?

Töröljük az alábbiakat, ha azokra már nincs szükségünk:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai
- alkalmazások
- telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx)
- zenék, képek vagy videók

A megőrizni kívánt tartalmakról készítsünk másolatot egy kompatibilis memóriakártyára (ha van ilyen) vagy egy kompatibilis számítógépre.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások

 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telepítések** lehetőséget.

Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

Az alábbi típusú alkalmazásokat telepíthetjük:

- Java™ ME-technológián alapuló alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar
- A Symbian operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazások, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx
- A .wgt kiterjesztésű webeszközök

Csak olyan alkalmazásokat telepítsünk, amelyek kompatibilisek a telefonnal.

Alkalmazás eltávolítása a telefonról

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkéről a már nem használt vagy fölöslegessé vált alkalmazásokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telepítések** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Telepített alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Tartsuk lenyomva az eltávolítandó alkalmazást, majd válasszuk a **Eltávolítás** lehetőséget.

Egy eltávolított alkalmazást csak akkor telepíthetünk újra, ha az eredeti telepítőfájl vagy az alkalmazás teljes biztonsági mentése rendelkezésünkre áll. Előfordulhat, hogy egy eltávolított alkalmazással létrehozott fájlt többé már nem tudunk megnyitni.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. A telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában találunk további információt.

Ezek a telepítőfájlok sok memóriát foglalhatnak, így akadályozhatják további fájlok tárolását. A Nokia Nseries PC Suite segítségével készítsünk biztonsági másolatot telepítőfájljainkról egy kompatibilis számítógépre, majd a fájlkezelő programmal töröljük őket a telefonmemóriából.

Tartalom szinkronizálása

A Szinkronizálásról

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Szeretnénk a naptárjegyzeteket, jegyzeteket és az egyéb tartalmakat egy biztonságos helyen könnyen elérni akár számítógépünk mellett ülve, akár útközben telefonunkról? Névjegyeket, jegyzeteket és egyéb tartalmakat szinkronizálhatunk a telefonunk és egy távoli szerver között. A szinkronizálás után a fontos adatainkról készített biztonsági mentés a szerveren tárolódik.



Tartalom szinkronizálása a telefon és egy távoli szerver között

A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk a telefon és egy távoli szerver között; az így kapott példány bárholnan elérhető lesz.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a streamingbeállításokat a hálózati szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy a legutóbb használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevételének kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Tartalom szinkronizálása

Válasszuk a  > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Tipp: Ha tartalmakat szeretnénk szinkronizálni a telefon és a Nokia-szolgáltatások között, használjuk az Ovi Sync alkalmazást.

A Nokia Szinkronizálás ismertetése



Válasszuk a > Ovi Sync lehetőséget.

Névjegyeket, naptári eseményeket és jegyzeteket szinkronizálhatunk a telefon és a Nokia-szolgáltatások között. Így mindig rendelkezünk fontos tartalmainkról biztonsági másolattal. Az Ovi Sync szolgáltatás használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezni. Ha nincs Nokia-fiókunk, nyissuk meg a Nokia-szolgáltatást; ekkor a rendszer rákérdez, hogy kívánunk-e fiókot létrehozni.

Ha a névjegyek Nokia-szolgáltatásokkal történő automatikus szinkronizálásához az Ovi Sync funkciót használjuk, ne engedélyezzük az egyéb szolgáltatásokkal (például Exchange-levelező) való szinkronizálást, mert az adatütközést okozhat.

Névjegyek és képek másolása telefonok között

Bluetooth-technológia használatával ingyenesen szinkronizálhatjuk és másolhatjuk a névjegyeket, a képeket és az egyéb tartalmakat két kompatibilis Nokia telefon között.

Válasszuk a > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Telefonváltó lehetőséget.

- 1 A következő lehetőségek közül választhatunk:
 - Tartalom másolása egy másik telefonról.
 - Tartalom másolása egy másik telefonra.
 - Tartalom szinkronizálása két telefon között.
- 2 Jelöljük ki azt a telefont, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a telefonok között Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 3 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 4 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az OK lehetőséget.

A telefon védelme

A telefon beállítása automatikus lezáráshoz

Szeretnénk megakadályozni a telefon illetéktelen használatát? Hozzunk létre egy lezárókédot, és állítsuk be a telefont úgy, hogy használaton kívül automatikusan lezáródjon.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés**, majd a **Biztonsági beállítások** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Lezárókód** lehetőséget, és írjunk be egy lezárókódot. A kód legalább 4 karakter hosszúságú legyen; tartalmazhat számokat, különleges karaktereket, valamint nagy- és kisbetűket is.
A lezárókódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a lezárókódot és a telefon lezáródik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törölődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.
- 3 Válasszuk az **Automatikus zár ideje** > **Felhasználói** lehetőséget, majd adjuk meg azt az időtartamot, amelynek letele után a telefon automatikusan lezáródik.

A telefon kézzel történő lezárása

A Főképernyőn nyomjuk meg a bekapcsológombot , válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget, majd írjuk be a lezárókódot.

A telefon lezárásának feloldása

Csúsztaskassuk el a billentyűzár-kapcsolót, írjuk be a lezárókódot, majd válasszuk a **OK** lehetőséget.

Ha nem érjük el a lezárás gombot, nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a **Felold** lehetőséget.

A készülék lezárása távolról

Munkahelyünkön felejtettük telefonunkat, és szeretnénk azt lezárni, hogy megakadályozzuk illetéktelen használatát? Telefonunkat távolról lezárhatjuk egy előre megadott SMS elküldésével. A memóriakártyát is lezárhatjuk távolról.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés** és az **Biztonsági beállítások** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** > **Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenet tartalmát. A szöveg 5-20 karakterből állhat; kis- és nagybetűk is használhatók.
- 3 Ellenőrzésképpen írjuk be újra ugyanazt a szöveget.
- 4 Írjuk be a biztonsági kódot.

A lezáró üzenet elküldése

A telefon távolról történő lezárásához írjuk meg előre a figyelmeztető SMS szövegét, majd küldjük el azt telefonunkra.

A telefon lezárásának feloldásához meg kell adnunk a lezárókédot.

Az adatok titkosítása

Szeretnénk megvédeni adatainkat a jogosulatlan használat ellen? Titkosítási kulcs használatával titkosíthatjuk a telefonon lévő adatokat. A memóriakártyát titkosíthatjuk, a titkosítási kulcsot pedig az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében jelszóval védhetjük.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonsági beállítások** > **Titkosítás** lehetőséget.

Az adatok titkosítása vagy a titkosítás feloldása néhány percre eltarthat. A titkosítási folyamat során ügyeljünk az alábbiakra:

- Ne használjuk a telefont, hacsak nem feltétlenül szükséges.
- Kapcsoljuk ki a telefont.
- Ne vegyük ki az akkumulátort.

Ha nem úgy állítottuk be a telefont, hogy az használaton kívül automatikusan lezáródjon, akkor az adatok legelső titkosításakor a telefon felajánlja ennek a funkciónak a bekapcsolását.

A telefonmemória titkosítása

Válasszuk a **Titkosítás kikapcs.** lehetőséget.

A memóriakártya titkosítása

- 1 Válasszuk a **Titkosítás kikapcsolva** > **Titkosít. és a kulcs mentése** lehetőséget.
- 2 A titkosítási kulcs védelméhez adjunk meg egy jelszót. A jelszó legalább 4 karakter hosszúságú legyen; tartalmazhat számokat, különleges karaktereket, valamint nagy- és kisbetűket is.
- 3 Nevezzük el a titkosítási kulcsot, hogy szükség esetén könnyen megtalálhassuk a megfelelő kulcsot.

Tipp: Meglévő kulcsot is használhatunk vagy kulcs nélkül is titkosíthatjuk a memóriakártyát.

A telefonmemória titkosításának feloldása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** lehetőséget.

A memóriakártya titkosításának feloldása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** > **Visszafejtés** lehetőséget.

Tipp: A memóriakártya titkosításának feloldásához és a titkosítás megszüntetéséhez válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** > **Visszafejtés és titkosít.** kikap. lehetőséget.

Telefonunk előkészítése újrahaznosításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha telefonunk egy új telefon vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból főlöselegessé válik, gondoskodjunk a régi telefon újrahaznosításáról. Az újrahaznosítás előtt töröljünk a telefonról minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása

- 1 A kívánt tartalomról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.
 - 2 Zárjunk be minden aktív kapcsolatot és hívást.
 - 3 Válasszuk a  > **Beállítások és a Telefon** > **Telefonkezelés** > **Gyári beállítások** > **Adatok törlése és visszaállít.** lehetőséget.
 - 4 Ha a készülék kéri, írjuk be a biztonsági kódot.
 - 5 A telefon kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek, képek, zeneszámok, videók, feljegyzések, üzenetek, e-mail üzenetek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.
- A memóriakártyán és a SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

Ne felejtjük el kivenni a memóriakártyát és a SIM-kártyát a telefonból.

További segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk a telefon használatáról, vagy kérdéseink vannak a működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el a telefon belső felhasználói útmutatóját. Válasszuk a  > **Felh. útm.** lehetőséget.

Esetleg megtekinthetjük a Nokia terméktámogatási videocsatornáját is a YouTube szolgáltatásban.

Probléma esetén tegyük a következőt:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Nokia szervizben. Lépjünk a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont

elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon lévő adatainkról, mert esetleg a telefonon lévő összes személyes adatunk törlődik.

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használattól vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható elloptott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámunkat a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnunk. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 4 számjegy vagy karakter)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Lehetséges, hogy a művelet végrehajtásáért fizetnünk kell, valamint számolnunk kell azzal is, hogy törlődhet az összes személyes adatunk a telefonról.

További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

Hibaelhárítás

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden aktív hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Gyári beállítások** > **Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Ha a készülék kéri, írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Mi a teendő, ha megtelt a memóriaterület?

Ha a telefon azt jelzi, hogy a memória megtelt, akkor töröljük a telefonmemóriából a szükségtelen alkalmazásokat és tartalmakat.

Ha több elem egyidejű törlésekor a készülék azt jelzi, hogy nincs elegendő memória, akkor töröljük egyesével az üzeneteket, a legkisebb méretűekkel kezdve.

Másoljuk a megőrizni kívánt adatokat kompatibilis memóriakártyára (ha az elérhető) vagy kompatibilis számítógépre. Ha lehet, a telefonmemória helyett a memóriakártyára telepítsük az alkalmazásokat.

Villogó üzenetjelző

K: Miért villog a Főképernyőn a üzenetjelző ikon?

V: Telefonunkon a maximálisan megengedett számú üzenet tároljuk. Töröljünk néhány üzenetet. A SIM-kártyán jóval kevesebb üzenet tárolható, mint a telefon memóriájában. A Nokia Suite programcsomaggal üzeneteinket kompatibilis számítógépre menthetjük.

Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben

K: Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben. Hogyan távolíthatom el a felesleges névjegyet?

V: Lehetőség van két névjegy egyesítésére. Válasszuk az **Opciók > 2 névjegy összefűzése** lehetőséget, adjuk meg az egyesíteni kívánt névjegyeket, végül válasszuk az **Összefűz** lehetőséget.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, akkor válasszuk a  >  > **Oldal > Alapértelmezett kódolás** lehetőséget, végül az adott nyelv karakterkészletének megfelelő kódolást.

Telefonunk előkészítése újrahaznosításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha telefonunk egy új telefon vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból fölöslegessé válik, gondoskodjunk a régi telefon újrahaznosításáról. Az újrahaznosítás előtt töröljünk a telefonról minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása

- 1 A kívánt tartalomról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.
- 2 Zárjunk be minden aktív kapcsolatot és hívást.
- 3 Válasszuk a  > **Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások > Adatok törlése és visszaállít.** lehetőséget.
- 4 Ha a készülék kéri, írjuk be a biztonsági kódot.
- 5 A telefon kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek, képek, zeneszámok, videók, feljegyzések, üzenetek, e-mail üzenetek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.
A memóriakártyán és a SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

Ne felejtjük el kivenni a memóriakártyát és a SIM-kártyát a telefonból.

Övjük környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Wi-Fi vagy Bluetooth-kapcsolatot.

- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy telefonunk a lehető legrövidebb tétlenségi időtartam letelte után energiatakarékos módra váltson át.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia Care ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: WCDMA 900, 1700–2100, 1900, 2100 és GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bántunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérjük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetessük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatkor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WM DRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatlalt kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licenck és a tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Suite biztonsági mentés funkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licencek nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licenceket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is elveszik. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5CT típusú, újratölthető akkumulátort használunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-15. A Nokia töltő pontos típusa a dugó típusától függ, amelyet E, X, AR, U, A, C, K vagy B jelzés jelöl.

Az IEC/EN 62684 szabványnak megfelelő, harmadik fél által gyártott töltők, amelyek csatlakoztathatók a készülék micro-USB-aljzatához, esetleg kompatibilisek lehetnek ezzel a készülékkel.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezésével. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt

vizsgáltsassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélykérő hívások

Segélykérő hívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő téterőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására van szükség:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Szüntessük meg a készüléken a hívásokra beállított korlátozásokat, például a híváskorlátozást, számkorlátozást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ha a képernyő és a billentyűzet is le van zárva, oldjuk fel azokat.
- 3 A kijelző törléséhez nyomjuk meg a menü gombot annyiszor, ahányszor szükséges.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő hivatalos segélyhívó számot.
- 6 Válassza a  lehetőséget.
- 7 A lehető legpontosabban adjuk meg a szükséges adatokat. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Az első bekapcsoláskor a készülék esetleg felajánlja, hogy hozzuk létre egy Nokia-fiókot. A fiók beállítása során, segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a menügombot.

Fontos: Kapcsoljuk be a mobil- és az internetes hívások használatát is, ha a készülék támogatja az internetes hívásokat. A készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobilhálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel áttelens oldalai fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

 **Megjegyzés:** A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszerek vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,03 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstartalmú és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

CE 0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-718 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

Nokia, Nokia Connecting People és Ovi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedély nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódozott, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amely az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	112
— Bluetooth	106
akkumulátor	12, 128
— behelyezés	12
— energiatakarékosság	29
— töltés	13, 14
akkumulátor töltése	13, 14
alkalmazások	22, 35, 113, 117
alkalmazások telepítése	117
állapotfrissítések	65, 66
antennák	15
a telefon gombjai és részei	7, 8
Autóval	
— autós útvonalak	88, 89
— beszédhangos irányítás	89
— navigálás	88
— nézetek váltása	89
— térképnézet	89
— útvonalak tervezése	90
az akkumulátor feltöltése	128

B

beállítások	
— hozzáférési pontok	103
— nyelv	57
— visszaállítás	124
beállítások visszaállítása	124
be- és kikapcsolás	16
bejövő, üzenetek	55
bekapcsolás, kikapcsolás	16
billentyűkombinációk	22
billentyűzár	9
billentyűzet	23, 24
biztonsági kód	123
blogok	63
blokkolás	
— készülékek	109

Bluetooth	106, 107, 108, 109
böngésző	
Lásd <i>internetböngésző</i>	

C

cache-memória	62
---------------	----

CS

csengőhangok	30, 31, 44, 51
Csulklópánt	15

D

dátum és idő	95, 96
DRM (digitális jogkezelés)	80

E

ébresztőóra	96
e-mail	57, 58
— beállítás	59
— küldés	60
— létrehozás	60
— mellékletek	60
— olvasás és válasz írása	59
— postafiók	59
— webeszközök	61
Lásd <i>e-mail</i>	

E-mail	61
érintőképernyő	8, 20, 23, 24
évfordulók	100
Exchange ActiveSync	58

F

fájlkezelés	114, 115, 116
feladatok	100
felhasználói útmutató	19
FM-rádió	81, 82
főképernyő	22, 32, 33, 34, 61
frissítések	
— alkalmazások	113
— telefonszoftver	113, 114
fülhallgató	15

G

GPS (globális helymeghatározási rendszer)	88
GPS (Globális helymeghatározó rendszer)	87

GY

gyári beállítások, visszaállítás	124
gyorshívás	42

H

hangerő-szabályozás	9
hanghívások	
Lásd <i>hívások</i>	
hangok	
— testreszabás	31
hangszóró	9
hangutasítások	42
hangüzenetek	53, 55
háttérkép	33
helyadatok	66, 69, 88, 101
Helyadatok	87
helymeghatározási adatok	66, 87, 88
hibaelhárítás	63, 125
hírek	63
hívaskorlátozás	46
hívások	45
— átirányítás	46
— elutasítás	37
— fogadás	36
— internethívások	43
— kezdeményezés	36, 38
— konferencia	40
— korlátozás	46, 47
— legutóbb tárcsázott	44
— vészhelyzet	129
— videohívások	39
hívások átirányítása	46
hívásvárakoztatás	38
hivatkozások	34
hozzáférési kódok	123

I

idő és dátum	95, 96
Időjárás	86
ikonok	26, 124
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	123
internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	61, 63, 125
— cache-memória	62
— könyvjelzők	63
— weblapok böngészése	62
internethívások	43
internetkapcsolat	103
irodai alkalmazás	101, 102

J

Java alkalmazások	117
jegyzetek	102
jelzőfény	27

K

kábeles kapcsolat	110
kamera	67
— Helyadatok	69
— képek készítése	68, 69
— képek küldése	70
— képek megosztása	71
— videofájlok rögzítése	71
— videók megosztása	71
kapcsolatok	112
kedvencek	51
képek	
— helyadatok	69
— készítés	68, 69
— küldés	70, 108
— másolás	18, 110, 119
— megosztás	65, 71
— megtekintés	72, 74
— rendszerezés	73
— szerkesztés	74
képszerkesztő	74

keresés	28
— névjegyek	37
— rádióállomások	81, 82
Készülék adatainak másolása	119
készülékzár	119, 120
ki- és bekapcsolás	16
kihangosító	9
könyvjelzők	63
környezetvédelmi tippek	125
közösségi hálózatok	64, 65, 66, 67

L

lejátszási listák	78
letöltések	35
— témák	32
lezárás	
— gombok	9
— képernyő	9
— telefon	119, 120
lezáró kód	119, 123
licenck	80

M

megosztás, online	65, 66, 71
memória	114, 122, 125
— törlés	116, 124
memóriakártya	11, 116
menük	35
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	54
multimédiás üzenetek	54
multimédia üzenetek	53

N

naptár	67, 98, 99, 100, 101
néma üzemmód	31
névjegyek	49, 53
— csoportok	52
— hibaelhárítás	125
— hozzáadás	50
— kedvencek	51

— keresés	37
— közösségi hálózatokban	65, 67
— küldés	52, 108
— másolás	119
— mentés	50
— szerkesztés	50
— szinkronizálás	53, 118
— webeszközök	34
névjegykártyák	52, 108
névjegyzék	
— csengőhangok	51
— képek	51
— másolás	18
Nokia Áruház	
— letöltések	35
— vásárlás	35
Nokia E-mail	58
Nokia-fiók	17
Nokia Suite	19, 79
Nokia Szinkronizálás	119
Nokia-szolgáltatások	17, 53
Nokia terméktámogatási adatok	122
Nokia Zene	79

NY

nyelvi beállítások	57
--------------------	----

O

offline üzemmód	28
óra	95, 96, 97

P

PIN-kódok	123
postafiók	
— hang	45
PUK-kódok	123

Q

Quickoffice	101
-------------	-----

R	
rádió	81, 82
RDS (radio data system)	82
rögzítés	
— hangok	80
— hívások	44
— videók	71

S	
Saját kártya	52
segélykérő hívások	129
SIM-kártya	53
— behelyezés	9
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	54
súgó	19

SZ	
számológép	102
szenzorbeállítások	44
szervi jogvédelem	80
szinkronizálás	53, 118, 119
szoftver	117
szoftverfrissítések	113, 114
szótár	102
szövegbevitel	23, 24, 25, 26
szöveges üzenetek	53, 54
születésnapok	100

T	
találkozó	98, 100
találkozáskérés	61
tartalmak biztonsági mentése	115
tartalommásolás	18, 76, 79, 110, 119
tartalom másolása	16, 18, 76, 79, 110, 119
távlezárás	119
távolsági zárolás	120
telefon	
— beállítás	16
telefonkönyv	

<i>Lásd névjegyek</i>	
Telefonmásoló	18
telefon testreszabása	31, 32, 33, 34, 35
telefonzár	119, 120
témák	32
Térképek	83
— autós útvonalak	88
— Bejelentkezés	94
— beszédhangos irányítás	92
— böngészés	83
— forgalmi információk	90
— gyalogos útvonalak	91, 92
— helyek keresése	84
— helyek megosztása	93
— helyek mentése	92
— helymeghatározás	87
— időjárás	86
— jelentés	95
— Kedvencek	93
— mentett helyek megtekintése	92
— navigálás	88, 89, 91, 92
— nézetek váltása	86
— szinkronizálás	93
— tartózkodási helyek megosztása	94
— térképek letöltése	85
— városismertető	86
terméktámogatás	19, 122
titkosítás	121
titkosítás feloldása	121
több funkció egyidejű használata	22
Töltés USB-kábel használatával	13, 14
TV	
— képek és videók megtekintése	74
— műsorok nézése	76

U	
újrahasznosítás	125
USB-kapcsolat	110, 111

Ü

üzemmódok	30, 31, 32
— létrehozás	31
— offline	28
— testreszabás	31
üzenetek	53, 55, 124
— beszélgetések	56
— hang	55
— küldés	54
üzenetolvasó	56

ZS

zseblámpa	8
-----------	---

V

Városismertető	86
videohívások	40
videohívások	39
videók	75
— helyadatok	69
— küldés	70, 108
— lejátszás	74, 75
— másolás	18, 76, 110, 119
— megosztás	48, 49, 65, 71
— megtekintés	72
— nézés	72
— rögzítés	68, 71
világóra	97
virtuális billentyűzet	23, 24
VPN (virtuális magánhálózat)	111

W

webes infók és hírek	63
webeszközök	34, 61, 76
webinfók	63
webkapcsolat	103
Wi-Fi	104, 105, 106

Z

zárolás	
— távoli	120
zene	77, 79
— lejátszási listák	78
zip-fájlok	103