

Nokia C6-01: Návod na použitie

Obsah**Bezpečnosť****5****Začíname****7**

Tlačidlá a súčasti 7

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu 9

Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel a displeja 9

Vloženie SIM karty 9

Vloženie alebo vybratie pamäťovej karty 11

Nabíjanie 12

Umiestnenie antén 15

Pripojenie šnúrky na zápästie 15

Headset 15

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia 15

Prvé použitie zariadenia 16

účet Nokia 16

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého zariadenia 17

Nastavenie zariadenia 18

Používateľská príručka v zariadení 18

Inštalácia balíka programov Nokia Ovi Suite v počítači**19****Objavujte internetové služby Ovi od spoločnosti Nokia****20**

Ovi by Nokia 20

O aplikácii E-mail Ovi 20

O webovej službe Ovi Mapy 21

O aplikácii Hudba Ovi 21

O Obchode Ovi 21

Základné použitie**21**

Funkcie dotykového displeja 21

Interaktívne prvky na úvodnom displeji 24

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami 25

Písanie textu 26

Indikátory displeja 29

Nastavenie blikania svetelného upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy 30

Vyhľadávanie v zariadení a na internete 31

Používanie zariadenia v režime offline 31

Predĺženie napájacieho cyklu batérie 31

Personalizácia**33**

Profily 33

Zmena témy 34

Domáca obrazovka 35

Usporiadávanie aplikácií 38

Sťahovanie hier, aplikácií a iných položiek 38

Telefón**39**

Zavolanie na telefónne číslo 39

Prijatie hovoru 39

Vyhľadanie kontaktu 39

Odmietnutie hovoru 40

Volanie kontaktu 41

Prijatie čakajúceho hovoru 41

Uskutočnenie videohovoru 42

Prijatie videohovoru 43

Odmietnutie videohovoru 43

Uskutočnenie konferenčného hovoru 43

Volania na najpoužívanejšie čísla 44

Volanie kontaktu aktiváciou hlasom 45

Uskutočňovanie hovorov cez internet 46

Volanie posledného volaného čísla 47

Nahratie telefonického rozhovoru 47

Stíšenie otočením 47

Zobrazenie neprijatých hovorov 47

Volanie do hlasovej schránky 48

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo 48

Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov	49	Vyhľadávajúce udalostí v blízkom okolí	64
Povolenie hovorov len na určité čísla	50	Pripojenie na intranet vašej spoločnosti	65
Zdieľanie videa	50		
Kontakty	52	Sociálne siete	65
O aplikácii Kontakty	52	O miniaplikácii sociálnej siete	65
Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries	52	Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne	66
Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy	53	Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete	66
Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí	53	Prepojenie priateľov online s ich kontaktnými informáciami	66
Pridanie obrázka ku kontaktu	53	Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji	67
Nastavenie tónu zvonenia pre konkrétny kontakt	54	Prenesenie obrázka alebo videoklipu do služby	67
Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka	54	Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu	67
Vytvorenie skupiny kontaktov	54	Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete	68
Poslanie správy skupine ľudí	55	Pridávanie udalostí do kalendára zariadenia	68
Kopírovanie kontaktov z karty SIM do pamäte zariadenia	55		
Zálohovanie kontaktov v službe Ovi by Nokia	55	Foto-Video	69
Správy	56	O fotoaparáte	69
O aplikácii Správy	56	Odfotografovanie obrázka	69
Poslanie správy	56	Tipy pre obrázky a videá	69
Poslanie zvukovej správy	57	Fotografovanie v tme	70
Prijímanie správ	57	Ukladanie informácií o lokalite do obrázkov a videoklipov	70
Zobrazenie konverzácie	58	Odoslanie obrázka alebo videoklipu	71
Vypočutie textovej správy	58	Nahratie videoklipu	72
Zmena jazyka	59		
E-mail	59	Obrázky a videoklipy	72
E-mail	59	O aplikácii Fotografie	72
Internet	63	Zobrazenie obrázkov a videoklipov	73
O webovom prehliadači	63	Usporiadanie obrázkov	74
Prehliadanie webu	63	Úprava odfotografovaných obrázkov	74
Pridanie záložky	64	Tlač odfotografovaného obrázka	75
Vyžiadanie webového zdroja	64	Prezeranie obrázkov a sledovanie videoklipov v televíznom prijímači	75

Videá a TV	76	Uloženie súborov na vzdialenej jednotke	115
Videá	76		
Sledovanie webovej televízie	77		
Hudba a zvuk	77	Správa zariadenia	116
Prehrávač hudby	77	Aktualizácia softvéru a aplikácií zariadenia	116
O aplikácii Ovi Hudba	80	Správa súborov	117
Chránený obsah	81	Uvoľnenie dostupnej pamäte kvôli pridaniu ďalšieho obsahu	119
Nahrávanie zvukov	81	Správa aplikácií	119
FM rádio	81	Synchronizácia obsahu	120
Mapy	83	Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi zariadeniami	122
Navigácia do cieľa	83	Zabezpečenie zariadenia	122
Moja poloha	84	Príprava zariadenia na recykláciu	124
Vyhľadávanie	89		
Obľúbené	90	Vyhľadanie ďalšej pomoci	124
Zápis	93	Podpora	124
Cesta autom alebo pešo	93		
Spätná väzba na aplikáciu Mapy	98	Prístupové kódy	124
Plánovanie	98	Ak niečo nefunguje	125
Hodiny	98	Obnovenie pôvodných nastavení	125
Kalendár	101	Čo robiť v prípade, že je pamäť plná?	126
Kancelária	104	Bliká indikátor správ	126
Quickoffice	104	Kontakt sa v zozname kontaktov zobrazuje dvakrát	126
Čítanie dokumentov vo formáte PDF	105	Nečitateľné znaky pri prehliadaní webu	126
Výpočty	105	Príprava zariadenia na recykláciu	126
Písanie poznámok	106		
Preklad slov z jedného jazyka do druhého	106	Ochrana životného prostredia	127
Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip	107	Šetrenie energie	127
Pripojenie na intranet vašej spoločnosti	107	Recyklácia	127
Prepojenie	107	Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	128
Pripojenia na internet	107	Register	135
Bezdrôtová sieť LAN	108		
Bluetooth	109		
Dátový kábel USB	113		
Ukončenie sieťového pripojenia	114		

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Prístroj vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBOBNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENENÉ SÚČASTI



Predný kryt prístroja je vyrobený zo skla. Ak prístroj spadne na tvrdý povrch alebo dostane silný úder, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí prístroja ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo z prístroja. Prestaňte prístroj používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.

CHRÁŇTE SI SLUCH



Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.


Začíname

Tlačidlá a súčasti

Pohľad spredu



- 1 Slúchadlo
- 2 Snímač osvetlenia
- 3 Snímač priblíženia. Počas hovorov automaticky vypne dotykový displej.
- 4 Tlačidlo Menu
- 5 Tlačidlo Hovor
- 6 Sekundárny fotoaparát
- 7 Tlačidlo Koniec/vypínač



Oblasť nad dotykovou obrazovkou neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.

Bočná, zadná a spodná strana

- 8 Blesk fotoaparátu/blesk
- 9 Tlačidlo Hlasitosť/Zoom
- 10 Vypínač blokovania tlačidiel a vypínač blesku
- 11 Tlačidlo fotoaparátu
- 12 Foto-Video
- 13 Reprodukter
- 14 Konektor pre nabíjačku
- 15 Otvor na šnúрку na zápästie
- 16 Indikátor nabíjania
- 17 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 18 Konektor micro USB
- 19 Mikrofón

Dotykový displej

Zariadenie môžete ovládať ľahkými dotykmi prstov na displeji. Ak použijete nechty, displej nebude reagovať.

Ak máte chladné prsty, displej nemusí reagovať na váš dotyk.



Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškrábaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Blesk

Blesk fotoaparátu možno použiť ako baterku na svietenie. Ak chcete vypnúť alebo zapnúť blesk, posuňte a dve sekundy podržte prepínač blokovania tlačidiel.

Blesk sa môže používať iba na úvodnom displeji. Blesk môžete zapnúť aj vtedy, keď ste na úvodnom displeji a zariadenie alebo tlačidlá a displej sú zablokované.

Bleskom nesviette nikomu do očí.

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Hlasitosť môžete upraviť počas hovoru alebo keď je aktívna niektorá aplikácia.

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Aktivácia alebo inaktivácia reproduktora počas hovoru

Vyberte položku  alebo .

Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete, aby nedošlo k náhodnému volaniu, keď máte zariadenie vo vrecku alebo taške, zablokujte tlačidlá a displej zariadenia.

Posuňte prepínač blokovania tlačidiel.



Tip: Ak je prepínač blokovania tlačidiel mimo dosahu a chcete odblokovať zariadenie, stlačte tlačidlo Menu a vyberte položku **Odblokuj**.


Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Displej > Časový limit šetriča/blok..**
- 2 Určite časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.


Vloženie SIM karty

Na SIM kartu nič nenaliepajte.


- 1 Posúvajte zadný kryt, kým sa neotvorí, a potom ho zložte.

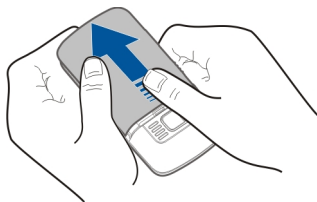


2 Vyberte batériu.

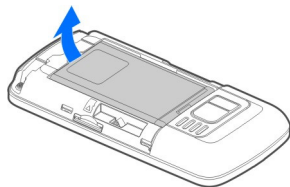


3 Posunutím uvoľníte držiak SIM karty.

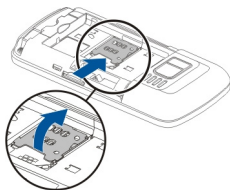

4 Zdvihnite držiak SIM karty a vložte kartu. Pri sklápaní držiaka karty SIM sa ubezpečte, že ploška s kontaktmi na karte smeruje nadol.

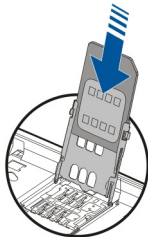

- 5 Sklopte držiak karty SIM. Zasunutím držiak uzamknete.

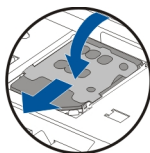

- 6 Vložte batériu a znova nasadíte zadný kryt.

Vloženie alebo vybratie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Pomocou zariadenia môžete nahrávať videá vo vysokom rozlíšení. Ak nahrávate video na pamäťovú kartu, na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu použite rýchle, kvalitné karty microSD od známych výrobcov. Odporúča sa 4. trieda karty microSD (32 Mbit/s (4 MB/s)) alebo vyššia.




Na pamäťovú kartu nič nenaliepajte.

Vloženie pamäťovej karty

Ak pamäťová karta ešte nie je vložená:


- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi pamäťovej karty smeruje nadol. Zatlačte kartu, kým nebudete počuť kliknutie.

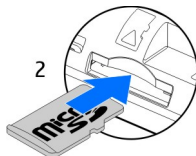

- 3 Znova nasadíte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

- 1 Zatláčajte kartu, kým nebudete počuť kliknutie.
- 2 Vytiahnite kartu.

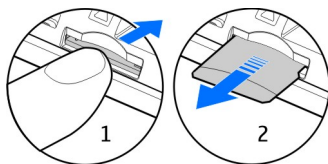


Nabíjanie o batérii

Vaše zariadenie obsahuje vymeniteľnú nabíjateľnú batériu. Používajte výlučne nabíjačky schválené spoločnosťou Nokia, ktoré sú určené pre toto zariadenie. Zariadenie môžete nabíjať aj pomocou kompatibilného dátového kábla USB.


Keď je úroveň nabitia batérie veľmi nízka, aktivuje sa režim šetrenia energie. Ak chcete vypnúť režim šetrenia energie, stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Vypnúť šetrenie energie**. Keď zapnete režim šetrenia energie, možno nebudete môcť upravovať nastavenia určitých aplikácií.

Vloženie batérie

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Zarovnaj te kontakty batérie a vložte batériu.

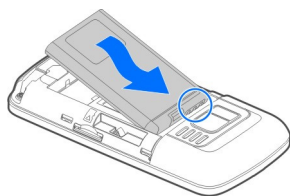

- 3 Znova nasadíte zadný kryt.

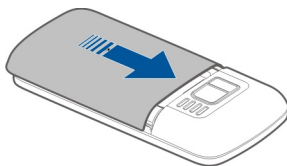


Nabitie batérie


Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím zariadenia ju však možno bude potrebné nabiť.

Ak zariadenie signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1

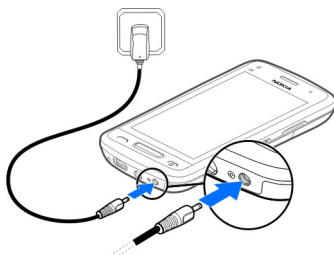

2

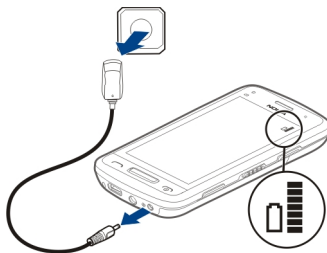


Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné zariadenie používať.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania alebo kým budete môcť telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.


Tip: Na nabitie batérie môžete použiť aj kompatibilnú nabíjačku USB.

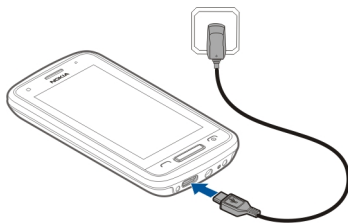

Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB

Úroveň nabitia batérie je nízka, ale nemáte so sebou nabíjačku? Môžete použiť kompatibilný kábel USB na pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu, napríklad k počítaču.

Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora nabíjačky, pri pripájaní alebo odpájaní kábla nabíjačky postupujte opatrne.

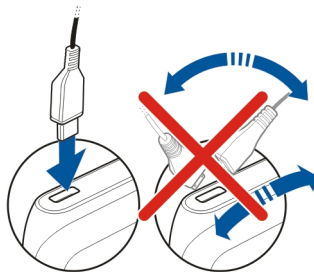

Ak je zariadenie pripojené k počítaču, môžete počas nabíjania synchronizovať jeho obsah.

Spustenie nabíjania pomocou pripojenia USB môže trvať dlhšie a nabíjanie nemusí fungovať, ak používate nenapájaný rozbočovač USB. Zariadenie sa nabije rýchlejšie, keď je pripojené do sieťovej zásuvky.

Počas nabíjania batérie svieti kontrolka nabíjania vedľa konektora USB. Keď je batéria takmer vybitá, indikátor nabíjania bliká. Môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.


Umiestnenie antén

Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.




Pripojenie šnúrky na zápästie

Preveďte šnúрку na zápästie podľa obrázka a znova založte kryt.

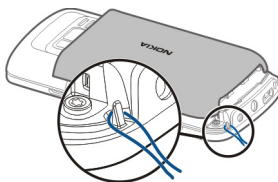


Headset

K zariadeniu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá.

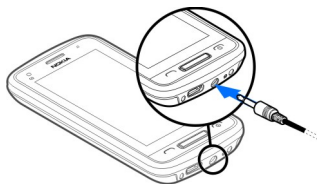

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte vypínač  dovedty, kým zariadenie zavibruje.

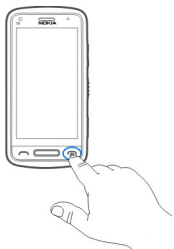

Prvé použitie zariadenia

Po vložení karty SIM a prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí sprievodca, ktorý vás prevedie prvotným nastavením zariadenia. Ak chcete využívať služby Ovi od spoločnosti Nokia, musíte si vytvoriť účet Nokia. Môžete si tiež skopírovať kontakty a ďalší obsah z predchádzajúceho zariadenia a predplatiť si zasielanie užitočných tipov a rád.

Na vytvorenie účtu Nokia je potrebné internetové pripojenie. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, účet si môžete vytvoriť neskôr.

Tip: Ak si chcete vytvoriť a spravovať účet Nokia prostredníctvom internetu, prejdite na stránku www.ovi.com.

Ak už máte účet Nokia, prihláste sa.

Tip: Zabudli ste heslo? Môžete požiadať o jeho zaslanie vo forme e-mailu alebo textovej správy.

Pomocou aplikácie Prenos medzi tel. môžete kopírovať tento obsah:

- Kontakty
- Správy
- Obrázky a videoklipy
- Osobné nastavenia

Po nastavení e-mailového účtu si môžete schránku prijatých správ nechať zobrazit' na úvodnom displeji, aby ste mohli jednoducho pristupovať k svojim e-mailom.

Ak chcete počas fázy nastavovania uskutočniť tiesňový hovor, stlačte tlačidlo Volat'.

účet Nokia

Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí sprievodca vytvorením účtu Nokia.

Pomocou účtu Nokia môžete napríklad:

- Pristupovať k všetkým službám Ovi od spoločnosti Nokia pomocou jedného mena užívateľa a hesla – zo zariadenia aj z kompatibilného počítača
- Sťahovať obsah zo služieb Ovi
- Ukladať informácie o modeli svojho zariadenia, ako aj kontaktné údaje. Môžete tiež pridať informácie o svojej platobnej karte.
- Ukladať dôležité trasy pre chodcov a vodičov do služby Ovi Mapy

Ďalšie informácie o účte Nokia a službách Ovi získate na stránke www.ovi.com/suite.

Ak chcete účet Nokia vytvoriť neskôr, pomocou zariadenia získajte prístup k službe Ovi. Potom sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého zariadenia

Chcete skopírovať dôležité informácie z predchádzajúceho kompatibilného zariadenia Nokia a čo najskôr začať používať nové zariadenie? Pomocou aplikácie Prenos medzi tel. môžete bezplatne kopírovať napríklad kontakty, záznamy z kalendára a obrázky do nového zariadenia.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Nast. telef. a Prenos dát.**



Ak staré zariadenie Nokia neobsahuje aplikáciu Prenos medzi tel., nové zariadenie ju môže poslať v správe. Otvorte správu v starom zariadení a postupujte podľa pokynov.

- 1 Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť svoje zariadenie, a spárujte ich. Musí byť aktívne pripojenie Bluetooth.
- 2 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa

prístupový kód nemení. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

- 3 Vyberte príslušný obsah a položku OK.

Nastavenie zariadenia

Ak chcete určiť niektoré základné nastavenia zariadenia, zvolte skratku Nast. telef.

, ktorá sa nachádza na jednom z úvodných displejov. Ak chcete prepínať medzi úvodnými displejmi, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Umožňuje:

-  Kopírovať kontakty, obrázky a iný obsah z predchádzajúceho zariadenia Nokia.
-  Personalizovať zariadenie zmenou zvonenia a vizuálnej témy.
-  Nastaviť e-mail.
-  Aktualizovať softvér zariadenia.

Ak chcete nastavenia definovať neskôr, môžete tiež vybrať položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Nast. telef.**

Používateľská príručka v zariadení

 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Príručka**.

Otvorenie používateľskej príručky z aplikácie

Vyberte položku **Vol'by > Používateľská príručka**. Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky aplikácie.

Vyhľadávanie v používateľskej príručke

Keď je používateľská príručka otvorená, vyberte možnosť **Vol'by > Hľadať** a do vyhľadávacieho poľa zadajte písmeno alebo slovo.

Prepínanie medzi používateľskou príručkou a aplikáciou

Stlačte a pridržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.

 znázorňuje odkaz na webovú stránku. Odkazy na súvisiace témy môžete nájsť na konci pokynov.

Inštalácia balíka programov Nokia Ovi Suite v počítači


Pomocou balíka počítačových aplikácií Nokia Ovi Suite môžete spravovať obsah v zariadení a synchronizovať ho s počítačom. Zároveň môžete zariadenie aktualizovať najnovším softvérom a tiež sťahovať mapy.

Najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite môžete do počítača stiahnuť z webovej stránky www.ovi.com/suite.

Ak váš počítač nie je pripojený k internetu, balík Nokia Ovi Suite môžete nainštalovať z pamäte zariadenia:

- 1 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB. Ak v počítači používate systém Windows XP alebo Windows Vista, nastavte režim USB v zariadení na možnosť **Úložisko dát**. Ak chcete v zariadení nastaviť režim USB, v oblasti hlásení v pravom hornom rohu vyberte symbol  > USB > **Úložisko dát**.


Pamäťová karta sa v počítači zobrazí ako vyberateľný disk.

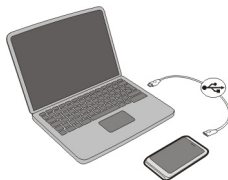

- 2 V počítači vyberte položku **Inštalovať balík Nokia Ovi Suite**.



Ak sa okno inštalácie neotvorí automaticky, otvorte inštalačný súbor manuálne. Vyberte položku **Otvoriť priečinok a zobrazíť súbory** a dvakrát kliknite na súbor **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

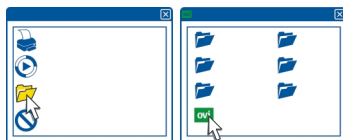

- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 4 Ak v počítači používate systém Windows XP alebo Windows Vista, po dokončení inštalácie skontrolujte, či je režim USB v zariadení nastavený na možnosť **Nokia Ovi Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Nokia Ovi Suite získate na stránke www.ovi.com/suite.

Informácie o tom, ktoré operačné systémy balík Nokia Ovi Suite podporuje, nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Objavujte internetové služby Ovi od spoločnosti Nokia

Ovi by Nokia

Ovi So službou Ovi by Nokia môžete vyhľadávať nové miesta a služby a zostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- sledovať aktualizácie stavu priateľov v rôznych službách sociálnych sietí,
- sťahovať hry, aplikácie, videá a zvonenia do zariadenia,
- vyhľadávať trasy s bezplatnou navigáciou pre šoférov aj chodcov, plánovať výlety a zobrazovať lokality na mape,
- získať bezplatné konto E-mail Ovi,
- získať hudbu.

Niektoré položky nevyžadujú poplatok, iné ho vyžadovať môžu.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete získať prístup k službám Ovi od spoločnosti Nokia, navštívte lokalitu www.ovi.com a zaregistrujte si vlastný účet Nokia.

Ďalšie informácie nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

O aplikácii E-mail Ovi

Ovi Aplikácia E-mail Ovi umožňuje jednoduchý prístup k e-mailovým správam od obľúbených poskytovateľov webových služieb. Ak sa zaregistrujete a získate konto Nokia, môžete tiež získať bezplatné e-mailové konto Ovi a používať ho v mobilnom

zariadení alebo v počítači. S ochranou pred nevyžiadanými e-mailami budete mať v schránke poriadok a ochrana pred vírusmi zvýši bezpečnosť.

O webovej službe Ovi Mapy

 Pomocou webovej služby Ovi Mapy si môžete pozrieť rôzne zaujímavé miesta vo svete.

Umožňuje:

- vyhľadať adresy, zaujímavé miesta a služby,
- vytvárať trasy a získať podrobnú navigáciu,
- ukladať obľúbené miesta a trasy do účtu Nokia,
- synchronizovať uložené položky s kompatibilným zariadením Nokia a pristupovať k nim, kdekoľvek sa nachádzate.

Ak chcete používať webovú službu Ovi Mapy, prejdite na stránku www.ovi.com.

O aplikácii Hudba Ovi

 Pomocou aplikácie Hudba Ovi môžete nakupovať a načítavať skladby do zariadenia a počítača a kopírovať ich medzi nimi. Ak chcete spravovať svoju hudobnú zbierku a načítané súbory, môžete si v kompatibilnom počítači nainštalovať aplikáciu Ovi Player alebo použiť na načítanie hudby internetový prehliadač.

Ak chcete začať objavovať hudbu, vyberte položku **Menu > Hudba > Hudba Ovi** alebo navštívte lokalitu www.ovi.com.

O Obchode Ovi

 Pomocou aplikácie Obchod Ovi môžete do svojho zariadenia načítavať mobilné hry, aplikácie, videá, obrázky, témy a zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Dostupnosť jednotlivých spôsobov platby závisí od vašej krajiny pobytu a poskytovateľa služieb siete. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vašim mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Vyberte položku **Menu > Obchod** alebo prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Základné použitie

Funkcie dotykového displeja


Ak chcete vytvoriť interakciu s používateľským rozhraním, na dotykovom displeji klepnite alebo klepnite a podržte.

Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji


Klepnite na príslušnú aplikáciu alebo prvok.

Rýchly prístup k funkciám


Klepnite a podržte položku. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými možnosťami. Ak chcete napríklad poslať snímku alebo vymazať budenie, klepnite a podržte obrázok alebo budenie a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť.

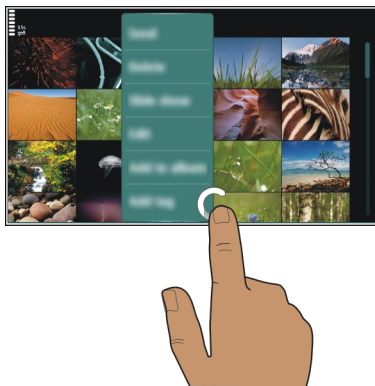

Klepnutím a podržaním na úvodnom displeji sa aktivuje režim úprav.

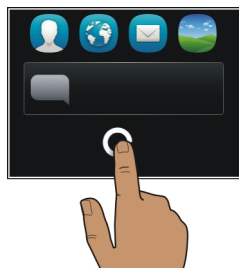


Presunutie položky

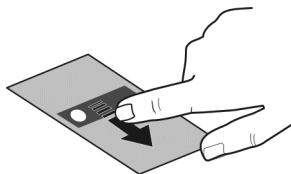

Klepnite a podržte položku a posuňte ju prstom po displeji. Položka sa posúva podľa prsta.

Po aktivovaní režimu úprav môžete posúvať položky na úvodnom displeji alebo v hlavnom menu.


Potiahnutie

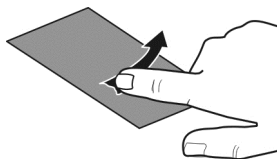

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posuňte požadovaným smerom. Napríklad pri prezeraní obrázka sa môžete presunúť na ďalší obrázok potiahnutím prstom doľava.


Presúvanie v zozname alebo v menu

Položte prst na displej, rýchlo sa ním presuňte po displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Obsah displeja sa posúva rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente uvoľnenia. Ak chcete z pohybujúceho sa zoznamu vybrať položku a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku.

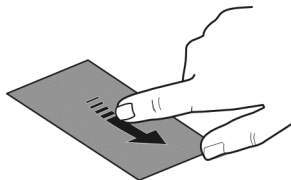

Zväčšenie obrázka

Položte dva prsty na položku, napríklad na obrázok alebo webovú stránku, a rozťahnite ich.

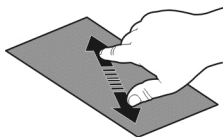

Oddialenie obrázka

Položte dva prsty na položku a stiahnite ich.

Tip: Na priblíženie alebo oddialenie môžete tiež dvakrát klepnúť na položku.

Interaktívne prvky na úvodnom displeji

Prvky na úvodnom displeji sú interaktívne. Priamo na úvodnom displeji môžete napríklad zmeniť dátum a čas, nastaviť budenie, robiť si záznamy v kalendári alebo upravovať profily.



Nastavenie budenia

Vyberte hodiny (1).

Aktivácia alebo úprava profilov

Vyberte požadovaný profil (2).

Zobrazenie alebo úprava plánu

Vyberte požadovaný dátum (3).

Zobrazenie neprijatých hovorov alebo neprečítaných správ

Vyberte oblasť hlásení (4).

Zobrazenie dostupných sietí WLAN alebo spravovanie pripojení Bluetooth

Vyberte oblasť hlásení (4).

Úprava nastavení pripojenia

Vyberte oblasť hlásení (4) a položku ➡.

Vo väčšine ostatných zobrazení môžete vybrať oblasť hlásení (4) a vykonať niektorú z nasledujúcich činností:

- Upraviť nastavenia pripojenia
- Otvoriť hodiny a nastaviť budík
- Zobrazíť stav batérie a aktivovať režim šetrenia energie
- Zobrazíť upozornenia na neprijaté hovory alebo neprečítané správy
- Otvoriť Sprievodcu WLAN a pripojiť sa k sieti WLAN
- Spravovať pripojenia Bluetooth

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

V pozadí môžete vidieť, ktoré aplikácie a úlohy sú otvorené, a prepínať medzi nimi.

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.




Ak nechávate aplikácie spustené v pozadí, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a použitie pamäte. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, ktorú nepoužívate, vyberte položku .

Tip: Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, vyberte a podržte prepínač úloh a z kontextového menu vyberte možnosť **Zavrieť všetky**.

Písanie textu**Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice****Používanie virtuálnej klávesnice**

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte pole zadávania textu. Virtuálnu klávesnicu môžete používať v režime zobrazenia na šírku aj na výšku.

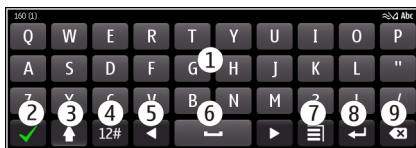

- 1 Virtuálna klávesnica
- 2 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.
- 3 Tlačidlá Shift a Caps Lock – slúžia na zadávanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Požadované tlačidlo vyberte pred zadáním znaku. Ak chcete aktivovať režim Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Čiara pod tlačidlom signalizuje, že režim Caps Lock je aktívny.
- 4 Rozsah znakov – slúži na výber požadovaného rozsahu znakov, napríklad číslíc alebo špeciálnych znakov.
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Medzerník – slúži na vloženie medzery.
- 7 Menu vstupu – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu alebo zmenu jazyka pri písaní.
- 8 Tlačidlo Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu. Napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača plní funkciu ikony Prejsť.
- 9 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.

Prepínanie medzi virtuálnou klávesnicou a tlačidlami v režime zobrazenia na výšku

Vyberte položku  > **Alfanumeric. klávesnica** alebo **Klávesnica QWERTY**.

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Vyberte a podržte požadovaný znak.

Aktivácia prediktívneho písania textu pomocou virtuálnej klávesnice

Prediktívne zadávanie textu nemusí byť k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Vyberte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Aktivovať predikciu**. Zobrazí sa položka .

- 2 Začnite písať slovo. Počas písania zariadenie navrhuje možné slová. Keď sa zobrazí správne slovo, vyberte ho.
- 3 Ak sa slovo nenachádza v slovníku, zariadenie navrhne náhradné slovo zo slovníka. Ak chcete pridať nové slovo do slovníka, vyberte napísané slovo.

Vypnutie režimu prediktívneho písania textu

Vyberte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Deaktiv. predikciu.**

Úprava nastavení zadávania textu

Vyberte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Nastavenia.**

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnych tlačidiel

Ak pri písaní v režime zobrazenia na výšku uprednostňujete používanie alfanumerickej klávesnice, môžete prepnúť z virtuálnej klávesnice na virtuálne tlačidlá.

- 1 Vyberte pole zadávania textu.
- 2 Vyberte  > **Alfanumeric. klávesnica.**



- 1 Číselné tlačidlá
- 2 * – slúži na zadávanie špeciálnych znakov alebo prepínanie medzi navrhovanými slovami, ak je zapnutý režim prediktívneho zadávania textu a je podčiarknuté slovo.

- 3 Tlačidlo Shift – slúži na zmenu veľkosti písmen. Rýchlym stlačením tlačidla dvakrát za sebou zapnete alebo vypnete režim prediktívneho zadávania textu. Stlačením a podržaním tlačidla prepnete medzi režimom písmen a čísel.
- 4 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnych tlačidiel.
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Menu zadávania – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu, zmenu jazyka pri písaní alebo prepnutie na virtuálnu klávesnicu.
- 7 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.
- 8 Indikátor zadávania textu (ak je k dispozícii) – označuje veľké a malé písmená a signalizuje, či je zapnutý režim písmen alebo čísel alebo režim prediktívneho písania textu.

Aktivácia zadávania textu tradičným spôsobom pomocou virtuálnej klávesnice

Dvakrát rýchlo vyberte položku #.

Zadanie znaku

- 1 Opakovane vyberajte číselné tlačidlá (1 – 9), až kým sa nezobrazí požadovaný znak. K dispozícii je viac znakov, ako je zobrazené na tlačidle.
- 2 Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor alebo presuňte kurzor dopredu a znova vyberte príslušné tlačidlo.

Vloženie medzery

Vyberte položku 0.

Presunutie kurzora do nového riadka

Trikrát rýchlo vyberte položku 0.

Aktivácia prediktívneho písania textu pomocou virtuálnej klávesnice

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Vyberte  > Zapnúť prediktívny text.
- 2 Požadované slovo napíšete použitím tlačidiel 2 – 9. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, stlačte tlačidlo 6 (N), 6 (o), 5 (k), 4 (i) a 2 (a).
Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.
- 3 Ak slovo nie je správne, opakovane vyberajte položku *, kým sa nezobrazí správna zhoda. Ak sa slovo nenachádza v slovníku, vyberte položku Hláskovať, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku OK.

Ak sa za slovom zobrazí ?, slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku *, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku OK.

- 4 Ak chcete vložiť medzeru, vyberte položku 0. Ak chcete vložiť štandardné interpunkčné znamienko, vyberte položku 1 a potom opakovane vyberajte položku *, kým sa nezobrazí správne znamienko.
- 5 Začnite písať ďalšie slovo.

Inaktivácia režimu prediktívneho písania textu

Rýchlo dvakrát vyberte položku #.

Definovanie jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a položku **Telefón** > **Dotykový vstup** > **Jazyk pri písaní**.

Zmena jazyka pri písaní

Vyberte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Jazyk pri písaní** alebo  > **Jazyk pri písaní**.

Dostupné voľby sa môžu líšiť.

Indikátory displeja

Všeobecné indikátory



- Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
- Zariadenie ticho upozorní na prichádzajúce hovory alebo správy.
- Budík je nastavený.
- Profil s časovým limitom je aktivovaný.
- Máte zmeškanú udalosť z kalendára.

Indikátory hovorov



- Niekoľko sa vám pokúšal dovolať.
- Používate druhú telefónnu linku (služba siete).
- Prichádzajúce hovory sa presmerujú na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, príslušné číslo označuje aktívnu linku.
- Zariadenie je pripravené na internetový hovor.
- Prebieha dátový hovor (služba siete).

Indikátory správ



Máte neprečítané správy. Ak bliká tento indikátor, zložka prijatých správ môže byť plná.

V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

Indikátory siete

- Zariadenie je pripojené k sieti GSM (služba siete).
- Zariadenie je pripojené k sieti 3G (služba siete).
- Dátové spojenie GPRS (služba siete) je aktívne. Indikátor signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor že spojenie sa priebežne aktivuje a inaktivuje.
- Dátové spojenie EGPRS (služba siete) je aktívne. Indikátor signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor že spojenie sa práve nadväzuje.
- Dátové spojenie 3G (služba siete) je aktívne. Indikátor signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor že spojenie sa práve nadväzuje.
- Dátové spojenie HSPA (služba siete) je aktívne. Indikátor signalizuje, že spojenie je podržané a indikátor že spojenie sa práve nadväzuje.
- K dispozícii je pripojenie k sieti WLAN. Indikátor signalizuje, že pripojenie je šifrované a indikátor že pripojenie nie je šifrované.

Indikátory pripojenia

- Pripojenie Bluetooth je aktívne. Ikona signalizuje, že zariadenie posielá údaje. Keď tento indikátor bliká, zariadenie sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
- K zariadeniu je pripojený kábel USB.
- Systém GPS je aktívny.
- Zariadenie sa synchronizuje.
- K zariadeniu je pripojený kompatibilný headset.
- K zariadeniu je pripojený kompatibilný výstupný televízny kábel.
- K zariadeniu je pripojený kompatibilný textový telefón.

Nastavenie blikania svetelného upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy

Keď svetelné upozornenie zariadenia bliká, máte neprijatý hovor alebo prijatú správu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a položku **Telefón > Svetlá hlásení > Svetlo upozornenia**.

Vyhľadávajúce v zariadení a na internete



Môžete vyhľadávať rôzne položky, napríklad správy, obrázky, súbory, hudbu alebo videá uložené v zariadení alebo na internete.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.
- 2 Začnite písať hľadaný výraz a zvolte si z navrhnutých zhodných slov.
- 3 Ak chcete vyhľadávať na internete, zvolte prepojenie na vyhľadávanie na internete na konci výsledkov vyhľadávania. Vyžaduje sa aktívne pripojenie na internet.

Tip: Na úvodný displej môžete pridať miniaplikáciu vyhľadávania. Klepnite na úvodný displej a podržte, zvolte možnosť  a vyhľadajte miniaplikáciu v zozname.

Používanie zariadenia v režime offline

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, môžete naďalej otvárať kalendár, zoznam kontaktov a hry off-line, ak si aktivujete profil off-line. Zariadenie vypnete na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané alebo kde by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Na úvodnom displeji vyberte profil a položku **Off-line**.

Po aktivácii profilu Offline sa pripojenie k celulárnej sieti ukončí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály prenášané medzi zariadením a celulárnou sieťou. Ak sa pokúsite poslať správu, uloží sa do zložky Na odoslanie a pošle sa až po aktivácii iného profilu.

Zariadenie môžete používať aj bez karty SIM. Zariadenie vypnete a vyberte kartu SIM. Keď zariadenie znova zapnete, aktivuje sa profil off-line.



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, ani nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou. Možnosť volania na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji môže byť dostupná. Uskutočňovanie hovorov z prístroja bude možné až po zmene nastavenia režimu.

Keď je profil off-line aktívny, naďalej môžete používať sieť WLAN napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. Používať môžete aj pripojenie Bluetooth.

Nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné opatrenia.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Ak sa vám zdá, že nabíjačka potrebujete príčasto, existujú možnosti, ako znížiť spotrebu energie vášho zariadenia.

- Batériu treba vždy úplne dobiť.
- Keď je aktívny režim šetrenia energie, niektoré nastavenia zariadenia, napríklad **Režim siete** alebo šetrič displeja sa optimalizujú.

Aktivácia režimu šetrenia energie

Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Zapnúť šetrenie energie**. Ak chcete vypnúť režim šetrenia energie, stlačte vypínač  a vyberte možnosť **Vypnúť šetrenie energie**.

Zatvorenie nepoužívaných aplikácií

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahujte prstom, kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia, a vyberte položku .

Zvuky, témy a efekty

- Je potrebné stlmiť nepotrebné tóny, napríklad tóny tlačidiel.
- Je vhodnejšie používať slúchadlá ako reproduktor.
- Je vhodné zmeniť časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne displej zariadenia.

Nastavenie časového limitu

Vyberte **Menu > Nastavenia a Telefón > Displej > Časový limit osvetlenia**.

Aktivácia tmavej témy a tapety

Vyberte **Menu > Nastavenia a Témy > Všeobecné**. Ak chcete zmeniť tapetu na úvodnom displeji, vyberte možnosť **Voľby > Zmeniť tapetu**.

Vypnutie efektov animácie v pozadí

Vyberte **Menu > Nastavenia a Témy > Všeobecné > Voľby > Efekty témy > Vypnuté**.

Zníženie jas displeja

V nastaveniach displeja vyberte možnosť **Jas**.

Vypnutie šetriča displeja Veľké hodiny

Vyberte **Menu > Nastavenia a Témy > Šetrič displeja > Žiadny**.

Používanie siete

- Ak počúvate hudbu alebo používate inú funkciu zariadenia, ale nechcete nikomu volať ani od nikoho prijímať hovory, aktivujte si profil offline.
- Zabezpečte, aby zariadenie menej často kontrolovalo nové e-maily.

- Na internet sa radšej pripájajte prostredníctvom siete WLAN namiesto paketového dátového spojenia (GPRS alebo 3G).
- Ak je zariadenie nastavené tak, aby využívalo siete GSM aj 3G (duálny režim), spotrebuje viac energie pri hľadaní siete 3G.

Nastavenie zariadenia, aby používalo iba sieť GSM

Vyberte Menu > Nastavenia a Pripojenie > Sieť > Režim siete > GSM.

Vypnutie pripojenia Bluetooth, ak sa nepoužíva

Vyberte Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý.

Vypnutie funkcie hľadania dostupných sietí WLAN

Vyberte Menu > Nastavenia a Pripojenie > WLAN > Voľby > Nastavenia > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy.

Aktivovanie paketového dátového spojenia (3G alebo GPRS), len ak je potrebné

Vyberte Menu > Nastavenia a Pripojenie > Admin. nastavenia > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné.

Personalizácia

Profily

O profiloch

 Vyberte položku Menu > Nastavenia > Profily.

Čakáte hovor, ale nachádzate sa na mieste, kde telefón nemôže zvonit? Zariadenie má niekoľko skupín nastavení nazývaných profily, ktoré možno personalizovať pre rozličné okolnosti a prostredia. Môžete tiež vytvárať vlastné profily.

Profily možno personalizovať niektorým z uvedených spôsobov:

- zmenou zvonenia a tónov upozornení na správy,
- úpravou hlasitosti zvonenia a tónov tlačidiel,
- vypnutím tónov tlačidiel a hlásení,
- aktiváciou upozornení vibrovaním.
- Nastaviť zariadenie tak, aby vyslovilo meno volajúceho kontaktu.

Personalizácia tónov

Tóny zariadenia môžete personalizovať pre každý profil.

Vyberte položku Menu > Nastavenia > Profily.

- 1 Vyberte požadovaný profil.
- 2 Vyberte položku **Personalizovať** a požadovanú možnosť.

Tip: Stiahnite si zvonenia zo služby Ovi Obchod. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Stíšenie zariadenia

Keď je aktívny tichý profil, všetky zvonenia a tóny hlásení sú vypnuté. Tento profil aktivujte, ak ste napríklad v kine alebo na stretnutí.

Na úvodnom displeji vyberte profil a položku **Tichý**.

Zmena profilu Schôdzka alebo Vonku

Po aktivácii profilu Schôdzka zariadenie namiesto zvonenia diskrétno pípne. Po aktivácii profilu Vonku je tón zvonenia hlasnejší, aby ste neprepočuli hovor v hlučnom prostredí.

Na úvodnom displeji vyberte profil a položku **Schôdzka alebo Vonku**.

Vytvorenie nového profilu

Ako môžete dosiahnuť, aby zariadenie spĺňalo vaše potreby v práci, v škole alebo doma? Môžete si vytvárať nové profily pre rôzne situácie a pomenúvať ich príslušnými názvami.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily a Voľby > Vytvoriť nový**.
- 2 Definujte nastavenia profilu a vyberte položku **Názov profilu**.
- 3 Zadajte názov profilu.

Nastavenie profilu s časovým limitom

Profil môžete aktivovať na určitý čas, po ktorom sa aktivuje naposledy použitý profil.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Profily**.

- 1 Vyberte požadovaný profil a zvolte položku **Načasovaný**.
- 2 Vyberte časový limit, po ktorom skončí platnosť konkrétneho profilu.

Zmena témy

 Pomocou tém môžete meniť farby a vzhľad displeja.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy**.

Vyberte položku **Všeobecné** a tému.

Niektoré témy obsahujú efekty animácie pozadia. Ak chcete šetriť energiu batérie, vyberte položku **Všeobecné > Voľby > Efekty témy > Vypnuté**.

Tip: Stiahnite si témy zo služby Ovi Obchod od spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Domáca obrazovka O úvodnom displeji

Možnosti úvodného displeja:

- zobrazovanie upozornení na neprijaté hovory alebo prijaté správy,
- spúšťanie obľúbených aplikácií,
- ovládanie aplikácií (napríklad aplikácie Rádio),
- pridávanie skratiek pre konkrétne funkcie (napríklad napísanie správy),
- prezeranie obľúbených kontaktov a možnosť okamžite im zavolať, poslať správu alebo s nimi začať konverzáciu.


Môžete mať viacero stránok úvodného displeja, napríklad osobitný displej pre pracovné a súkromné záležitosti.

Prvky na úvodnom displeji sú interaktívne. Ak napríklad vyberiete hodiny, otvorí sa aplikácia Hodiny.

Prepínanie medzi úvodnými displejmi

Môžete mať viac ako jeden úvodný displej. Vytvoriť môžete napríklad úvodný displej pre pracovné a súkromné záležitosti a pre každý personalizovať rôzny obsah.

Ak chcete prepnúť na ďalší úvodný displej, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

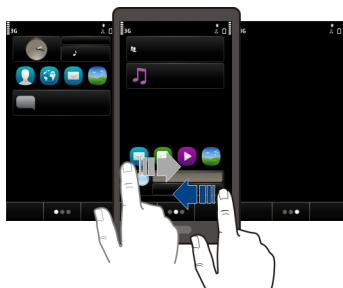

Symbol ●●● signalizuje, na ktorom úvodnom displeji sa nachádzate.

Personalizácia úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja svoju obľúbenú krajinku alebo obrázky rodiny? Môžete zmeniť túto tapetu a usporiadanie položiek na úvodnom displeji a prispôsobiť ho tak podľa vlastných želaní.

Tip: Ak máte viac ako jeden úvodný displej, môžete medzi nimi prepínať aj počas upravovania a prispôsobiť si naraz všetky úvodné displeje.


Zmena tapety

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Vyberte **Voľby** > **Zmeniť tapetu** > **Snímka**.
- 3 Vyberte požadovaný obrázok.
- 4 Vyberte **Hotovo**.

Tip: Ďalšie snímky výplní pozadia si môžete stiahnuť zo služby Ovi Obchod spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Zmena usporiadania položiek na úvodnom displeji

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Presuňte položky na nové miesto.

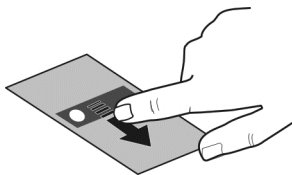

- 3 Vyberte **Hotovo**.

Pridanie miniaplikácie na úvodný displej

Zaujíma vás, aké dnes bude počasie alebo čo sa práve deje? Pridajte si na úvodný displej príslušné miniaplikácie a všetky dôležité informácie budete mať vždy poruke.

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Vyberte položku  a v zozname vyberte požadovanú miniaplikáciu.
- 3 Vyberte položku **Hotovo**.

Miniaplikácia môže zlepšiť funkcie príslušnej aplikácie a zmeniť spôsob, akým daná aplikácia pracuje. Ak si napríklad pridáte miniaplikáciu upozornení, budú sa v nej zobrazovať upozornenia na prijaté správy.

Tip: Ak chcete načítať ďalšie miniaplikácie, vyberte položku **Obchod**.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Niektoré miniaplikácie na úvodnom displeji sa môžu automaticky pripájať na internet. Zabráňte tomu výberom položky **Voľby** > **Miniaplikácie do off-line**.

Odstránenie miniaplikácie z úvodného displeja

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Vyberte miniaplikáciu a z kontextového menu položku **Odstrániť**.
- 3 Vyberte položku **Hotovo**.

Pridanie skratky na úvodný displej

Vedeli ste, že môžete vytvoriť skratky k najpoužívanejším aplikáciám a funkciám? Skratky môžete pridať k aplikáciám, webovým záložkám alebo akciám, ako napríklad písanie správy.

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte.
- 2 Vyberte aplikáciu widget skratiek a položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte skratku, ktorú chcete definovať, a potom vyberte možnosť **Záložka** alebo **Aplikácia** a požadovanú položku.
- 4 Vyberte položku **Späť** > **Hotovo**.

Tip: Ak chcete skratku odstrániť, nahraďte ju inou.

Tip: Ak pri úprave úvodného displeja pridáte prázdne aplikácie widget skratiek, budete môcť neskôr definovať skratky priamo na úvodnom displeji.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo poslať správy.

- 1 V miniaplikácii **Oblíbené kontakty** vyberte položku .
- 2 Výberom označte požadované kontakty, ktoré chcete pridať na úvodný displej. Do miniaplikácie môžete pridať až 20 kontaktov.

Volanie alebo poslanie správy kontaktu

V miniaplikácii vyberte príslušný kontakt.

Odstránenie kontaktu z úvodného displeja

V miniaplikácii vyberte položku  a kontakt, ktorý chcete odstrániť. Kontakt sa odstráni z miniaplikácie, ale zostane v zozname kontaktov.

Usporiadávanie aplikácií

Chcete rýchlo otvárať najpoužívanejšie aplikácie? V hlavnom menu môžete usporadúvať aplikácie a skryť menej používané aplikácie do zložiek.

Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Voľby > Upraviť**.

Vytvorenie novej zložky

Vyberte položku **Voľby > Nová zložka**.

Presunutie aplikácie do zložky

Vyberte a podržte príslušnú aplikáciu a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť do zložky** a novú zložku.

Tip: Aplikácie a zložky môžete aj presúvať.

Sťahovanie hier, aplikácií a iných položiek

Stiahnite si bezplatné hry, aplikácie a videoklipy alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre vaše zariadenie! V Ovi Obchode nájdete veci špeciálne pre vaše zariadenie.

Vyberte **Menu > Obchod** a prihláste sa do účtu Nokia.

- 1 ak chcete vybrať položku.
- 2 Ak sa položka ponúka za cenu, použite tlačidlo **Kúpiť**. V prípade, že je položka zadarmo, použite tlačidlo **Načítať**.
- 3 Platiť môžete kreditnou alebo debetnou kartou, prípadne i v rámci telefónneho účtu (ak je taká možnosť).
Ak si chcete uložiť údaje o svojej karte do účtu Nokia, zvolte položku **Save this card to my Nokia account**.
Ak ste údaje o karte už uložili a chcete platiť iným spôsobom, zvolte položku **Change billing details**.
- 4 Ak chcete potvrdenku o nákupe, zvolte alebo zadajte e-mailovú adresu.
- 5 Zvoľte položku **Potvrdiť**.
- 6 Po stiahnutí si môžete položku otvoriť a pozrieť, prípadne pokračovať v prezeraní ďalšieho obsahu. Stiahnuté položky sa v mobilnom zariadení ukladajú na konkrétne miesto podľa svojho typu. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, zvolte položku **Účet > Preferencie inštalácie** a požadovanú pamäť.

Tip: Na stiahnutie väčších súborov, ako sú hry, aplikácie alebo videoklipy, použite pripojenie WLAN.

Tip: Údaje o platobnej karte si môžete uložiť vo svojom účte Nokia, aby ste ich pri každom nákupe v Ovi Obchode nemuseli opakovane zadávať. Môžete si pridať viacero platobných kariet a určiť tú, ktorú chcete používať pri nákupoch.

Ďalšie informácie o nejakej konkrétnej položke vám poskytne vydavateľ príslušnej položky.

Telefón

Zavolanie na telefónne číslo

- 1 Na úvodnom displeji výberom položky **Volaj** otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo.
Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát vyberte položku *.
- 2 Hovor uskutočníte stlačením tlačidla **Volať**.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Tip: Kontaktu zavoláte tak, že na úvodnom displeji vyberiete položku **Volaj** a začnete zadávať meno kontaktu.


Prijatie hovoru

Keď prichádza hovor, stlačte tlačidlo **Volať**.

Vyhľadanie kontaktu

Môžete vyhľadať kontakt, ktorý ste uložili do zoznamu kontaktov.

Na úvodnom displeji vyberte možnosť **Volaj** a začnite zadávať meno alebo priezvisko kontaktu. Hľadať môžete aj podľa názvu spoločnosti. Pri zadávaní znakov stlačte každé tlačidlo raz pre každé písmeno. Ak chcete napríklad vyhľadať slovo Nokia, zadajte čísla **6, 6, 5, 4 a 2**.

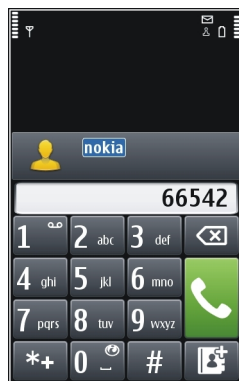

Zavolanie nájdenému kontaktu

Vyberte a podržte požadovaný kontakt a na karte kontaktu vyberte položku **Hovor**.

Poslanie správy kontaktu

Vyberte a podržte požadovaný kontakt a na karte kontaktu vyberte položku **Správa**.

Uskutočnenie videohovoru s kontaktom

Vyberte a podržte požadovaný kontakt a na karte kontaktu vyberte položku **Videohovor**.

Inaktivácia vyhľadávania kontaktov

Vyberte položku **Vol'by > Hľadanie kontaktov > Vypnuté**.

Odmietnutie hovoru

Keď prichádza hovor, stlačte tlačidlo Koniec.

Poslanie textovej správy na odmietnutie hovoru

- 1 Keď prichádza hovor, vyberte položku **Tichý > Pošli spr.** a upravte správu, v ktorej informujete, že hovor nemôžete prijať.
- 2 Ak chcete odoslať správu, vyberte položku .
- 3 Odmietnite hovor.

Napísanie štandardnej textovej správy na odmietnutie hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Text správy** a napíšte správu.

Tip: Odmietnuté hovory môžete automaticky presmerovať do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo (služba siete). Vyberte položky **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Presmerovanie** > **Hovory** > **Ak je obsadené** > **Aktivovať** > **Do hlasovej schránky** alebo **Na iné číslo**.

Volanie kontaktu

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Aj chcete vyhľadať kontakt, do vyhľadávacieho poľa zadajte prvé písmená alebo znaky mena alebo priezviska.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Na karte kontaktu vyberte položku **Hovor**.
- 4 Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, vyberte a podržte položku **Hovor** a vyberte požadované číslo.

Prijatie čakajúceho hovoru

Hovor môžete prijať aj v čase, keď máte práve iný prebiehajúci hovor. Čakajúci hovor je služba siete.

Stlačte tlačidlo **Volat'**. Prvý hovor sa podrží.

Aktivácia, deaktivácia alebo kontrola stavu služby

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Čakajúci hovor** > **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Overiť stav**.

Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom

Vyberte položku **Vol'by** > **Vymeniť**.

Prepojenie podržaného a aktívneho hovoru

Vyberte položku **Vol'by** > **Prepojiť**. Týmto sa od hovorov odpojíte.

Ukončenie aktívneho hovoru


Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ukončenie oboch hovorov

Vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť všetky hovory**.

Uskutočnenie videohovoru

Máte priateľov či rodinu, ktorých vídavate osobne len zriedka? Využite videohovor a rozprávajte sa s nimi tvárou v tvár.

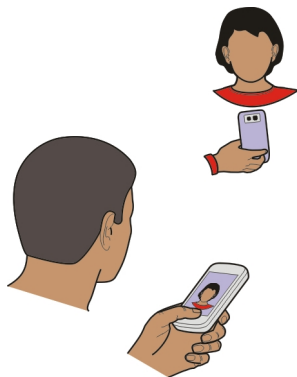

Videohovory sú službou siete, a ak ich chcete uskutočniť, musíte byť v dosahu pokrytia sieťou 3G.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Videohovory možno uskutočňovať iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

1 Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a vyhľadajte príslušný kontakt.

2 Vyberte kontakt a na karte kontaktu vyberte položku **Videohovor**.

Pri videohovoroch sa predvolene používa fotoaparát na prednej strane zariadenia. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať videoprenos. V takom prípade budete počuť len hlas volajúceho a môžete vidieť snímku alebo sivý displej.

3 Ak chcete videohovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Posielanie snímky namiesto živého videoprenosu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Aj v prípade, že neuskutočňujete živý videoprenos, bude hovor účtovaný ako videohovor.

Prijatie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

- 1 Stlačte tlačidlo **Volat'**.
- 2 Ak chcete spustiť odosielanie živého videa, vyberte položku **Áno**.

Ak odosielanie videa nespustíte, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk. Namiesto vlastného videa sa zobrazí sivá plocha.

Spustenie odosielania živého videa počas videohovoru

Vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť** > **Posielanie videa**.

Nahradenie sivej plochy obrázkom

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.
- 2 Vyberte položku **Definuje užívateľ** a príslušný obrázok.


Odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory (služba siete) najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás. Konferenčné videohovory nemajú podporu.

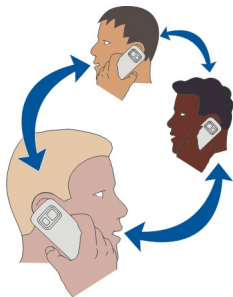

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
- 3 Keď prijmete nový hovor a chcete do konferenčného hovoru pridať prvého účastníka, vyberte položku .

Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte ďalšiemu účastníkovi a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.

Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Vyberte položku .
- 2 Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.
- 3 Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru

Vyberte položku , prejdite na účastníka a vyberte položku .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Volania na najpoužívanejšie čísla

Priateľom a rodine môžete rýchlo volať pridelením najpoužívanejších telefónnych čísel číselným tlačidlám zariadenia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.

Pridelenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte číselné tlačidlo, ktorému chcete prideliť telefónne číslo.
Tlačidlo 1 je vyhradené pre hlasovú schránku.
- 2 Zo zoznamu kontaktov vyberte požadované telefónne číslo.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla prideleného číselnému tlačidlu

Vyberte a podržte priradené tlačidlo a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť** alebo **Zmeniť**.

Volanie

Na úvodnom displeji zvolením tlačidla **Volaj** otvorte funkciu voľby čísla a zvolte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Volanie kontaktu aktiváciou hlasom

Pomocou hlasových povelov môžete zadať telefónne číslo a začať hovor alebo inak ovládať zariadenie.

Hlasové povely sú závislé od hlasu hovoriaceho. Povely automaticky vytvára zariadenie.

Pri zadávaní kontaktov alebo úprave hlasových povelov nepoužívajte pre rôzne kontakty alebo povely príliš krátke alebo podobné mená a názvy.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasový povel, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volaj**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte tlačidlo headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasový povel rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Vypočutie si hlasového povelu pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Poslanie detailu kontaktu

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Uskutočňovanie hovorov cez internet

Internetové hovory

So sieťovou službou internetových hovorov môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom.

Niektorí poskytovatelia služby internetových hovorov ponúkajú bezplatné internetové hovory. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za pripojenie získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby siete WLAN alebo mať paketové dátové spojenie (GPRS) v sieti 3G a zariadenie musí byť prihlásené v službe internetových hovorov.

Inštalácia služby internetových hovorov

Služby internetových hovorov môžete vyhľadávať v službe Ovi Obchod. Podrobné informácie nájdete na lokalite www.ovi.com.

- 1 Stiahnite si inštalačnú miniaplikáciu príslušnej služby internetových hovorov.
- 2 Ak chcete spustiť inštaláciu, vyberte príslušnú inštalačnú miniaplikáciu.
- 3 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí karta danej služby.

Uskutočnenie internetového hovoru

Po prihlásení sa v službe internetových hovorov môžete uskutočňovať hovory zo zoznamu priateľov alebo kontaktov.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Volanie kontaktu zo zoznamu priateľov

- 1 Otvorte kartu služby internetových hovorov a prihláste sa v niektorej službe internetových hovorov.
- 2 Zo zoznamu priateľov vyberte kontakt a potom položku **Internetový hovor**.

Uskutočnenie internetového hovoru na telefónne číslo alebo adresu SIP

- 1 Výberom možnosti **Volaj** na úvodnom displeji otvorte funkciu vytáčania a zadajte požadované číslo.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Volaj > Internetový hovor**.

Volanie posledného volaného čísla

Pokúšate sa niekomu volať, ale nedvíha to? Môžete mu veľmi jednoducho zavolať znova. V denníku hovorov sa zobrazujú informácie o uskutočnených a prijatých hovoroch.

Výberom položky **Volaj** na úvodnom displeji otvorte funkciu voľby čísla a potom vyberte položku . Ak chcete volať naposledy volané číslo, vyberte ho zo zoznamu.

Nahratie telefonického rozhovoru

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať telefonické rozhovory.

- 1 Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Nahrávač**.
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte položku .
- 3 Na zastavenie nahrávania vyberte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Správca súborov.

Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.


Stíšenie otočením

Ak vaše zariadenie zvoní vtedy, keď nechcete byť rušení, môžete zvonenie stíšiť.

Aktivácia funkcie stíšenia otočením

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Nast. senzorov > Stíšiť hovory > Zapnuté**.

Keď zariadenie zvoní, otočte ho displejom nadol.

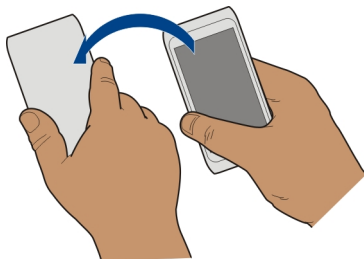

Zobrazenie neprijatých hovorov

Na úvodnom displeji sa zobrazujú neprijaté hovory. Ak si chcete pozrieť telefónne číslo, vyberte položku **Zobraz**. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Neprijaté a prijaté hovory sa ukladajú do denníka len vtedy, ak sieť podporuje túto funkciu, zariadenie je zapnuté a nachádza sa v oblasti pokrytia službou siete.

Spätné volanie kontaktu alebo na číslo

Vyberte príslušný kontakt alebo číslo.

Ak si chcete zoznam neprijatých hovorov pozrieť neskôr, výberom položky **Volaj** na úvodnom displeji otvorte funkciu voľby čísla, vyberte položku  a prejdite na kartu neprijatých hovorov .

Volanie do hlasovej schránky

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do hlasovej schránky (služba siete). Keď neprijmete hovor, volajúci vám môžu napríklad nechať správu.

Výberom položky **Volaj** na úvodnom displeji otvorte funkciu voľby čísla a vyberte a podržte tlačidlo **1**.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schránka hovorov**.
- 2 Vyberte a podržte požadovanú schránku a z kontextového menu vyberte položku **Zmeniť číslo**.
- 3 Zadať číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Presmerovanie hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať hovory, prichádzajúce hovory môžete presmerovať do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Presmerovanie** > **Hovory**.

Presmerovanie hovorov je služba siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Presmerovanie všetkých hlasových hovorov do hlasovej schránky

Vyberte položku **Všetky hovory** > **Aktivovať** > **Do hlasovej schránky**.

Presmerovanie všetkých hlasových hovorov na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Všetky hovory** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**.
- 2 Zadať číslo alebo výberom položky **Nájdí** použite číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania, napríklad možnosti **Ak je obsadené** a **Ak neodpovedá**.

Symbol  na úvodnom displeji znamená, že všetky hovory sú presmerované.

Funkcie blokovania hovorov a presmerovania hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov

V určitých situáciách môžete chcieť zablokať uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov prostredníctvom zariadenia. Pomocou blokovania hovorov (služba siete) môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Blokovanie hovorov**.

Ak chcete zmeniť nastavenia, potrebujete od poskytovateľa služieb blokacie heslo.

Blokovanie uskutočňovania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie celulárnych hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokať uskutočňovanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, vyberte položku **Odchádzajúce hovory** alebo **Medzinárodné hovory**. Ak chcete zablokať uskutočňovanie medzinárodných hovorov, ale povoliť hovory v domovskej krajine, vyberte položku **Medzinárodné okrem hovorov domov**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Blokovanie prijímania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie celulárnych hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokať prijímanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, keď ste v zahraničí, vyberte položku **Prichádzajúce hovory** alebo **Prichádzajúce hovory pri roamingu**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.

Blokovanie anonymných internetových hovorov

Vyberte položku **Blokovanie internetových hovorov > Blokovanie anon. hovorov > Zapnúť**.

Povolenie hovorov len na určité čísla

Služba pevnej voľby umožňuje obmedziť hovory a povoliť len hovory na určité telefónne čísla. Svojim deťom môžete napríklad povoliť hovory len členom rodiny alebo na iné základné čísla.

Vyberte položku **Menu > Kontakty a Voľby > Čísla na SIM > Kontakty Pevn. zozn..**

Službu pevnej voľby nepodporujú všetky karty SIM. Vyžaduje sa kód PIN2 od poskytovateľa služieb.

Aktivácia pevného zoznamu

Vyberte položku **Voľby > Zapnúť pevný zoznam**. Zadaťte kód PIN2.

Výber ľudí, ktorým je povolené volať

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nový SIM kontakt**.
- 2 Zadaťte kód PIN2.
- 3 Zadaťte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré sú hovory povolené, a vyberte položku **Hotovo**. Ak chcete do pevného zoznamu pridať kontakt zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Pridať z Kontaktov** a príslušný kontakt.

Ak chcete kontaktu uloženému na karte SIM poslať textovú správu, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Zdieľanie videa

O aplikácii Zdieľanie videa

Pomocou aplikácie Zdieľanie videa (služba siete) môžete počas hlasového hovoru poslať z vášho zariadenia do druhého kompatibilného zariadenia živý videoprenos alebo nahrať videoklip.

Keď aktivujete aplikáciu Zdieľanie videa, reproduktor sa aktivuje automaticky. Ak nechcete použiť reproduktor, môžete využiť kompatibilný headset.

Požiadavky na zdieľanie videa

Pri zdieľaní videa musíte vy i príjemca spĺňať tieto požiadavky:

- Musíte byť pripojení k sieti 3G. Ak sa jeden z vás presunie mimo dosahu siete 3G, zdieľanie bude pokračovať ako hlasový hovor.
- Musíte mať aktívnu funkciu Zdieľanie videa.
- Musíte mať nastavenie spojenie od účastníka k účastníkovi.

Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby si vyžiadaťte od poskytovateľa služieb.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videodát. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať v konfiguračnej správe alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi

- 1 Vyberte položky **Menu > Nastavenia, Pripojenie > Admin. nastavenia > Nastavenia SIP a profil SIP**.
- 2 Zadaťte potrebné nastavenia profilu SIP.

Upravte nastavenia zdieľania videa.

Vyberte položky **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Zdieľanie videa**.

Používanie pripojenia k sieti 3G

Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Vyberte existujúci alebo vytvorte nový kontakt.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
- 4 Vyberte položku **Voľby > Pridať detail > Zdieľať video**.
- 5 Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ sieťových služieb).

Zdieľanie živého videoprenosu alebo nahratého videoklipu

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby > Zdieľať video**.

- 1 Ak chcete zdieľať živý videoprenos, vyberte položku **Živé video**.
Ak chcete zdieľať video, vyberte možnosť **Videoklip**.
- 2 Vyberte požadovanú adresu SIP alebo telefónne číslo príjemcu uložené na karte kontaktu. Ak nie je adresa SIP alebo telefónne číslo k dispozícii, zadajte detaily manuálne a vyberte položku **OK**. Pri zadávaní telefónneho čísla musíte zadať aj kód krajiny. Pozvánka sa pošle na adresu SIP.

Ak počas zdieľania videoklipu otvoríte inú aplikáciu, zdieľanie sa preruší.

Pokračovanie zdieľania

Na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť zdieľanie videa**.

Ukončenie zdieľania videa

Vyberte položku **Stop**. Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Uloženie zdieľaného živého videoprenosu

Po zobrazení výzvy vyberte možnosť **Áno**.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Vyberte položku **Áno**. Zdieľanie videa sa začne automaticky.

Kontakty

O aplikácii Kontakty



Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Umožňuje ukladanie a usporiadanie telefónnych čísel, adries a ďalších kontaktných informácií priateľov. Ak chcete byť v okamžitom kontakte s najdôležitejšími kontaktmi, pridajte ich na úvodný displej.

Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries

Do zoznamu kontaktov môžete ukladať telefónne čísla priateľov, ich e-mailové adresy a ďalšie informácie.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyberte pole a zadajte detaily.

Úprava informácií o kontakte

- 1 Vyberte kontakt.
- 2 Otvorte kartu kontaktu
- 3 Vyberte požadovaný detail kontaktu.

Pridanie detailov o kontakte

Vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail**.

Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v zozname kontaktov? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatého hovoru

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Denník**.
- 2 Vyberte položku **Posledné hovory** > **Prijaté hovory**.
- 3 Vyberte a podržte číslo telefónu a z kontextového menu vyberte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 4 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatej správy

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Správy**.
- 2 Vyberte položku **Prijaté** a príslušnú správu.
- 3 Vyberte telefónne číslo a položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 4 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí

Najdôležitejšie kontakty môžete nastaviť ako obľúbené. Obľúbené kontakty sa nachádzajú na začiatku zoznamu kontaktov, a preto ich možno rýchlo kontaktovať.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Nastavenie kontaktu ako obľúbeného

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Odstránenie kontaktu zo skupiny obľúbených

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť z obľúbených**. Tento kontakt sa neodstráni zo štandardného zoznamu kontaktov.

Pridanie obrázka ku kontaktu

Chcete rýchlo zistiť, kto vám volá? Pridajte ku kontaktu obrázok.

Zvoľte **Menu** > **Kontakty** a kontakt.

- 1 Zvoľte ikonu vedľa mena kontaktu a možnosť **Pridať snímku**.
- 2 Zvoľte príslušný obrázok zo zložky Fotografie.

Zmena alebo odstránenie obrázka

Zvoľte a podržte príslušný obrázok a z kontextového menu vyberte možnosť **Zmeniť snímku** alebo **Odstrániť snímku**.

Kontakty musia byť uložené v pamäti zariadenia. Ak chcete zistiť, ktorá pamäť sa používa, zvoľte menu **Voľby > Nastavenia > Kontakty na zobrazenie**.

Nastavenie tónu zvonenia pre konkrétny kontakt

Chcete rozpoznať, že vám volá konkrétna osoba? Môžete pre ňu nastaviť špecifický tón zvonenia.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Nastavenie tónu zvonenia pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Upraviť**.
- 2 Vyberte pole **Zvonenie** a príslušný tón zvonenia.

Nastavenie tónu zvonenia pre skupinu kontaktov

- 1 Prejdite na kartu **Skupiny**.
- 2 Vyberte a podržte názov príslušnej skupiny a z kontextového menu vyberte položku **Zvonenie**.
- 3 Zo zoznamu vyberte tón zvonenia.

Tón zvonenia sa použije len pre členov, ktorí sa v skupine nachádzali v čase nastavenia tónu.

Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti **Moja vizitka**

Moja vizitka predstavuje elektronickú vizitku. Pomocou možnosti **Moja vizitka** môžete posilať svoje kontaktné informácie ostatným.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Poslanie kontaktných informácií ako vizitky

Vyberte a podržte položku **Moja vizitka** a z kontextového menu vyberte položku **Poslať ako vizitku**.

Úprava kontaktných informácií v zobrazení **Moja vizitka**

Vyberte položku **Moja vizitka** a informáciu, ktorú chcete upraviť.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Po vytvorení skupín kontaktov môžete poslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. K jednej skupine môžete napríklad priradiť členov svojej rodiny.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Prejdite na kartu Skupiny.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Nová skupina**.
- 3 Zadajte názov skupiny a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Pridať členov**.
- 5 Výberom označte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny.

Poslanie správy skupine ľudí

Chcete rýchlo poslať správu všetkým členom svojej rodiny? Ak ste ich priradili k jednej skupine, môžete im poslať správu všetkým súčasne.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Prejdite na kartu Skupiny.
- 2 Vyberte a podržte názov skupiny a z kontextového menu vyberte položku **Vytvoriť správu**.

Kopírovanie kontaktov z karty SIM do pamäte zariadenia

Ak máte na karte SIM uložené kontakty, môžete ich skopírovať do zariadenia. Ku kontaktom uloženým v pamäti zariadenia môžete pridávať ďalšie informácie, napríklad alternatívne telefónne čísla, adresy alebo obrázkov.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Vyberte položku **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kopírovať vš. do tel..**

Tip: Ak sa niektorý kontakt nachádza v zozname kontaktov dvakrát, zvolte menu **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** a zrušte začiarknutie políčka **Pamäť SIM**.

Zálohovanie kontaktov v službe Ovi by Nokia

Ak zálohujete svoje kontakty v službe Ovi by Nokia, môžete ich potom jednoducho skopírovať do nového zariadenia. V prípade krádeže alebo poškodenia zariadenia máte stále prístup k zoznamu kontaktov online.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a možnosť **Voľby** > **Ovi Synchronizácia**.

Ak povolíte automatickú synchronizáciu, všetky zmeny vykonané v zozname kontaktov sa automaticky zálohujú v službe Ovi by Nokia.

Na používanie služby Ovi sa vyžaduje účet Nokia. Ak ešte nemáte účet, vytvorte si ho na lokalite www.ovi.com. Výzva na vytvorenie účtu sa tiež zobrazí, ak pomocou zariadenia chcete použiť službu Ovi.

Ak používate službu Synchronizácia Ovi na automatickú synchronizáciu kontaktov so službou Ovi, nepovoľujte synchronizáciu kontaktov so žiadnou inou službou, pretože môže dôjsť ku konfliktom. Služba Synchronizácia Ovi na synchronizáciu kontaktov nie je k dispozícii, ak v aplikácii Mail for Exchange máte aktivovanú synchronizáciu kontaktov.

Správy

O aplikácii Správy



Zvoľte **Menu** > **Správy**.

Posielať a prijímať môžete rôzne typy správ:

- textové správy,
- zvukové správy,
- multimediálne správy obsahujúce obrázky a videoklipy,
- správy skupinám.

Funkcia Správy vyžaduje podporu siete.

Poslanie správy

Prostredníctvom textových a multimediálnych správ môžete rýchlo kontaktovať priateľov a rodinu. Do multimediálnej správy môžete pridávať obrázky, videoklipy a zvukové klipy, ktoré chcete zdieľať.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

- 1 Vyberte položku **Nová správa**.
- 2 Ak chcete príjemcov vybrať zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Komu**. Ak chcete telefónne číslo príjemcu zadať manuálne, zadajte ho do poľa Komu.
- 3 Ak chcete pridať prílohu, vyberte položku .
- 4 Vyberte položku .

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie štandardnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je položka vložená do multimediálnej správy príliš veľká pre danú sieť, prístroj ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Poslanie zvukovej správy

Môžete nahráť zvukový klip, napríklad blahoželanie k narodeninám, a poslať ho priateľovi ako zvukovú správu.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **Zvukovú správu**.
- 2 Ak chcete nahráť správu, vyberte položku .
- 3 Ak chcete príjemcu vybrať zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Komu**. Ak chcete telefónne číslo príjemcu zadať manuálne, zadajte ho do poľa **Komu**.
- 4 Vyberte položku .

Prijímanie správ

Správu môžete po prijatí otvoriť priamo na úvodnom displeji. Neskôr ju nájdete v zložke **Konverzácie** alebo v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Po prijatí správy sa na úvodnom displeji zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Zobraz**. Ak ste na úvodný displej pridali miniaplikáciu hlásení, otvorte správu pomocou miniaplikácie. Predvolene sa správa otvorí v zobrazení **Konverzácie**.

Odpoveď na prijatú správu v zobrazení Konverzácie

Vyberte pole zadávania textu v spodnej časti displeja, napíšte správu a vyberte položku .

Otvorenie správy v zložke Prijaté

Vyberte **Menu** > **Správy**, zložku **Prijaté** a príslušnú správu.

Odpoveď na prijatú správu v zobrazení Prijaté

Otvorte správu a vyberte položku .

Poslanie správy v zložke Prijaté ďalej

Otvorte správu a vyberte položku .

Uloženie prijatej multimediálnej položky

Vyberte a podržte položku a z kontextového menu vyberte položku **Uložiť**. Položku si môžete pozrieť v príslušnej aplikácii. Uložené obrázky si napríklad môžete pozrieť otvorením zložky Fotografie.

Zobrazenie konverzácie

Správy, ktoré ste poslali konkrétnemu kontaktu alebo ktoré ste od neho prijali, si môžete pozrieť v jedinom zobrazení a pokračovať v ňom v konverzácii.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Vyberte položku **Konverzácie** a kontakt. Zobia sa všetky správy poslané kontaktu alebo prijaté od príslušného kontaktu.

Odpoveď na správu v konverzácii

- 1 Otvorte konverzáciu.
- 2 Vyberte pole zadávania textu v spodnej časti displeja a napíšte správu.
- 3 Ak chcete pridať prílohy alebo ďalších príjemcov, vyberte položku **Voľby > Pridať**.
- 4 Ak chcete odoslať správu, vyberte položku .

Nová správa sa po poslaní pridá do aktuálnej konverzácie. Ak neexistuje žiadna konverzácia, začne sa nová.

Po otvorení prijatej správy na úvodnom displeji sa správa predvolene otvorí v zobrazení Konverzácie. Ak chcete správy otvárať v zobrazení Prijaté, vyberte položku **Voľby > Zobrazenie správ > Prijaté**.

Vypočutie textovej správy

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby nahlas čítalo textové správy.

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy**.
- 2 Vyberte položku **Prijaté**.
- 3 Vyberte a podržte príslušnú správu a z kontextového menu vyberte položku **Počúvať**.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Čítačka spr.**

Zmena jazyka

Vyberte položku **Jazyk** a príslušný jazyk.

Načítanie ďalšieho jazyka

Vyberte položku **Voľby** > **Jazyky na načítanie**.

Zmena hlasu

Vyberte položku  Ak chcete prehrať ukážku hlasu, vyberte a podržte ju a vyberte položku **Prehrať hlas**.

Zmena jazyka

Môžete zmeniť jazyk zariadenia a jazyk, v ktorom píšete správy a e-mail. Môžete tiež aktivovať prediktívne písanie textu.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.

Zmena jazyka zariadenia

Vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Zmena jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.


Aktivácia prediktívneho textového vstupu

Vyberte položku **Prediktívny text**.

E-mail**E-mail****O aplikácii E-mail**

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **E-mail**.

Môžete pridať niekoľko schránok a otvárať ich priamo z úvodného displeja. V hlavnom zobrazení aplikácie E-mail môžete medzi schránkami prepínať.

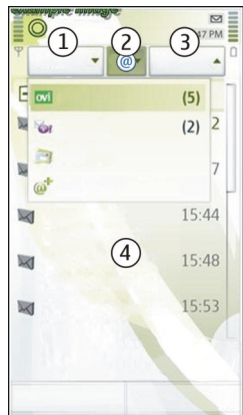

- 1 Napísanie e-mailu.
- 2 Prepínanie medzi schránkami.
- 3 Triedenie e-mailov napríklad podľa dátumu.
- 4 E-maily v aktuálnej schránke.

Aplikácia E-mail obsahuje interaktívne prvky. Ak napríklad chcete otvoriť kontextové menu, vyberte a podržte príslušný e-mail.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Získanie bezplatného e-mailového konta Ovi spoločnosti Nokia

ovi Aplikácia E-mail Ovi spoločnosti Nokia umožňuje prístup k e-mailovým správam pomocou zariadenia alebo počítača. S ochranou pred nevyžiadanými e-mailami budete mať v schránke poriadok a ochrana pred vírusmi zvýši bezpečnosť.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > E-mail**.
- 2 Vyberte položku **Nová schránka > Začni > Ovi E-mail a Prihlásiť sa**.

Použitie počítača na prístup k e-mailovému kontu

Prejdite na lokalitu www.ovi.com a prihláste sa.

Pridanie schránky

K prístroju môžete pridať niekoľko schránok.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **E-mail**.

Pridanie schránky

Vyberte položku **Nová schránka** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Ak chcete získať bezplatné e-mailové konto Ovi spoločnosti Nokia, vyberte možnosť **Ovi E-mail** a **Zaregistrovať sa**.

Pridanie miniaplikácie E-mail na hlavný displej

- 1 Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť.
- 2 Vyberte položku  a v zozname vyberte požadovanú miniaplikáciu.

Odstránenie schránky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **E-mail**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať schránku** a príslušnú schránku.


Prečítanie e-mailu

Pomocou svojho prístroja môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **E-mail**.

Prečítanie e-mailu

Vyberte príslušný e-mail. Gestom stiahnutia e-mail priblížite alebo oddiaľte.

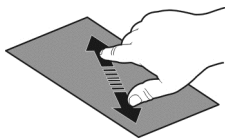

Otvorenie alebo uloženie prílohy

Vyberte prílohu a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť. Ak je dostupných viac príloh, môžete ich uložiť všetky naraz.

Odpoveď na e-mail

Vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Poslanie e-mailu ďalej

Vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Tip: Ak e-mail obsahuje webovú adresu a chcete ju otvoriť v prehliadači prístroja alebo ju chcete pridať k záložkám, vyberte ju a z kontextovej ponuky vyberte požadovanú možnosť.

Tip: Na otvorenie ďalšieho alebo predchádzajúceho e-mailu použite ikony so šípkami.

Poslanie e-mailu

Pomocou prístroja môžete písať a posilať e-maily a pripájať k nim súbory.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > E-mail**.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, vyberte ikonu Komu, Kópia alebo Skrytá kópia. Ak chcete e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte pole Komu, Kópia alebo Skrytá kópia.
- 3 Ak chcete do e-mailu pridať prílohu, vyberte položku .
- 4 Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku .

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Žiadosti o stretnutie môžete otvoriť a prijať pomocou aplikácie Mail for Exchange. Prijatá žiadosť o stretnutie sa zobrazí v kalendári.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > E-mail** a otvorte žiadosť o stretnutie.

Vyberte položku  (Prijat'),  (Odmietnuť) alebo  (Predbežné).

Overenie dostupnosti

Vyberte položku **Vol'by > Zobrazíť kalendár**.

Ak chcete prijatú žiadosť o stretnutie upraviť, odoslať alebo poslať ďalej, otvorte ju v kalendári.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Otvorenie e-mailu z úvodného displeja

V závislosti od zariadenia môžete mať na úvodnom displeji niekoľko e-mailových miniaplikácií. Každá e-mailová miniaplikácia obsahuje jednu schránku. V miniaplikácii môžete sledovať, či nemáte nový e-mail a počet neprečítaných e-mailov.

Pridanie e-mailovej miniaplikácie na úvodný displej

Na úvodnom displeji vyberte položku **Nová schránka** a postupujte podľa pokynov.

Pridanie ďalšej e-mailovej miniaplikácie na úvodný displej

Na úvodnom displeji klepnite a podržte, vyberte položku  a potom požadovanú miniaplikáciu zo zoznamu.

Otvorenie e-mailu

V e-mailovej miniaplikácii vyberte príslušný e-mail.

Internet

0 webovom prehliadači



Vyberte položku **Menu > Web**.

Sledujte novinky a navštevujte svoje obľúbené webové stránky. Webový prehliadač v zariadení môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.

Ak chcete prehliadať web, musíte mať v zariadení správne nakonfigurované miesto prístupu na internet a musíte byť pripojení k sieti.

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu > Web**.

Tip: Ak nemáte od poskytovateľa služieb plán paušálnych taríf a chcete šetriť poplatky za prenos dát na telefónnom účte, môžete sa pripojiť na internet pomocou siete WLAN.

Prechod na webovú stránku

Vyberte panel s webovou adresou, zadajte webovú adresu a vyberte .

Tip: Ak chcete vyhľadávať na internete, vyberte panel s webovou adresou, zadajte hľadané slovo a vyberte odkaz pod panelom s webovou adresou.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Položte dva prsty na displej a stiahnite ich alebo odtiahnite.

Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovňavaciu pamäť vyprázdnite.

Vyprázdnenie vyrovňavacej pamäte

Vyberte položku  >  > **Súkromie > Zmazať osobné údaje > Vyrovňavaciu pamäť**.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte ich do zobrazenia Záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Počas prehliadania vyberte  > .

Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania

Vyberte položku  >  a príslušnú záložku.

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete si vyžiadať webové zdroje a automaticky získavať prepojenia na najnovší obsah.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Webové zdroje na webové stránky sú zvyčajne označené symbolom . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

Prejdite na príslušný blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj, zvolte položku  >  a požadovaný zdroj.

Aktualizácia zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte možnosť **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja

V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte príslušný zdroj a z kontextového menu vyberte položku **Upraviť > Automatic. aktualizácie**.

Vyhľadávanie udalostí v blízkom okolí

Hľadáte niečo zaujímavé v blízkom okolí? So službou Tu a teraz môžete získať informácie napríklad o počasí, udalostiach, programoch kín alebo reštauráciách v blízkom okolí.

Vyberte položku **Menu > Web**.

- 1 Zvoľte položku  >  > **Tu a teraz**.
- 2 Prezrite si dostupné služby. Ďalšie informácie zobrazíte výberom požadovanej služby.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pripojenie na intranet vašej spoločnosti



Zariadenie môžete použiť na pripojenie na intranet vašej spoločnosti.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Intranet**.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Vhodné nastavenia získate od správcu systému. Musíte tiež definovať miesto prístupu VPN.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Pripojiť sa**.

Tip: Ak máte v nastaveniach spojenia definované viaceré cieľové umiestnenia intranetu, napríklad partnerské extranety, tak intranet, ktorý chcete prehliadať, zadáte výberom položky **Manuálne pripojenie**.

Sociálne siete

O miniaplikácii sociálnej siete



Vyberte **Menu > Sociál. siete** a prihláste sa do príslušných služieb sociálnych sietí.

Pomocou aplikácie Sociálne siete v službe Ovi získate v rámci svojej sociálnej siete ďalšie funkcie. Po prihlásení do služieb sociálnych sietí (napríklad Facebook alebo Twitter) pomocou aplikácie Sociál. siete môžete využívať tieto funkcie:

- Zobrazíť aktualizácie stavu priateľov z rôznych služieb v jednom okne.
- Zverejniť vlastnú aktualizáciu stavu v niekoľkých službách súčasne.
- Ihneď zdieľať odфотографované obrázky.
- Podel'te sa o videá so svojimi priateľmi
- Prepojenie profilov priateľov online s ich kontaktnými informáciami v zariadení
- Pridať informácie o lokalite k aktualizácii stavu.
- Pridávať udalosti z kalendára služby do kalendára zariadenia.

K dispozícii sú len funkcie podporované službou sociálnej siete.

Používanie služieb sociálnej siete vyžaduje podporu siete. Používanie môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť poplatný. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Služby sociálnej siete sú služby tretích strán, ktoré neposkytuje spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v príslušnej službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov danej služby.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne

Keď sa prihlásite do služieb sociálnych sietí prostredníctvom aplikácie Sociál. siete, môžete si pozrieť aktualizácie stavu priateľov zo všetkých príslušných služieb v jednom okne. Nemusíte prepínať medzi rôznymi aplikáciami, ak si chcete pozrieť, čo robia jednotliví ľudia.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**.

- 1 Vyberte požadovanú službu a prihláste sa.
- 2 Vyberte položku **Pridať sociálnu sieť**.
- 3 Vyberte ďalšiu službu a prihláste sa.
- 4 Vyberte položku **Celková činnosť**.

V okne sa automaticky zobrazia aj všetky zdroje zo služieb, ktoré ste pridali.

Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete

Pomocou aplikácie sociálnej siete môžete zverejniť aktualizáciu stavu v službách sociálnej siete.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**.

Napíšte aktualizáciu stavu do textového poľa.

Prepojenie priateľov online s ich kontaktnými informáciami

Profily priateľov online zo služieb sociálnych sietí môžete prepojiť s ich kontaktnými informáciami v zariadení. Po prepojení si môžete prezerať ich kontaktné informácie priamo z aplikácie sociálnej siete a zobrazovať ich najnovšie aktualizácie stavu v zozname kontaktov.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**.

- 1 Vyberte obrázok profilu priateľa online.
- 2 Z kontextového menu vyberte **Link Profile to Contact**.
- 3 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete profil prepojiť.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji

Keď sa prihlásite do služieb sociálnych sietí (napríklad Facebook alebo Twitter) prostredníctvom služby Ovi by Nokia, môžete si pozrieť aktualizácie stavu svojich priateľov online priamo na úvodnom displeji.

Prehliadanie aktualizácií na úvodnom displeji

Keď ste prihlásení do služby, v miniaplikácii sociálnej siete vidíte aktualizácie.

Otvorenie miniaplikácie sociálnej siete z úvodného displeja

Zvoľte miniaplikáciu sociálnej siete. Ak ste prihlásení, otvorí sa okno aktualizácií stavu. Ak nie ste prihlásení, otvorí sa okno prihlásenia.

Prenesenie obrázka alebo videoklipu do služby

Ak chcete do služieb sociálnych sietí (napr. na Facebook) odoslať svoje obrázky alebo videá, môžete použiť aplikáciu Sociálne siete.

Vyberte položku **Menu** > **Sociál. siete**.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte, či chcete preniesť obrázok alebo videoklip.
- 3 Výberom označte položky, ktoré chcete preniesť.
Maximálna veľkosť súboru je 4 MB pre obrázky a 10 MB pre videá.
- 4 Pri prenášaní jedného obrázka môžete ku konkrétnej časti obrázka pridať popis a značku s komentárom.
Ak chcete preniesť video, služba sociálnej siete musí túto funkciu podporovať a musíte použiť pripojenie prostredníctvom siete WLAN.

Odfotografovanie a prenesenie obrázka

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte možnosť prenesenia obrázka z fotoaparátu.
- 3 Odfotografujte obrázok.
- 4 Pridajte ku konkrétnej časti obrázka popis a značku s komentárom.

Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu

Pomocou aplikácie sociálnej siete môžete priateľov informovať o tom, kde sa nachádzate, aby vás mohli nájsť.

Vyberte položku **Menu** > **Sociál. siete**.

- 1 Vyberte pole zadávania textu vo vrchnej časti displeja.

- 2 Vyberte svoju lokalitu. Zariadenie využíva na určenie aktuálnej lokality systém GPS a vyhľadáva orientačné body vo vašom okolí.
- 3 Ak nájde niekoľko orientačných bodov, vyberte zo zoznamu jeden.

Zdieľanie informácií o lokalite je k dispozícii, len ak ho podporuje služba.



Dôležité: Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Na zdieľanie informácií o lokalite v príslušnej službe sa môžu vzťahovať platné podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a postupmi ochrany osobných údajov v príslušnej službe a skôr ako zverejníte informácie o svojej lokalite iným osobám alebo si budete prezerat' informácie o lokalitách iných osôb, dôkladne to zvážte.

Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete

Ak vám nestačí okomentovať stav priateľa, môžete mu zavolať alebo poslať správu.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**.

- 1 Vyberte obrázok profilu priateľa.
- 2 Z kontextového menu vyberte **View contact info**.
- 3 Vyberte spôsob komunikácie.

Táto funkcia je dostupná, len ak ste prepojili priateľov online s ich kontaktnými informáciami v zariadení.

Dostupné spôsoby komunikácie sa môžu líšiť. Ak chcete priateľovi zavolať alebo poslať textovú správu, túto funkciu musí podporovať príslušná služba.

Pridávanie udalostí do kalendára zariadenia

Keď odpovedáte na pozvania na udalosti v službe sociálnej siete, napríklad v službe Facebook, môžete tieto udalosti pridávať do kalendára zariadenia, aby ste si mohli blížiacie sa udalosti prezerat', aj keď nie ste online.

Vyberte položku **Menu > Sociál. siete**, príslušnú službu a prihláste sa.

- 1 Vyberte pozvanie na udalosť.
- 2 Pridajte udalosť do kalendára zariadenia.

Táto funkcia je k dispozícii, len ak ju podporuje služba.

Foto-Video

O fotoaparáte



Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? Pomocou fotoaparátu v zariadení môžete jednoducho fotografovať alebo nahrávať videá.

Zariadenie neskôr môžete použiť na prezeranie, úpravu, zdieľanie na internete alebo odosielanie obrázkov a videoklipov kompatibilným zariadeniam.

Odfotografovanie obrázka

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.



Fotoaparát zariadenia má funkciu plného zaostrenia. Pomocou tejto funkcie môžete zachytiť snímky, na ktorých sú zaostrené objekty v popredí aj v pozadí.

Stlačte tlačidlo fotoaparátu. Nehýbte zariadením, kým sa obrázok neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledný obrázok.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Detektor tváre vyhladá tváre, orámuje ich obdĺžnikmi a optimalizuje zaostrenie – dokonca aj vtedy, keď sú tváre v pohybe. Detekcia tváří je predvolene aktivovaná.

Deaktivácia detekcie tváří

Zvoľte položku  > Detekcia.

Tipy pre obrázky a videá

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Fotografovanie:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.

- Po priblížení sa môže kvalita obrazu znížiť.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát aktivuje režim šetriaci batériu. Ak chcete fotoaparát opäť aktivovať, krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- Vlastnú prispôbenú scénu môžete nastaviť ako predvolenú. Táto scéna sa použije po každom spustení aplikácie Foto-Video. Zvoľte ikonu ○ ○ ○ > **Režim scény** > **Definuje užívateľ** > **Upraviť**. Upravte príslušné nastavenia a vyberte položku **Nastaviť ako predv. scénu** > **Áno**.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Pri nahrávaní videa:

- Pred nahrávaním zatvorte všetky spustené aplikácie, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
- V prípade, že videá nahrávate na pamäťovú kartu, na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu použite kompatibilnú rýchlu a vysokokvalitnú kartu microSD. Odporúča sa 4. trieda karty microSD (32 Mbit/s (4 MB/s)) alebo vyššia.

Pred prvým použitím vykonajte zálohu všetkých dôležitých dát na karte a pomocou zariadenia kartu naformátujte. Urobte tak aj v prípade, ak ste kartu naformátovali už predtým alebo ste ju používali v zariadení Nokia. Formátovaním dôjde k vymazaniu všetkých dát na karte.

Ak sa postupom času zníži výkonnosť pamäťovej karty, vykonajte zálohu všetkých dôležitých dát na karte a pomocou zariadenia ju naformátujte.

Fotografovanie v tme

Ak chcete fotografovať pri slabom osvetlení, aktivujte nočný režim.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Aktivácia nočného režimu

- 1 Vyberte položku ○ ○ ○ > **Režim scény**.
- 2 Ak chcete použiť blesk, vyberte položku **Nočný portrét**. Ak nechcete použiť blesk, vyberte položku **Noc**.

Ukladanie informácií o lokalite do obrázkov a videoklipov

Ak máte niekedy problém zapamätať si, kde presne ste odфотографovali konkrétny obrázok alebo natočili niektoré video, zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky zaznamenalo príslušnú lokalitu.

Informácie o polohe možno pripojiť k snímke alebo videoklipu, ak je možné určiť súradnice polohy prostredníctvom siete a systému GPS. Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu, ktoré obsahujú informácie o polohe, môžu informácie o polohe vidieť aj iní používatelia, ktorí si prezierajú snímku alebo videoklip. Geografické menovky môžete deaktivovať v nastaveniach fotoaparátu.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

Aktivácia funkcie zaznamenania lokality

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Uložiť info o polohe > Áno**.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša lokalita, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o lokalite, sa zdieľajú aj informácie o lokalite a vašu lokalitu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezierajú súbor. Táto funkcia vyžaduje službu siete.

Indikátory informácií o lokalite:

 — Informácie o polohe nie sú k dispozícii. Informácie o lokalite sa nemusia uložiť do obrázkov ani videoklipov.

 — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o lokalite sa ukladajú do obrázkov alebo videoklipov.

Odoslanie obrázka alebo videoklipu

Obrázky a videoklipy môžete poslať v multimediálnej alebo e-mailovej správe alebo prostredníctvom technológie Bluetooth.

Odosielanie prostredníctvom multimediálnej správy

- 1 Nasnímajte obrázok alebo nahrajte videoklip.
- 2 Zvoľte položku **Voľby > Poslať > Cez správu**.
- 3 Ak chcete príjemcu vybrať zo zoznamu kontaktov, zvoľte možnosť . Ak chcete meno alebo telefónne číslo príjemcu zadať manuálne, prejdite do poľa Komu a zadajte meno alebo telefónne číslo.
- 4 Zvoľte možnosť .

Odosielanie prostredníctvom e-mailovej správy

- 1 Nasnímajte obrázok alebo nahrajte videoklip.
- 2 Zvoľte položku **Voľby > Poslať > Cez e-mail**.
- 3 Ak chcete príjemcu vybrať zo zoznamu kontaktov, zvoľte možnosť **Komu**. Ak chcete adresu príjemcu zadať manuálne, prejdite do poľa Komu a zadajte adresu.
- 4 Zvoľte položku .

Odosielanie prostredníctvom technológie Bluetooth

- 1 Nasnímajte obrázok alebo nahrajte videoklip.
- 2 Zvoľte položku **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.
- 3 Zvoľte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo vyhľadajte ďalšie zariadenia.

Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho.

Nahratie videoklipu

Okrem fotografovania môžete pomocou zariadenia zároveň zachytávať dôležité momenty ako videoklipy.

Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.

- 1 Ak chcete prepnúť z režimu snímok do režimu videa, v prípade potreby vyberte položku .
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu. Zobrazí sa červená ikona nahrávania.
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak nahrávanie prerušíte a do piatich minút nestlačíte žiadne tlačidlo, nahrávanie sa zastaví. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá hlasitosti.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Videoklip sa automaticky uloží do zložky Fotografie.

Môžete nahrávať aj videá vo vysokom rozlíšení. Ak nahrávate videá na pamäťovú kartu, najlepší výkon dosiahnete použitím rýchlej a kvalitnej karty microSD od známeho výrobcu. Odporúčame použiť kartu microSD 4. triedy (32 Mbit/s (4 MB/s)) alebo vyššej.

Tip: Nahraté video môžete poslať v multimediálnej správe. Ak chcete obmedziť veľkosť videa tak, aby ho bolo možné odoslať, pred nahrávaním vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita videa** a posuňte ovládač na hodnotu **Základná**.

Obrázky a videoklipy

O aplikácii Fotografie



Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Môžete si pozerať nahraté videoklipy alebo odfotografované obrázky.

Obrázky a videoklipy si tiež môžete pozrieť v kompatibilnom televíznom prijímači. Najlepšie zábery si potom môžete vytlačiť.

Ak chcete mediálne súbory spravovať ešte efektívnejšie, pridávajte k nim značky alebo ich usporiadajte do albumov.

Zobrazenie obrázkov a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Fotografie**.

Prezeranie obrázkov

Odklepnite nahor alebo nadol.

Zobrazenie obrázka


Vyberte požadovaný obrázok.

Zobrazenie obrázka v režime zobrazenia na celom displeji

Vyberte obrázok a otočte zariadenie do režimu Na šírku.

Priblíženie obrázka

Položte na displej dva prsty a odtiahnite ich od seba, čím sa obrázok priblíži. Posunutím prstov k sebe sa obrázok oddiali.

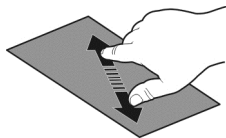

Tip: Obrázok rýchlo priblížite alebo oddialíte dvojitém klepnutím na displej.

Zobrazenie prehliadky obrázkov

Vyberte obrázok a položku **Voľby** > **Prehliadka obrázkov** > **Prehrať**. Prezentácia sa začne od vybraného obrázka.

Môžete tak zobrazíť všetky obrázky a videá, ako aj obrázky a videá zoskupené podľa albumov alebo značiek.

Prepnutie zobrazenia

Vyberte možnosť  a požadované zobrazenie.

Prehranie videoklipu

Vyberte video. Videá sú označené symbolom .

Obrázky a videoklipy môžete prijať z kompatibilného zariadenia. Prijatý obrázok alebo video si môžete pozrieť priamo v zložke **Fotografie**.

Usporiadanie obrázkov

Obrázky môžete usporiadať do albumov a označiť ich, aby bolo jednoduchšie nájsť konkrétny obrázok.

Vyberte ikonu **Menu** > **Fotografie**.

Vytvorenie nového albumu

- 1 V hlavnom okne vyberte položku  >  > .
- 2 Ak chcete niektorý album premenovať, zadajte názov.

Premenovanie albumu

Stlačte a podržte požadovaný album, z kontextového menu vyberte možnosť **Premenovať** a zadajte názov.

Presun obrázka do albumu

- 1 Stlačte a podržte požadovaný obrázok a z kontextového menu vyberte možnosť **Pridať do albumu**.
- 2 Vyberte album, do ktorého chcete daný obrázok premiestniť. Ak chcete obrázok premiestniť do nového albumu, vyberte možnosť **Nový album**.

Tip: Ak chcete do určitého albumu premiestniť naraz viacero obrázkov, označte ich a vyberte menu **Voľby** > **Pridať do albumu**.

Odstránenie albumu

Stlačte a podržte požadovaný album a z kontextového menu vyberte možnosť **Vymazať**.

Obrázky a videá, ktoré sa nachádzajú v albume, sa zo zariadenia nevymažú.

Označenie obrázka

- 1 Stlačte a podržte požadovaný obrázok a z kontextového menu vyberte možnosť **Pridať štítok**.
- 2 Vyberte značku zo zoznamu alebo zadajte novú značku.

Úprava odfotografovaných obrázkov



Pomocou aplikácie Editor fotografií môžete k obrázkom pridávať efekty, text, klipart alebo rámy.

Zvoľte **Menu** > **Aplikácie** > **Fotoeditor** a príslušný obrázok.

- 1 Efekty vložte tak, že na rozšírenom paneli s nástrojmi zvolíte požadovanú možnosť.

- 2 Ak chcete upravený obrázok uložiť, zvolte menu **Voľby** > **Uložiť** a možnosť. Upravený obrázok nenahradí pôvodný obrázok.

Ak si chcete neskôr pozrieť upravené obrázky, zvolte **Menu** > **Fotografie**.

Tlač odfotografovaného obrázka

Obrázky môžete tlačiť priamo pomocou kompatibilnej tlačiarne.

- 1 Na pripojenie zariadenia k tlačiarne v režime Prenos médií použite kompatibilný dátový kábel USB.
- 2 Vyberte obrázok, ktorý chcete tlačiť.
- 3 Vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.
- 4 Ak chcete pomocou pripojenia USB tlačiť, vyberte položku **Tlač** > **Cez USB**.
- 5 Ak chcete vytlačiť obrázok, vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Tip: Môžete tiež použiť tlačiareň s pripojením Bluetooth. Vyberte položku **Tlač** > **Cez Bluetooth**. Zmeňte vybranú tlačiareň na tlačiareň s pripojením Bluetooth a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Tip: Po pripojení kábla USB môžete zmeniť režim USB. V pravom hornom rohu okna prehliadania vyberte položku  > **USB**.


Prezeranie obrázkov a sledovanie videoklipov v televíznom prijímači

Obrázky a videoklipy môžete jednoduchšie predvádzať rodine a kamarátom prostredníctvom kompatibilného televízneho prijímača.

Budete potrebovať kábel Nokia Video Connectivity Cable (kupuje sa samostatne) a možno bude potrebné upraviť nastavenia TV výstupu a pomer zobrazenia. Ak chcete upraviť nastavenia televízneho výstupu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Telefón** > **Príslušenstvo** > **TV výstup**.

Prezeranie obrázkov a sledovanie videí v televíznom prijímači so štandardným rozlíšením

- 1 Zapojte kábel Nokia Video Connectivity Cable do vstupného konektora pre video v kompatibilnom televíznom prijímači. Farba zástrčiek sa musí zhodovať s farbou zásuviek.
- 2 Opačný koniec kábla Nokia Video Connectivity Cable zapojte do AV konektora Nokia na zariadení. Ako režim USB možno budete musieť vybrať možnosť **Výstupný kábel TV**.
- 3 Vyberte obrázok alebo video.

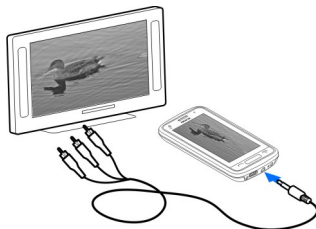

Videá a TV

Videá

O prehrávači videí

 Vyberte položku **Menu > Videá a TV**.

Videá v zariadení môžete sledovať kdekoľvek a kedykoľvek.

Tip: Nové videoklipy získate v službe Ovi Obchod. Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na sťahovanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Prehranie videoklipu

Vyberte položku **Menu > Videá a TV**.

Vyberte videoklip.

Používanie tlačidiel ovládania prehrávača videoklipov

Klepnite na displej.

Kopírovanie videí medzi zariadením a počítačom

Máte v zariadení nahraté videá, ktoré by ste si radi pozreli v počítači? Alebo chcete skopírovať videá zo zariadenia do počítača? Pomocou kompatibilného dátového kábla USB môžete kopírovať videá medzi zariadením a počítačom.

- 1 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
Pri kopírovaní medzi pamäťovou kartou vášho zariadenia a počítačom sa uistite, že je pamäťová karta vložená.

- 2 Otvorte balík Nokia Ovi Suite v počítači a postupujte podľa pokynov na displeji.

Sledovanie webovej televízie

Prostredníctvom miniaplikácie Web TV na požiadanie môžete sledovať správy a najnovšie časti svojich obľúbených televíznych seriálov.

Vyberte položky **Menu > Videá a TV** a službu.

Ak si chcete obsah prehrať online, musíte použiť pripojenie 3G, 3.5G alebo WLAN. Používanie služieb miniaplikácie Web TV môže viesť k prenosu veľkého objemu údajov. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Výber vopred nainštalovaných služieb miniaplikácie Web TV závisí od konkrétnej krajiny a poskytovateľa služieb siete. Obsah služieb miniaplikácie Web TV závisí od príslušnej služby.

- 1 Ak chcete prehľadávať obsah v miniaplikácii Web TV, potiahnite prstom na displeji.
- 2 Ak chcete spustiť prehrávanie, vyberte požadovanú miniatúrnú snímku.
- 3 Ak chcete počas prehrávania zobrazíť alebo skryť tlačidlá ovládania, klepnite na displej.
- 4 Na zmenu hlasitosti použite tlačidlá hlasitosti.

Pridanie miniaplikácie Web TV na úvodný displej

Klepnite na úvodný displej, podržte na ňom prst, zvolte možnosť  a požadovanú webovú televíznu službu.

Hľadanie ďalších služieb Web TV

Služby webovej televízie si môžete stiahnuť z Ovi Obchodu spoločnosti Nokia prostredníctvom aplikácie **Získajte viac**. Načítané služby sa uložia do zložky Aplikácie. Možno ich však presunúť do inej zložky, napríklad do zložky vyhradenej pre aplikáciu Web TV.

Ďalšie informácie o službe Ovi Obchod nájdete na lokalite www.ovi.com.

Hudba a zvuk

Prehrávač hudby

0 aplikácii Prehrávač hudby



Zvoliť **Menu > Hudba > Preh. hudby**.

Pomocou aplikácie Preh. hudby môžete počúvať hudbu a podcasty aj na cestách.


Tip: Viac hudby získate zo služby Ovi Hudba. Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hudba Ovi**. Ďalšie informácie o službe Ovi získate na lokalite www.ovi.com.

Prehrávanie hudby

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Preh. hudby**.

- 1 Zvoľte menu **Voľby** a požadované zobrazenie. Položky môžete prehliadať podľa skladieb, albumov alebo žánrov.

Ak si chcete v zobrazení albumov prezerať obaly albumov, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

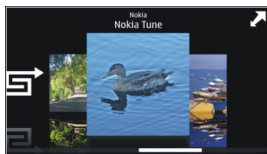

- 2 Vyberte skladbu alebo album.


Tip: Ak chcete skladby počúvať v náhodnom poradí, vyberte položku .

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania

Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, vyberte položku .

Pretočenie skladby dopredu alebo dozadu

Vyberte a podržte tlačidlo  alebo .

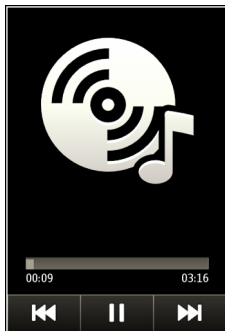

Tip: Počas počúvania hudby sa môžete vrátiť na úvodný displej, pričom hudba sa bude ďalej prehrávať v pozadí.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Chcete počúvať rôznu hudbu v rôznych prostrediach? Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb a prehrávať ich v konkrétnom poradí.

Vyberte **Menu > Hudba > Preh. hudby**.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Zoznamy skladieb**.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nový zoznam skladieb**.
- 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, v poradí, v akom ich chcete prehrávať.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Pridanie skladby do zoznamu

Vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte možnosť **Pridať do zoznamu**.

Odstránenie skladby zo zoznamu

V zobrazení zoznamu skladieb vyberte a podržte skladbu a z kontextového menu vyberte možnosť **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.


Prehratie zoznamu skladieb

Vyberte menu **Voľby > Zoznamy skladieb** a príslušný zoznam skladieb.

Tip: Aplikácia Preh. hudby automaticky vytvára zoznam z najčastejšie prehrávaných, naposledy prehrávaných a naposledy pridaných skladieb.

Kopírovanie hudby z počítača

Máte v počítači hudbu, ktorú si chcete vypočuť v telefóne? Softvér Nokia Ovi Suite je najrýchlejší spôsob, ako preniesť hudbu do zariadenia, a ponúka možnosť spravovať a synchronizovať hudobnú zbierku.

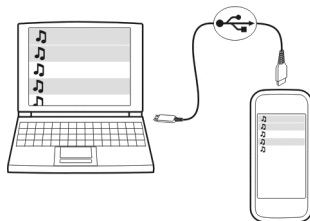

- 1 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB. Uistite sa, že je v zariadení vložená kompatibilná pamäťová karta.
- 2 V zariadení vyberte oblasť hlásení v pravom hornom rohu a vyberte položku ➔ > **USB > Prenos médií**.
- 3 V počítači otvorte balík Nokia Ovi Suite a postupujte podľa zobrazených pokynov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi softvéru Nokia Ovi Suite.

Stiahnite si najnovšiu verziu softvéru Nokia Ovi Suite z lokality www.ovi.com.

Niektoré hudobné súbory môžu byť chránené správou digitálnych práv (DRM) a možno ich prehrať iba v jednom zariadení.

O aplikácii Ovi Hudba

 Vyberte **Menu > Hudba > Hudba Ovi** alebo prejdite na stránku www.ovi.com.

Vďaka aplikácii Ovi Hudba máte prístup k skladbám, ktoré si môžete vypočuť a stiahnuť. Prezrite si aplikáciu Ovi Hudba a objavte nové skladby, ako aj nestarnúce hity!

Dostupné služby a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od krajiny pobytu.

Ak chcete sťahovať hudbu, musíte si vytvoriť účet Nokia.

Vytvorte si účet Nokia, pripojte sa k aplikácii Ovi Hudba a prihláste sa jedným z týchto spôsobov:

- pomocou mobilného zariadenia,
- pomocou kompatibilného webového prehliadača.
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Ak už máte účet Nokia, môžete ho používať v aplikácii Ovi Hudba.

Ak v tomto účte Nokia máte nejaký kredit alebo stiahnuté položky, prípadne ste si v ňom predplatili neobmedzený počet položiek na stiahnutie, účet nerušte. Ak tak spravíte, všetko stratíte.

Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad obrázky, videoklipy alebo hudba, sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah.

Môžete zobraziť podrobnosti a stav licencií a takisto licencie opakovane aktivovať a odstraňovať.

Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Ochrana nastavenia > Chránený obsah**.

Nahrávanie zvukov

Pomocou nahrávača v zariadení môžete zaznamenávať zvuky prírody, napríklad spev vtákov, a tiež hlasové memá. Nahraté zvukové klipy môžete posilať priateľom.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Nahrávač**.

Nahratie zvukového klipu

Vyberte položku .

Zastavenie nahrávania

Vyberte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Správca súborov.

Poslanie nahratého zvukového klipu v zvukovej správe

Vyberte položku **Vol'by > Poslať**.


FM rádio

O aplikácii FM rádio



Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Stanice v aplikácii FM rádio môžete počúvať počas používania zariadenia – stačí zapojiť headset a vybrať si stanicu.

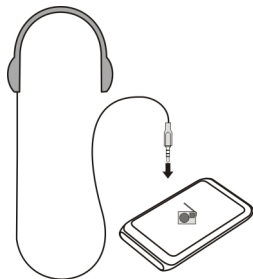

Vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc

Vyhľadávajte a ukladajte svoje obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Na paneli nástrojov vyberte položku  > .

Ak chcete vyhľadávať rozhlasové stanice, môžete použiť automatické vyhľadávanie alebo môžete frekvenciu nastaviť manuálne. Po prvom otvorení aplikácia FM rádio automaticky vyhľadá rozhlasové stanice dostupné vo vašej lokalite.

Vyhľadávanie všetkých dostupných staníc

- 1 Na paneli nástrojov vyberte položku .
- 2 Ak chcete uložiť všetky nájdené stanice, na paneli nástrojov vyberte položku . Ak chcete uložiť jednu stanicu, vyberte a podržte názov príslušnej stanice a z kontextovej menu vyberte položku **Uložiť**.

Manuálne nastavenie frekvencie

- 1 Na paneli nástrojov vyberte položku  **Naladiť manuálne**.
- 2 Frekvenciu zadajte pomocou ikon so šípkami nahor a nadol.

Počúvanie rádia

Svoje obľúbené stanice FM rádia si môžete vychutnávať aj na cestách.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Počúvanie uloženej stanice

Na paneli s nástrojmi vyberte položku  >  a zo zoznamu vyberte príslušnú stanicu.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú stanicu

Odklepnite doprava alebo doľava. Prípadne vyberte položku  alebo .

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Odklepnite nahor alebo nadol. Prípadne vyberte a podržte položku  alebo .

Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora

Vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**. K zariadeniu musí byť pripojený headset.

Počas počúvania rádia môžete uskutočniť alebo prijať hovor. Počas aktívneho hovoru sa zvuk rádia automaticky vypne.

Tip: Ak chcete vyhľadávať a kupovať hudbu prostredníctvom aplikácie Hudba Ovi, na paneli s nástrojmi vyberte položku  > .

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Zmena poradia v zozname uložených staníc

Poradie v zozname uložených staníc môžete meniť, aby sa obľúbené stanice nachádzali na začiatku zoznamu.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Rádio**.

Zoznam uložených staníc sa nachádza v zobrazení Zoznam staníc.

Presunutie stanice do zoznamu

- 1 Na paneli nástrojov vyberte položku  > .
- 2 Vyberte a podržte názov stanice a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Vyberte nové umiestnenie v zozname.

Mapy

Navigácia do cieľa



Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Aplikácia Mapy zobrazuje, čo sa nachádza v okolí, umožňuje vám naplánovať si trasu a povedie vás na miesto, ktoré chcete navštíviť. A to všetko zdarma. Môžete:

- vyhľadať mestá, ulice a služby,

- nájsť požadovanú trasu pomocou podrobnej navigácie,
- synchronizovať obľúbené lokality a trasy medzi mobilným zariadením a internetovou službou Ovi Mapy,
- pozrieť si predpoveď počasia a iné miestne informácie (ak sú k dispozícii).

Tip: Môžete si tiež napláňovať trasu v počítači pomocou webovej služby Ovi Mapy a potom ju skopírovať do zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.ovi.com.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Moja poloha

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerať si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.

Symbol  označuje vašu aktuálnu polohu, ak je k dispozícii. Počas vyhľadávania vašej polohy symbol  bliká. Ak vaša poloha nie je k dispozícii, symbol  označuje vašu poslednú známu polohu.

Ak nie je k dispozícii presné určenie polohy, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje a červený kruh je menší ako v redšie zaľudnených oblastiach.

Prehliadanie mapy

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Vyberte položku .

Ak hľadáte alebo prehľadávate lokalitu a prezeráte si podrobnosti o lokalite pomocou služby, ako napríklad Počasie, zobrazia sa informácie o lokalite, ktorú si práve prezeráte. Ak sa chcete vrátiť k prezeraniu aktuálnej lokality alebo chcete zobraziť informácie o aktuálnej lokalite, zvolte položku .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Vyberte položku + alebo –.

Tip: Prípadne položte dva prsty na mapu, odsunutím prstov od seba zobrazenie priblížite a prisunutím prstov k sebe zobrazenie oddialte. Túto funkciu nepodporujú všetky zariadenia.

Ak pri aktívnom dátovom spojení a prehliadaní oblasti prejdete na oblasť, ktorú mapy ulíc uložené v zariadení nepokrývajú, automaticky sa stiahnu nové mapy ulíc.


Predchádzanie automatickému sťahovaniu nových máp ulíc

V hlavnom menu zvolte položku  > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.

Nové mapy ulíc sa tiež stiahnu pri inovácií na aktuálnu verziu aplikácie Mapy. Pri prvom použití aplikácie Mapy po inovácií zvolte možnosť **Používať Ovi Mapy online**. Vyžaduje sa aktívne dátové spojenie.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy

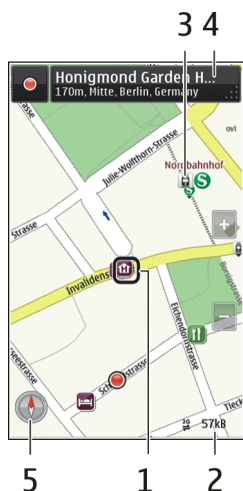

- 1 Vybratá poloha
- 2 Oblasť indikátorov
- 3 Miesto záujmu (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Oblasť informácií
- 5 Kompas

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerať v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.

Vyberte položku  a niektorú z týchto možností:

Zobrazenie Máp — V štandardnom zobrazení mapy si môžete jednoducho prečítať detaily, napríklad názvy lokalít alebo čísla diaľnic.

Satelitné zobrazenie — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

Topografické zobrazenie — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

3D zobrazenie — Zmenou perspektívy mapy sa dosiahne realistickejšie zobrazenie.

Orientačné body — Na mape sa zobrazia významné budovy a atrakcie.

Nočný režim — Farby mapy sa stlmia. Pri cestovaní v noci sa v tomto režime mapa číta jednoduchšie.

Linky verejnej dopravy — Zobrazia sa vybrané služby verejnej dopravy, napríklad metro a trasy električky.

Dostupnosť niektorých možností a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Nedostupné možnosti sú uvedené sivým písmom.

Sťahovanie a aktualizácia máp

Ak cestujete, ešte pred cestou si uložte nové mapy ulíc do zariadenia, aby ste ich mohli prezerať bez internetového pripojenia.

Ak chcete stiahnuť a aktualizovať mapy v zariadení, musíte aktivovať pripojenie k sieti WLAN.

Sťahovanie máp

- 1 Zvoľte položku **Aktualizácia > Pridať nové mapy**.
- 2 Zvoľte kontinent a krajinu a možnosť **Načítať**.

Ak chcete sťahovanie dokončiť neskôr, zvoľte možnosť **Pauza alebo Kon. sť..**

Tip: Na stiahnutie najnovších máp ulíc a súborov hlasového navádzania a ich skopírovanie do zariadenia môžete použiť počítačovú aplikáciu balíka Nokia Ovi Suite. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať balík Nokia Ovi Suite, prejdite na stránku www.ovi.com.

Po nainštalovaní novej verzie aplikácie Mapy v zariadení sa mapy krajín a regiónov vymažú. Pred použitím balíka Nokia Ovi Suite na stiahnutie nových máp krajín alebo regiónov otvorte a zavrite aplikáciu Mapy a skontrolujte, či máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Nokia Ovi Suite.

Aktualizácia máp

Zvoľte položku **Aktualizácia > Skontrolovať aktualizácie**.

Používanie kompasu

Po aktivovaní kompasu sa šípka kompasu aj mapa otáčajú automaticky podľa smeru, na ktorý ukazuje vrchná časť zariadenia.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.

Aktivácia kompasu

Vyberte položku .

Vypnutie kompasu

Znova vyberte položku . Mapa je orientovaná na sever.

Keď je kompas zapnutý, svieti nazeleno. Ak kompas potrebuje kalibráciu, svieti načerveno.

Kalibrácia kompasu

Plynulým pohybom otočte zariadenie okolo všetkých osí, kým sa farba kompasu nezmení na zelenú.



Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

O spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape na základe dát zo systému GPS, A-GPS, SA-GPS, siete WLAN alebo siete (ID mobilného telefónu).

Globálny pozičný systém (GPS) je satelitný navigačný systém, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je služba siete, ktorá vám posiela dáta GPS a zvyšuje rýchlosť a presnosť určenia polohy. Samoasistovaný systém GPS (SA-GPS) poskytuje najrýchlejšie určenie polohy bez použitia spojenia so sieťou.

Pri určení polohy prostredníctvom siete WLAN sa zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie je dostupný signál GPS, najmä v interiéri alebo medzi vysokými budovami.

Pri určení polohy prostredníctvom siete (identifikácia telefónu) sa poloha určuje prostredníctvom antén, ku ktorému je mobilné zariadenie aktuálne pripojené.

Ak chcete ušetriť poplatky za prenos dát, môžete určenie polohy na základe dát zo systému A-GPS, siete WLAN a siete (ID mobilného telefónu) deaktivovať v nastaveniach určenia polohy, ale výpočet polohy môže trvať oveľa dlhšie.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality spojenia GPS presné.



Upozornenie: Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

V závislosti od dostupných spôsobov určenia polohy môže byť odklon od presného určenia polohy v rozpätí od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vyhľadávanie

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a firmy.

Vyberte **Menu > Mapy a Mapa > Hľadať**.

- 1 Zadáajte hľadané slová, napríklad ulicu adresy alebo názov miesta.
- 2 Vyberte príslušnú položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.
Príslušná lokalita sa zobrazí na mape.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Hľadať**.

Tip: V zobrazení vyhľadávania môžete tiež vyberať zo zoznamu predchádzajúcich hľadaných slov.

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí

Vyberte položku **Kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sú mapy hľadanej oblasti uložené vo vašom telefóne, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia a vyhnúť sa tak poplatkom za prenos dát. Výsledky vyhľadávania ale môžu byť obmedzené.

Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Mapa** > **Hľadanie**.

Dostupnosť niektorých možností sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ak chcete zobraziť všetky dostupné detaily miesta, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Zobrazenie detailov miesta

Vyhľadajte miesto. Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.

Hodnotenie miesta

Vyhľadajte miesto. Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Hodnotiť** a ohodnoťte miesto pomocou hviezdíčiek. Ak napríklad chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdčkami z piatich, vyberte tretiu hviezdčku.

Keď nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje neprimerané informácie alebo nesprávne detaily, ako napríklad chybné kontaktné informácie alebo lokalitu, odporúča sa, aby ste to nahlásili spoločnosti Nokia.

Nahlásenie nesprávnych informácií o mieste

Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Oznámiť** a príslušnú možnosť.

Oblíbené

Uloženie alebo zobrazenie miesta alebo trasy

Uložte adresu, zaujímavé miesto alebo trasu, aby ste ich neskôr mohli rýchlo použiť.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, zvolte položku **Navigovať > Pridať k trase**.
- 5 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 6 Vyberte položku **Zobr. trasu > Voľby > Uložiť trasu**.

Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom okne zvolte položku **Oblíbené > Miesta**, miesto a položku **Zobraziť na mape**.

Zobrazenie uloženej trasy

V hlavnom okne zvolte položku **Oblíbené > Trasy** a trasu.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

Pomocou aplikácie Oblíbené získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte položku **Menu > Mapy** a možnosť **Oblíbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Prejdite na príslušné miesto.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn..**

Vytvorenie zbierky

Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

- 1 Vyberte položku **Miesta** a príslušné miesto.
- 2 Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Premenovanie miesta uloženého v zbierke alebo jeho odstránenie

- 1 Vyberte položku **Miesta**.

- 2 Zvoľte miesto a v kontextovom menu zvoľte požadovanú možnosť.

Premenovanie trasy uloženej v zbierke alebo jej odstránenie

- 1 Vyberte položku **Trasy**.
- 2 Stlačte a podržte trasu a v kontextovom menu zvoľte požadovanú možnosť.

Odoslanie miesta priateľovi

Ak chcete priateľom ukázať polohu miesta na mape, môžete im dané miesto poslať.

Vyberte **Menu > Mapy a Mapa**.

Ak chcú vaši priatelia zobrazíť miesto na mape, nemusia mať mobilný telefón Nokia, vyžaduje sa však aktívne internetové pripojenie.

- 1 Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.
- 2 Zvoľte položku **Zdieľať > Zdieľať cez SMS** alebo **Zdieľať e-mailom**.

Vášmu priateľovi sa odošle e-mail alebo textová správa s odkazom na lokalitu na mape.

Synchronizácia obľúbených miest

Na webovej stránke služby Ovi Mapy v počítači si naplánujte výlet, synchronizujte uložené miesta a trasy s mobilným telefónom a pozerajte si svoj plán na cestách.

Ak chcete synchronizovať miesta alebo trasy medzi mobilným telefónom a internetovou službou Ovi Mapy, musíte byť prihlásení do svojho účtu Nokia.

Synchronizácia uložených miest a trás

Vyberte položku **Obľúbené > Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Svoj telefón môžete nastaviť na automatickú aktualizáciu obľúbených miest pri otvorení alebo zatvorení aplikácie Mapy.

Automatická synchronizácia obľúbených položiek

Vyberte položku  **> Synchronizácia > Synchronizácia > Pri zapnutí a vypnutí**.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahŕňať prenos veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Zápis

S funkciou Zápis môžete súkromne zaznamenávať miesta, ktoré ste navštívili. Informujte priateľov a kontakty zo sociálnych sietí o svojich aktivitách a zdieľajte svoju polohu v obľúbených službách sociálnych sietí.

Vyberte **Menu > Mapy a Zápis**.

Na zápis potrebujete účet Nokia. Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať aj účet v službe sociálnej siete. Podporované služby sociálnych sietí sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

- 1 Prihláste sa k účtu Nokia, prípadne ak ho ešte nemáte, vytvorte si účet.
- 2 Svoju polohu môžete zdieľať v službách sociálnych sietí, ktoré používate. Pri prvom použití funkcie Zápis môžete nastaviť poverenia účtu pre služby, ktoré používate. Ak chcete účty nastaviť neskôr, vyberte položku .
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Zadaťte aktualizáciu stavu.
Môžete prispievať iba do vybraných služieb, ktoré ste nastavili. Ak chcete vylúčiť službu, vyberte logo služby. Ak chcete vylúčiť všetky služby a nezverejňovať svoju polohu a aktualizáciu stavu, zrušte označenie začiarňovacieho políčka a **poslať v**.
- 5 Vyberte položku **Zápis**.

V závislosti od služby sociálnej siete budete môcť k svojmu príspevku pripojiť aj obrázok.

Zobrazenie histórie zápisu

Vyberte položku .

Prihlásenie a zdieľanie polohy vyžaduje internetové pripojenie. To môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát a s tým súvisiace poplatky za prenos.

Na zdieľanie polohy v tejto službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania príslušnej služby a spôsobmi ochrany osobných údajov.

Skôr ako začnete zdieľať svoju polohu s ostatnými, vždy dôkladne zvážte, s kým ju chcete zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie o polohe možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Cesta autom alebo pešo

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie (ak je dostupné vo vašom jazyku) vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a **Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zariadenie zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a stiahnutie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk obsahujúci názvy ulíc, vyslovia sa aj tie. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolte položku  > **Navigácia** a **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú možnosť.

Vypnutie hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolte položku  > **Navigácia** a **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a možnosť **Žiadny**.

Opakovanie hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Úprava hlasitosti hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete detailnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Autom**.

Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Domov autom**.

Na cestu sa môžete vydať aj bez nastavenia cieľovej lokality. Mapa monitoruje vašu polohu a automaticky sa zobrazia dopravné informácie, ak sú k dispozícii. Ak chcete nastaviť cieľovú lokalitu neskôr, vyberte položku **Cieľová lokalita**.

Mapa sa predvolene otáča v smere jazdy.

Orientácia mapy na sever

Vyberte položku . Ak chcete mapu otočiť späť v smere jazdy, vyberte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova.

Zmena polohy domova

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Zmena zobrazení počas navigácie

Odklepnutím doľava vyberte položku **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie



- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Informačný panel (rýchlosť, vzdialenosť, čas)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu** > **Mapy a Autom**.

Zobrazovanie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie pri jazde autom zvolte položku **Voľby > Dopr. info.** Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Zvolte položku **Voľby > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete zariadenie nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne zvolte položku  **> Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke.**

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia povolená. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Vyberte **Menu > Mapy a Pešo.**

Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo.**

Na cestu sa môžete vydať aj bez nastavenia cieľovej lokality.

Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Otočte mapu v smere pešej chôdze.

Vyberte položku . Ak chcete mapu otočiť späť na sever, vyberte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova.

Zmena polohy domova

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Mapa**.

Vytvorenie trasy

- 1 Klepnite na lokalitu začiatočného bodu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 3 Zvoľte položku **Navigovať > Pridať k trase**.
- 4 Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete využiť možnosti počítača pri plánovaní trasy a potom ju skopírovať do svojho zariadenia, prejdite do webovej služby Ovi Mapy na adrese www.ovi.com.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť.

Úprava lokality bodu trasy

Klepnite na príslušný bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobr. trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobr. trasu > Voľby > Zčať jazdu alebo Zčať chôdzu**.

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

Zmena nastavení trasy

- 1 V zobrazení plánovača trasy prejdite na kartu Nastavenia. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby > Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.

- 2 Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu pešej chôdze

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Pešo** a zvolte položky **Preferovaná trasa** > **Ulice** alebo **Spojnica**. Možnosť **Spojnica** je užitočná v teréne mimo ciest, keďže určuje smer chôdze.

Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvolte položky **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvolte položky **Výber trasy** > **Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.

Spätná väzba na aplikáciu Mapy

Prispejte k zlepšeniu aplikácie Mapy a pošlite nám svoju spätnú väzbu.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

- 1 Vyberte položku  > **Spätná väzba**.
- 2 Vyberte, aká je pravdepodobnosť, že odporučíte aplikáciu Mapy ostatným. Môžete tiež uviesť dôvody. Spätná väzba je anonymná.
- 3 Vyberte položku **Odoslať**.

Ak chcete odoslať spätnú väzbu, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Po odoslaní spätnej väzby k aktuálnej verzii aplikácie Mapy už táto možnosť nebude k dispozícii.

Plánovanie

Hodiny

0 hodinách



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Nastavujte a spravujte budenia a pozrite si miestny čas v rôznych krajinách a mestách.

Nastavenie času a dátumu

Na úvodnom displeji vyberte hodiny a menu **Voľby > Nastavenia > Čas alebo Dátum**.

Tip: Ak si chcete pozrieť čas a dátum v prípade zablokovaného displeja a tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Nastavenie budenia

Svoje zariadenie môžete používať ako budík.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

- 1 Vyberte položku **Nové budenie**.
- 2 Nastavte čas budenia a zadajte popis.
- 3 Ak chcete budenie nastaviť tak, aby zaznelo napríklad každý deň v rovnakom čase, vyberte položku **Opakovať**.

Odstránenie budenia

Vyberte a podržte budenie a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť budenie**.

Prepnutie budíka do spánkového režimu


Po spustení môžete budík prepnúť do spánkového režimu. Budík sa odloží o špecifikovaný čas.

Po spustení budíka vyberte položku **Odlož**.

Nastavenie odkladu budenia

- 1 Na úvodnom displeji vyberte hodiny.
- 2 Stlačte tlačidlo **Voľby > Nastavenia > Odklad budenia** a nastavte časový limit.

Tip: Budenie môžete odložiť aj otočením zariadenia displejom nadol.

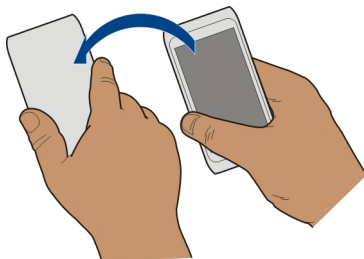

Aktivácia odkladu budenia funkciou ovládania otočením

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Nast. senzorov > Stíšiť upozornenia > Zapnuté**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizovalo čas, dátum a časovú zónu.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny a menu **Vol'by > Nastavenia > Autom. aktualizácia času > Zapnutá**.

Automatická aktualizácia je služba siete.

Zmena časového pásma pri cestovaní

Pri cestovaní do zahraničia môžete hodiny nastaviť na miestny čas.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny a otvorte kartu svetových hodín.

Pridanie lokality

Vyberte položku **Vol'by > Pridať lokalitu** a príslušnú lokalitu.

Nastavenie aktuálnej lokality

Vyberte a podržte lokalitu a z kontextového menu vyberte položku **Nast. ako aktuál. lokalitu**.

Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny.

Údaje o čase v rôznych mestách

Ak chcete mať prehľad o aktuálnom čase v určitých častiach sveta, stačí si príslušné lokality pridať na kartu svetových hodín. K jednotlivým lokalitám si môžete pridať

obrázky s nimi nejako súvisiace, napríklad fotografiu priateľa žijúceho v danom meste alebo snímku obľúbenej turistickej zaujímavosti a podobne.

Na úvodnom displeji zvolíte ikonu hodín a otvorte kartu svetových hodín.

Pridanie lokality

Vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu** a želanú lokalitu. Môžete pridať až 15 lokalít.

Pridanie obrázka k lokalite

Vyberte lokalitu, podržte ju a z kontextového menu vyberte položku **Zmeniť snímku** a požadovaný obrázok.

Kalendár

O kalendári

 Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

V kalendári zariadenia môžete vykonávať tieto činnosti:

- Organizovať svoje rozvrhy.
- Pridávať pripomienky výročí a iných dôležitých dátumov.
- Aktualizovať zoznam úloh.

Môžete si vytvoriť osobitné kalendáre pre súkromné a pracovné aktivity.


Pridanie záznamu v kalendári

Ukladajte dôležité stretnutia do kalendára ako záznamy v kalendári.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

- 1 Vyberte možnosť **(Ak chcete vytvoriť záznam, klepnite)** alebo ak už existujú záznamy na tento deň, klepnite na oblasť pod záznamom. Ako typ záznamu sa predvolene vyberie schôdzka.
- 2 Vyplňte údajové polia.
- 3 Ak chcete záznam v kalendári pravidelne opakovať, vyberte možnosť  a časový interval. Vyberte položku **Opakovať do** a zadajte dátum ukončenia.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Tip: Záznam v kalendári môžete pridať aj v zobrazení dňa. Vyberte a podržte čas začiatku, potom posunutím šípok nastavte trvanie.

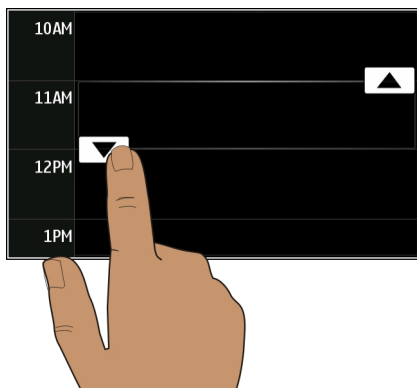

Zobrazenie rozvrhu týždňa

Záznamy v kalendári si môžete prezerat' v rôznych prehľadoch. Ak chcete jednoducho skontrolovať záznamy pre konkrétny týždeň, použite prehľad týždňa.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

Vyberte číslo požadovaného týždňa.

Tip: Zobrazenú oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť posúvaním dvoch prstov od seba alebo k sebe.

Prezeranie kalendára v rôznych zobrazeniach

Chcete zobraziť všetky záznamy v kalendári na určitý deň? Záznamy v kalendári si môžete prezerat' v rôznych prehľadoch.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

Vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** a požadované zobrazenie.

Tip: Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci deň, týždeň či mesiac, v danom zobrazení potiahnite prstom doprava alebo doľava.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo je možno udalosť, ktorej sa chcete zúčastniť? Úlohy môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte pripomienku.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

- 1 Vyberte možnosť **(Ak chcete vytvoriť záznam, klepnite)** alebo ak už existujú záznamy na tento deň, klepnite na oblasť pod záznamom.
- 2 Vyberte pole s typom záznamu a zvolte  **Úloha** ako typ záznamu.
- 3 Vyplňte údajové polia.
- 4 Ak chcete k určitej úlohe pridať pripomienku, vyberte možnosť .
- 5 Vyberte ikonu **Hotovo**.

Poslanie žiadosti o schôdzku

Môžete vytvárať žiadosti o schôdzky a posilať ich vybraným účastníkom.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

Skôr ako budete môcť vytvoriť a poslať novú žiadosť o stretnutie, musíte nastaviť schránku.

- 1 V zobrazení kalendára vyberte a podržte záznam v kalendári a z kontextového menu vyberte možnosť **Poslať** > **Cez e-mail**.
- 2 Pridajte účastníkov schôdzky ako príjemcov e-mailu so žiadosťou.
- 3 Žiadosť odošlete výberom možnosti .

Pripomenutie narodenín

Pridať môžete pripomienku narodenín a iných významných dátumov. Pripomienky sa každoročne opakujú.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

- 1 Prejdite na požadovaný dátum a vyberte možnosť **(Ak chcete vytvoriť záznam, klepnite)** alebo ak už existujú záznamy na tento deň, klepnite na oblasť pod záznamom.
- 2 Vyberte pole s typom záznamu a zvolte  **Výročie** ako typ záznamu.
- 3 Vyplňte polia a vyberte **Hotovo**.

Používanie osobitných kalendárov pre súkromné a pracovné aktivity

Môžete používať viac ako jeden kalendár. Vytvorte si jeden kalendár pre pracovné povinnosti a ďalší pre voľný čas.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

Vytvorenie nového kalendára

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Spravovať kalendáre**.

- 2 Vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový kalendár**.
- 3 Zadajte názov a nastavte farebný kód kalendára.
- 4 Definuje viditeľnosť kalendára. Keď je kalendár skrytý, záznamy a pripomienky v kalendári sa nezobrazujú v rôznych prehľadoch kalendára ani na úvodnom displeji.
- 5 Vyberte ikonu **Hotovo**.

Úprava nastavení kalendára

- 1 V okne **Spravovať kalendáre** vyberte požadovaný kalendár.
- 2 Môžete zmeniť názov, farbu a viditeľnosť.
- 3 Vyberte ikonu **Hotovo**.

Pridanie záznamu do konkrétneho kalendára

- 1 Ak chcete pridať záznam do kalendára, vyberte možnosť **12** a požadovaný kalendár.
- 2 Vyberte ikonu **Hotovo**.

Farebné kódy označujú, do ktorého kalendára daný záznam patrí.

Pridanie polohy do záznamu v kalendári

Máte stretnutie na mieste, kde ste ešte nikdy neboli? K záznamu v kalendári môžete pridať aj informácie o polohe.

Na úvodnom displeji vyberte požadovaný dátum.

- 1 Vyberte možnosť **(Ak chcete vytvoriť záznam, klepnite)** alebo ak už existujú záznamy na tento deň, klepnite na oblasť pod záznamom.
- 2 Vyberte možnosť **Pridať lokalitu** a v aplikácii Mapy vyberte danú polohu. Polohu môžete zadať aj manuálne do textového poľa.
- 3 Vyberte položku **Hotovo**.

Kancelária

Quickoffice

O balíku programov Quickoffice



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje nasledujúce položky:

- aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word,
- aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel,
- aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint,

Niektoré formáty a funkcie nemajú podporu.

Ak si chcete zakúpiť verziu softvéru Quickoffice s programom na úpravu textu, vyberte možnosť **Aktualizácie**.

Čítanie dokumentov programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint

Môžete zobrazíť dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, hárky programu Excel a prezentácie programu PowerPoint.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Quickoffice**.

Otvorenie súboru

Zvoľte položku **Prezrieť súbory** a pamäť, v ktorej je súbor uložený, prejdite na správny priečinok a zvoľte príslušný súbor.

Triedenie súborov

Vyberte položku **Voľby > Triediť podľa**.

Nie všetky formáty alebo funkcie majú podporu.

Čítanie dokumentov vo formáte PDF



Dokumenty vo formáte PDF môžete čítať pomocou programu Adobe Reader.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Adobe PDF**.

Otvorenie súboru

Vyberte pamäť, v ktorej je uložený súbor, prejdite do správnej zložky a vyberte príslušný súbor.

Výpočty



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Kalkulačka**.

- 1 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 3 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 4 Vyberte položku **=**.

Uloženie alebo prevzatie výsledku výpočtu

Vyberte položku **Voľby > Pamäť > Uložiť** alebo **Vyvolať**.

Písanie poznámok

O aplikácii Poznámky



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Poznámky**.

V aplikácii Poznámky môžete písať poznámky, napríklad memá schôdzok, a ukladať prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte TXT).

Vytvorenie nákupného zoznamu

Nákupné zoznamy na papieri sa ľahko strácajú. Namiesto písania na papier môžete nákupné zoznamy vytvárať pomocou aplikácie Poznámky. Tak ich budete mať vždy so sebou. Zoznam môžete poslať napríklad aj členovi rodiny.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Poznámky**.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nová poznámka**.
- 2 Do poľa poznámky zadajte text.

Poslanie zoznamu

Otvorte príslušnú poznámku, vyberte položku **Voľby > Poslať** a požadovaný spôsob poslania.

Preklad slov z jedného jazyka do druhého



Môžete prekladať slová z jedného jazyka do iného. Niektoré jazyky nemusia mať podporu.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Slovník**.

- 1 Do poľa vyhľadávania zadajte text. Zobrazia sa odporúčané slová na preklad.
- 2 Vyberte slovo zo zoznamu.

Zmena zdrojového alebo cieľového jazyka

Vyberte položku **Voľby > Jazyky > Východzí jazyk alebo Cieľový jazyk**.

Sťahovanie ďalších jazykov z internetu

Vyberte položku **Voľby > Jazyky > Načítať jazyky**.

Angličtina je nainštalovaná vopred a pridať môžete ďalšie dva jazyky.

Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip

Súbory môžete otvárať a rozbaľovať zo súborov vo formáte zip. Zároveň môžete vytvárať nové súbory vo formáte zip a týmto spôsobom archivovať a komprimovať súbory.



Zvoľte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Zip**.

Súbory môžete ukladať v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Prípojenie na intranet vašej spoločnosti



Zariadenie môžete použiť na pripojenie na intranet vašej spoločnosti.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Intranet**.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**. Vhodné nastavenia získate od správcu systému. Musíte tiež definovať miesto prístupu VPN.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Pripojiť sa**.

Tip: Ak máte v nastaveniach spojenia definované viaceré cieľové umiestnenia intranetu, napríklad partnerské extranety, tak intranet, ktorý chcete prehliadať, zadáte výberom položky **Manuálne pripojenie**.

Prepojenie

Prípojenia na internet

Určenie, ako sa má zariadenie pripájať na internet

V prípade potreby vytvorenia sieťového pripojenia zariadenie automaticky vyhľadá dostupnú známu sieť a pripojí sa k nej. Ak sa nepoužívajú nastavenia špecifické pre konkrétnu aplikáciu, sieť sa vyberie podľa nastavení pripojenia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Nastavenia**.

Automatické prepnutie na dostupnú sieť WLAN (ak je k dispozícii)

Vyberte položku **Prepnúť na WLAN > Len známe WLAN**.

K sieťam WLAN sa môžete pripájať aj manuálne pomocou aplikácie **Spríevodca sieťou WLAN**.

Používanie výlučne pripojenia k sieti WLAN

Ak sa chcete v domácej sieti pripájať k sieťam WLAN, vyberte položku **Použitie dát doma > Len WLAN**. Ak sa chcete mimo domácej siete pripájať k sieťam WLAN, vyberte položku **Použitie dát v zahraničí > Len WLAN**.

Automatické použitie paketového dátového spojenia v domácej sieti

Vyberte položku **Použitie dát doma > Automaticky**.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby pred pripojením zobrazilo žiadosť o potvrdenie, vyberte možnosť **Použitie dát doma > Vždy žiadať**.

Žiadosť o potvrdenie pred použitím paketového dátového spojenia mimo domácej siete

Vyberte položku **Použitie dát v zahraničí > Vždy žiadať**.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby sa pripájalo automaticky, vyberte položku **Použitie dát v zahraničí > Automaticky**. Vytváranie spojení v zahraničí môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos údajov.

Zmena priority miest prístupu pre internetové pripojenie

- 1 Vyberte položku **Cieľové lokality > Internet**.
- 2 Vyberte a podržte miesto prístupu a z kontextového menu vyberte možnosť **Zmeniť prioritu**.
- 3 Klepnite na pozíciu v zozname, na ktorú chcete dané miesto prístupu premiestniť.

Príklad: Ak sa miesto prístupu siete WLAN nachádza v zozname nad miestom prístupu paketových dát, zariadenie sa najskôr vždy pokúsi pripojiť k miestu prístupu siete WLAN. K miestu prístupu paketových dát sa pripojí iba v prípade, ak sieť WLAN nebude k dispozícii.

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Voľby > Nové miesto prístupu**.

Bezdrôtová sieť LAN

O pripojení k sieti WLAN

 Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > WLAN**.


Aplikácia Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

 **Dôležité:** Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia k sieti WLAN, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

 **Upozornenie:** Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Prípojenie k sieti WLAN v domácej sieti

Ak chcete šetriť poplatky za prenos dát, keď ste doma a chcete prehliadať web pomocou zariadenia, pripojte sa k domácej sieti WLAN.

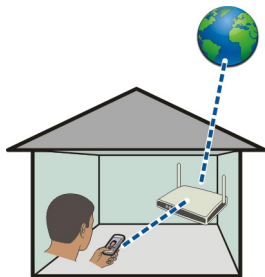

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Prípojenie > WLAN**.
- 2 Vyberte a podržte domácu sieť WLAN a z kontextového menu vyberte položku **Začať prezeráť web**.

Ak je domáca sieť WLAN zabezpečená, zadajte prístupový kód. Ak je domáca sieť WLAN skrytá, vyberte položku **Iná (skrytá sieť)** a zadajte názov siete (identifikátor siete SSID).

Ukončenie pripojenia k sieti WLAN

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Odpojiť WLAN**.

Prípojenie k sieti WLAN na cestách

Prípojenie k sieti WLAN je efektívny spôsob prístupu na internet, keď ste na cestách. K sieťam WLAN sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Prípojenie > WLAN**.
- 2 Vyberte a podržte požadované pripojenie k sieti WLAN a z kontextového menu vyberte položku **Začať prezeráť web**.

Bluetooth

Prípojenie Bluetooth




Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Prípojenie > Bluetooth**.

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným zariadeniam, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete použiť na odosielanie položiek zo zariadenia, prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

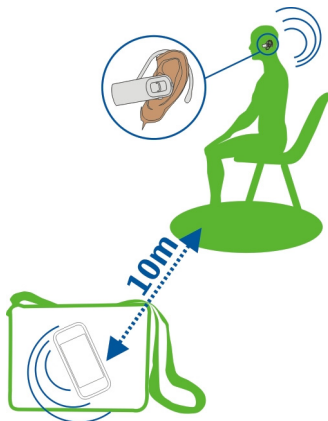

Keď je zariadenie zablokované, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému headsetu

Pomocou bezdrôtového headsetu môžete prijať hovor aj vtedy, ak práve nemáte zariadenie poruke. Ruky budete mať voľné a aj počas hovoru môžete napríklad pokračovať v práci na počítači. Bezdrôtové headsets sú k dispozícii samostatne.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth > Zapnutý**.
- 2 Zapnite headset.
- 3 Ak chcete spárovať zariadenie s headsetom, prejdite na kartu **Párové zariadenia**.
- 4 Vyberte požadovaný headset.

Ak sa headset nezobrazí v zozname, vyhládajte ho výberom položky **Voľby > Nové párové zariadenie**.

- Možno bude potrebné zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k headsetu.

Poslanie obrázka alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pripojenie Bluetooth môžete používať na posielanie obrázkov, videoklipov, vizitiek, záznamov kalendára a iného obsahu do kompatibilných zariadení priateľov alebo do svojho počítača.

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete zároveň posilať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- Vyberte a podržte položku (napríklad obrázok), ktorú chcete poslať. V kontextovom menu vyberte položku **Poslať > Cez Bluetooth**.
- Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyhládajte ho výberom položky **Viac zariadení**. Pri vyhladávaní sa zobrazia zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
- Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.
- Ak svoje zariadenie pripájate k určitému zariadeniu pravidelne, pri párovaní prijímte žiadosť o autorizáciu **Povoliť automatické pripájanie k zvolenému zariadeniu?** a nastavte ho ako autorizované. Keď je zariadenie autorizované, nemusíte pri každom párovaní zadávať prístupový kód.

Pripojenie zariadenia k súprave do auta pomocou režimu vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej karty SIM môže kompatibilná súprava do auta využívať kartu SIM zariadenia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Skôr ako budete môcť aktivovať režim vzdialenej karty SIM, musíte zariadenie s príslušenstvom spárovať. Párovanie spustíte zo súpravy do auta.

- Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Zapnutý**.
- Ak chcete v zariadení aktivovať režim vzdialenej karty SIM, vyberte položku **Vzdialený režim SIM > Zapnutý**.
- V súprave do auta aktivujte pripojenie Bluetooth.

Keď je režim vzdialenej karty SIM aktívny, na úvodnom displeji je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nebudete môcť používať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať hovory v režime vzdialenej karty SIM, musíte mať k prístroju pripojené kompatibilné príslušenstvo, napríklad súpravu do auta.

V tomto režime bude možné uskutočňovať len tiesňové volania.

Inaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Blokovanie zariadenia

Môžete zabrániť, aby sa zariadenia pripájali k vášmu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Otvorte kartu **Párové zariadenia**, vyberte a podržte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a z kontextového menu vyberte možnosť **Zablokovať**.

Odstránenie zariadenia zo zoznamu zablokovaných zariadení

Otvorte kartu **Blokované zariadenia**, vyberte a podržte zariadenie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu, a z kontextového menu vyberte možnosť **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete pridať toto zariadenie do zoznamu zablokovaných zariadení.

Zabezpečenie zariadenia

Keď je v zariadení aktivované pripojenie Bluetooth, môžete kontrolovať, kto môže nájsť vaše zariadenie a pripojiť sa k nemu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth**.

Zabránenie ostatným vyhľadať zariadenie

Vyberte položku **Viditeľnosť môjho telef. > Skrytý**.

Keď je zariadenie skryté, ostatné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Spárované zariadenia sa však k vášmu zariadeniu môžu pripájať stále.

Vypnutie pripojenia Bluetooth

Vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý**.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť zariadenie pred škodlivým obsahom.

Dátový kábel USB

Kopírovanie obrázka alebo iného obsahu medzi zariadením a počítačom

Pomocou dátového kábla USB môžete kopírovať obrázky a iný obsah medzi zariadením a počítačom.

- 1 Ak chcete skontrolovať, či je Prenos médií nastavený na režim USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > USB > Prenos médií**.
- 2 Na pripojenie zariadenia k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB . Zariadenie sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ak v počítači režim Prenos médií nefunguje, použite režim Úložisko dát.
- 3 Na kopírovanie obsahu použite funkciu správcu súborov v počítači.

Zmena režimu USB

Ak na pripojenie rôznych zariadení používate dátový kábel USB, najlepšie výsledky pri kopírovaní obsahu alebo synchronizácii zariadenia s počítačom dosiahnete aktiváciou príslušného režimu USB.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > USB** a niektorú z týchto možností:

 **Nokia Ovi Suite** — Pripojenie zariadenia ku kompatibilnému počítaču s nainštalovaným balíkom programov Nokia Ovi Suite. V tomto režime môžete synchronizovať zariadenie pomocou balíka programov Ovi Suite a využívať jeho ďalšie funkcie.

Tento režim sa aktivuje automaticky pri otvorení aplikácie Ovi Suite.

 **Úložisko dát** — Pripojenie zariadenia ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Ovi Suite. Zariadenie sa rozpozná ako pamäť flash s pripojením USB. Svoje zariadenie môžete pripájať aj k iným zariadeniam, napríklad k domácejmu stereosystému alebo stereosystému v aute, ku ktorým možno pripojiť jednotku USB.

Počas pripojenia k počítaču v tomto režime nemusí byť možné používať niektoré aplikácie v zariadení.

Prístup k pamäťovej karte zariadenia z iného zariadenia nie je možný.

 **Prenos médií** — Pripojenie zariadenia ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Ovi Suite. Hudba chránená správou digitálnych práv (DRM) sa musí prenášať práve v tomto režime. Možno v ňom používať aj niektoré systémy domácej zábavy a tlačiarne.

 **Pripojiť PC k int.** — Pripojenie zariadenia ku kompatibilnému počítaču a používanie zariadenia ako bezdrôtového modemu. Počítač sa automaticky pripojí na internet.


Tip: Po pripojení kábla USB môžete zmeniť režim USB vo väčšine zobrazení. V pravom hornom rohu vyberte položku  > **USB**.

Pripojenie veľkokapacitného zariadenia USB

Pomocou adaptéra USB On-The-Go (OTG) môžete zariadenie pripájať ku kompatibilným pamäťovým kľúčom alebo pevným diskom USB.

Pripojenie pamäťového kľúča

- 1 Zapojte konektor microUSB adaptéra USB OTG do portu USB na zariadení.
- 2 Zapojte pamäťový kľúč do adaptéra USB OTG.

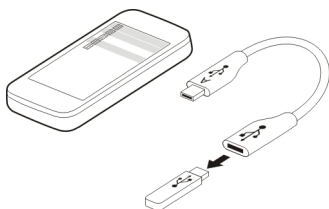

Otvorí sa aplikácia Správca súborov a pamäťový kľúč sa zobrazí ako veľkokapacitná pamäť.

Skopírovanie alebo presunutie súboru

V aplikácii Správ. súb. vyberte a podržte súbor, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť, a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť a cieľovú zložku.

Ak pripojíte pevný disk s príkonom väčším ako 200 mA, použite preň externý zdroj napájania.

Ukončenie sieťového pripojenia

Ak niekoľko aplikácií využíva sieťové pripojenie, pomocou aplikácie Správca spojenia môžete ukončiť niektoré alebo všetky sieťové pripojenia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Odpojiť**.

V zobrazení aktivných dátových spojení si môžete pozrieť aktuálne sieťové pripojenia. Symbol  signalizuje paketové dátové spojenie a symbol  pripojenie k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN).

Zobrazenie detailov pripojenia

Vyberte a podržte pripojenie a z kontextového menu vyberte položku **Detaily**. Zobia sa detaily, ako napríklad objem prenesených údajov a trvanie pripojenia.

Tip: Vo väčšine zobrazení môžete aplikáciu Správca spojenia otvoriť výberom oblasti hlásení v pravom hornom rohu a výberom položky  > **Správca spojenia**.

Uloženie súborov na vzdialenej jednotke

Ak chcete zálohovať svoje údaje alebo ušetriť miesto v zariadení, na ukladanie a spravovanie súborov môžete využiť vzdialenú jednotku.

Vyberte **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Vzdialené jednotky**.

Nastavenia vzdialenej jednotky môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby. Otvorte správu a uložte si nastavenia.

Služba môže byť spoplatnená. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa služieb.

Pripojenie k vzdialenej jednotke

Vyberte a podržte vzdialenú jednotku a z kontextového menu vyberte položku **Pripojiť**.

Pridanie novej vzdialenej jednotky

- 1 Vyberte menu **Vol'by > Nová jednotka**.
- 2 Zadaťte názov vzdialenej jednotky.
- 3 Zadaťte webovú adresu vzdialenej jednotky vrátane čísla portu.
- 4 Ak chcete vybrať miesto prístupu, cez ktoré sa budete pripájať k vzdialenej jednotke, vyberte **Miesto prístupu > Definuje užívateľ**. Ak vyberiete položku **Žiadať, ak je to nutné**, zariadenie vás požiada o cieľovú adresu alebo miesto prístupu vždy, keď sa aplikácia pripája k sieti.
- 5 Zadaťte svoje meno užívateľa a heslo, ak ho služba vzdialenej jednotky vyžaduje.

Upravenie nastavení existujúcej vzdialenej jednotky

Vyberte položku **Vzdialené jednotky** a požadovanú jednotku.

Na prístup k vzdialeným jednotkám a spravovanie uložených súborov použite aplikáciu **Správca súborov**.

Správa zariadenia

Aktualizácia softvéru a aplikácií zariadenia

Informácie o aktualizáciách softvéru zariadenia a aplikácií

Pomocou aktualizácií softvéru zariadenia a aplikácií môžete získať nové a vylepšené funkcie pre vaše zariadenie. Aktualizovanie softvéru môže tiež zlepšiť výkon zariadenia.



Pred aktualizáciou softvéru zariadenia sa odporúča zálohovať osobné dáta.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje.

Používanie služby alebo načítavanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Po aktualizácii už možno pokyny v používateľskej príručke nebudú aktuálne.

Aktualizácia softvéru a aplikácií pomocou zariadenia



Môžete kontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru alebo jednotlivých aplikácií zariadenia a sťahovať a inštalovať ich v zariadení (služba siete). Zariadenie

môžete nastaviť aj tak, aby automaticky vyhľadávalo aktualizácie a v prípade dostupných dôležitých alebo odporúčaných aktualizácií zobrazovalo upozornenia.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Aktualiz. SW.**

Ak sú k dispozícii aktualizácie, vyberte, ktoré aktualizácie chcete stiahnuť a inštalovať, a potom vyberte položku .

Nastavenie, aby zariadenie automaticky vyhľadávalo aktualizácie

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Autokontrola aktualizácií.**

Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru zariadenia môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Ovi Suite. Potrebujete kompatibilný počítač, vysokorychlostné internetové pripojenie a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Ovi Suite, prejdite na webovú adresu www.ovi.com/suite.

Správa súborov

O aplikácii Správca súborov



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správ. súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov si môžete v zariadení prezeráť, spravovať a otvárať súbory. Zároveň môžete zobrazíť a spravovať súbory na vložennej kompatibilnej pamäťovej karte.

Zobrazenie súborov uložených v zariadení

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správ. súb.** a požadovanú pamäť.

Zobrazia sa zložky v koreňovom adresári pamäte.

Organizovanie súborov

Môžete vymazávať, presúvať, kopírovať alebo vytvárať nové súbory a zložky. Ak potrebujete súbory zálohovať alebo prenášať, zorganizovanie do ich vlastných zložiek vám uľahčí prenos.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správ. súb..**

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, vyberte položku **Voľby > Nová zložka.**


Skopírovanie alebo presunutie súboru do zložky

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Kopírovať alebo presúvať môžete aj niekoľko súborov naraz. Vyberte položku **Voľby > Označiť viac položiek**.

Zálohovanie súborov

Chcete si byť istí, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Pamäť zariadenia môžete zálohovať v kompatibilnom počítači alebo na pamäťovej karte.

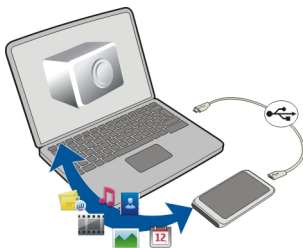

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správ. súb. a Zálohovať a obnoviť**.

Informácie z pamäte zariadenia sa odporúča pravidelne zálohovať v kompatibilnom počítači alebo na pamäťovú kartu.

Tip: Ak máte obsah chránený technológiou DRM, na zálohovanie licencií a obsahu do počítača použite balík Nokia Ovi Suite.

Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Chcete pamäťovú kartu chrániť pred neoprávneným použitím? Na ochranu údajov môžete nastaviť heslo.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správ. súb..**
- 2 Vyberte a podržte príslušnú pamäťovú kartu.
- 3 Z kontextového menu vyberte položku **Nastaviť heslo** a zadajte heslo.
Heslo udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od pamäťovej karty.

Formátovanie pamäťovej karty

Chcete z pamäťovej karty odstrániť všetok obsah? Po formátovaní sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje.

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správ. súb..**
- 2 Vyberte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Formátovať**.

Uvoľnenie dostupnej pamäte kvôli pridaniu ďalšieho obsahu

Potrebuje uvoľniť dostupnú pamäť zariadenia, aby ste mohli inštalovať ďalšie aplikácie alebo pridávať ďalší obsah?

Ak už nepotrebuje položky uvedené nižšie, môžete ich vymazať:

- Textové, multimediálne a e-mailové správy
- Záznamy a detaily kontaktov
- Aplikácie
- Inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) nainštalovaných aplikácií
- Hudba, obrázky alebo videá

Obsah, ktorý chcete uchovať, skopírujte na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Tip: Odstráňte aplikácie po uplynutí platnosti skúšobnej verzie alebo demoverzie.

Správa aplikácií

O Správcovi aplikácií

 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

V aplikácii Správca aplikácií si môžete prezerat' detaily nainštalovaných aplikácií, odstraňovať aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Inštalovať môžete tieto typy aplikácií:

- aplikácie Java™ ME s príponami .jad alebo .jar,
- aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian s príponami .sis alebo .sisx,
- miniaplikácie s príponou .wgz.

Inštalujte iba aplikácie kompatibilné s vaším zariadením.

Odstránenie aplikácie zo zariadenia

Nainštalované aplikácie, ktoré viac nechcete alebo nepoužívate, môžete odstrániť a zvýšiť tak veľkosť dostupnej pamäte.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

- 1 Vyberte položku **Nainštalov. aplikácie**.
- 2 Vyberte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a z kontextového menu vyberte položku **Odištalovať**.

Aplikáciu môžete po odstránení znova nainštalovať len v prípade, ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú zálohu odstránenej aplikácie. Súbory vytvorené pomocou odstránenej aplikácie pravdepodobne nebude možné otvoriť.

Ak od odstránenej aplikácie závisí niektorá nainštalovaná aplikácia, táto aplikácia nemusí viac fungovať. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k nainštalovanej aplikácii.

Inštalčné súbory môžu zaberat veľkú časť pamäte a znemožniť tak ukladanie ďalších súborov. Pomocou aplikácie Nokia Ovi Suite môžete zálohovať inštalčné súbory do kompatibilného počítača a pomocou aplikácie Správca súborov ich potom vymažete z pamäte zariadenia.

Synchronizácia obsahu O aplikácii Synchronizácia

 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Prenos dát > Synchronizácia**.

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať kontakty, poznámky a ďalší obsah medzi zariadením a vzdialeným serverom. Po synchronizácii máte na serveri zálohu dôležitých údajov.



Synchronizácia obsahu medzi zariadením a vzdialeným serverom

Chcete mať kalendár, poznámky a ďalší obsah zálohovaný a poruke, či už sedíte za počítačom alebo ste na cestách s mobilným zariadením? Pomocou aplikácie

Synchronizácia môžete synchronizovať dôležitý obsah medzi zariadením a vzdialeným serverom.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby. Nastavenia synchronizácie sa ukladajú ako synchronizačný profil. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia dát

Vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**.

Tip: Na synchronizáciu obsahu medzi zariadením a službou Ovi môžete použiť aplikáciu Synchronizácia Ovi.

0 služby Synchronizácia Ovi



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nástroje** > **Ovi Synch..**

Pomocou služby Synchronizácia Ovi môžete synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári a poznámky medzi zariadením a službou Ovi by Nokia. Tak budete mať vždy vytvorenú zálohu dôležitého obsahu. Na používanie služby Synchronizácia Ovi potrebujete účet Nokia. Ak nemáte účet Nokia, vytvorte si ho na lokalite www.ovi.com.

Ak používate službu Synchronizácia Ovi na automatickú synchronizáciu kontaktov so službou Ovi, nepovoľujte synchronizáciu so žiadnou inou službou, ako napríklad Mail for Exchange, pretože môže dôjsť ku konfliktom.

Zálohovanie obsahu v službe Ovi

Chcete zálohovať záznamy v kalendári, poznámky a ďalší obsah zo zariadenia v službe Ovi? Pomocou aplikácie Synchronizácia Ovi môžete synchronizovať obsah medzi zariadením a službou Ovi manuálne alebo automaticky.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nástroje** > **Ovi Synch..**

Po prvom spustení aplikácie vám sprievodca synchronizáciou pomôže definovať nastavenia a vybrať obsah, ktorý chcete synchronizovať.

Určenie obsahu, ktorý chcete synchronizovať

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia synchroniz.** > **Položky na synchr..**

Manuálna synchronizácia

Vyberte položku **Synchronizovať**.

Automatická synchronizácia

- 1 Ak chcete aktívovať automatickú synchronizáciu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia synchroniz.** > **Autom. synchr..**
- 2 Ak chcete určiť interval synchronizácie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia synchroniz.** > **Interval naplán. synchr..**

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi zariadeniami

Pomocou aplikácie Prenos medzi tel. môžete používať pripojenie Bluetooth na bezplatnú synchronizáciu a kopírovanie obsahu medzi dvoma kompatibilnými zariadeniami Nokia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Prenos medzi tel..**

- 1 Vyberte niektorú z týchto možností:



— Synchronizácia obsahu medzi dvoma zariadeniami.



— Kopírovanie obsahu z iného zariadenia.



— Kopírovanie obsahu do iného zariadenia.

- 2 Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť svoje zariadenie, a spárujte ich. Musí byť aktívne pripojenie Bluetooth.
- 3 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

- 4 Vyberte príslušný obsah a položku **OK**.

Tip: Ak detaily uložíte, zjednodušíte tým ďalšiu výmenu rovnakého obsahu s rovnakým zariadením.

Zabezpečenie zariadenia

Nastavenie automatického blokovania zariadenia

Chcete svoje zariadenie chrániť pred neoprávneným používaním? Definujte blokovací kód a nastavte zariadenie tak, aby sa automaticky zablokovalo, keď ho nepoužívate.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana nastavenia > Telefón a SIM karta**.
- 2 Vyberte položku **Blokovací kód** a zadajte blokovací kód. Kód musí obsahovať minimálne štyri znaky a použiť možno čísla, symboly a veľké a malé písmená. Blokovací kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak blokovací kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca zariadenia.
- 3 Vyberte položku **Autoblokovací cyklus tel.** a definujte časový limit, po ktorom sa zariadenie automaticky zablokuje.

Manuálne blokovanie zariadenia

Na úvodnom displeji stlačte vypínač , vyberte možnosť **Zablokovať telefón** a zadajte blokovací kód.

Odblokovanie zariadenia

Posuňte prepínač blokovania tlačidiel, zadajte blokovací kód a vyberte tlačidlo **OK**. Ak je prepínač blokovania tlačidiel mimo dosahu, stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte možnosť **Odblokuj**.

Blokovanie zariadenia na diaľku

Zabudli ste si zariadenie v práci a chcete ho zablokovať a zabrániť tak neoprávnenému používaniu? Zariadenie môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy. Na diaľku môžete zablokovať aj pamäťovú kartu.

Zapnutie blokovania na diaľku

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochrana nastavenia > Telefón a SIM karta > Diaľkové blokov. telefónu > Zapnuté**.
- 2 Napíšte text správy. Môže obsahovať 5 až 20 znakov a použiť môžete veľké aj malé písmená.
- 3 Opätovným zadáním text overte.
- 4 Zadajte blokovací kód.

Poslanie blokovej správy

Ak chcete zariadenie zablokovať na diaľku, napíšte vopred definovaný text a pošlite ho do svojho zariadenia v textovej správe.

Na odblokovanie zariadenia potrebujete blokovací kód.

Príprava zariadenia na recykláciu

Ak chcete svoje staré zariadenie zlikvidovať, pretože ste si kúpili nové zariadenie alebo z iného dôvodu, spoločnosť Nokia odporúča zariadenie recyklovať. Predtým však zo zariadenia odstráňte všetky osobné údaje a obsah.

Odstránenie všetkého obsahu a obnova pôvodných nastavení

- 1 Obsah, ktorý chcete uchovať, zálohujte na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo v kompatibilnom počítači.
- 2 Zatvorte všetky aktívne pripojenia a ukončite všetky hovory.
- 3 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastavenia > Vymazať dáta a obnoviť**.
- 4 Zariadenie sa vypne a znova zapne. Dôkladne skontrolujte, či sa odstránili všetky osobné údaje, napríklad kontakty, obrázky, hudobné súbory, videoklipy, poznámky, správy, e-mail, prezentácie, hry a iné nainštalované aplikácie.
Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte alebo karte SIM sa neodstránia.

Vyhľadanie ďalšej pomoci

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní výrobku alebo ak si nie ste istí, ako by malo zariadenie fungovať, prejdite na stránku www.nokia.com/support alebo pomocou mobilného zariadenia prejdite na stránku nokia.mobi/support. Môžete si tiež prečítať príručku v zariadení. Vyberte menu **Menu > Aplikácie > Príručka**.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Opätovne zapnite zariadenie. Vypnite zariadenie a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a zariadenie zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia.
- Aktualizujte softvér zariadenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy zariadenia. Prejdite na stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete zariadenie na opravu, vždy si zálohujte údaje v zariadení.

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2 (4 – 8 číslic)	Chránia SIM kartu pred neautorizovaným použitím alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciam. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri zapnutí žiadalo zadanie kódu PIN.
--------------------------------------	---

	Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslíc)	Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslíc)	Používa sa na identifikáciu platných zariadení v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých zariadení. Ak chcete zobrazit' číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	Pomáha chrániť zariadenie pred neautorizovaným použitím. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby žiadalo zadanie definovaného blokovacieho kódu. Kód držte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky a všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne Centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care.

Ak niečo nefunguje

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak zariadenie nefunguje správne, môžete obnoviť pôvodné hodnoty niektorých nastavení.

- 1 Ukončíte všetky aktívne hovory a zatvorte všetky aktívne pripojenia.
- 2 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastavenia > Obnoviť**.
- 3 Zadajte blokovací kód.

Neovplyvní to dokumenty ani súbory uložené v zariadení.

Po obnovení pôvodných nastavení sa zariadenie vypne a znova zapne. Môže to trvať dlhšie ako zvyčajne.

Čo robiť v prípade, že je pamäť plná?

Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v zariadení jedno z nasledujúcich hlásení, položky postupne vymažte jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami:

- **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.**
- **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**

Obsah, ktorý chcete uchovať, presuňte na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača. Ak je to možné, inštalujte aplikácie na pamäťovú kartu a nie v pamäti zariadenia.

Bliká indikátor správ

Ot.: Prečo na úvodnom displeji bliká indikátor správ ?

Odp.: V zariadení je uložený maximálny počet správ. Odstráňte niektoré správy. Počet správ, ktoré možno uložiť na kartu SIM, je podstatne menší ako počet správ, ktoré možno uložiť v pamäti zariadenia. Na ukladanie správ v kompatibilnom počítači môžete použiť balík programov Nokia Ovi Suite.

Kontakt sa v zozname kontaktov zobrazuje dvakrát

Ot.: Jeden kontakt sa v zozname kontaktov nachádza dvakrát. Ako môžem jednu kópiu odstrániť?

Odp.: Dva kontakty môžete zlúčiť do jedného. Vyberte položku **Voľby > Zlúčiť kontakty**, kontakty, ktoré chcete zlúčiť, a potom položku **Zlúč.**

Nečitateľné znaky pri prehliadaní webu

Ak sa zobrazujú nečitateľné znaky, vyberte položku **Menu > Web a  >  > Stránka > Predvolené kódovanie** a vyberte správne kódovanie pre tabuľku znakov príslušného jazyka.

Príprava zariadenia na recykláciu

Ak chcete svoje staré zariadenie zlikvidovať, pretože ste si kúpili nové zariadenie alebo z iného dôvodu, spoločnosť Nokia odporúča zariadenie recyklovať. Predtým však zo zariadenia odstráňte všetky osobné údaje a obsah.

Odstránenie všetkého obsahu a obnova pôvodných nastavení

- 1 Obsah, ktorý chcete uchovať, zálohujte na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo v kompatibilnom počítači.
- 2 Zatvorte všetky aktívne pripojenia a ukončíte všetky hovory.
- 3 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastavenia > Vymazať dáta a obnoviť**.
- 4 Zariadenie sa vypne a znova zapne. Dôkladne skontrolujte, či sa odstránili všetky osobné údaje, napríklad kontakty, obrázky, hudobné súbory, videoklipy, poznámky, správy, e-maily, prezentácie, hry a iné nainštalované aplikácie.
Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte alebo karte SIM sa neodstránia.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad pripojenie k sieti WLAN alebo spojenie Bluetooth).
- Nastavte, aby sa zariadenie preplo do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny dotykovej plochy a tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti prístroja možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobu, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Viac informácií o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Prístroj je schválený na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobu vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaničiť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických pólov.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa prístroj môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že prístroj nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného zariadenia na stránke nokia.mobi/werecycle.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto prístroja dodržiavajte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vráťane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WM DRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licencii i o obsah. O licencie a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Batérie a nabíjačky

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre spoločnosti Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov.

Hologram na overenie pravosti

- 1 Pozrite sa na hologram. Pri pohľade z jedného uhla by ste mali vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Accessories.



- 2 Nakloňte hologram doľava, doprava, nadol a nahor. Na jednotlivých stranách by ste postupne mali vidieť 1, 2, 3 resp. 4 bodky.



Avšak ani toto nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, prestaňte ju používať a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného centra spoločnosti Nokia alebo k predajcovi.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia prejdite na stránku www.nokia.com/battery.

Informácie o batérii a nabíjačke

Prístroj je určený na používanie s nabíjateľnou batériou BL-5CT. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-15. Prírodné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziú alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti

všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Tiesňové volania

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať nasledujúce kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Zrušte všetky aktivované obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavretú skupinu používateľov.
 - Zaistite, aby zariadenie nebolo v režim offline ani aby nebol aktívny letový profil.
 - Ak sú tlačidlá a displej zariadenia zablokované, odblokujte ich.
- 3 Ak chcete vymazať displej, potrebný počet ráz stlačte tlačidlo Menu.
- 4 Vyberte položku Volaj.
- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate.
- 6 Vyberte položku .
- 7 Čo najpresnejšie poskytnite potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Po prvom zapnutí zariadenia sa môže zobraziť výzva na vytvorenie účtu Nokia. Ak chcete počas nastavovania účtu uskutočniť tiesňový hovor, stlačte tlačidlo menu.



Dôležité: Aktivujte hovory prostredníctvom celulárnej siete aj internetové hovory, ak zariadenie podporuje internetové hovory. Zariadenie sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnych sietí aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nemožno zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj, ak vás k tomu napríklad v nemocniciach vyzývajú vyvesené nariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel



Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadani internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, akiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiavajte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Inštaláciu prístroja do vozidla môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne

namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petrolejový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,03 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-718 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Ovi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akúkoľvek vzniknutú osobitnú, náhodnú, následnú alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípusťnou podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia. Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). Úrad FCC alebo Industry Canada môže požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

Register

A

aktualizácie	
— aplikácie	116
— softvér zariadenia	116, 117
aktualizácie softvéru	116, 117
aktualizácie stavu	67
antény	15
aplikácie	25, 38, 116, 119
aplikácie Java	119

B

batéria	12, 130
— nabíjanie	13, 14
— šetrenie energie	31
— vloženie	12
bezpečnostný kód	122, 124
blesk	8
blogy	64
blokovací kód	122, 124
blokovanie	
— displej	9
— na diaľku	123
— tlačidlá	9
— zariadenie	112, 122
blokovanie hovorov	49
blokovanie tlačidiel	9
Bluetooth	109, 110, 111, 112
budík	99

C

camera	69
— snímanie fotografií	69

Č

čakajúci hovor	41
čas a dátum	100
Číslo IMEI	124
čítačka správ	58

D

dátové spojenia	114
— Bluetooth	109
dátum a čas	100
Denník	47
diaľkové blokovanie	123
domáca obrazovka	35
dotykový displej	8, 21, 26, 27

E

Editor fotografií	74
e-mail	20, 59, 60, 62
— nastavenie	60
— prečítanie a odpovedanie	61
— schránka	60
Pozrite si <i>e-mail</i>	
E-mail Ovi	20, 60

F

FM rádio	81, 82, 83
fotografie	
— usporiadanie	74
Pozrite si <i>obrázky</i>	
foto-video	
— fotografovanie obrázkov	70
— informácie o lokalite	70
— nahrávanie videoklipov	72
— odosielanie obrázkov	71

G

GPS (globálny pozičný systém)	88
-------------------------------	----

H

headset	15
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	45
hlavný displej	36, 37
hodiny	98, 99, 100
hovory	47
— internetové hovory	46

— konferenčný hovor	43
— obmedzenie	49, 50
— posledné volané	47
— presmerovanie	48
— prijatie	39
— tiesňové	131
— videohovory	42
— vytváranie	39, 41
— zrušenie	40
hudba	77, 78, 79
— zoznamy skladieb	79
Hudba Ovi	21

I

ikony	29
indikátory	29, 126
informácie o lokalite	67, 70, 104
Informácie o podpore produktov Nokia	124
informácie o polohe	88
informácie o určení polohy	67, 88
inštalácia aplikácií	119
internet	

Pozrite si *webový prehliadač*

internetové hovory	46
internetové pripojenie	107
intranet	65, 107

K

káblové spojenie	113
kalendár	101, 102, 103, 104
Kalendár	68
Kalkulačka	105
kancelárske aplikácie	104, 105
karta SIM	55
klávesnica	26
kódy PIN	124
kódy PUK	124
kontakty	52
— ak niečo nefunguje	126
— kopírovanie	17, 55, 122
— miniaplikácie	37

— obľúbené	53
— obrázky	53
— poslanie	54, 111
— pridávanie	52
— skupiny	54, 55
— synchronizácia	55, 120
— tóny zvonenia	54
— ukladanie	52, 53
— úprava	52
— v sociálnych sieťach	66, 68
— vyhľadávanie	39
kopírovanie obsahu	16, 17, 76, 79, 113, 122

L

licencie	81
----------	----

M

mail	
— miniaplikácie	62
— poslanie	62
— prílohy	62
— vytváranie	62
Mapy	83
— detaily lokality	90
— dopravné informácie	95
— hlasové navádzanie	93
— kompas	87
— navigácia	94, 96
— Obľúbené	91
— organizovanie miest	91
— organizovanie trás	91
— plánovanie trás	97
— poskytnutie spätnej väzby	98
— prehliadanie	84
— prvky displeja	86, 95
— sťahovanie máp	87
— synchronizácia	92
— trasy pre chodcov	96
— trasy pre vodičov	94
— ukladanie miest	90

— ukladanie trás	90	— kopírovanie	17, 113, 122
— určenie polohy	88	— poslanie	71, 111
— vyhľadávanie lokalít	89	— sledovanie v televíznom prijímači	75
— Zápis	93	— tlač	75
— zdieľanie polohy	92, 93	— úprava	74
— zmena zobrazení	86	— zdieľanie	67
— zobrazenie uložených miest	90	— zobrazenie	72, 73
— zobrazenie uložených trás	90	ochrana autorských práv	81
Mapy Ovi	21	ochrana tlačidiel	9
menu	38	Ovi by Nokia	20, 55
miestne udalosti a služby	64	Ovi Hudba	80
mikrofón a reproduktor	9	Ovi Hudba bez hraníc	80
miniaplikácie	36, 37, 62, 77	Ovi Obchod	
MMS (služba multimediálnych správ)	56	— nakupovanie	38
Moja vizitka	54	— stiahnuté súbory	38
multimediálne správy	56	Ovi Suite	
		Pozrite si <i>Nokia Ovi Suite</i>	
		ovládanie hlasitosti	9

N

nabíjanie batérie	13, 14, 130
Nabíjanie pomocou pripojenia USB	13
načítané súbory	
— témy	34
nahrávanie	
— hovory	47
— videoklipy	72
nastavenia	
— jazyk	59
— miesta prístupu	107
— obnovenie	125
nastavenia jazyka	59
nastavenia senzora	47
Nokia Ovi Player	80
Nokia Ovi Suite	19, 80

O

Obchod Ovi	21
obľúbené	53
obnovenie nastavení	125
obrázky	
— fotografovanie	69, 70
— informácie o polohe	70

P

pamäť	117, 124, 126
— zmazanie	119, 126
pamäťová karta	11, 118, 119
personalizácia zariadenia	33, 34, 36, 37
podpora	18, 124
podsvietenie hlásenia	30
pomocník	18
poukážka aplikácie Ovi Hudba	80
používateľská príručka	18
pôvodné nastavenia, obnovenie	125
Poznámky	106
prehliadač	

Pozrite si *webový prehliadač*

prenos obsahu	17, 76, 79, 113, 122
Prepínanie telefónu	17, 122
presmerovanie hovorov	48
prijaté, správy	57
pripojenie	114
pripojenie USB	113, 114
pripomínanie narodenín	103
pripomínanie výročí	103

prístupové kódy	124
profil offline	31
profily	33, 34
— offline	31
— personalizácia	33, 34
— vytváranie	34

Q	
Quickoffice	104, 105

R	
rádio	81, 82, 83
RDS (Radio Data System)	81, 83
recyklácia	127
reproduktor	9
rýchla voľba	44

S	
schránka	
— hlasová	48
SIM karta	
— vloženie	9
skratky	24, 37
slovník	106
služba Synchronizácia Ovi	121
SMS (služba krátkych textových správ)	56
snímanie	
— zvuky	81
snímky	

Pozrite si <i>obrázky</i>	
sociálne siete	65, 66, 67, 68
softvér	119
správa digitálnych práv (DRM)	81
správa súborov	117, 118, 119
spravodajské zdroje	64
správy	56, 57, 126
— diskusie	58
— poslanie	56
— zvuk	57
stiahnuté súbory	38
súbory vo formáte zip	107

svetové hodiny	100
synchronizácia	55, 120, 121

S	
šnúrk a na zápästie	15

T	
tapeta	36
telefónny zoznam	
Pozrite si <i>kontakty</i>	
televízia	
— prezeranie obrázkov a sledovanie videoklipov	75
— sledovanie programov	77
témy	34
textové správy	56
tiesňové volania	131
tichý profil	34
tipy na ochranu životného prostredia	127
tlač	75
tlačidlá	27
tlačidlá a súčasti	7, 8
tóny	
— personalizácia	33
tóny zvonenia	33, 54

U	
účet Nokia	16
účet Ovi	
Pozrite si <i>Účet Nokia</i>	
úlohy	102
úvodný displej	24, 35, 37, 62

V	
viacúrovňové spracovanie úloh	25
videá	
— nahrávanie	69
— sledovanie v televíznom prijímači	75
videohovory	42
— prijatie	43
— zrušenie	43

videoklipy	76	zdroje, spravodajské	64
— informácie o lokalite	70	zoznamy skladieb	79
— kopírovanie	17, 76, 113, 122	zvonenia	33, 47
— nahrávanie	72	zvukové správy	56, 57
— posielanie	71		
— poslanie	111		
— prehrávanie	76		
— sledovanie	72, 73		
— zdieľanie	50, 51, 67		
virtuálna klávesnica	26		
virtuálne tlačidlá	27		
vizitky	54, 111		
vkładanie textu	28, 29		
vyhľadávanie	31		
— kontakty	39		
— rádiové stanice	82		
vyrovnávací pamäť	63		
vzdialené jednotky	115		

W			
webové kanály	64		
webové pripojenie	107		
webový prehliadač	63, 126		
— intranet	65, 107		
— prezeranie stránok	63		
— vyrovnávací pamäť	63		
— záložky	64		
WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	108, 109		

Z			
zablokovanie na diaľku	122		
zadávanie textu	26, 27		
zálohovanie dát	118		
záložky	64		
zapnutie/vypnutie	15		
zariadenia			
— nastavenie	16		
zariadenie			
— nastavenie	18		
záznamy o schôdzkach	101, 103		
zdieľanie online	67		