

Avtokomplet Nokia CK-15W z zaslonom in vmesnikom Bluetooth

Priročnik za vgradnjo in uporabo

9200808

1. izdaja, SL

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek HF-15 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Izdelek ustreza omejitvam, določenim z Direktivo 2004/104/ES (ki spreminja Direktivo 72/245/EGS), v Prilogi I, odstavkih 6.5, 6.6, 6.8 in 6.9. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1177

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9200808/1. izdaja, SL

Kazalo

Za vašo varnost.....	4	Pošiljanje tonov DTMF.....	17
Hitri začetek	5	4. Menijske funkcije.....	18
Vhodna naprava.....	5	Imenik.....	18
Prva nastavitve.....	6	Iskanje vizitke.....	18
1. Uvod.....	7	Hitro klicanje.....	18
O tem dokumentu	7	Kopiranje imenika iz mobilne	
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	7	naprave v avtokomplet.....	19
2. Hitri začetek.....	9	Seznam klicev.....	19
Deli naprave.....	9	Nastavitve funkcije Bluetooth.....	20
Vhodna naprava.....	10	Nastavitve zaslona.....	20
Zaslon in stanje		Druge nastavitve.....	20
pripravljenosti.....	10	Ponastavitev avtokompleta	21
Pomikanje po menijih.....	11	Odpravljanje težav	21
Vklop in izklop avtokompleta.....	11	5. Vgradnja.....	23
Vklop.....	11	Varnostni napotki.....	23
Izklop	11	Vgradnja avtokompleta v vozilo.....	24
Prva uporaba.....	12	Prostoročna enota HF-15	25
Seznamitev in povezava		Vhodna naprava CU-8.....	26
avtokompleta	12	Zaslonska enota SU-29	27
Ročna povezava avtokompleta	13	Zvočnik SP-3	28
Samodejna povezava		Mikrofon MP-2	28
avtokompleta	13	Napajalni kabel PCU-4	29
Prekinitev povezave		Druge dodatna oprema	30
avtokompleta	13	Mobilno držalo.....	30
Brisanje seznama		Antenski spojnik in	
seznanjenih naprav.....	14	zunanja antena.....	30
3. Klicne funkcije.....	15	Preverjanje delovanja	
Prilagajanje glasnosti zvočnika	15	avtokompleta.....	30
Klicanje.....	15	Nega in vzdrževanje.....	31
Hitro klicanje	16	Dodatni varnostni	
Sprejemanje klicev	16	napotki.....	32
Izklop ali vklop mikrofona.....	16		
Preklapljanje klica med			
avtokompletom in			
povezano napravo	17		

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo. Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.


Hitri začetek

V tem razdelku so na kratko opisane osnovne funkcije avtokompleta. Podrobnosti boste našli v ustreznih razdelkih tega priročnika.

Vhodna naprava

Tipka za izklop mikrofona (1)

- Pritisnite, da v pripravljenosti ali ob dohodnem klicu izklopite zvok avtokompleta.
- Pritisnite, če želite med klicem izklopiti ali vklopiti mikrofona.
- Pridržite, da preklopite aktivni klic z avtokompleta na združljivo mobilno napravo, ki je z njim povezana.

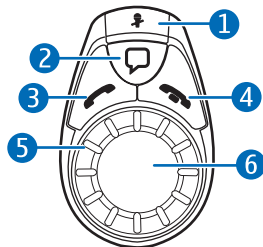

Tipka za glasovno klicanje (2)

- Pritisnite, da vključite glasovno klicanje z združljivo mobilno napravo, ko ne poteka noben klic.

Klicna tipka (3)

- Pritisnite, da bi klicali, sprejeli klic ali preklopili med aktivnim in zadržanim klicem.
- Pritisnite, da v pripravljenosti odprete seznam zadnjih klicanih števil.
- Dvakrat pritisnite, da v pripravljenosti pokličete zadnjo klicano številko.

Tipka za konec (4)

- Pritisnite, če želite končati ali zavrniti klic.
- Pritisnite, da pri vnašanju besedila ali števil zbršete posamezen znak.
- Pritisnite, da se vrnete na prejšnji zaslon oziroma raven v meniju.

- Pridržite, da se iz menija vrnete v pripravljenost.
- Pridržite, da vklopite ali izklopite avtokomplet (če ni povezan s sistemom za zaznavanje vžiga).

Lučka (5)

Kaže, da je avtokomplet vklopljen.

Kolesce Navi™ (6)

- Zavrtite ga v levo ali desno, da bi med klicem nastavili glasnost ali se pomikali po različnih seznamih.
- V pripravljenosti zavrtite kolesce v levo, če želite vnesti telefonsko številko ali uporabiti hitro klicanje.
- V pripravljenosti ga zavrtite v desno, če želite poiskati vizitko v meniju *Imenik*.
- Pritisnite, da izvedete funkcijo, prikazano na dnu zaslona.

■ Prva nastavitvev

1. Vključite mobilno napravo in avtokomplet (glejte stran 11).
2. Ko se prikaže vprašanje o jeziku uporabniškega vmesnika avtokompleta, zavrtite kolesce Navi in se pomaknite do zelenega jezika, nato pa kolesce pritisnite.
3. Vključite funkcijo Bluetooth v mobilni napravi ter seznanite in povežite avtokomplet z združljivo mobilno napravo, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.
4. Ko se prikaže vprašanje, ali želite kopirati imenik iz povezane mobilne naprave v avtokomplet, zavrtite kolesce Navi in se pomaknite na *Da*, nato pa ga pritisnite, da zaženete kopiranje. Če izberete *Ne*, pri klicanju z avtokompletom ne boste mogli uporabljati svojega shranjenega imenika.

1. Uvod

Avtokomplet Nokia CK-15W z zaslonom in vmesnikom Bluetooth omogoča praktično prostoročno klicanje in sprejemanje klicev. Vanj lahko tudi kopirate imenik iz združljive mobilne naprave in do njega dostopate na zaslonu avtokompleta. Avtokomplet in njegove menijske funkcije lahko upravljate s priloženo vhodno napravo.

Avtokomplet lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth povežete z združljivo mobilno napravo.

Preden vam usposobljen serviser vgradi avtokomplet in preden ga začnete uporabljati, natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za uporabo mobilne naprave, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Poskrbite, da dodatna oprema ne bo dosegljiva majhnim otrokom.

■ O tem dokumentu

Navodila za nastavitve in uporabo avtokompleta so v razdelkih Hitri začetek na strani 9 in Menijske funkcije na strani 18.

Vgradnja avtokompleta je opisana v razdelku Vgradnja na strani 23. Avtokomplet lahko vgradi v vozilo samo usposobljen serviser, pri tem pa mora uporabiti odobrene originalne dele Nokia, ki so priloženi prodajnemu paketu.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta mobilna naprava in avtokomplet v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.


Avtokomplet je združljiv s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpira naslednje profile: Handsfree Profile 1.5 (za prostoročno uporabo z mobilno napravo) in Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (za kopiranje imenika iz mobilne naprave v avtokomplet). O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

■ Deli naprave

Avtokomplet vsebuje naslednje sestavne dele:

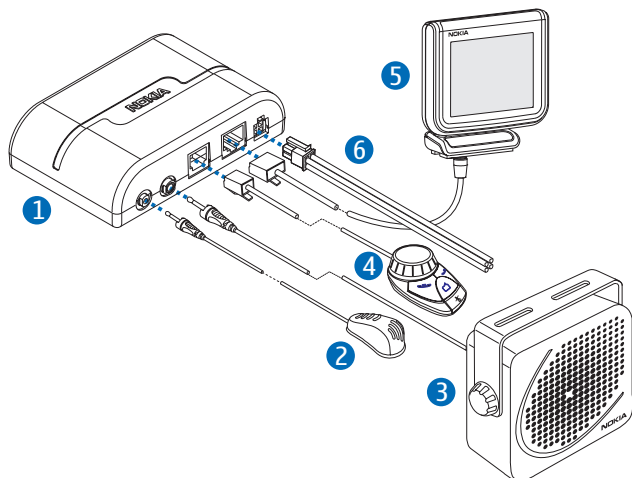


- prostoročna enota HF-15 (1)
- mikrofoni MP-2 (2)
- zvočnik SP-3 (3)
- vhodna naprava CU-8 (4)
- zaslonska enota SU-29 s sistemskim kablom CA-115 (5)
- napajalni kabel PCU-4 (6)

Vhodna naprava

Vhodna naprava vsebuje naslednje sestavne dele:

- tipka za izklop mikrofona  (1)
- tipka za glasovno klicanje  (2)
- klicna tipka  (3)
- tipka za konec  (4)
- lučka (5)
- kolesce Navi (6)

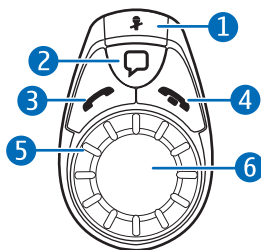

Zaslon in stanje pripravljenosti

Zaslon lahko zasučete za največ 30 stopinj navzgor, levo ali desno ter za največ 10 stopinj navzdol. Ne skušajte ga na silo zasukati še bolj.

Ko je avtokomplet v pripravljenosti in povezan z združljivo mobilno napravo z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth, naprava pa je povezana z mobilnim omrežjem, so na zaslonu naslednje informacije:

- Ime mobilne naprave ali ime avtokompleta (1); mobilni napravi lahko določite ime v njenem meniju Bluetooth;
- Moč signala mobilnega omrežja na lokaciji, kjer ste (2), če to informacijo posreduje mobilna naprava; višji stolpec označuje močnejši signal;
- Ime ali logotip mobilnega operaterja ali ponudnika storitev (3), če mobilna naprava posreduje to informacijo;
- Napolnjenost baterije v mobilni napravi (4), če naprava posreduje to informacijo; višji stolpec označuje polnejšo baterijo;
- Funkcija, ki jo lahko izvedete tako, da pritisnete kolesce Navi (5); če pritisnete kolesce Navi v pripravljenosti, odprete seznam menijskih funkcij.

1		
2	3	4
5		

Če bi radi ročno vnesli telefonsko številko ali uporabili hitro klicanje, zavrtite kolesce Navi v levo.

Če želite poiskati vizitko v meniju *Imenik* v avtokompletu, zavrtite kolesce Navi v desno.

■ Pomikanje po menijih

Številne funkcije avtokompleta so razporejene v menije.

V pripravljenosti odprete seznam menijskih funkcij tako, da pritisnete kolesce Navi, ko je na dnu zaslona prikazana možnost *Meni*.

Zavrtite kolesce Navi v levo ali desno, da bi se pomaknili do predmeta (na primer menijske funkcije) ali po seznamu. Predmet izberete tako, da pritisnete kolesce Navi.

Na prejšnjo raven v sistemu menijev se vrnete tako, da pritisnete .

Če bi se radi vrnili v pripravljenost, držite , dokler se ne prikaže zaslon v pripravljenosti.

■ Vkllop in izklop avtokompleta

Vkllop

Če kabel za zaznavanje vžiga ni priključen, pridržite . (Kabel za zaznavanje vžiga vam bo namestil serviser.)

Če je kabel za zaznavanje vžiga priključen, vključite kontakt za vžig.

Ko se avtokomplet vklopi, se prižgeta tudi zaslon in lučka na vhodni napravi.

Izklop

Če kabel za zaznavanje vžiga ni priključen, za pet sekund pridržite . Avtokomplet se po dveh minutah izklopi. Ko se avtokomplet izklopi, se izklopi tudi zaslon. Ko izključite kontakt za vžig, mobilne naprave ne pustite povezane z avtokompletom, da bi tako preprečili nenamerno izpraznitev akumulatorja.

Če je kabel za zaznavanje vžiga priključen, izključite kontakt za vžig.

Če izključite kontakt med klicem, se avtokomplet izklopi, ko končate klic.

■ Prva uporaba

Ko prvič vklopite avtokomplet, morate izbrati želeni jezik za besedila na njegovem zaslonu. Zavrtite kolesce Navi, da se pomaknete do želenega jezika, in pritisnite kolesce, da ga izberete.

Ko izberete jezik, seznanite in povežite avtokomplet z združljivo mobilno napravo z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Glejte tudi korake od 3 do 5 v poglavju Seznanitev in povezava avtokompleta na strani 12.

Ko je mobilna naprava povezana z avtokompletom, se prikaže vprašanje, ali želite kopirati imenik iz naprave v avtokomplet: zavrtite kolesce Navi, da se pomaknete na možnost *Da*, in pritisnite kolesce, da zaženete kopiranje. Če izberete *Ne*, pri klicanju z avtokompletom ne boste mogli uporabljati svojega shranjenega imenika. Navodila za poznejše kopiranje imenika so v poglavju Imenik na strani 18.

■ Seznanitev in povezava avtokompleta

Preden lahko avtokomplet uporabljate, ga morate seznaniti in povezati z združljivo mobilno napravo, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ko uporabljate mobilno napravo z avtokompletom po povezavi Bluetooth, uporabite združljivo mobilno držalo, da bo varno nameščena. Vendar se bo povezava Bluetooth v avtomobilu obdržala, tudi če imate napravo na primer v torbi.

Če želite, da se med uporabo avtokompleta polni baterija v mobilni napravi, uporabite mobilni polnilnik, ki je z njo združljiv.

Po prvi uporabi seznanite in povežite avtokomplet z združljivo napravo tako, da naredite naslednje:

1. Vključite napravo in avtokomplet (glejte stran 11).
2. V pripravljenosti pritisnite kolesce Navi in izberite *Bluetooth > Seznanis telefonom*.
3. Vključite funkcijo Bluetooth v mobilni napravi. Navodila preberite v priročniku za uporabo naprave.
4. Nastavite napravo na iskanje drugih naprav Bluetooth in s seznama najdenih naprav izberite avtokomplet.

5. V napravo vnesite kodo Bluetooth, prikazano na zaslonu avtokompleta, da se napravi seznanita in povežeta.

Pri nekaterih napravah je treba povezavo vzpostaviti posebej. Podrobnosti lahko preberete v priročniku za uporabo naprave.

Avtokomplet je treba z napravo seznaniti samo enkrat.

Če je seznanjanje uspešno, mobilna naprava na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže ime avtokompleta. Če seznanjanje ne uspe, poskusite znova, pri tem pa natančno upoštevajte navodila. Avtokomplet je lahko seznanjen z osmimi napravami, povezan pa samo z eno naenkrat.

Ročna povezava avtokompleta

Ko je avtokomplet vklopljen in ga niste povezali z nobeno mobilno napravo, lahko vzpostavite povezavo tako:

V pripravljenosti pritisnite kolesce Navi in izberite

[Bluetooth](#) > [Seznanjene naprave](#). Izberite želeno napravo in [Poveži](#).

Samodejna povezava avtokompleta

Mobilno napravo lahko nastavite tako, da dovoli samodejno povezavo z avtokompletom, ko je ta vklopljen. Pri napravah znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

Ko avtokomplet vklopite, skuša vzpostaviti povezavo Bluetooth z napravo, s katero ste ga nazadnje uporabili. Če to ne uspe, se skuša povezati z eno od drugih naprav Bluetooth, s katerimi ste ga nazadnje seznanili.

Prekinitev povezave avtokompleta

Povezavo med avtokompletom in napravo prekinete tako, da končate povezavo z avtokompletom v meniju Bluetooth v napravi ali pa v pripravljenosti pritisnete kolesce Navi in izberete [Bluetooth](#) > [Aktivna naprava](#) > [Prekini](#).

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve z avtokompletom.

Brisanje seznama seznanjenih naprav

Avtokomplet hrani podatke o zadnjih osmih napravah Bluetooth, s katerimi je bil seznanjen. Te informacije zberšete tako, da avtokomplet ponastavite na tovarniške nastavitve: v pripravljenosti pritisnite kolesce Navi in izberite [Nastavitve](#) > [Povrni tov. nastavitve](#).

3. Klicne funkcije

■ Prilagajanje glasnosti zvočnika

Če želite nastaviti glasnost med klicem ali ko naprava opozarja na dohodni klic, zavrtite kolesce Navi v levo, da zmanjšate glasnost, ali desno, da jo povečate.

Ko spremenite glasnost, se skladno s tem premakne vodoravni drsnik na vrhu zaslona. Nastavljeno glasnost shranite tako, da pritisnete kolesce Navi, ko je prikazana možnost *Shrani glasnost*.

Če želite nastaviti glasnost na tiho, v pripravljenosti ali ob dohodnem klicu pritisnite . Prvotno stopnjo glasnosti obnovite tako, da pritisnete .

■ Klicanje

Če želite vnesti telefonsko številko, v pripravljenosti zavrtite kolesce Navi v levo. Pomaknite se na prvo številko v telefonski številki in pritisnite kolesce Navi. Enako izberite še preostale številke. (Zadnjo vneseno številko zbrišete tako, da pritisnete .) Ko je na zaslonu cela telefonska številka, jo pokličete tako, da pritisnete . Če pritisnete tipko , končate klic oziroma prekinete poskus klicanja.

Navodila za iskanje vizitke v meniju *Imenik* so v razdelku Iskanje vizitke na strani 18.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete . Zadnjo številko pokličete tako, da dvakrat pritisnete .

Funkcijo glasovnega klicanja vključite v mobilni napravi tako, da pritisnete , ko ne poteka noben klic, če naprava podpira uporabo te funkcije z avtokompletom. Nadaljujte po navodilih v priročniku za uporabo naprave. Če želite uporabljati glasovno klicanje, morate v mobilno napravo shraniti glasovne oznake za vizitke.

■ Hitro klicanje

Tipkam od **1** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 18.

Hitro klicanje uporabite tako, da v pripravljenosti zavrtite kolesce Navi v levo in se pomaknete na želeno številko za hitro klicanje. Vizitka, ki ste jo določili izbrani številki za hitro klicanje, je prikazana na spodnjem delu zaslona. Številko potrdite tako, da pritisnete  ali se pomaknete na ✓ in pritisnete kolesce Navi. Pokličete tako, da pritisnete .

■ Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete  ali kolesce Navi. Na zaslonu se prikaže ime klicenca, če ste shranili imenik iz mobilne naprave v avtokomplet. Če ne sprejmete klica, lahko potem pogledate ime ali telefonsko številko klicenca (če klicalec to dovoljuje) tako, da pritisnete kolesce Navi.

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete .

Če ste nastavili funkcijo *Samodejni sprejem* na *Vključeno*, avtokomplet samodejno sprejme klic. Glejte Druge nastavitve na strani 20.

Klic zadržite tako, da pritisnete kolesce Navi, ko je prikazano *Možnosti za klic*, in izberete *Zadrži*; klic spet sprostite tako, da izberete *Aktiviraj*.

Če je v mobilni napravi vključena funkcija čakajočega klica, lahko med klicem pritisnete , da sprejmete nov dohodni klic. Prvi klic se zadrži. Med klicema preklapljate tako, da pritisnete tipko . Aktivni klic končate tako, da pritisnete .

■ Izklop ali vklop mikrofona

Med klicem izklopite oziroma vklopite mikrofona tako, da pritisnete ; lahko tudi pritisnete kolesce Navi, ko je prikazano *Možnosti za klic* in izberete želeno možnost.

■ Preklapljanje klica med avtokompletom in povezano napravo

Klic preklapljate med avtokompletom in združljivo mobilno napravo tako, da pridržite . Nekatere naprave bodo morda prekinile povezavo Bluetooth, dokler se klic ne konča. Klic preklopite nazaj na avtokomplet tako, da uporabite ustrezno funkcijo v mobilni napravi.

■ Pošiljanje tonov DTMF

Med klicem lahko pošljete nize tonov DTMF (na primer geslo). Pritisnite kolesce Navi, ko je prikazano *[Možnosti za klic](#)*, in izberite *[Pošlji DTMF](#)*. Izberite prvi znak v nizu. Prikaže se na spodnjem delu zaslona. Enako izberite še preostale znake.

4. Menijske funkcije

■ Imenik

Iz svoje združljive mobilne naprave lahko kopirate imena in telefonske številke (vizitke) v avtokomplet in jih uporabljate pri klicanju. Shranijo se v meni [Imenik](#).

Iskanje vizitke

Če želite poiskati vizitko, v pripravljenosti zavrtite kolesce Navi v desno ali ga pritisnete in izberite [Imenik](#) > [Poišči](#).

Izberite prve črke imena. (Če bi radi videli več razpoložljivih znakov, izberite desno puščico.) To lahko ponovite štirikrat. Zadnjo vneseno črko zbršete tako, da pritisnete . Imena, ki se začnejo z vneseno črko, lahko vidite tako, da pritisnete  ali izberete . Nazaj na seznam znakov preklopite tako, da pritisnete .

Pomaknite se na želeno ime. Pritisnite , da pokličete privzeto telefonsko številko za izbrano ime, ali pa pritisnite kolesce Navi, pomaknite se na želeno številko in pritisnite .

Hitro klicanje

Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja telefonskih števil, ki jih pogosto uporabljate. Tipkam za hitro klicanje od 1 do 9 lahko dodelite telefonske številke.

Najprej morate vključiti funkcijo hitrega klicanja (glejte Druge nastavitve na strani 20).

Če želite nastaviti hitro klicanje, v pripravljenosti pritisnite kolesce Navi in izberite [Imenik](#) > [Hitro klicanje](#).

- Vizitke, dodeljene tipkam za hitro klicanje, si lahko ogledate, če izberete [Prikaži](#) in se pomaknete po seznamu. Izbrano osebo pokličete tako, da pritisnete kolesce Navi.

- Če bi radi tipki za hitro klicanje določili ime ali telefonsko številko, izberite [Določi](#). S seznama lahko izberete ime tako, da najprej izberete njegovo prvo črko. Prikažejo se imena, ki se začnejo s to črko. Izberite želeno ime, telefonsko številko in številko za hitro klicanje.
- Nastavljeno hitro klicanje zbrisete tako, da izberete [Zbriši](#) in vizitko, ki bi jo radi odstranili s seznama za hitro klicanje. Vizitka se odstrani samo s seznama za hitro klicanje, ne pa tudi iz menija [Imenik](#).

Kopiranje imenika iz mobilne naprave v avtokomplet

Imenik, shranjen v notranjem pomnilniku združljive mobilne naprave, lahko kopirate v avtokomplet.

Imenik kopirate tako, da v pripravljenosti pritisnete kolesce Navi in izberete [Imenik](#) > [Naloži Imenik](#) > [Da](#).

Če med kopiranjem imenika vzpostavite ali sprejmete klic, se bo kopiranje morda ustavilo. Če se to zgodi, začnite znova. Med postopkom ne morete uporabljati vizitk v meniju [Imenik](#).

Če z avtokompletom povežete drugo napravo, ne morete videti imenika, ki ste ga kopirali iz prejšnje. Če bi radi z avtokompletom dostopali do imenika v novi napravi, ga morate kopirati vanj. Imenik iz prejšnje naprave se pri tem odstrani iz avtokompleta.

■ Seznam klicev

Avtokomplet zapisuje telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev. Neodgovorjene in sprejete klice zapisuje samo, če to omogoča mobilno omrežje ter če je mobilna naprava, ki je z njim povezana, vklopljena in v dosegu omrežnega signala.

Zadnje klice si ogledate tako, da v pripravljenosti pritisnete kolesce Navi ter izberete [Seznam klicev](#) in vrsto klicev. Telefonske številke se prikažejo, če pritisnete kolesce Navi. Številko pokličete tako, da pritisnete .

■ Nastavitve funkcije Bluetooth

Če bi radi upravljali povezave Bluetooth, v pripravljenosti pritisnite kolesce Navi in izberite *Bluetooth*.

Če si želite ogledati napravo, s katero je avtokomplet povezan, izberite *Aktivna naprava*. Povezavo prekinete tako, da pritisnete kolesce Navi.

Če bi radi videli, s katerimi napravami je avtokomplet seznanjen, izberite *Seznanjene naprave*. Avtokomplet povežete z eno od seznanjenih naprav tako, da izberete napravo in *Poveži*. Seznanitev prekličete tako, da izberete napravo in *Zbriši seznanjenje*.

Avtokomplet seznanite z novo napravo tako, da izberete *Seznani s telefonom* in začnete seznanjanje v mobilni napravi. Na zaslonu avtokompleta se prikaže koda Bluetooth. Isto kodo vnesite še v mobilno napravo. Glejte tudi Seznanitev in povezava avtokompleta na strani 12.

■ Nastavitve zaslona

Če bi radi prilagodili nastavitve zaslona, v pripravljenosti pritisnite kolesce Navi in izberite *Nastavitve zaslona*.

Če želite zamenjati barve na zaslonu, na primer ozadja in kazalnika moči signala, izberite *Barvne teme* in želeno barvno temo.

Svetlost zaslona prilagodite tako, da izberete *Svetlost* in želeno stopnjo svetlosti.

Čas, po katerem se v pripravljenosti izključi osvetlitev zaslona, nastavite tako, da izberete *Samodejna zatemnitev* in želeni čas. Če izberete *Izključeno*, osvetlitev nikoli ne ugasne, dokler je avtokomplet vklopljen.

■ Druge nastavitve

Če bi radi prilagodili druge nastavitve avtokompleta, v pripravljenosti pritisnite kolesce Navi in izberite *Nastavitve*.

Samodejno sprejemanje klicev vključite ali izključite tako, da izberete *Samodejni sprejem* in želeno možnost. Izberite *Vključeno*, da bo avtokomplet samodejno sprejel dohodne klice. Kako nastaviti zakasnitev pred sprejemom klica, je opisano v priročniku za uporabo mobilne naprave.

Če bi radi zamenjali jezik avtokompleta, izberite [Nastavitev jezika](#) in zeleni jezik.

Če bi radi določili, kdaj se izklopi zvok avtoradia, izberite [Zvoki telefona](#) in zeleno možnost. Če izberete [Samo klici](#), se radio izklopi samo ob dohodnih klicih. Če izberete [Vedno vključeno](#), se zvok avtoradia izklopi vsakokrat, ko mobilna naprava predvaja nek zvok, na primer sporočilni ton.

Opozorilne tone avtokompleta vključite ali izključite tako, da izberete [Opozorilni toni](#) in zeleno možnost.

Hitro klicanje vključite ali izključite tako, da izberete [Hitro klicanje](#) in zeleno možnost. Če izberete [Vključeno](#), lahko kličete telefonske številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje od 1 do 9, kot je opisano v razdelku Hitro klicanje na strani 16.

Različico programske in strojne opreme izdelka preverite tako, da izberete [Informacije o izdelku](#). Med informacijami se premikate tako, da pritiskate kolesce Navi.

Avtokomplet ponastavite na tovarniške nastavitve tako, da izberete [Povrni tov. nastavitve](#).

■ Ponastavitev avtokompleta

Če avtokomplet preneha delovati, ga morate ponastaviti. Ko je vklopljen, pridržite  za 10 sekund. Avtokomplet se znova zažene, njegove nastavitve pa se ne ponastavijo.

■ Odpravljanje težav

Avtokompleta ne morem povezati z mobilno napravo.

- Prepričajte se, da je avtokomplet vklopljen in seznanjen z napravo.
- Prepričajte se, da je v napravi vključena funkcija Bluetooth.

Avtokomplet ne vzpostavi povezave z mojo seznanjeno napravo, ko vključim kontakt za vžig motorja ali vklopim avtokomplet.

- Prepričajte se, da je v napravi vključena funkcija Bluetooth.
- Prepričajte se, da je mobilna naprava nastavljena tako, da se samodejno poveže z avtokompletom, ko je ta vklopljen.

Avtokomplet se ne vklopi, ko obrnem ključ za vžig.

Serviser, ki je avtokomplet vgradil, naj preveri, ali je kabel za zaznavanje vžiga pravilno priključen.

Sogovornik me med klicem ne sliši.

- Prepričajte se, da mikrofona avtokompleta ni izklopljen.
- Preverite, ali je mobilna naprava pravilno povezana z avtokompletom.

Zvok avtoradia se ne izklopi, ko sprejem klic.

Serviser, ki je avtokomplet vgradil, naj preveri, ali je linija za izklop zvoka pravilno povezana.

Na spletnem mestu www.nokia.com ali lokalnem spletnem mestu Nokia preverite najnovejše informacije o izdelku ali pa se obrnite na prodajalca.

5. Vgradnja

■ Varnostni napotki

Pri vgradnji avtokompleta upoštevajte naslednje varnostne napotke.

- Avtokomplet lahko namesti ali popravlja samo usposobljen serviser, pri tem pa mora uporabiti odobrene originalne dele Nokia iz prodajnega paketa. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita vsako garancijo za avtokomplet.
Ne pozabite, da je avtokomplet zapletena tehnična naprava, ki zahteva strokovno vgradnjo s posebnimi orodji in posebno znanje.
- Navodila v tem priročniku so splošni napotki za vgradnjo avtokompleta v avtomobil. Zaradi številnih vrst in modelov avtomobilov v navodilu ni mogoče upoštevati tehničnih zahtev za posamezna vozila. Podrobnejše informacije o svojem avtomobilu lahko dobite pri proizvajalcu.
- Ta avtokomplet je namenjen samo vozilom z 12-voltnim napajanjem in ozemljenim negativnim polom. Uporaba z drugimi napetostmi ali drugačno polariteto bo opremo poškodovala.
- Upoštevajte, da imajo današnji sistemi v vozilih vgrajene računalnike, v katerih so shranjeni ključni parametri o vozilu. Nepravilen odklop akumulatorja v vozilu lahko povzroči izgubo podatkov, sistem pa je po tem težko ponovno vzpostaviti. Če vas skrbi kar koli, se pred začetkom vgradnje obrnite na prodajalca vozila.
- Opreme za vgradnjo v vozilo ne priključite na visokonapetostno napeljavo sistema za vžig.
- Ko nameščate dele avtokompleta, poskrbite, da ne bodo ovirali krmilnega, zavornega ali drugih sistemov v vozilu (na primer zračnih blazin). Avtokomplet in njegovi deli ne smejo biti nameščeni tako, da bi ob morebitni nesreči udarili vanje.


Če boste uporabljali zaslon mobilne naprave, namestite napravo v držalo in se prepričajte, da je zaslon zlahka viden.

- Vaš serviser ali prodajalec vam bo lahko svetoval o primernih mestih v vašem vozilu, na katerih za namestitev opreme ne bo treba vrtati.
- Ko vgrajujete opremo v avtomobil, ne kadite. Poskrbite, da v bližini ne bo virov ognja ali žarenja.
- Pazite, da med vgradnjo ne poškodujete električnih kablov, napeljave za gorivo in zavore ali varnostne opreme.
- Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Če opazite napako ali spremembo v delovanju takega sistema, se obrnite na prodajalca vozila.
- Kable položite tako, da ne bodo izpostavljeni mehanskim obremenitvam (npr. pod sedeži ali prek ostrih robov).

■ Vgradnja avtokompleta v vozilo

V tem razdelku je opisana namestitev delov avtokompleta v vozilo. Deli so opisani v razdelku Deli naprave na strani 9.


Ko nameščate dele avtokompleta, poskrbite, da ne bodo ovirali krmilnega, zavornega ali drugih sistemov v vozilu (na primer zračnih blazin). Če boste namestili zaslonsko enoto na območje, kjer bi lahko vanjo udarili z glavo, pri vgradnji ne uporabite vijakov, ampak priloženo pritrdilno ploščico.

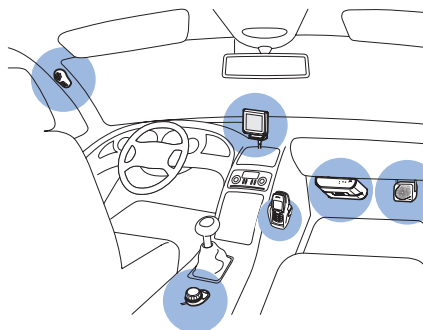

Primer pravilne vgradnje, kjer je zaslonska enota pritrjena z uporabo priložene samolepilne ploščice

Prostoročna enota HF-15

Prostoročna enota ima naslednje priključke. Simboli so natisnjeni na spodnjem delu enote.

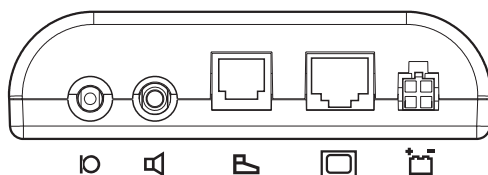

-  – priključek za mikrofona MP-2
-  – mono zvočni izhod za zvočnik SP-3
-  – priključek za vhodno napravo CU-8
-  – priključek za zaslonsko enoto SU-29
-  – napajalni priključek za napajalni kabel PCU-4

Ko nameščate prostoročno enoto, se prepričajte, ali bodo kablji za zaslonsko enoto, mikrofona in zvočnik dovolj dolgi, da jih boste lahko priključili.

Prostoročne enote ne vgradite v kovinsko ohišje ali na kovinsko površino, ker bi se s tem poslabšala kakovost povezave Bluetooth med prostoročno enoto in napravo Bluetooth, povezano z avtokompletom. Da bi bila povezava čim boljša, mora biti razdalja med prostoročno enoto in kovinsko površino večja od 4 mm.

Za vgradnjo prostoročne enote uporabite priložene pritrdilne ploščice, enako kot za vhodno napravo (glejte slike v razdelku Vhodna naprava CU-8 na strani 26). Ločite pritrdilni ploščici. Ploščico najprej prilepite na spodnji strani: z lepljive strani odlepите zaščitno plast in pritrdite ploščico na zeleno mesto v vozilu. Ko odlepите zaščitno plast, se s prstom ne dotikajte lepljive strani. Površina, na katero boste prilepili ploščico, mora biti suha in popolnoma čista.

Ploščico pritrdite tako, da z lepljive strani odlepите zaščitno plast in ploščico namestite na spodnji del prostoročne enote.

Prostoročno enoto trdno pritisnite na ploščico. Prepričajte se, da je nameščena varno in zanesljivo.


Vhodna naprava CU-8

Vhodna naprava mora biti nameščena tako, da bo zlahka dosegljiva za uporabnika. Ko nameščate vhodno napravo, poskrbite, da ne bo ovirala krmilnega, zavornega ali drugih sistemov v vozilu (na primer zračnih blazin).

Kabel vhodne naprave mora biti dovolj dolg za priključitev na prostoročno enoto. Najboljše mesto za namestitev vhodne naprave je vodoravno na konzolo med voznikovim in sovoznikovim sedežem tako, da so tipke obrnjene proti sprednjemu delu vozila.

Za pritrditev vhodne naprave uporabite pritrdilne ploščice, priložene avtokompletu. Ločite zaščitni plasti na pritrdilni ploščici (1). Ploščico najprej prilepite na spodnji strani: z lepljive strani odlepите zaščitno plast (2) in pritrdite ploščico na zeleno mesto v vozilu. Ko odlepите zaščitno

plast, se s prstom ne dotikajte lepljive strani. Površina, na katero jo nameravate prilepiti, mora biti suha in popolnoma čista.

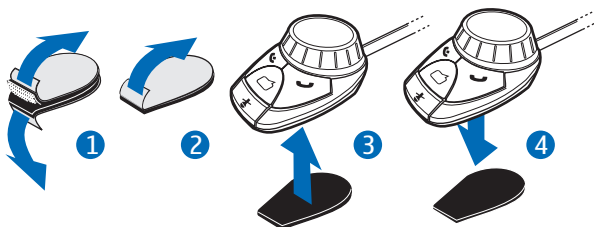

Potem prilepite ploščico še na zgornji strani: z lepljive strani odlepite zaščitno plast (2) in pritrdite ploščico na spodnji del vhodne naprave (3).

Vhodno napravo (4) trdno pritisnite na ploščico. Prepričajte se, da je nameščena varno in zanesljivo.

Zaslonska enota SU-29

Zaslonska enota mora biti nameščena tako, da je zlahka vidna uporabniku ter jo je preprosto zasukati levo, desno, navzgor in navzdol.

Ko nameščate zaslonko enoto, poskrbite, da ne bo ovirala krmilnega, zavornega ali drugih sistemov v vozilu (na primer zračnih blazin).

Kabel zaslonke enote mora biti dovolj dolg za priključitev na prostoročno enoto. Namestite zaslonko enoto na armaturno ploščo v pokončnem položaju.

Če boste namestili zaslonko enoto na območje, kjer bi lahko vanjo udarili z glavo, pri vgradnji ne uporabite vijakov, ampak priložene samolepilne ploščice.

Pri vgradnji zaslonke enote uporabite pritrditveno ploščico na njenem spodnjem delu ali priložene vijake. Če ste izbrali ploščico, odlepite zaščitno plast in trdno pritrdite zaslonko enoto na armaturno ploščo.

Ko odlepite zaščitno plast, se s prstom ne dotikajte lepljive strani. Površina, na katero boste prilepili zaslonko enoto, mora biti suha in

popolnoma čista. Če boste uporabili priložene vijake, se prepričajte, da z vrtanjem v armaturno ploščo ne boste poškodovali nobenega sistema v vozilu ali njegovega dela (na primer zračnih blazin). Izvrtajte luknje, ki jih potrebujete za pritrditev, in namestite zaslonsko enoto na armaturno ploščo.

Zvočnik SP-3

Da bi zagotovili kakovosten zvok, namestite zvočnik tako, da je usmerjen proti uporabniku. Postavite ga tako, da bo od voznikove ali sovoznikove glave oddaljen za več kot 50 cm. Mikrofon mora biti nameščen najmanj en meter od zvočnika, da se ne pojavi neželena zvočna povratna zveza.

Priključite zvočnik na mono izhod avtokompleta. Avtokomplet lahko povežete tudi z združljivim avtomobilskim radijskim sistemom; obrnite se na svojega serviserja.

Mikrofon MP-2

Pozorno izberite mesto za vgradnjo mikrofona, da bo kakovost prenosa zvoka čim boljša.


Mikrofon namestite približno 50 centimetrov od voznikove glave, usmerjen naj bo proti ustom. Izkušnje kažejo, da je najprimernejše mesto blizu vzvratnega ogledala ali senčnika. Mikrofon mora biti vgrajen najmanj en meter od zvočnika avtokompleta, da se ne pojavi neželena zvočna povratna zveza.

Mikrofon namestite tako, da ni izpostavljen pretoku zraka iz prezračevalnih odprtín. Kabla za mikrofon ne polagajte v sisteme za ogrevanje, prezračevanje ali klimatizacijo. Mikrofon pritrdite s priloženim dvostranskim lepilnim trakom, saj tako preprečite, da bi se vibracije karoserije prenašale v notranjost in bi hrup motil klice.

Vtič mikrofona vstavite v priključek za mikrofon na prostoročni enoti in ga zasučite v smeri urnega kazalca, da se trdno zaskoči. Uporaba katerega koli drugega mikrofona razen tistega, ki je priložen avtokompletu (MP-2), lahko vpliva na kakovost zvoka.

Napajalni kabel PCU-4

Napajalni kabel ima naslednje žice in varovalke:



- +12 V, akumulator +, rdeča (1)
- ozemljitev, akumulator –, črna (2)
- izklop zvoka avtoradia, rumena (3)
- zaznavanje vžiga, modra (4)
- varovalka 2 A (5)
- varovalka 1 A (6)

Napajalni kabel povežite po naslednjem postopku:

1. Črno žico priključite na ozemljitveno točko vozila.
2. Rumeno žico povežite s priključkom za izklop zvoka na avtoradiu.

Ko sprejmete klic, avtokomplet poveže rumeno linijo na ozemljitev in tako izklopi zvok avtoradia. Po klicu rumena linija ni več povezana na ozemljitev in zvok avtoradia se spet vklopi.

Če vaš avtoradio nima priključka za izklop zvoka, lahko ta linija ostane nepovezana. V tem primeru se zvok avtoradia ne bo samodejno izklopil, ko boste sprejeli klic.

Za izklop zvoka avtoradia in neposredno povezavo avtokompleta na avtomobilske zvočnike lahko uporabite dodaten rele. Signal za izklop zvoka bo preklopil rele.

3. Modro žico priključite na avtomobilski kontakt za zaznavanje vžiga z uporabo priložene varovalke 1 A.

Nekatera vozila ne podpirajo povezave za zaznavanje vžiga. V tem primeru lahko modro žico pustite nepovezano, vendar se tako avtokomplet ne bo samodejno izklopil, ko izključite kontakt za vžig.

Če žica za zaznavanje vžiga ni povezana, se avtokomplet po dveh minutah samodejno izklopi (če ni povezan z mobilno napravo), kar preprečuje nenamerno izpraznitev akumulatorja.

4. Rdečo žico povežite na pozitivni priključek 12-voltnega avtomobilskega akumulatorja s priloženo varovalko 2 A.
5. Štiripolni vtič napajalnega kabla vtaknite v priključek za napajanje na prostoročni enoti.

■ Druga dodatna oprema

Funkcionalnost avtokompleta lahko razširite z drugo dodatno opremo, ki je v prodaji posebej. Glede ustrezne opreme, ki jo lahko uporabljate z avtokompletom, se posvetujte s prodajalcem ali serviserjem. Uporabljajte samo odobreno in združljivo opremo.

Mobilno držalo

Da bi svojo mobilno napravo lahko uporabljali v avtomobilu, lahko vgradite združljivo mobilno držalo.

Če boste uporabljali zaslon mobilne naprave, namestite napravo v držalo in se prepričajte, da je zaslon zlahka viden. Poskrbite, da držalo ne bo oviralo krmilnega, zavornega ali drugih sistemov v vozilu (na primer zračnih blazin).

Navodila za namestitev so v dokumentaciji, ki ste jo dobili z držalom.

Antenski spojnik in zunanja antena

Antenski spojnik je namenjen povezavi z zunanjo anteno. Zunanji antenski spojnik izboljša sprejemanje signala mobilnega omrežja v vozilu. O združljivih antenskih spojniki in zunanjih antenah se pozanimajte pri svojem prodajalcu.



Opomba: Da bi zadovoljili zahteve glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, pritrdite zunanjo anteno tako, da je oddaljena vsaj 20 cm od najbližje osebe in da ojačevanje zunanje antene ne presega 3 dB.

■ Preverjanje delovanja avtokompleta

Po vgradnji morate preveriti, ali je avtokomplet pravilno nameščen in ali pravilno deluje. Glejte tudi Odpravljanje težav na strani 21.

Nega in vzdrževanje

Vaš avtokomplet je vrhunsko zasnovan in izdelan, zato je treba z njim skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo avtokomplet vedno suh. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte in ne hranite avtokompleta v prašnem ali umazanem okolju. Njegovi gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Avtokompleta ne skušajte odpreti.
- Za čiščenje delov avtokompleta ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Delov avtokompleta ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če avtokomplet ne deluje pravilno, odnesite del, ki povzroča težave, v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.