

Nokia autovarustus CK-300 CarMenu kasutusjuhend

CE0434

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on ettevõtte Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse osas või sobivuse osas konkreetseks otstarbeks. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see ette teatamata tühistada.

Mõne toote ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lisateavet lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

9207836 / Väljaanne 1 ET

Ohu vältimiseks	4	Liikumine telefoni- ja	
Lühijuhend	5	muusikapleierirežiimi vahel.....	17
Paigaldamine	5	Mobiilsideseadmega juhtimine.....	18
Sisendseade.....	6	Rakenduse CarMenu sulgemine	18
Kasutamine rakendusega CarMenu ..	6	Kalendrimärkme vaatamine.....	18
Häälvalimisklahv	6	4. Telefonirežiim.....	19
Vaigistamisklahv.....	6	Helitugevuse reguleerimine	
Režiimiklahv	6	kõne ajal.....	19
Helistamisklahv.....	7	Helistamine	19
Lõpetamisklahv.....	7	Telefoninumbri sisestamine	20
Navi-ratas	7	Kontaktotsing	20
Kasutamine rakendusega CarMenu..	7	Viimati valitud numbril	
CarMenu installimine	8	helistamine	20
Rakenduse CarMenu kasutamine		Häälvalimine.....	20
koos sisendseadmega.....	9	Kiirvalimine.....	20
Ühendatud seadme laadimine	11	Kõne lõpetamine	21
1. Sissejuhatus.....	12	Kõne vastuvõtmine	21
Süsteeminõuded	12	Kõne välja- ja	
2. Alustamine	13	sisselülitamine	22
Rakenduse CarMenu installimine		Kõne ümberlülitamine	
ja käivitamine	13	autovarustusest mobiilside-	
Autovarustuse sisse- ja		seadmesse ja tagasi	22
väljalülitamine.....	14	Kontaktid	22
Sisselülitamine	14	Kõneregister.....	22
Väljalülitamine.....	14	Sõnumid.....	23
Mobiilsideseadme ühendamine		Seaded	23
autovarustusega	14	5. Rakendus Nokia Maps	25
Bluetooth-raadioside-		Sisendseadme kasutamine	
tehnoloogia.....	14	rakendusega Nokia Maps.....	25
Pleieri ühendamine		6. Muusikapleierirežiim	26
autovarustusega	16	Ülevaade	26
3. Rakendus CarMenu	17	Helitugevuse reguleerimine.....	27
Kasutusrežiimid ja rakendus		Muusika esitamine.....	27
Nokia Maps	17	Muusikaallika valimine	28
Tavalised tähised	17	Seaded	28

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutus- ja paigaldusjuhendist.

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke kõik väikesed osad eemal väikelaste käeulatusest.



OHUTU SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Lühijuhend

Täname, et valisite Nokia autovarustuse CK-300! Autovarustusega saate mugavalt helistada ja kõnesid vastu võtta ning kuulata auto stereosüsteemi vahendusel mobiiltelefoni talletatud muusikat.

Rakendus CarMenu pakub kiiret ligipääsu ühilduvasse mobiilsideseadmesse talletatud kontaktidele ja muusikapaladele. Lisaks saate seda kasutada ka rakendusega Nokia Maps (kui see on mobiilsideseadmesse installitud).


Käesolevas peatükis tutvustatakse autovarustuse peamisi kasutusvõimalusi. Lugege hoolikalt läbi autovarustuse müügikomplekti kuuluval CD-plaadil asuv täielik kasutus- ja paigaldusjuhend.

■ Paigaldamine

1. Autovarustus laske paigaldada vastava väljaõppe saanud tehnikul ning selleks on lubatud kasutada üksnes Nokia originaaltarvikuid, mis kuuluvad seadme müügikomplekti. Juhised leiate kasutus- ja paigaldusjuhendist.
2. Kui soovite autovarustust kasutada autos kasutamiseks optimeeritud kasutajaliidese vahendusel, laadige rakendus CarMenu tootelehel aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt ja installige rakendus ühilduvasse mobiilsideseadmesse.
3. Ühendage ühilduv mobiilsideseadme autovarustusega Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil. Juhised leiate kasutus- ja paigaldusjuhendist.

■ Sisendseade

1. Häälvalimisklahv
2. Vaigistamisklahv
3. Režiimiklahv
4. Helistamisklahv
5. Lõpetamisklahv
6. Navi™-ratas

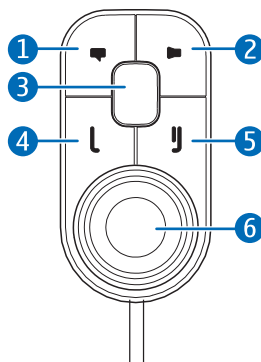

■ Kasutamine rakendusega CarMenu

Autovarustust saate kasutada rakenduse CarMenu vahendusel või ilma sellela. Selles jaotises kirjeldatakse sisendseadme kasutamist, kui rakendus CarMenu pole mobiilsideseadmesse installitud.

Häälvalimisklahv

Seda klahvi all hoides saate aktiveerida ühilduva mobiilsideseadme häälvalimisfunktsiooni, kui seadmel pole pooleliolevat kõnet.

Vaigistamisklahv

Kõne ümberlülitamiseks autovarustuse ja ühilduva mobiilsideseadme vahel vajutage vaigistamisklahvi.

Kõne ajal mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke vaigistamisklahvi all.

Režiimiklahv

Vajutage režiimiklahvi muusika esitamise alustamiseks, peatamiseks või jätkamiseks, kui muusikapleier on mobiilsideseadmes aktiivne.

Helistamisklahv

Vajutage helistamisklahvi kõnele vastamiseks.

Viimati valitud numbril kordusvalimiseks vajutage helistamisklahvi kaks korda.

Lõpetamisklahv

Vajutage lõpetamisklahvi aktiivse kõne lõpetamiseks või saabuvast kõnest keeldumiseks.

Navi-ratas

Hoidke ratast järgmiste toimingute sooritamiseks all.

- Autovarustuse sisse- või väljalülitamiseks, kui süütetundlikkuskabel pole ühendatud
- Autovarustuse ühendamiseks seotud seadmega (hoidke ratast umbes üks sekund all)

Keerake ratast järgmiste toimingute sooritamiseks.

- Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal
- Esitusloendi, esitaja või albumi järgmise või eelmise pala valimiseks pala esitamise ajal või siis, kui esitamine on peatatud

■ Kasutamine rakendusega CarMenu

Kui soovite autovarustust kasutada autos kasutamiseks optimeeritud kasutajaliidese vahendusel, laadige rakendus CarMenu tootelehel aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt ja installige rakendus ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Rakendusega CarMenu saab kasutada ka rakendust Nokia Maps, kui see on mobiilsideseadmesse installitud.

CarMenu installimine

Installimiseks võivad olla vajalikud arvuti administraatoriõigused. Lisaks vajate järgmist.

- Ühilduv seeria 60 versioonil 3.0 (või uuem) põhinev mobiilsidesead. Seade peab toetama Bluetooth-spetsifikatsiooni ja profile, mida on kirjeldatud kasutus- ja paigaldusjuhendis.
- Internetiühendus arvutis või mobiilsideseadmes. Teabe saamiseks andmesidetariifide kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Kolm megabaiti vaba mälu mobiilsideseadmes
- Mobiilsideseadme müügikomplekti kuuluv USB-kaabel
- Arvuti, mis ühildub opsüsteemiga Windows XP või Windows Vista

Rakenduse CarMenu mobiilsideseadmesse installimiseks toimige järgmiselt.

1. Kui soovite rakendust CarMenu mobiilsideseadmes kasutatavale ühilduvalle mälukaardile installida, sisestage kaart seadmesse.
2. Kui kasutate arvuti- või Interneti-ühendust, paigutage komplekti kuuluv CD-plaat arvuti CD-seadmesse (või ühilduvasse DVD-seadmesse) ja valige automaatselt käivituvas programmis (kui Windowsis on automaatkäivitusfunktsioon lubatud) rakenduse CarMenu allalaadimisvalik. CarMenu installifaili arvutisse laadimiseks Nokia veebilehelt järgige kuvatavaid juhiseid ja kopeerige fail arvutist mobiilsideseadmesse või sinna sisestatud mälukaardile. Faili saab laadida ka tootelehel aadressil www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt CD-plaati kasutamata.

Kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks ühilduva mobiilsideseadme veebibrauserit, laadige rakenduse CarMenu installifail mobiilsideseadmesse või sinna sisestatud mälukaardile tootelehel aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt.

3. Käivitage installimine vastavalt mobiilsideseadme kasutusjuhendis kirjeldatudle ja järgige installiprogrammis kuvatavaid juhiseid.
4. Rakenduse CarMenu käivitamiseks lülitage autovarustus sisse.

Rakenduse CarMenu kasutamine koos sisendseadmega

Häälvalimisklahv

Seda klahvi all hoides saate aktiveerida ühilduva mobiilsideseadme häälvalimisfunktsiooni, kui seadmel pole pooleliolevat kõnet.

Kui vajutate häälvalimisklahvi rakenduses Nokia Maps, sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme klahvi **4**. Kui navigeerimine on aktiveeritud, korratakse viimast hääljuhust.

Vaigistamisklahv

Vajutage vaigistamisklahvi järgmiste toimingute sooritamiseks.

- Kõne ümberlülitamine autovarustuse ja ühilduva mobiilsideseadme vahel
- Autovarustuse helitugevuse vaigistamine, kui ühtki kõnet pole pooleli

Kõne ajal mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke vaigistamisklahvi all.

Režiimiklahv

Vajutage režiimiklahvi järgmiste toimingute sooritamiseks.

- Telefoni, muusikapeierirežiimi ja rakenduse Nokia Maps (kui töötab) vahetamiseks
- Valitud režiimi põhikuvale pöördumiseks

Suvalisest režiimist telefonirežiimi põhikuvale minekuks hoidke režiimiklahvi all.

Helistamisklahv

Telefonirežiimis vajutage helistamisklahvi järgmiste toimingute sooritamiseks.

- Kõne vastuvõtmiseks
- Aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks
- Viimati valitud numbrite vaatamiseks põhikuvale

Telefonirežiimis vajutage viimati valitud numbri kordusvalimiseks põhikuvale helistamisklahvi kaks korda.

Muusikapleierirežiimis vajutage helistamisklahvi järgmiste toimingute sooritamiseks.

- Kuvatud pala esitamiseks, peatamiseks või esitamise jätkamiseks mobiilsideseadmes
- Valitud esitusloendi, esitaja või albumi kõikide palade esitamiseks algusest

Kui vajutate helistamisklahvi rakenduses Nokia Maps, sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme vasakpoolset valikuklahvi.

Lõpetamisklahv

Vajutage lõpetamisklahvi järgmiste toimingute sooritamiseks.

- Aktiivse kõne lõpetamine või kõnest keeldumine
- Kalendrimärkme kustutamiseks kuvalt
- Eelmisele kuvale või menüütasemele naasmiseks
- Tähtede või numbrite sisestamisel vajutage seda klahvi ühe märgi kustutamiseks
- Kuvatud pala esitamise lõpetamiseks vajutage pleierirežiimi põhiekraanil.
- Kui vajutate lõpetamisklahvi rakenduses Nokia Maps, sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme parempoolset valikuklahvi.

Hoidke lõpetamisklahvi all kehtiva režiimi põhikuvale naasmiseks.

Navi-ratas

Vajutage ratast järgmiste toimingute sooritamiseks.

- Saabuva kõne vastuvõtmiseks
- Ekraani allosas kuvatud funktsiooni sooritamiseks, objekti valimiseks (näiteks menüüfunktsiooni) või kalendrimärkme kustutamiseks kuvalt
- Vajutades Navi-ratast rakenduses Nokia Maps, sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme keskmist valikuklahvi või sirvimisklahvi keskmist osa

Hoidke ratast järgmiste toimingute sooritamiseks all.

- Autovarustuse sisse- või väljalülitamiseks, kui süütetundlikkuskabel pole ühendatud
- Autovarustuse ühendamiseks seotud seadmega (hoidke ratast umbes üks sekund all)

Keerake ratast järgmiste toimingute sooritamiseks.

- Elemendile (nt mõnes menüüs soovitud funktsioonile) liikumiseks või loendi sirvimiseks.
- Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal
- Muusikaleierirežiimis esitusloendi, esitaja või albumi järgmise või eelmise pala valimiseks pala esitamise ajal või siis, kui esitamine on peatatud
- Kui keerate ratast rakenduses Nokia Maps, sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme sirvimisklahvi üles või alla.

Keerake ratast põhikuval olles vasakule, et sisestada telefoninumber või kasutada kiirvalimist.

Keerake ratast põhikuval olles paremale, et otsida kontakte menüüs *Kontaktid*.

■ Ühendatud seadme laadimine

Ühilduva Nokia seadme aku laadimiseks autovarustuse kasutamise ajal ühendage telefon autovarustusega ühenduskaabli CA-113CU abil.

1. Sissejuhatus

Nokia autovarustusega CK-300 saate mugavalt hallata vabakäekõnesid ja kuulata ühilduvasse mobiilsideseadmesse talletatud muusikat. Autovarustust saab juhtida välise sisendseadmega.

Kui teil on seeria 60 tarkvaraplatvormi versioonil 3.0 (või uuem) põhinev mobiilsideseadme, saate rakenduse CarMenu mobiilsideseadmesse installida. Antud rakendus võimaldab teile kiiret juurdepääsu ühilduvasse mobiilsideseadmesse talletatud kontaktidele, muusikapaladele ja rakendusele Nokia Maps (kui see on installitud)

Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Lugege ka Nokia autovarustus CK-300 kasutus- ja installijuhendit, oma mobiilsideseadme kasutusjuhendit, sest see sisaldab tähtsat teavet ohutuse ja hoolduse kohta, ning rakenduse Nokia Maps juhendit. Kui kasutate autovarustusega eraldiseisvat muusikapleierit, lugege läbi ka selle kasutusjuhend.

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Hoidke kõik lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

■ Süsteeminõuded

Rakenduse CarMenu installimiseks ja kasutamiseks peab süsteem vastama järgmistele nõuetele.

- Jaotises "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia", lk. 14 kirjeldatud Bluetoothi spetsifikatsiooni ja profiile toetav ühilduv mobiilsideseadme S60 3.0 (või uuem)
- Internetiühendus arvutis või mobiilsideseadmes. Teabe saamiseks andmesidetariifide kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Kolm megabaiti vaba mälu mobiilsideseadmes ja seadmesse sisestatud mälukaardil (kui see on sisestatud)
- Mobiilsideseadme müügikomplekti kuuluv USB-kaabel
- Arvuti, mis ühildub opsüsteemiga Windows XP või Windows Vista

2. Alustamine

■ Rakenduse CarMenu installimine ja käivitamine

Kui soovite autovarustust kasutada autos kasutamiseks optimeeritud kasutajaliidese vahendusel, laadige rakendus CarMenu tootelehel aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt ja installige rakendus ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Rakenduse CarMenu mobiilsideseadmesse installimiseks toimige järgmiselt.

1. Kui soovite rakendust CarMenu mobiilsideseadmes kasutatavale ühilduvasse mälukaardile installida, sisestage kaart seadmesse.
2. Kui kasutate arvuti- või Interneti-ühendust, paigutage komplekti kuuluv CD-plaat arvuti CD-seadmesse (või ühilduvasse DVD-seadmesse) ja valige automaatselt käivituvas programmis (kui Windowsis on automaatkäivitusfunktsioon lubatud) rakenduse CarMenu allalaadimisvalik. CarMenu installifaili arvutisse laadimiseks Nokia veebilehelt järgige kuvatavaid juhiseid ja kopeerige fail arvutist mobiilsideseadmesse või sinna sisestatud mälukaardile. Faili saab laadida ka tootelehel aadressil www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt CD-plaati kasutamata.

Kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks ühilduva mobiilsideseadme veebibrauserit, laadige rakenduse CarMenu installifail mobiilsideseadmesse või sinna sisestatud mälukaardile tootelehel aadressilt www.nokia.com või Nokia kohalikult veebilehelt.

3. Käivitage installimine vastavalt mobiilsideseadme kasutusjuhendis kirjeldatule ja järgige installiprogrammis kuvatavaid juhiseid.
4. Rakenduse CarMenu käivitamiseks lülitage autovarustus sisse.

■ Autovarustuse sisse- ja väljalülitamine

Kui te pole kindel, kas süütetundlikkuskaaabel on ühendatud, võtke ühendust autovarustuse paigaldanud tehnikuga.

Sisselülitamine

Kui süütetundlikkuskaaabel on ühendatud, lülitage auto süüde sisse. Kui autovarustus sisse lülitatakse, käivitub mobiilsideseadmesse installitud rakendus CarMenu ja süttib sisendseadme märgutuli.

Kui süütetundlikkuskaaabel pole ühendatud, hoidke Navi-ratast all.

Väljalülitamine

Kui süütetundlikkuskaaabel on ühendatud, lülitage auto süüde välja. Kui süüde kõne ajal välja lülitada, lülitub autovarustus välja pärast kõne lõpetamist või mobiilsideseadme autovarustusest lahti ühendamist.

Kui süütetundlikkuskaaabel pole ühendatud, hoidke Navi-ratast all seni, kuni sisendseadme märgutuli välja lülitub. Pärast auto süüte väljalülitamist eraldage mobiilsideseadme kindlasti autovarustusest, et seade auto akut ei tühjendaks.

■ Mobiilsideseadme ühendamine autovarustusega

Autovarustuse ühendamiseks ühilduva mobiilsideseadmega kasutatakse Bluetooth-raadiosideühendust.

Selleks, et kasutada autovarustust koos rakendusega CarMenu, peab see olema mobiiliseadmesse installitud enne sidumist ja ühendamist autovarustusega.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist ilma juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühendus eeldab, et seadmete vahele ei jää üle 10 meetri. Sideühendust võib häirida mõni takistus, näiteks seadmete vahele jääv sein või teiste elektroonikaseadmete tekitatud häired.

Autovarustus vastab Bluetooth-spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab järgmisi profile: vabakäeprofiil 1.5, täiustatud helijaotusprofiil (A2DP) 1.0 ja audio/video kaugjuhtimisprofiil (AVRCP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie autovarustusega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Ühenduse loomine mobiilsideseadmega

Bluetooth-ühenduse loomiseks peab teil olema ühilduv mobiilsidesead, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogia kasutamist. Kui seade on Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil autovarustusega ühendatud, saate autovarustust kasutada ka siis, kui telefon asub näiteks kotis.

Ühilduva Nokia seadme aku laadimiseks autovarustuse kasutamise ajal ühendage telefon autovarustusega ühenduskaabli kaudu.

Seadme sidumiseks autovarustusega toimige järgmiselt.

1. Lülitage mobiilsidesead ja autovarustus sisse (vt lk 14).
2. Aktiveerige seadmes Bluetooth-funktsioon ning käivitage Bluetooth-seadmete otsing. Vastavad juhtnöörid leiate seadme kasutusjuhendist.
3. Valige leitud seadmete loendist autovarustus.
4. Autovarustuse ja telefoni sidumiseks ning ühenduse loomiseks sisestage Bluetooth-pääsukood **0000**. Mõnes mobiilsideseadmes tuleb pärast sidumist ühendus eraldi luua. Vastavad juhtnöörid leiate seadme kasutusjuhendist. Autovarustus tuleb mobiilsideseadmega siduda ainult üks kord.

Kui sidumine õnnestus, annab autovarustus kõrge helisignaali ning ilmub mobiilsideseadme menüüsse, mis näitab seotud Bluetooth-seadmeid. Kui sidumine ebaõnnestus, annab autovarustus madala helisignaali.

Proovige seadmeid uuesti siduda, järgides hoolikalt sidumisjuhendeid.

Autovarustuse võib siduda kuni kaheksa mobiilsideseadmega, kuid korraga saab ühendada ainult ühe mobiilsideseadme.

Autovarustus saab seotud seadmega ühenduse luua vaid siis, kui seade on sisse lülitatud ning selle Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.

Autovarustuse ühendamine käsitsi

Kui lülitate autoavarustuse sisse, kuid pole seadet sellega ühendanud, saate autoavarustuse seotud seadmeid otsima panna.

Otsingu käivitamiseks hoidke Navi-ratast umbes üks sekund all. Otsingu ajal vilgub sisendseadme märgutuli. Kõigepealt üritab autoavarustus ühenduda viimatikasutatud seadmega. Kui see pole võimalik, üritab autoavarustus ühendust luua selle Bluetooth-seadmega, mis seoti autoavarustusega viimati. Kui ühendus on loodud, annab autoavarustus helisignaali.

Autovarustuse ühendamine automaatselt

Teil on võimalik valida, et seotud mobiilsideseade looks automaatselt autoavarustusega ühenduse, niipea kui see sisse lülitatakse. Selleks muutke oma Nokia seadme Bluetoothi menüüs seotud seadmete seadeid.

Kui autoavarustus sisse lülitada, üritab see luua Bluetooth-ühenduse viimatikasutatud seadmega 45 sekundi jooksul. Kui see pole võimalik, üritab autoavarustus ühendust luua selle Bluetooth-seadmega, mis seoti autoavarustusega viimati.

Autovarustuse eraldamine

Autoavarustuse eraldamiseks seadmest lõpetage seadme Bluetooth-menüüs Bluetooth-ühendus autoavarustusega või lülitage autoavarustus välja.

Ühenduse katkestamiseks pole vaja seadmete sidumist tühistada.

Seotud seadmete loendi tühjendamine

Autoavarustus talletab kaheksa viimase Bluetooth-seadme sidumisandmed. Nende andmete kustutamiseks lülitage autoavarustus välja ja hoidke Navi-ratast kümme sekundit all. Autoavarustus annab helisignaali.

■ Pleieri ühendamine autoavarustusega

Ühilduva muusikapleieri autoavarustusega ühendamiseks kasutage komplekti kuuluva ühenduskaabli 3,5 mm audiopistikut.

3. Rakendus CarMenu

Kui autovarustus sisse lülitatakse, käivitub automaatselt mobiilsideseadmes rakendus CarMenu.

■ Kasutusrežiimid ja rakendus Nokia Maps

Rakendusel CarMenu on telefoni- ja muusikapleierirežiim. Lisaks saate seda kasutada ka rakendusega Nokia Maps (kui see on mobiilsideseadmesse installitud).

Kui rakendus CarMenu käivitatakse, kuvatakse telefonirežiimi põhikuva.

Telefoni- ja muusikapleierirežiimi ning rakenduse Nokia Maps vahetamiseks vajutage valitud režiimi põhikuval režiimiklahvi.

■ Tavalised tähised

Järgmist teavet kuvatakse ekraani ülaosas telefoni- ja muusikapleierirežiimis:

-  – mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas, kui mobiilsideseadme seda teavet edastab; mida kõrgem on tulp, seda tugevam on signaal.
-  või  – kasutate telefoni- või muusikapleierirežiimi.
- Seadme Bluetooth-menüüs määratav mobiilsideseadme nimi.
- Mobiiliseadme akulaetuse näit, mida kõrgem on tulp, seda leatum on aku.

■ Liikumine telefoni- ja muusikapleierirežiimi vahel.

Ekraani allosas kuvatava funktsiooni sooritamiseks vajutage Navi-ratast.

Mingi elemendi (näiteks menüüfunktsiooni) juurde liikumiseks või loendi sirvimiseks keerake Navi-ratast vasakule või paremale. Elemendi valimiseks vajutage Navi-ratast.

Eelmisele ekraanile või menüütasandile naasmiseks vajutage . Valitud režiimi põhikuvale avamiseks hoidke klahvi  all või vajutage režiimiklahvi.

Telefonirežiimi põhikuvale naasmiseks hoidke režiimiklahvi all.

Kui soovite rohkem teavet sisendseadmete kasutamise kohta rakendusega Nokia Maps, siis lugege peatükki "Sisendseadme kasutamine rakendusega Nokia Maps", lk. 25.

■ Mobiilsideseadmega juhtimine

Sisendseadme asemel saate telefoni- ja muusikapleierirežiimi juhtimiseks kasutada ka ühilduva mobiilsideseadme klahve.

Sisendseadme Navi-ratta asemel võite vajutada mobiilsideseadme juhtnuppu üles või alla.

Sisendseadme klahvi  asemel saate kasutada mobiilsideseadme saatmisklahvi.

Sisendseadme klahvi  asemel saate kasutada mobiilsideseadme lõpetamisklahvi.

Numbrit sisestamiseks saate kasutada mobiilsideseadme tärkklahve.

■ Rakenduse CarMenu sulgemine

Rakendusest CarMenu väljumiseks avage valitud režiimi peamenüü ja valige [Välja](#). Rakendus CarMenu sulgub ka siis, kui lülitate välja autovarustuse.

■ Kalendrimärkme vaatamine

Kui kuvatakse kalendrimärge, vajutage märkme kustutamiseks klahvi  või Navi-ratast.

4. Telefonirežiim

Kui rakendus CarMenu käivitatakse, kuvatakse telefonirežiimi põhikuva. Kui kasutate telefonirežiimi, kuvatakse ekraani ülaosas tähis .

Kui mobiilsideseadme seda teavet pakub, kuvatakse ekraani keskel võrguoperaatori või teenusepakkuja nimi või logo.

Kõne ajal kuvatakse roheline mobiilsideseadme sümbol. Kui lülitate rakenduse Nokia Maps või muusikapleierirežiimi, kuvatakse mobiilsideseadme sümbol ekraanil mulli sees.



■ Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Helitugevuse seadmiseks kõne ajal või kõne saabumise märguande ajal keerake Navi-ratast helitugevuse vähendamiseks vasakule ja suurendamiseks paremale.

Helitugevuse reguleerimisseadet näitab sinine rõhtne tulp näidikuekraani ülaosas. Kui reguleerite helitugevust kõne ajal, salvestatakse valitud helitugevuse tase. Kui reguleerite helitugevust kõne saabumise märguande ajal, siis valitud helitugevuse taset ei salvestata.

Helitugevuse vaigistamiseks, kui kõne pole pooleli, vajutage telefonirežiimis . Kui helitugevus on vaigistatud, kuvatakse tähis . Algselt helitugevuse taastamiseks vajutage .

■ Helistamine

Helistamiseks saate sisestada telefoninumbri või otsida mobiilsideseadmesse salvestatud kontakti.

Telefoninumbri sisestamine

Telefoninumbri sisestamiseks keerake telefonirežiimi põhikuval Navi-ratast vasakule. Liikuge telefoninumbri esimesele numbrile ja vajutage Navi-ratast. Sama moodi sisestage kõik järgmised numbrid. (Viimase numbrist kustutamiseks vajutage )

Telefoninumbri sisestamiseks saate kasutada ka mobiilsideseadme klahvistikku.

Kui kogu telefoninumber on näidikul, vajutage helistamiseks . Numbrist valimise katkestamiseks vajutage .

Kontaktotsing

Kontakti otsimiseks mobiilsideseadme kontaktloendist keerake Navi-ratast telefonirežiimi põhikuval paremale; või vajutage Navi-ratast ja valige [Kontaktid](#). Sõltuvalt [Telefoni menüü](#) > [Seaded](#) > [Kontaktotsing](#) seadetest saate otsinguks sisestada ühe või mitu tähte. Lisateavet leiate jaotisest "Kontaktid" lk 22.

Viimati valitud numbril helistamine

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage telefonirežiimi põhikuval . Viimati valitud numbril helistamiseks vajutage kaks korda klahvi .

Häälvalimine

Kui mobiilsideseade toetab autovarustuses häälvalimist ning teil pole käimas kõnet, hoidke mobiilsideseadme häälvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks suvalises režiimis all klahvi . Jätkake mobiilsideseadme kasutusjuhendis antud juhtnööride järgi.

Häälvalimiseks tuleb mobiilsideseadmesse salvestada kontakte häälvalimise tunnussõnad.

Kiirvalimine

Et helistada mobiilsideseadme kiirvalimisklahvile määratud telefoninumbri, keerake Navi-ratast telefonirežiimi põhikuval vasakule

ja valige kiirvalimisklahvi number. Helistamiseks vajutage klahvi **L** või hoidke Navi-ratast all.

Lisateabe saamiseks kiirvalimise kohta vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit.

Kõne lõpetamine

Aktiivse kõne lõpetamiseks suvalise režiimi põhikuval vajutage **J**.

Kui te ei ole ühegi režiimi põhikuval, siis hoidke aktiivse kõne lõpetamiseks all klahvi **J**.

■ Kõne vastuvõtmine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage suvalises režiimis klahvi **L** või Navi-ratast. Kuvatakse helistaja nimi, kui see on mobiilsideseadmesse salvestatud.

Kui te ei võtnud kõnet vastu, saate hiljem helistaja nime või telefoninumbrit vaadata; selleks vajutage Navi-ratast, kui kuvatakse *Vaata*, kui helistaja seda lubab (võrguteenus). Märkme eemaldamiseks ekraanilt vajutage režiimiklahvi või **J**.

Saabunud kõnest keeldumiseks vajutage **J**.

Kui funktsiooni *Autom.vastuvõtt* seadeks on *Sisse lülitatud*, võtab autovarustus kõne määratud aja möödumisel automaatselt vastu. Vaadake jaotist Seaded lk 23.

Kui mobiilsideseadmes on aktiveeritud koputusfunktsioon, saate kõne ajal vastu võtta teise saabunud kõne, vajutades **L**. Esimene kõne pannakse ootele. Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **L**. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage **J**; või vajutage Navi-ratast siis, kui kuvatakse *Kõnevalikud*, seejärel valige *Lõpeta akt. kõne*. Mõlema kõne lõpetamiseks hoidke klahvi **J** all või vajutage Navi-ratast, kui kuvatakse *Kõnevalikud*, seejärel valige *Lõpeta kõned*. Kahe kõne konverentskõnega ühendamiseks (võrguteenus) vajutage Navi-ratast, kui kuvatakse *Kõnevalikud*, seejärel valige *Lisa konverentsi*; konverentskõne lõpetamiseks vajutage **J**.

■ Mikrofoni välja- ja sisselülitamine

Mikrofoni välja- või sisselülitamiseks hoidke kõne ajal klahvi  all.

■ Kõne ümberlülitamine autovarustusest mobiilsideseadmesse ja tagasi

Kõne suunamiseks autovarustusest ühilduvasse mobiilsideseadmesse vajutage klahvi .

■ Kontaktid

Kontakti otsimiseks mobiilsideseadme kontaktloendist keerake Navi-ratast telefonirežiimi põhikuval paremale; või vajutage Navi-ratast ja valige *Kontaktid*.

Kontaktide avamiseks kõne ajal vajutage Navi-ratast ja valige *Kontaktandmed*.

Sõltuvalt *Telefoni menüü* > *Seaded* > *Kontaktiotsing* seadetest saate otsinguks sisestada ühe või mitu tähte.

Kui valisite funktsiooni seadeks *Ühe märgi järgi*, valige nime esimene täht ja vajutage selle tähega algavate nimede vaatamiseks Navi-ratast. (Tähe kustutamiseks vajutage ). Liikuge vajalikule nimele.

Kui valisite funktsiooni seadeks *Mitme märgi järgi*, valige nime esimene täht. (Lisamärkide vaatamiseks valige parempoolne nool.) Sama moodi saate valida mitu algustähte. Viimase tähe kustutamiseks vajutage . Nime valimiseks kontaktide loendist vajutage  (või hoidke Navi-ratast all) ja liikuge soovitud nimele. Kontaktiloendist tagasi täheleandisse naasmiseks vajutage .

Valitud nime vaikenumbri helistamiseks vajutage . Valitud nime mõnele teisel numbril helistamiseks vajutage Navi-ratast, leidke soovitud telefoninumber ja vajutage  või Navi-ratast.

■ Kõneregister

Autovarustus talletab viimaste vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid. Autovarustus registreerib vastamata ja vastuvõetud kõnede numbrid vaid sel juhul, kui mobiilsidevõrk toetab

seda funktsiooni ning seade, millega autovarustus on ühendatud, on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimaste kõnede vaatamiseks vajutage telefonirežiimi põhikuval Navi-ratast ja valige *Kõneregister* ning kõnetüüp. Valitud kontakti telefoninumbri vaatamiseks vajutage Navi-ratast. Kontaktile helistamiseks vajutage .



Nõuanne. Viimati valitud numbrite loendi avamiseks telefonirežiimi põhikuval vajutage .

■ Sõnumid

Sõnumimenüü avamiseks valige *Telefoni menüü* > *Sõnumid*. Kausta või sõnumi avamiseks vajutage .

Kui teile saabub tekstsõnum, kuvatakse ekraanil märges ja . Sõnumi lugemiseks vajutage  või Navi-ratast. Sõnumi hilisemaks lugemiseks vajutage režiimiklahvi või  sõnumimärkme kustutamiseks; sõnumi lugemiseks valige *Telefoni menüü* > *Sõnumid*, sisendkaust ja sõnum.

Sõnumi sirvimiseks keerake Navi-ratast.

Sõnumi kustutamiseks vajutage Navi-ratast ja valige sobiv funktsioon.

■ Seaded

Telefonirežiimi seadete määramiseks valige *Telefoni menüü* > *Seaded*. Muudetud seade salvestamiseks vajutage Navi-ratast; seadetest muudatusi salvestamata väljumiseks vajutage .

Kontaktiotsingu lubamiseks ühe või mitme algustähe funktsiooni kasutades valige *Kontaktiotsing* ja *Ühe märgi järgi* või *Mitme märgi järgi*.

Kalendrikirjete telefonirežiimi põhikuval näitamise lubamiseks või keelamiseks valige *Kalender ootel*, seejärel tehke soovitud valik.

Ekraani heleduse määramiseks valige *Eredus*; heleduse vähendamiseks kerige vasakule, suurendamiseks paremale.

Taustvalguse alatiseks sisse lülitamiseks või sisse lülitamiseks ainult sündmuse, nagu saabuva kõne puhul, valige *Taustvalgus* ja *Alati sisse lülitatud* või *Sündmusepõhine*.

Automaatse vastamise sisse- ja väljalülitamiseks valige *Autom.vastuvõtt*, seejärel valige soovitud valik. Kui valite *Sisse lülitatud*, võtab autovarustus saabuva kõne automaatselt vastu. Kõne vastuvõtmise ooteaja seadmise kohta leiate teavet mobiilsideseadme kasutusjuhendist.

Et autoraadio vaigistada, kui autovarustus annab helisignaali (näiteks märguanne), või ainult siis, kui helistate või võtate kõne vastu, valige *Raadio vaigistus* ja *Sündmuste helid* või *Ainult telefonikõned*.

Rakenduses CarMenu kasutatava keele muutmiseks valige *Keel* ja soovitud valik.

Helitugevuse määramiseks valige *Helina tugevus* ja kerige helitugevuse vähendamiseks vasakule ning suurendamiseks paremale.

Helina määramiseks valige *Helin* ja soovitud helin.

Rakenduse CarMenu ja autovarustuse teabe vaatamiseks valige *Tootest*.

5. Rakendus Nokia Maps

Rakendusega CarMenu saab kasutada ka rakendust Nokia Maps, kui see on mobiilsideseadmesse installitud. Rakendust Nokia Maps saab käivitada mobiilsideseadmes või rakenduse CarMenu telefoni- või muusikapleierirežiimis.

Kui tahate rakendust Nokia Maps käivitada oma mobiilsideseadme kasutajaliidese kaudu, siis selle kasutusjuhendit.

Kui soovite rakendust Nokia Maps käivitada telefoni- või muusikapleierirežiimis, siis valige *Telefoni menüü* > *Nokia Maps* või *Pleieri menüü* > *Nokia Maps*.

Kui soovite lisateavet GPS-i ja rakenduse Nokia Maps kohta, siis lugege oma mobiilsideseadme ja rakenduse Nokia Maps kasutusjuhendit.

■ Sisendseadme kasutamine rakendusega Nokia Maps

Kui soovite autovarustuse sisendseadet kasutada rakenduses Nokia Maps, siis talitage järgnevalt:

- Vajutage Navi-ratast, nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme keskmist valikuklahvi või sirvimisklahvi keskmist osa
- Keerake Navi-ratast, nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme sirvimisklahvi üles või alla.
- Vajutage , nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme vasakpoolset valikuklahvi.
- Vajutage , nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme parempoolset valikuklahvi.
- Vajutage , nii sooritatakse sama funktsioon, kui vajutate mobiilsideseadme 4 klahvi. Kui navigeerimine on aktiveeritud, korraldatakse viimast hääljulist.

6. Muusikapleierirežiim

Muusikapleierirežiimi avamiseks telefonirežiimi põhiekraanil vajutage režiimiklahvi kaks korda. Kuvatakse pleierirežiimi põhiekraan. Kui kasutate muusikapleierirežiimi, kuvatakse ekraani ülaosas tähis .

Pleierirežiimis saate esitada ühilduvasse S60-seeria mobiilsideseadmesse (või selle mälukaardile) salvestatud muusikafaile, kui seade toetab Bluetoothi profiili A2DP. Kaasatud ühenduskaabli abil saab autovarustusega ühendada ka välise muusikapleieri, kuid sel juhul pole muusikapleierirežiim kasutatav ning esituse juhtimine toimub üksnes muusikapleierist.

Muusikapleier toetab järgmisi failivorminguid: AAC, eAAC+, MP3 ja AMR. Pleier ei pruugi toetada kõiki failivormingu funktsioone või kõigi failivormingute variatsioone.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.



■ Ülevaade

Järgmised juhised kehtivad juhul, kui kasutate muusikaallikana ühilduvat S60 3.0 (või uuem) mobiilsideseadet. Kui kasutate mõnd muud muusikapleierit, on funktsioonid piiratumad.

Pala esitades tähistab ► pleierirežiimi põhiekraanil esituskulgu.

Kuvatud pala esitamiseks vajutage pleierirežiimi põhiekraanil .

Esituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage . Esituse lõpetamiseks vajutage .

Esitusloendi, esitaja või albumi järgmise või eelmise pala valimiseks pala esitamise ajal või kui esitamine on peatatud, keerake Navi-ratast paremale või vasakule.

Esitusloendi, esitaja või albumi järgmise või eelmise pala esitamiseks siis, kui pala ei esitata, keerake Navi-ratast paremale või vasakule ja vajutage .

Kui teile saabub pala esitamise ajal kõne, peatatakse muusika esitamine kuni kõne lõpetamiseni.

■ Helitugevuse reguleerimine

Muusika helitugevuse reguleerimiseks seadistage helitugevust autoraadios.

■ Muusika esitamine

Valitud muusikapleieris või selle mälukaardil olevate palade esitamiseks valige [Pleieri menüü](#), seejärel tehke üks järgmistest valikutest.

- Palade esitamiseks suvalises järjekorras valige [Juhuesitus](#).

- Esitusloendi palade esitamiseks valige [Esitusloen..](#)

Kõigi esitusloendi palade esitamiseks leidke esitusloend ja vajutage .

Palade esitamiseks alates kindlast palast valige esitusloend, leidke pala ja vajutage .

- Kindla esitaja palade esitamiseks valige [Esitajad](#).

Loo esitaja kõigi palade kuulamiseks leidke esitaja ja vajutage .

Esitamist alustatakse esitaja esimese albumi esimesest palast.

Albumi kõigi palade esitamiseks alates esimesest valige esitaja, leidke album ja vajutage .

Albumi palade esitamiseks alates kindlast palast valige esitaja ja album, leidke pala ja vajutage .

- Albumi palade esitamiseks valige [Albumid](#).

Albumi kõigi palade esitamiseks alates esimesest palast leidke album ja vajutage .

Albumi palade esitamiseks alates kindlast palast valige album, leidke pala ja vajutage .

- Esitamise alustamiseks palaloendis valige [Lood](#).

Kõigi palade esitamiseks leidke pala ja vajutage .

■ Muusikaallika valimine

Muusikapleier valimiseks, kui ühtki pala ei esitata ega ole peatatud, keerake Navi-ratast pleierirežiimi põhiekraanil vasakule või paremale või valige [Pleieri menüü](#) > [Muusikaallikad](#). Leidke soovitud muusikapleier ja vajutage  või Navi-ratast.

■ Seaded

Rakenduse CarMenu üldseadete reguleerimiseks pleierirežiimis valige [Pleieri menüü](#) > [Seaded](#), seejärel valige soovitud seade. Kasutada saab järgmisi seadeid: [Eredus](#), [Taustvalgus](#) ja [Keel](#). Lisateavet leiate jaotisest "Seaded" lk 23.