

Nokia ekraaniga autokomplekt CK-600

Kasutus- ja paigaldusjuhend

9211132

2. väljaanne, ET

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HF-23 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Toode vastab direktiivi 2004/104/EÜ nõuetele (parandusdirektiiv 72/245/EMÜ), lisa I, paragrahvid 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva teabe kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on esitatud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse osas. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see ette teatamata tühistada.

Mõne toote ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lisateavet lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

9211132/2. väljaanne, ET

Sisukord

Ohu vältimiseks	5	Helitugevuse reguleerimine.....	19
Lühijuhend	6	Mikrofoni välja- ja	
Esmakordne seadistus	6	sisselülitamine	19
Sisendseade	6	Kõneregister	19
1. Sissejuhatus.....	9	Kiirvalimine	19
Käesolevast juhendist.....	9	Kõne ümberlülitamine	
Bluetooth-raadioside-		autokomplektist mobiilseadmesse	
tehnoloogia	10	ja tagasi.....	20
2. Alustamine	11	DTMF-toonsignaalide saatmine	20
Komplekti osad.....	11	4. Muusikapleier	21
Sisendseade CU-10	12	Muusika kuulamine.....	21
Ekraan ja ootereüim	12	Muusika helitugevuse	
Ekraani pööramine.....	12	reguleerimine.....	22
Ekraani talletamine kotis	13	Muusikapleieri seaded.....	22
Ootereüimis kuvatav teave	13	5. Kontaktid	23
Menüüdes liikumine	13	Kontaktotsing	23
Autokomplekti sisse- ja		Kiirvalimine	23
väljalülitamine.....	14	Kontaktide kopeerimine	
Sisselülitamine.....	14	autokomplekti	24
Väljalülitamine.....	14	6. Seaded	25
Esmakordne kasutamine.....	15	Bluetoothi seaded	25
Autokomplekti sidumine		Kasutaja- ja paigaldusseaded	25
ja ühendamine.....	15	Heliseaded.....	25
Telefoni või muusikapleieriga		Ekraani seaded	26
sidumine ja ühendamine.....	16	Üldseaded.....	26
Autokomplekti ühendamine		Paigaldusseaded	27
käsi.....	17	7. Törkeotsing	28
Autokomplekti automaatne		Autokomplekti lähtestamine.....	28
ühendamine.....	17	Ühendusprobleemid	28
Autokomplekti eemaldamine.....	17	Heliprobleemid	29
Seotud seadmete loendi		Muud probleemid	30
haldamine või tühjendamine.....	17	8. Paigaldus.....	31
3. Helistamine	18	Ohutusteave.....	31
Helistamine	18	Ühendamine	
Kõne vastuvõtmine	18	autoraadiosüsteemiga.....	32

ISO-kaabli CA-152 kasutamine...	32	Mobiiltelefonihoidik	43
Toitekaabli CA-153P		Välisantenn	44
kasutamine	36	Autokomplekti töö	
Autokomplekti paigaldamine		kontrollimine	44
sõidukisse	37	Tarkvarauuendused.....	44
Vabakäeseade HF-23.....	38	Hooldus ja korrashoid	45
Sisendseade CU-10.....	39	Täiendav ohutuslane	
Ekraan SU-34.....	40	teave	46
Mikrofon MP-2.....	42		
ISO-kaabel CA-152.....	43		
Liikumisandur	43		
Valikulised lisaseadmed.....	43		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutus- ja paigaldusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Lühijuhend

Käesolevas jaotises tutvustatakse autokomplekti peamisi kasutusvõimalusi. Kõigi nimetatud funktsioonide kohta leiate üksikasjalikku teavet juhendi vastavast peatükist.

Esmakordne seadistus

1. Lülitage autokomplekt (vt lk 14) ja mobiiltelefon või muusikapleier sisse.
2. Kui teil palutakse valida autokomplekti ekraanil kuvatavate tekstide keel, keerake sobiva keele leidmiseks Navi™-ratast ja kui keel on leitud, vajutage ratast.
3. Aktiveerige telefonis või muusikapleieris Bluetooth-funktsioon ja looge autokomplekti ja seadme vahel Bluetooth-ühendus.
4. Kui teile pakutakse kontaktide kopeerimist ühendatud mobiilseadmest autokomplekti, keerake Navi-ratast, et valida *Jah*, seejärel vajutage kopeerimise alustamiseks ratast. Kui valite *Ei*, ei saa te autokomplektiga telefoni salvestatud kontaktidele helistada.


Sisendseade

Kui kasutate autokomplektiga ühendatud muusikapleieri kasutamiseks sisendseadet, kuvatakse kasutatavad muusikapleieri funktsioonid autokomplekti ekraanil.

1. Häälvalimisklahv

Kui kõne pole pooleli, vajutage klahvi , et aktiveerida häälvalimine ühilduvas mobiiltelefonis.

2. Vaigistusklahv

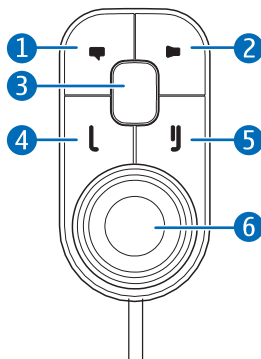

Vajutage klahvi , et välist valjuhääldit ootereüimis sisse või välja lülitada.

Kõne ajal mikrofoni välja- või sisselülitamiseks vajutage klahvi .

Kõne suunamiseks autokomplektist ühendatud ühilduvasse seadmesse, hoidke klahvi  kaks sekundit all.

3. Reüimiklahv

Ootereüimi ja muusikapleieri menüü vahel vahetamiseks vajutage reüimiklahvi.

Muusikapleierimenüüs vajutage reüimiklahvi, et käivitada, peatada või taastada muusika esitamine autokomplektiga ühendatud ühilduvas muusikapleieris.

4. Helistamisklahv

- Klahvi  vajutage helistamiseks või kõne vastuvõtmiseks või ootel oleva ja aktiivse kõne vaheldumisi aktiveerimiseks.
- Ootereüimis vajutage klahvi  viimatalitunud numbrite vaatamiseks.
- Ootereüimis vajutage klahvi  kaks korda, et helistada viimatalitunud numbrile.

5. Lõpetamisklahv

- Vajutage klahvi  kõne lõpetamiseks või kõnest keeldumiseks.
- Tähtede või numbrite sisestamisel vajutage klahvi  ühe märgi kustutamiseks.
- Vajutage klahvi  eelmisele menüütasandile või eelmisele kuvale naasmiseks.
- Hoidke klahvi  all suvalisest menüüfunktsioonist ootereüimi pöördumiseks.
- Hoidke klahvi  all autokomplekti sisse- või väljalülitamiseks (kui see pole auto süütesüsteemiga ühendatud).

6. Navi-ratas (edaspidi lihtsalt ratas)

- Kõne ajal või muusika kuulamisel helitugevuse reguleerimiseks keerake ratast vasakule või paremale. Ratta abil saate siis ka menüüs liikuda.

- Ootereüiimis keerake ratast vasakule, et sisestada telefoninumber või kasutada kiirvalimist.
- Ootereüiimis keerake ratast paremale, et otsida vajalikku kontakti menüüst *Kontaktid*.
- Vajutage ratast ekraani allservas kuvatud funktsiooni kasutamiseks.

1. Sissejuhatus

Nokia ekraaniga autokomplektiga CK-600 saate vabalt helistada ja kõnelele vastata ning ühilduvast seadmest muusikat kuulata.

Lisaks saate kahest ühilduvast seadmest kontakte autokomplekti kopeerida, millega võimaldatakse kahel kasutajal oma kontakte kasutada kohe, kui seade on autokomplektiga ühendatud. Autokomplekti kontakte ja menüüfunktsioone saab kasutada komplekti kuuluva sisendseadme ja ekraani abil.

Autokomplekti saab siduda kuni kaheksa Bluetooth-seadmega ning see saab samal ajal olla ühendatud ühilduva mobiiltelefoni ja muusikapleieriga.

Enne kui tellite spetsialistilt autokomplekti paigalduse ja hakkate varustust kasutama, lugege see juhend hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille te autokomplektiga ühendate. See sisaldab olulist ohutus- ja hooldusteavet.

Juhendite viimased väljaanded, lisateavet ja Nokia tootega seotud allalaaditavad failid leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Käesolevast juhendist

Paigaldamist ja kasutamist on kirjeldatud jaotistes "Alustamine" lk 11, "Helistamine" lk 18, "Muusikapleier" lk 21, "Kontaktid" lk 23 ja "Seaded" lk 25.

Törkeotsingualased nõuanded leiate jaotisest "Törkeotsing" lk 28.

Autosse paigaldamist on kirjeldatud jaotises "Paigaldus" lk 31. Autokomplekti võib paigaldada vaid vastava väljaõppe saanud tehnik ning selleks on lubatud kasutada üksnes Nokia originaaltarvikuid, mis kuuluvad seadme müügikomplekti.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia


Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil saab ühilduvad seadmed ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Autokomplekt ja teine seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Autokomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2,0, mis toetab järgmisi profile: vabakäeprofiil (HFP) 1.5 (autokomplekti vabakäeseadme kasutamiseks helistamisel), telefoniraamatu juurdepääsuprofiil (PBAP) 1.0 (kontaktide kopeerimiseks mobiilseadmest autokomplekti), täiustatud helijaotusprofiil (A2DP) 1.0 (muusika voogedastamiseks muusikapleierist autokomplekti) ja audio-video kaugjuhtimisprofiil (AVRCP) 1.0 (ühendatud muusikapleieri kasutamiseks sisendseadmega). Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

2. Alustamine

■ Komplekti osad

Autokomplekt koosneb järgmistest osadest.

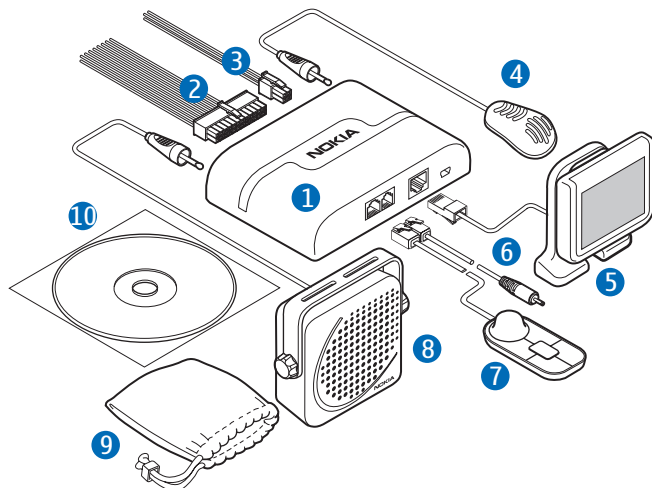


1. Vabakäeseade HF-23
2. ISO-kaabel CA-152 (kui kuulub müügikomplekti)
3. Toitekaabel CA-153P (kui kuulub müügikomplekti)
4. Mikrofon MP-2
5. Ekraan SU-34
6. Nokia 2,0 mm pistikuga laadimiskaabel CA-134
7. Navi-rattaga sisendseade CU-10
8. Valjuhääldi SP-3 (kui kuulub müügikomplekti)
9. Kott CP-335 ekraani talletamiseks, kui seda ei kasutata
10. Käesoleva kasutus- ja paigaldusjuhendiga CD

Sisendseade CU-10

Autokomplekti saab hallata sisendseadmega. Sisendseadmel on Navi-ratas, mida saab keerata ja vajutada.

1. Häälvalimisklahv
2. Vaigistusklahv
3. Reüimiklahv
4. Helistamisklahv
5. Lõpetamisklahv
6. Navi-ratas (edaspidi lihtsalt ratas)

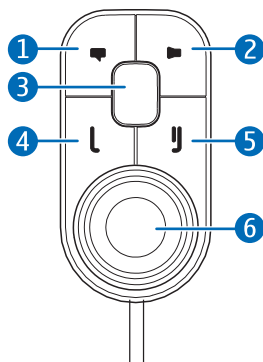

Klahvid on valgustatud, et hõlbustada pimedas kasutamist.


Sisendseadmega sooritatavate funktsioonide kohta leiate lisateavet jaotisest "Sisendseade" lk 6.

Ekraan ja ootereüim

Ekraani pööramine

Kui ekraan on komplekti kuuluva alusega armatuurlaua külge kinnitatud, saab ekraani kuni 24 kraadi vasakule või paremale ja kuni 20 kraadi üles või alla pöörata.

Kui ekraan on komplekti kuuluva paigaldusplaadiga armatuurlaua külge kinnitatud, saab ekraani kuni 15 kraadi vasakule või paremale ja kuni 10 kraadi üles või alla pöörata.

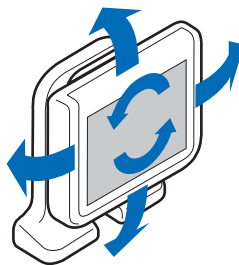

Ärge üritage ekraani jõuga pöörata rohkem, kui see võimalik on.


Ekraani talletamine kotis

Kui ekraan pole kasutuses, ühendage see aluse või kinnitusplaadi küljest lahti ja asetage kriimustuste eest kaitsemiseks komplekti kuuluvasse kotti.

Ootereüiimis kuvatav teave

Kui autokomplekt on ootereüiimis ja Bluetooth-raadiosidetehnoloogia abil ühilduva seadmega ühenduses, kuvatakse järgmist teavet.

1. Autokomplekti olek, näiteks ühendatud seadme tüüp (ühilduv mobiiltelefon või muusikaleier)
2. Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie praeguses asukohas (2), kui ühendatud telefon seda teavet edastab; mida kõrgem on tulp, seda tugevam on signaal.
3. Teenusepakkuja nimi või logo, kui ühendatud telefon seda teavet edastab
4. Mobiilseadme akulaetuse näit (4), kui ühendatud telefon seda teavet edastab; mida kõrgem on tulp, seda laetum on aku.
5. Funktsioonid, mille kasutamiseks tuleb vajutada ratast; ratta vajutamine ootereüiimis avab menüüfunktsioonide loendi.

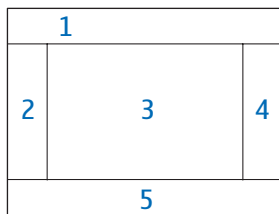

Telefoninumbri sisestamiseks või kiirvalimise kasutamiseks keerake ratast vasakule. Lisateavet leiate jaotisest "Kiirvalimine" lk 23.

Kontaktkirje otsimiseks autovarustuse menüüst [Kontaktid](#) keerake ratast paremale. Lisateavet leiate jaotisest "Kontaktiotsing" lk 23.

Viimatalitunud numbrite vaatamiseks vajutage klahvi . Lisateavet leiate jaotisest "Kõneregister" lk 19.

■ Menüüdes liikumine

Autokomplekti funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse.

Menüüfunktsioonide loendi avamiseks ootereüiimist vajutage ratast, kui ekraani allservas kuvatakse sõna [Menüü](#).

Mingi üksuse (näiteks menüüfunktsiooni) nimele liikumiseks või loendi sirvimiseks keerake ratast vasakule või paremale. Üksuse valimiseks leidke see ja vajutage ratast.

Eelmisele menüütasandile naasmiseks vajutage klahvi **⏮**. Ootereüiimi pöördumiseks hoidke klahvi **⏮** all, kuni kuvatakse ootereüiimi ekraan.

■ Autokomplekti sisse- ja väljalülitamine

Kui te pole kindel, kas süüteandur on ühendatud, võtke ühendust autokomplekti paigaldanud tehnikuga.

Sisselülitamine

Kui süüteandur on ühendatud, lülitage auto süüde sisse. Kui autokomplekt sisse lülitatakse, lülitub ka ekraan sisse ja süttib sisendseadme märgutuli.

Kui süüteandur pole ühendatud, hoidke klahvi **⏮** umbes viis sekundit all. Võite ka süüte sisse lülitada, sõitu alustada ja oodata seni, kuni sisseehitatud liikumisandur lülitab autokomplekti automaatselt sisse (kui liikumisandur on sisse lülitatud). Kui liikumisandur on sees, lülitub autokomplekt kahe minuti pärast välja, kui telefoni selle aja jooksul autokomplektiga ei ühendata; autokomplekti uuesti sisselülitamiseks hoidke klahvi **⏮** umbes viis sekundit all. Liikumisanduri sisse- või väljalülitamiseks vajutage ratast ootereüiimis ja valige [Seaded](#) > [Installimine](#) > [Süüteandur](#).

Kui autokomplekt on sisse lülitatud, üritab see viimati kasutatud telefoniga Bluetooth-ühenduse luua.

Väljalülitamine

Kui süüteandur on ühendatud, lülitage auto süüde välja. Kui telefon on autokomplektiga ühendatud ja teil on kõne pooleli, lülitub autokomplekt pärast kõne lõppu välja. Kui autokomplekt välja lülitatakse, lülitub ka ekraan välja ja sisendseadme märgutuli kustub.

Kui süüteandur pole ühendatud, hoidke klahvi **⏮** autokomplekti väljalülitamiseks umbes viis sekundit all. Kui süüteandur pole ühendatud ja ühendate seadme autokomplekti küljest lahti (näiteks

selle kaasa võtmiseks), lülitub autokomplekt kahe minuti möödudes automaatselt välja.

Pärast auto süüte väljalülitamist eemaldage telefon või muusikapleier kindlasti autokomplektist, et seade auto akut ei tühjendaks. Kui te telefoni või muusikapleieri ja autokomplekti vahelist ühendust ei katkesta, lülitub autokomplekt automaatselt 12 tunni pärast välja.

■ Esmakordne kasutamine

Autokomplekti esmakordsel sisselülitamisel palutakse valida seadme ekraanil kuvatavate tekstide keel. Keerake ratast, et valida soovitud keel, seejärel vajutage ratast.

Kui keel on valitud, palutakse autokomplekt Bluetooth-raadiosideühenduse abil siduda ja ühendada ühilduva seadmega. Vaadake ka punkte 3–5 jaotises "Autokomplekti sidumine ja ühendamine" lk 15.

Kui seade on autokomplektiga ühendatud, pakutakse kontaktikirjete kopeerimist seadmest autokomplekti. Kopeerimise alustamiseks valige *Jah*. Kui valite *Ei*, ei saa te autokomplektiga telefoni salvestatud kontaktidele helistada. Kontaktide hilisema kopeerimise kohta vaadake "Kontaktide kopeerimine autokomplekti" lk 24.

■ Autokomplekti sidumine ja ühendamine

Enne autokomplekti kasutamist tuleb see siduda (paaristada) ja ühendada ühilduva ning Bluetooth-tehnoloogiat toetava mobiiltelefoni või muusikapleieriga. Vaadake ka jaotist "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia" lk 10.

Seadme kasutamisel koos autokomplektiga hoidke seadet autosse paigaldatud mobiilihoidikus. Bluetooth-ühendus toimib siiski ka juhul, kui mobiilseade on näiteks kotis.

Ühilduva Nokia seadme aku laadimiseks autokomplekti kasutamise ajal ühendage telefon autokomplektiga kaasasoleva laadimiskaabli abil.

Autokomplekti võib siduda kuni kaheksa seadmega, kuid korraga saab ühendada ainult kaks seadet, millest üks toetab Bluetoothi HFP-profiili ja teine A2DP-profiili (võimalik, et ka AVRCP-profiili).

Telefoni või muusikapleieriga sidumine ja ühendamine

Kui telefon toetab Bluetoothi HFP- ja A2DP-profiile (võimalik, et ka AVRCP-profiili) ning pleierifunktsiooni, saab autokomplekti kasutada kõnede haldamiseks ning muusika kuulamiseks.

Kui telefon ei toeta Bluetoothi A2DP-profiili, võite siduda autokomplekti eraldi seda profiili toetava telefoni ja muusikapleieriga.

Autokomplekti sidumine ja ühendamine ühilduva telefoni või muusikapleieriga pärast esmakordset kasutamist.

1. Lülitage autokomplekt ja telefon või muusikapleier sisse.

Kui soovite siduda ja ühendada muusikapleieri, mis toetab Bluetoothi A2DP-profiili, eemaldage autokomplekt telefonist, kui telefon seda profiili toetab.

2. Vajutage ootereüimise ratast ja valige *Bluetooth* > *Seotud seadmed* > *Seo uue seadmega*.

3. Aktiveerige seadmes Bluetooth-funktsioon ning käivitage Bluetooth-seadmete otsing. Vastavad juhised leiate seadme kasutusjuhendist.

4. Valige leitud seadmete loendist autokomplekt (Nokia CK-600) või järgige seadme kasutusjuhendi juhiseid.

Bluetoothi pääsukood 0000 kuvatakse autokomplekti ekraanil.

5. Autokomplekti ja seadme sidumiseks ning ühendamiseks sisestage Bluetoothi pääsukood **0000**. Mõnes seadmes tuleb pärast sidumist ühendus eraldi luua. Vastavad juhised leiate seadme kasutusjuhendist või jaotisest "Autokomplekti ühendamine käsitsi" lk 17.

Kui seadmel pole klahvistikku, võib vaikepääsukood olla 0000. Muul juhul uurige seadme kasutusjuhendist, kuidas määrata Bluetoothi vaikepääsukoodiks 0000.

Kui sidumine õnnestus ja seade on autovarustusega ühendatud, kuvatakse autokomplekti ekraanil vastav teade. Autokomplekt kuvatakse ka telefoni või muusikapleieri menüüs, kust saate vaadata seotud Bluetooth-seadmeid.

Autokomplekti ühendamine käsitsi

Autokomplekti käsitsi ühendamiseks seotud telefoni või muusikapleieriga, kui autokomplekt on sisse lülitatud, vajutage ootereüiimis ratast, valige [Bluetooth](#) > [Ühenda telefonina](#) või [Ühenda muus.pleierina](#), seejärel valige loendist seade.

Autokomplekti automaatne ühendamine

Telefoni võib seadistada nii, et autokomplekt loob sellega automaatselt ühenduse. Selleks muutke oma Nokia seadme Bluetoothi menüüs seotud seadmete seadeid.

Kui autokomplekt sisse lülitada, üritab see luua Bluetooth-ühenduse viimatikasutatud telefoniga. Kui see ei õnnestu, üritab autokomplekt luua ühenduse teisena viimatikasutatud telefoniga.

Autokomplekti eemaldamine

Autokomplekti ühenduse katkestamiseks telefoni või muusikapleieriga, sulgege ühendus seadme Bluetoothi menüüs. Võite ka ootereüiimis ratast vajutada ja valida [Bluetooth](#) > [Aktiivsed seadmed](#), seejärel valige seade, millega soovite ühenduse katkestada.

Seotud seadmete loendi haldamine või tühjendamine

Autokomplekt talletab kaheksa viimase Bluetooth-seadme sidumisandmed.

Seadme eemaldamiseks seotud seadmete loendist vajutage ootereüiimis ratast ja valige [Bluetooth](#) > [Seotud seadmed](#), valige soovitud seade ja [Kustuta sidumine](#).

Seotud seadmete loendi tühjendamiseks ja autokomplekti tehaseadete taastamiseks vajutage ootereüiimis ratast ja valige [Seaded](#) > [Taasta algseaded](#).

3. Helistamine

■ Helistamine

Telefoninumbri sisestamiseks vajutage ootereüümis ratast vasakule. Liikuge telefoninumbri esimesele numbrile ja vajutage ratast. Sama moodi sisestage kõik järgmised numbrid. (Viimase numbril kustutamiseks vajutage klahvi **⌫**.) Kui kogu telefoninumber on ekraanil, vajutage helistamiseks klahvi **☎**. Kõne (või helistamiskatse) lõpetamiseks vajutage klahvi **⌫**.

Kontakti otsimise kohta menüüst *Kontaktid* vaadake jaotist "Kontaktiotsing" lk 23.

Viimavalitud numbrile helistamiseks vajutage kaks korda klahvi **☎**. Mõnele muule viimati valitud numbrile helistamiseks vajutage klahvi **☎**, leidke soovitud nimi või telefoninumber ja vajutage klahvi **☎**.

Kui telefon toetab autovarustuses häälvälimist ning teil pole käimas kõnet, vajutage ühendatud telefoni häälvälimisfunktsiooni aktiveerimiseks klahvi **☎**. Jätkake vastavalt telefoni kasutusjuhendi juhenditele. Häälvälimiseks tuleb telefoni salvestada kontaktide häälvälimise tunnussonad.

■ Kõne vastuvõtmine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage klahvi **☎** või ratast. Helistaja nimi kuvatakse juhul, kui mobiilsidevõrk seda toetab ja olete helistaja kontaktandmed ühendatud seadmest autokomplekti kopeerinud (vt "Kontaktide kopeerimine autokomplekti" lk 24). Kui te ei võtnud kõnet vastu, saate helistaja nime (või telefoninumbrit) vaadata, vajutades ratast (vt ka "Kõneregister" lk 19).

Saabunud kõnest keeldumiseks vajutage klahvi **⌫**.

Kui funktsiooni *Autom. vastuvõtmine* seadeks on valitud *Sisse*, võtab autokomplekt kõne ise vastu. Vt "Kasutaja- ja paigaldusseaded" lk 25.

Kõne ootele panekuks vajutage ratast, kui kuvatakse *Kõne valikud*, valige *Ootele*; ootel oleva kõne aktiveerimiseks valige *Ootelt*.

Kõne ajal uuele kõnele vastamiseks, kui olete telefonis koputusfunktsiooni aktiveerinud, vajutage klahvi . Esimene kõne pannakse ootele. Uuest kõnest keeldumiseks vajutage klahvi . Aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks vajutage klahvi . Aktiivse kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne aktiveerimiseks vajutage klahvi .

■ Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse seadmiseks kõne ajal või kõne saabumise märguande ajal keerake ratast helitugevuse vähendamiseks vasakule ja suurendamiseks paremale. Helitugevuse astet näitab rõhtne tulp ekraani ülaosas. Helitugevus määratakse siis ainult selle kõne ajaks. Kõnedele jaoks vaikehelitugevuse määramiseks vaadake jaotist "Heliseaded" lk 25.

Heli vaigistamiseks vajutage ootereüiimis või kõne saabumisel klahvi . Algse helitugevuse taastamiseks vajutage klahvi .

■ Mikrofoni välja- ja sisselülitamine

Kõne ajal mikrofoni välja- ja sisselülitamiseks vajutage klahvi ; või vajutage ratast, kui kuvatakse *Kõne valikud*, ja valige sobiv funktsioon. Kui mikrofon on välja lülitatud, kuvatakse tähis .

■ Kõneregister

Autokomplekt talletab viimaste vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid. Autokomplekt registreerib vastamata ja vastuvõetud kõnede numbrid vaid sel juhul, kui mobiilsidevõrk toetab seda funktsiooni ning seade, millega autokomplekt on ühendatud, on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimaste kõnede vaatamiseks vajutage ootereüiimis ratast, valige *Kõnelogi* ja valige kõne tüüp. Valitud kõne telefoninumbri vaatamiseks vajutage ratast. Sellele numbrile helistamiseks vajutage klahvi .

■ Kiirvalimine

Te saate salvestada kontaktnumbreid kiirvalimisklahvide 1 – 9 alla. Vt "Kiirvalimine" lk 23.

Kiirvalimise kasutamiseks keerake ratast ootereüiimis vasakule ning liikuge vajalikule kiirvalimisnumbrile. Kuvatakse kiirvalimisnumbrile määratud kontakt. Kontaktile helistamiseks vajutage klahvi .

■ Kõne ümberlülitamine autokomplektist mobiilseadmesse ja tagasi

Kõne suunamiseks autokomplektist ühilduvasse telefoni hoidke klahvi  umbes kaks sekundit all. Mõnes telefonis katkestatakse kõne ajaks Bluetooth-ühendus.

Kõne suunamiseks tagasi autokomplekti vajutage ratast, kui kuvatakse [Loo ühendus uuesti](#), või kasutage seadme vastavat funktsiooni.

■ DTMF-toonsignaali saatmine

Kõne ajal on võimalik saata DTMF-toonsignaale (näiteks paroole). Kui kuvatakse [Kõne valikud](#), vajutage ratast ja valige [Saada DTMF](#).

Liikuge jada esimesele numbrile ja vajutage ratast. Sama moodi sisestage kõik järgmised numbrid. (Viimase numbri kustutamiseks vajutage klahvi .) Kui kogu numbrijada on kuvatud, vajutage klahvi , et see DTMF-toonisignaali saata.

4. Muusikapleier

Saate autokomplekti kasutada muusika kuulamiseks ühilduvast muusikapleierist (või selle mälukaardilt), mis toetab Bluetoothi (ja võimalik, et ka AVRCP) A2DP-profiili.

Muusikapleieri menüü avamiseks vajutage ootereüiimis ratast ja valige **Muusika**. Ootereüiimi ja muusikapleieri menüü vahel vahetamiseks vajutage reüiimiklahvi. Autokomplekt tuvastab Bluetooth-profiilid, mida ühendatud muusikapleier toetab, ja kuvab kasutatavad funktsioonid.




Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

■ Muusika kuulamine

Muusikapleierist autokomplekti kaudu muusika kuulamiseks veenduge, et pleier on autokomplektiga ühendatud ja kasutusvalmis, seejärel avage muusikapleieri menüü. Autokomplekt kuvab muusikapleieri funktsioonid, mida saab sisendseadme abil kasutada.


Kui muusikapleier toetab Bluetoothi A2DP-profiili, saate teha järgmist.

- Muusikapleieris valitud loo esitamiseks või esitamise peatamiseks vajutage reüiimiklahvi.
- Esituse vaigistamiseks või heli sisselülitamiseks vajutage klahvi .

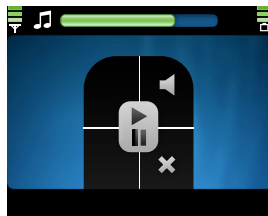

Kui muusikapleier toetab Bluetoothi AVRCP-profiili, saate teha ka järgmist.

- Eelmise loo valimiseks vajutage klahvi .
- Järgmise loo valimiseks vajutage klahvi .

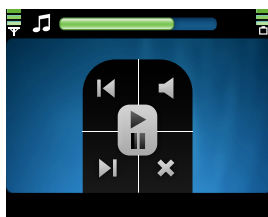

Eelmisele kuvale naasmiseks esitust peatamata vajutage klahvi .

Ootereüimist väljumiseks esitust peatamata hoidke klahvi  umbes kaks sekundit all.

Kui muusika kuulamise ajal saabub kõne või helistate ise seadmelt välja, peatub kõne ajaks muusika esitus.

■ Muusika helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse seadmiseks muusika esitamise ajal keerake ratast helitugevuse vähendamiseks vasakule, suurendamiseks paremale, või seadke helitugevust autoraadio abil. Muusika vaikehelitugevuse seadmiseks vaadake jaotist "Heliseaded" lk 25.

Helitugevuse vaigistamiseks vajutage muusika esitamise ajal klahvi . Algse helitugevuse taastamiseks vajutage klahvi .

■ Muusikapleieri seaded

Muusikapleieri seadete reguleerimiseks avage muusikapleieri menüü ja vajutage ratast, kui kuvatakse *Muusikaseaded*.

Autokomplektiga ühendatud muusikapleieri vaatamiseks või vahetamiseks valige *Aktiivne muusikapleier*. Muusikapleieri vahetamiseks valige loendist soovitud pleier. Vaadake ka jaotist "Bluetoothi seaded" lk 25.

Muusika esitustooni muutmiseks valige *Ekvalaiser* ja soovitud valik. Seda seadet ei saa muuta kui kasutate muusika kuulamiseks autoraadio võimendit.

Muusikaseadetest väljumiseks valige *Tagasi*.

5. Kontaktid

Kopeerige nimed ja telefoninumbrid (kontaktid) kahest ühilduvast mobiiltelefonist autokomplekti, siis saate neile kontaktidele hõlpsalt helistada. See on mugav kui kasutate autokomplekti kahe telefoniga, kuna pääsete kontaktidele viivitamatult ligi seetõttu, et telefoni salvestatud kontaktid on autokomplektiga taustal sünkroonitud.

Kopeeritud kontaktid salvestatakse menüüsse [Kontaktid](#). Lisateavet leiate jaotisest "Kontaktide kopeerimine autokomplekti" lk 24.

■ Kontaktiotsing

Salvestatud kontaktide kiiremaks avamiseks kasutab autokomplekt prognoosotsingut. Otsing kuvab ainult olemasolevad märgid, ülejäänud on hallid.

Kontakti otsimiseks ootereüiimis keerake ratast paremale või vajutage ratast ja valige [Kontaktid](#) > [Otsi](#).

Menüüsse [Kontaktid](#) kõigi salvestatud kontaktide vaatamiseks vajutage klahvi  või valige .

Ainult teatud tähemärkidega algavate kontaktnimede vaatamiseks liikuge sirvides nime esimesele tähele ja vajutage ratast. (Lisamärkide vaatamiseks valige parempoolne nool.) Seda toimingut saab korrata neli korda. Viimase tähe kustutamiseks vajutage klahvi . Sisestatud tähtedega algavate nimede vaatamiseks vajutage klahvi  või valige . Märgiloendisse tagasipöördumiseks vajutage klahvi .

Valitud kontakti vaaketelefoninumbrile helistamiseks leidke soovitud kontakt ja vajutage . Valitud kontakti muule telefoninumbrile helistamiseks leidke soovitud kontakt ja vajutage klahvi .

■ Kiirvalimine

Kiirvalimine võimaldab kiiresti helistada nendele telefoninumbritele, mida tihti kasutate. Telefoninumbrid saab määrata kiirvalimisklahvidele 1 - 9.

Enne kiirvalimise kasutamist tuleb seadistada kiirklahvid (vaadake "Kasutaja- ja paigaldusseaded" lk 25).

Kiirvalimise seadistamiseks vajutage ootereüimise ratast ja valige [Kontaktid](#) > [Kiirklahvid](#).

- Kiirvalimise lubamiseks või blokeerimiseks valige [Aktiveeri](#) või [Desaktiveeri](#). Kui blokeerite kiirvalimise, palutakse see teil aktiveerida, kui üritate kiirvalimist kasutada.
- Kiirklahvidele määratud kontaktide vaatamiseks valige [Vaata](#) ja sirvige loendit. Valitud kontaktile helistamiseks vajutage ratast.
- Nime või telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige [Määra](#). Kontaktide loendist nime valimiseks valige nime esimene täht. Kuvatakse selle tähega algavad nimed. Valige nimi, telefoninumber ja kiirklahv.
- Määratud kiirvalimisnumbri kustutamiseks valige [Kas kustutada](#), seejärel valige kontakt, kelle soovite loendist kustutada. Kontakt kustutatakse üksnes kiirvalimisloendist, mitte menüüst [Kontaktid](#).

■ Kontaktide kopeerimine autokomplekti

Autokomplekti saab kopeerida kahe ühilduva mobiilseadme sisemällu salvestatud kontakte.

Ühendatud seadme kontaktkirjete kopeerimiseks vajutage ootereüimise ratast ja valige [Kontaktid](#) > [Laadi kontaktid alla](#) > [Jah](#). Kopeerimise ajal kuvatakse tähis .

Kui kopeerimise ajal helistatakse välja või võetakse kõne vastu, võib kopeerimine katkeda. Sel juhul alustage kopeerimist uuesti. Kontaktide kopeerimise ajal ei saa kasutada menüüsse [Kontaktid](#) salvestatud kontakte.

Kui autokomplektiga ühendatakse mõni teine seade, ei saa eelmisest seadmest kopeeritud kontakte kasutada. Uue ühendatud seadme mällu salvestatud kontaktide kasutamiseks kopeerige need autokomplekti.

Iga kord kui seadme autokomplektiga ühendate uuendatakse menüüsse [Kontaktid](#) salvestatud kontaktid, kui seadmesse salvestatud kontaktid on muutunud.

6. Seaded

■ Bluetoothi seaded

Bluetooth-ühenduste haldamiseks vajutage ootereüiimis ratast ja valige [Bluetooth](#).

Autokomplektiga praegu ühendatud seadmete vaatamiseks valige [Aktiivsed seadmed](#). Seadme eraldamiseks autokomplektist valige soovitud seade. Seotud seadmega ühendamiseks, kui seadmeloend on tühi, vajutage ratast ja valige soovitud seade.

Autokomplektiga praegu seotud seadmete vaatamiseks valige [Seotud seadmed](#). Autokomplekti sidumiseks ühilduva telefoni või muusikapleieriga valige seade ja [Seo uue seadmega](#). Sidumise lõpetamiseks valige vastav seade ja siis valik [Kustuta sidumine](#).

Autokomplekti ühendamiseks seotud telefoni või muusikapleieriga valige [Ühenda telefonina](#) või [Ühenda muus.pleierina](#), seejärel valige loendist seade. Vaadake ka jaotist "Autokomplekti sidumine ja ühendamine" lk 15.

■ Kasutaja- ja paigaldusseaded

Saate salvestada kuni kaheksa seotud seadme kasutaja- ja paigaldusseaded.

Heliseaded

Heliseadete muutmiseks vajutage ootereüiimis ratast ja valige [Seaded](#) > [Heli](#).

Telefonikõnede jaoks vaikhelitusseadme seadmiseks valige [Vabakäefun. helitusseade](#), keerake ratast helitusseadme vähendamiseks vasakule, suurendamiseks paremale ja vajutage ratast. Vaadake ka jaotist "Helitusseadme reguleerimine" lk 19.

Muusikapleierile vaikhelitusseadme seadmiseks valige [Muusika helitusseade](#), keerake ratast helitusseadme vähendamiseks vasakule, suurendamiseks paremale ja vajutage ratast.

Autoraadio vaigistusseadete määramiseks valige *Telefoni helid* ja valige sobiv seade. Kui valite *Ainult kõned*, vaigistatakse autoraadio vaid kõne saabudes. Kui valite *Alati sees*, vaigistatakse autoraadio, kui ühendatud seade annab ükskõik millise helisignaali, näiteks tekstisõnumi saabumismärguande.

Autokomplekti hoiatussignaalide sisse- ja väljalülitamiseks valige *Hoiatustoonid*, seejärel valige sobiv seade.

Ekraani seaded

Ekraaniseadete muutmiseks vajutage ootereüimise ratast ja valige *Seaded* > *Ekraan*.

Õõreüimi sisse- või väljalülitamiseks valige *Õõre34iim* ja soovitud seade. Kui valite *Sisse*, on ekraani taustvalgus tuhmim.

Menüü liikumissuuna määramiseks ratta keeramisel valige *Menüü pöörelemis-suund* ja soovitud seade. Kui valite *Päripäeva* keeratakse menüüd rattaga samas suunas.

Ekraani värvitoonide, näiteks taustvärvi ja signaalitugevustulba värvi muutmiseks valige *Värviteemad*, seejärel valige sobiv toon.

Ekraani ereduse seadmiseks valige *Heledus*, seejärel valige sobiv erendus.

Et valida, kui pika aja järel ekraani taustvalgustus automaatselt kustub, valige *Autom. pimendamise*, seejärel valige sobiv aeg. Kui valite *Välja*, põleb sisselülitatud autovarustuse taustvalgustus pidevalt.

Üldseaded

Üldseadete muutmiseks vajutage ootereüimise ratast ja valige *Seaded* > *Üldine*.

Et valida, kas menüüsse *Kontaktid* salvestatud kontaktid on sorteeritud ees- või perekonnanime järgi, valige *Sortimine* ja soovitud seade.

Kiirvalimise sisse- ja väljalülitamiseks valige *Kiirklahvid*, seejärel valige sobiv funktsioon. Kui valite *Sisse*, saab kiirklahvidele 1 – 9 määratud telefoninumbritele helistada jaotises "Kiirvalimine" lk 19 antud juhiste järgi.

Automaatse vastamise sisse- ja väljalülitamiseks valige [Autom. vastuvõtmine](#), seejärel valige sobiv funktsioon. Kui valite [Sisse](#), võtab autovarustus saabuva kõne automaatselt vastu. Ajaperioodi valimiseks, mille möödumisel kõnele vastatakse, vaadake telefoni kasutusjuhendit.

Autokomplekti keele muutmiseks valige [Keeleseade](#) ja valige sobiv keel.

Seadme tark- ja riistvara versiooni teabe vaatamiseks valige [Tooteteave](#). Teksti sirvimiseks vajutage korduvalt ratast.

Autokomplekti seadete taastamiseks valige [Taasta algseaded](#). Või lülitage autokomplekt sisse ja hoidke ratast umbes viis sekundit all.

Paigaldusseaded

Paigaldusseadeid tohib muuta ainult kvalifitseeritud hooldustehnik autokomplekti paigaldamise ajal. Seadete muutmiseks vajutage ootereüimis ratast ja valige [Seaded](#) > [Installimine](#).

Sisse-ehitatud liikumisanduri sisse- või väljalülitamiseks valige [Süüteandur](#) ja soovitud seade.

Õige muusikaväljundi valimiseks valige [Muusika väljund](#), seejärel valige õige reüim vastavalt autoraadio seadistusele. Lisateavet leiate jaotisest "Ühendamine autoraadiosüsteemiga" lk 32.

7. Tõrkeotsing

■ Autokomplekti lähtestamine

Autokomplekt ei reageeri minu toimingutele. Kuidas seda lähtestada?

Kui autokomplekt on sisse lülitatud, hoidke klahvi  umbes kümme sekundit all. Autokomplekt taaskäivitub. Lähtestamine ei kustuta autokomplekti seadeid.

■ Ühendusprobleemid

Autokomplekti ei saa Bluetooth-ühenduse abil seadmega ühendada.

- Kontrollige, kas autokomplekt on sisse lülitatud ning seadmega seotud.
- Kontrollige, kas Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.

Pärast auto süüte või autokomplekti sisselülitamist ei loo autokomplekt seotud seadmega Bluetooth-ühendust.

- Kontrollige, kas Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Pöörduge autokomplekti paigaldaja poole ja tehke kindlaks, kas süüteandur on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et seade on seotud autokomplekti sisselülitamisel sellega automaatselt ühendust looma.

Autoraadiol puudub stereo- või lissisend.

Paluge autokomplekti paigaldaval tehnikul kasutada adapterit, mille abil saab autokomplekti stereoväljundi ühendada autoraadio mõnda teise sisendisse (näiteks CD-vaheti ühenduspesa).

Ühilduvat muusikapeierit ei saa autokomplektiga siduda.

Kontrollige, kas muusikapeieri Bluetoothi pääsukood on 0000. Kui see pole nii, valige muusikapeieri kasutusjuhendi juhiste järgi pääsukoodiks 0000.

■ Heliprobleemid

Mu hääli kajab liini teises otsas.

- Vähendage auto valjuhääldi helitugevust. Kui autokomplekt on ühendatud auto stereosüsteemiga, vähendage võimalusel sisendtasest.
- Veenduge, et mikrofoni ja valjuhääldite vahemaa on optimaalne.
- Veenduge, et mikrofoni pole valjuhääldi poole suunatud.

Helistaja ei kuule mind.

Veenduge, et seade on Bluetooth-ühenduse abil korralikult autokomplektiga ühendatud.

Helikvaliteet jätab soovida või kuuldavust pole.

- Kui autokomplekt on autoraadioga ühendatud, kontrollige autoraadio helitugevust.
- Kui autokomplekt on ühendatud kaasasoleva valjuhääldiga, kontrollige autokomplekti helitugevust.

Autokomplektil puudub stereoheli.

- Veenduge, et autoraadio on seatud heli stereosisendi kaudu vastu võtma.
- Veenduge, et autoraadios on valitud õige heliallikas.
- Kontrollige autoraadio helitugevust.

Muusika helikvaliteet sarnaneb telefonikõne helikvaliteediga.

Kui kasutate mobiiltelefoni pleierifunktsiooni, siis kontrollige, kas telefon toetab Bluetoothi A2DP-funktsiooni, ja veenduge, et ükski teine A2DP-seade ei ole autokomplektiga ühendatud. Kui telefon toetab seda profiili ja teine A2DP-seade on autovarustusega ühendatud, eemaldage teine seade autokomplektist ja ühendage telefon.

Kui kasutate muusikapleierit, mis toetab Bluetoothi A2DP-profiili, siis veenduge, et ükski teine A2DP-seade ei ole autokomplektiga ühendatud.

Kui mobiiltelefon või muusikapleier on autokomplektiga ühendatud, ei kosta pleierist muusikat.

- Kontrollige, kas telefon või muusikapleier toetab Bluetoothi A2DP-profiili, ja veenduge, et ükski teine A2DP-seade (nt A2DP-profiili kasutatav Bluetoothi adapter) ei ole autokomplektiga ühendatud.
- Veenduge, et telefon või muusikapleier on korralikult autokomplektiga ühendatud.
- Veenduge, et autokomplekt on korralikult autoraadio stereosisendiga ühendatud. Vaadake jaotist "Ühendamine autoraadiosüsteemiga" lk 32 või pidage nõu autokomplekti paigaldajaga.

Autoraadio ei vaiki kõne vastuvõtmisel.

Pöörduge autokomplekti paigaldaja poole ja tehke kindlaks, kas autoraadio vaigistuskaabel on õigesti ühendatud.

■ Muud probleemid

Autokomplekt ei lülitu sisse, kui auto süüde sisse lülitada.

Pöörduge autokomplekti paigaldaja poole ja tehke kindlaks, kas süüteandur on õigesti ühendatud.

Kui seade on autokomplektiga ühendatud, siis mobiiltelefoni akut ei laeta.

Kontrollige, kas mobiiltelefon on autokomplektiga kaasasoleva laadimiskaabli abil ühendatud.

8. Paigaldus

■ Ohutusteave

Autokomplekti paigaldamisel tuleb järgida alltoodud ohutusnõudeid.

- Autokomplekti võib remontida ja autosse paigaldada vaid vastava kvalifikatsiooniga spetsialist, kes kasutab selleks tööks Nokia originaaltarvikuid, mis on lisatud seadme müügi komplekti. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada autokomplektile antud garantii.

Lõppkasutaja peab arvestama sellega, et autokomplekt on keerukas tehniline seade, mille paigaldamisel läheb vaja spetsiaalseid töövahendeid ning vastavaid oskusi.

- Selle juhendi juhised autokomplekti paigaldamiseks sõidukisse on vaid üldist laadi. Kuna saadaval on väga erinevaid auto tüüpe ja mudeleid, on tehniliste üksikasjade väljatoomine konkreetse sõiduki jaoks paraku võimatu. Sõiduki kohta saate täiendavat teavet sõiduki tootjalt.
- Autokomplekt on mõeldud kasutamiseks autodes, millel on 12-voldine negatiivne maandus. Kui kasutada seadet teise toitepinge või polaarsusega, võib see seadme rikkuda.
- Uuemates autodes on pardakompuutrid, kuhu on salvestatud sõiduki kõige olulisemad parameetrid. Auto aku vale lahtiühendamine võib tekitada andmekao ning vajaduse süsteem taaslähtestada, mis on aja- ja töömahukas protsess. Küsimuste korral pöörduge enne varustuse paigaldamist auto müügiesindusse.
- Ärge ühendage autokomplekti seadmeid süütesüsteemi kõrgepingeahelasse.
- Autokomplekti osade paigaldamisel jälgige, et need ei häiri rooli- ega pidurisüsteemi ning muid tähtsaid juhtimissüsteeme (nt turvapadi). Autokomplekti ega selle osi ei tohi paigaldada nii, et liiklusõnnetuse või kokkupõrke korral võiksid need autos viibijaid vigastada.

Kui teil on vaja näha ka mobiilseadme ekraanil olevat teavet, veenduge, et mobiilseade paikneb hoidikus ning selle ekraan on hästi nähtav.

- Autokomplekti paigaldaja annab teile nõu ja pakub muid paigaldusviise, kus paigaldamisel pole vaja teha kruviauke.
- Ärge auto hooldamise ajal suitsetage. Veenduge, et ümbruses ei ole lahtist tuld.
- Jälgige, et te ei kahjusta elektrijuhtmeid, kütuse- ja pidurivoolikuid ega ohutusseadmeid.
- Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, elektrooniline kiirusekontroll, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Kui nimetatud süsteemide töös esineb häireid, pöörduge sõiduki müügiesindusse.
- Veenduge, et kaablid on mehaaniliste kahjustuste eest kaitstud (ärge paigaldage juhtmeid autoistmete alla ning teravatele servadele).

■ Ühendamine autoraadiosüsteemiga

Autokomplekti ühendamiseks ühilduva autoraadioga on kolm meetodit. Valige sobiv ühendusvalik müügikomplektis olevate osade järgi.

Lisateavet vabakäeseadme HF-23 ühendusvalikute kohta leiate jaotisest "Vabakäeseade HF-23" lk 38.

Autokomplekti saate ühendada valjuhääldiga, mille näivtakistus on vähemalt kaks oomi. Autokomplekti optimaalne näivtakistus on neli oomi. Kui näivtakistus on üle 8 oomi, on väljundvõimsus märksa väiksem.


ISO-kaabli CA-152 kasutamine

Kui ühendate autokomplekti autoraadiosüsteemiga ISO-kaabliga CA-152, saate valida, kas kõnede jaoks kasutatakse autokomplekti võimendit ja muusika kuulamiseks autoraadio võimendit, või kasutatakse autokomplekti võimendit mõlema jaoks.

Autokomplekti võimendi kasutamine kõnede tegemiseks ja muusika kuulamiseks

Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio, kui helistate või kui teile saabub kõne või te kuulate muusikat seadmest, mis toetab Bluetoothi A2DP-profiili.

Autokomplekti sisse-ehitatud võimendit kasutatakse kõnede tegemiseks ja muusika kuulamiseks A2DP-seadmest.

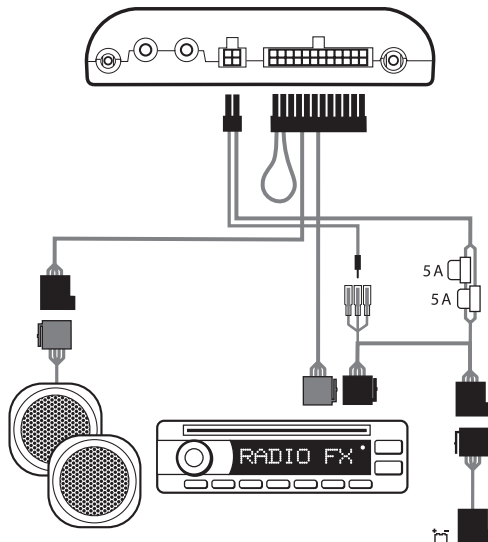


- ISO-kaabli ühendamiseks autoraadioga toimige järgmiselt.
 - Eemaldage vastavad kaablid autoraadiost ja ühendage nende asemel ISO-kaabli pistik. Ühendage kaablite otsad autoraadio kõlaritega.
 - Ühendage üks märgistusega "Mute 1", "Mute 2" või "Mute 3" kaablitest ISO-kaabliga. Teiste vaigistuskaablite ühendust ärge muutke.

- Ühendage ISO-kaabli toitepistik vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.
 - Kontrollige autoraadio +12 V toiteviiku ja süüteviiku ning ISO-kaabli vastavaid viike. Vajadusel vahetage ISO-kaabli kaitsmetel olevad viigud ümber. Ühendage ISO-kaabel kahte avatud ISO-ühenduspesa.
2. Ühendage ISO-kaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspessa.
 3. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofoni MP-2 vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.
 4. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispesa.
 5. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootereüiimis rätast ja valige [Seaded](#) > [Heli](#) > [Muusika väljund](#) > [Süsteemiliides](#).

Autokomplekti võimendi kasutamine kõnede tegemiseks ja autoraadio võimendi kasutamine muusika kuulamiseks

Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio kõnede ajal.

Autoraadio võimendit ja ekvalaiserit kasutatakse muusika kuulamiseks seadmest, mis toetab A2DP-profiili. Autokomplekti sisse-ehitatud võimendit kasutatakse kõnede tegemiseks.

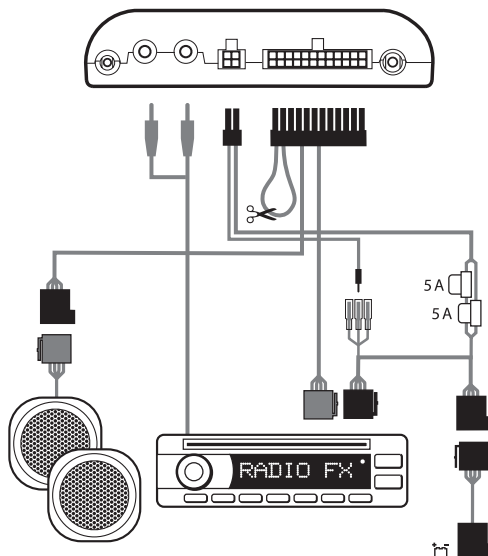

1. ISO-kaabli ühendamiseks autoraadioga toimige järgmiselt.


- Eemaldage vastavad kaablid autoraadiost ja ühendage nende asemel ISO-kaabli pistik. Ühendage kaablite otsad autoraadio kõlaritega.
- Ühendage üks märgistusega "Mute 1", "Mute 2" või "Mute 3" kaablitest ISO-kaabliga. Teiste vaigistuskaablite ühendusi ärge muutke.
- Ühendage ISO-kaabli toitepistik vabakäeseadme vastavas ühenduspesa.
- Kontrollige autoraadio +12 V toiteviiku ja süüteviiku ning ISO-kaabli vastavaid viike. Vajadusel vahetage ISO-kaabli kaitsmetel olevad viigud ümber. Ühendage ISO-kaabel kahte avatud ISO-ühenduspesa.

2. Ühendage ISO-kaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspesa.
3. Lõigake läbi silmus, mis on joonisel kääridega tähistatud.
4. Ühendage vabakäeseadme stereoväljundid autoraadio AUX-sisendiga. Kasutage autoraadio kaablit (see kaabel ei kuulu autovarustuse komplekti).
5. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofoni MP-2 vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.
6. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispesa.
7. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootereüiimis ratast ja valige *Seaded* > *Heli* > *Muusika väljund* > *Automaattuvastus*.

Toitekaabli CA-153P kasutamine

Sellise seadistuse puhul vaigistatakse autoraadio kõnede ajal.

Valjuhääldit SP-3 kasutatakse kõnede tegemisel, autoraadio võimendit ja ekvalaiserit kasutatakse muusika kuulamiseks seadmest, mis toetab A2DP Bluetooth-profiili.

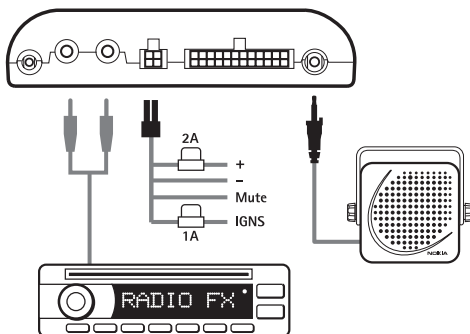

1. Ühendage toitekaabli CA-153P vastavad juhtmed autoaku ja süüteanduriga (kui see on olemas). Ühendage autoraadio vaigistuskaabel (kui see on olemas) autoraadioga.

2. Ühendage toitekaabel vabakäeseadme vastavasse ühenduspesa.
3. Ühendage valjuhääldi SP-3 vabakäeseadme vastavasse ühenduspesa.
4. Ühendage vabakäeseadme stereoväljundid autoraadio AUX-sisendiga. Kasutage autoraadio kaablit (see kaabel ei kuulu autovarustuse komplekti).
5. Ühendage väline sisendseade CU-10 ja mikrofoni MP-2 vabakäeseadme vastavatesse pesadesse.
6. Ühilduva Nokia mobiiltelefoni laadimiseks autokomplekti kaudu ühendage kaasasoleva laadimiskaabli CA-134 üks ots vabakäeseadmega ja teine ots telefoni 2,0 mm laadimispesa.
7. Lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootereüimise ratast ja valige *Seaded* > *Heli* > *Muusika väljund* > *Automaattuvastus*. Või kui muusikate esitatakse läbi välise valjuhääldi (nt SP-3), valige *Monokõlar*, mitte *Automaattuvastus*.


Ärge kasutage vabakäeseadme sisemist võimendit, et esitada muusikat väliste valjuhääldite kaudu. Kui peate CA-153P kaabli kaitsme väljavahetama, kasutage kaitset võimsusmääruga 2 A või vähem.

■ Autokomplekti paigaldamine sõidukisse

Käesolevas jaotises kirjeldatakse autokomplekti paigaldamist sõidukisse. Seadme osade kohta vaadake jaotist "Komplekti osad" lk 11.

Autokomplekti osade paigaldamisel jälgige, et need ei häiri rooli- ega pidurisüsteemi ning muid tähtsaid juhtimissüsteeme (nt turvapadi). Kui paigaldate ekraani sellisesse kohta, kus võite avari korral pea ära lüüa, ärge kinnitage ekraani kruvidega. Kasutage kahepoolset teipi.


Autokomplekti paigaldamine võib põhjustada häirete või muude hoiatusmärguannete (nagu tagurdamise hoiatussignaalid või põlema jäänud tulede signaal) vaigistamise. Lisateabe saamiseks võtke ühendust sõiduki tootja või esindajaga.

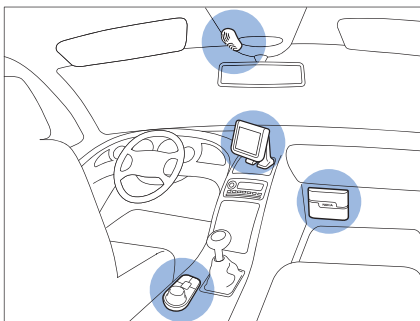

Õige paigalduse näide ekraani alusele paigaldamisel

Vabakäeseade HF-23

Vabakäeseadmel on järgmised ühenduspesad.

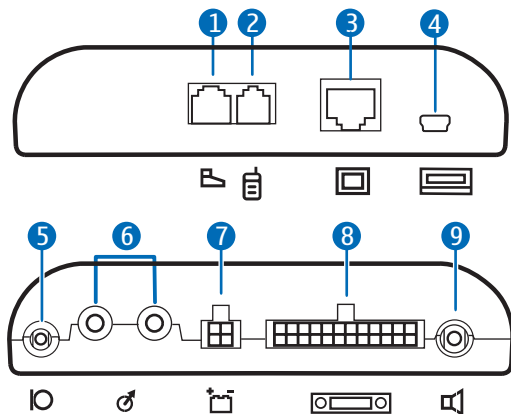

1. Sisendseadme CU-10 ühenduspesa
2. Laadimiskaabli CA-134 ühenduspesa (ühilduva Nokia telefoni laadimiseks)

3. Ekraani SU-34 ühendus
4. Mini-USB-pistik püsivara uuendamiseks
5. Mikrofoni MP-2 ühenduspesa
6. Stereoväljundid (standardsed RCA-ühenduspesad) autoraadio ühendamiseks vastavatesse ühenduspesadesse. Väljundid on aktiivsed ainult siis, kui kuulate muusikat seadmest, mis toetab Bluetoothi A2DP-profiili ja mis on autokomplektiga ühendatud.
7. Toitekaabli CA-153P ühenduspesa
8. ISO-kaabli CA-152 ühenduspesa
9. Valjuhääldi SP-3 ühenduspesa

Vabakäeseadme paigaldamisel jälgige, et mikrofoni ja valjuhääldi juhtmed ulatuvad valitud paigalduskohta.

Ärge paigaldage vabakäeseadet metallkorpusesse ega metallpinnale, kuna see halvendab Bluetooth-ühendust vabakäeseadme ja autokomplektiga ühendatud Bluetooth-seadme vahel. Ühenduse tagamiseks peab vabakäeseadme ja metallpinna vahele jääma 4 mm.

Paigaldage autokomplekt sobivate kinnitusvahenditega (ei kuulu müügi komplekti). Veenduge, et vabakäeseade on tugevalt paigale kinnitunud.

Sisendseade CU-10

Sisendseade peab asuma kättesaadavas kohas. Ärge paigaldage sisendseadet kohta, kuhu võite pea ära lüüa.

Veenduge, et sisendseadme kaabel ulatub vabakäeseadmeni.

Sisendseadme võib paigaldada horisontaalselt juhi ja kõrvalsõitja istmete vahel olevale konsoolile, nii et sisendseadme klahvid jäävad auto esiosa poole.

Sisendseadme paigaldamisel toimige järgmiselt.

1. Kinnitage liimipadjake autos soovitud kohta: eemaldage padjakese kattepaber ja suruge padjake paika.

Kattepaberi eemaldamisel ärge puudutage liimipinda. Veenduge, et pind, mille külge kavatsete padjakese liimida, pole niiske ega tolmune.

2. Eemaldage sisendseadme põhjal oleva padjakese ja autosse kinnitatud padjakese kattepaberid.
3. Suruge padjakesed tugevalt üksteise vastu ja veenduge, et sisendseade kinnitub tugevalt paigale.

Ekraan SU-34

Ekraan tuleb paigaldada nii, et see oleks hästi nähtav ning sinna, kus seda saab hõlpsalt vasakule, paremale, üles ja alla pöörata.

Ekraani paigaldamisel jälgige, et see ei häiriks rooli- ega pidurisüsteemi ning muid tähtsaid sõiduki juhtimissüsteeme (k.a turvapadi).

Veenduge, et ekraani kaabel ulatub vabakäeseadmeni. Paigaldage ekraan armatuurlauale ülespidi.

Kattepaberi eemaldamisel ärge puudutage liimipinda.

Aluse kinnitamine armatuurlaua külge

Ekraani kasutamine alusega

1. Eemaldage kattepaber liimipadjalt ja kinnitage see aluse jala külge.
2. Asetage ekraani kaabel aluse kahe jala vahele ja lukustage paika.
3. Eemaldage kattepaber liimipadja teiselt poolelt ja suruge alus tugevalt vastu armatuurlauda.

Veenduge, et pind, mille külge kavatsete aluse liimida, pole niiske ega tolmune.

Plaadi kinnitamine armatuurlaua külge

Ekraani kasutamine kinnitusplaadiga


1. Eemaldage kattepaber liimipadjalt ja kinnitage see plaadi külge.
2. Eemaldage kattepaber liimipadja teiselt poolelt ja suruge plaat tugevalt armatuurlaua külge kinnitatud kinnitusvahendi (nt kinnituskronsteini) külge.

Kui kasutate plaadi kinnitamiseks liimipadjakeste asemel kruve, ärge kasutage kruve, kui kinnitate seda kohta, kuhu võite pea ära lüüa. Aukude puurimiseks kontrollige plaadi siseküljel olevaid markeeringuid, mis näitavad kruvide asukohta.

Kinnitage ekraan aluse ja plaadi külge

Ekraani kinnitamine aluse külge


1. Vajutage aluse kuulliitmik ekraani kaabli pistikul olevasse pessa (1).
2. Libistage ekraan pistiku külge (2).
3. Seadke ekraan õigesse asendisse (3).

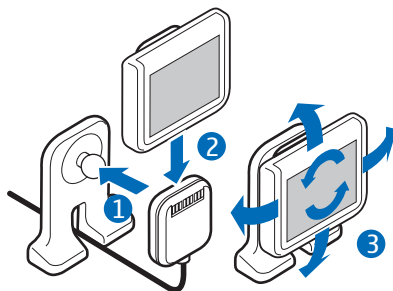

Ekraani kinnitamine plaadi külge

1. Vajutage aluse või plaadi kuulliitmik ekraani kaabli pistikul olevasse pessa (1).
2. Libistage ekraan pistiku külge (2).

3. Seadke ekraan õigesse asendisse (3).

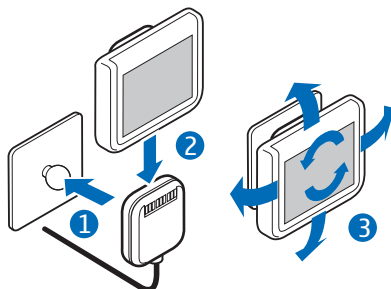

Kui peate kinnitust muutma, tõmmake pistik kuulliitmiku küljest lahti. Ekraani eemaldamiseks tõmmake see pistiku küljest lahti.

Mikrofon MP-2

Mikrofoni asukoha õige valik võib helikvaliteeti oluliselt parandada.

Parim koht, kuhu mikrofon paigaldada, on tahavaatepeegli piirkond.

Paigaldage mikrofon nii, et see on suunatud juhi suu poole. Kaja vältimiseks paigaldage mikrofon autokomplekti valjuhääldest vähemalt ühe meetri kaugusele.


Veenduge, et mikrofoni kaabel ulatub vabakäeseadmeni.

Veenduge, et mikrofon ei jää ventilaatorist väljuvasse õhuvoolu. Ärge asetage mikrofoni juhete kütte-, ventilatsiooni- ega jahutussüsteemidesse. Mikrofoni kinnitamiseks kasutage kaasasolevat kahepoolset teipi, et vähendada auto tekitatud taustmüra, mis võib kõnede helikvaliteeti halvendada.

Ühendage mikrofoni pistik vabakäeseadme mikrofonipessa ja keerake pistikut päripäeva. Muud tüüpi mikrofonid peale autovarustuse komplekti kuuluva mikrofoni võivad helikvaliteeti halvendada.

ISO-kaabel CA-152

Kui autokomplektiga on kaasas ka ISO-kaabel CA-152, saate autokomplekti hõlpsalt ISO-ühenduspesadega autoraadioga ühendada. Vaadake jaotist "Ühendamine autoraadiosüsteemiga" lk 32.

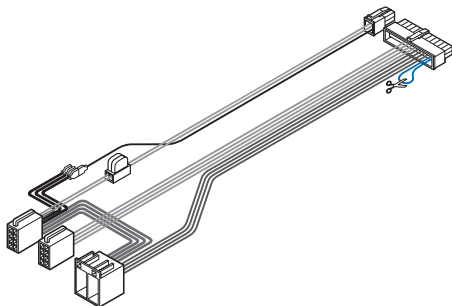

Liikumisandur

Vabakäeseade HF-23 sisaldab liikumisandurit, mis võimaldab autokomplektil automaatselt sisse lülituda, kui keerate süüdet ja hakkate sõitma. Liikumisandur töötab, kui see on aktiveeritud ja süüteandur pole ühendatud.

Liikumisanduri sisse- või väljalülitamiseks lülitage autokomplekt sisse, vajutage ootereüiimis ratast ja valige [Seaded](#) > [Installimine](#) > [Süüteandur](#) > [Sisse](#).

■ Valikulised lisaseadmed

Autokomplekti saab täiendada valikuliste lisaseadmetega. Sobivate lisaseadmete valimisel pidage nõu müüja või tehnikuga. Kasutage üksnes heakskiidetud ja ühilduvaid lisaseadmeid.

Mobiiltelefonihoidik

Mobiilseadme kasutamiseks autos tuleb paigaldada vastav mobiilseadmehoidik. Seadmega ühilduvate hoidikute kohta küsige lisateavet edasimüüjalt.

Kui teil on vaja näha ka mobiilseadme ekraanil olevat teavet, veenduge et mobiilseade paikneb hoidikus ning selle ekraan on hästi nähtav.

Jälgige, et hoidik ei häiri rooli- ega pidurisüsteemi ning muid tähtsaid sõiduki juhtimissüsteeme (k.a turvapadi).

Paigaldusjuhised leiate hoidiku kasutusjuhendist.

Välisantenn

Välisantenn parandab autos mobiiltelefoniside vastuvõttu.

Lisaseadmete kohta küsige täiendavat teavet edasimüüjalt.



Märkus. Selleks et järgida raadiosagedusliku välja kiirgusele kehtestatud piirnorme, kontrollige, et välisantenni ja inimeste vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm ning antennivõimendus ei ületaks 3 dBi.

■ Autokomplekti töö kontrollimine

Kui autokomplekt on paigaldatud, kontrollige, kas see töötab ning kas paigaldus vastab nõuetele. Vaadake ka jaotist "Törkeotsing" lk 28.

■ Tarkvarauuendused

Autokomplekti püsivara saab uuendada ühilduva arvutiga USB-kaabli kaudu (ei kuulu autokomplekti), mille ühes otsas on USB-pistik ja teises otsas mini-USB-pistik. Hoidke USB-kaabel püsivara uuendamisel ajal ühendatuna. Püsivara uuendamiseks peate arvutisse installiprogrammi laadima ja installima.

Uurige installiprogrammi, püsivara uuendusi ja lisateavet aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebilehelt.

Hooldus ja korrashoid

Teie autokomplekt on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke autokomplekt kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronahelaid.
- Ärge kasutage ega hoidke autokomplekti tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge üritage autokomplekti lahti monteerida.
- Ärge kasutage autokomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge autokomplekti värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui autokomplekti töös esineb häireid, viige defektne seade lähimasse volitatud teenindusfirmasse.

Täiendav ohutusala ne teave

■ Sõidukid

Raadiosignaali d võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemisiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiselid vigastusi.