

Nokia-digitaalikynän (SU-1B) käyttöohje



9356642

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-1B noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Joiissakin maissa voi olla Bluetooth-laitteiden käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta.

Sisältö

1. Johdanto	5
Langaton Bluetooth-tekniikka	5
2. Näin pääset alkuun	7
Akun lataaminen.....	8
Laturit ja akut	9
Pariliitoksen muodostaminen Nokia-digitaalikynän kanssa	9
Kynän pariliitoksen muodostaminen puhelimesta	10
Pariliitoksen muodostamisen käynnistäminen kynästä	11
3. Nokia-digitaalikynän käyttäminen yhteensopivan matkapuhelimen kanssa.12	
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	12
Nokia-digitaalikynän merkkivalot	12
Kirjoittaminen ja piirtäminen kynällä.....	13
Lehtiöiden käyttäminen	14
Piirtoasetusten käyttäminen.....	15
Multimediaiviestien luominen ja niiden lähettäminen puhelimeen	15
4. Nokia-digitaalikynän käyttäminen tietokoneen kanssa	17
PC-sovelluksen asentaminen.....	17
Muistiinpanojen lähettäminen ja tallentaminen tietokoneeseen	18
Nokia-digitaalikynän palauttaminen alkutilaan.....	19
Osittainen palauttaminen alkutilaan	19
Täydellinen palauttaminen alkutilaan.....	20
Mustesäiliön vaihtaminen kynään.....	21

5. Tietoja akusta	23
Lataaminen ja purkaminen	23
HUOLTO-OHJEITA.....	24

1. Johdanto

Nokia-digitaalikynällä voit luoda värikkäitä ja henkilökohtaisia multimediaviestejä (MMS-viestejä). Voit piirtää kuvan tai kirjoittaa runon ja lähettää sen yhteensopivaan puhelimeen, joka tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Voit tarkastella kuvaa puhelimesi tai lähettää sen multimediaviestinä toiseen yhteensopivaan puhelimeen tai sähköpostiosoitteeseen.

Nokia-digitaalikynällä voit myös tehdä muistiinpanoja ja tallentaa ne tietokoneeseen. Nokia-digitaalikynän muistiin mahtuu jopa 100 A5-sivua. Voit lähettää ne kaikki tietokoneeseen asettamalla kynän tietokoneen USB-liitäntään kytkettyyn pöytätelineeseen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Nokia-digitaalikynää. Tutustu puhelimen käyttöohjeen sisältämiin tärkeisiin turvallisuus- ja huolto-ohjeisiin. Puhelimen käyttöohjeessa on myös tietoja puhelimen ominaisuuksista.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Nokia-digitaalikynä on suunniteltu käytettäväksi erityisesti langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien Nokia-puhelimien ja Object Push-, puhelinverkko-, Generic Object Exchange- ja Serial Port -profiilien kanssa (profiililla tarkoitetaan Bluetooth-komentoja, joiden avulla puhelin ohjaa digitaalikynää).

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia laitteita liittää muihin Bluetooth-laitteisiin ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että

puhelin ja Nokia-digitaalikynä ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Nokia-digitaalikynä on yhteensopiva Bluetooth-standardin 1.1 kanssa ja täyttää sen ehdot. Nokia-digitaalikynän ja muiden langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävien laitteiden yhteentoimivuutta ei taata, vaan se on laitekohtaista. Lisätietoja Nokia-digitaalikynän ja muiden langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävien laitteiden yhteentoimivuudesta saat tuotteen myyjältä.


2. Näin pääset alkuun



Huomautus: Langattomien laitteiden käyttöä saatetaan rajoittaa joissakin tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, varoituksia ja ohjeita.

Nokia-digitaalikyynän tärkeimmät osat on esitetty kuvassa 1. Huomaa, että toiminnot ja jotkin ominaisuudet ovat verkkokohtaisia.

- 1- Mustesäiliö
- 2- Palautusaukko
- 3- Mustesäiliön irrotustyökalu
- 4- Korkki
- 5- Virran merkkivalo
- 6- Datatilan merkkivalo
- 7- Akun varauksen merkkivalo
- 8 - Laturin liitin

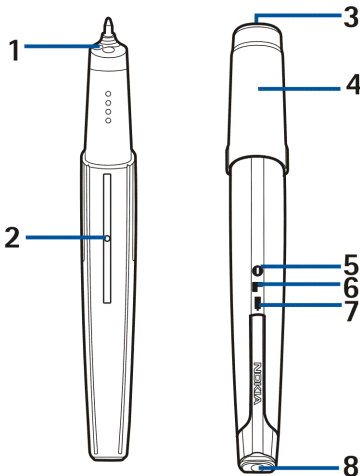

Seuraavat toimet on tehtävä ennen Nokia-digitaalikynän käytön aloittamista:


- Lataa akku.
- Liitä yhteensopiva puhelin pariaksi kynän kanssa, lisätietoja on kohdassa [Pariliitoksen muodostaminen Nokia-digitaalikynän kanssa](#) sivulla 9.
Pariliitoksen muodostaminen puhelimen ja Nokia-digitaalikynän välille edellyttää Bluetooth-salasanantamista. Bluetooth-salasanana on myyntipakkauksessa. Säilytä kortti varmasti tallessa.
- Jotta voisit käyttää Nokia-digitaalikynää tietokoneen kanssa, asenna tietokoneeseen myyntipakkauksessa olevalla CD-ROM-levyllä toimitettu PC-sovellus. Lisätietoja on kohdassa [Nokia-digitaalikynän käyttäminen tietokoneen kanssa](#) sivulla 17.

■ Akun lataaminen

Lataa kynä jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Kytke laturi pistorasiaan ja liitä se sitten kynässä olevaan laturin liittimeen. Katso kuva 2 (1).
- Kytke laturi pistorasiaan, liitä se pöytätelineeseen ja aseta sitten kynä telineeseen.

Akun merkkivalo vilkkuu kynässä lataamisen aikana. Akun lataaminen täyteen kestää enintään 2 tuntia sen mukaan, mikä laturi on käytössä. Huomaa, että akku pitää ladata täyteen, ennen kuin kynää voi käyttää.

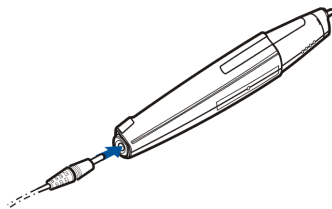

Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Nokia-digitaalikynä on tarkoitettu käytettäväksi vain seuraavien laturien kanssa: ACP-8, ACP-12 ja LCH-12.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisävarusteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi mitätöidä lisävarustetta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen laturien saatavuudesta saat tuotteen myyjältä.

Kun irrotat lisävarusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Pariliitoksen muodostaminen Nokia-digitaalikynän kanssa

Kynän ja yhteensopivan puhelimen välille pitää muodostaa pariliitos, ennen kuin nämä laitteet voivat viestiä keskenään. Voit käynnistää pariliitoksen muodostamisen joko puhelimesta tai kynästä. Kynä voi olla liitetty pariksi kerrallaan vain yhden puhelimen kanssa. Jos haluat käyttää kynää jonkin muun puhelimen kanssa, se pitää liittää pariksi kyseisen puhelimen kanssa.



Huomautus: Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmään äläkä anna sen häiritä muita infrapunalaitteita.

Kynän pariliitoksen muodostaminen puhelimesta

1. Irrota kynän korkki ja varmista, että sekä kynään että yhteensopivaan puhelimeen on kytketty virta. Muodosta Bluetooth-yhteys 5 minuutin kuluessa.
2. Aktivoi Bluetooth-yhteys puhelimesta. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeissa.
3. Aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita puhelimen käyttöohjeiden mukaisesti.
Puhelin etsii kaikki noin 10 metrin päässä olevat Bluetooth-laitteet ja näyttää ne luettelossa.
4. Valitse luettelosta Nokia-digitaalikynä ja anna myyntipakkauksessa toimitettu Bluetooth-salasana.
Kun olet antanut oikean salasanan, kynä värisee kolme kertaa. Tämä merkitsee, että pariliitoksen muodostaminen on onnistunut ja että kynä on käyttövalmis.

Pariliitoksen muodostamisen käynnistäminen kynästä

1. Aktivoi Bluetooth-yhteys puhelimesta. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeissa.

2. Valitse kynällä pariliitoksen muodostamisruutu. (Pariliitoksen muodostamisruutu on lehtiön lopussa).



-merkkivalo vilkkuu. Tämä ilmaisee, että kynä etsii noin 10 metrin etäisyydellä olevia Bluetooth-laitteita.

3. Kynä valitsee lähimpänä olevan laitteen ja kysyy, muodostetaanko pariliitos sen kanssa. Anna myyntipakkauksessa toimitettu Bluetooth-salasana.

Kun olet antanut oikean salasanan, kynä ilmaisee pariliitoksen muodostamisen onnistuneen värisemällä kolme kertaa.

4. Voit antaa kynän luoda Bluetooth-yhteyden automaattisesti ja lähettää tietoja yhteensopivaan Bluetooth-puhelimeen automaattisesti asettamalla puhelimen hyväksymään Bluetooth-yhteyspyynnöt ilman lupaasi.

Nokia-puhelimissa tämä voidaan tehdä muuttamalla pariksi liitettyjen laitteiden asetuksia Bluetooth-valikon kautta.

5. Kynä on käyttövalmis.

Huomaa, että Nokia-digitaalikynän ja yhteensopivan puhelimen välinen Bluetooth-yhteys on aktiivinen vain silloin kun Nokia-digitaalikynä lähettää tietoa puhelimeen.

3. Nokia-digitaalikynän käyttäminen yhteensopivan matkapuhelimen kanssa



Huomautus: Langattomien laitteiden käyttöä saatetaan rajoittaa joissakin tilanteissa. Noudata kaikkia langattomiin laitteisiin liittyviä rajoituksia, varoituksia ja ohjeita.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Voit kytkeä kynään virran irrottamalla korkin. Kynä värisee lyhyesti ja virran merkkivalo syttyy.

Voit katkaista kynästä virran asettamalla korkin paikalleen.

Aseta korkki paikalleen aina, kun et käytä kynää, jotta virtaa ei kuluisi turhaan eikä linssi likaantuisi.

Nokia-digitaalikynän merkkivalot



Ei pala: Kynän virta on katkaistuna tai akku on tyhjä.

Palaa valkoisena: Kynä on käyttövalmis tai se rekisteröi piirtoja.

Vilkkuu: Kynää ei ole käytetty yli viiteen minuuttiin. Aseta korkki paikalleen, jotta virtaa ei kuluisi turhaan.



Vilkkuu: Kynä muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseen ja/tai lähettää tietoja.

Vilkkuu punaisena: Viestin lähettäminen epäonnistui Bluetooth-yhteysvirheen tai muun palveluvirheen vuoksi.

Palaa valkoisena: Viestin lähettäminen onnistui.



Ei pala: Kynän akussa on riittävästi virtaa eikä kynään ole kytketty laturia.

Palaa punaisena: Kynä pitää ladata. Kynästä katkeaa pian virta.

Vilkkuu valkoisena: Kynän akku pitää ladata pian, mutta kynää voi yhä käyttää.


Palaa valkoisena: Kynän akku on ladattu täyteen, mutta laturi on kytkettynä kynään.

■ Kirjoittaminen ja piirtäminen kynällä

Käytä kirjoittaessasi ja piirtäessäsi myyntipakkauksessa toimitettua digitaalipaperia. Lisätietoja kynän käyttämisestä on kuvassa 3.

- Piirrä tai kirjoita paperin kuviodulle alueelle.
- Tietoja musteen värin tai viivan paksuuden vaihtamisesta on kohdassa [Piiroasetusten käyttäminen](#) sivulla 15.

Huomaa, että musteen väri tai viivan paksuus ei muutu paperilla kirjoittamisen aikana. Muutokset näkyvät näytössä, kun viesti lähetetään yhteensopivaan puhelimeen tai näyttölaitteeseen.

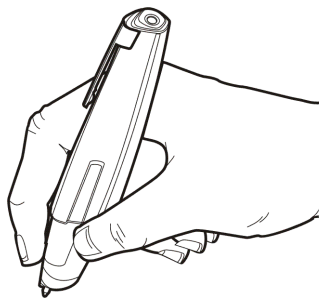

- Voit keskeyttää kirjoittamisen asettamalla korkin paikalleen kynään ja jatkaa kirjoittamista myöhemmin. Teksti ja piirrokset tallentuvat kynään, kunnes muisti täyttyy. Kun kynän muisti on täynnä, uudet tiedot korvaavat vanhimmat kynän muistiin tallennetut tiedot.
- Voit tarvittaessa hankkia lisää lehtiöitä valtuutetuilta Nokia-jälleenmyyjiltä. Voit myös tulostaa tavalliselle paperille erityisen PDF-tiedoston (CD-levyllä), joka sisältää digitaalipaperikuviointin, ja käyttää tulostetta digitaalipaperina.

Lehtiöiden käyttäminen

Myyntipakkaus sisältää kahdenlaista lehtiöpaperia: pienen MMS-lehtiön (B7-koko) ja suuren lehtiön (A5-koko). Pienempi lehtiö sopii multimediatekstien lähettämiseen yhteensopivaan puhelimeen tai sähköpostiosoitteeseen.

Suuremmalla lehtiöllä on kaksi käyttötarkoitusta: voit joko tallentaa muistiinpanoja tietokoneeseen käyttämällä myyntipakkauksessa toimitettua PC-sovellusta tai lähettää ne yhteensopivaan puhelimeen Bluetooth-yhteyden kautta. Molemmissa tapauksissa sinun tarvitsee vain valita, haluatko lähettää muistiinpanot tietokoneeseen vai puhelimeen, valitsemalla asianmukaisen ruudun lehtiöstä, lisätietoa on kohdassa [Nokia-digitaaliskynän käyttäminen tietokoneen kanssa](#) sivulla 17.

Ennen kuin aloitat uuden lehtiön käyttämisen, valitse ensimmäisellä sivulla oleva New notepad -ruutu. Käytä kerrallaan vain yhdenlaista lehtiötä (MMS-lehtiötä tai A5-kokoista lehtiötä). Käytä lehtiö aina loppuun ennen kuin aloitat uuden samanlaisen lehtiön käyttämisen.

Piirtoasetusten käyttäminen

Voit kirjoittamisen ja piirtämisen aikana muuttaa digitaalimusteen väriä ja viivan paksuutta. Piirtoasetukset on lueteltu lehtiön takakannen taitteessa.

- Voit muuttaa väriä ja/tai viivan paksuutta valitsemalla asianmukaisen valintaruudun paperista. Kynä vahvistaa valinnan värisemällä lyhyesti. Valinnat pysyvät käytössä siihen asti, kun kynän korkki asetetaan paikalleen. Kun korkki asetetaan paikalleen, kynä palauttaa käyttöön viivan oletusvärin ja -paksuuden.

Ota huomioon, että kynä ei vaihda musteen väriä tai viivan paksuutta paperilla. Uusi väri tai viivan paksuus näkyy vasta, kun kuva tai teksti on lähetetty yhteensopivaan puhelimeen tai tietokoneeseen.

■ Multimediaviestien luominen ja niiden lähettäminen puhelimeen



Huomautus: Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja tarkastella ainoastaan multimedia- ja sähköpostiominaisuuksia tukevilla laitteilla. Multimediaviestien objektit voivat sisältää viruksia tai haitata muuten laitteen tai tietokoneen toimintaa. Älä avaa mitään liitettä, ellet ole varma sen lähettäjän luotettavuudesta.

Multimedialehtiön avulla voit kirjoittaa multimediaviestejä ja lähettää niitä yhteensopiviin matkapuhelimiin. Puhelimen multimedia-asetukset pitää määrittää, ennen kuin sillä voi lähettää multimediaviestejä. Tietoja multimedia-asetuksista on puhelimen käyttöoppaassa.

Lisätietoja multimediaviestipalveluiden saatavuudesta ja ottamisesta käyttöön saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

1. Valitse New notepad -ruutu lehtiön ensimmäiseltä sivulta.
2. Varmista, että puhelimen Bluetooth-yhteys on aktiivinen ja että kynä on kytketty puhelimeen (sille on muodostettu pariliitos puhelimen kanssa). Kynä ja puhelin saavat olla enintään 10 metrin päässä toisistaan.
3. Kirjoita viesti tai piirrä kuva.
4. Määritä puhelimeen lähetettävän kuvan koko valitsemalla sitä vastaava ruutu.
5. Lähetä kuva puhelimeen valitsemalla . -merkkivalo vilkkuu viestin lähettämisen aikana ja se sammuu, kun viesti on lähetetty puhelimeen.

Voit välittää multimediaviestin toiseen puhelimeen tai sähköpostiosoitteeseen. Voit myös tallentaa sen puhelimeen. Yksityiskohtaisia lisätietoja multimediaviesteistä on puhelimen käyttöohjeissa.

4. Nokia-digitaalikynän käyttäminen tietokoneen kanssa


■ PC-sovelluksen asentaminen

Kynän käyttäminen tietokoneen kanssa edellyttää CD-levyllä toimitetun PC-sovelluksen asentamista tietokoneeseen.

1. Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
2. Kytke pöytäteline tietokoneen USB-liitäntään. Jos haluat ladata kynää pöytätelineessä, liitä se sitten laturin avulla pistorasiaan. Katso kuva 2 (2).
3. Irrota korkki kynästä ja aseta kynä pöytätelineeseen.

Tietokone tunnistaa uuden laitteen ja lataa tarvittavat ohjaimet automaattisesti.

Nyt tietokone on valmis vastaanottamaan muistiinpanoja kynästä ja tallentamaan niitä.

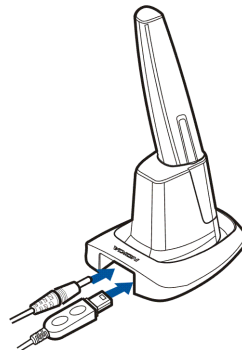

■ Muistiinpanojen lähettäminen ja tallentaminen tietokoneeseen

Voit lähettää muistiinpanoja tietokoneeseen ja tallentaa niitä käyttämällä suurempaa lehtiötä.

Muistiinpanon lähettäminen ja tallentaminen tietokoneeseen:

1. Kirjoita viesti tai piirrä kuva.
2. Voit luoda sivun sisällöstä sähköpostiviestin luonnoksen valitsemalla lehtiöstä ensin PC-ruudun ja sitten  sekä asettamalla kynän pöytätelineeseen. Voit lähettää muistiinpanon myös sellaisenaan tietokoneeseesi asettamalla kynän pöytätelineeseen.
3. PC-sovellus sisältää ohjetiedoston. Voit tarkastella ohjetta napsauttamalla kynäkuvaketta ja valitsemalla valikosta **Help**-vaihtoehdon.


Muistiinpanojen tarkasteleminen tietokoneessa:

1. Kirjoita muistiinpano tai piirrä kuva suurempaan lehtiöön.
2. Aseta kynä pöytätelineeseen. Muistiinpanot siirtyvät ja tallentuvat automaattisesti tietokoneeseen.
3. Voit tarkastella ja muokata muistiinpanoja sekä järjestää niitä uudelleen käynnistämällä tietokoneessa Digital Note Viewer -sovelluksen.
4. Valitse tietokoneessa **Start** (Käynnistä), valitse **Programs** (Ohjelmat), valitse **Nokia Digital Pen** (Nokia-digitaalikynä) ja valitse sitten **Digital Note Viewer** (Digitaalisen muistion tarkastelu).

■ Nokia-digitaalikynän palauttaminen alkutilaan


Osittainen palauttaminen alkutilaan

Osittainen palauttaminen voi olla tarpeen silloin, kun kynä jumiutuu, mutta haluat säilyttää kynän muistiin tallennetut tiedot. Voit palauttaa kynän alkutilaan työntämällä suoristetun paperiliittimen palautusaukkoon. Kynä käynnistyy uudelleen, ja voit jatkaa sen käyttämistä normaalisti. Älä pidä kynän kärkeä mitään pintaa vasten, koska tällöin kaikki tiedot häviävät kynän muistista. Katso kuva 4 (1).

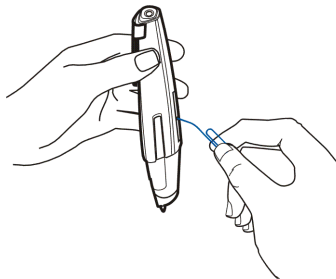

Täydellinen palauttaminen alkutilaan

Käytä täydellistä palautusta, jos haluat antaa kynän jollekin muulle henkilölle tai muuten haluat varmistaa, ettei se sisällä mitään omia tietojasi. Täydellinen palautus poistaa kaikki mukautetut asetukset ja palauttaa käyttöön kaikkien asetusten oletusarvot, pariliitostiedot mukaan lukien. Katso kuva 4 (2).

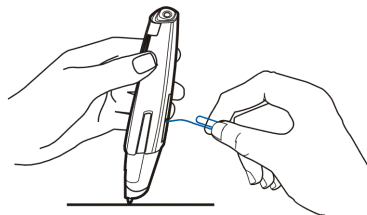

1. Irrota korkki kynästä.
2. Työnnä palautusaukkoon suoristettu paperiliitin ja paina samalla kynän kärkeä pöytää vasten.

Kynän kolme merkkivaloa vilkkuvat samanaikaisesti, kun kynä palautuu alkutilaan.



Kynä värisee, kun palautus on valmis.

3. Poista paperiliitin ja aseta korkki paikalleen.


■ Mustesäiliön vaihtaminen kynään

Mustesäiliön vaihtaminen kynän korkissa olevan työkalun avulla (katso kuva 5):

1. Aseta kynän kärki korkissa olevaan reikään (1 ja 2).

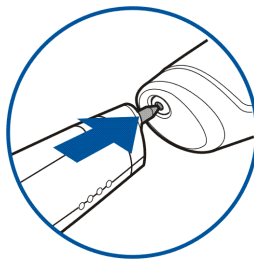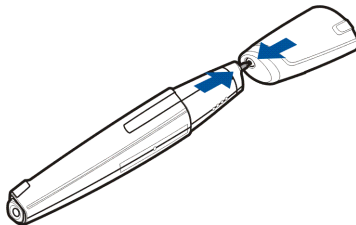


2. Kallista korkkia hieman ja poista mustesäiliö vetämällä korkkia pois päin. Hävitä mustesäiliö asianmukaisesti (3).

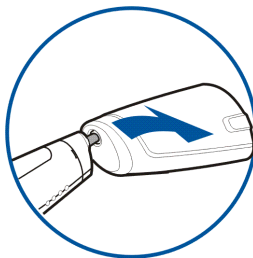

3. Aseta varovasti uusi mustesäiliö kynään painamalla se pohjaan saakka (4).

Voit hankkia vaihtomustesäiliöitä paikallisista toimistotarvikeliikkeistä. Käytä vain ISO 12757-2 DOC-määritysten mukaisia mustesäiliöitä.

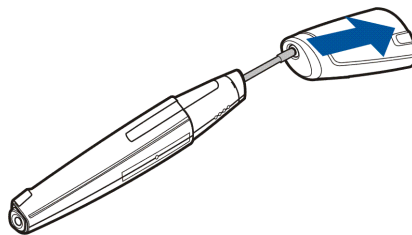

Huomautus: Varmista, että asetat uuden mustesäiliön oikeaan reikään.

5. Tietoja akusta

■ Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta.

Huomaa, että uuden akun täysi suorituskky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen latauksen ja purkautumisen jälkeen.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

Irrota laturi, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun latautumiseen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Digitaalikyynän jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Digitaalikyynä, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

HUOLTO-OHJEITA

Laite on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

- Pidä laite ja sen kaikki osat ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta. Asiantunteaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisävarusteita. Jos jokin niistä ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.