

Gebruikershandleiding voor de digitale pen van Nokia (SU-1B)



9356642

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product SU-1B conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
Draadloze Bluetooth-technologie.....	5
2. Aan de slag	7
De batterij opladen	8
Laders en batterijen.....	9
De digitale pen van Nokia paren.....	9
De pen paren via de telefoon.....	9
De paarvorming activeren via de pen.....	10
3. De digitale pen van Nokia gebruiken in combinatie met een compatibele telefoon.....	12
De pen in- en uitschakelen.....	12
Indicatoren op de digitale pen van Nokia.....	12
Schrijven en tekenen met de pen	13
Werken met de notatieblokken.....	14
Vulpeninstellingen opgeven.....	15
Multimediaberichten opstellen en naar de telefoon verzenden	15
4. De digitale pen van Nokia gebruiken in combinatie met een pc.....	17
De pc-toepassing installeren.....	17
Notities verzenden en opslaan op de pc.....	18
De standaardinstellingen van de digitale pen van Nokia herstellen	19
Standaardinstellingen gedeeltelijk herstellen.....	19
Standaardinstellingen volledig herstellen.....	20
De inktcassette van de pen vervangen.....	20

5. Informatie over de batterij	23
Opladen en ontladen	23
VERZORGING EN ONDERHOUD	24

1. Inleiding

Met de digitale pen van Nokia kunt u kleurrijke, persoonlijke multimedieberichten (MMS) opstellen. Maak een tekening of schrijf een gedicht en verzend het bericht vervolgens naar een compatibele telefoon die draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt. Geef de tekst of afbeelding weer op de telefoon of stuur deze als multimediebericht door naar een andere compatibele telefoon of naar een e-mailadres.

Met de digitale pen van Nokia kunt u notulen of persoonlijke notities maken en deze opslaan op de pc. In de digitale pen van Nokia kunnen maximaal 100 A5-pagina's worden opgeslagen, die u naar de pc kunt verzenden door de pen in de Connectiestandaard te plaatsen. Deze standaard is op de pc aangesloten via de USB-poort.

Neem deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de digitale pen van Nokia gebruikt. In de gebruikershandleiding van de telefoon vindt u belangrijke veiligheidsinformatie, onderhoudsgegevens en nadere informatie over de functies van de telefoon.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

De digitale pen van Nokia is speciaal ontworpen voor compatibele telefoons die draadloze Bluetooth-technologie en de profielen Object Push, Dial-up Networking, Generic Object Exchange en Serial Port ondersteunen. (Een profiel is

een set met Bluetooth-opdrachten van de telefoon die worden gebruikt voor het aansturen van de pen.)

Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u compatibele apparaten zonder kabel verbinden met andere producten waarin Bluetooth-technologie wordt gebruikt. Voor de Bluetooth-verbinding hoeven de telefoon en de digitale pen van Nokia zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden. De twee apparaten moeten zich wel binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, waarbij de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals een muur of andere elektronische apparatuur.

De digitale pen van Nokia is compatibel met Bluetooth-specificatie 1.1 en voldoet daaraan. De interoperabiliteit tussen de digitale pen van Nokia en andere producten met draadloze Bluetooth-technologie kan echter niet worden gegarandeerd, omdat deze afhangt van de compatibiliteit van de apparaten. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over de compatibiliteit tussen de digitale pen van Nokia en andere producten met draadloze Bluetooth-technologie.


2. Aan de slag



Opmerking: Voor het gebruik van draadloze apparatuur kunnen in bepaalde situaties beperkingen gelden. Houd rekening met deze beperkingen en volg alle borden en instructies met betrekking tot het gebruik van draadloze apparatuur.

In Afbeelding 1 worden de belangrijkste onderdelen van de digitale pen van Nokia weergegeven. De werking en bepaalde functies van de pen kunnen per netwerk verschillen.

- 1- Inktcassette
- 2- Opening voor herstellen standaardinstellingen
- 3- Apparaatje voor het verwijderen van de inktcassette
- 4- Dop
- 5- Aan/uit-indicator
- 6- Indicator statusgegevens
- 7- Indicator batterijniveau
- 8 - Aansluiting lader

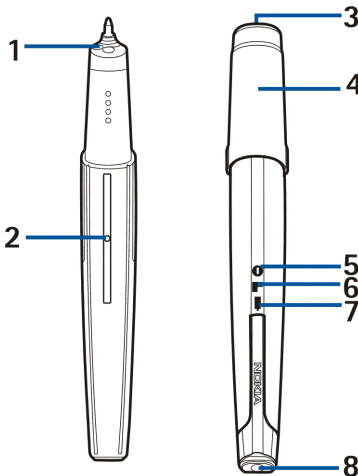

U kunt de digitale pen van Nokia pas gebruiken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De batterij is opgeladen.
- De pen is gepaard met op een compatibele telefoon (zie [De digitale pen van Nokia paren](#) op pagina 9).

U hebt een Bluetooth-toegangscode nodig om de digitale pen van Nokia te kunnen paren. Deze toegangscode vindt u in het verkoop pakket. Bewaar de kaart met de toegangscode op een veilige plaats.


- Als u de digitale pen van Nokia wilt verbinden met uw pc, installeert u op de pc de toepassing die op de cd-rom in het verkoop pakket staat (zie [De digitale pen van Nokia gebruiken in combinatie met een pc](#) op pagina 17).

■ De batterij opladen

U kunt de pen op twee manieren opladen:

- Sluit de lader aan op een stopcontact en op de aansluiting voor de lader op de pen (zie Afbeelding 2 (1)).
- Sluit de lader aan op een stopcontact en op de Connectiestandaard, en plaats de pen in de standaard.

Tijdens het opladen knippert de indicator voor het batterijniveau op de pen. Afhankelijk van de lader duurt het maximaal 2 uur om de batterij volledig op te laden. U kunt de pen ook gebruiken als deze niet volledig opgeladen is.

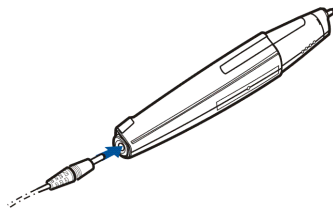

Laders en batterijen

Controleer het modelnummer van de lader voordat u deze met dit apparaat gebruikt. Voor de digitale pen van Nokia kunt u de volgende laders gebruiken: ACP-8, ACP-12 en LCH-12.



Waarschuwing! Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze digitale pen. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde laders.

Als u de stekker van toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

■ De digitale pen van Nokia paren

U moet de pen afstemmen op een compatibele telefoon om met die telefoon te kunnen communiceren. U kunt de paarvorming regelen via de telefoon of via de pen. De pen kan slechts op één telefoon tegelijk zijn gepaard. Als u de pen wilt gebruiken voor een andere telefoon, moet u de pen paren met op die telefoon.



Opmerking: Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen storingen optreden met andere infraroodapparaten.

De pen paren via de telefoon

1. Neem de dop van de pen en zorg ervoor dat de pen en de compatibele telefoon zijn ingeschakeld. Breng binnen 5 minuten de Bluetooth-verbinding tot stand.
2. Activeer de Bluetooth-verbinding vanuit de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie.

3. Stel volgens de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon in dat de telefoon moet zoeken naar Bluetooth-apparaten.
De telefoon zoekt naar alle Bluetooth-apparaten die zich binnen een straal van 10 meter bevinden en geeft een lijst met deze apparaten weer.
4. Selecteer de digitale pen van Nokia in de lijst en voer de Bluetooth-toegangscode uit het verkooppakket in.
Wanneer u de juiste toegangscode hebt ingevoerd, geeft de pen drie keer een trilsignaal om aan te geven dat de paarvorming is geslaagd en dat de pen kan worden gebruikt.

De paarvorming activeren via de pen

1. Activeer de Bluetooth-verbinding vanuit de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie.
2. Gebruik de pen om het paarvormingsvak te selecteren. (U vindt het paarvormingsvak onder in het notatieblok).
De indicator  knippert om aan te geven dat de pen naar Bluetooth-apparaten zoekt binnen een straal van ongeveer 10 meter.
3. De pen selecteert het dichtstbijzijnde apparaat en vraagt om paring. Voer de Bluetooth-toegangscode uit het verkooppakket in.
Wanneer u de juiste toegangscode hebt ingevoerd, geeft de pen drie keer een trilsignaal om aan te geven dat de paring is geslaagd.
4. Als u wilt dat de pen automatisch een Bluetooth-verbinding maakt en automatisch gegevens verzendt naar de compatibele Bluetooth-telefoon,

moet de telefoon zijn ingesteld op ontvangst van Bluetooth-verbindingsverzoeken zonder uw toestemming.

Bij compatibele Nokia-telefoons kunt u dit doen door de instellingen van de gepaarde apparaten te wijzigen in het Bluetooth-menu.

5. U kunt de pen nu gebruiken.

De Bluetooth-verbinding tussen de digitale pen van Nokia en de compatibele telefoon is alleen actief als de digitale pen van Nokia gegevens verzendt naar de telefoon.

3. De digitale pen van Nokia gebruiken in combinatie met een compatibele telefoon



Opmerking: Voor het gebruik van draadloze apparatuur kunnen in bepaalde situaties beperkingen gelden. Houd rekening met deze beperkingen en volg alle borden en instructies met betrekking tot het gebruik van draadloze apparatuur.

■ De pen in- en uitschakelen

Verwijder de dop om de pen in te schakelen. De pen geeft een kort trilsignaal en de aan/uit-indicator wordt ingeschakeld.

Plaats de dop terug om de pen uit te schakelen.

Plaats de dop altijd op de pen wanneer u deze niet gebruikt om energie te besparen en om de lens te beschermen tegen vuil.

Indicatoren op de digitale pen van Nokia



Uit: de pen is uitgeschakeld of de batterij is leeg.

Wit: de pen kan worden gebruikt of is bezig met het vastleggen van gegevens.

Knippert: De pen is al meer dan 5 minuten niet gebruikt. Plaats de dop op de pen om energie te besparen.



Knippert: de pen maakt verbinding met een Bluetooth-apparaat en/of verzendt gegevens.

Knippert rood: een bericht kan niet worden verzonden als gevolg van een fout in de Bluetooth-verbinding of een andere servicefout.

Wit: het bericht is verzonden.



Uit: de pen is voldoende opgeladen en de lader is niet aangesloten op de pen.

Rood: u moet de pen opladen. De pen wordt binnenkort uitgeschakeld.

Knippert wit: De pen moet worden opgeladen, maar u kunt deze nog wel gebruiken.


Wit: de pen is volledig opgeladen, maar de lader is aangesloten op de pen.

■ Schrijven en tekenen met de pen

Gebruik het digitale papier uit het verkoop pakket wanneer u wilt schrijven of tekenen. In Afbeelding 3 ziet u hoe u de pen moet vasthouden.

- Teken of schrijf op het deel van het papier met een patroon.
- U kunt de kleur van de inkt of de lijndikte wijzigen (zie [Vulpeninstellingen opgeven](#) op pagina 15).

Tijdens het schrijven of tekenen op het papier, verandert de kleur van de inkt of de lijndikte niet. Wanneer u het bericht

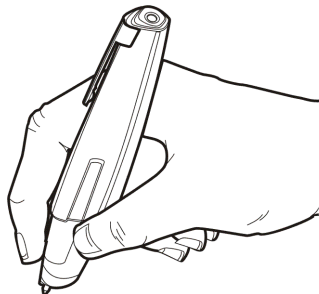

echter naar een compatibele telefoon of compatibel beeldscherm verzendt, worden deze wijzigingen wel weergegeven.

- U kunt ophouden met schrijven, de dop op de pen plaatsen en desgewenst later verdergaan met schrijven. Tekst en tekeningen worden in de pen opgeslagen zolang het geheugen niet vol is. Als het pengeheugen vol is, worden de oudste gegevens vervangen door de nieuwste gegevens.
- Wanneer u geen papier meer hebt, kunt u notatieblokken aanschaffen bij de goedgekeurde Nokia-verkooppunten. U kunt ook een bepaald PDF-bestand (op de cd-rom) met het digitale papierpatroon afdrukken op gewoon printerpapier en dit vervolgens als digitaal papier gebruiken.

Werken met de notatieblokken

Het verkooppakket bevat twee soorten notatieblokken: een klein MMS-blok (B7-formaat) en een groot notatieblok (A5-formaat). Gebruik het kleine notatieblok voor het verzenden van multimedieberichten naar een compatibele telefoon of naar een e-mailadres.

Het grotere notatieblok kunt u op twee manieren gebruiken. U kunt de notities opslaan op een pc met behulp van de pc-toepassing uit het verkooppakket, of u kunt de notities verzenden naar een compatibele telefoon via een Bluetooth-verbinding. In beide gevallen hoeft u alleen maar het juiste vakje op het notatieblok te selecteren om op te geven of u de notities wilt verzenden naar een pc of naar de telefoon (zie [De digitale pen van Nokia gebruiken in combinatie met een pc](#) op pagina 17).

Voordat u een nieuw notatieblok gaat gebruiken, selecteert u het vakje "New notepad" op de eerste pagina. Gebruik slechts 1 type notatieblok

(MMS-blok en notitieblok) tegelijk en begin pas met een nieuw blok van hetzelfde type als u klaar bent met het oude

Vulpeninstellingen opgeven

Tijdens het schrijven of tekenen kunt u de kleur en lijndikte van de digitale inkt aanpassen. De vulpeninstellingen worden vermeld op het uitvouwblad aan de achterzijde van het notatieblok.

- Als u de kleur en/of lijndikte wilt wijzigen, selecteert u het betreffende selectievakje op het papier. De pen geeft een kort trilsignaal om de selectie te bevestigen.

De gekozen instellingen worden gebruikt totdat u de dop weer op de pen doet.

Op dat moment worden de standaardlijnkleur en -dikte weer ingesteld.

Op papier zijn de wijzigingen van de kleur en de lijndikte niet zichtbaar. Deze wijzigingen worden pas zichtbaar wanneer u de afbeelding of tekst naar een compatibele telefoon of pc verzendt.

■ Multimediaberichten opstellen en naar de telefoon verzenden



Opmerking: alleen apparaten met compatibele functies voor multimedia- of e-mailberichten kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. Objecten in multimediaberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of pc. Open geen bijlagen als u niet zeker weet of de afzender betrouwbaar is.

Gebruik het notatieblok voor multimediaberichten wanneer u dit soort berichten wilt schrijven en verzenden naar compatibele mobiele telefoons. U kunt pas een

multimediabericht verzenden vanaf de telefoon wanneer u de instellingen voor multimediaberichten op de telefoon hebt opgegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon voor informatie over deze instellingen. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van MMS-services en abonnementen daarop.

1. Selecteer het vakje "New notepad" op de eerste pagina van het notitieblok.
2. Controleer of de Bluetooth-verbinding op de telefoon actief is en of de pen is verbonden (gepaard) met de telefoon. De pen en de telefoon mogen niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
3. Schrijf een bericht of maak een tekening.
4. Selecteer het betreffende vakje om de grootte op te geven van het bericht dat u naar de telefoon wilt verzenden.
5. Selecteer  om een afbeelding naar de telefoon te verzenden. De indicator  knippert terwijl het bericht wordt verzonden en houdt op met knipperen als het bericht naar de telefoon is verzonden.

U kunt het multimediabericht doorsturen naar een andere telefoon of een e-mailadres, of u kunt het bericht opslaan op de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de telefoon voor nadere informatie over multimediaberichten.

4. De digitale pen van Nokia gebruiken in combinatie met een pc


■ De pc-toepassing installeren

Als u de pen bij de pc wilt gebruiken, moet u de pc-toepassing op de cd-rom installeren.

1. Plaats de cd in het cd-station van de pc en volg de instructies op het scherm.
2. Sluit de Connectiestandaard aan op de USB-poort van de pc en, via de kabel, op een stopcontact. Zie figuur 2 (2) voor instructies over het opladen van de pen als deze zich in de Connectiestandaard bevindt.
3. Verwijder de dop van de pen en plaats de pen in de Connectiestandaard.

De pc detecteert de nieuwe hardware en laadt de benodigde stuurprogramma's automatisch.

De pc is gereed om notities van de pen te ontvangen en op te slaan.

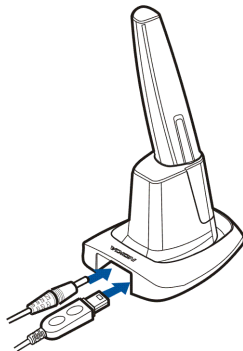

■ Notities verzenden en opslaan op de pc

Gebruik het grote notatieblok voor notities die u wilt verzenden naar de pc en daarop wilt opslaan.

U verzendt als volgt een notitie naar de pc om deze vervolgens op te slaan:

1. Schrijf een bericht of maak een tekening.
2. Selecteer het vakje Pc op het notatieblok en  plaats de pen in de Connectiestandaard voor de pen als u een concept-e-mail van de pagina-inhoud wilt maken of als u uw notities gewoon wilt verzenden naar uw pc zonder een concept-e-mail te maken.
3. De pc-toepassing wordt geleverd met een Help-bestand. Als u dit bestand wilt inzien, klikt u op het penpictogram en selecteert u **Help** in het menu.


U bekijkt als volgt notities op een pc:

1. Schrijf een notitie of maak een tekening op het grote notatieblok.
2. Plaats de pen in de Connectiestandaard. De notities worden automatisch overgebracht naar de pc en in het geheugen opgeslagen.
3. Start de toepassing Digital Note Viewer op de pc als u notities wilt bekijken, bewerken en ordenen.
4. Druk op de pc op **Start**, selecteer **Programma's, Nokia Digital Pen en Digital Note Viewer**.

■ De standaardinstellingen van de digitale pen van Nokia herstellen


Standaardinstellingen gedeeltelijk herstellen

Als de pen vastloopt maar u geen gegevens uit het pengeheugen wilt kwijtraken, kan het nodig zijn om de standaardinstellingen gedeeltelijk te herstellen. Duw hiertoe het uiteinde van een paperclip in de opening voor het herstellen van de standaardinstellingen. De pen wordt opnieuw gestart en u kunt gewoon verder werken. De punt van de pen mag hierbij geen oppervlak raken, omdat anders het hele geheugen wordt gewist (zie Afbeelding 4 (1)).

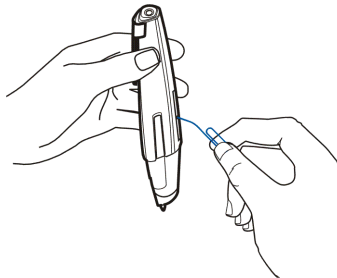

Standaardinstellingen volledig herstellen

Gebruik deze functie wanneer u de pen aan iemand anders wilt geven en ervoor wilt zorgen dat de pen geen persoonlijke gegevens bevat. Wanneer u de standaardinstellingen volledig herstelt, worden alle instellingen van de pen gewist en worden alle oorspronkelijke instellingen teruggezet, waaronder paringgegevens. Zie Afbeelding 4 (2).

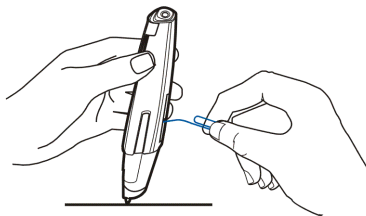

1. Neem de dop van de pen.
2. Duw met het uiteinde van een paperclip in de opening voor het herstellen van de standaardinstellingen en druk tegelijkertijd met de penpunt op tafel.

Wanneer de standaardinstellingen worden hersteld, knipperen de drie indicatoren van de pen tegelijkertijd.



Als de instellingen zijn hersteld, geeft de pen een trilsignaal.

3. Verwijder de paperclip en plaats de dop weer op de pen.


■ De inktcassette van de pen vervangen

Bestudeer Afbeelding 5 als u inktcassettes wilt vervangen met het ingebouwde apparaatje in de dop van de pen.

1. Plaats de penpunt in de opening op de dop (1 en 2).

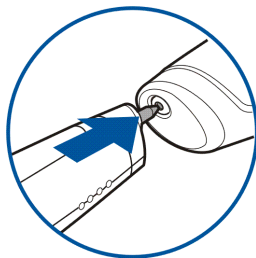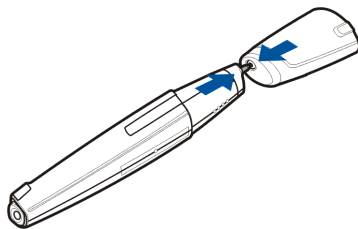


2. Kantel de dop een klein beetje en haal de inktcassette uit de pen door de dop weg te trekken. Gooi de inktcassette op de juiste manier weg (3).

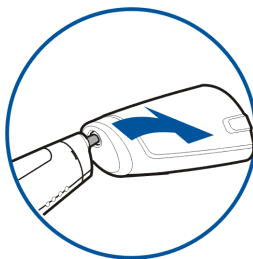

3. Duw voorzichtig een nieuwe inktcassette in de pen totdat u niet verder meer kunt drukken (4).

Navullingen voor inktcartridges zijn verkrijgbaar bij plaatselijke kantoorartikelenleveranciers. Gebruik alleen navullingen die voldoen aan de ISO 12758-2 DOC-norm.

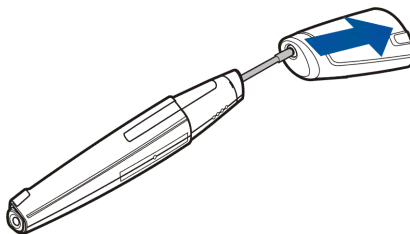

Opmerking: zorg ervoor dat u de nieuwe inktcassette in de juiste opening plaatst.

5. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een lader zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Als u de digitale pen van Nokia op hete of koude plaatsen bewaart, bijvoorbeeld in een auto gedurende de zomer of de winter, verlaagt dit de capaciteit en werkingstijd van de batterij. Zorg ervoor dat de temperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C (59° F en 77° F) ligt. Een digitale pen van Nokia met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Het apparaat is een geavanceerd apparaat dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om aanspraak te blijven maken op de geldende garantie en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd het apparaat en alle onderdelen en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de apparatuur weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet het apparaat open te maken. Ondeskundige behandeling kan de apparatuur beschadigen.
- Laat het apparaat niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.

- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.