

Instrukcja obsługi Pióra cyfrowego Nokia (SU-1B)



9356642
Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt SU-1B spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakiegokolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakiegokolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

W niektórych krajach mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń Bluetooth. Odpowiednie informacje można uzyskać w lokalnych urzędach.

Spis treści

1. Wprowadzenie	6
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	6
2. Czynności przygotowawcze	8
Ładowanie baterii	9
Ładowarki i baterie	10
Uwierzytelnianie Pióra cyfrowego Nokia	10
Uwierzytelnianie pióra przy użyciu telefonu	11
Uaktywnianie uwierzytelniania przy użyciu pióra	12
3. Korzystanie z Pióra cyfrowego Nokia z kompatybilnym telefonem	13
Włączanie i wyłączanie pióra	13
Wskaźniki Pióra cyfrowego Nokia	13
Pisanie i rysowanie piórem	14
Korzystanie z notatników	15
Korzystanie z ustawień pisaka	16
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnej MMS do telefonu	16
4. Korzystanie z Pióra cyfrowego Nokia z komputerem PC	18
Instalowanie aplikacji do komputera PC	18
Wysyłanie i zapisywanie notatek w komputerze PC	19
Resetowanie Pióra cyfrowego Nokia	20
Resetowanie częściowe	20
Resetowanie pełne	21
Wymiana wkładu z tuszem do pióra	22

5. Informacje na temat baterii	24
Ładowanie i rozładowywanie	24
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA	25

1. Wprowadzenie

Pióro cyfrowe Nokia umożliwia tworzenie kolorowych wiadomości multimedialnych (MMS) o osobistym charakterze. Dzięki niemu można narysować obrazek lub napisać wiersz, a następnie wysłać go do kompatybilnego telefonu wyposażonego w technologię łączności bezprzewodowej Bluetooth. Obraz utworzony za pomocą pióra można obejrzeć na wyświetlaczu własnego telefonu lub przekazać go jako wiadomość multimedialną do innego kompatybilnego telefonu lub na adres poczty elektronicznej.

Pióro cyfrowe Nokia pozwala zapisywać notatki ze spotkań lub osobiste uwagi, a następnie przenosić je na komputer PC. Za pomocą Pióra cyfrowego Nokia można zapisać do 100 stron w formacie A5, a następnie przesłać je w całości do komputera przez umieszczenie pióra w ładowarce biurkowej z opcją komunikacji, którą podłącza się do komputera przez port USB.

Zanim zaczniesz korzystać z Pióra cyfrowego Nokia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji oraz szczegółowe informacje na temat funkcji telefonu znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Pióro cyfrowe Nokia zaprojektowano specjalnie do współpracy z telefonami wykorzystującymi technologię łączności bezprzewodowej Bluetooth oraz następujące jej profile: przesyłania obiektów metodą „push” (Object Push Profile),

korzystania z sieci Dial-up (Dial-up Networking Profile), ogólnej wymiany obiektów (Generic Object Exchange Profile) i portu szeregowego (Serial Port Profile). Profil to zestaw poleceń standardu Bluetooth, za pomocą których telefon steruje piórem.

Dzięki Bluetooth urządzenia kompatybilne z tym standardem mogą komunikować się między sobą bez użycia kabli. Połączenie Bluetooth nie wymaga, aby telefon i Pióro cyfrowe Nokia znajdowały się w jednej linii i „widziały się” wzajemnie, o ile odległość między nimi nie przekracza 10 metrów. Na połączenie mogą mieć jednak wpływ zakłócenia pochodzące od przeszkód, takich jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.

Pióro cyfrowe Nokia jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 1.1. Współpraca Pióra cyfrowego Nokia z innymi produktami wyposażonymi w Bluetooth nie jest jednak gwarantowana, ponieważ zależy od kompatybilności. Więcej informacji na temat kompatybilności Pióra cyfrowego Nokia z innymi produktami z Bluetooth można uzyskać od sprzedawcy.


2. Czynności przygotowawcze



Uwaga: W niektórych sytuacjach korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom. Przestrzegaj wszelkich ograniczeń oraz stosuj się do znaków i instrukcji dotyczących korzystania z urządzeń bezprzewodowych.

Na rysunku 1 pokazano główne części składowe Pióra cyfrowego Nokia. Pamiętaj, że działanie niektórych funkcji zależy od sieci.

- 1 – Wkład z tuszem
- 2 – Otwór resetowania
- 3 – Uchwyt do wyciągania wkładu z tuszem
- 4 – Zatyczka
- 5 – Wskaźnik włączenia/wyłączenia zasilania
- 6 – Wskaźnik stanu danych
- 7 – Wskaźnik naładowania baterii
- 8 – Złącze ładowarki

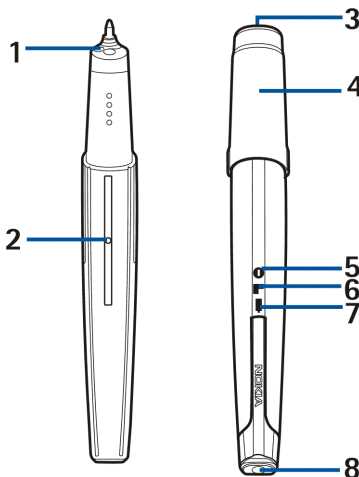


Przed rozpoczęciem korzystania z Pióra cyfrowego Nokia należy:

- Naładować baterię.
- Uwierzytelnić kompatybilny telefon z piórem, patrz [Uwierzytelnianie Pióra cyfrowego Nokia](#) na stronie 10.
Do uwierzytelnienia Pióra cyfrowego Nokia potrzebne jest hasło Bluetooth. Hasło to znajduje się w zestawie standardowym. Kartę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Aby móc używać Pióra cyfrowego Nokia wraz z komputerem PC, trzeba zainstalować w komputerze aplikację, która znajduje się na dysku CD-ROM dołączonym do zestawu standardowego, patrz [Korzystanie z Pióra cyfrowego Nokia z komputerem PC](#) na stronie 18.

■ Ładowanie baterii

Naładuj pióro w jeden z dwóch sposobów:

- Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego prądu przemiennego oraz do złącza ładowarki w piórze, patrz rysunek 2 (1).
- Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego prądu przemiennego oraz do ładowarki biurkowej z opcją komunikacji, a następnie umieść pióro w ładowarce biurkowej.

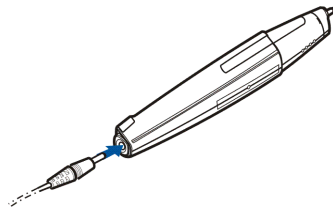

W trakcie ładowania miga wskaźnik naładowania baterii w piórze. Pełne ładowanie baterii trwa do 2 godzin, zależnie od typu ładowarki. Pamiętaj, że korzystanie z pióra nie wymaga, aby jego bateria była w pełni naładowana.

Ładowarki i baterie

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Pióro cyfrowe Nokia jest przeznaczone do użytku z następującymi ładowarkami: ACP-8, ACP-12 i LCH-12.



Ostrzeżenie! Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym akcesorium. Stosowanie ładowarek innego typu unieważni gwarancję na akcesorium, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli chcesz wiedzieć więcej o zatwierdzonych do użytku ładowarkach.

Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne akcesorium, zawsze chwytaj za wtyczkę — nigdy za przewód.

■ Uwierzytelnianie Pióra cyfrowego Nokia

Aby pióro mogło komunikować się z kompatybilnym telefonem, należy je uwierzytelnić. Uwierzytelnianie można rozpocząć w telefonie lub w piórze. Jednorazowo pióro może być uwierzytelnione do pracy z jednym telefonem. Aby użyć pióra z innym telefonem, należy je uwierzytelnić dla tego telefonu.



Uwaga: Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych (IR) w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone.

Uwierzytelnianie pióra przy użyciu telefonu

1. Zdejmij zatyczkę z pióra i sprawdź, czy są włączone zarówno pióro, jak i kompatybilny telefon. W ciągu 5 minut utwórz połączenie Bluetooth.
2. Uaktywnij połączenie Bluetooth z telefonem. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.
3. Ustaw telefon na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, tak jak to opisano w instrukcji obsługi telefonu.

Telefon wyszuka wszystkie urządzenia Bluetooth w promieniu około 10 metrów i wyświetli je na liście.

4. Wybierz z listy Pióro cyfrowe Nokia i wprowadź hasło Bluetooth dołączone do zestawu standardowego.

Po wprowadzeniu poprawnego hasła pióro trzykrotnie wibruje, informując o pomyślnym uwierzytelnieniu z telefonem i o gotowości do pracy.

Uaktywnianie uwierzytelniania przy użyciu pióra

1. Uaktywnij połączenie Bluetooth z telefonu. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.
2. Za pomocą pióra zaznacz pole uwierzytelniania. (Pole to znajduje się na końcu notatnika).

Wskaźnik  zacznie migać, informując o szukaniu przez pióro urządzeń Bluetooth znajdujących się w promieniu 10 metrów.

3. Pióro wybierze najbliższe urządzenie i wyświetli prośbę o uwierzytelnienie go. Wprowadź hasło Bluetooth dołączone do zestawu standardowego.

Po wprowadzeniu poprawnego hasła pióro trzykrotnie wibruje, informując o pomyślnym uwierzytelnieniu z telefonem.

4. Aby umożliwić automatyczne tworzenie przez pióro połączenia Bluetooth oraz automatyczne przysyłanie danych do kompatybilnego telefonu z funkcją Bluetooth, ustaw telefon tak, aby akceptował żądania połączeń Bluetooth bez potrzeby potwierdzenia.

W telefonach Nokia można to zrobić przez zmianę ustawień uwierzytelnionych urządzeń w menu Bluetooth.

5. Zaczynij korzystać z pióra.

Pamiętaj, że połączenie Bluetooth pomiędzy Piórem cyfrowym Nokia a kompatybilnym telefonem jest aktywne tylko w trakcie przysyłania przez pióro danych do telefonu.

3. Korzystanie z Pióra cyfrowego Nokia z kompatybilnym telefonem



Uwaga: W niektórych sytuacjach korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom. Przestrzegaj wszelkich ograniczeń oraz stosuj się do znaków i instrukcji dotyczących korzystania z urządzeń bezprzewodowych.

■ Włączanie i wyłączanie pióra

Aby włączyć pióro, zdejmij zatyczkę. Pióro wibruje przez chwilę i zapala się wskaźnik włączenia/wyłączenia.

Aby wyłączyć pióro, załóż zatyczkę.

Aby oszczędzać energię i chronić obiektyw przed zabrudzeniem, zawsze zakładaj zatyczkę, kiedy nie używasz pióra.

Wskaźniki Pióra cyfrowego Nokia



Wyłączony: pióro jest wyłączone lub bateria się rozładowała.

Biały: pióro jest gotowe do użytku lub rejestruje ruchy ręki.

Miga: pióro nie było używane przez ponad 5 minut. Załóż zatyczkę, aby niepotrzebnie nie zużywać energii.



Miga: pióro łączy się z urządzeniem Bluetooth i/lub wysyła dane.

Miga na czerwono: wysłanie wiadomości nie powiodło się z powodu awarii połączenia Bluetooth lub błędu innej usługi.

Biały: wiadomość została pomyślnie wysłana.



Wyłączony: pióro jest wystarczająco naładowane i nie jest do niego podłączona ładowarka.

Czerwony: należy naładować pióro. Wkrótce pióro się wyłączy.

Miga na biało: należy naładować pióro, ale wciąż można z niego korzystać.


Biały: pióro jest w pełni naładowane, ale jest do niego podłączona ładowarka.

■ Pisanie i rysowanie piórem

Do pisania lub rysowania należy używać papieru cyfrowego, znajdującego się w zestawie standardowym. Sposób korzystania z pióra przedstawiono na rysunku 3.

- Rysuj lub pisz na obszarze papieru pokrytym deseniem.
- Możesz zmienić kolor tuszu lub grubość linii, patrz [Korzystanie z ustawień pisaka](#) na stronie 16.

W trakcie pisania kolor tuszu ani grubość linii na papierze nie zmienia

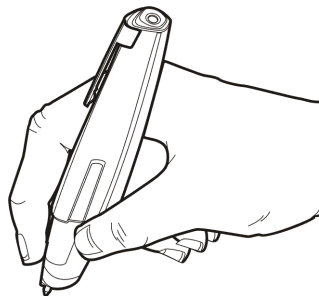

- się. Kiedy wyślesz wiadomość do kompatybilnego telefonu lub na ekran, zmiany zostaną uwzględnione na wyświetlaczu telefonu lub ekranie.
- W dowolnej chwili możesz przestać pisać i założyć zatyczkę, a do pisania wrócić później. Tekst i rysunki są zapisywane w piórze do momentu zapelnienia pamięci. Jeśli pamięć pióra zapełni się, nowo wprowadzane dane będą zastępować najstarsze dane przechowywane w pamięci.
 - Jeśli wyczerpie się papier, nowe notatniki można nabyć w punktach sprzedaży autoryzowanych przez firmę Nokia. Ponadto na zwykłym papierze do drukarek można wydrukować plik PDF zawierający rysunek papieru cyfrowego (plik ten znajduje się na dysku CD-ROM), a następnie używać tak zadrukowanego papieru jako papieru cyfrowego.

Korzystanie z notatników

Zestaw standardowy zawiera dwa różne notatniki z papierem: mały notatnik MMS (formatu B7) i duży notatnik (formatu A5). Mniejszy notatnik służy do wysyłania wiadomości multimedialnych MMS do kompatybilnego telefonu lub na adres poczty elektronicznej.

Większy notatnik pełni dwie funkcje. Można dzięki niemu zapisać notatki w komputerze PC przy użyciu specjalnej aplikacji dołączonej do zestawu standardowego lub wysłać je za pośrednictwem połączenia Bluetooth do kompatybilnego telefonu. W obu przypadkach wystarczy w notatniku zaznaczyć odpowiednie pole w celu określenia, czy notatki mają być wysłane do komputera PC czy do telefonu, patrz [Korzystanie z Pióra cyfrowego Nokia z komputerem PC](#) na stronie 18.

Przed pierwszym użyciem nowego notatnika zaznacz na pierwszej stronie pole „New notepad” (Nowy notatnik). W danej chwili korzystaj z notatnika tylko jednego typu (a więc notatnika MMS lub dużego notatnika), a nowego notatnika tego samego typu zaczynaj używać dopiero po skończeniu starego.

Korzystanie z ustawień pisaka

Podczas pisania lub rysowania można zmienić kolor i grubość linii tuszu cyfrowego. Lista ustawień pisaka znajduje się na rozkładówce tylnej obwoluty notatnika.

- Aby zmienić kolor i/lub grubość linii, zaznacz odpowiednie pole wyboru na papierze. Pióro wibruje krótko w celu potwierdzenia wyboru.

Wybrane ustawienia są stosowane do momentu założenia zatyczki. Po założeniu zatyczki pióro wraca do domyślnego koloru i grubości linii.

Kolor tuszu ani grubość linii kreślonej na papierze nie zmienia się. Różne kolory i grubości linii stają się widoczne dopiero po wysłaniu obrazka lub tekstu do kompatybilnego telefonu lub komputera PC.

■ Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnej MMS do telefonu



Uwaga: Wiadomości multimedialne MMS mogą odbierać tylko urządzenia wyposażone w kompatybilne funkcje obsługi wiadomości MMS lub poczty elektronicznej. Obiekty wiadomości MMS mogą zawierać wirusy lub inne elementy szkodliwe dla urządzenia lub komputera PC. Nie otwieraj żadnego załącznika, jeżeli nie masz pewności, czy jego nadawca jest godny zaufania.

Do tworzenia i wysyłania wiadomości MMS do kompatybilnych telefonów komórkowych służy notatnik multimedialny. Aby umożliwić wysyłanie wiadomości MMS ze swojego telefonu, musisz w nim określić ustawienia MMS. Informacje na temat ustawień MMS znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu. Informacji na temat dostępności i abonowania usług MMS udzieli operator sieci lub usługodawca.

1. Zaznacz pole „New notepad” (Nowy notatnik) na pierwszej stronie notatnika.
2. Sprawdź, czy w telefonie aktywne jest połączenie Bluetooth oraz czy pióro jest połączone z telefonem (uwierzytelnione). Odległość między piórem a telefonem nie powinna przekraczać 10 metrów.
3. Napisz wiadomość lub narysuj obrazek.
4. Aby wybrać rozmiar obrazka wysyłanego do telefonu, zaznacz odpowiednie pole.
5. Aby wysłać obrazek do swojego telefonu, zaznacz . W trakcie wysyłania wiadomości do telefonu miga wskaźnik , a po wysłaniu wiadomości gaśnie.

Wiadomość MMS można przekazać do innego telefonu lub na adres poczty elektronicznej albo zapisać w telefonie. Więcej szczegółowych informacji na temat wiadomości MMS znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.

4. Korzystanie z Pióra cyfrowego Nokia z komputerem PC


■ Instalowanie aplikacji do komputera PC

Aby móc używać pióra z komputerem PC, musisz zainstalować specjalną aplikację znajdującą się na dysku CD-ROM.

1. Włóż dysk CD do stacji dysków CD w komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2. Jeśli chcesz naładować pióro umieszczone w ładowarce biurkowej z opcją komunikacji, podłącz tę ładowarkę do portu USB komputera, a następnie przy użyciu kabla ładowarki sieciowej podłącz ją do gniazdka prądu przemiennego, patrz Rysunek 2 (2).
3. Zdejmij zatyczkę pióra i umieść pióro w ładowarce biurkowej z opcją komunikacji.

Komputer PC automatycznie wykryje nowy sprzęt i załaduje odpowiednie sterowniki.

Twój komputer PC jest teraz gotowy do odbierania i zapisywania notatek pochodzących z pióra.

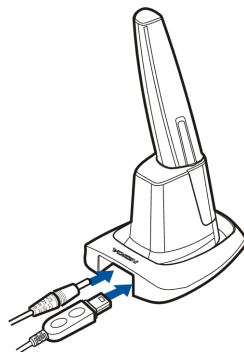

■ Wysyłanie i zapisywanie notatek w komputerze PC

Do wysyłania i zapisywania notatek w komputerze PC służy większy notatnik.

Aby wysłać i zapisać notatkę w komputerze PC:

1. Napisz wiadomość lub narysuj obrazek.
2. Zaznacz w notatniku pole komputera oraz , aby utworzyć roboczą wiadomość e-mail z zawartością strony, a jeśli chcesz tylko wysłać swoje notatki do komputera bez tworzenia wiadomości roboczej, umieść pióro w ładowarce biurkowej z opcją komunikacji.
3. W aplikacji do komputera PC dostępny jest plik pomocy. Aby wyświetlić ten plik, kliknij ikonę pióra i z wyświetlonego menu wybierz polecenie **Pomoc** (Help).

Aby wyświetlić notatki na komputerze:

1. Napisz notatkę lub narysuj obrazek w większym notatniku.
2. Umieść pióro w ładowarce biurkowej z opcją komunikacji. Notatki zostaną automatycznie przesłane do komputera PC i zapisane w pamięci.
3. Aby przeglądać i edytować notatki oraz zmieniać ich kolejność, uruchom na komputerze przeglądarkę notatek cyfrowych.
4. Na komputerze naciśnij **Start**, wybierz **Programy** (Programs), **Pióro cyfrowe Nokia** (Nokia Digital Pen) oraz **Przeglądarka notatek cyfrowych** (Digital Note Viewer).


■ Resetowanie Pióra cyfrowego Nokia

Resetowanie częściowe

Funkcja resetowania częściowego przydaje się w sytuacjach, gdy pióro się zablokowało, ale nie chcesz utracić danych zapisanych w jego pamięci.


Aby zresetować pióro, włóż w otwór resetowania końcówkę spinacza biurowego i naciśnij ją. Pióro uruchomi się ponownie i będzie można korzystać z niego w zwykły sposób.

Pamiętaj, aby końcówki pióra nie opierać o żadną powierzchnię, ponieważ w przeciwnym razie następuje wykasowanie całej zawartości pamięci, patrz rysunek 4 (1).

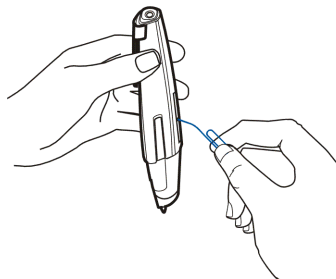

Resetowanie pełne

Z funkcji resetowania pełnego możesz skorzystać w sytuacji, gdy przekazujesz pióro innej osobie i chcesz mieć pewność, że nie zawiera ono żadnych osobistych informacji. W wyniku resetowania pełnego kasowane są wszystkie ustawienia pióra, a wszystkie wartości, w tym informacje o uwierzytelnieniu, wracają do ustawień początkowych. Patrz rysunek 4 (2).

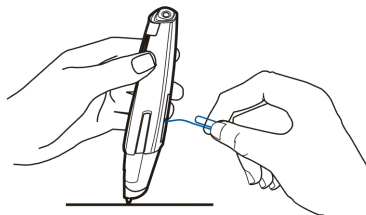

1. Zdejmij zatyczkę z pióra.
2. Włóż w otwór resetowania końcówkę spinacza biurowego i naciśnij ją, jednocześnie przyciskając lekko końcówkę pióra do stołu.

W momencie zresetowania pióra migają jednocześnie jego wszystkie trzy wskaźniki.



Po zresetowaniu pióro wibruje.

3. Wyjmij końcówkę spinacza i załóż zatyczkę.


■ Wymiana wkładu z tuszem do pióra

Aby wymienić wkład z tuszem za pomocą uchwytu znajdującego się u góry zatyczki, patrz rysunek 5:


1. Umieść końcówkę pióra w otworze znajdującym się w zatyczce (1 i 2).

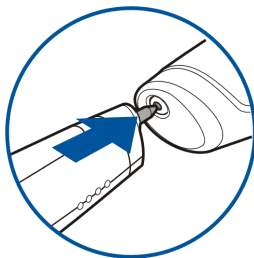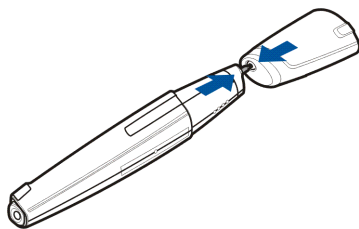

2. Odchyl lekko zatyczkę i pociągnij ją w celu wysunięcia wkładu z tuszem. Oddaj wkład z tuszem do utylizacji lub wyrzuć go zgodnie z obowiązującymi przepisami (3).

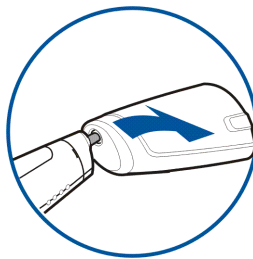

3. Włóż do pióra nowy wkład z tuszem i wsuwaj go do momentu, aż dalsze wsunięcie nie będzie już możliwe (4).
Wkłady z tuszem można nabyć w sklepie z materiałami biurowymi.
Należy używać tylko wkładów z tuszem zgodnych z normą ISO 12757-2 DOC.

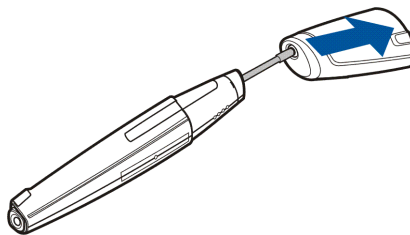

Uwaga: Upewnij się, że nowy wkład w tuszem wsuwasz we właściwy otwór.

5. Informacje na temat baterii

■ Ładowanie i rozładowywanie

Źródłem zasilania urządzenia jest ładowalna bateria.

Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.

Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nieużywana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii.

Pozostawienie Pióra cyfrowego w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności baterii. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Pióro cyfrowe z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Urządzenie to należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Przechowuj urządzenie, jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i ciecz zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy urządzenie ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj urządzenia. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia telefonu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.

- Nie maluj i nie lakieruj urządzenia. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części urządzenia i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Korzystaj tylko z anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacja lub podłączenie dodatkowych urządzeń może spowodować uszkodzenie urządzenia. Będzie to również niezgodne z przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu radiowego.

Powyższe wskazania dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu choćby jednego z tych elementów, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.