

Nokia Dijital Kalem Kullanım Kılavuzu (SU-1B)



9356642

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aşağıdaki yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz:

1999/5/EC. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0560

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Corporation'a ait tescilli bir ticari markadır. Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna ait tescilli bir ticari markadır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili birimlerden bilgi alın.

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
2. Başlarken	7
Bataryanın şarj edilmesi	8
Şarj cihazları ve bataryalar.....	9
Nokia Dijital Kalemimizi Eşleştirme.....	9
Kalem telefonunuzdan eşleştirme.....	10
Eşleştirmeyi kaleminden etkinleştirme	11
3. Nokia Dijital Kalem uyumlu telefonunuzla kullanma	12
Kalem açma ve kapatma	12
Nokia Dijital Kalem'in göstergeleri	12
Kalemle yazma ve çizme	13
Not defterlerinin kullanımı.....	14
Kalem ayarlarını kullanma.....	15
Multimedya mesajı oluşturma ve telefona gönderme	15
4. Nokia Dijital Kalem PC ile kullanma	17
PC uygulamasını yükleme	17
Notları, PC'ize gönderme ve kaydetme	18
Nokia Dijital Kalem Sıfırlama.....	19
Kısmi sıfırlama	19
Tam sıfırlama.....	20
Kalemin mürekkep kartuşunu değiştirme	21

5. Batarya bilgileri.....	23
Şarj Etme ve Boşaltma	23
BAKIM VE ONARIM	24

1. Giriş

Nokia Dijital Kalem renkli ve kişisel multimedya mesajları (MMS) oluşturmanıza olanak verir. Bir resim çizip veya bir şiir yazıp Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz. Görüntüyü telefonun ekranında gösterebilir veya uyumlu başka bir telefona ya da e-posta adresine multimedya mesajı olarak iletebilirsiniz.

Nokia Dijital Kalem ayrıca, toplantı tutanakları veya kişisel notlar yazıp PC'nize kaydetmenize de olanak verir. Nokia Dijital Kalem, en çok 100 A5 sayfası kaydedebilir. Kalem, PC'nize USB bağlantı noktasından bağlanan Bağlantı Standına yerleştirilerek bu kayıtların tamamını PC'nize gönderebilirsiniz.

Nokia Dijital Kalem kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Önemli bakım ve onarım bilgileri ve telefon özellikleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Nokia Dijital kalem, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ile Object Push Profile, Dial-up Networking Profile, Generic Object Exchange Profile ve Serial Port Profile profillerini destekleyen uyumlu telefonlar için özel olarak tasarlanmıştır (profil, telefonunuzun kalemi kontrol etmek için kullandığı bir Bluetooth komutları grubudur).

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisiyle, uyumlu cihazları Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanan başka ürünlere kablo kullanmadan bağlayabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı için, telefon ile Nokia Dijital Kalemın birbirlerinin görüş alanında bulunması gerekmemekle birlikte, iki cihazın (bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilse de) birbirlerinden en çok 10 metre uzaklıkta durması gerekir.

Nokia Dijital Kalem, Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur ve bu spesifikasyonu benimser. Ancak, Nokia Dijital Kalemın, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan başka ürünlerle birlikte çalışması, cihazlar arasında uyumluluğa da bağlı olduğu için garanti edilmez. Nokia Dijital Kalem ile Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan başka ürünler arasındaki uyumluluk hakkında daha fazla bilgi almak için satış noktanıza başvurun.


2. Başlarken



Not: Bazı durumlarda kablosuz cihazların kullanımı sınırlandırılabilir. Kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili her türlü sınırlamaya, bu konudaki levha ve talimatlara uyun.

Şekil 1, Nokia Dijital Kalemın ana parçalarını göstermektedir. Cihazın çalışmasının ve belli özelliklerinin şebekeye bağlı olduğunu unutmayın.

- 1- Mürekkep kartuşu
- 2- Sıfırlama deliği
- 3- Mürekkep kartuşu çıkarma aleti
- 4- Kapak
- 5- Açık/kapalı göstergesi
- 6- Veri durumu göstergesi
- 7- Batarya düzeyi göstergesi
- 8- Şarj cihazı konektörü

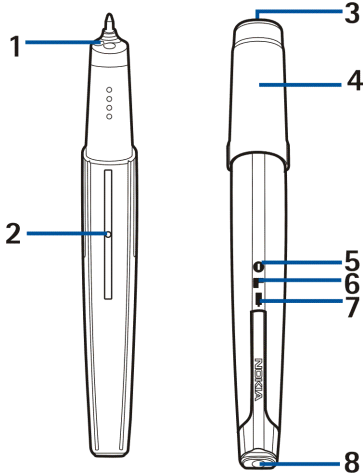

Nokia Dijital Kalemı kullanmaya başlamadan önce şunları yapmanız gerekir:

- Bataryayı şarj edin.
- Uyumlu bir telefonu kalemle eşleştirin, bkz: [Nokia Dijital Kaleminizi Eşleştirme](#), sayfa 9.

Nokia Dijital Kalemı eşleştirmek için Bluetooth şifresi gerekir. Bluetooth şifresi satış paketinde bulunur. Kartı güvenli bir yerde bulundurun.


- Nokia Dijital Kalemı PC'nizle birlikte kullanmak için, satış paketindeki CD-ROM'da yer alan PC uygulamasını bilgisayarınıza yükleyin, bkz: [Nokia Dijital Kalemı PC ile kullanma](#), sayfa 17.

■ Bataryanın şarj edilmesi

Kalemı aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak şarj edin:

- Şarj cihazını bir AC duvar prizine takın ve kalemın üzerindeki şarj konektörüne bağlayın, bkz: Şekil 2 (1).
- Şarj cihazını AC duvar prizine takıp Bağlantı Standına bağlayın ve kalemı standı yerleştirin.

Şarj sırasında kalemın üzerindeki batarya göstergesi yanıp söner. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi, şarj cihazına bağlı olarak en çok 2 saat sürer. Kalemı kullanabilmeniz için tam olarak şarj edilmiş olmasının gerekli olmadığını unutmayın.

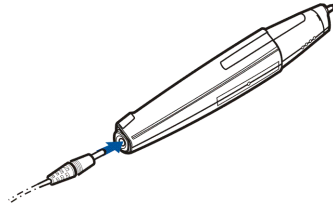

Şarj cihazları ve bataryalar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını kontrol edin. Nokia Dijital Kalem şu şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: ACP-8, ACP-12 ve LCH-12.



Uyarı! Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya ve şarj cihazlarının kullanılması, bu donanım için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Onaylı şarj cihazlarını edinmek için size en yakın satış noktasına başvurun.

Herhangi bir donanımın elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.

■ Nokia Dijital Kaleminizi Eşleştirme

Telefonla iletişim kurabilmesi için kalemi, uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme işlemine telefonunuzdan veya kaleminizden başlayabilirsiniz. Kalem bir seferde bir tek telefonla eşleştirilebilir. Kalemi başka bir telefonla kullanmak istiyorsanız söz konusu telefonla kalemi eşleştirmeniz gerekir.



Not: Kızılötesi ışını kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi cihazlarla girişime yol açmasına izin vermeyin.

Kalemi telefonunuzdan eşleştirme

1. Kalemın kapağını çıkarın ve kalem ve uyumlu telefonun açık olduğundan emin olun. 5 dakika içinde Bluetooth bağlantısını oluşturun.
2. Telefonda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. Daha fazla bilgi için, telefonun kullanım kılavuzuna bakın.
3. Telefonun kullanım kılavuzundaki talimatlarda belirtildiği şekilde telefonu, Bluetooth cihazlarını araması için ayarlayın.
Telefon yaklaşık 10 metre içindeki tüm Bluetooth cihazlarını arar ve bu cihazları bir listede gösterir.
4. Listedeki Nokia Dijital Kalemı seçin ve satış paketiyle verilen Bluetooth şifresini girin.
Doğru şifreyi girdiğinizde kalem, eşleştirme işleminin başarılı olduğunu titreşimle bildirir. Kalem kullanıma hazırdır.

Eşleştirmeyi kalemde etkinleştirme

1. Telefonda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. Daha fazla bilgi için, telefonun kullanım kılavuzuna bakın.

2. Eşleştirme kutusunu seçmek için kalemi kullanın. (Eşleştirme kutusu not defterinin sonundadır).



göstergesi, kalemin yaklaşık 10 metre içindeki Bluetooth cihazlarını aradığını göstermek için yanıp söner.

3. Kalem en yakındaki cihazı seçer ve söz konusu cihazla eşleştirilmeyi ister. Satış paketiyle verilen Bluetooth şifresini girin.

Doğru şifreyi girdiğinizde, kalem üç kez titreşimle eşleştirme işleminin başarılı olduğunu belirtir.

4. Kalemin otomatik olarak Bluetooth bağlantısı kurabilmesini ve uyumlu bir Bluetooth telefonuna otomatik olarak veri gönderebilmesini sağlamak için, telefonunuzu Bluetooth bağlantısını izniniz olmadan kabul edecek şekilde ayarlayın.

Nokia telefonlarda bu işlemi Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihazlarınızın ayarlarını değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz.

5. Kalemi kullanmaya başlayın.

Nokia Dijital Kalem ile uyumlu telefon arasındaki bağlantının yalnızca, Nokia Dijital Kalem telefona veri gönderirken etkin olduğunu unutmayın.

3. Nokia Dijital Kalem uyumlu telefonunuzla kullanma



Not: Bazı durumlarda kablosuz cihazların kullanımı sınırlandırılabilir. Kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili her türlü sınırlamaya, bu konudaki levha ve talimatlara uyun.

■ Kalem i açma ve kapatma

Kalem i açmak için kapağını çıkarın. Kalem kısa bir titreşim verir ve açık/kapalı göstergesi görünür.

Kalem i kapatmak için kapağını yerine takın.

Enerji tasarrufu yapmak ve merceği kire karşı korumak için, kalem i kullanmadığınızda kapağını daima takılı tutun.

Nokia Dijital Kalem'in göstergeleri



Kapalı: Kalem kapalı veya bataryanın şarjı bitmiş durumda.

Beyaz: Kalem kullanıma hazır durumda veya kalem hareketlerini kaydediyor.

Yanıp sönüyor: Kalem 5 dakikadan uzun süre kullanılmadı. Enerji tasarrufu için kapağı takın.



Yanıp sönüyor: Kalem bir Bluetooth cihaza bağlanıyor ve/veya veri gönderiyor.

Kırmızı yanıp sönüyor: Bir Bluetooth bağlantı hatası veya başka bir servis hatası nedeniyle mesaj aktarılamadı.

Beyaz: Mesaj başarıyla gönderildi.



Kapalı: Kalem başarıyla şarj edildi ve şarj cihazı kaleme bağlı değil.

Kırmızı: Kalemi şarj etmeniz gerekiyor. Kalem kısa bir süre içinde kapanacak.

Beyaz yanıp sönüyor: Kalemin yeniden şarj edilmesi gerekiyor ancak yine de kullanılabilir.

Beyaz: Kalem tam olarak şarj edildi ancak şarj cihazı kaleme bağlı durumda.


■ Kalemle yazma ve çizme

Yazarken veya çizerken, satış paketinde yer alan dijital kağıdı kullanın.

Kaleminizin kullanımı hakkında, bkz: Şekil 3.

- Kağıdın çizgili alanı içine yazın veya çizin.
- Mürekkebin rengini veya çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz, bkz: [Kalem ayarlarını kullanma](#), sayfa 15.

Mürekkebin renginin veya çizgi kalınlığının yazma sırasında kağıdın

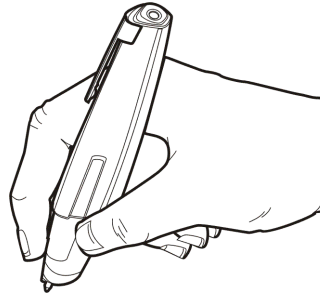

üzerinde değişmediğini unutmayın. Bu değişiklikler, mesajı uyumlu bir telefona veya ekrana gönderdiğinizde ekranda gösterilir.

- Daha sonra devam etmek üzere yazmayı durdurup kapağı takabilirsiniz. Metin ve çizimler hafıza dolana kadar kaleme kaydedilir. Kalemin hafızası dolduğunda, yeni veriler kalemin hafızasındaki en eski verilerin yerinde geçer.
- Kağıdınız bittiğinde, yetkili Nokia satış noktalarından not defterleri edinebilirsiniz. Ayrıca, dijital kağıdın çizgilerinin yer aldığı özel bir PDF dosyasını (CD-ROM'da) normal yazıcı kağıdına yazdırıp dijital kağıt olarak kullanabilirsiniz.

Not defterlerinin kullanımı

Satış paketinde iki tür not defteri kağıdı bulunur, küçük bir MMS not defteri (B7 boyutunda) ve büyük bir not defteri (A5 boyutunda). Uyumlu bir telefona veya bir e-posta adresine multimedya mesajı göndermek için küçük olan not defterini kullanın.

Büyük not defteri iki işlevi vardır. Notları, satış paketinde bulunan PC uygulamasını kullanarak bir PC'ye kaydedebilirsiniz ya da Bluetooth bağlantısı yoluyla uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz. Her iki durumda, yapmanız gereken tek şey, not defteri üzerindeki ilgili kutuyu seçerek, notları PC'ye mi yoksa telefona mı göndereceğinizi belirlemektir, bkz: [Nokia Dijital Kalemi PC ile kullanma](#), sayfa 17.

Yeni bir not defteri kullanmaya başlamadan önce, ilk sayfadaki "New notepad" kutusunu seçin. Bir seferde yalnızca bir türde not defteri kullanın (MMS not defteri ve not defteri) ve eski defteri bitirdikten sonra aynı türde yeni bir not defteri kullanmaya başlayın

Kalem ayarlarını kullanma

Yazma veya çizim sırasında dijital mürekkebin rengini veya çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz. Kalem ayarları, not defterinin arka kapağının katlanma yerinde listelenmiştir.

- Rengi ve/veya çizgi kalınlığını değiştirmek için, kağıt üzerinde ilgili seçim kutusunu seçin. Kalem yaptığınız seçimi kısa bir titreşimle onaylar.

Yaptığınız seçimler kalemin kapağını takana kadar kullanılır. Kapak takıldığında, kalem varsayılan renk ve çizgi kalınlığına geri döner.

Mürekkebin renginin veya çizgi kalınlığının kağıdın üzerinde değişmediğini unutmayın. Farklı renk veya çizgi kalınlığı yalnızca görüntüyü veya metni, uyumlu bir telefona veya PC'ye gönderdiğinizde görünür hale gelir.

■ Multimedya mesajı oluşturma ve telefona gönderme



Not: Multimedya mesajlarını yalnızca, uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özelliklerine sahip cihazlar alabilir ve görüntüleyebilir. Multimedya mesaj nesneleri virüs içerebilir veya cihazınıza ya da PC'nize başka türlü hasar verebilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin olmadığınız durumda, hiçbir eki açmayın.

Multimedya mesajları yazmak ve uyumlu cep telefonlarına göndermek için multimedya not defterini kullanın. Telefondan multimedya mesajı gönderebileniz için telefonunuzdaki multimedya ayarlarını yapmanız gerekir. Multimedya ayarları için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Multimedya mesaj servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Not defterinin ilk sayfasındaki "New notepad" kutusunu seçin.
 2. Telefonunuzdaki Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğundan ve kalemın telefona bağlanmış (eşleştirilmiş) olduğundan emin olun. Kalem ve telefon birbirlerinden en çok 10 metre uzaklıkta olmalıdır.
 3. Bir mesaj yazın veya resim çizin.
 4. Telefona gönderilecek görüntünün boyutunu belirlemek için, uygun kutuyu seçin.
 5. Telefonunuza bir resim göndermek için  göstergesini seçin.  göstergesi mesaj gönderilirken yanıp söner ve mesaj telefona gönderildiğinde durur.
- Multimedya mesajını başka bir telefona veya e-posta adresine gönderebilir ya da mesajı telefona kaydedebilirsiniz. Multimedya mesajlaşma hakkında ayrıntılı bilgi için, telefonun kullanım kılavuzuna bakın.

4. Nokia Dijital Kalemi PC ile kullanma


■ PC uygulamasını yükleme

Kaleminizi PC'nizle kullanmak için, CD-ROM'da yer alan PC uygulamasını yüklemeniz gerekir.

1. CD'yi, PC'nizin CD sürücüsüne takın ve ekrandaki talimatlara uyun.
2. Kalemi Bağlantı Standı üzerindeyken şarj etmek istiyorsanız, Bağlantı Standını PC'nizin USB bağlantı noktasına takıp bir şarj cihazı kablosunu kullanarak AC duvar prizine bağlayın, bkz: Şekil 2 (2).
3. Kapağı kaleminden çıkarın ve kalemi Bağlantı Standına yerleştirin.

PC'niz yeni donanımı algılar ve ilgili sürücü dosyalarını otomatik olarak yükler.

PC'niz, kaleminizden gelen notları almaya ve kaydetmeye hazırdır.

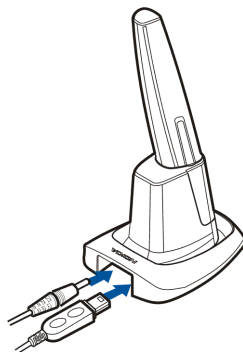

■ Notları, PC'nize gönderme ve kaydetme

Büyük not defterini kullanarak PC'nize notlar gönderebilir ve kaydedebilirsiniz.

Bir notu PC'ye göndermek ve kaydetmek için:

1. Bir mesaj yazın veya resim çizin.
2. Sayfa içeriğinin taslak e-postasını oluşturmak için not defterinde PC kutusunu ve  simgesini seçin veya taslak e-posta oluşturmadan notlarınızı göndermek için kalem Bağlantı Standına yerleştirin.

PC uygulamanızda bir yardım dosyası bulunur. Dosyayı görüntülemek için, kalem simgesini tıklatıp menüde **Help** seçeneğini belirleyin.


Notları bir PC'de görüntülemek için:

1. Büyük not defterini kullanarak not yazın veya resim çizin.
2. Kalem Bağlantı Standına yerleştirin. Notlarınız PC'nize otomatik olarak aktarılır ve hafızaya kaydedilir.
3. Notları görüntülemek, üzerinde değişiklik yapmak ve yeniden düzenlemek için PC'nizdeki Digital Note Viewer uygulamasını başlatın.
4. PC'nizde, **Başlat**'a basıp **Programlar, Nokia Dijital Kalem'i ve Digital Note Viewer** uygulamasını seçin.

■ Nokia Dijital Kalem Sıfırlama


Kısmi sıfırlama

Kalemin donduğunda ancak kalemin hafızasına kaydedilmiş verileri kaybetmek istemediğinizde kısmi sıfırlama gerekli olabilir. Kalemi sıfırlamak için bir ataşı sıfırlama deliğine bastırın. Kalem yeniden başlatılır ve normal biçimde yeniden kullanabilirsiniz. Kalemin ucunu bir yüzeye bastırmamanız gerektiğini unutmayın. Bunu yaparsanız tüm hafıza silinir, bkz: Şekil 4 (1).

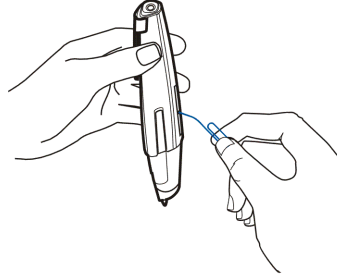

Tam sıfırlama

Kalemi bir başkasına vermek ve herhangi bir kişisel bilgi içermediğinden emin olmak istiyorsanız tam sıfırlama işlemi yapın. Tam sıfırlama kalemin tüm ayarlarını siler ve eşleştirme bilgileri dahil, tüm değerleri ilk ayarlara geri döndürür. Bkz: Şekil 4 (2).


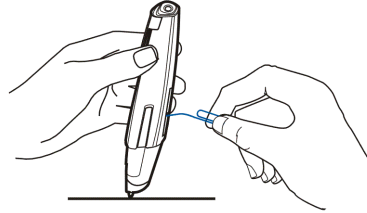


1. Kalemin kapağını çıkarın.
2. Sıfırlama deliğine bir ataşla bastırın ve aynı anda kalemin ucunu masaya bastırın.
Kalem sıfırlanırken, kalemin üç göstergesi birden eşzamanlı olarak yanıp söner.
Sıfırlama işlemi bittikten sonra, kalem titreşir.
3. Ataşı çıkarın ve kapağı yerine takın.


■ Kalemin mürekkep kartuşunu deęiřtirme

Mürekkep kartuşlarını kalem kapaęının tepesindeki aleti kullanarak deęiřtirmek için, bkz: řekil 5:

1. Kalemin ucunu kapaktaki delięe yerleřtirin (1 ve 2).

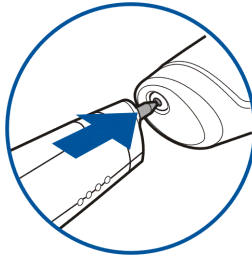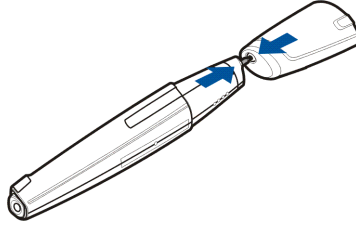


2. Kapağı hafifçe eğin ve kapağı çekerek mürekkep kartuşunu çıkarın. Mürekkep kartuşunu gerektiği gibi atın (3).

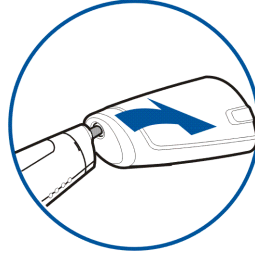

3. Yeni mürekkep kartuşunu kalemin içine, daha fazla itilemediği noktaya kadar hafifçe iterek yerleştirin (4).

Mürekkep kartuşlarını bulduğunuz bölgedeki ofis malzemesi satıcılarında yeniden doldurabilirsiniz. Yalnızca ISO 12757-2 DOC uyumlu yedek kartuş kullanın.

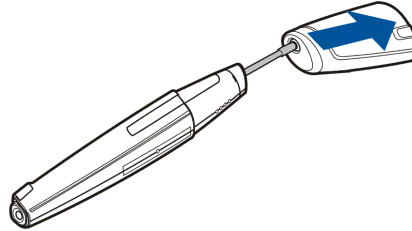

Not: Mürekkep kartuşunu doğru deliğe yerleştirdiğinizden emin olun.

5. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bataryanın ancak, iki veya üç kez tamamen şarj edilip boşaltıldıktan sonra tam performansına ulaşacağını unutmayın!

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi normalden belirgin ölçüde kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Nokia Dijital Kalem'i sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59° F ve 77° F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir Nokia Dijital Kalem, batarya komple şarj edilmiş olsa bile, geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve hassas işçilik ürünüdür ve dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Cihazı, tüm parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Cihazı ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Cihazı kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde tutmayın. Normal sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi cihaza arar verebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca, verilen veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, yetkisiz değişiklikler veya eklemeler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazların tabi olduğu düzenlemeleri ihlal edebilir.

Yukarıdaki önerilerin tümü, cihazınız, batarya, şarj cihazı veya herhangi bir aksesuar için aynı derecede geçerlidir. Bunlardan herhangi biri düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.