

Nokia E5-00 - Felhasználói kézikönyv

2.0. kiadás

Tartalom

Biztonság 6

A készülékről	7
Hálózati szolgáltatások	8
A Digitális jogvédelem ismertetése	8
Az akkumulátor eltávolítása	10

Kezdő lépések 11

A készülék gombjai és részei	11
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	12
A memóriakártya behelyezése	13
A memóriakártya eltávolítása	14
Csuklópánt	14
Az akkumulátor töltése	14
A billentyűzet lezárása és feloldása	15
Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása	16
A készülék be- és kikapcsolása	16
Antennahelyek	17
Nokia Másoló	17
A Nokia Ovi Suite	20
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	21
Az Ovi Áruház	22

Hozzáférési kódok 22

Alapvető használat 23

Főképernyő	23
Közvetlen gombok	24
Szövegírás	25
Névjegyzék	27
Naptár	30
Óra	33
Többfeladatos környezet	35
Zseblámpa	35

Híváskezdeményezés 35

Hanghívások	35
Hívás közben	36
Hangposta	37
Hívás fogadása vagy elutasítása	38
Konferenciahívás kezdeményezése	38
Telefonszámok gyors hívása	39
Hívás varakoztatása	39
Hívásátírányítás	40
Híváskorlátozás	41
Hanghívás	42
Videóhívás kezdeményezése	43
Videóhívás közben	44
Videóhívás fogadása vagy elutasítása	45
Videó megosztása	45
Napló	49

Üzenetek 51

Üzenetküldési mappák	52
Üzenetek rendezése	52

E-mail	53	A cache-memória kiürítése	90
Nokia Messaging	58	A kapcsolat befejezése	90
Üzenetolvasó	59	A kapcsolat biztonsága	90
Beszéd	59	Internetbeállítások	91
Szöveges és multimédia üzenetek	60	Nokia Irodai eszközök	93
Különlleges üzenettípusok	66	Aktív jegyzetek	93
Hálózati hírszolgálat	67	Számológép	94
Üzenetek beállításai	68	Fájlkezelő	95
A Csevegésről	71	Quickoffice	96
Az Office Communicator beállítása	72	Átváltó	96
Kapcsolatok	72	Zip-kezelő	97
Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok	72	PDF-olvasó	98
Hálózati beállítások	73	Nyomtatás	98
Vezeték nélküli LAN	74	Szótár	100
Aktív adatkapcsolatok	77	Jegyzetek	101
Szinkronizálás	77	Helymeghatározás (GPS)	102
Bluetooth-kapcsolat	78	Tudnivalók a GPS rendszerről	102
Adatkábel	83	Kiegészített GPS (A-GPS)	102
Számítógépes kapcsolatok	84	A készülék helyes tartása	103
Tudnivalók az otthoni hálózatokról	84	Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához	104
Internet	85	Helymeghatározási kérelmek	105
Böngészés az interneten	86	Iránypontok	105
Böngésző eszköztár	87	GPS-adatok	106
Navigálás az oldalakon	87	Helymeghatározási beállítások	107
Webes infók és blogok	88	Térképek	108
Tartalom keresése	89	Térképek áttekintése	108
Könyvjelzők	89		

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése	109	A kijelző témájának megváltoztatása	124
Térkép nézet	110	Téma letöltése	125
A térkép megjelenésének módosítása	110	3D-csengőhangok	125
Térképek letöltése és frissítése	110	Média	126
A helymeghatározási módszerek ismertetése	111	Kamera	126
Helyek keresése	112	Galéria	130
Helyadatok megtekintése	113	Fényképek	132
Helyek és útvonalak mentése	113	Képeslap létrehozása	142
Helyek és útvonalak megtekintése és rendezése	114	Nokia Podcasting	142
Helyek küldése barátainknak	114	Zenelejátszó	145
Tartózkodási hely megosztása	115	RealPlayer	148
A Kedvencek szinkronizálása	116	Rögzítő	150
Beszédhangos irányítás alkalmazása	116	Nokia Internetes rádió	150
Egy adott célállomás elérése	117	Biztonság és adatkezelés	154
Navigáció nézet	118	A készülék lezárása	154
Forgalmi és biztonsági információk elérése	118	Memóriakártya-biztonság	155
A cél gyalogos megközelítése	119	Titkosítás	156
Útvonaltervezés	120	Rögzített tárcsázás	157
Testreszabás	121	Tanúsítványkezelő	158
Üzem módok	121	Biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése	160
Csengőhangok kiválasztása	123	Távoli konfigurálás	160
Üzem módok testreszabása	123	Alkalmazáskezelő	162
		Licencek	166
		Szinkronizálás	168
		Mobil VPN	168

Beállítások	171	Tárgymutató	218
Általános beállítások	171		
Telefonbeállítások	177		
Kapcsolatbeállítások	178		
Alkalmazás beállításai	192		
Gyorsbillentyűk	192		
Általános gyorsbillentyűk	192		
Szójegyzék	195		
Hibaelhárítás	199		
Segítség keresése	204		
Terméktámogatás	204		
Készülék szoftverének frissítése	205		
A készülék saját súgója	206		
Használjuk ki jobban készülékünk előnyeit	207		
Beállítások	207		
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	207		
Szabad memória	209		
Környezetvédelmi tippek	210		
Energiatakarékosság	210		
Újrahasznosítás	210		
Termékadatok és biztonsági tudnivalók	211		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA

A vezetékek nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló.
Tartsuk szárazon.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a UMTS 900, 1900 és 2100 MHz-es hálózatok, valamint GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz-es hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket

telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket

és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsek meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások

használatát adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait,

beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáféréséhez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáférésének visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely

meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licenc és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licencek nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencet akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett

tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Megnövelt használat mellett például egy aktív videohívás és nagysebességű adatkapcsolat során, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.


Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor kivétele előtt kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Kezdő lépések


Ismerjük meg a készülék használatbavételét.

A készülék gombjai és részei

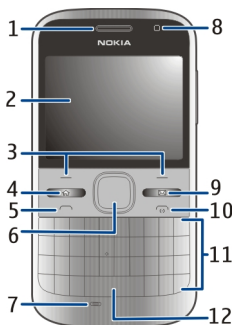


- 1 Fülhallgató
- 2 Kijelző
- 3 Bal és jobb választógomb
- 4 Kezdőgomb
- 5 Hívás gomb
- 6 Navi™ gomb (lapozógomb). A kamera használata közben nagyításra és képek rögzítésére is használható.
- 7 Mikrofon

- 8 Fényérzékelő
- 9 Üzenetgomb
- 10 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 11 Billentyűzet
- 12 Zseblámpa gomb

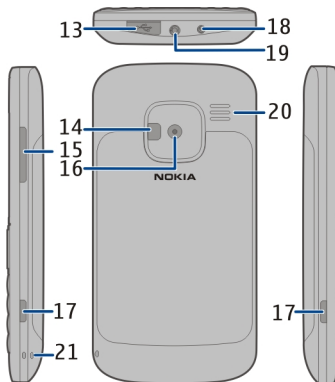

- 13 Micro USB-csatlakozó
- 14 Vaku/zseblámpa
- 15 Hangerőgomb
- 16 A kamera lencséje
- 17 Hátlap kioldógombjai
- 18 Töltőcsatlakozó
- 19 A fülhallgató csatlakozója
- 20 Hangszóró

21 A csuklópánt nyílása

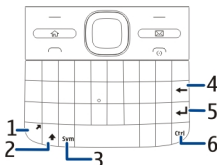

- 1 Funkció gomb
- 2 Shift gomb
- 3 Sym gomb
- 4 Backspace gomb
- 5 Enter gomb
- 6 Ctrl/némítás gomb

Megnövelt használat mellett például egy aktív videohívás és nagysebességű adatkapcsolat során, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése




Fontos: A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más

néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.




Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


- 1 Vegyük le a hátlapot.

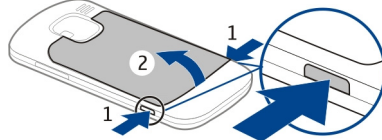


- 2 Ha a készülékben van akkumulátor, vegyük ki azt.

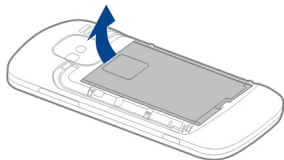


- 3 A kioldáshoz csúszassuk el a SIM-kártya tartóját, a nyitáshoz pedig hajtsuk fel azt. Helyezzük be a SIM-kártyát a tartójába érintkezőfelülettel lefelé, majd hajtsuk vissza a tartót. A lezáráshoz csúszassuk el a kártyatartót.

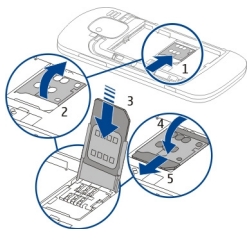

- 4 Ügyeljünk az akkumulátor csatlakozóira, majd helyezzük be az akkumulátort.

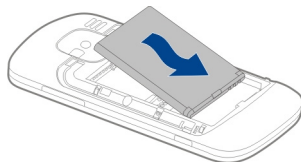


- 5 Helyezzük vissza a hátlapot.

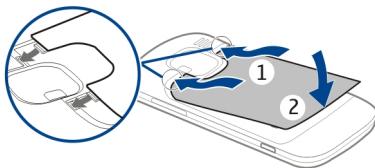

A memóriakártya behelyezése

Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve memóriakártya. Ha még nincs, tegyük a következőket:

- 1 Ha a készülékben van akkumulátor, akkor távolítsuk el a hátlapot és vegyük ki az akkumulátort.
- 2 A kioldáshoz csúszassuk el a kártyatartót, a nyitáshoz pedig hajtsuk fel azt.

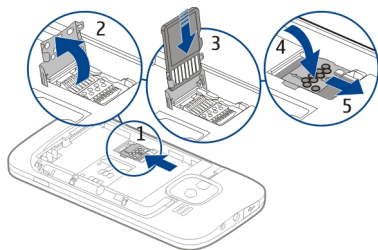

- 3 Helyezzük be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.
- 4 Hajtsuk vissza a kártya tartóját. A lezáráshoz csúsztassuk el a kártyatartót.
- 5 Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot.


Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák használjuk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártya eltávolítása

- 1 Kapcsoljuk ki a készüléket.
- 2 Távolítsuk el a hátlapot és az akkumulátort.
- 3 Nyissuk ki a memóriakártya tartóját, majd vegyük ki az akkumulátort. Zárjuk be a memóriakártya tartóját.
- 4 Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot.

Csuklópánt


Fűzzük be és rögzítsük a csuklópántot.

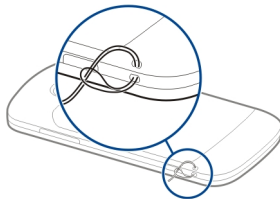

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részben fel van töltve. Ha a készülék alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassunk egy töltőt egy fali konnektorhoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltő dugaszát a készülékhez.

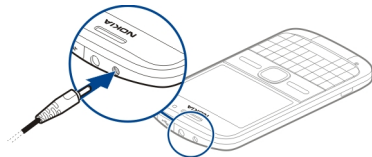

Ha USB-töltő használunk, csatlakoztassuk a töltő dugaszát az USB-csatlakozóba.

- 3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből és a konnektorból is.

Nem szükséges az akkumulátort egy meghatározott ideig tölteni, valamint a készüléket töltés közben is használhatjuk. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Töltés az USB-kábellel

Az USB-adatkábellel való töltés lassabb a töltővel való töltésnél. Előfordulhat,

hogy az USB-adatkábellel való töltés nem működik, ha USB-elosztót használunk. Az USB-elosztók inkompatibilisek lehetnek az USB-készülékkel.

Amikor az USB-adatkábel csatlakozik, adatokat is átmásolhatunk a töltéssel egyidejűleg.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-készüléket a készülékünkhöz kompatibilis USB-adatkábellel.
A töltéshez használt készülék típusától függően eltartthat egy ideig, amíg a töltés elindul.
- 2 Ha a készülék be van kapcsolva, válasszunk az elérhető USB-módok közül.

A billentyűzet lezárása és feloldása

A billentyűzet lezárása

A főképernyőn válasszuk a Menü lehetőséget, és gyorsan nyomjuk meg a jobb oldali választógombot.

Annak beállítása, hogy a billentyűzet egy megadott idő elteltével automatikusan lezáródjon

Válasszuk a Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános >

Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje > Egyéni lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt időtartamot.

A billentyűzár feloldása


Válassza az **Kiold > OK** lehetőséget.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.


Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

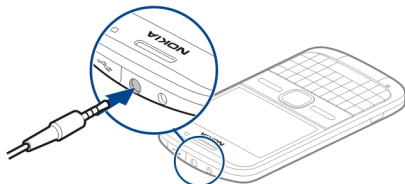

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához:

- 1 Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

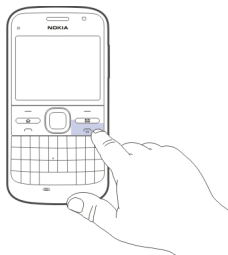

- 2 Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. A biztonsági kód gyári beállítása

12345. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk, amiért külön díjat számíthatnak fel. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

Az készülék kikapcsolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Kikapcsolás!** lehetőséget.

Antennahelyek

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Nokia Másoló

A Másoló ismertetése




Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Másoló** parancsot.

A Másoló alkalmazás használatával telefonszámokat, címeket, naptárelemeket és képeket másolhatunk az előző Nokia készülékünkről új készülékünkre. Az átvihető tartalom típusa a másik készülék típusától függ.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. A Másoló alkalmazást ezen a készüléken a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk.

Tartalom másolása a régi készülékről

A Másoló alkalmazás használatával telefonszámokat, címeket, naptárelemeket és képeket másolhatunk előző Nokia készülékünkről az új készülékre Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

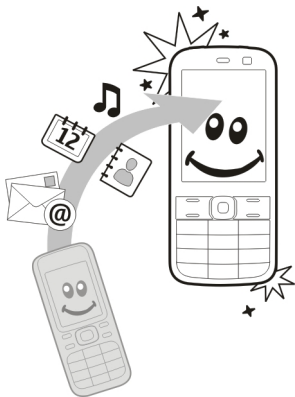

Tartalom másolása az első alkalommal

- 1 Ha az első alkalommal másik készülékünk adatait szeretnénk átmásolni erre az készülékre,

válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Másoló** lehetőséget.

- 2 Párosítsuk a két készüléket. A Bluetooth-szolgáltatással rendelkező készülékek kereséséhez válasszuk a következő parancsot: **Folytat**. Válasszuk ki azt a készüléket, amelyről tartalmat szeretnénk átmásolni. A készüléken egy kódot kell beírunk. Írjunk be egy kódot (1–16 számjegy), majd válasszuk a következőt: **OK**. Írjuk be ugyanazt a kódot a másik készüléken, majd válasszuk a következőt: **OK**. A készülékek párosítása megtörtént.

Ha régi Nokia készülékünkön nem található meg a(z) Másoló alkalmazás, akkor új készülékünk üzenetben küldi el azt. Nyissuk meg az üzenetet a régi készüléken, majd kövessük a kijelzőn látható utasításokat.

- 3 A saját készüléken válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az átvitel elindítása után az átvitel megszakítható és később folytatható.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át. Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A telefon értesítést küld, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Tartalom szinkronizálása, lekérése és küldése

Válasszuk az **Menü > Vezérlőpult > Másoló** lehetőséget.

Az első átvitel után új átvitel indításához a készülék típusától függően az alábbi lehetőségek közül választhatunk:



tartalom szinkronizálása a saját készülék és a másik eszköz között, ha a másik eszköz támogatja a műveletet. A szinkronizálás kétirányú. Ha egy elemet az egyik eszközről törölünk, mindkét eszközről törlődik. A törölt elemek



szinkronizálással nem állíthatók vissza. tartalom lekérése a másik eszközről a saját készülékre. Lekéréskor a tartalom a másik eszközről a saját készülékre kerül. Típustól függően a készülék rákérdezhet, hogy a másik eszköz tartalmát megőrizze vagy törölje-e. tartalom küldése a saját készülékről a másik eszközre.



Ha nem lehet elküldeni egy adott elemet, akkor a másik készülék típusától függően az elemet hozzáadhatjuk a Nokia mappához a **C:\Nokia** vagy **E:\Nokia** elérési útvonalon. Az átvitelre szánt mappa kiválasztása után a másik eszköz megfelelő mappájában található elemek kerülnek szinkronizálásra, és fordítva.

Átvitel megismétléséhez használjuk a hivatkozásokat.

Adatátvitel után a főnézetbe menthetjük az átvitel beállításait tartalmazó hivatkozást; ennek

segítségével később megismételhető az átvitel.

A hivatkozás szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Hivatkozásbeállítások** pontot. Itt például megadhatjuk vagy megváltoztathatjuk a hivatkozás nevét.

Az adatátviteli napló minden átvitelt követően megjelenik. Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Átviteli ütközések kezelése

Ha egy átvitelre szánt elem mindkét készüléken módosult, a készülék megpróbálja automatikusan összevonni a módosításokat. Amennyiben ez nem lehetséges, átviteli ütközés alakul ki. Az ütközés feloldásához válasszuk az **Ellenőrzés egyenként**, az **Elsőbb. ennél a tel.-nél** vagy az **Elsőbb. a másik tel.-nél** lehetőséget.

A Nokia Ovi Suite

A Nokia Ovi Suite egy olyan programcsomag, amelyet kompatibilis számítógépünkre telepíthetünk. Az Ovi Suite az összes elérhető alkalmazást egyetlen indítóablakba csoportosítja, ahonnan azok könnyen megnyithatók. Előfordulhat, hogy az Ovi Suite megtalálható a memóriakártyán, ha kaptunk ilyet a készülékhez.

Az Ovi Suite alkalmazás segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptár- és a teendőjegyzeteket, valamint a jegyzeteket készülékünk és egy kompatibilis számítógépes alkalmazás között. Az Ovi Suite programcsomaggal átmásolhatjuk a könyvjelzőket a készülék és kompatibilis böngészők között, valamint átmásolhatunk képeket és videoklipet a készülék és egy kompatibilis számítógép között.

Ügyeljen a szinkronizálási beállításokra. A szinkronizálási folyamat során történő adattörlési műveleteket a kiválasztott beállítások határozzák meg.

Az Ovi Suite programcsomag használatához Microsoft Windows XP

(SP2 vagy újabb) vagy Windows Vista (SP1 vagy újabb) operációs rendszerrel működő számítógép szükséges, amely kezelni tudja az USB-adatkábeles vagy a Bluetooth-kapcsolatot.

Az Ovi Suite nem kompatibilis az Apple Macintosh számítógépekkel.

Az Ovi Suite programcsomagról további információ található a készülék súgójában és a www.nokia.com/support webhelyen.

A Nokia Ovi Suite telepítése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a memóriakártya be legyen helyezve a Nokia E5-00 készülékbe.
- 2 Csatlakoztassuk az USB-kábelt. A számítógép felismeri az új eszközt és telepíti a megfelelő illesztőprogramokat. A művelet néhány percig tarthat.
- 3 A készülék USB-kapcsolati módjaként válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. A készülék a Windows fájlkeresőjében Cserélhető lemez néven jelenik meg.
- 4 A Windows fájlkeresőjében a memóriakártyát tartalmazó meghajtón nyissuk meg a

gyökérmappát, és válasszuk ki az Ovi Suite telepítőfájlját.

- 5 Ekkor megkezdődik a telepítés. Kövessük az utasításokat.

Tipp: Ha frissíteni kívánjuk az Ovi Suite programcsomagot, illetve ha az Ovi Suite memóriakártyáról való telepítése sikertelen, másoljuk a telepítőfájlt a számítógépre, és indítsuk el a telepítést a számítógépen.

Az Ovi by Nokia szolgáltatás

OVI Az Ovi by Nokia szolgáltatással új helyeket és szolgáltatásokat kereshetünk, emellett tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal. A szolgáltatás például a következőkre ad lehetőséget:

- Játékok, alkalmazások, videók és csengőhangok letöltése a készülékre
- Tájékozódás az ingyenes gyalogos és autós navigáció segítségével, útvonaltervezés, helyek megjelenítése a térképen
- Zene letöltése

Egyes elemek ingyenesek, másokért fizetni kell.

Az elérhető szolgáltatások listája országonként vagy régióként is változhat, és nem minden nyelv támogatott.

A Nokia Ovi-szolgáltatásainak eléréséhez látogassunk el a www.ovi.com oldalra, majd ott regisztráljuk saját Nokia-fiókunkat.

További ismertetést a www.ovi.com webhely terméktámogatási részében olvashatunk.

Az Ovi Áruház

 Az Ovi Áruházból mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videofájlokat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Néhány elem ingyenes, egyes elemeket viszont bankkártyával vagy telefonszámlánkra terhelve fizethetünk ki. A különböző fizetési módok elérhetősége a tartózkodási helyünk szerinti országtól és a szolgáltatótól függően eltérő lehet. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Hozzáférési kódok

Ha bármelyik hozzáférési kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Személyi azonosítókód (PIN) — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4-8 számjegy) általában a SIM-kártyával együtt kapjuk meg. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a kódot a készülék blokkolja. A blokkolás feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

UPIN-kód — Ezt a kódot az USIM-kártyához kaphatjuk. Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely 3G-rendszerű mobiltelefonokhoz használható.

PIN2-kód — Ezt a kódot (4-8 számjegy) bizonyos SIM-kártyákkal együtt kapjuk meg, és az a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Biztonsági kód (lezáráskódként is ismert) — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345. A kódot meghatározhatjuk és módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk

titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs) — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

UPUK-kód — Ez a kód (8 számjegy) a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg az USIM-kártyával együtt, forduljunk az USIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

IMEI-szám (International Mobile Equipment Identity) — Ez a szám (15 vagy 17 számjegy) a GSM-hálózatokban az érvényes készülékek azonosítására szolgál. A kód használatával, például az ellopott készülékeket le lehet tiltani a

hálózatról. A készülék IMEI-száma az akkumulátor alatt található.

Alapvető használat

Ismerjük meg a készülék alapvető funkcióinak használatát.

Főképernyő

Ismerjük meg a Főképernyő használatát és testreszabását, valamint a kívánt tartalom beállításának a módját.

Főképernyő

A főképernyő olyan kiindulási pont, ahol összegyűjthetjük legfontosabb névjegyeink és alkalmazásaink hivatkozásait.

A készülék bekapcsolása és hálózati bejelentkezése után a kijelzőn megjelenik a főképernyő.

A főképernyőn történő navigáláshoz használjuk a vezérlőgombot.



- 1 Névjegysáv
- 2 Alkalmazásbővítmények
- 3 Alkalmazáshivatkozások

Az alkalmazásbővítmények és -hivatkozások testreszabásához vagy a főképernyő témájának módosításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd az **Általános > Testreszabás > Készletléti állapot > Főképernyőtéma** lehetőséget, végül a kívánt opciót. Előfordulhat, hogy egyes hivatkozások nem módosíthatók. Egyes főképernyőtémák esetleg nem tudják kezelni az összes alkalmazást.

Névjegysáv

Ha névjegyet szeretnénk hozzáadni a főképernyőhöz, válasszuk a Hozzáadás

ikont, majd válasszuk ki a kívánt névjegyet a névjegyzékből.

Új névjegy létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új névjegy** lehetőséget, írjuk be a névjegy adatait, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A névjegyadatokhoz képet is hozzáadhatunk.

Ha névjegyet szeretnénk eltávolítani a főképernyőről, akkor névjegyadatok nézetben válasszuk a **Megnyitás** ikont, majd az **Eltávolítás** lehetőséget.

Közvetlen gombok

A közvetlen gombokkal egyszerűen hozzáférhet az alkalmazásokhoz és feladatokhoz. Elképzelhető, hogy a hálózat üzemeltetője már társította a gombot valamilyen alkalmazással, ez esetben nem változtathatjuk meg az alkalmazást.



- 1 Kezdőgomb
- 2 Üzenetgomb

Kezdőgomb

A kezdőképernyőre lépéshez nyomjuk meg röviden a kezdőgombot. Ha a menüre szeretnénk lépni, nyomjuk meg ismét röviden a kezdőgombot.

Az aktív alkalmazások listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és tartuk lenyomva néhány másodpercig. Amikor megjelenik a lista, a kezdőgombbal görgethetjük az elemeket. A kiválasztott alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg a kezdőgombot néhány másodpercig, vagy nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Üzenetgomb

Az Üzenetek alkalmazás megnyitásához nyomjuk meg az üzenetgombot.


Új üzenet írásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva az üzenetgombot.

Az üzenetgomb első megnyomásakor a készülék kéri az üzenetgomb beállításainak megadását. Kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat. A beállításokat később megváltoztathatjuk.

Szövegírás

Az elérhető beviteli módok változóak lehetnek.

A billentyűzet használata

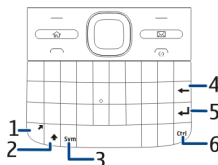

- 1 Funkció gomb
- 2 Shift gomb
- 3 Sym gomb
- 4 Backspace gomb
- 5 Enter gomb
- 6 Ctrl gomb

Váltás a kis- és a nagybetűk között

A kis- és nagybetűs mód közötti váltáshoz nyomjuk meg kétszer a shift gombot. Ha kisbetűs módban egyetlen nagybetűt, illetve nagybetűs módban egyetlen kisbetűt szeretnénk beírni, nyomjuk meg egyszer a shift gombot, majd nyomjuk meg a megfelelő betű gombját.

A gombok felső részén látható különleges karakterek beírása

Nyomjuk meg a funkciógombot, majd nyomjuk meg a kívánt betűgombot, illetve egyszerűen csak nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kívánt betűgombot. Egymás után több különleges karakter beírásához nyomjuk meg gyorsan kétszer a funkciógombot, majd nyomjuk meg a megfelelő betű gombját. A normál módba való visszatéréshez nyomjuk meg egyszer a funkciógombot.

A billentyűzeten nem jelölt különleges karakter beírása

Nyomjuk meg a sym gombot, válasszuk a  lehetőséget, majd a kívánt karakter gombját.

A billentyűzeten nem jelölt betű beírása

Különbféle betűváltozatokat, például ékezetes betűket is beírhatunk. Például az á betű beszúrásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a sym gombot, majd egyidejűleg nyomjuk meg az A betű gombját, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter. A karakterek sorrendje és elérhetősége a kiválasztott beírási nyelvtől függ.

Hangulatjel beszúrása

Nyomjuk meg a sym gombot, majd válasszuk ki a kívánt hangulatjelet. A hangulatjeleket csak szöveges és multimédia üzenetek írása esetén használhatjuk.

Tipp: Egy korábban használt speciális karakter beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ctrl gombot, nyomjuk meg a sym gombot, majd az előugró menüből válasszuk ki a kívánt karaktert.

Szöveg másolása és beillesztése

- 1 Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a shift gombot, majd görgetéssel jelöljük ki a másolni kívánt szöveget.

- 2 Nyomjuk meg a **ctrl + C** billentyűkombinációt.
- 3 Álljunk arra a helyre, ahová a szöveget be kívánjuk illeszteni, majd nyomjuk meg a **ctrl + V** billentyűkombinációt.

A beviteli nyelv módosítása, illetve a prediktív szövegbevitel bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Bevitel beállításai** lehetőséget.

Prediktív szövegbevitel

Ha a prediktív szövegbeviteli módot kívánjuk használni, válasszuk az **Opciók > Bevitel beállításai > Predikt. bev. bekapcs.** lehetőséget. A  ikon jelenik meg a kijelzőn.

Amikor elkezdünk írni egy szót, a készülék felajánlja az elérhető javaslatokat. Ha megtaláljuk a megfelelő szót, lapozzunk oda a jóváhagyáshoz.

Írás közben lapozhatunk lefelé az elérhető szavak listájának megjelenítéséhez. Ha a lista tartalmazza a kívánt szót, jelöljük ki a szót.

Ha a beírt szó nem szerepel a készülék szótárában, a készülék felajánl egy lehetséges szót, és közben a beírt szó látható a javasolt szó felett. Lapozzunk felfelé a szó kiválasztásához. A készülék hozzáadja a szót a szótárhoz, amikor elkezdjük írni a következő szót.

Ha nem kívánjuk használni a prediktív szövegbeviteli módot, válasszuk az **Opciók > Beviteli opciók > Predikt. bev. kikapcs.** lehetőséget.

A szövegbevitelre vonatkozó beállítások megadásához válasszuk az **Opciók > Bevitel beállításai > Beállítások** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatásához válasszuk az **Opciók > Bevitel beállításai > Bevitel nyelve** lehetőséget.

Névjegyzék

Maradjunk kapcsolatban online barátainkkal

A készülékünkön lévő kapcsolattartási adatainkat szinkronizálhatjuk a Facebook közösségi szolgáltatásban

tárolt elérhetőségi adatainkkal. Ha engedélyezzük a szinkronizálást, akkor készülékünk Névjegyzékében megtekinthetjük ismerőseinknek a Facebook közösségi szolgáltatásban tárolt profiladatait, például a képeket, állapotfrissítéseket.

A névjegyek szinkronizálása és az állapotadatok frissítése hálózati szolgáltatások. Esetleg barangolási és adatátviteli díjat kell fizetnünk. Ha a közösségi szolgáltatás nem érhető el vagy nem működik megfelelően, akkor lehet, hogy az állapotadatok nem szinkronizálhatók és nem kérhetők le.

Névjegyek szinkronizálása

Nyissuk meg a közösségi hálózati szolgáltatás alkalmazást, majd kövessük az utasításokat.

Lehet, hogy ez a lehetőség egyes területeken nem áll rendelkezésre.

Névjegyek másolása

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a

neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

Másolás indítása

Válasszuk a **OK** lehetőséget.

Másolás megszakítása

Válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e megtekinteni a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzéklistában. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

Nevek és telefonszámok kezelése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy törlése

Lapozzunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Több névjegy törlése

- 1 Egy névjegy törlésre való megjelöléséhez lépünk a megfelelő névjegyre, és válasszuk

az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőséget.

- 2 A megjelölt névjegy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Névjegy másolása

Lépünk egy névjegyre, és válasszuk ki az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget, majd a kívánt célt.

Névjegy elküldése egy másik eszközre

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** > **Névjegy küldése** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangutasítás meghallgatása

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** > **Hangcímke adatai** > **Opciók** > **Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

Névjegyek beírása vagy a hangutasítások módosítása közben a különböző névjegyekhez és parancsokhoz ne használjunk nagyon rövid vagy hasonló neveket.

A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Új névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegy szerkesztése

Válasszuk ki egy névjegyet, majd a **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívás során megjelenő szövegek

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott

névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet, feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta.

Egy névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegyet vagy névjegycsoportot, az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Csengőhang** lehetőséget, majd egy csengőhangot.

Ha új hívás közben megjelenő szöveget szeretnénk létrehozni egy névjegyhez, akkor válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Szöveg h.adása híváshoz** lehetőséget. Írjuk be a hívás közben megjelenő szöveget, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 1 Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Adatok**

megtekintése > Opciók > Kép hozzáadása lehetőséget.

- 2 Válasszuk egy képet a Fényképek mappából.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegyhez tartozó kép megtekintéséhez, módosításához vagy eltávolításához válasszuk ki a kívánt névjegyet, válasszuk az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Kép** lehetőséget, majd a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Naptár

A Naptár ismertetése

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

A naptárban lehetőség van az ütemezett események és találkozók létrehozására és megtekintésére, valamint a különböző naptárnézetek közötti váltásra.

A hónapnézetben a naptárbejegyzéseket egy háromszög jelöli. Az évfordulóbejegyzések mellett

ezenfelül még egy felkiáltójel is látható. A kijelölt napra beírt bejegyzések listaként jelennek meg.

A naptárbejegyzések megnyitásához válasszuk ki a naptárnézetet és valamelyik bejegyzést.

Amikor a ► ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Naptárbejegyzés létrehozása

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

A következő típusú naptárbejegyzéseket hozhatjuk létre:

- A találkozóbejegyzésekhez olyan eseményekre emlékeztetnek, amelyek adott dátummal és idővel rendelkeznek.
- A találkozókérelmek olyan meghívások, amelyeket a résztvevőknek küldhetünk. Találkozókérdő bejegyzések létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.

- Az emlékeztetőbejegyzések egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzések.
- Az évforduló születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évfordulóbejegyzések évente ismétlődnek.
- A teendőbejegyzések egy feladatra emlékeztető bejegyzések határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptárbejegyzés létrehozásához válasszunk ki dátumot, és válasszuk az **Opciók > Új bejegyzés** pontot, majd válasszunk bejegyzéstípust.

A találkozóbejegyzések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók > Prioritás** pontot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan kezelje a szinkronizálás a bejegyzést, válasszuk a **Privát** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bejegyzést a megtekintők elől, amikor a naptár online; a **Nyilvános**

lehetőséget, ha láthatóvá akarjuk tenni a megtekintők számára; vagy a **Nincs** lehetőséget, ha nem akarjuk a bejegyzést a számítógépre másolni.

Egy bejegyzés kompatibilis eszközre való elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Egy találkozóbejegyzés találkozókérsének létrehozásához válasszuk az **Opciók > Résztvevők hozzáadása** pontot.

Találkozókérdő bejegyzések létrehozása

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Találkozókérdő bejegyzések létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.

Találkozóbejegyzés létrehozása:

- 1 Találkozóbejegyzés létrehozásához válasszuk egy napot, majd az **Opciók > Új bejegyzés > Találkozókérdés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szükséges résztvevők nevét. Ha a névjegyzékből akarunk

neveket hozzáadni, írjuk be az első pár karaktert, és válasszuk a javasolt találatok közül. További résztvevők hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Nem köt. r.vevők h.adása** pontot.

- 3 Írjuk be a tárgyat.
- 4 Írjuk be a kezdő és a befejező dátumot és időpontot, vagy válasszuk az **Egész napos esem.** lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyadatokat.
- 6 Állítsunk be jelzést a bejegyzéshez, ha szükséges.
- 7 Ismétlődő találkozók esetén állítsuk be az ismétlődési időt, valamint a végső dátumot.
- 8 Adjuk meg a leírást.

A találkozókérdések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók > Prioritás** pontot.

A találkozókérdés elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Naptárnézetek

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

A következő nézetek közül választhatunk:

- A havi nézet az adott hónapot mutatja, valamint egy listán a kijelölt napra beírt naptárbejegyzéseket.
- A heti nézet hét napi mezőben jeleníti meg a kiválasztott hét eseményeit.
- A napi nézet az adott napra beírt eseményeket mutatja kezdési idejük szerinti időszavokba csoportosítva.
- A teendőnézet megjeleníti az összes teendőelemet.
- A napirend nézet a kiválasztott napra bejegyzett eseményeket mutatja lista formájában.

A nézet módosításához válasszuk az **Opciók > Nézet módosítása** lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Tipp: A heti nézet megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt hét számát.

Havi, heti, napi és napirend nézetben az előző vagy a következő napra történő lépéshez válasszuk ki a kívánt napot.

Az alapértelmezett nézet módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapnézet** lehetőséget.

Óra

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** pontot.

Az aktív és inaktív ébresztések megtekintéséhez nyissuk meg a jelzés lapot. Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók > Új jelzés** menüpontot. Szükség esetén határozzuk meg az ismétlődés gyakoriságát. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a  ikon látható.

Az ébresztési jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot, illetve ha csak egy adott időtartamra szeretnénk leállítani az ébresztést, akkor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor

bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

Tipp: Annak megadásához, hogy az ébresztés jelzőhangja mennyi idő múlva ismétlődjön, ha a jelzéshalasztást választottuk, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzéshalasztás ideje** lehetőséget.

A beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelzés törlése** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók > Beállítások > Idő automat. frissítése > Be** lehetőséget.

Világóra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** pontot.

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez nyissuk meg a világóra lapot. Ha további helyeket szeretnénk a listához adni, válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget. Legfeljebb 15 helyet vehetünk fel a listára.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő helyhez, és válasszuk az **Opciók > Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A hely megjelenik az óra alapnézetében, és a készüléken kijelzett idő is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Órabeállítások

Válasszuk a **Opciók > Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A kezdőképernyőn látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus > Analóg** vagy **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése > Be** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

Többfeladatos környezet

Egyszerre több alkalmazás lehet megnyitva. Az aktív alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk egy alkalmazásra, majd nyomjuk meg a lapozógombot. A kiválasztott alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a backspace gombot.

Példa: Ha egy aktív telefonhívás közben meg szeretnénk tekinteni a naptárat, a menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, és nyissuk meg a Naptár alkalmazást. A telefonhívás aktív marad a háttérben.

Példa: Ha üzenet írása közben meg szeretnénk tekinteni egy webhelyet, a

menü megjelenítéséhez nyomjuk meg a kezdőgombot, majd nyissuk meg a Web alkalmazást. Válasszuk egy könyvjelzőt vagy írjuk be a webcímet, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Ha vissza szeretnénk térni az üzenethez, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk az üzenetre, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

Zseblámpa

A kamera vakuja zseblámpaként is használható. A zseblámpa be- vagy kikapcsolásához a főképernyőn nyomjuk le és tartjuk lenyomva a szóközt.

A zseblámpát fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

Híváskezdeményezés

Hanghívások

- 1 A főképernyőn írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg a + gombot (a + jel a nemzetközi hívókérdőjelet helyettesíti), ezután írjuk

be az ország hívó kódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.
A vége gomb megnyomása mindig befejezi a hívást, még akkor is, ha éppen más alkalmazás aktív.

Ha a partnerlistából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Lapozunk a kívánt névre, vagy a keresési mezőbe írjuk be a név első betűit vagy karaktereit.

A telefonszám felhívásához nyomja meg a Hívás gombot. Ha egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás közben

A mikrofon némítása vagy a némítás megszüntetése

Válasszuk az **Opciók > Mikrofon ki** vagy a **Mikrofon be** lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásba helyezése

Válasszuk az **Opciók > Tartás** lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Hangszóró be** lehetőséget. Ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra való átirányításához válasszuk az **Opciók > Kihangsóító be** lehetőséget.

A hang visszaadása a készülékre

Válasszuk az **Opciók > Kézibeszélő be** lehetőséget.

Hívás befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

Az aktív és a tartott hívás felcserélése

Válasszuk az **Opciók > Felcserélés** lehetőséget.

Tipp: Az aktív hívás tartásához nyomjuk meg a hívás gombot. A tartott hívás visszavételéhez nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

DTMF-hangok küldése

- 1 Válasszuk az **Opciók > DTMF küldése** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a DTMF karakterláncot vagy válasszuk ki a névjegyzékből.
- 3 Várározáskarakter (w) vagy szünetkarakter (p) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a * gombot.
- 4 A hangok elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Az aktív hívás befejezése és egy másik bejövő hívással való felcserélése

Válasszuk az **Opciók > Átváltás** lehetőséget.

Minden hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók > Minden hívás vége** lehetőséget.

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás.

Hangposta

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Hív.postafiók** pontot.

A Hangposta alkalmazás (hálózati szolgáltatás) legelső használatakor a rendszer kéri hangpostafiókunk telefonszámának megadását.

A hangpostafiók felhívásához lapozzunk a **Hangpostafiók** lehetőségre, és válasszuk az **Opciók > Hangposta hívása** lehetőséget.

A hangposta felhívásához a főképernyőn tartuk lenyomva az **1-es** gombot, vagy nyomjuk meg az **1-es**, majd a Hívás gombot. Válasszuk ki a felhívni kívánt postafiókat.

A hangpostafiók számának módosításához válasszuk ki a postafiókat, majd az **Opciók > Szám módosítása** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A bejövő hívások csengőhangjának elnémításához válasszuk a **Némít** lehetőséget.

Ha nem akarjuk a hívást fogadni, nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás > Hanghívásokat > Ha foglalt** funkciót, a hívás elutasítása egyúttal a hívás átírányítását is jelenti.

Amikor egy bejövő hívás hangjelzésének elnémítására a **Némít** parancsot használjuk, akkor anélkül, hogy a hívást elutasítanánk, szöveges üzenetben tájékoztathatjuk a hívót, hogy nem tudjuk fogadni a hívását. Válasszuk az **Opciók > Üzenet küldése** lehetőséget.

A híváselutasítás üzenettel funkció be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Híváselutasítás üzenettel** lehetőséget. A hívó fél számára küldendő üzenet szerkesztéséhez

válasszuk az **Üzenetszöveg** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk az **Opciók > Konferencia** lehetőséget.

Ha új résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók > Konferencia > Konferenciába** lehetőséget.

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **Opciók > Konferencia > Magán** lehetőséget.

Jelöljük ki a résztvevőt, és válasszuk a **Magán** beállítást. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést.

Miután befejeztük a magánbeszélgetést, és vissza szeretnénk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az **Opciók > Konferencia** lehetőséget.

Ha bontani szeretnénk a konferenciahívás egyik résztvevőjének vonalát, válasszuk az **Opciók > Konferencia > Résztvevő bontása** lehetőséget, lapozzunk a résztvevőhöz, és válasszuk a **Bont** parancsot.

- 4 Az aktív konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A funkció aktiválásához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és

a **Telefon > Hívás > Gyorshívás** lehetőséget.

- 1 Ha telefonszámot szeretnénk az egyik számgombhoz (2–9) hozzárendelni, válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Gyorshívás** lehetőséget.
- 2 Lapozzunk a telefonszámhoz hozzárendelni kívánt számhoz, és válasszuk az **Opciók > Kijelöl** menüpontot.

Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

Egy hozzárendelt telefonszám felhívásához a főképernyőn nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd a hívás gombot.

Hívás várakoztatása

Új hívást fogadhatunk egy folyamatban lévő másik hívás közben. A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktiválásához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.

A két hívás közötti váltáshoz válasszuk a **Felcserél** lehetőséget.

Lehetőségünk van arra, hogy a bejövő hívást vagy a tartott hívást összekapcsoljuk az aktív hívással, és kilépjünk a vonalból. Ehhez válasszuk az **Opciók > Átadás** parancsot.

Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Ha mindkét hívást be kívánjuk fejezni, válasszuk az **Opciók > Minden hívás vége** lehetőséget.

Hívásátírányítás

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Telefon > Hívásátírányítás** pontot.

Beérkező hívások átírányítása hangpostára vagy más telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk ki az átírányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Minden hanghívást, Minden adat- és videohívást vagy **Minden faxhívást**. — Az összes bejövő hang-, adat-, video- vagy faxhívás átírányítása. A hívásokra nem válaszolhatunk, csak átírányíthatjuk azokat egy másik számra.

Ha foglalt — bejövő hívások átírányítása, ha aktív hívásunk van.

Ha nem válaszol — bejövő hívások átírányítása, miután a készülék kicseng egy meghatározott ideig. Válasszuk ki, hogy a készülék mennyi ideig csengjen, mielőtt a hívást átírányítja.

Ha ki van kapcsolva — Hívások átírányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a hálózat lefedettségén kívül található.

Ha nem érhető el — Hívások átírányítása aktív hívás közben, ha nem fogadjuk a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék a hálózat lefedettségén kívül található.

A hívások hangpostára történő átírányításához adjuk meg a hívás típusát, az átírányítási beállításokat,

majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások másik telefonszámra történő átirányításához adjuk meg a hívás típusát, az átirányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám Névjegyzékből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az aktuális hívásátirányítási állapot ellenőrzéséhez lapozzunk egy átirányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** pontot.

Az összes hívásátirányítás kikapcsolásához lapozzunk egy átirányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot.

Híváskorlátozás

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

Lehetőség van a készülékről indított vagy azon fogadott hívások

korlátozására (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívástípusra vonatkozik.

Válasszuk a következő hanghíváskorlátozási beállítások közül:

Kimenő hívások — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.

Bejövő hívások — Nem fogadható hívás.

Nemzetközi hívások — a külföldre irányuló hívások tiltása.

Bejövő hívások idegen hálózatban — a bejövő hívások tiltása, amikor külföldön tartózkodunk.

Nemzetközi hívások, kivéve haza — a külföldre irányuló hívások tiltása, kivéve a saját országunkba irányuló hívásokat.

A híváskorlátozás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók** > **Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

A híváskorlátozások feloldásához válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók > Minden korlátoz. törlése** lehetőséget.

A hang-, fax- és adathívások korlátozására használt jelszó módosításához válasszuk az **Opciók > Korlát. jelszó módosítása** lehetőséget. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. A híváskorlátozási jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hanghívás

A készülék továbbfejlesztett hangutasításokat használ. A továbbfejlesztett hangutasítások nem függnek a beszélő hangjától, így a felhasználónak nem kell előzetesen hangmintákat rögzítenie. A készülék hangmintát készít a névjegyzék valamennyi bejegyzéséhez, és ehhez hasonlítja a kimondott mintát. A készülék hangfelismerési funkciója a fő felhasználó hangjához igazodik, így pontosabban felismeri a hangutasításokat.

A hangminta az a név, amit a készülék a névjegyre ment.

A szintetizált hangminta visszahallgatásához válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Hangcímke adatai > Opciók > Hangcímke lejátszása** lehetőséget.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hívás hangmintával

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

- 1 A hangtárcazás indításához a kezdőképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb oldali választógombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.

- 2 Egy rövid hangjelzés hallható, majd megjelenik a **Most beszéljen** üzenet. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A készülék lejátsza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. Ha nem szeretnénk felhívni az adott partnert, 2,5 másodpercen belül válasszunk egy másik partnert, vagy a megszokításhoz válasszuk a **Kilép** parancsot.

Ha egy adott partnerhez több telefonszám tartozik, a készülék az alapértelmezett számot választja (ha az meg van adva). Ellenkező esetben a készülék az első elérhető számot választja a következők közül: Kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás során (hálózati szolgáltatás) beszélgetőpartnerünk valósidejű, kétirányú videojelét látjuk. Az élő videokép vagy a készülékünk kamerája által készített videokép megjelenik beszélgetőpartnerünk készülékén.

Ha videohívást szeretnénk kezdeményezni, USIM-kártyával kell rendelkezniünk, és az 3G-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás szolgáltatás elérhetőségéről és előfizetéséről érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Videohívás csak két fél között kezdeményezhető. Videohívás kompatibilis mobilkészülékre vagy ISDN-ügyfél számára kezdeményezhető. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

 azt jelzi, hogy elutasítottuk a videoküldést a készülékről. Ha inkább állóképet szeretnénk küldeni, válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

Ha videohívás közben nem engedélyezzük a videojelek küldését, a hívás akkor is videohívásként lesz számlázva. A videohívás díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

- 1 Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot készenléti módban,

vagy válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd egy névjegyet.

- 2 Válasszuk az **Opciók > Hívás > Videohívás** lehetőséget.

A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. A kijelzőn a **Várakozás videoképre** felirat jelenik meg. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni, illetve szöveges vagy multimédia üzenetet küldeni.

A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést (✕). Ebben az esetben halljuk a hangot, de a kijelzőn állókép vagy szürke háttérgrafika látható.

- 3 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Videohívás közben

Élő videó megtekintése vagy csak a másik fél hangjának hallgatása

Válasszuk az **Opciók > Engedélyezés** vagy a **Letiltás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

A mikrofon némítása vagy a némítás megszüntetése

Válasszuk a **Mikrofon ki** vagy a **Bekapcsol** lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása.

Válasszuk az **Opciók > Hangszóró be** lehetőséget. Ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra való átirányításához válasszuk az **Opciók > Kihangosító be** lehetőséget.

A hang visszaadása a készülékre

Válasszuk az **Opciók > Kézibeszélő be** lehetőséget.

Pillanatkép készítése a küldött videóról

Válasszuk az **Opciók > Pillanatkép küldése** lehetőséget. A készülék leállítja a videoküldést, és a címzettnél

megjelenik a pillanatkép. A készülék nem menti a pillanatképet.

A kép nagyítása

Válasszuk az **Opciók > Nagyítás/ kicsinyítés** lehetőséget.

A videó minőségének beállítása

Válasszuk az **Opciók > Módosítás > Videó tulajdonságai > Normál minőség, Élesebb részletek** vagy a **Finomabb mozgás** lehetőséget.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

A videóhívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az **Engedélyezi videokép hívónak való küldését?** kérdés jelenik meg.

Az élő videokép továbbításának megkezdéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videóhívást, akkor csak a hívó hangja lesz hallható. A videokép helyett a kijelzőn szürke háttér jelenik meg. Ha a szürke

háttérképet a készülék kamerájával rögzített állóképpel szeretnénk helyettesíteni, akkor válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Videó megosztása

Hanghívás közben a videomegosztás (hálózati szolgáltatás) használatával küldhetünk élő videoképet vagy videófajlt a telefonról egy másik kompatibilis mobilkészülékre.

Videomegosztás használata során bekapcsol a hangszóró. Ha videomegosztás közben a hanghívásokhoz nem szeretnénk a hangszórót használni, akkor használhatunk kompatibilis fülhallgatót is.

**Figyelmeztetés:**

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz 3G-csatlakozás szükséges. A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához az alábbiakat kell tennünk:

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív 3G-kapcsolattal és a 3G hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk a 3G-hálózat lefedettségű területét, a megosztás

megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.

- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e a 3G-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs 3G-hálózatban, készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Videomegosztási beállítások

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentjük azokat a

készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

SIP-cím hozzáadása névjegyhez

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki vagy hozzunk létre egy névjegyet.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása > Videó megosztása** lehetőséget.
- 5 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).
Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

A 3G-kapcsolat beállítása

A szolgáltatónál kössünk szerződést a 3G-hálózat használatára.

Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva a 3G-hozzáférési pont kapcsolati beállításai. A beállítással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Élő videofelvétel vagy videófájl megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.
Videófájl megosztásához válasszuk a **Videoklip** lehetőséget, majd a megosztani kívánt videófájlt.
A készülék ellenőrzi, hogy szükséges-e a videófájl konvertálása. Szükség esetén a videófájl konvertálása automatikusan megtörténik.
- 2 Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a

címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben



a videó nagyítása (csak a küldő félnél).



a fényerő beállítása (csak a küldő félnél).



a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.



a kihangosító be- és kikapcsolása.



a videomegosztás szüneteltetése vagy folytatása.



váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

- 3 A videomegosztás megszüntetéséhez válasszuk az **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége

gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesít a mentett videó elérési útjáról. A kívánt tárolási memória meghatározásához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Videomegosztás > Kijelölt mentési memória** lehetőséget.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni szeretnénk a megosztást, akkor a főképernyőn válasszuk az **Opciók > V.megosztás újraindítása** lehetőséget.

Meghívás elfogadása

Amikor videomegosztási meghívást kapunk, a meghívó megjeleníti a hívó nevét vagy SIP-címét. Ha a készülék nem néma üzemmódban van, akkor meghívás érkezésekor a készülék csenget.

Ha valakitől megosztási meghívót kapunk, de nem tartózkodunk az UMTS-hálózat lefedettség területén, akkor nem kapunk értesítést a meghívó beérkezéséről.

Meghívó érkezésekor a következő beállítások közül választhatunk:

Igen — a meghívó elfogadása és a megosztási munkamenet elindítása.

Nem — a meghívó elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A meghívó elutasításához és a hanghívás befejezéséhez a vége gombot is megnyomhatjuk.

A videó némitásához a készüléken, válasszuk az **Opciók** > **Némitás** lehetőséget.

A videó eredeti hangerőn történő lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Eredeti hangerő** lehetőséget. Ez nincs hatással a telefonhívásban résztvevő másik fél hangjának lejátszására.

A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg

a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Napló

A napló a készülék kommunikációs tevékenységével kapcsolatos adatokat tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Legutóbbi hívások

Információkat tekinthetünk meg a legutóbbi hívásokról.

Válasszuk a **Menü** > **Napló** és a **Utolsó hívások** lehetőséget.

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások listájának megtekintése

Válasszuk a **Nem fogadott**, **Fogadottak** vagy a **Tárcsáz. számok** lehetőséget.

Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Válasszuk a **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Mentés a Névjegyzékbe — a legutóbb tárcsázott számok listáján lévő telefonszám mentése a névjegyzékbe.

Lista törlése — a kiválasztott legutóbbi hívások lista törlése.

Törlés — a kiválasztott listában lévő esemény törlése.

Beállítások — Válasszuk a **Napló időtartama** lehetőséget, és adjuk meg, hogy a készülék mennyi ideig tárolja a kommunikációs adatokat a naplóban. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

Hívás időtartama

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

A legutóbbi hívás, a tárcsázott és fogadott hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

Az elküldött vagy fogadott adatmennyiségnek megfelelően esetleg fizetnünk kell a csomagkapcsolt adatátvitelért.

A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások során küldött vagy fogadott adatok mennyiségének ellenőrzéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat > Elküldött** vagy **Fogadott** lehetőséget.

A küldött és fogadott hívások adatainak törléséhez válasszuk az **Opciók > Számlálók nullázása** lehetőséget. Az adatok törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget.

A készülék által rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet, adatkapcsolat vagy WLAN-hálózati kapcsolat megtekintéséhez válasszuk az általános napló lapot  .

A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként

rögzíti. A távoli postafiókkal, multimédia üzenetközponttal vagy böngésződalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy mennyi adatot továbbítottunk, és hogy az egyes csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok mennyi ideig tartottak, lapozunk egy **Csom.** jelzéssel ellátott bejövő vagy kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók > Megtekintés** lehetőséget.

A telefonszám naplóból vágólapra történő másolásához és például egy szöveges üzenetbe történő beillesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szám használata > Másolás** lehetőséget.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók > Szűrés** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő szűrőt.

A napló időtartamának beállításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Napló időtartama** lehetőséget. A **Nincs napló** lehetőség kiválasztásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a

legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit a készülékről.

Üzenetek

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Az Üzenetek alkalmazásban (hálózati szolgáltatás) szöveges, multimédia, hang- és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Internetszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Előfordulhat, hogy üzenetek küldése és fogadása előtt a következőket is el kell végeznünk:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg róla, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldő funkciót, és az aktiválva van a SIM-kártyán.

- Adjuk meg az internet-hozzáférési pont beállításait a készüléken.
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait.
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait.
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

Üzenetküldési mappák

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolaton fogadott üzenetek és adatok a Bejövő mappába kerülnek. Az e-mail üzeneteket a készülék a Postafiók mappában tárolja. Azok az üzenetek, amelyeket létrehoztunk, de még nem küldtünk el, a Piszkozatok mappában találhatók. A küldésre várakozó üzenetek a Kimenő mappában, az elküldött üzenetek (a

Bluetooth-kapcsolaton elküldött üzenetek kivételével) az Elküldött mappában található.

Tipp: Az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek például akkor, ha a készülék hálózati lefedettségén kívül található.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha azt szeretnénk, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről, akkor válasszuk az **Opciók > Beállítások > SMS > Kézbesítési jelentés vagy Multimédia üzenet > Jelentések fogadása** lehetőséget. A jelentések a Jelentések mappába kerülnek.

Üzenetek rendezése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek és Saját mappák** pontot.

Ha új mappát szeretnénk létrehozni az üzenetek rendezéséhez, válasszuk az **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Egy mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Mappa átnevezése** pontot. Csak olyan mappát nevezhetünk át, melyet magunk hoztunk létre.

Egy üzenet másik mappába történő áthelyezéséhez válasszuk ki az üzenetet, az **Opciók > Áthelyezés mappába** lehetőséget, a mappát, majd az **OK** lehetőséget.

Az üzenetek adott sorrendbe rendezéséhez válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget.

Egy üzenet adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az üzenetet, majd az **Opciók > Üzenet adatai** lehetőséget.

E-mail

Az e-mail beállítása

Az E-mail varázsló segítségével beállíthatjuk vállalati e-mail fiókunkat, például az Exchange-levelezőt, valamint internetes e-mail fiókunkat.

A vállalati e-mail beállításakor a készülék megkérdezi az e-mail címhez társuló levelezőszerver nevét. További ismertetésért forduljunk a vállalat informatikai részlegéhez.

- 1 A varázsló főképernyőn történő megjelenítéséhez válasszuk az **Állítsa be az e-mailt** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat. Ha a varázsló nem tudja automatikusan megadni az e-mail beállításokat, nekünk kell megadnunk az e-mail fiók típusát, majd beírunk a kapcsolódó fiókbeállításokat.

Ha a készülék tartalmaz más e-mail ügyfeleket is, akkor a varázsló elindításakor felajánlja őket.

E-mail küldése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a postafiókot, majd az **Opciók > Új üzenet** lehetőséget.
- 2 A Címzett mezőbe írjuk be a címzett e-mail címét. Ha a címzett e-mail címe megtalálható a Névjegyzékben, akkor kezdjük el beírni a címzett nevét, majd a

megjelenő találatok közül válasszuk ki a megfelelő nevet. Több címzett esetén tegyük ; karaktert az e-mail címek közé. A Másolat mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a Rejtett másolat (Bcc) mezőben pedig a rejtett másolatot kapó címzetteket. Ha a Rejtett másolat mező nem látható, válasszuk az **Opciók > Egyebek > Rejtett más. m. megj.** pontot.

- 3 A Tárgy mezőben adjuk meg az e-mail tárgyát.
- 4 Írjuk be az üzenet szövegét az üzenetmezőbe.
- 5 Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Melléklet hozzáadása

— melléklet hozzáadása az üzenethez.

Prioritás — az e-mail prioritásának beállítása.

Jelölő — az e-mail megjelölése követésre.

Sablon beszúrása

— sablonszöveg beszúrása.

Címzett hozzáadása — címzettek hozzáadása a Névjegyzékből.

Szerk. beállítások — a kijelölt szöveg kivágása, vágólapra másolása vagy beillesztése.

Beviteli opciók — a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve a bevitel nyelvének a kiválasztása.

- 6 Válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Mellékletek csatolása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

E-mail írásához válasszuk ki a postafiókunkat, majd válasszuk az **Opciók > Új üzenet** lehetőséget.

Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók > Melléklet hozzáadása** pontot.

A kijelölt melléklet eltávolításához válasszuk az **Opciók > Melléklet eltávolítása** pontot.

E-mail olvasása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha szeretnénk elolvasni egy bejövő e-mail üzenetet, válasszuk ki a postafiókot, majd válasszuk ki az üzenetet a listából.

Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók > Válasz** lehetőséget. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, válasszuk az **Opciók > Válasz mindenkinek** lehetőséget.

Az üzenet továbbításához válasszuk az **Opciók > Továbbítás** lehetőséget.

Mellékletek letöltése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Fogadott e-mail mellékleteinek megtekintéséhez lapozzunk a mellékletmezőre, és válasszuk az **Opciók > Műveletek** pontot. Ha az üzenet egy mellékletet tartalmaz, akkor annak megnyitásához válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget. Ha az üzenethez több melléklet is tartozik, akkor annak megjelenítéséhez, hogy mely mellékleteket töltöttük le a készülékre, és melyeket nem, válasszuk a **Lista megtekintése** lehetőséget.

A listában kijelölt vagy az összes melléklet letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Műveletek > Letöltés** vagy **Összes letöltése** lehetőséget. A mellékleteket a készülék nem menti, hanem törli az e-mail törlésekor.

A készülékre letöltött kijelölt mellékletek vagy az összes melléklet mentéséhez válasszuk az **Opciók > Műveletek > Mentés** vagy **Összes mentése** pontot.

A kijelölt letöltött melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók > Műveletek > Megnyitás** lehetőséget.

Találkozáskérés megválaszolása

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Válasszunk ki egy fogadott találkozáskérést, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

Elfogadás — a találkozáskérés elfogadása.

Elutasítás — a találkozáskérés elutasítása.

Továbbítás — a találkozáskérés továbbítása más címzettnek.

Eltávolítás a naptárból — egy törölt találkozó eltávolítása a naptárból.

E-mailek keresése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Ha a postafiók e-mail üzeneteinek címzettjei között, tárgyában vagy szövegtörzsében szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget.

A keresés leállításához válasszuk az **Opciók > Keresés leállítása** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók > Új keresés** lehetőséget.

E-mailek törlése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

E-mail üzenet törléséhez válasszuk ki a kívánt üzenetet, majd az **Opciók > Műveletek > Törlés** lehetőséget. Az üzenet a Törölt elemek mappába kerül, ha van olyan. Ha a Törölt elemek mappa nem áll rendelkezésre, akkor az üzenet véglegesen törlődik.

A Törölt elemek mappa ürítéséhez jelöljük ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók > Törölt elemek ürítése** lehetőséget.

Váltás az e-mail mappák között

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Egy másik e-mail mappa vagy postafiók megnyitásához válasszuk a kijelző tetején látható **Bejövő** mappát. Válasszuk ki a listából az e-mail mappát vagy a postafiókot.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

A készülék és a levelezőszerver közti szinkronizálás megszakításához és az e-mailek vezetékek nélküli kapcsolat nélkül történő használatához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat nélküli munka** lehetőséget. Ha a postafióknak nincs **Kapcsolat nélküli munka** beállítása, a postafiókkal való kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

A szinkronizálás újraindításához válasszuk az **Opciók > Kapcsolódás** pontot.

Távollétről tájékoztató válaszüzenet beállítása

Válasszuk a **Menü > Iroda > E-mail** lehetőséget.

A távollétünkről tájékoztató válaszüzenet beállításához válasszuk ki a postafiókot (ha van ilyen), majd válasszuk az **Opciók > Beállítások > Postafiók-beállítások** lehetőséget. A postafiók típusától függően válasszuk az **Postafiók > Távollét > Bekapcsolva** vagy a **Postafiók-beállítások > Távollét > Bekapcsolva** lehetőséget.

Az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Válasz távollét esetén** pontot.

Általános e-mail beállítások

Válasszuk a **Menü > Iroda > E-mail** és az **Beállítás > Globális beállítások** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

Üzenetlista elrendez. — annak beállítása, hogy a Bejövő mappában

tárolt e-mail üzenetek egy vagy két sorban legyenek-e feltüntetve.

Szövegtörzs előnézete — az üzenetek előnézetének megjelenítése, amikor végiglapozzuk az e-mail üzeneteket a Bejövő mappa listájában.

Címválasztók — válasszuk a Be lehetőséget, ha szeretnénk kibontani vagy összecsukni az e-mail üzenetek listáját.

Letöltési értesítések — Beállíthatjuk a készüléket úgy, hogy az értesítést jelenítsen meg az e-mail mellékletek letöltésének befejezésekor.

Figyelm. törlés előtt — figyelmeztetés megjelenítése egy e-mail üzenet törlése előtt.

Főképernyő — annak megadása, hogy az e-mail hány sora jelenjen meg a főképernyő információs területén.

Nokia Messaging

A Nokia Messaging szolgáltatás automatikusan elküldi az e-maileket a meglévő e-mail címről a Nokia E5-00 készülékre. Az e-maileket útközben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük. A Nokia Messaging szolgáltatás számos internet e-mail szolgáltatóval működik együtt, amelyek

gyakran használtak a személyes e-mailekhez, például a Google e-mail szolgáltatásaival.

A Nokia Messaging szolgáltatást támogatnia kell a hálózatnak, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden régióban.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Új postafiók** lehetőséget.
- 2 Olvassuk el a kijelzőn megjelenő információkat, és válasszuk az **Indít** lehetőséget.
- 3 Ha a készülék kéri, engedélyezzük az internetkapcsolat létrehozását.
- 4 Válasszuk ki az e-mail szolgáltatás szolgáltatóját vagy a fiók típusát.
- 5 Írjuk be a kért fiókadatokat, az e-mail címünket és jelszavunkat.

A Nokia Messaging szolgáltatás akkor is képes futni a készüléken, ha más e-mail alkalmazást is telepítettünk, például az Exchange-levelezőt.

Üzenetolvasó

Az Üzenetolvasóval meghallgathatjuk a szöveges, a multimédia-, a hang- és az e-mail üzeneteket.

Az új üzenetek vagy e-mailek meghallgatásához a készenléti képernyőn nyomjuk meg és tartuk lenyomva a bal választógombot, amíg az Üzenetolvasó meg nem nyílik.

A Bejövő mappában lévő üzenet meghallgatásához lapozunk az üzenethez, majd válasszuk az **Opciók > Meghallgatás** lehetőséget. A postafiókban lévő e-mail meghallgatásához lapozunk az üzenetre, és válasszuk az **Opciók > Hallgat** lehetőséget. Az olvasás leállításához nyomjuk meg a végegombot.

Az olvasás szüneteltetéséhez és folytatásához nyomjuk meg a lapozógombot, A következő zeneszámra ugráshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot. Az aktuális üzenet vagy e-mail megismétléséhez lapozunk balra. Az előző üzenetre ugráshoz lapozunk balra az üzenet elején.

Az aktuális üzenet vagy e-mail szöveges formátumban, hang nélkül történő megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Megtekintés** lehetőséget.

Beszéd

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beszéd** lehetőséget.

A Beszéd alkalmazásban beállíthatjuk az üzenetolvasó nyelvét, hangját és hangjának tulajdonságait.

Az üzenetolvasó nyelvének beállításához válasszuk a **Nyelv** parancsot. További nyelvek készülékre történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Új nyelv letöltésekor legalább a nyelvhez tartozó egy hangot is le kell töltenünk.

A beszédhang beállításához válasszuk a **Hang** lehetőséget. A hang a kiválasztott nyelvtől függ.

A beszéd sebességének beállításához válasszuk a **Sebesség** lehetőséget.

A beszéd hangerejének beállításához válasszuk a **Hangerő** lehetőséget.

Egy adott hang adatainak megjelenítéséhez nyissuk meg a Hangok lapfület, válasszuk ki a kívánt hangot, majd válasszuk az **Opciók > Hangadatok** lehetőséget. Hang meghallgatásához lapozzunk a hanghoz, majd válasszuk az **Opciók > Hang lejátszása** lehetőséget.

Nyelvek vagy hangok törléséhez válasszuk ki a kívánt elemet, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** parancsot.

Szöveges és multimédia üzenetek

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A multimédia üzenetek (MMS) szöveget és objektumot tartalmazhatnak, például képeket, hang- vagy

videófájlokat. Mielőtt multimédia üzeneteket küldhetnénk vagy fogadhatnánk készülékünkkel, meg kell adnunk a multimédia üzenetek beállításait. A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálja a megfelelő üzenetbeállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Mielőtt multimédia üzeneteket hozhatna létre, vagy e-maileket írhatna,

rendelkeznie kell megfelelő kapcsolatbeállításokkal.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatátviteli kapcsolat szükséges, és az ismételt e-mail-küldési kísérletek növelhetik az adatátviteli költségeket. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

- 1 Válasszuk a **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 Szöveges vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez válasszuk a **Üzenet** lehetőséget. Egy hangfájlt tartalmazó multimédiás üzenet elküldéséhez válasszuk a **Hangüzenet** lehetőséget. E-mail

küldéséhez válasszuk az **E-mail** lehetőséget.

- 3 A Címzett mezőben a vezérlőgombot megnyomva a névjegyzékéből jelölhetjük ki a címzetteket vagy a csoportokat, de be is írhatjuk telefonszámukat vagy e-mail címüket. A telefonszámokat vagy a címeket a vágólapról is beilleszthetjük.
- 4 A tárgy mezőbe írjuk be a multimédiás üzenet vagy az e-mail tárgyat. Szöveges vagy multimédia üzenet írása közben a különböző mezők elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Üzenetfejléc-mezők** lehetőséget.
- 5 Az üzenet mezőben írjuk be az üzenetet. Ha szöveges vagy multimédia üzenethez sablont vagy megjegyzést szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Szöveg beszúrása > Sablon vagy Jegyzet** lehetőséget. Ha az e-mailhez sablont szeretnénk hozzáadni, válasszuk az **Opciók > Sablon beszúrása** lehetőséget.
- 6 Ha multimédia üzenetbe médiafájlt szeretnénk felvenni, válasszuk az

Opciók > Tartalom beszúrása lehetőséget, majd válasszuk ki a fájl típusát vagy forrását, valamint a megfelelő fájlt. Ha névjegyet, diaképet, jegyzetet vagy egyéb fájlt kívánunk az üzenethez adni, válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Egyéb beszúrása** lehetőséget.

- 7 Kép, videoklip vagy hangfájl multimédia üzenetbe történő beszúráshoz való rögzítéséhez válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Kép beszúrása > Új, Videoklip beszúrása > Új vagy Hangfájl beszúrása > Új** lehetőséget.

- 8 Ha szöveges vagy multimédia üzenetbe hangulatjelet szeretnénk beilleszteni, akkor nyomjuk meg a sym gombot, majd válasszuk ki a kívánt hangulatjelet.

- 9 Ha mellékletet szeretnénk csatolni egy e-mailhez, akkor válasszuk az **Opciók > Melléklet hozzáadása** lehetőséget, válasszuk ki a megfelelő memóriát, majd a csatolni kívánt fájlt. Az e-mail mellékletét a  ikon jelzi.

- 10 Az üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívásgombot.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Előfordulhat, hogy nem fogja tudni elküldeni az MP4 fájlformátumban mentett vagy a vezeték nélküli hálózat méretkorlátját meghaladó méretű videoklipeket.

Szöveges üzenetek a SIM-kártyán

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Lehet, hogy az SMS-eket a SIM-kártyán tárolja a rendszer. Az új üzeneteket csak azután tekinthetjük meg a SIM-kártyán, ha már átmásoltuk azokat a készüléken lévő egyik mappába. Miután átmásoltuk az üzeneteket valamelyik mappába, megtekinthetjük azokat a mappában, illetve törölhetjük őket a SIM-kártyáról.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Megjelölés/ elvetés > Megjelölés** lehetőséget, illetve az összes üzenet kijelöléséhez a **Mind. megjelölése** parancsot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Másol** lehetőséget.
- 3 A másolás megkezdéséhez válasszunk ki egy mappát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg azt a mappát, ahova az üzeneteket másoltuk, majd nyissuk meg a kívánt üzenetet.

Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Tipp: Ha olyan multimédia üzenetet kapunk, amely a készülék által nem támogatott objektumokat tartalmaz, akkor az üzenetet nem tudjuk megnyitni. Próbáljuk meg elküldeni az ilyen objektumokat egy másik készülékre, például egy számítógépre, és nyissuk meg ott őket.

- 1 Ha válaszolni akarunk egy kapott üzenetre, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók > Válasz** lehetőséget.
- 2 Válasszuk **A feladónak** lehetőséget a feladónak történő válaszoláshoz, a **Mindenkinek** lehetőséget a kapott üzenetben szereplő összes címzettnek történő válaszoláshoz, a **Hangüzenetben** lehetőséget hangüzenetben történő válaszoláshoz, illetve az **E-mailben**

lehetőséget az e-mailben történő válaszoláshoz. Az e-mail lehetőség csak akkor érhető el, ha konfiguráltunk egy postafiókot, és az üzenetet e-mail címről küldték.

- 3 Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Prezentációk létrehozása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Ha az **MMS-létrehozási mód** beállítása **Korlátozott**, akkor nem lehet multimédia prezentációkat létrehozni. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > MMS-létrehozási mód > Korlátlan** vagy **Ellenőrzött** lehetőséget.

- 1 Prezentáció létrehozásához válasszuk az **Új üzenet > Üzenet** pontot. Az üzenettípus multimédia üzenetre módosul a beszúrt tartalom alapján.
- 2 Írjuk be a címzett számát vagy e-mail címét a Címzett mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a

névjegyzékből. Ha több számot vagy e-mail címet írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól.

- 3 Válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Bemutató beszúrása** pontot, majd egy prezentációsablont. A sablon meghatározhatja, hogy a prezentáció milyen médiaobjektumokat tartalmazhat, hogy ezek hol helyezkednek el, és hogy milyen hatások jelennek meg a képek és a diák között.
- 4 Lapozunk a szövegterületre, és írjuk be a szöveget.
- 5 Ha képet, hangot, videót vagy jegyzetet szeretnénk beszúrni a prezentációba, akkor görgessünk a megfelelő objektumterületre, és válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása** pontot.
- 6 Dia hozzáadásához válasszuk a **Opciók > Tartalom beszúrása > Új dia** pontot.

A prezentáció háttérszínének és a különböző diák háttérképeinek kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Háttér beállításai** lehetőséget.

A képek és a diák közötti hatások kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Hatások beállítása** lehetőséget.

A prezentáció megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Előnézet** lehetőséget. A multimédia prezentációk csak a prezentációkat támogató kompatibilis eszközön tekinthetők meg. Megjelenésük a különböző eszközökön eltérő lehet.

Prezentációk megtekintése

Egy prezentáció megtekintéséhez nyissuk meg a multimédia üzenetet a Bejövő mappában. Görgessünk a kívánt prezentációra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A prezentáció felfüggesztéséhez nyomjuk meg a két választógomb egyikét.

A prezentáció lejátszásának folytatásához válasszuk az **Opciók > Folytatás** lehetőséget.

Ha a szöveg vagy a képek nem férnek ki a kijelzőre, válasszuk az **Opciók > Görgetés bekapcsolása** lehetőséget,

és a lapozógommbal görgessük a prezentációt.

Telefonszámok és e-mail címek vagy webcímek prezentációban történő kereséséhez válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget. Ezeket a számokat és címeket felhasználhatjuk többek között hívás kezdeményezésére, üzenetküldésre vagy könyvjelző létrehozására.

Multimédia mellékletek megtekintése és mentése

A multimédia üzenetek kész prezentációként történő megtekintéséhez nyissuk meg a kívánt üzenetet és válasszuk az **Opciók > Prezentáció lejátszása** lehetőséget.

Tipp: Egy multimédia üzenet médiaobjektumának megtekintéséhez vagy lejátszásához válasszuk a **Kép megtekintése**, **Hangfájl lejátszása** vagy a **Videofájl lejátszása** lehetőséget.

Egy melléklet nevének vagy méretének a megtekintéséhez válasszuk ki a megfelelő üzenetet, majd az **Opciók > Objektumok** lehetőséget.

Multimédia objektum mentéséhez válasszuk az **Opciók > Objektumok** lehetőséget, az objektumot, majd az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

Különleges üzenettípusok

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Lehetőség van különleges üzenetek fogadására, amelyek tartalmazhatnak operátorlogót, csengőhangot, könyvjelzőt, internethozzáférési vagy e-mail fiókhoz tartozó beállításokat.

Az ilyen jellegű üzenetek tartalmának mentéséhez válasszuk az **Opciók > Objektum mentése** lehetőséget.

Szolgáltatói üzenetek

A szolgáltatói üzeneteket a szolgáltató küldi el készülékünkre. A szolgáltatói üzenetek tartalmazhatnak híreket, szolgáltatásokat, vagy olyan

hivatkozásokat, ahonnan az üzenet tartalmát letölthetjük.

A szolgáltatói üzenetek beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Szolgáltatói hírüzenet** pontot.

Szolgáltatás vagy az üzenet tartalmának letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Üzenet letöltése** pontot.

Letöltés előtt a feladó, a webcím, a lejárat dátum vagy az üzenet egyéb adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Üzenet adatai** lehetőséget.

Szolgáltatói parancs küldése

A szolgáltatónak küldött szolgáltatásigénylő üzenetekkel (más néven USSD-parancsokkal) bizonyos hálózati szolgáltatások aktiválását kérhetjük. A megfelelő szolgáltatásigénylő szövegekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatásigénylő üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók > Szolgáltatói parancsok** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatásigénylő szöveget, és

válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Hálózati hírszolgálat

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Opciók > Hálózati hírszolgálat** lehetőséget.

A hálózati hírszolgálat segítségével különböző témakörökben kaphatunk üzeneteket a szolgáltatótól, például időjárás-jelentéseket vagy közlekedési információkat egy adott területről. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók, ha a készülék távoli SIM-módban van. A csomag alapú (GPRS-) kapcsolat megakadályozhatja a hírszolgálat-üzenetek fogadását.

A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók UMTS- (3G) hálózatban.

Lehet, hogy a hálózati hírszolgálat üzeneteinek fogadásához a készüléken be kell kapcsolnunk a hírszolgálat fogadása funkciót. Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Fogadás > Be** pontot.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek megtekintéséhez válasszunk egy témakört.

Egy adott témakörhöz tartozó üzenetek fogadásához válasszuk az **Opciók > Előfizetés** lehetőséget.

Tipp: A fontos témaköröket külön megjelölhetjük. A fontos témakörökbe tartozó üzenet érkezése esetén a főképernyőn értesítést kapunk. Válasszunk egy témakört, majd válasszuk az **Opciók > Fontos** lehetőséget.

Hírszolgálat-témakörök hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Téma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek és Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Nyissuk meg az adott üzenettípust, és töltsük ki az összes olyan mezőt, amelyet a **Meg kell adni** vagy egy piros csillag jelöl.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a szöveges és a multimédia üzenetek beállításait, valamint a GPRS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

Szövegesüzenet-beállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek és a Opciók > Beállítások > SMS** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Üzenetközpontok — a készülék számára rendelkezésre álló

üzenetközpontok megtekintése vagy egy új üzenetközpont hozzáadása.

Használt üzenetközpont

— Üzenetközpont kiválasztása üzenetküldéshez

Karakterkódolás — Válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget, ha használni szeretnénk az automatikus karakterkonverziót egy másik kódolási rendszerhez, amikor az elérhető.

Kézbesítési jelentés — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a hálózat elküldje számunkra az üzenetek kézbesítési jelentéseit (hálózati szolgáltatás).

Üzenetérvényesség — Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törölődik az üzenetközpontról.

Üzenet típusa — üzenet átalakítása egy másik formátumra, például fax-vagy e-mail üzenetté. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba.

További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Preferált csatlakoz. — a szöveges üzenetek küldései alkalmazni kívánt preferált csatlakozási mód választása.

Válasz útvonala ugyanaz — válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-központon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek és az Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Kép mérete — képek átméretezése a multimédia üzenetekben.

MMS-létrehozási mód — Annak elkerülésére, hogy a multimédia üzenetbe olyan tartalmat vegyünk fel, amelyet a hálózat vagy a fogadó készülék nem támogat, válasszuk a **Korlátozott** lehetőséget. Válasszuk az **Ellenőrzött** beállítást, ha figyelmeztetést szeretnénk kapni az ilyen tartalomról. Olyan multimédia üzenet létrehozásához, amelynek tartalmát a készülék nem ellenőrzi,

válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor nem hozhatunk létre multimédiás bemutatókat.

Használt hozzáférési pont

— Válasszuk ki az alapértelmezett hozzáférési pontot a multimédia üzenetközpont-hoz való kapcsolódáshoz. Ha az alapértelmezett hozzáférési pontot a szolgáltató előre beállította a készüléken, akkor lehet, hogy az nem módosítható.

Multimédia letöltése

— kiválaszthatjuk az üzenetek fogadásának módját, ha van ilyen lehetőség. Ha a multimédia üzeneteket mindig automatikusan szeretnénk megkapni, válasszuk a **Mindig automatikus** lehetőséget, ha értesítést szeretnénk kapni az olyan új multimédia üzenetekről, amelyeket az üzenetközpontból tölthetünk le (például, amikor külföldön nem a hazai hálózatban tartózkodunk), akkor válasszuk az **Aut. hazai hál.-ban** lehetőséget, a multimédia üzeneteknek az üzenetközpontból történő kézi letöltéséhez válasszuk a **Kézi** lehetőséget, vagy az összes multimédia üzenet fogadásának letiltásához a **Ki** lehetőséget. Az automatikus fogadás

nem minden régióban áll rendelkezésre.

Anonim üz. fogadása — ismeretlen feladótól származó üzenetek fogadása.

Reklámok fogadása — reklámot tartalmazó üzenetek fogadása.

Jelentések fogadása — kézbesítési és olvasási jelentés kérése az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás). Előfordulhat, hogy e-mail címre küldött multimédia üzenetek esetén nem kérhető kézbesítési jelentés.

Jelentésküldés letiltása — Az Igen beállítással letilthatjuk, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről.

Üzenetérvényesség — adjuk meg, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. A hálózat által biztosított leghosszabb időtartam a **Maximális idő**.

A készüléknek hálózati támogatásra van szüksége az elküldött üzenetek kézbesítési vagy olvasási jelentésének megjelenítéséhez. A hálózattól vagy az

egyéb körülményektől függően ezek az adatok nem mindig pontosak.

Szolgáltatói üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek és a Opciók > Beállítások > Szolgáltatói hírüzenet** lehetőséget.

A szolgáltatótól érkező szolgáltatói üzenetek fogadásának engedélyezéséhez válasszuk a **Szolgáltatói hírüzenetek > Be** lehetőséget.

A szolgáltatások és a szolgáltatói üzenetek tartalma letöltési módjának megadásához válasszuk az **Üzenetek letöltése > Automatikus** vagy **Kézi** lehetőséget. **Automatikus** beállítás esetén is előfordulhat, hogy a készülék bizonyos letöltésekhez a jóváhagyásunkat kéri, mivel nem minden szolgáltatás tölthető le automatikusan.

Hálózati hírszolgálat-beállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek és a Opciók > Beállítások > Hálózati hírszolgálat** lehetőséget.

A hálózati hírszolgálat üzeneteinek fogadásához válasszuk a **Fogadás > Be** lehetőséget.

A hálózati hírszolgálat-üzenetek fogadási nyelvének kiválasztásához válasszuk a **Nyelv** lehetőséget.

Ha a hálózati hírszolgálat témaköreinek listájához új témakört szeretnénk adni, válasszuk a **Témaérzékelés > Be** lehetőséget.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü > Üzenetek és Opciók > Beállítások > Egyebek** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Elküldötték mentése — Adjuk meg, hogy a készülék mentse-e az elküldött üzeneteket az Elküldött mappába.

Mentett üzen. száma — Adjuk meg a menteni kívánt üzenetek számát. A megadott érték elérése után a készülék törli a legrégebbi üzenetet.

Használt memória — Válasszuk ki az üzenetek mentési helyét. Memóriakártyára csak akkor

menthetünk üzenetet, ha van memóriakártya a készülékben.

Mappa nézet — annak kiválasztása, hogy a mappaadatok egy vagy két sorban jelenjenek-e meg.

A Csevegésről

A Csevegés alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével csevegőüzeneteket válthatunk barátainkkal. Egyszerre több csevegőszolgáltatáshoz, illetve csevegőközösséghez férhetünk hozzá, illetve válthatunk köztük. Például, ha böngészni akarunk a világhálón, hagyhatjuk a Csevegés alkalmazást futni a háttérben, így újonnan érkező üzeneteinkről böngészés közben is értesítést kapunk.

A Csevegés alkalmazást előre telepítve találjuk készülékünkön. A csevegés megkezdéséhez válasszuk a **Menü > Internet > Csevegés** lehetőséget.

A hálózati szolgáltatások használata vagy a tartalmak készülékünkre való letöltése adatforgalmi költségekkel járhat.

Az Office Communicator beállítása

Az Office Communicator segítségével kommunikálhatunk munkatársainkkal, és megjeleníthetjük állapotukat.

- 1 Válasszuk **Menü > Iroda > Communicator**.
- 2 Adjuk meg a beállításokat.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használata vagy a tartalomletöltés nagymértékű adatforgalommal járhat, ez pedig a költségek növekedését okozhatja.

Kapcsolatok

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt (hálózati szolgáltatás). Ilyen átviteli mód például a GPRS a GSM-hálózatban. Ha a készüléket GSM- és UMTS-hálózatban használjuk, egyidejűleg több adatkapcsolat is aktív lehet, és a hozzáférési pontok közösen használhatnak egy adatkapcsolatot. UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívások közben is aktívak maradnak.

Lehetőség van vezetékek nélkül helyi hálózati kapcsolat használatára is. Egyszerre csak egy vezetékek nélküli helyi hálózati és azon belül egy kapcsolat lehet aktív, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail

üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban fordulunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

A készülék automatikusan átvált a GSM- és a 3G-hálózatok között. A GSM-hálózatot készenléti állapotban a **Y** ikon jelzi. 3G-hálózat esetén a **3G** ikon jelenik meg.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Telefon > Hálózat** lehetőséget, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

Hálózati mód — Válasszuk ki a használni kívánt hálózatot. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a mobilszolgáltatók közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy a 3G-hálózatot. A barangolás során

felmerülő költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója kezelni tudja azt.

A roamingszerződés két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között létrejövő megállapodás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait is használják.

Operátórválasztás — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózatnak és a hazai mobilhálózatnak roamingszerződése legyen egymással.

Adóközvetítő-információ — Annak beállítása, hogy a készülék jelezzon, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha

aktiválni kívánjuk az adóközet-információk fogadását.

Vezeték nélküli LAN

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével a készüléket az internetre és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

A WLAN ismertetése

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) használatához rendelkezniünk kell ilyen típusú hálózattal az adott helyen, és csatlakoztatnunk kell ahhoz a készüléket. Egyes vezeték nélküli helyi hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.



Megjegyzés: Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A WLAN, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, így annak élettartama lerövidülhet.

Használjunk titkosítást a WLAN-kapcsolat biztonságának növelésére. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

WLAN-kapcsolatok

WLAN-kapcsolat használatához létre kell hoznunk egy WLAN-internethozzáférési pontot. A hozzáférési pont olyan alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.

Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk WLAN-hálózati internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-hálózatot hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egszere csak egy WLAN-hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközöz

kapcsolódhatunk, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

A WLAN-hálózatot (ha van ilyen) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartsunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.

Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez a kezdő képernyőn írjuk be a ***#62209526#** kódot.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > WLAN-varázs.** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) való kapcsolódáshoz, valamint a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

Ha vezeték nélküli helyi hálózatokat találunk, a kapcsolathoz szükséges internet-hozzáférési pont létrehozásához, és az internetböngésző elindításához a kapcsolatot használva,

válasszuk ki a kapcsolatot, és a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Ha biztonságos vezeték nélküli helyi hálózatot választunk ki, a készülék kéri a megfelelő jelszó megadását. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a hálózat pontos nevét (szolgáltatáskészlet-azonosító – SSID).

Ha az internetböngésző már elindult az éppen működő vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolattal, az internetböngészőbe való visszalépéshez válasszuk a **Webböngész. folytatása** lehetőséget.

Az aktív kapcsolat bontásához válasszuk ki a kapcsolatot és a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > WLAN-varázs. és a Opciók** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

WLAN-háló.-ok szűrése — A vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) kiszűrése a megtalált hálózatok közül. A kiválasztott hálózatok nem jelennek meg, amikor az alkalmazás a legközelebbi alkalommal WLAN-hálózatokat keres.

Részletek — A listában megjelenített hálózat adatainak megtekintése. Ha kiválasztunk egy aktív kapcsolatot, akkor megjelennek a kapcsolat adatai.

Működési módok

A vezeték nélküli helyi hálózat kétféle módon, infrastruktúra vagy ad hoc módon működhet.

Az infrastruktúra típusú működési mód kétféle kommunikációt képes biztosítani: a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli helyi hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak, vagy pedig a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül vezetékes hálózathoz kapcsolódhatnak.

Az ad hoc típusú működési módban az eszközök közvetlenül tudnak egymásnak adatokat küldeni.

WLAN-beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Csatlakozás > WLAN** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy ikon jelezze, ha egy adott helyen elérhető WLAN-hálózat áll rendelkezésre, válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy a készülék milyen gyakran keressen WLAN-hálózatot és frissítse az ikont, válasszuk a **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen** beállítást választottuk.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék automatikusan letesztelje a kiválasztott WLAN internetes rendelkezésre állását, vagy ha azt szeretnénk, hogy a készülék erre mindig rákérdezzen, illetve ha azt kívánjuk, hogy a készülék soha ne hajtson végre ilyen tesztet, akkor válasszuk az **Internetkapcsolat-teszt > Futtatás automat., Kérdezzen rá mindig vagy Soha ne futtassa** lehetőséget. Ha a **Futtatás automat.** lehetőséget választjuk, vagy

ha engedélyezzük a tesztelést, amikor a készülék erre rákérdez és a csatlakozási teszt eredményesen zárul, akkor a hozzáférési pontot a készülék menti az internetes célhelyek közé.

A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez a kezdő képernyőn írjuk be a ***#62209526#** kódot. Megjelenik a MAC-cím.

Aktív adatkapcsolatok

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Kapcs.kez.** lehetőséget.

Válasszuk a **Aktív adatkapcsolatok** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott adatkapcsolatok láthatók:



adathívások
csomagkapcsolt adatátviteli
csatlakozások
vezeték nélküli helyi hálózati
(WLAN) kapcsolatok



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

A kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes aktív kapcsolat bezárásához válasszuk az **Opciók > Minden kapcs. bontása** parancsot.

A kapcsolat részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Szinkronizálás

A Szinkronizálás alkalmazás használatával szinkronizálhatjuk jegyzeteinket, üzeneteinket, névjegyeinket és egyéb adatainkat a távoli szerverrel.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget.

Új szinkronizálási profil létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Új szinkronizálási profil** lehetőséget.

A szinkronizálási profilok kezelése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más

kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonokkal, számítógépekkel, fülhallgatókkal és autószkészletekkel.

A kapcsolat segítségével képeket, videófájlokat, zenéket, hangfelvételeket és jegyzeteket küldhetünk, fájlokat másolhatunk kompatibilis számítógépről, valamint kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozva képeket nyomtathatunk.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Fejlett hangterjesztés, Hang- és videó-távírányítás, Alapvető képekészítés, Alapvető nyomtatás, Betárcsázós hálózat, Fájltávitel, Általános hozzáférés, Kihangosító, Fülhallgató,

HID, Objektumküldés, Telefonkönyv-hozzáférés, SIM-hozzáférés, Soros port, Szolgáltatásészlelő alkalmazás, Általános objektumcsere. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Ha a készülék le van zárva, akkor csak hitelesített készülékekkel tud kapcsolatot létrehozni.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth — a Bluetooth-kapcsolat aktiválása.

A telefon láthatósága — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk látható legyen más Bluetooth-készülékek számára, válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak megadához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.

Saját telefonnév — A készülék nevének módosítása. Ez a név jelenik meg a többi Bluetooth-készülék számára.

Távoli SIM mód — annak engedélyezése, hogy a készülékében található SIM-kártyát valamilyen más eszköz, például kompatibilis autós-készlet is használhassa a hálózathoz való csatlakozáshoz.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, akkor is megadhatjuk, hogy kik láthassák készülékünket és kapcsolódhassanak hozzá. Ehhez

válasszuk a **Bluetooth > Ki vagy A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget. A Bluetooth funkció kikapcsolása nem befolyásolja a készülék egyéb funkcióinak működését.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól. A készülék rejtett módban történő használatával elkerülhetjük a rosszindulatú szoftverek kockázatát.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre több aktív Bluetooth-kapcsolatunk is lehet. Ha például a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, akkor ezzel egyidejűleg fájlokat is küldhetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van.
- 2 Lapozzunk a kívánt elemhez, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-

készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:



számítógép

telefon

audio- vagy videoeszköz

egyéb eszköz

A keresés megszakításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

- 3 Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
- 4 Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni. Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.

Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez írjuk be a következő karaktereket: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Kompatibilis készülékek párosításához és a párosított készülékek

megtekintéséhez a Bluetooth-kapcsolat főnézetében lapozzunk jobbra.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1–16 számjegy), és a másik készülék használatával állapodjunk meg abban, hogy ugyanazt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek gyárilag beállított kódjuk van. A kódot csak egyszer kell használni.

- 1 Készülékek párosításához válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** menüpontot. Megjelennek a hatókörön belüli készülékek.
- 2 Jelöljük ki a hivatkozást, adjuk meg a kódot. A másik készüléken ugyanazt a kódot kell beírni.
- 3 Némelyik audiotartozék a párosítás után automatikusan csatlakozik a készülékhez. Ellenkező esetben lapozzunk a tartozékhöz, és válasszuk az **Opciók > Csatlak. audioeszközhöz** menüpontot.

A párosított készülékeket  ikon jelzi a készülékek listáján.

Egy adott készülék jogosultnak vagy nem jogosultnak való nyilvánításához

lapozzunk a kívánt készülékhez, és válasszuk ki a megfelelő beállítást:

Jogosult — A telefon és a jogosult készülék között jóváhagyás nélkül létrejöhét a kapcsolat. Nincs szükség külön jóváhagyásra vagy a jogosultság ellenőrzésére. Ezt az állapotot használjuk saját készülékeinkhez, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, illetve olyan készülékekhez, amelyek tulajdonosában megbízunk. A párosított készülékek nézetében a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.

Jogosulatlan — Az ilyen készülékekről érkező kapcsolódási kérelmeket minden alkalommal külön el kell fogadnunk.

Párosítás törléséhez lapozzunk a készülékhez, és válasszuk az **Opciók > Törlés** menüpontot.

Ha az összes párosítást meg kívánjuk szüntetni, válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és a fogadott elem bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappájába. A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Tipp: Ha Bluetooth-kapcsolattal történő adatfogadás esetén a készülék jelzi, hogy megtelt a memória, akkor cseréljük ki az adatok tárolására használt memóriakártyát.

Készülékek blokkolása

Megakadályozhatjuk, hogy más készülékek Bluetooth-kapcsolatot létesítsenek készülékünkkel.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Készülék blokkolása

A Párosított eszközök lapon lapozzunk a blokkolni kívánt készülékhez, majd

válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Készülék blokkolásának feloldása

A Blokkolt eszközök lapon lapozzunk a kívánt készülékhez, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes készülék blokkolásának feloldása

Válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Az üzenet jóváhagyása esetén az adott készülék megjelenik a blokkolt készülékek listáján.

Távoli SIM mód

A távoli SIM mód aktiválása előtt a két készüléket párosítani kell, mégpedig úgy, hogy a párosítást a másik készülékről kezdeményezzük. A párosítás során használjunk 16 számjegyből álló kódot, és a másik készüléket állítsuk be hitelesítettként.

Ha a távoli SIM módot kompatibilis autós készlettel szeretnénk használni, aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, és engedélyezzük készülékünkön a távoli SIM mód használatát.

Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készülékről.

Ha a készüléken engedélyezett a távoli SIM mód, készenléti állapotban a kijelzőn a **Távoli SIM mód** felirat látható. Ilyenkor megszűnik a kapcsolat a vezeték nélküli helyi hálózattal, amit egyébként a jelerősséget mutató területen a **X** ikon is jelez, és nem tudunk a SIM-kártyát használó vagy mobilhálózatot igénylő szolgáltatásokhoz kapcsolódni.

Ha a vezeték nélküli készülék távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban tehát vezeték nélküli készülékünkéről nem kezdeményezhetünk hívást – a beprogramozott segélykérő számok hívását kivéve. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell lépünk a

távoli SIM módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

A távoli SIM üzemmódból történő kilépéshez nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Adatkábel

Az adatvesztés elkerülése érdekében adatátviteli folyamat közben ne húzzuk ki az USB-adatkábelt.

Adatátvitel a készülék és a számítógép között

- 1 Helyezzünk egy memóriakártyát a készülékbe, és a készüléket csatlakoztassuk az adatkábelrel egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Amikor a készülék rákérdez, hogy melyik módot szeretnénk használni, válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. Ebben a módban a készülék cserélhető merevlemezként jelenik meg a számítógépen.
- 3 A memóriakártya sérülésének elkerülése érdekében bontsuk a kapcsolatot a számítógéppel

(például a Microsoft Windows rendszer Hardver biztonságos eltávolítása varázslója segítségével).

Ha a Nokia Ovi Suite programot szeretnénk használni, telepítsük azt a számítógépre, csatlakoztassuk az USB-adatkábelt, majd USB-kapcsolattípusként válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Ha a Nokia Ovi Player segítségével szeretnénk szinkronizálni a készüléken lévő zeneszámokat a számítógépen lévővel, telepítsük a Nokia Ovi Player programot a számítógépre, csatlakoztassuk az adatkábelt, majd USB-csatlakozási módként válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Az adatkábellel rendszerint használt USB-üzemmód megváltoztatásához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > USB, az USB-kapcsolati mód** lehetőséget, majd a kívánt üzemmódot.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor rákérdezzen a módra, válasszuk a **Menü >**

Vezérlőpult > Csatlakoz. > USB, majd a **Rákérdez. kapcs.-kor > Igen** lehetőséget

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Tudnivalók az otthoni hálózatokról

Az otthoni hálózat használatával a mobilkészülékre mentett médiafájlokat egyéb készülékekkel, például számítógéppel, hangrendszerrel vagy tv-készülékkel megoszthatjuk és szinkronizálhatjuk. Készülékünkön vagy más kompatibilis eszközön is

megtekinthetjük, illetve lejátszhatjuk az otthoni hálózat egyéb készülékein található médiafájlokat. Például, a készülékünkön tárolt zeneszámokat lejátszhatjuk DLNA-tanúsítvánnyal rendelkező otthoni hangrendszeren, miközben a lejátszási listákat és a kívánt hangerőt közvetlenül készülékünkön vezérelhetjük.

A készülék kompatibilis az Universal Plug and Play (UPnP-) szabvánnyal és rendelkezik DLNA-tanúsítvánnyal. Otthoni hálózat létrehozásához használhatunk vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) hozzáférési pontot vagy útválasztót. A hálózathoz olyan kompatibilis UPnP-készülékeket csatlakoztathatunk, amelyek támogatják a WLAN-hálózatot és DLNA-tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Kompatibilis eszközök példái

- Mobilkészülék
- Kompatibilis számítógép
- Televízió
- Hangrendszer
- Hangrendszerhez csatlakoztatott kompatibilis, vezeték nélküli multimédiás vevőkészülék

A médiafájlokat tárolhatjuk médiaszerveren vagy letölthetjük egy kompatibilis otthoni szerverről.

A készülék WLAN-funkciójának otthoni hálózatban történő használatához működő vezeték nélküli otthoni kapcsolattal kell rendelkezünk.

Az otthoni hálózat a WLAN-kapcsolat biztonsági beállításait használja. Az infrastruktúra típusú WLAN-hálózaton belül kialakított otthoni hálózatot WLAN-hozzáférési pontot biztosító eszközzel kell használnunk, illetve célszerű engedélyeznünk a titkosítást is.

Internet

Az internetböngésző használatával a HTML (Hypertext Markup Language = hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvű weboldalakat eredeti formátumukban tekinthetjük meg az interneten. Böngészhetünk kifejezetten a mobilkészülékekre szánt weboldalakat, valamint bővíthetjük hiperszöveges jelölőnyelven (XHTML) vagy vezeték nélküli jelölőnyelven (WML) készült oldalakat is.

A web böngészéséhez készüléken konfigurált internet-hozzáférési pontra van szükség. Az internetböngésző használatához hálózati kapcsolatra van szükség.

Böngészés az interneten

Az Internetböngésző használatával weboldalakat tekinthetünk meg.

Válasszuk a **Menü > Internet > Web** lehetőséget.

Rövidítés: A böngésző elindításához a főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** (nulla) gombot.

Ugrás weboldalra

Könyvjelzők nézetben jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, vagy kezdjük el beírni az oldal címét (a  mező automatikusan megjelenik), és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például videofájlokat) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor helyezzünk be egy memóriakártyát,

különben a videofájlok nem jelennek meg.

A felhasznált memória csökkentése, és a letöltés felgyorsítása a grafikus elemek letiltásával

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Oldal > Tartalom betöltése > Csak szöveg** lehetőséget.

Weboldal tartalmának frissítése

Válasszuk a **Opciók > Weboldal menü > Újratöltés** lehetőséget.

A meglátogatott weboldalak pillanatképének megtekintése

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Megjelenik az aktuális böngészés során meglátogatott oldalak listája. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a böngésző beállításai között az **Előzmények listája** lehetőség be van kapcsolva.

Több oldal automatikus megnyitásának letiltása vagy engedélyezése

Válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Felugró abl. blokk. vagy Felugró abl. enged.** lehetőséget.

A gyorsbillentyűk megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Gyorsgombok** lehetőséget. A gyorsbillentyűk szerkesztéséhez válasszuk a **Szerkeszt** pontot.

Weboldal nagyítása és kicsinyítése

Nagyításhoz nyomjuk meg a ***** gombot. Kicsinyítéshez nyomjuk meg a **#** gombot.

Tipp: Ha a böngészőt az alkalmazás bezárása és a kapcsolat bontása nélkül szeretnénk a háttérben futtatni, akkor nyomjuk meg egyszer a vége gombot.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztárán könnyen hozzáférhetünk a gyakori böngészőfunkciókhoz.

Az eszköztár megnyitása

Egy weboldal egy üres területén nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgombot.

Mozgás az eszköztáron

Lapozunk balra vagy jobbra.

Egy lehetőség kiválasztása az eszköztáron

Nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Ugrás webcímre** — webcím beírása.

 **Legut. meglátog. oldal** — A gyakran használt webcímek listájának megtekintése.

 **Könyvjelzők** — Könyvjelző nézet megnyitása.

 **Teljes képernyő** — A weboldal megtekintése teljes képernyős módban.

 **Oldaláttekintés** — Az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítése.

 **Keresés kulcsszó alapján** — Keresés az aktuális weboldalon.

 **Beállítások** — Az internetböngésző beállításainak módosítása.

Navigálás az oldalakon

Amikor nagy mennyiségű adatot tartalmazó weboldalon böngészünk, az oldalon található információk

megtekintéséhez használhatjuk a mini térképet vagy az Oldaláttekintés funkciót.

Válasszuk a **Menü > Internet > Web** lehetőséget.

A mini térkép bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Általános > Mini térkép > Be** lehetőséget.

Nagyméretű weboldal görgetésekor megnyílik a mini térkép, amely az oldal áttekintését mutatja.

Mozgás a mini térképen

Lapozunk balra, jobbra, felfelé vagy lefelé. A kívánt hely megtalálása után hagyjuk abba a görgetést. Ekkor a mini térkép eltűnik, és megjelenik a kiválasztott hely.

Adatok keresése a weboldalon az Oldaláttekintés funkcióval

- 1 Nyomjuk meg a **8**-as gombot. Megjelenik az aktuális weboldal kicsinyített képe.
- 2 A kicsinyített képen való mozgáshoz lapozunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

- 3 Amikor megtaláltuk a megtekinteni kívánt részt, az **OK** lehetőség kiválasztásával léphetünk a weboldal megfelelő részére.

Webes infók és blogok

A webinfók révén egyszerűen tájékozódhatunk a hírekről, fontos eseményekről és kedvenc blogjainkról.

Válasszuk a **Menü > Internet > Web** lehetőséget.

A webinfók weboldalakon megjelentetett XML-fájlok. Arra használják őket, hogy megosszák például a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

A böngészőalkalmazás automatikusan felismeri, ha egy adott webhely webinfókat tartalmaz.

Feliratkozás webinfóra, amikor infó érhető el az oldalon

Válasszuk az **Opciók > Előfizetés** **webes infóra** lehetőséget.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki a kívánt webinfót, majd válasszuk az **Opciók > Webinfó menü > Frissítés** lehetőséget.

Automatikus frissítés beállítása minden webinfo esetén

Webinfo nézetben válasszuk az **Opciók > Szerkesztés > Szerkesztés** lehetőséget. Ez a lehetőség nem érhető el, ha vannak megjelölt webinfók.

Tartalom keresése

A kulcsszavas keresés használatával egy weboldalon gyorsan megtalálhatunk egy keresett információt.

Válasszuk a **Menü > Internet > Web** lehetőséget.

Szöveg keresése az adott weboldalon

Válasszuk az **Opciók > Kulcsszó keresése** lehetőséget. Az előző vagy a következő találat megtekintéséhez lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Tipp: Ha az aktuális weboldalon szöveget szeretnénk keresni, nyomjuk meg a **2** gombot.

Könyvjelzők

Kedvenc webhelyeinket a Könyvjelzők mappában tárolhatjuk, így gyorsan elérhetjük ezeket a webhelyeket.

Válasszuk a **Menü > Internet > Web** lehetőséget.

A könyvjelzők elérése

- 1 Ha kezdőlapként nem egy könyvjelző van megadva, válasszuk az **Opciók > Ugrás > Könyvjelzők** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy webcímet a listáról vagy a Legutóbbi oldalak mappában található könyvjelzők közül.

Az aktuális weboldal mentése könyvjelzőként

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Mentés könyvjelzőként** lehetőséget.

Könyvjelzők szerkesztése vagy törlése

Válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** lehetőséget.

Könyvjelző küldése vagy hozzáadása, illetve könyvjelzőként felvett weboldal beállítása kezdőlapként

Válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelző** menü lehetőséget.

A cache-memória kiürítése

A gyorsítótár kiürítése a biztonságos adatkezelést segíti.

Válasszuk az **Opciók** > **Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A kapcsolat befejezése

A kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A szerver által a különböző weblapok meglátogatásáról gyűjtött adatok törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Szem. adatok törlése** > **Cookie-k** lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon  látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a

készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Internetbeállítások

Válasszuk a **Menü > Internet > Web és Opciók > Beállítások** pontot, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

Általános beállítások

Hozzáférési pont — Alapértelmezett hozzáférési pont módosítása.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató előre beállította a készüléken az összes hozzáférési pontot vagy azok közül néhányat. Előfordulhat, hogy nem tudjuk módosítani, létrehozni, szerkeszteni vagy törölni azokat.

Kezdőlap — Kezdőlap beállítása.

Mini térkép — Mini térkép be- vagy kikapcsolása. A mini térkép segít a weboldalon történő navigációban.

Előzmények listája — Ha a **Be** lehetőséget választjuk, akkor ahhoz, hogy böngészés közben megjelenjen az aktuális munkamenetben felkeresett oldalak listája, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Webcím-utótag — Írjunk be egy webcím-utótagot, amelyet a készülék egy webcím Ugrás mezőbe történő bíráskor alapértelmezettként használ (például .hu vagy .com).

Biztonsági figyelmeztetések — biztonsági figyelmeztetések megjelenítése vagy elrejtése.

Java/ECMA-parancsfájl — a parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.

Java/ECMA-script hibák — Válasszuk ki, hogy meg akarjuk-e jeleníteni a szkriptértesítéseket.

Lapbeállítások

Tartalom betöltése — Válasszuk ki, hogy be akarjuk-e tölteni a képeket és egyéb objektumokat böngészés közben. Ha a **Csak szöveg** lehetőséget választjuk, és később be akarjuk tölteni a képeket vagy objektumokat böngészés közben, válasszuk az **Opciók > Kijelző menü > Képek betöltése** lehetőséget.

Alapértelmezett kódolás — Ha a szöveg karakterei nem jelennek meg megfelelően, választhatunk más kódolást az aktuális oldal nyelvének megfelelően.

Felugró abl. blokkol. — böngészés közben az automatikusan felugró ablakok engedélyezése vagy tiltása.

Automatikus frissítés — Válasszuk ki, hogy a weboldalak automatikusan frissüljenek-e böngészés közben.

Betűméret — a weboldalakhoz használt betűméret megadása.

Adatvédelmi beállítások

Legutóbbi oldalak — az automatikus könyvjelzőtárolás engedélyezése vagy tiltása. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a **Legutóbbi oldalak** mappába továbbra is mentse a meglátogatott weboldalak címét, de a könyvjelzők nézetben a mappa ne jelenjen meg, akkor válasszuk a **Mappa elrejtése** lehetőséget.

Űrlapadatok mentése — Válasszuk ki, hogy a jelszóadatok és a weboldal különböző űrlapjain beírt adatok mentve legyenek-e a weboldal következő alkalommal történő megnyitásakor való használathoz.

Cookie-k — cookie-k küldésének és fogadásának engedélyezése vagy tiltása.

Webinfó beállításai

Autom. friss. h.fér. pontja — Válasszuk ki a kívánt hozzáférési pontot a frissítéshez. Ez a beállítás csak

akkor érhető el, ha az **Automatikus frissítések** lehetőség aktív.

Frissítés roamingkor — Válasszuk ki, hogy a webinfók automatikusan frissüljenek-e barangolás közben.

Nokia Irodai eszközök

A Nokia Irodai eszközök támogatják a mobiltelefon üzleti célú használatát, és hatékony kommunikációt biztosít a munkacsoportok között.

Aktív jegyzetek

Válasszuk az **Menü > Iroda > Aktív jegyzet** lehetőséget.

Az aktív jegyzetek használatával különböző típusú jegyzeteket, például találkozóemlékeztetőket, személyes feljegyzéseket vagy bevásárlólistákat hozhatunk létre, azokat szerkeszthetjük, illetve megtekinthetjük. A jegyzetekbe képeket, videót és hangot szűrhatunk be. A jegyzeteket más alkalmazásokhoz, például a Névjegyzékhez, csatolhatjuk, vagy elküldhetjük más személyeknek is.

Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Válasszuk az **Menü > Iroda > Aktív jegyzet** lehetőséget.

Jegyzet létrehozása

Kezdjük el beírni a jegyzetet.

Jegyzet szerkesztése

Válasszuk a **Opciók > Szerk. beállítások** lehetőséget.

Félkövér, dőlt és aláhúzott betűk használata

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a shift gombot, majd görgetéssel jelöljük ki a kívánt szöveget. Ezután válasszuk az **Opciók > Szöveg** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Beszúrás — elemek beszúrása a jegyzetbe.

Küldés — a jegyzet elküldése kompatibilis készülékre.

Jegyzet kapcs. névhez — Ha egy névjegyhez jegyzetet szeretnénk csatolni, válasszuk a **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet

megjelenik, ha a partnert felhívjuk, vagy ha a partnertől hívást fogadunk.

Aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Iroda > Aktív jegyzet** és az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A jegyzetek mentési helyének megadása

Válasszuk a **Használt memória** lehetőséget, majd a megfelelő memóiahelyet.

Az aktív jegyzetek nézetének módosítása

Válasszunk a **Nézet módosítása > Háló** vagy **Lista** lehetőségek közül.

Jegyzet megjelenítése telefonhívás közben

Válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor > Igen** lehetőséget.

Tipp: Ha hívás közben átmenetileg nem szeretnénk megjeleníteni a jegyzeteket, akkor válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor > Nem** lehetőséget. Így nem kell megszüntetni a jegyzetek és a névjegyek közötti kapcsolatot.

Számológép

Válasszuk a **Menü > Iroda > Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például a hozzáadást vagy a kivonást. Írjuk be a művelet második számát, és válasszuk az **=** lehetőséget. A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Az eszköz a legutolsó számítás eredményét menti a memóriába. A Számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. Ha a Számológép következő megnyitásakor használni szeretnénk a legutolsó mentett eredményt, válasszuk az **Opciók > Utolsó eredmény** lehetőséget.

A művelet számainak vagy eredményeinek mentéséhez válasszuk

az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget.

A számítási eredmény előhívásához és számításban történő felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

A Fájlkezelő alkalmazás használatával fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

A készülékhez csatlakoztatott kompatibilis külső meghajtó beállításainak megadása, meghajtó csatlakoztatása vagy törlése: **Opciók** > **Távoli meghajtók**.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Válasszuk ki a keresés helyét, majd írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok vagy mappák áthelyezéséhez és másolásához vagy új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

A memóriakártya szerkesztése

Formázhatjuk a memóriakártyát az összes tárolt adat törléséhez, vagy a memóriakártyát jelszóval védhetjük az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében.

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Memóriakártya átnevezése vagy formázása

Válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya-lehetős.-ek** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Memóriakártya jelszavas védelme

Válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya jelszava** lehetőséget.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a **Menü > Iroda > Fájlkészlő** pontot.

Fájlok memóriakártyára történő mentéséhez válasszuk ki a menteni kívánt fájlok típusát, majd válasszuk az **Opciók > Telefonmem. mentése** lehetőséget. Győződjünk meg arról, hogy a memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájlok mentéséhez.

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése

Válasszuk az **Menü > Iroda > Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice a következő alkalmazásokat foglalja magába: Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez, Quicksheet a Microsoft Excel munkalapok megtekintéséhez, Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez, valamint a Quickmanager a szoftvervásárláshoz.

A Quickoffice alkalmazással Microsoft Office 2000, XP, 2003 és 2007 dokumentumokat tekinthetünk meg (DOC, XLS és PPT formátumok). Ha a Quickoffice szerkesztői változatával rendelkezünk, akkor a fájlok szerkesztésére is lehetőségünk van.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Átváltó

Válasszuk a **Menü > Iroda > Átváltó** pontot.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Mértékegységek átváltása

Válasszuk a **Menü > Iroda > Átváltó** lehetőséget.

- 1 Lapozzunk a típus mezőre, majd a mértékegységek listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Átváltás típusa** lehetőséget. Válasszuk ki a használni kívánt mértékegységtípust (a pénznem nem választható), majd az **OK** lehetőséget.

- 2 Lapozzunk az első mértékegységmezőre, majd válasszuk az **Opciók > Egység kiválasztása** lehetőséget. Válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyről át szeretnénk váltani, majd válasszuk az **OK** parancsot. Lapozzunk a következő mértékegységmezőre, majd válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyre át kívánunk váltani.
- 3 Lapozzunk az első mennyiségmezőre, majd írjuk be az átváltani kívánt mennyiséget. A másik mennyiségmező automatikusan az átváltott értéket mutatja.

Az alappénznem és az átváltási árfolyam megadása

Válasszuk a **Menü > Iroda > Átváltó** pontot.

Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mielőtt pénznem-átváltást tudnánk elvégezni, meg kell adnunk egy alappénznemet és az átváltási árfolyamokat. Az alappénznem

árfolyama mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási árfolyamát.

- 1 A pénzegység átváltási árfolyamának megadásához lapozzunk a típusmezőre, és válasszuk az **Opciók > Árfolyamok** lehetőséget.
- 2 Lapozzunk a pénznemtípushoz, és adjuk meg a pénznem egy egységére vonatkozó átváltási árfolyamot.
- 3 Az alappénznem módosításához lapozzunk a pénznemhez, és válasszuk az **Opciók > Alappénznem** lehetőséget.
- 4 A módosítások mentéséhez válasszuk a **Igen > Kész** lehetőséget.

Az összes szükséges átváltási árfolyam megadása után már végezhetünk pénznemátváltásokat.

Zip-kezelő

Válassza az **Menü > Iroda > Zip** parancsot.

A Zip-kezelő használatával tömörített ZIP-formátumú archív fájlokat

hozhatunk létre, egy vagy több tömörített fájlt vagy mappát adhatunk egy archívumhoz, a titkosított archívumok jelszavát beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a beállításokat, például a tömörítés mértékét.

A tömörített fájlokat a készülékmemóriába vagy a memóriakártyára menthetjük.

PDF-olvasó

Válasszuk az **Menü > Iroda > Adobe PDF** lehetőséget.

A PDF-olvasó alkalmazás használatával készülékünk kijelzőjén PDF dokumentumokat olvashatunk, szöveget kereshetünk a dokumentumokban és módosíthatjuk a beállításokat, például a nagyítás mértékét, az oldal megjelenítését, valamint e-mail üzenetben PDF fájlokat is küldhetünk.

Nyomtatás

A készülékről kinyomtathatunk dokumentumokat, például fájlokat, üzeneteket, képeket vagy weboldalakat. Előfordulhat, hogy nem

tudjuk az összes típusú dokumentumot kinyomtatni.

Fájlok nyomtatása

Fájlok nyomtatása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Nyomtatók** lehetőséget.

Nyomtatás előtt ellenőrizzük, hogy az összes szükséges konfigurációs beállítást megadtuk-e a készülék nyomtatóhoz történő csatlakoztatásához.

Válasszuk az **Opciók > Nyomtatási beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Nyomtatás — Dokumentum nyomtatása Fájlba történő nyomtatáshoz válasszuk az **Nyomtatás fájlba** pontot, és adjuk meg a fájl helyét.

Oldalbeállítás — Módosíthatjuk a papírméretet és tájolást; megadhatjuk a margókat; és beszúrhatunk egy fejléct vagy lábléct. A fejléc és a lábléc maximális mérete 128 karakter.

Nyomtatási kép — A dokumentum megtekintése nyomtatás előtt.

Nyomtatási lehetőségek

Nyissunk meg egy dokumentumot, például egy fájl vagy üzenetet, és válasszuk az **Opciók > Nyomtatási beállítások > Nyomtatás** pontot.

Adjuk meg a következő lehetőségeket:

Nyomtató — Válasszunk egy elérhető nyomtatót a listáról.

Nyomtatás — Válasszuk a **Minden oldal, Páros oldalak** vagy **Páratlan oldalak** pontot.

Nyomtatási tartomány — Válasszuk a **Tartomány oldalai, Aktuális oldal** vagy **Megadott oldalak** pontot.

Példányszám — Válasszuk ki a példányszámot.

Nyomtatás fájlba — Válasszuk a fájlba történő nyomtatást, és adjuk meg a fájl helyét.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Nyomtatóbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz.** > **Nyomtatók** lehetőséget.

Új nyomtató hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Hozzáadás** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

Nyomtató — Adjunk meg egy nevet a nyomtatónak.

Illesztőprogram — Adjunk meg egy illesztőprogramot a nyomtatónak.

Adatátviteli mód — Adjunk meg egy adatvivőt a nyomtatónak.

Hozzáférési pont — Válasszuk ki a hozzáférési pontot.

Port — Válasszuk ki a portot.

Gazdagép — Adjuk meg a gazdagépet.

Felhasználó — Adjuk meg a felhasználót.

Nyomtatási sor — Adjuk meg a nyomtatási sort.

Tájéolás — Válasszuk ki a tájólást.

Papírméret — Válasszuk ki a papírméretet.

Médiatípus — Válasszuk ki az adathordozó típusát.

Színüzemmód — Válasszuk ki a színmódot.

Nyomtatómodell — Válasszuk ki a nyomtatómodellt.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Kép nyomtatása

A készülékről képeket nyomtathatunk egy PictBridge-technológia kezelésére alkalmas nyomtatón. Csak JPEG formátumú képek nyomtathatók.

A Fényképek mappa, a kamera vagy a képmegjelenítő képeinek nyomtatásához jelöljük ki a kívánt képeket, majd válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Csatlakoztatás nyomtatóhoz

Egy kompatibilis adatkábel használatával csatlakoztassuk készülékünket egy kompatibilis nyomtatóhoz, majd az USB-kapcsolat típusának válasszuk a **Képtávitel** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kábel csatlakoztatásakor a készülék minden alkalommal rákérdezzen a csatlakozás céljára, akkor válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult**, majd a **Csatlakoz.** > **USB** > **Rákérdez. kapcs.-kor** > **Igen** lehetőséget.

Nyomtatási kép

A nyomtató kiválasztása után a kijelölt képek előre meghatározott elrendezésben jelennek meg.

Ha a kijelölt képek nem férnek el egy oldalon, akkor a többi oldal felfelé vagy lefelé lapozással tekinthető meg.

Képnymtatás nézet

A nyomtatni kívánt kép és a nyomtató kiválasztása után adjuk meg a nyomtató beállításait.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Elrendezés — a képek elrendezésének meghatározása.

Papírméret — a papírméret kiválasztása.

Nyomtatási minőség — a nyomtatási minőség megadása.

Szótár

A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

A lefordítandó szó kikeresése

- 1 Válasszuk a **Menü > Iroda > Szótár** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a kívánt szöveget a keresőmezőbe. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre.
- 3 Válasszuk ki a szót a listából.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Meghallgatás — a kiválasztott szó meghallgatása.

Előzmények — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.

Nyelvek — a forrás- vagy a célnyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való eltávolítása vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

Beszéd — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

Jegyzetek

Válasszuk a **Menü > Iroda > Jegyzetek** lehetőséget.

Jegyzeteket hozhatunk létre és azokat elküldhetjük más kompatibilis készülékekre, valamint a fogadott szöveges fájlokat (TXT fájlformátumban) menthetjük a Jegyzetek közé.

Jegyzet készítéséhez kezdjük el beírni a szöveget. A jegyzetszerkesztő automatikusan megnyílik.

Jegyzet megnyitásához válasszuk a **Opciók > Megnyitás** lehetőséget.

Ha a jegyzetet más kompatibilis készülékekre kívánjuk elküldeni, válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Jegyzet szinkronizálásához vagy egy jegyzet szinkronizálási beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget. A szinkronizálás elindításához válasszuk az **Indítás**, vagy egy jegyzet szinkronizálási beállításainak megadásához a **Beállítások** lehetőséget.

Helymeghatározás (GPS)

Helymeghatározáshoz vagy távolságméréshez használhatjuk például a GPS-adatok alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e terület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatja

bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

Kiegészített GPS (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a kiegészített GPS szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS hálózati kapcsolatot igényel.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor

az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS szolgáltatás szerveréről.


Az A-GPS szolgáltatás letiltásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely > GPS-adatok**, majd az **Opciók > Helymeghat. beállítások > Helymeghat. módszerek > Kiegészített GPS > Opciók > Kikapcsolás** lehetőséget.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS hozzáférési pontját a helymeghatározási

beállítások között adhatjuk meg. A szolgáltatás vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának használatával nem vehető igénybe. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

A készülék helyes tartása

A GPS-vevőkészülék használata során ellenőrizzük, hogy a kezünkkel ne takarjuk le az antennát.



A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több perct is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.


Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

Ha a készülék nem észleli a műhold által küldött jelet, vegyük figyelembe az alábbiakat:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

Ahhoz, hogy meghatározzuk, hány műholdat talált a készülék, és hogy veszi-e a műholdjeleket, válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely > GPS-adatok és az Opciók > Műhold állapota** lehetőséget.



Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatok tud fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, az oszlop színe megváltozik.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műholddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a

pontosság általában jobb több műhellyel.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárás vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Íránypontok

Az Íránypontok segítségével egy adott hely helymeghatározási adatait menthetjük a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat (például címet) is felvehetünk. A mentett íránypontokat

használhatjuk kompatibilis alkalmazásokban, például a GPS-adatok alkalmazásban.

Válasszuk az **Menü > Alkalm.-ok > Hely > Íránypontok** lehetőséget.

A GPS koordináták a WGS-84 nemzetközi koordinátarendszer szerint vannak megadva.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Új íránypont — új íránypont létrehozása. Ha helymeghatározási adatokat szeretnénk kérni a jelenlegi tartózkodási helyünkre vonatkozóan, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A hely térképről történő kiválasztásához válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget. A helymeghatározási adatok kézzel történő megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

Szerkesztés — adatok hozzáadása mentett írányponthoz, vagy azok módosítása (például cím).

Hozzáadás kategóriához

— íránypont hozzáadása az Íránypontok egyik kategóriájához. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(k)a)t,

amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az iránypontot.

Küldés — egy vagy több iránypont elküldése egy kompatibilis készülékre. A fogadott iránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat rendezhetjük előre beállított kategóriákba, vagy akár magunk is létrehozhatunk kategóriákat. Új iránypont-kategóriák létrehozásához vagy módosításához nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok Útvonalvezetés

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely > GPS-adatok és a Navigáció** pontot.

Az útvonalvezetést a szabadban kell elindítani. Ha zárt helyen indítjuk el a programot, előfordulhat, hogy a GPS-készülék nem tudja fogadni a szükséges adatokat a műholdakról.

Az útvonalvezetés során forgó iránytű jelenik meg a készülék kijelzőjén. Egy piros pont mutatja a célhelyhez vezető

irányt, és az iránytű lapján megjelenik a hozzávetőleges távolság.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezető egyenes útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út megjelenítésére szolgál. Az útvonalon található akadályokat, például az épületeket és a tereptárgyakat, nem veszi figyelembe a program. A távolság kiszámításánál figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. Az útvonal-vezetési funkció csak mozgás esetén kapcsolódik be.

Az utazás célállomásának megadásához válasszuk az **Opciók > Cél beállítása** lehetőséget, adjuk meg a cél iránypontját, vagy a célállomás szélességi és hosszúsági koordinátáit.

Az utazás céljának eltávolításához válasszuk a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Útmérő

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely > GPS-adatok és Megtett táv** pontot.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Az utazásitávolság-számítás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Indítás** vagy **Leállítás** lehetőséget. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak. A GPS-jel jobb vétele érdekében ezt a funkciót célszerű a szabadban használni.

Az utazási távolság és idő, valamint az átlagos és a maximális sebesség nullázásához és egy új számítási művelet elindításához válasszuk az **Opciók** > **Nullázás** lehetőséget. Az utazási távolság és az idő nullázásához válasszuk az **Újraindítás** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Általános** > **Helymeghatároz.** lehetőséget.

Helymeghat. módszerek

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Beépített GPS — A készülék beépített GPS-vevőjének használata.

Kiegészített GPS — A támogatott GPS (A-GPS) használatával támogatási adatokat kaphat az ilyen szolgáltatást nyújtó szerverekről.

Bluetooth-GPS — Bluetooth-kapcsolattal rendelkező, kompatibilis külső GPS-készülék használata.

Hálózatalapú — A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata.

Helymeghatározási szerver

Az hálózat által támogatott helymeghatározási módokhoz (például Támogatott GPS vagy hálózat alapú helymeghatározás) tartozó hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadásához válasszuk a

Helymeghatár. szerver lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szervert a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállítása

A sebesség és távolság mértékegységének beállításához válasszuk a **Mértékegység-rendszer > Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok formátumának beállításához válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget.

Térképek

Térképek áttekintése



Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Ez a Térképek szolgáltatás.

A Térképek szolgáltatás megmutatja, mi van a közelünkben, segít útvonalunk megtervezésében és elvezet úti célunkhoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Útpontonkénti irányítás.
- Kedvenc helyeink és útvonalaink szinkronizálása mobilkészülékünk

és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás között.

- Időjárás-előrejelzés és egyéb helyi információk megtekintése, ha azok rendelkezésre állnak.



Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem minden országban, illetve csak egyes nyelveken érhetők el. A szolgáltatások elérhetősége a hálózati szolgáltatótól is függhet. Bővebb információért forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi

információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

Tekintsünk meg a térképen aktuális tartózkodási helyünket és böngésszük a különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a **Menü > Térképek** és a **Saját pozíció** lehetőséget.

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi tartózkodási helyünket a  ikon jelzi. Az ikon halvány színe azt jelzi, hogy nincs GPS-jel.

Ha csak a cellaazonosító alapján történő helymeghatározás áll rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű sáv jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik.

Mozgás a térképen

Használjuk a vezérlőgombot. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Nyomjuk meg az **0** gombot.


Nagyítás vagy kicsinyítés

Nyomjuk meg a ***** vagy a **#** gombot.

Ha olyan területet böngésszünk, amelyet a készülékre telepített térkép nem tartalmaz és aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, akkor a készülék automatikusan letölti az új térképeket.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Térkép nézet

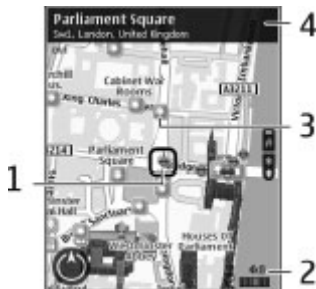

- 1 Kiválasztott hely
- 2 Jelző terület
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Nyomjuk meg az **1-es** gombot, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

Térkép — normál térképnézetben a különböző adatok, például helyek vagy az útszámozások, egyszerűen olvashatók.

Műhold — részletes megjelenítéshez használjunk műholdképeket.

Terep — a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.

Váltás a 2D és a 3D nézet között

Nyomjuk meg az **3** gombot.

Térképek letöltése és frissítése

A mobilhálózaton történő adattovábbítás költségeinek elkerülése érdekében a legfrissebb térképeket és a hangirányításfájlokat töltsük le számítógépünkre, majd onnan vigyük át és mentjük készülékünkre.

A Nokia Ovi Suite alkalmazással töltsük le a legfrissebb térképeket és hangirányításfájlokat számítógépünkre. A Nokia Ovi Suite letöltéséhez és számítógépre történő

telepítéséhez lépünk a www.ovi.com webhelyre.

Tipp: Utazás előtt mentsük készülékünkre az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük, ha külföldön tartózkodunk.

Annak érdekében, hogy készülékünk ne használjon internetkapcsolatot, a főmenüben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Internet > Kapcsolat > Offline** lehetőséget.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás helyzetünket GPS, A-GPS adatok vagy telefonunk cellainformációi alapján mutatja.

A Globális helymeghatározási rendszer (Global Positioning System, GPS) egy műhold-alapú navigációs rendszer, amelyet a pillanatnyi földrajzi helyzetünk meghatározására használhatunk. A támogatott GPS szolgáltatás (Assisted GPS, A-GPS) olyan hálózati szolgáltatás, amely elküldi nekünk GPS-koordinátáinkat, így növelve a helymeghatározás sebességét és pontosságát.

A Térképek szolgáltatás legelső használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez vagy az A-GPS használatához.

A  jelzi, hogy van-e elérhető műholdjel. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék műholdjelet keres, a sáv színe sárga. Ha a helymeghatározáshoz megfelelő mennyiségű műholdadat áll rendelkezésre, a sáv színe zöldre változik. A zöld sávok száma a helymeghatározás pontosságával arányos.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is

befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A cellainformáción alapuló helymeghatározás esetén helyadatainkat azon antennatorony segítségével határozza meg a rendszer, amelyhez mobilkészülékünk éppen csatlakozik.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási

módszertől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

Helyek keresése

A Térképek alkalmazás segítségével megtalálhatunk bizonyos helyeket és üzleti vállalkozásokat.

Válasszuk az **Menü > Térképek**, majd a **Helyek keresése** lehetőséget.

- 1 Adjuk meg a keresési feltételeket, például a címet vagy az irányítószámot. A keresési mező tartalmának törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Ugrás** lehetőséget.
- 3 A megjelenített találatok közül válasszuk ki a kívánt elemet. A hely térképen való megjelenítéséhez válasszuk a **Térkép** lehetőséget.

A találatlista többi elemének térképen való megjelenítéséhez a vezérlőgombbal lapozunk felfelé vagy lefelé.

Visszatérés a találatlistához

Válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Más típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák böngészése** lehetőséget, majd a kívánt kategóriát, például: vásárlás, lakás vagy közlekedés.

Ha keresésünk eredménytelen, ellenőrizzük, hogy nem írtuk-e be helytelenül a keresési feltételeket. A keresés eredménytelenségét hibás internetkapcsolat is okozhatja.

A nagy adatforgalmi költségek elkerülése érdekében internetkapcsolat nélkül is kaphatunk keresési találatokat, ha a kívánt terület térképe készülékünkre van mentve.

Helyadatok megtekintése

Tekintsük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü > Térképek** és a **Saját pozíció** lehetőséget.

Hely adatainak megtekintése

Válasszuk ki a kívánt helyet, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Helyek és útvonalak mentése

Ha mentjük a címek, a hasznos helyek vagy az útvonalak adatait, akkor azokat később könnyen újra felhasználhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Válasszuk a **Saját pozíció** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a kiválasztott helyre. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Nyomjuk meg a vezérlőgombot.
- 4 Válasszuk a **Hely mentése** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Válasszuk a **Saját pozíció** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a kiválasztott helyre. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Egy másik útpont hozzáadásához nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

- 4 Válasszuk a **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a kívánt opciót.
- 5 Válasszuk a **Útv. megj. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

A mentett helyek és útvonalak megtekintése

Válasszuk az **Kedvencek > Helyek** vagy **Útvonalak** lehetőséget.

Helyek és útvonalak megtekintése és rendezése

A mentett helyek és útvonalak gyors eléréséhez használjuk a **Kedvencek** lehetőséget.

A helyeket és útvonalakat csoportokba gyűjthetjük, például egy utazás megtervezésekor.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a kiválasztott helyre.
- 3 Válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a kívánt helyet.
- 2 Válasszuk a **Gyűjtem.-ek szervezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget, vagy válasszunk ki egy meglévő gyűjteményt.

Ha helyeket vagy útvonalakat szeretnénk törölni, útvonalat szeretnénk hozzáadni egy gyűjteményhez, akkor keressük fel az **Ovi Térképek** internetes szolgáltatást a www.ovi.com webhelyen.

Helyek küldése barátainknak

Ha helyadatokat szeretnénk barátainkkal megosztani, akkor a

helyadatokat küldjük el közvetlenül készülékeikre.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd az **Saját pozíció**

Hely elküldése egy barátunk kompatibilis készülékére

Válasszuk ki egy helyet a térképen, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Tartózkodási hely megosztása

Jelenlegi tartózkodási helyünket szöveggel és képekkel együtt tegyük közzé a Facebookon. Facebookot használó barátaink megtekinthetik tartózkodási helyünket a térképen.

Válasszuk a **Menü > Térképek** és a **Hely megosztása** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához Nokia-fiókra és Facebook felhasználói fiókra van szükségünk.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha nem rendelkezünk ilyennel, akkor válasszuk az **Új fiók létrehozása** lehetőséget.

- 2 Jelentkezzünk be Facebook felhasználói fiókunkba.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be állapotfrissítésünket.
- 5 Ha a közzétételünkhöz képet szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk az **Adjon hozzá fényképet** lehetőséget.
- 6 Válasszuk a **Hely megosztása** lehetőséget.

Facebook felhasználói fiókunk kezelése

A főnézetben válasszuk a **Opciók > Fiók > Helymegosztási beállítások > Facebook** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához, valamint mások tartózkodási helyének megtekintéséhez internetkapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom, valamint az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek megnövekedésével járhat.

Tartózkodási helyünk adatainak megosztása során a Facebook használati feltételei érvényesek.

Ismerjük meg a Facebook használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Mielőtt tartózkodási helyünk adatait megosztanánk, mindig körültekintően járjunk el és ellenőrizzük, hogy ezeket az adatokat mely személyek fogják megismerni. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert tartózkodási helyünk adatait esetleg nagyon sok ember is megismerheti.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzük meg útvonalunkat számítógépünkön az Ovi Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket, az útvonalakat és a gyűjteményeket mobilkészülékünkkel, majd induljunk el a megtervezett úti tervnek megfelelően.

A helyeknek, útvonalaknak vagy gyűjteményeknek a mobilkészülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához Nokia-fiókkal kell rendelkezniünk. Ha nincs ilyen fiókunk, akkor a főnézetben válasszuk az **Opciók > Fiók > Nokia fiók > Új fiók létrehozása** lehetőséget.

Mentett helyek, útvonalak és gyűjtemények szinkronizálása

Válasszuk a **Kedvencek > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, akkor a készülék felkér minket annak létrehozására.

A készülék beállítása a Kedvencek automatikus szinkronizálására

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Szinkronizálás > Módosítás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Beszédhangos irányítás alkalmazása

A beszédhangos irányítás (amennyiben az a saját nyelvünkön elérhető) hangokkal segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válassza az **Menü > Térképek, Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget.

Ha az autós vagy gyalogos navigálást legelőször használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a hozzá tartozó beszédhangos irányítás fájljainak letöltését.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja. A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

A főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

A navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása autós navigáció esetén

A navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése

Ha autóvezetés közben lépésenkénti navigációra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás segít a cél megtalálásában.

Válasszuk a **Menü > Térképek** és a **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Az otthoni cím elérése autóval

Válasszuk a **Autóval haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső kiválasztásakor a készülék kéri az otthoni cím megadását. Az otthoni cím későbbi módosításához hajtsuk végre a következő műveletet:

- 1 A főnézetben válasszuk a **Opciók > Beállítások > Navigáció >**

Otthon helye > Módosítás > Módosítás lehetőséget.

2 Válasszuk ki a kívánt opciót.


Tipp: Ha megadott célállomás nélkül kívánunk autózni, válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben az aktuális tartózkodási helyünk a térkép közepén jelenik meg.

Váltás a nézetek között navigáció közben

Nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **2D nézet**, a **3D nézet**, a **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőséget.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet

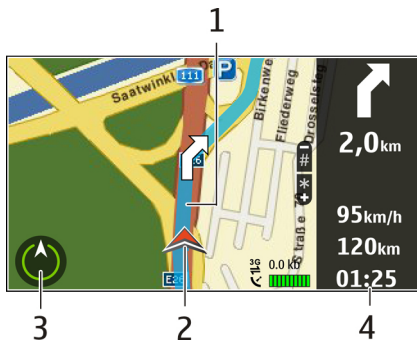

- 1 Útvonal
- 2 Helyzetünk és irányunk
- 3 Iránytű
- 4 Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk elérése

Gazdagabbá tehetjük a vezetés élményét a forgalmi eseményekről, a forgalmi sávok állapotáról és a sebességhatárokról szóló azonnali információkkal, amennyiben azok

elérhető az adott országban vagy régióban.

Válasszuk az **Menü > Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megtekintése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók > Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket a térképen háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk a **Opciók > Közlek. infó > Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezéskor beállíthatjuk a készüléket úgy, hogy elkerüljük a nem kívánatos forgalmi eseményeket, például a dugókat vagy az útjavításokat.

Forgalmi események elkerülése

A főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Útvonal-újratervezés** lehetőséget.

Navigálás közben megjeleníthető az útvonalon a sebességmérő kamerák helye, ha ez a funkció be van kapcsolva. Néhány jogrendszer tiltja vagy

korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

A cél gyalogos megközelítése

Ha gyalogos navigáció közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcákon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a **Menü > Térképek** és a **Gyalog** lehetőséget.

A cél gyalogos megközelítése

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Otthonunk gyalogos megközelítése

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső kiválasztásakor a készülék kéri az otthoni cím megadását. Az otthoni cím későbbi módosításához hajtuk végre a következő műveletet:

- 1 A főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Otthon helye > Módosítás > Módosítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt opciót.

Tipp: Egy adott célhely megadása nélküli séta esetén válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben az aktuális tartózkodási helyünk a térkép közepén jelenik meg.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat és hozzuk létre az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg a térképen.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

- 1 Lépjünk a kiindulási pontra.
- 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Útvonalhoz adás** parancsot.
- 3 Egy másik útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útpontok sorrendjének módosítása

- 1 Lépjünk egy útpontra.
- 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Áthelyezés** parancsot.
- 3 Lépjünk az útpont új pozíciójához, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Útpont helyének szerkesztése

Lépjünk a kívánt útpontra, nyomjuk meg a vezérlőgombot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget és a megfelelő opciót.

Az útvonal megtekintése a térképen
Válasszuk az **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz
Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Egy útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigációs utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

- 1 Útvonaltervező nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha

navigációs nézetből útvonaltervező nézetre kívánunk váltani, akkor válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok** listája lehetőséget.

- 2 Közlekedési módként válasszuk az **Autóval** vagy a **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utcaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is figyelembe veszi.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyalogos mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot, válasszuk a **Gyalog > Elsődleges útvonal > Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség kiválasztása terepen lehet hasznos, mivel az a gyaloglás irányát mutatja.

A leggyorsabb vagy legrövidebb autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, majd válasszuk az **Autóval > Útvonalválasztás > Gyorsabb**

útvonal vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, majd válasszuk az **Autóval > Útvonalválasztás > Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autótutakat, az alagutakat, az útdíjas útvonalakat vagy a kompokat.

Testreszabás

Testreszabhatjuk a készüléket például különböző hangok, háttérképek és kijelzővédők beállításával.

Üzem módok

Válasszuk az **Menü > Vezérlőpult > Üzem mód** lehetőséget.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és

hívócsoportokhoz igazítva. Az éppen használt profil a főképernyő felső részén látható. Általános üzemmód esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzemmód testreszabásához válasszuk az **Opciók > Testreszabás** pontot.

Egy üzemmód bekapcsolásához válasszuk ki az üzemmódot, és válasszuk az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód a következő 24 órán belül valamikor kikapcsoljon, akkor lapozzunk a megfelelő üzemmódra, majd válasszuk az **Opciók > Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az üzemmód kívánt időtartamát. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzemmód. Az üzemmód időzítésekor a főképernyőn a  jelenik meg. Az Offline üzemmód nem időzíthető.

Egy létrehozott üzemmód törléséhez válasszuk az **Opciók > Üzemmód törlése** lehetőséget. Az előre beállított üzemmódok nem törölhetők.

Az Offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a készülék nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, akkor azok a Kimenő mappába kerülnek, ahonnan a küldést a készülék egy másik üzemmód aktiválását követően fogja elindítani.

A készüléket SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. A SIM-kártya eltávolítása után az Offline üzemmód bekapcsolódik.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az

üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az Offline üzemmód használatakor a vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használhatjuk például e-mail üzenetek olvasásához vagy internetböngészéshez. A Bluetooth-kapcsolat is használható. A WLAN- és a Bluetooth-kapcsolat használatakor ügyeljünk arra, hogy minden vonatkozó biztonsági előírást betartsunk.

Csengőhangok kiválasztása

Egy profilhoz tartozó csengőhang beállításához válasszuk az **Opciók > Testreszabás > Csengőhang** lehetőséget. Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A letöltött hangok a Galéria menübe kerülnek.

Ha egy csengőhangot csak adott névjegycsoporthoz szeretnénk beállítani, akkor válasszuk az **Opciók > Testreszabás > Figyelmeztetés** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. A

csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

Az üzenetek hangjának módosításához válasszuk az **Opciók > Testreszabás > Üzenetjelző hang** pontot.

Üzemmódok testreszabása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Üzemmód** pontot.

Válasszuk az **Opciók > Testreszabás** pontot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

Csengőhang — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz.

Videohívás hangja — Válasszunk csengőhangot a videohívásokhoz.

Hívó nevének kimondása — Amikor ezt a lehetőséget választjuk, és egy a névjegylistán szereplő személy hív, akkor a készülék megszólaltatja a csengőhangot, és kimondja a hívó fél nevét.

Csengés típusa — Válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.

Csengetés hangereje — Válasszuk ki a csengőhang hangerejét.

Üzenetjelző hang — Válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.

E-mail figyelm. hang — Válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.

Rezgő hívásjelzés — Bejövő hívásnál vagy üzenetnél a készülék rezgésének beállítása.

Billentyűhangok — A billentyűhangok hangerejének kiválasztása.

Figyelmeztető hangok — a figyelmeztető hangok kikapcsolása. Ez a beállítás érinti egyes játékok és Java™-alkalmazások hangját is.

Figyelmeztetés — Beállíthatjuk, hogy a készülék csak akkor csengjen, ha a hívás egy adott partnerscsoportba tartozó személytől érkezik. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

AV-hívás jelzőhangja — az adóvevős hívások csengőhangjának kiválasztása.

Adóvevő-állapot — az adóvevő-állapot beállítása az egyes üzemmódokhoz.

Üzemmódnév — Nevet adhatunk egy új üzemmódhoz, vagy átnevezhetünk egy meglévő üzemmódot. Az Általános és az Offline üzemmód nem nevezhető át.

A kijelző témájának megváltoztatása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Témák** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Általános — az összes alkalmazásban használt téma megváltoztatása.

Menünézet — a főmenüben használt téma megváltoztatása.

Készenlét — a főképernyő témájának megváltoztatása.

Háttérkép — a főképernyő háttérképének megváltoztatása.

Híváskép — a hívás közben megjelenített kép módosítása.

Audiotémák — hangok beállítása a készülék különböző eseményeihez

A témahatások be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Általános > Opciók > Témahatások** lehetőséget.

Téma letöltése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Témák**lehetőséget.

Egy téma letöltéséhez válasszuk az **Általános > Témák letöltése > Opciók > Ugrás > Új weboldal** pontot. Írjuk be a webcímet, ahonnan le akarjuk tölteni a témát. Amikor a téma letöltődött, megtekinthetjük vagy aktiválhatjuk.

Egy téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Megtekintés** pontot.

Egy téma aktiválásához válasszuk az **Opciók > Beállítás** pontot.

3D-csengőhangok

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > 3D-hangok** lehetőséget.

A csengőhangokhoz tartozó térhangzású (3D) hangeffektusok alkalmazásának engedélyezéséhez válasszuk a **3D-csengőh.effektusok > Be** lehetőséget. Nem minden csengőhanghoz használhatók térhangzású effektusok.

A csengőhanghoz alkalmazott térhangzású effektus módosításához válasszuk a **Hangmintázat** parancsot, majd a kívánt effektust.

A 3D-hatások módosításához válasszunk a következőkből:

Tempó — adjuk meg, hogy a hang milyen sebességgel mozogjon egyik irányból a másikba. Ez a beállítás nem érhető el minden effektus esetén.

Visszhang — a visszhang mértékének beállításához válasszuk ki a kívánt effektust.

Doppler-effektus — A **Be** lehetőség kiválasztása esetén a csengőhangot hangosabban halljuk, amikor közelebb vagyunk a készülékhez, és halkabban, amikor eltávolodunk tőle. Ez a beállítás nem érhető el minden effektus esetén.

Ha a csengőhangot szeretnénk a 3D effektussal meghallgatni, válasszuk az **Opciók > Hang lejátszása** parancsot.

A csengőhang hangerejének módosításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Üzem mód**, majd az

Opciók > Testreszabás > Csengetés hangereje lehetőséget.

Média

A készülék sokféle médiaalkalmazással rendelkezik, melyeket munkában és szabadidőben egyaránt használhatunk.

Kamera

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** lehetőséget.

Fényképezés

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** lehetőséget.

A készülék 2592x1944 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

- 1 Használjuk a kijelzőt keresőként.
- 2 A kép felvétele előtti nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a hangerő gombokat.
- 3 Ha ideiglenesen meg szeretnénk jeleníteni a rejtett eszköztárat, lapozunk balra.

Az eszköztáron különféle elemek és beállítások elérésére szolgáló hivatkozások találhatók, amelyeket a képek és videofájlok rögzítése előtt és után is használhatunk. A következő lehetőségek közül választhatunk:



Váltás képmódba.



Váltás videomódba.



a tárgy kijelölése.



átváltás panoráma módba.



videofény kikapcsolása (csak videomódban).



videofény bekapcsolása (csak videomódban).



vakuhasználat beállítása (csak fényképezés esetén).



az önkioldó bekapcsolása (csak fényképezés esetén).



sorozatfelvétel beállítása (csak fényképezés esetén).



Színárnyalat kiválasztása.



a fehérgegyensúly beállítása.

A választható beállítások az üzemmódtól és a használt nézettől függően változnak. A kamera bezárása után a beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre.

A kamera eszköztár testreszabásához váltsunk képmódba, és válasszuk az **Opciók > Eszköztár testreszabása** lehetőséget.

Témák

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

A témák segítenek, hogy megtaláljuk a környezethez megfelelő szín- és megvilágítási beállításokat. Az egyes témák annak a stílusnak vagy környezetnek megfelelően vannak beállítva, amelyben a videofelvételek készülhetnek.

A téma megváltoztatásához válasszuk az eszköztáron a **Szituáció mód** elemet.

Saját téma létrehozásához lapozzunk az Egyéni lehetőségre, majd válasszuk az **Opciók > Módosítás** menüpontot.

Meglévő téma beállításainak lemásolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt témát.

Saját téma bekapcsolásához válasszuk az **Egyéni > Kiválasztás** lehetőséget.

Sorozatképek rögzítése

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

Ha több képet szeretnénk készíteni gyors egymásutánban, és van elég memória, az eszköztáron válasszuk a **Sorozat mód** elemet, majd nyomjuk meg a lapozógombot.

A felvett képek mozaikelrendezésben jelennek meg a kijelzőn. Az egyik kép megnyitásához görgessünk a képre, és nyomjuk meg a lapozógombot. Ha beállítottunk valamilyen felvételi időközt, a kijelzőn csak a legutolsó kép látható, a többi a Galériában lehet megtekinteni.

A kép elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Ha el szeretnénk küldeni a képet a hívó félnek aktív hívás közben, válasszuk az **Opciók > Küldés a hívónak** menüpontot.

A Sorozat mód kikapcsolásához válassza az eszköztáron a **Sorozat mód** > **Egy kép** lehetőséget.

A felvett kép megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Kamera** lehetőséget.

A felvett képet a készülék automatikusan a Galériába menti. Ha nem akarjuk megtartani a felvett képet, válasszuk a **Törlés** menüpontot.

Válasszon a következő eszköztárgombok közül:

Küldés — A kép kompatibilis készülékre küldése.

Bejelentk. az Online megoszt.-ba

— A kép elküldése a saját kompatibilis online albumba (hálózati szolgáltatás).

A kép háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beállítás háttérként** lehetőséget.

Egy kép névjegyhez történő csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Hozzáadás partnerhez** lehetőséget.

Az elérhető eszköztár-elemek változhatnak.

Videók felvétele

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Kamera** lehetőséget.

- 1 Ha a kamera képmódban van, az eszköztáron válasszuk a videomódot.
- 2 A felvétel megkezdéséhez nyomjuk meg a lapozógombot.
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a **Felfüggeszt** gombot. A felvétel folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
- 4 A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készülék a videofájlokat automatikusan a Galériába menti. A videofájl maximális hossza a rendelkezésre álló memóriától függ.

Videofájl lejátszása

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Kamera** lehetőséget.

Felvett videoklip lejátszásához válasszuk az eszköztárról a **Lejátszás** gombot.

Válasszon a következő eszköztárgombok közül:

Küldés — a videofájl küldése kompatibilis készülékre.

Bejelentk. az Online megoszt.-ba — A videoklip elküldése egy online albumba (hálózati szolgáltatás).

Törlés — a videofájl törlése.

Ha új nevet szeretnénk adni a videofájlnak, válasszuk az **Opciók > Videofájl átnevezése** lehetőséget.

Az elérhető eszköztár-elemek változhatnak.

Képbeállítások

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

Az állóképek beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

Képminőség — A képminőség beállítása. Minél jobb minőségű a kép, annál több helyet foglal a memóriában.

Felvétel az albumba — Adjuk meg, melyik albumba legyenek mentve a rögzített képek.

Rögzített kép megjel. — Ha felvétel után szeretnénk megtekinteni a képet, válasszuk a **Igen** lehetőséget. Ha azonnal folytatni szeretnénk a fényképezést, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Alapértelmezett képnév — A készített képek alapértelmezett nevének megadása.

Kiterjeszt. digitális zoom — A **Be (folyamatos)** lehetőség használatával a digitális és a kiterjesztett zoomolás közötti átmenet finom, folyamatos lesz. A **Ki** beállítás esetén a zoomolás mértéke korlátozott, hogy a képfelbontás ne változzon meg.

Exponálás hangja — A fényképezéskor hallható hang megadása.

Felhasznált memória — A képek tárolási helyének beállítása.

Kamerabeáll. visszaáll. — A kamera alapértelmezett értékeinek visszaállítása.

Videobeállítások

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Kamera** pontot.

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Videó minősége — A videoklip minőségének megadása. Ha a videoklipet el szeretnénk küldeni valakinek multimédiás üzenetben, válasszuk a **Megosztás** lehetőséget. A videoklip OCIF felbontással, 3GPP formátumban készül, és mérete legföljebb 300 kB (körülbelül 20 másodperc) lehet. Előfordulhat, hogy az MPEG-4 formátumban mentett videoklipeket nem tudjuk elküldeni multimédiás üzenet mellékleteként.

Hangfelvétel — Ha hangot nem szeretnénk fölvenni, válasszuk a **Némítás** lehetőséget.

Felvétel az albumba — Adjuk meg, melyik albumba legyenek mentve a rögzített videók.

Rögzített videó megjel. — a rögzített videofájl első képkockájának megjelenítése a kijelzőn a rögzítés végén. A teljes videofájl lejátszásához válassza az eszköztárról a **Lejátszás** lehetőséget.

Alapértelm. videonév — A készített videoklipek alapértelmezett nevének megadása.

Felhasznált memória — a videofájlok tárolási helyének megadása.

Kamerabeál. visszaáll. — A kamera alapértelmezett értékeinek visszaállítása.

Galéria

A Galéria alkalmazás

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria** lehetőséget.

A Galéria a képek, videoklipek, hangfájlok, hangok és streaming hivatkozások tárolására szolgáló hely.

Fő nézet

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria.**

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Képek  — Képek és videoklipek megtekintése a Fényképek mappában.

Videoklipek  — Videoklipek megtekintése a Videoközp. mappában.

Számok  — Nyissuk meg a Zenelejátszó lehetőséget.

Hangfájlok  — Hangfájlok meghallgatása.

Streaminghivat. 

— Streaminghivatkozások megtekintése és megnyitása.

Prezentációk  — Bemutatók megtekintése.

A mappákat böngészhetjük, megnyithatjuk, illetve a mappákban elemeket másolhatunk és helyezhetünk át. Ezenkívül albumokat is létrehozhatunk, illetve az albumokba elemeket másolhatunk és vehetünk fel.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki azt a listában. A videoklipek és streaminghivatkozások a Videoközp. alkalmazásban nyílnak meg és vannak lejátszva, a zenék és hangfájlok pedig a Zenelejátszó alkalmazásban.

Fájlok más memóiahelyre történő másolásához vagy áthelyezéséhez válasszuk ki a fájlt, az **Opciók** >

Áthelyezés és másolás lehetőséget, majd a megfelelő lehetőséget.

Hangfájlok

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** és a **Hangfájlok** lehetőséget.

Ez a mappa tartalmazza a webről letöltött összes hangfájlt. A Rögzítő alkalmazással, MMS-re optimalizált vagy normál minőségben rögzített hangfájlok is ebben a mappában vannak tárolva, azonban a jó minőségben létrehozott hangfájlok a Zenelejátszó alkalmazásban vannak tárolva.

Egy hangfájl meghallgatásához válasszuk ki a fájlt a listából.

A vissza- vagy előretekéréshez lapozzunk balra vagy jobbra.

Hangok letöltéséhez válasszuk a **Hangok letölt.** lehetőséget.

Streaminghivatkozások

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria** és a **Streaminghivat.** lehetőséget.

Egy streaminghivatkozás megnyitásához válasszuk a hivatkozást a listából.

Új streaminghivatkozás hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Új hivatkozás** lehetőséget.

Bemutatók

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria** lehetőséget.

A prezentációkkal megtekinthetünk méretezhető vektoros ábrákat (SVG) és flash-fájlokat (SWF), például rajzokat és térképeket. Az SVG-képek nyomtatásban és különböző képernyőméreteken és -felbontásokban is ugyanúgy jelennek meg.

A fájlok megtekintéséhez válasszuk a **Prezentációk** pontot. Lapozunk egy képhez, és válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget. A lejátszás

leállításához válasszuk az **Opciók > Felfüggesztés** lehetőséget.

Nagyításhoz nyomjuk meg az **5** gombot. Kicsinyítéshez nyomjuk meg a **0** gombot.

A kép 90 fokkal az óra járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban történő elforgatásához nyomjuk meg az **1** vagy **3** gombot. A kép 45 fokkal történő elforgatásához nyomjuk meg a **7** vagy **9** gombot.

A teljes és normál megjelenítés közt a ***** gombbal válthatunk.

Fényképek

Ismerjük meg a készüléken található képek és videofájlok megtekintésének, szerkesztésének és megosztásának a módját.

A Photos alkalmazás

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Rögzített — az összes rögzített kép és videó megtekintése.

Hónapok — a képek és a videók megjelenítése a készítés hónapja szerinti csoportosításban.

Albumok — az alapértelmezett és a létrehozott albumok megjelenítése.

Kulcsszavak — az egyes elemekhez létrehozott címkék megjelenítése.

Letöltések — az internetről letöltött, illetve a multimédia üzenetben vagy e-mail üzenetben kapott elemek és videók megjelenítése.

Összes — az összes elem megjelenítése.

Onl. megoszt. — fényképek vagy videók közzététele az interneten.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memória másik részére, jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók > Áthelyezés és másolás** parancsot, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.


Képek és videók megtekintése

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Összes — az összes kép és videofájl megtekintése.

Rögzített — A készülék kamerájával készült képek és videofájlok megtekintése.

Letöltések — letöltött videofájl megtekintése.

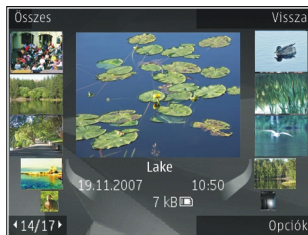

Képeket és videoklipeket is kaphatunk egy kompatibilis készülékről. A fogadott képeket vagy videofájlokat először mentenünk kell, hogy megtekinthessük azokat a Fényképek alkalmazásban.

A képek és a videófájlok dátum és idő szerinti sorrendben szerepelnek a listán. Megjelenik a fájlok száma. A fájlok között egyenként a balra vagy jobbra gombbal tallózhatunk. A fájlok közötti csoportos tallózáshoz lapozunk felfelé vagy lefelé.

Fájl megnyitásához válasszuk ki a kívánt fájlt. Amikor egy kép megnyílik, a nagyításhoz használjuk a hangerőgombokat. A nagyítási arányt nem tárolja a telefon.

Egy videó vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

A képek kompatibilis nyomtató segítségével való kinyomtatásához válasszuk az **Opciók** > **Nyomt.-ra v. kioszkba** parancsot.

Ha későbbi nyomtatás céljából képeket szeretnénk áthelyezni az albumba, akkor válasszuk az **Opciók** > **Felvétel az albumba** > **Nyomt. majd** lehetőséget.

Fájlok adatainak megtekintése és módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** > **Képeklehetőséget**. Lépjünk egy elemre.

A kép- vagy videobeállítások megtekintéséhez és módosításához válasszuk az **Opciók** > **Adatok** > **Megtekint. és szerk.** parancsot, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

Kulcsszavak — A jelenleg használt címkék megtekintése. További címkék aktuális fájlhoz való hozzáadásához válasszuk a **H.ad** lehetőséget.

Leírás — A fájl szabadszöveges leírásának megtekintése. Egy leírás hozzáadásához válasszuk ki a mezőt.

Cím — A fájl indexképének és az aktuális fájl névnek a megtekintése. A fájl név szerkesztéséhez válasszuk a fájl névmezőt.

Albumok — Megtekinthetjük, a fájlt melyik album tartalmazza.

Felbontás — Kép méretének megtekintése képpontban.

Időtartam — A videó hosszának megtekintése.

Felh. jogok — Adott fájl DRM-jogainak megtekintéséhez válasszuk a **Néz.** pontot.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Képek és videók rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek** pontot. A fájlokat a következők szerint rendezhetjük:

Az elemek Címke nézetben történő megtekintéséhez adjunk címkéket az elemekhez.

Az elemek havi nézetben való megjelenítéséhez válasszuk a **Hónapok** lehetőséget.

Az elemek tárolására használt album létrehozásához válasszuk az **Albumok > Opciók > Új album** lehetőséget.

Egy kép vagy videoklip albumhoz való hozzáadásához válasszuk az elemet, majd az **Opciók > Felvétel az albumba** lehetőséget.

Egy kép vagy videoklip törléséhez válasszuk ki az elemet, majd a **Törlés** lehetőséget az eszköztárról.

Aktív eszköztár

Az aktív eszköztár csak akkor érhető el, ha egy nézetben kijelöltünk egy képet vagy videoklipet.

Az aktív eszköztáron lépünk a különböző elemekre, és válasszuk a kívánt lehetőséget. Az elérhető lehetőségek a nézettől függenek, ahol vagyunk, valamint hogy képet vagy videoklipet választottunk-e ki.

Az eszköztár elrejtéséhez válasszuk az **Opciók > Eszközsor elrejtése** lehetőséget. Ha meg szeretnénk jeleníteni a rejtett aktív eszköztárat, nyomjuk meg a lapozógombot.

Válasszunk egy képet vagy videoklipet, majd a következőkből:



A kép megtekintése fekvő vagy álló módban.



Videoklip lejátszása.



Kép vagy videoklip küldése.



A kép vagy videoklip feltöltése egy kompatibilis online albumba (csak akkor érhető el, ha beállítottunk egy fiókot egy kompatibilis online albumhoz).



Az elem hozzáadása egy albumhoz.



Az elem címkéinek és egyéb tulajdonságainak kezelése.

Albumok

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek** és az **Albumok** lehetőséget.

Az albumokkal kényelmesen kezelhetjük a képeket és videoklipeket.

Új album létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új album** lehetőséget.

Egy kép vagy videoklip albumhoz való hozzáadásához válasszuk az elemet, majd az **Opciók > Felvétel az albumba** lehetőséget. Megjelenik az albumok listája. Válasszuk ki az albumot, amelyhez hozzá akarjuk adni a képet vagy videoklipet. Az albumhoz hozzáadott elem még mindig látható a Fényképek mappában.

Egy kép vagy videoklip albumból való eltávolításához válasszuk ki az albumot és az elemet, majd az **Opciók > Eltávolítás az albumból** lehetőséget.

Címkék

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek**.

Használjunk címkéket a médiaelemek Fényképek mappában történő kategorizálásához. Címéket a Címkekezelőben hozhatunk létre és kezelhetünk. A Címkekezelő megjeleníti a jelenleg használt címkéket, valamint az egyes címkékhez rendelt elemek számát.

A Címkekezelő megnyitásához válasszunk ki egy képet vagy videoklipet, majd az **Opciók > Adatok > Kulcsszókezelő** lehetőséget.

Címke létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új kulcsszó** pontot.

Egy címke képhez történő hozzárendeléséhez válasszuk ki a képet,

majd az **Opciók > Kulcsszavak hozzáad.** lehetőséget.

A létrehozott címkék megjelenítéséhez válasszuk a **Kulcsszavak** lehetőséget. A címkenév mérete megfelel azoknak az elemeknek a számának, amelyekhez a címke hozzá van rendelve. A címkéhez rendelt összes kép megjelenítéséhez válasszuk ki a címként a listából.

A lista leggyakoribb használat szerinti megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Leggyakoribb** pontot.

Egy kép címkéből történő eltávolításához válasszuk ki a címkét és a képet, majd a **Opciók > Eltávolítás kulcsszóból** lehetőséget.

Diavetítés

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek**lehetőséget.

A képek diavetítésként történő megtekintéséhez válasszunk ki egy képet, majd az **Opciók > Diavetítés > Lejátszás előre** vagy **Lejátszás vissza** lehetőséget. A diavetítés elindul a kiválasztott fájlól.

Ha csak a kijelölt képeket akarjuk diavetítésként megtekinteni, válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés** lehetőséget a képek kijelöléséhez. A diavetítés indításához válasszuk az **Opciók > Diavetítés > Lejátszás előre** vagy **Lejátszás vissza** pontot.

A felfüggesztett diavetítés folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.

A diavetítés befejezéséhez válasszuk a **Vége** lehetőséget.

A képek között a vezérlőgombot balra vagy jobbra nyomva tallózhatunk.

A diavetítés elkezdése előtt a diavetítés beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Diavetítés > Beállítások** lehetőséget, majd a következők közül:

Zene — Hang hozzáadása a diavetítéshez.

Zeneszám — Zenefájl kiválasztása a listáról.

Késleltetés a diák között — A diavetítés sebességének beállítása.

Diavetítés közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőgombokat.

Képek szerkesztése

Képszerkesztő

Az elkészült, illetve a Fényképek alkalmazásban tárolt fotók szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget. Ekkor megnyílik a képszerkesztő.

Az **Opciók > Effekt alkalmazása** lehetőség kiválasztásával megnyithatjuk a rácsnézetet, ahol különféle, kis ikonokkal jelölt szerkesztési lehetőségek közül választhatunk. A képeket vághatjuk, elforgathatjuk, beállíthatjuk a fényerősséget, a színt, a kontrasztot és a felbontást, valamint különféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez.

Kép kivágása

Ha ki szeretnénk vágni egy képet, válasszuk az **Opciók > Effekt**

alkalmazása > Levágás lehetőséget, majd jelöljük ki az egyik előre megadott képarányt a listáról. A kép kézzel történő kivágásához válasszuk a **Kézi** lehetőséget.

A **Kézi** beállítás kiválasztása esetén a kép bal felső sarkában egy kereszt jelenik meg. A lapozógombok segítségével jelöljük ki a kivágandó területet, majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. A jobb alsó sarokban megjelenik egy másik kereszt. Ismét jelöljük ki a kivágandó területet. Az először kijelölt terület módosításához válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A kijelölt területekből egy téglalap alakul ki, amely körülhatárolja a kivágandó képterületet.

Ha előre megadott képarányt választottunk ki, jelöljük ki a kivágandó terület bal felső sarkát. A kijelölt terület átméretezéséhez használjuk a vezérlőgombot. Ha a kijelölt területet rögzíteni szeretnénk, nyomjuk meg a vezérlőgombot. A terület képen belüli áthelyezéséhez használjuk a vezérlőgombot. A kivágandó terület kijelöléséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A vörösszem-hatás csökkentése

- 1 Válasszuk a **Menü > Multimédia > Galéria > Képek** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy képet, majd válasszuk az **Opciók > Szerkesztés >  (Vörössz.-hat. csökk.)** lehetőséget.
- 3 Vigyük a keresztet a szem fölé, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A hurok méretét a vezérlőgombbal növelhetjük vagy csökkenthetjük, hogy az a szem méretéhez igazodjon. A vörös szín csökkentéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha befejeztük a kép szerkesztését, válasszuk a **Kész** lehetőséget.
- 4 A módosítások mentéséhez és az előző nézethez való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Hasznos billentyűparancsok

A képek szerkesztésekor az alábbi billentyűparancsokat használhatjuk:

- A kép teljes kijelzős megjelenítéséhez nyomjuk meg a ***** gombot. A normál nézetbe történő visszalépéshez nyomjuk meg újra a ***** gombot.

- A képnek az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba történő elforgatásához nyomjuk meg a **3-as** vagy az **1-es** gombot.
- A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg az **5** vagy a **0** gombot.
- A nagyított képen való mozgáshoz lapozunk felfelé, lefelé, jobbra vagy balra.

Videofájlok szerkesztése

A videoszerkesztő a .3gp és .mp4 videofájl-formátumokat, illetve az .aac, .amr, .mp3 és .wav hangfájlformátumokat tudja kezelni. A videoszerkesztő nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt formátumok összes funkciójával és változatával.

A Photos alkalmazás videofájljainak szerkesztéséhez lapozunk egy videofájlra, válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

Összevonás — kép vagy videofájl hozzáadása a kijelölt videofájl elejéhez vagy végéhez.

Hang módosítása — új hangfájl hozzáadása és a videofájl eredeti hangjának lecserélése.

Szöveg hozzáadása — szöveg hozzáadása a videofájl elejéhez vagy végéhez.

Vágás — a videó vágása, a videofájl megtartani kívánt részeinek megjelölése.

Videofájl adott képkockájának mentéséhez a videóvágás nézetben válasszuk az **Opciók > Videókép mentése** parancsot. Az indexkép megtekintése nézetben nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Videókép mentése** menüpontot.

Képek nyomtatása

Képnymtatás

Ha a Képnymtatás funkció segítségével képeket szeretnénk nyomtatni, a Photos, a kamera, a képszerkesztő vagy a képmegjelenítő alkalmazásban válasszuk ki a nyomtatandó képet és a nyomtatási beállítást.

A képek kompatibilis USB-adatkábel, vezeték nélküli helyi hálózat vagy Bluetooth-kapcsolat használatával történő nyomtatásához a Képnymtató funkció használható. A képek vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül is kinyomtathatók. Kompatibilis memóriakártya behelyezése esetén a képek a kártyára is menthetők, majd kompatibilis nyomtatón kinyomtathatók.

Csak .jpeg formátumú képek nyomtathatók. A készülék a kamerával készített képeket automatikusan .jpeg formátumban menti.

Nymtatóválasztás

Ha a Képnymtatás funkció segítségével képeket szeretnénk nyomtatni, válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet és a nyomtatási beállítást.

Ha először használjuk a Képnymtatás beállítást, akkor megjelenik az elérhető kompatibilis nyomtatók listája. Jelöljük ki a megfelelő nyomtatót. A kiválasztott nyomtató lesz az alapértelmezés szerinti nyomtató.

Ha PictBridge funkcióval kompatibilis nyomtatón szeretnénk nyomtatni, a nyomtatási beállítás kiválasztása előtt csatlakoztassuk a kompatibilis adatkábelt, és ellenőrizzük, hogy az adatkábelmód beállításban a **Képnymtatató** vagy a **Rákérdez. kapsz.-kor** lehetőség legyen kiválasztva. A nyomtatási beállítás kiválasztása után automatikusan megjelenik a nyomtató neve.

Ha az alapértelmezés szerinti nyomtató nem érhető el, megjelenik a rendelkezésre álló készülékek listája.

Az alapértelmezett nyomtató módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapértelm. nyomtató** lehetőséget.

Nymtatási kép

A nyomtató kiválasztása után a kijelölt képek előre megadott elrendezésben jelennek meg.

Az elrendezés módosításához balra vagy jobbra lapozással végignézhethők a kijelölt nyomtatónál rendelkezésre álló elrendezések. Ha a kijelölt képek nem

férnek el egy oldalon, felfelé és lefelé lapozással tekinthető meg a többi oldal.

Nymtatási beállítások

A rendelkezésre álló beállítások a kijelölt nyomtatóeszköztől függően változnak.

Az alapértelmezett nyomtató beállításához válasszuk az **Opciók > Alapértelm. nyomtató** lehetőséget.

A papírméret megadásához válasszuk a **Papírméret** beállítást, a listán jelöljük ki a kívánt méretet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az előző nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Mégse** gombot.

Online nyomtatás

Az Online nyomtatás funkció segítségével az interneten keresztül közvetlenül az otthonunkba vagy egy üzletbe rendelhetjük meg a kinyomtatott képeket. A kiválasztott képpel együtt különböző termékeket, például bögrét vagy egéralátétet is rendelhetünk. A vásárolható

termékeket a szolgáltató határozza meg.

Az alkalmazásról további tájékoztatást olvashatunk a Nokia támogatási weboldalain vagy a helyi Nokia webhelyen található részletes felhasználói útmutatóban.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Onl. megosz. lehetőséget**.

Ha multimédia fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban közzétenni, lépünk be a szolgáltatásba, és válasszuk az **Opciók > Új feltöltés** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók > Beilleszt** lehetőséget.

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

A feltöltés szolgáltatásba való elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Feltöltés** lehetőséget.

Nokia Podcasting

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Podcasting** lehetőséget.

Töltsük le a podcastokat a készülékre és játsszuk le őket.

Podcastok lejátszása és kezelése

A podcast hang- és videoanyagok interneten történő terjesztésének módja mobilszközökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

A Nokia Podcasting alkalmazással lehetőségünk van podcastok keresésére, megnézésére, előfizetésére vagy vezeték nélküli letöltésére. Ezenkívül a készülék segítségével a podcastokat lejátszhatjuk, kezelhetjük vagy meg is oszthatjuk.

Az alkalmazás használatba vétele előtt adjuk meg a kapcsolat és a letöltés beállításait. Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Kapcsolat**, majd az **Letöltés** lehetőséget.

Ha új podcast-epizódokra szeretnénk előfizetni, a keresésükhöz válasszuk a **Könyvtárak** lehetőséget.

Ha kulcsszavak és podcast-címek segítségével szeretnénk keresni, válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

A kijelölt podcastok elérhető epizódjainak megjelenítéséhez nyissuk meg a Podcastok mappát, és válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget.

A kijelölt epizód letöltéséhez válasszuk a **Opciók > Letöltés** pontot.

A letöltött epizód lejátszásához válasszuk a **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

A kiválasztott vagy megjelölt podcast új epizóddal történő frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítés** lehetőséget.

A podcast webhelyének megnyitásához (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók > Weboldal megnyitása** pontot.

Néhány podcast esetében megjegyzések írásával és szavazatok leadásával lehetőség van a podcast készítőivel való kapcsolatfelvételt. Ehhez internetcsatlakozásra van szükség. Válasszuk az **Opciók > Megjegyzések megtek.** lehetőséget.

Könyvtárak

Válasszuk a **Könyvtárak** pontot.

A könyvtárak segítenek megkeresni azokat a podcast-epizódokat, amelyekre elő szeretnénk fizetni.

A könyvtárak tartalma változó. Válasszuk ki a frissíteni kívánt könyvtárat (hálózati szolgáltatás). A frissítés befejezésekor a mappa színe megváltozik.

Podcastra való előfizetéshez lépünk a podcast-epizód címére, és válasszuk az **Opciók > Frissítés** lehetőséget. Miután előfizettünk a podcast epizódjaira,

azokat a podcast menüből letölthetjük, kezelhetjük és lejátszhatjuk.

- 1 Új könyvtár vagy mappa felvételéhez válasszuk az **Opciók > Új > Webkönyvtár** vagy **Mappa** pontot.
- 2 Válasszuk ki a címet, a webcímet és az .opml fájlt, majd a **Kész** lehetőséget.

A készüléken tárolt .opml fájl importálásához válasszuk az **Opciók > OPML fájl importálása** parancsot.

Kapott .opml fájl mentéséhez nyissuk meg a fájlt, majd mentsük a Könyvtárak Érkezett mappájába. Nyissuk meg a mappát a hivatkozásokra való előfizetéshez és a podcastokhoz való hozzáadáshoz.

Podcastok keresése

A keresőszolgáltatás segítségével kulcsszavak vagy cím alapján kereshetünk podcastokat.

A keresőprogram az **Podcasting > Opciók > Beállítások > Kapcsolat > Keresőszolgált.** URL-je pontban

megadott podcastkereső szolgáltatást használja.

Podcastok kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget, majd írjuk be a kívánt kulcsszavakat.

Tipp: A keresés a podcastok címét és a leírásukban szereplő kulcsszavakat keresi, nem adott epizódokat. Az általános témák, mint például a foci vagy a rockzene, általában sokkal több eredményt adnak, mint ha egy adott klubcsapat vagy előadó nevére keresnénk rá.

Ha elő szeretnénk fizetni a kijelölt csatornákra, és fel szeretnénk venni azokat a podcastjaink közé, válasszuk az **Előfizetés** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók > Új keresés** lehetőséget.

Adott podcast részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Leírás** pontot.

A podcasthasználat beállításai

A kapcsolatbeállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Kapcsolat** lehetőséget.

A letöltési beállítások módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Letöltés** lehetőséget.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához nyissuk meg a megfelelő beállításokat, majd válasszuk az **Opciók > Alapértékek visszaállít.** pontot.

Zenelejátszó

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Zenelejátszó** lehetőséget.

A Zenelejátszó támogatja például az AAC, az AAC+, az eAAC+, az MP3 és a WMA fájlformátumot. de nem ismeri okvetlenül a fájlformátumok összes változatát és szolgáltatását.

Zeneszám lejátszása

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Zenelejátszó** pontot.

Az összes elérhető zeneszám zenetárba való felvételéhez válasszuk az **Opciók > Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Egy zeneszám lejátszásához válasszuk ki a kívánt kategóriát és a zeneszámot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, folytatásához ismét a lapozógombot. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a lapozógombot.

A hallgatott számban való előre- vagy hátraugráshoz nyomjuk hosszan a lapozógombot jobbra vagy balra.

A következő elemre történő ugráshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot. A zeneszám elejére történő ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot. Az előző elemre történő ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot a zeneszám lejátszásának megkezdésétől számított 2 másodpercen belül.

A lejátszott anyag hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók > Hangszínszabályzó** pontot.

A szimmetrikus hangzás, illetve a sztereó hangzás és a basszuskiemelés módosításához válasszuk az **Opciók > Hangbeállítások** pontot.

A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomjuk meg röviden a vége gombot.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon lehet.

Lejátszási listák

A lejátszási listák megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Zenetár > Lejátszási listák** pontot.

Új lejátszási lista létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.

Zeneszám felvétele a lejátszási listára: jelöljük ki a zeneszámot, majd válasszuk az **Opciók > Hozzáadás a listához > Mentett lejátsz. lista** vagy **Új lejátszási lista** pontot.

A lejátszási lista számsorrendjének átrendezéséhez lapozunk az áthelyezendő zeneszámmra, majd válasszuk az **Opciók > Számlista átrendezése** pontot.

Ovi Zene

Az Ovi Zene hálózati szolgáltatással zeneszámokat kereshetünk, böngészhetünk a különböző zenék között, és vásárlás után azokat letölthetjük a készülékre.

Az Ovi Zene szolgáltatás teljesen felváltja majd a Zeneboltot.

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Ovi Zene** lehetőséget.

Zene letöltéséhez regisztrálnunk kell a szolgáltatásba.

A zeneszámok letöltése további költségekkel, valamint nagy mennyiségű adatátvitellel járhat

(hálózati szolgáltatás). Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Zene eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. Lehet, hogy az Ovi Zene szolgáltatással való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot.

A hozzáférési pont kiválasztása

Válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Az Ovi Zene beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a készüléken előre meghatározták a beállításokat, és azok nem módosíthatók. Az Ovi Zene szolgáltatásban történő böngészés során esetleg lehetőségünk van a beállítások módosítására.

Az Ovi Zene beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Az Ovi Zene szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha zenei fájljainkat a Nokia Ovi Player alkalmazással szeretnénk kezelni és rendezni, akkor töltsük le az alkalmazást a www.ovi.com webhelyről, majd kövessük a megjelenő utasításokat.
- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaeegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-adatkábel használata esetén USB-kapcsolattípusként válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-adatkábelt, és USB-kapcsolattípusként válasszuk a **PC Suite** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > USB**, majd az **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Előre megadott hangképek beállításai

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Zenelejátszó és az Opciók > Ugrás Most játszott-ra > Opciók > Hangszínszabályzó** lehetőséget.

Ha zene lejátszásakor egy előre megadott hangképet szeretnénk használni, válasszuk ki a kívánt hangképet, majd az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.

Ha módosítani szeretnénk egy előre megadott hangképet, válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget, ott válasszunk egy frekvenciasávot, és felfelé vagy lefelé lapozva módosítsuk az értékét. A módosítások azonnal hallhatók a lejátszásban.

A frekvenciák eredeti értékre való visszaállításához válasszuk az **Opciók > Alapértékek visszaállít.** pontot.

Saját hangkép létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új hangkép** pontot.

Írjuk be a hangkép nevét.

Felfelé vagy lefelé lapozva mozogjunk a frekvenciasávok között, és minden sávhoz állítsuk be a kívánt frekvenciaértéket.

RealPlayer

Válasszuk a **Menü > Multimédia > RealPlayer** lehetőséget.

A RealPlayer alkalmazás a készülékünkön tárolt, e-mail üzenetben vagy egy kompatibilis számítógépről, vagy az internetről folyamatos letöltéssel érkezett video- és hangfájlok lejátszására alkalmas. A támogatott fájlformátumok a következők: MPEG-4, MP4 (nem folyamatos letöltésű), 3GP, RV, RA, AMR és Midi. A RealPlayer alkalmazás nem feltétlenül támogatja a média fájlformátumok összes változatát.

Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása

Videofájl lejátszásához válasszuk a **Videoklipek** lehetőséget, majd a kívánt videofájlt.

Az előzőleg mentett fájlok listájának megjelenítéséhez a főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

A tartalom folyamatos letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget és egy hivatkozást. A RealPlayer kétféle hivatkozást ismer fel: egy `rtsp://` URL és egy `http://` URL, amely egy RAM-fájltra mutat. Mielőtt a tartalom folyamatos letöltése megkezdődne, a készüléknek csatlakoznia kell a webhelyhez és pufferelnie kell a tartalmat. Ha a hálózati kapcsolat zavara lejátszási hibát okoz, a RealPlayer automatikusan megpróbál újrapcsolódni az internet-hozzáférési ponthoz.

Ha videoklipeket szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Videoletöltések** pontot.

A hangerő lejátszás közben történő módosításához használjuk a hangerőgombokat.

A lejátszás közben történő előretekeréshez lapozzunk jobbra, és tartsuk lenyomva a gombot. A lejátszás közben történő vissztekeréshez lapozzunk balra, és tartsuk lenyomva a gombot.

A lejátszás vagy streaming leállításához válasszuk a **Leállítás** pontot. A pufferelés vagy a webhelyhez való csatlakozás megszakad, a fájl lejátszása leáll és visszaáll a fájl elejére.

A videoklip normál kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Folyt. norm. méretben** lehetőséget.

Médiaklip adatainak megtekintése

Egy videofájl, hangfájl vagy internethivatkozás adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Klip adatai** lehetőséget. Az adatok tartalmazhatják például a

bitrátát vagy a folyamatos letöltésű fájl internethivatkozását.

A RealPlayer beállításai

Válasszuk a **Menü > Multimédia > RealPlayer** lehetőséget.

A RealPlayer beállításait megkaphatjuk a szolgáltatótól egy üzenetben.

A beállítások kézzel történő megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Videó** vagy **Streaming** lehetőséget.

Rögzítő

Válasszuk a **Menü > Multimédia > Rögzítő** lehetőséget.

A Rögzítő alkalmazással hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl meghallgatásához válasszuk az  lehetőséget.

Opciók > Beállítások – a hangfelvételek felvételi minőségének és alapértelmezett mentési helyének beállítása.

A rögzített hangfájlok a Galéria Hangfelvételek mappájába kerülnek.

A telefonbeszélgetés rögzítéséhez nyissuk meg a rögzítőt hanghívás közben, és válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Nokia Internetes rádió

Válasszuk az **Menü > Multimédia > Rádió > Internetrádió** lehetőséget.

A Nokia Internetes rádió alkalmazás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy az interneten elérhető rádióállomásokat hallgathassuk. Rádióállomások hallgatásához csomagkapcsolt adatátviteli vagy

WLAN-hozzáférési pontot kell megadnunk a készülékünkön. Rádióállomások hallgatása esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. A javasolt kapcsolattípus a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat (WLAN). Egyéb csatlakozási módok használata előtt egyeztesse a szolgáltatóval az adatátviteli szolgáltatás használati feltételeit és díjait. Például átalánydíjas adatátvitel során egy adott havi díj ellenében nagy mennyiségű adat átvitelére van lehetőség.

Internetes rádióállomás hallgatása

Válasszuk az **Menü > Multimédia > Rádió > Internetrádió** lehetőséget.

Internetes rádióállomás hallgatásához hajtsuk végre a következő műveletet:

1. Válasszunk egy rádióállomást a kedvencek közül vagy az állomások címtárából, vagy keressük meg az állomás nevét a Nokia Internetes rádió szolgáltatásban.
Rádióállomást kézzel is felvehetünk, ehhez válasszuk az **Opciók > Állomás h.adása kézzel** menüpontot.
Állomáshivatkozásokat az

Internetböngésző alkalmazással is kereshetünk. A megtalált hivatkozások automatikusan megnyílnak az Internetes rádió alkalmazásban.

2. Válasszuk az **Opciók > Hallgatás** lehetőséget.

Megjelenik az éppen lejátszott állomás és zeneszám adatait tartalmazó Most játszott nézet.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, a folytatáshoz nyomjuk meg ismét a lapozógombot.

Az állomás adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Állomásadatok** parancsot (nem áll rendelkezésre, ha a rádióállomást kézzel mentettük).

Ha a kedvencek közé mentett rádióállomást hallgat, az előző vagy a következő mentett rádióállomás hallgatásához lapozzon balra vagy jobbra.

Kedvenc rádióállomások

Válasszuk az **Menü > Multimédia > Rádió > Internetrádió** lehetőséget.

A kedvenc rádióállomások megtekintéséhez és hallgatásához válasszuk a **Kedvencek** lehetőséget.

Rádióállomást kézzel is felvehetünk a kedvencek közé, ehhez válasszuk az **Opciók > Állomás h.adása kézzel** lehetőséget. Írjuk be a rádióállomás internetcímét és a kedvencek listájában megjeleníteni kívánt nevét.

Az éppen hallgatott rádióállomás kedvencek közé való felvételéhez válasszuk az **Opciók > H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tekinteni a rádióállomás adatait, feljebb vagy lejjebb kívánjuk helyezni az állomást a listában vagy törölni szeretnénk azt a kedvencek listájából, válasszuk az **Opciók > Állomás** lehetőséget, majd jelöljük ki a megfelelő beállítást.

Ha csak azokat az állomásokat szeretnénk megjeleníteni, amelyek neve egy bizonyos betűvel vagy számmal kezdődik, írjuk be a kezdő karaktereket. Megjelennek a megfelelő állomások.

Rádióállomások keresése

Válasszuk az **Menü > Multimédia > Rádió > Internetrádió** lehetőséget.

Ha név szerint kívánunk rádióállomásokat keresni a Nokia Internetes rádió szolgáltatásban, végezzük el a következő műveleteket:

- 1 Válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az állomás nevét vagy annak első betűit a keresőmezőbe, majd válasszuk a **Opciók > Keres** lehetőséget.

Megjelennek a megfelelő állomások.

Egy adott rádióállomás hallgatásához jelöljük ki az állomást, majd válasszuk a **Opciók > Hallgat** lehetőséget.

Ha menteni szeretnénk egy rádióállomást a kedvencek listájába, jelöljük ki az állomást, majd válasszuk az **Opciók > H.ad. a Kedvencekhez** lehetőséget.

Az **Opciók > Keresés újból** parancs kiválasztásával új keresést indíthatunk.

Állomástár

Válasszuk az **Menü > Multimédia > Rádió > Internetrádió és Állomástár** pontot.

Az állomáslistát a Nokia kezeli. Amennyiben az állomáslistán kívüli internetes rádióállomásokat kívánunk hallgatni, felvehetjük az állomás adatait kézzel, vagy az internetböngésző segítségével az interneten található állomáshivatkozások között tallózhatunk.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Böngészés műfaj szerint — A rendelkezésre álló rádióállomástípusok megjelenítése.

Böngészés nyelv szerint — A rádióállomások által sugárzott műsorok nyelvének megjelenítése.

Böng. orsz./tér. szerint — Azoknak az országoknak a listája, amelyekben műsorokat adó rádióállomások találhatóak.

Népszerű állomások — Az állomástárban található legnépszerűbb rádióállomások megjelenítése.

Internetrádió beállításai

Válasszuk az **Menü > Multimédia > Rádió > Internetrádió és az Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A hálózathoz használni kívánt alapértelmezés szerinti hozzáférési pont kiválasztásához jelöljük ki az **Alapért. h.fér. pont** lehetőséget, és válasszuk ki a megfelelő beállítást. Ha azt szeretnénk, hogy egy alkalmazás megnyitása során a készülék mindig rákérdezzen a használni kívánt hozzáférési pontra, akkor válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A különböző kapcsolattípusok csatlakozási sebességének módosításához válasszunk a következő lehetőségek közül:

GPRS-kapcsolat bitrátája — GPRS csomagkapcsolt adatátvitel

3G-kapcsolat bitrátája — 3G csomagkapcsolt adatátvitel

WiFi-kapcsolat bitrátája — WLAN-kapcsolatok

A rádióadás minősége a kiválasztott csatlakozási sebességtől függ. Minél nagyobb a sebesség, annál jobb lesz a

hangminőség. A puffereles elkerülése érdekében csak nagy sebességű adatkapcsolatok esetén állítsunk be kiváló hangminőséget.

Biztonság és adatkezelés

Lehetőségünk van a készüléken tárolt adatok és szoftverek kezelésére, valamint arra, hogy gondoskodjunk a készülék és a tárolt adatok biztonságáról.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

A készülék lezárása

A biztonsági kód az illetéktelen használattól védi a készüléket. Az előre beállított kód: 12345.

A készülék lezárásához a főképernyőn nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget.

A készülék zárolásának feloldásához válasszuk a **Kiold > OK** lehetőséget, adjuk meg a biztonsági kódot, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

A biztonsági kód módosításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget. Írjuk be a régi kódot, majd kétszer az újat. A kód legalább 6 karakter hosszúságú legyen; tartalmazhat számokat, különleges karaktereket, valamint nagy- és kisbetűket is.

Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a lezárási kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

A készülék távolról is lezárható szöveges üzenet küldésével.

A készülék lezárása távolról

- 1 A távolról történő lezárás engedélyezéséhez válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd az **Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenet tartalmát. A szöveg 5-20 karakterből állhat; kis- és nagybetűk is használhatók.
- 3 Ellenőrzésképpen írjuk be újra ugyanazt a szöveget.
- 4 Írjuk be a biztonsági kódot.
- 5 A készülék távoli lezárásához írjuk meg az előre meghatározott szöveges üzenetet, majd küldjük el a készülékünkre. A készülék zárolásának feloldásához meg kell adni a biztonsági kódot.

Memóriakártya-biztonság

Válasszuk a **Menü > Iroda > Fájkezelő** lehetőséget.

A memóriakártyát az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében jelszóval védhetjük.

Jelszó beállításához válasszuk az **Opciók > Mem.kártya jelszava > Beállítás** lehetőséget. A jelszó legfeljebb 8 karakter hosszú lehet, és a jelszó megkülönbözteti a kis- és a nagybetűket. A jelszót a készülék memóriája tárolja. A jelszót mindaddig nem kell újra megadni, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha a memóriakártyát áthelyezzük egy másik készülékbe, akkor meg kell adnunk a jelszót. Nem minden memóriakártya támogatja a jelszó használatát.

A memóriakártya jelszavának eltávolításához válasszuk az **Opciók > Mem.kártya jelszava > Eltávolítás** lehetőséget. Ha eltávolítjuk a jelszót, akkor a memóriakártya illetéktelen hozzáférés elleni védelme megszűnik.

Zárolt memóriakártya feloldásához válasszuk az **Opciók > Mem.kártya feloldása** lehetőséget. Írjuk be a jelszót.

Ha a memóriakártya zárolásának feloldása során nem emlékszünk a jelszóra, akkor a kártya formázásával feloldhatjuk a zárolást és

eltávolíthatjuk a jelszót. A memóriakártya formázásakor a kártyán tárolt összes adat törlődik.

Titkosítás

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Adatkezelő > Titkosítás** pontot.

Titkosítsuk az eszközmemóriát vagy a memóriakártyát, hogy idegenek ne férhessenek hozzá kényes adatainkhoz.

Az készülék memóriájának és memóriakártyájának titkosítása

Az eszközmemória titkosításához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

A memóriakártya titkosításához válasszuk a **Memóriakártya** lehetőséget, és válasszunk a következőkből:

Titkosítás a kulcs mentése nélkül

— A memóriakártya titkosítása a titkosítási kulcs mentése nélkül. Ha ezt a lehetőséget választjuk, a memóriakártyát nem használhatjuk más eszközökben, és a gyári beállítások visszaállításakor nem tudjuk feloldani a memóriakártya titkosítását.

Titkosítás és a kulcs mentése — A memóriakártya titkosítása és a kulcs kézi mentése az alapértelmezett mappába. A biztonság kedvéért tároljuk a kulcsot biztos helyen a készüléken kívül is. Elküldhetjük e célból például a számítógépre. Adjuk meg a kulcs jelszavát és a kulcsfájl nevét. A jelszó legyen hosszú és bonyolult.

Titkosítás visszaállított kulccsal — A memóriakártya titkosítása a kapott kulccsal. Jelöljük ki a kulcsfájlt, és írjuk be a jelszót.

Az eszközmemória és a memóriakártya titkosításának feloldása

Ne felejtjük el feloldani a készülék memóriájának és/vagy a memóriakártya titkosítását, mielőtt frissítenénk a készülék szoftverét.

Az eszközmemória titkosításának feloldásához válasszuk a **Telefonmemória** lehetőséget.

Ha a titkosítási kulcs tönkretétele nélkül szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a

Memóriakártya > Visszafejtés pontot.

Ha a titkosítási kulcsot megsemmisítve szeretnénk feloldani a memóriakártya titkosítását, válasszuk a

Memóriakártya > Visszafejtés és a titkosítás kikapcsolása pontot.

Rögzített tárcsázás

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék és Opciók > SIM-számok > Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Rögzített tárcsázás be — A rögzített tárcsázás bekapcsolása.

Rögzített tárcsáz. törlése — A rögzített tárcsázás kikapcsolása.

Új SIM-névjegy — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.

Új a Névjegyzékből — Névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Tanúsítványkezelő

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és az **Általános > Biztonság > Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak. A tanúsítványoknak négy különböző fajtája van: hitelesítő tanúsítványok, magántanúsítványok, megbízható webhelytanúsítványok és eszköztanúsítványok. Biztonságos kapcsolat során egy szerver szervertanúsítványt küldhet a készülékre. Megérkezése után ezt a tanúsítványt a készülék egy rajta tárolt hitelesítő tanúsítvány segítségével ellenőrzi. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk.

Tanúsítványt letölthetünk egy webhelyről vagy megkaphatjuk üzenetben. Akkor kell tanúsítványt használnunk, ha online bankhoz vagy távoli szerverhez csatlakozunk bizalmas adatok továbbítása érdekében. Akkor is szükséges a használatuk, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az

egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint ha a készülékre való letöltéskor és telepítéskor ellenőrizni szeretnénk a szoftver hitelességét.

Tipp: Új tanúsítvány hozzáadásakor ellenőrizzük annak hitelességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése

Csak akkor lehetünk biztosak egy szerver valódiságában, ha szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét ellenőriztük.

A tanúsítvány részleteinek megtekintéséhez nyissuk meg a tanúsítványmappát, és válasszuk ki egy tanúsítványt, majd az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget.

A következő tájékoztatások egyik jelenhet meg:

A tanúsítvány nem megbízható

— Nem állítottunk be alkalmazást a tanúsítvány használatához. Érdemes módosítani a megbízhatósági beállításokat.

Lejárt tanúsítvány — A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.

A tanúsítvány még nem érvényes

— Az érvényesség időszaka még nem kezdődött el a kijelölt tanúsítvány számára.

A tanúsítvány sérült — A tanúsítvány nem használható. Lépünk kapcsolatba a tanúsítvány kibocsátójával.

Tanúsítvány bizalmi beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Általános > Biztonság > Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A tanúsítvány megbízhatónak minősítésével a tanúsítvány jogosulttá válik weboldalak, e-mail kiszolgálók, szoftvercsomagok vagy más adatok megbízhatóságának igazolására. Csak megbízható tanúsítványok használhatók a szolgáltatások és szoftverek megbízhatóságának igazolására.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a

helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A bizalmi beállítások módosításához válasszunk ki egy tanúsítványt, majd az **Opciók > Bizalmi beállítások** lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazásmezőhöz, majd az **Igen** vagy a **Nem** lehetőség kiválasztásához nyomjuk meg a vezérlőgombot. A személyes tanúsítványok bizalmi beállításai nem módosíthatók.

A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a tanúsítványt használhatják:

Symbian-telepítés — A Symbian operációs rendszer új alkalmazása.

Internet — E-mail és grafika.

Alkalmaz. telepítése — Új Java-alkalmazás.

Online tanúsítv.ellen. — Online tanúsítványállapot-protokoll.

Biztonsági modulok megtekintése és szerkesztése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és az **Általános > Biztonság > Biztonsági modul** lehetőséget.

Biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk ki a modult a listáról.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, akkor válasszuk az **Opciók > Biztonsági adatok** lehetőséget.

A biztonsági modul PIN-kódjainak módosításához nyissuk meg a modult és válasszuk a **Modul-PIN-kód**

lehetőséget, a digitális aláírások PIN-kódjának módosításához pedig válasszuk az **Aláíró PIN-kód** lehetőséget. Egyes biztonsági modulok esetén előfordulhat, hogy ezeket a kódokat nem lehet módosítani.

A kulcstároló tartalmazza a biztonsági modul tartalmát. A kulcstároló törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. Előfordulhat, hogy nem törölheti valamennyi biztonsági modul kulcstárolóját.

Távoli konfigurálás

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Adatkezelő > Eszközkez.** lehetőséget.

Az Eszközkezelővel távolról kezelhetjük a készüléken lévő beállításokat, adatokat és szoftvereket.

Kapcsolódhatunk egy szerverhez, és letölthetjük a készülék konfigurációs beállításait. Kaphatunk szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési részlegétől. A konfigurációs beállítások tartalmazhatnak kapcsolat- és egyéb

beállításokat, amelyeket a készülék különböző alkalmazásai használnak. Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

A távoli konfigurálási kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha nem, adjuk meg a következőket:

Szerver neve — Írjunk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.

Szerver azonosítója — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.

Szerver jelszava — Írjunk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.

Hozzáférési pont — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható,

hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Internet** lehetőséget választottuk adatvivőtípusként.

Állomáscím — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.

Port — Írjuk be a szerver portszámát.

Felhasználónév és Jelszó — Írjuk be a konfigurációs szerveren használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat.

Konfigurálás engedélyez.

— Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver kezdhesse meg a konfigurálási folyamatot.

Kérelmek aut. elfogadása

— Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen, amikor elindítja a konfigurálási folyamatot.

Hálózati hitelesítés — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés.

Hálózati felhasználónév és Hálózati jelszó — Írjuk be a http-hitelesítéshez használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Konfigurálás indítása** lehetőséget.

A kijelölt profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

A szoftver éteren keresztüli frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítések ellenőrzése** lehetőséget. A frissítés nem törli a beállításokat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat, amikor fogadjuk a frissítő csomagot a készüléken. A készülék újraindul, amint a telepítés befejeződik.

A szoftverfrissítések letöltésétől a hálózaton az adatforgalom jelentősen megnőhet (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A készülékre kétféle alkalmazás és szoftver telepítésére van lehetőség:

- Java-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazás és szoftver telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer elemét is.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Adatkezelő > Alk.kezelő** lehetőséget.

A telepítőfájlok a Telepítőfájlok mappában, a telepített alkalmazások a Telepít. alk.-ok mappában találhatók.

Az ikonok a következőket jelzik:



.sis vagy .sisx alkalmazás



Java-alkalmazás



Az alkalmazás telepítése még nem fejeződött be.



Az alkalmazás telepítése a memóriakártyára befejeződött.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat

telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megjelenítéséhez válasszuk az **Adatok > Tanúsítványok > Adatok megjelenítése** lehetőséget.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását. Lehet, hogy a JAR fájl letöltésekor a szerver eléréséhez meg kell adnunk egy felhasználónevet és jelszót. Ezt az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától szerezhetjük be.

Alkalmazás vagy szoftver telepítéséhez tegyük a következőket:

- 1 A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Adatkezelő > Alk.kezelő**, majd az **Telepítőfájlok** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek > Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.
- 2 Az Alkalmazáskezelőben válasszuk ki a telepíteni kívánt alkalmazást. Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása

vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Telepített alkalmazás megnyitásához válasszuk ki az adott alkalmazást. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepítés mappájában található.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a

fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Adatkezelő > Alk.kezelő** lehetőséget.

Lapozzunk egy szoftvercsomaghoz és válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy szoftvercsomag működését az eltávolított szoftvercsomag működése befolyásolja, akkor a másik szoftvercsomag esetleg nem fog megfelelően működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Adatkezelő > Alk.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szoftvertelepítés — Adjuk meg, hogy kívánjuk-e engedélyezni a hitelesített digitális aláírással nem rendelkező Symbian-szoftverek telepítését.

Online tanúsítv. ellenőrz. — Egy alkalmazás telepítése előtt ellenőrizzük az online tanúsítványokat.

Alapértelmezett webcím — Az online tanúsítványok ellenőrzésekor használt alapértelmezett cím.

Néhány Java-alkalmazáshoz szükséges lehet, hogy egy üzenetet küldjünk, vagy hálózati kapcsolatot hozzunk létre egy

adott hozzáférési ponthoz további adatok vagy összetevők letöltéséhez.

Licencek

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői jogok védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A licencek ismertetése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Adatkezelő > Aktiválókulcs** pontot.

Egyes multimédiás fájlokra, például képekre, zene- vagy videófájlokra digitális használati jogok vonatkoznak. Ilyen fájlok esetén licencek engedélyezhetik vagy korlátozhatják a használatot. Előfordulhat például, hogy egyes licencek esetén egy zeneszámot csak korlátozott számú alkalommal hallgathatunk meg. Amíg egy adott lejátszás tart, a zeneszámot előre- vagy visszatekerhetjük, illetve felfüggeszthetjük a lejátszást, de ha leállítjuk a zeneszámot, akkor azzal elhasználunk egy engedélyezett használati alkalmat.

Licencek használata

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licenc és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolósfunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenc nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett

tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencet akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

A licenc típus szerinti megtekintéséhez válasszuk az **Érvény. licencek**, az **Érvényt. licencek** vagy a **Nem használt** lehetőséget.

A licenc adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Licenc adatai** lehetőséget.

Az alábbi adatok jelennek meg az egyes médiafájlokra vonatkozóan:

Állapot — Az állapot **A licenc érvényes**, **A licenc lejárt** vagy **A licenc még nem érvényes** lehet.

Tartalom küldése — **Engedélyezett** – a fájlt elküldhetjük egy másik készülére.

Tartalom a telefonon — **Igen** – a fájl a készüléken megtalálható, a fájl elérési útvonala pedig a kijelzőn megjelenik.

Nem – az adott fájl jelenleg nincs a készüléken.

Egy licenc aktiválásához a licencek főnézetében válasszuk az **Érvényt. licencek > Opciók > Új licenc beszerzése** lehetőséget. Hozzuk létre a hálózati kapcsolatot, ha a készülék ezt kéri, majd ezután megjelenik az a webhely, ahol lehetőségünk van a média jogainak megvásárlásához.

A fájlokhoz tartozó jogok eltávolításához lépünk a kívánt fájlra, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. Ha az adott médiafájlhoz

többféle jog is tartozik, ezek mindegyike törődik.

A licenccsoport nézetben a csoportos jogokhoz tartozó összes fájl megjelenik. Ha ugyanazokkal a jogokkal több médiafájlt is letöltöttünk, akkor az összes fájl megjelenik ebben a nézetben. A csoportnézetet az érvényes licencek vagy az érvénytelen licencek lapról nyithatjuk meg. A fájlok megnyitásához nyissuk meg a licenccsoportok mappát.

Szinkronizálás

A Szinkronizálás alkalmazás használatával szinkronizálhatjuk jegyzeteinket, üzeneteinket, névjegyeinket és egyéb adatainkat a távoli szerverrel.

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz.** > SyncML lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza. Az alkalmazás

megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget.

Új szinkronizálási profil létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Új szinkronizálási profil** lehetőséget.

A szinkronizálási profilok kezelése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Mobil VPN

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és az **Csatlakozás > VPN** lehetőséget.

A Nokia VPN (virtuális magánhálózat) biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranettel és szolgáltatásokkal, például az e-mail szolgáltatással. A készülék mobilhálózatról, az interneten át

kapcsolódik a vállalati VPN hálózathoz, amely a kompatibilis vállalati hálózat bejáratát ajtajaként szolgál. A VPN-ügyfél az IP Security (IPSec) technikát használja. Az IPSec egy nyílt szabványokat használó keretrendszer, amely az IP-hálózatokon át történő adatcsere biztonságát szolgálja.

A VPN-ügyfél és a VPN-átjáró által egymás hitelesítésére használt módszert, valamint az adatok titkosságát védő titkosítási algoritmusokat VPN-házirendek határozzák meg. A VPN-házirendekkel kapcsolatos kérdéseinkkel forduljunk a vállalat informatikusaihoz.

A VPN-ügyfél, valamint a VPN-tanúsítványok és -házirendek telepítésével és beállításával kapcsolatban forduljon a cég rendszergazdjához.

Virtuális magánhálózatok (VPN) kezelése

A következő lehetőségek közül választhat:

VPN-irányelvek — VPN-házirendek telepítése, megtekintése és frissítése.

VPN-irányelvszerverek — A VPN-házirendek telepítésére és frissítésére szolgáló VPN-házirendszerverek kapcsolatbeállításainak módosítása. A házirendszerver a Nokia Security Service Manager (NSSM) szolgáltatásra utal, amelyre nem feltétlenül van szükség.

VPN-napló — A VPN-házirendek telepítési, frissítési és szinkronizálási naplójának és egyéb VPN-kapcsolatok naplójának megtekintése.

VPN-hozzáférési pontok szerkesztése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Csatlakozás > Célok** pontot.

Egy hozzáférési pont, ahol a készülék csatlakozik a hálózathoz. Az e-mail és multimédiás szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni a szolgáltatások internetes hozzáférési pontját. A VPN-hozzáférési pontok a biztonságos kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendeket társítják a normál internetes hozzáférési pontokkal.

Lehet, hogy a készülék egyes hozzáférési pontjait (de akár az

összeset is) előre beállította a szolgáltató. Előfordulhat, hogy ezeket a hozzáférési pontokat a felhasználók nem tudják létrehozni, módosítani vagy törölni.

Válasszunk ki egy célt, majd az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget, és adjuk meg a következőket:

Kapcsolat neve — Írjuk be a VPN-hozzáférési pont nevét.

VPN-szabályok — Válasszuk ki az internet-hozzáférési ponthoz társítandó VPN-házirendet.

Internet-hozzáférési pont
— Válasszuk ki a biztonságos adatátviteli kapcsolat létrehozása érdekében a VPN-házirendhez társítandó internet-hozzáférési pontot.

Proxyszerver címe — Adjuk meg a magánhálózat proxy szerverének címét.

Proxy-port száma — Adjuk meg a proxy szerver portszámát.

H.férési pont használata — annak meghatározása, hogy az adott hozzáférési pontot használó kapcsolatok létrehozása automatikus legyen-e.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

A megfelelő beállítással kapcsolatos kérdéseinkkel forduljunk a vállalat informatikusaihoz.

VPN-kapcsolat használata alkalmazásban

Amikor a vállalati hálózatra bejelentkezünk, szükség lehet rá, hogy azonosítsuk magunkat. A megfelelő beállítások megadásához kérjük a vállalat informatikusainak segítségét.

Ha alkalmazásban szeretnénk használni a VPN-kapcsolatot, az alkalmazást társítani kell egy VPN-hozzáférési ponthoz.

Tipp: Az alkalmazás kapcsolódása beállítható a **Mindig rákérdez** értékre, amikor is a kapcsolat létrejöttkor a felhasználónak kell kiválasztania egy kapcsolatlistáról a VPN-hozzáférési pontot.

- 1 Az alkalmazásban, amelyben VPN-kapcsolatot szeretnénk létrehozni, hozzáférési pontként válasszunk egy VPN-hozzáférési pontot.

- 2 Ha régebbi hitelesítéstípus használunk, adjuk meg VPN-felhasználónevünket és -jelszavunkat. Ha a SecurID token nincs szinkronban az ACE/Server órájával, írjuk be a következő jelkódot. Ha tanúsítványon alapuló hitelesítést használunk, lehet, hogy a kulcstároló jelszót is meg kell adnunk.

Beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** lehetőséget.

A készülék különböző beállításait adhatjuk meg és módosíthatjuk. Az ezen beállítások módosítása a készülék különböző alkalmazásainak működésére hatással van.

Lehet, hogy egyes beállítások előre meg vannak adva a készülékben, illetve azokat különleges üzenetben elküldi a szolgáltató. Ebben az esetben a beállítások nem biztos, hogy módosíthatók.

Jelöljük ki a módosítani kívánt beállítást, és tegyük a következőket:

- Válasszunk két lehetséges érték közül, például Ki vagy Be.
- Válasszunk egy értéket egy listáról.
- Írjuk be egy értéket egy szövegbeviteli mezőbe.
- Nyissunk meg egy csúszkát, majd lapozunk balra vagy jobbra egy érték beállításához.

Általános beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és a **Általános** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Testreszabás — a kijelző beállításainak módosítása és a készülék testreszabása.

Dátum és idő — A dátum és az idő beállítása.

Tartozékok — a tartozékok beállításainak megadása.

Biztonság — a biztonsági beállítások módosítása.

Gyári beállítások — A készülék eredeti beállításainak visszaállítása.

Helymeghatároz. — Adjuk meg a helymeghatározási módot és a

kiszolgálót a GPS-alapú alkalmazások számára.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Testreszabási beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Általános > Testreszabás** lehetőséget.

Kijelzőbeállítások

A háttérvilágítás bekapcsolásához szükséges környezeti fényviszonyok szintjének megadásához válasszuk a **Kijelző > Fényérzékelő** pontot.

A szövegméret módosításához válasszuk a **Kijelző > Betűméret** pontot.

A kijelzővédő bekapcsolása előtti üresjáratú idő megadásához válasszuk a **Kijelző > Energiatakar. mód ideje** pontot.

Az üdvözlő üzenet vagy logó megadásához válasszuk a **Kijelző > Üdvözlőszöveg vagy logó** pontot. Alapértelmezett üdvözlő üzenet

választható, saját szöveg írható be, vagy kép jelölhető ki.

Az utolsó gombnyomás és a háttérvilágítás kikapcsolása között eltelt idő megadásához válasszuk a **Kijelző > Megvilágítás ideje** pontot.

Hangbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Általános > Testreszabás > Hangok** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Csengőhang — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangok letöltése** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz.

Videohívás hangja — Válasszunk csengőhangot a videohívásokhoz.

Hívó nevének kimondása — A beállítás választásakor a névjegylistán szereplő személytől érkező hívásnál a készülék kimondja a hívó fél nevét, és megszólaltatja a választott csengőhangot.

Csengés típusa — válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.

Csengetés hangereje — válasszuk ki a csengőhang hangerejét.

Üzenetjelző hang — válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.

E-mail figyelmeztető hang — válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.

Naptári jelzőhang — Válasszunk hangot a naptári figyelmeztetések számára

Jelzés hangja — Válasszunk hangot az ébresztőóra számára.

Rezgő hívásjelzés — Bejövő hívásnál vagy üzenetnél a készülék rezgésének beállítása.

Billentyűhangok — a billentyűhangok hangerejének beállítása.

Figyelmeztető hangok — a figyelmeztető hangok bekapcsolása.

T-tek. hallókészülék mód — a T-tekercses hallókészülék bekapcsolása.

Nyelvi beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Testreszabás > Nyelv** pontot.

A telefon nyelve — A készülék nyelvének módosítása.

Beviteli nyelve — A jegyzetek és üzenetek írásához használt nyelv megadása.

Prediktív beviteli — Prediktív szövegbeviteli bekapcsolása.

Beviteli opciók — A prediktív szövegbevitelre vonatkozó beállítások megadása.

Az üzenetgomb beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Testreszabás > Üzenetek gomb** lehetőséget.

Annak kiválasztásához, hogy az üzenetgomb megnyomásakor mely alkalmazás vagy feladat nyíljon meg, válasszuk az **Üzenetek gomb** lehetőséget.

Az előre beállított alkalmazás vagy feladat visszaállításához válasszuk az **Alapértékek visszaáll.** lehetőséget.

Dátum- és időbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Dátum és idő** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Dátum és Idő — az aktuális dátum és idő beállítása.

Időzóna — az időzóna beállítása.

Dátumformátum és

Dátumelválasztó — a dátumformátum és a dátumelválasztó megadása.

Időformátum és Időelválasztó — a 12 vagy a 24 órás időformátum használatának kiválasztása, valamint az órák és a percek elválasztására használt szimbólum megadása.

Óratípus — az óra típusának kiválasztása.

Jelzés hangja — Az ébresztés hangjelzésének kiválasztása.

Jelzészhallgatás ideje — Az ébresztés szundiidejének kiválasztása.

Munkanapok — a hét munkanapjainak meghatározása.

Idő automat. frissítése — az idő, a dátum és az időzóna adatainak

automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás).

tartozékbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Általános > Tartozékok** lehetőséget.

Annak meghatározásához, hogy mely üzemmódot szeretnénk aktiválni, amikor egy tartozékot csatlakoztatunk a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tartozékot, majd az **Alapüzemmód** lehetőséget.

Ha azt kívánjuk, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívást, amikor egy tartozék csatlakoztatva van, akkor válasszuk ki a tartozékot, majd az **Automatikus fogadás > Be** lehetőséget. Ha a kiválasztott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék világítása be legyen kapcsolva, amikor egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk a **Világítás > Be** lehetőséget.

Ez a beállítás csak egyes tartozékok használata esetén érhető el.

Biztonsági beállítások

Biztonsági beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Biztonság** pontot.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Telefon és SIM-kártya — a készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

Tanúsítványkezelés — a biztonsági tanúsítványok kezelése.

Védett tartalom — a DRM által védett tartalom beállításainak módosítása.

Biztonsági modul — a biztonsági modul kezelése.

Ne használjunk a segélykérő számokra hasonló kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. A kódok csillagként (*) jelennek meg. A kód módosításakor írjuk be a jelenlegi kódot, majd kétszer az új kódot.

A készülék és a SIM-kártya biztonsága

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások > Általános > Biztonság** lehetőséget.

A PIN-kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > PIN-kód** lehetőséget. Az új kód 4–8 számjegyből állhat. A PIN-kód használata védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használattól. A PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk meg. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a készülék blokkolja a kódot. A SIM-kártya blokkolásának feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje** lehetőséget.

Annak az időtartamnak a beállításához, amely után az automatikus zár bekapcsol és a készüléket csak a biztonsági kód megadása után lehet újra használni, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > Automatikus zár ideje** lehetőséget. Az időtartamot adjuk meg

percben vagy az automatikus zár kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget. A készülék lezárt állapotában továbbra is tudunk hívásokat fogadni és a készülékbe előre beprogramozott segélykérő számok is hívhatók.

A lezárási kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya > Biztonsági kód** lehetőséget. A biztonsági kód gyári alapértéke: 12345. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő.

Eredeti beállítások visszaállítása

Az eredeti beállítások visszaállításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd az **Általános > Gyári beállítások** lehetőséget. Ehhez meg kell adni a készülék biztonsági kódját. A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A művelet nincs hatással a dokumentumokra, a névjegyadatokra, a naptárbejegyzésekre és a fájlokra.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános > Helymeghatároz.** lehetőséget.

Ha be szeretnénk kapcsolni egy helymeghatározási módot a készülék helyének meghatározásához, akkor válasszuk a **Helymeghat. módszerek** pontot.

A helymeghatározási szerver kiválasztásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

A sebesség és távolság mértékegységének beállításához

válasszuk a **Jelölésbeállítások** > **Mértékegység-rendszer** lehetőséget.

A koordinátaadatok megjelenítési formátumának beállításához válasszuk a **Jelölésbeállítások** > **Koordinátaformátum** lehetőséget.

Telefonbeállítások

Válasszuk az **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások** és **Telefon** pontot.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

Hívás — Általános hívásbeállítások megadása.

Hívásátírányítás — a hívásátírányítás beállításainak megadása. [Lásd „Hívásátírányítás”. old. 40.](#)

Híváskorlátozás — A híváskorlátozás beállításainak megadása. [Lásd „Híváskorlátozás”. old. 41.](#)

Hálózat — A hálózati beállítások módosítása.

Hívásbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Vezérlőpult** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hívás** lehetőséget.

Válasszuk az alábbiak közül:

Saját szám elküldése

— telefonszámunk megjelenítése a beszélgetőpartner számára.

Hívásvárakoztatás — annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás).

Híváselutasítás üzenettel

— beérkező hívás elutasítása esetén SMS küldése a hívónak az elutasítás okáról.

Üzenetszöveg — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.

Saját vid.kép bej. hív.-nál — annak kiválasztása, hogy videohívás esetén engedélyezzük-e vagy letiltjuk-e a videokép-küldés funkciót.

Kép a videohívásban — Ha videohívás esetén a készülék nem küld videoképet, válasszuk ki, milyen állókép jelenjen meg a video helyett.

Automat. újratárcsázás — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az

automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Hívás utáni jelentés — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Gyorshívás — Gyorshívás aktiválása

Bármely gomb fogad — Bármely gomb fogad hívás aktiválása

Egyszerű tárcsázás — a névjegykeresés funkció aktiválása a főképernyőn.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és a **Telefon > Hálózat** lehetőséget.

A hálózatmód kiválasztásához válasszuk a **Hálózatmód** és a **Kettős mód, UMTS** vagy **GSM** lehetőséget. Kettős módban a készülék automatikusan vált a hálózatok között.

Tipp: Az **UMTS** használata gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb energiafelhasználással járhat, ami miatt csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a **GSM** és az **UMTS** hálózat is elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

A szolgáltató kiválasztásához és a rendelkezésre álló hálózatok közötti választáshoz válasszuk az **Operátorkiválasztás, Kézi** lehetőséget, vagy a hálózat automatikus kiválasztásához az **Automatikus** lehetőséget.

A készülék mikrocellás hálózatban (MCN) való használatának kijelzéséhez válasszuk az **Adóközvet-információ > Be** lehetőséget.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és a **Csatlakozás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Bluetooth — a Bluetooth-beállítások módosítása.

USB — az adatkábel beállításainak módosítása.

Célok — új hozzáférési pont beállítása vagy egy meglévő hozzáférési pont szerkesztése. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

VPN — a virtuális magánhálózat (VPN) beállításainak kezelése.

Csomagadat — a csomagkapcsolt adatátviteli hálózat használati feltételeinek megadása, illetve a készülék számítógépes memóriaként történő alkalmazásakor használt alapértelmezett csomagkapcsolt hozzáférési pont megadása.

WLAN — annak beállítása, hogy egy vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) rendelkezésre állása esetén megjelenjen-e egy ikon, valamint, hogy a készülék milyen időközönként keressen új hálózatokat.

Videomegosztás — videomegosztás engedélyezése, a SIP-profil kiválasztása,

valamint a videók mentési beállításainak megadása.

SIP-beállítások — munkamenet-kezdeményezési protokoll (SIP) profilok megtekintése vagy létrehozása.

XDM-profil — XDM-profil létrehozása. Az XDM-profil több kommunikációs alkalmazás, például a Jelenlét szolgáltatás használatához szükséges.

Jelenlét — a Jelenlét (hálózati szolgáltatás) beállításainak szerkesztése. Ha regisztrálni szeretné magát a szolgáltatásra, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Távoli megh.-k — a készülék csatlakoztatása távoli meghajtóhoz.

Konfigurációk — megtekinthetjük vagy törölhetjük azokat a megbízható szervereket, amelyekről a készülék konfigurációs beállításokat fogadhat.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a

szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Amikor kiválasztjuk a hozzáférési pontok csoportjainak (🌐, 📶, 0), (?), 🌐) egyikét, megtekinthetjük a hozzáférési pontok típusait:



védett hozzáférési pontot jelöl
csomagkapcsolt adatátviteli
hozzáférési pontot jelöl
vezeték nélküli hálózat (WLAN)
hozzáférési pontját jelöli.

Tipp: Vezeték nélküli helyi hálózatban a WLAN varázsló segítségével hozhatunk létre internet-hozzáférési pontokat.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az  **Hozzáférési pont** lehetőséget.

A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után megjelennek a már elérhető csatlakozások, így azok felvehetők új csatlakozási pontba.

Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

Hozzáférési pont beállításainak szerkesztéséhez válasszuk ki a hozzáférési pontok egyik csoportját, lapozzunk az egyik hozzáférési ponthoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget. Használjuk a szolgáltató által adott útmutatást a következők beállításához:

Kapcsolat neve — A kapcsolat nevének beírása.

Adatátvitel módja — Az adatkapcsolat típusának kiválasztása.

A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők érhetők el. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag (*) látható. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Hozzáféréspont-csoportok létrehozása

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Célok** lehetőséget.

Néhány alkalmazás lehetővé teszi, hogy a hálózathoz való kapcsolódás során hozzáféréspont-csoportokat használjunk.

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok hálózati csatlakozás esetén történő alkalmazásának sorrendjét is.

Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-hozzáférési pontnak adunk elsőbbséget, akkor a készülék internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll; ha a

WLAN-kapcsolat nem érhető el, a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot használ.

Ha új hozzáféréspont-csoportot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók > Kezelés > Új cél** lehetőséget.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk hozzáadni egy hozzáféréspont-csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók > Új kapcsolatmód** lehetőséget. Ha egy létező hozzáférési pontot szeretnénk átmásolni egy másik csoportból, akkor válasszuk ki a csoportot, lapozunk a meglévő hozzáférési ponthoz, majd válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás másik célra** lehetőséget.

Egy csoportban lévő hozzáférési pontok elsőbbségi sorrendjének módosításához lapozunk a kívánt hozzáférési ponthoz, majd válasszuk az **Opciók > Szervezés > Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki a  ikonnal jelzett egyik hozzáférési pontot.

Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Kapcsolat neve — a kapcsolat nevének beírása.

Adatátvitel módja — Lehet, hogy az előre beállított adatátviteli módokat már nem módosíthatjuk. Ha szükséges, adjunk meg egy új hozzáférési pontot.

Hozzáférési pont neve — A hozzáférési pont nevét a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

Felhasználónév — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat

létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.

Jelszókérés — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Jelszó — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.

Azonosítás — Válasszuk a **Biztonságos** parancsot, ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk küldeni, vagy a **Normál** parancsot, ha csak akkor küldjük titkosítva a jelszót, amikor az lehetséges.

Kezdőlap — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

H.férési pont használata — Ha a létrehozott hozzáférési pont használatával történő kapcsolat létrehozását jóvá kívánjuk hagyni, akkor válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával

kapcsolódjon, akkor válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hálózattípus — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.

Telefon IP-címe (csak IPv4 esetén) — A készülék IP-címének beírása.

DNS-címek — Írjuk be az elsőleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

Proxyszerver címe — a proxyszerver címének beírása.

Proxy-port száma — a proxyszerver portszámának beírása.

WLAN internet-hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Csatlakozás > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat. Másik megoldásként nyissuk meg a hozzáférési pontok csoportjainak egyikét, válasszunk ki egy

„ jelzésű hozzáférési pontot, és válasszuk a **Opciók > Szerkeszt** parancsot.

Használjuk a szolgáltató által adott útmutatást a következők beállításához:

Kapcsolat neve — a kapcsolat nevének beírása.

Adatátvitel módja — Lehet, hogy az előre beállított adatátviteli módokat már nem módosíthatjuk. Ha szükséges, adjunk meg egy új hozzáférési pontot.

WLAN-hálózathív — Válasszunk az **Megadás kézzel** vagy **Hál.nevek keresése** lehetőség közül. Ha egy meglévő hálózatot választunk, a **WLAN-hálózathív** és a **WLAN-biztonságmód** értékét a hálózat hozzáférési pontja beállításai határozzák meg.

Hálózat állapota — annak megadása, hogy a rendszer megjelenítse-e a hálózat nevét.

WLAN-hálózathív — Válasszunk az **Ad-hoc** lehetőséget egy ad hoc hálózat létrehozásához, illetve a közvetlen adatküldés-, és fogadás készülékek számára történő engedélyezéséhez; ehhez nincs szükség WLAN-hozzáférési pontra. Egy ad hoc hálózatban minden

készüléknek ugyanazt a WLAN-nevet kell használnia.

WLAN-biztonságmód — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítást: **WEP**, **802.1x** vagy **WPA/WPA2**. (A **802.1x** és a **WPA/WPA2** nem használható ad hoc hálózatoknál.) Ha a **Nyitott hálózat** lehetőséget választjuk, nem lesz titkosítás használatban. A **WEP**, **802.1x** és a **WPA** funkciók csak akkor használhatók, ha a hálózat támogatja azokat.

H.férési pont használata — Válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a készülék jóváhagyást kérjen, mielőtt kapcsolódik a hozzáférési pont használatával, vagy az **Automatikusan** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a célhoz a hozzáférési pont használatával.

A kiválasztott biztonsági mód beállításainak megadásához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** lehetőséget.

További WLAN-beállítások

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

IPv4 beállításai — Adjuk meg a készülék IP-címét, az alhálózat IP-címét, az alapértelmezett átjárót, valamint az elsődleges és másodlagos DNS-szerverek IP-címét. A címekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

IPv6 beállításai — a DNS-cím típusának megadása.

Ad-hoc csatorna (csak ad hoc hálózatokhoz) — Csatornaszám (1–11) kézi beállításához válasszuk az **Egyéni** lehetőséget.

Proxyszerver címe — a proxyszerver címének beírása.

Proxy-port száma — a proxyszerver portszámának beírása.

A csomagkapcsolt adat (GPRS) beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > Csomagadat** lehetőséget.

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, például a GPRS használatát a GSM-hálózatban. Ha készülékünket

GSM- és UMTS-hálózatokban használjuk, akkor előfordulhat, hogy egyidejűleg több aktív adatkapcsolattal is rendelkezünk. A hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat, valamint az adatkapcsolatok aktívak maradhatnak például a hanghívások során.

A csomagkapcsolt adatátvitel beállításainak megadásához válasszuk a **Csom.kap. kapcsolat** lehetőséget, majd a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hálózatban történő regisztrálásához, amikor a készüléket egy támogatott hálózatban kapcsoljuk be, válasszuk a **Ha rendelkezésre áll** lehetőséget; vagy ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor hozza létre a csomagkapcsolt adatátviteli módot, ha egy alkalmazás vagy művelet ezt megkísérli, akkor válasszuk a **Ha szükséges** lehetőséget. Ez a beállítás a csomagkapcsolt adatátvitel összes hozzáférési pontjára érvényes.

Válasszuk a **H.férési pont** lehetőséget, majd ha készülékünket a számítógép modemjeként kívánjuk használni, akkor adjuk meg a szolgáltató által megadott hozzáférési pont nevét.

WLAN-beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Csatlakozás > WLAN** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy ikon jelezze, ha egy adott helyen elérhető WLAN-hálózat áll rendelkezésre, válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy a készülék milyen gyakran keressen WLAN-hálózatot és frissítse az ikont, válasszuk a **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen** beállítást választottuk.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék automatikusan letesztelje a kiválasztott WLAN internetes rendelkezésre állását, vagy ha azt szeretnénk, hogy a készülék erre mindig rákérdezzen, illetve ha azt kívánjuk, hogy a készülék soha ne hajtson végre ilyen tesztet, akkor válasszuk az **Internetkapcsolat-teszt > Futtatás automat., Kérdezzen rá mindig** vagy **Soha ne futtassa** lehetőséget. Ha a **Futtatás automat.** lehetőséget választjuk, vagy

ha engedélyezzük a tesztelést, amikor a készülék erre rákérdez és a csatlakozási teszt eredményesen zárul, akkor a hozzáférési pontot a készülék menti az internetes célhelyek közé.

A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez a kezdő képernyőn írjuk be a ***#62209526#** kódot. Megjelenik a MAC-cím.

Speciális WLAN-beállítások

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** pontot. A speciális WLAN-beállítások általában automatikusan kerülnek megadásra, és azok módosítása nem javasolt.

A beállítások kézi szerkesztéséhez válasszuk az **Automat. konfiguráció > Kikapcsolva** pontot, és adjuk meg a következőket:

Hosszú újraprób. határa — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad megerősítési jelet a hálózattól.

Rövid újrapróbál. határa — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális

számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad küldési lehetőségről szóló jelet a hálózattól.

RTS-küszöb — Válasszuk ki azt az adatcsomagméretet, amelyet a WLAN-hozzáférési pont-készülék kér küldésre a csomag elküldése előtt.

TX-teljesítményszint — Válasszuk ki az adatküldés teljesítményszintjét.

Rádiómértékek — Be- és kikapcsolhatjuk a rádióméréseket.

Energiatakarékosság — Válasszuk ki, hogy használjuk-e a WLAN energiatakarékos üzemmódját a készülék akkumulátorának kímélésére. Az energiatakarékos üzemmód használata növeli az akkumulátor teljesítményét, de gyengítheti a WLAN használhatóságát.

Minden beállítás eredeti értékére való visszaállításához válasszuk az **Opciók > Alapért. visszaállítása** pontot.

WLAN biztonsági beállításai

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget,

majd kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatásokat.

WLAN-hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, jelöljük ki a  ikonnal jelzett hozzáférési pontot.

A kiválasztott biztonsági mód beállításainak megadásához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** lehetőséget.

WEP-biztonsági beállítások

WLAN-biztonsági módként válasszuk a **WEP** lehetőséget.

A WEP (Wired equivalent privacy – vezetékeskel megegyező titkosság) titkosítási módszer a küldés előtt titkosítja az adatokat. A hálózathoz való hozzáférést a rendszer megtagadja azoktól, akik nem rendelkeznek a szükséges WEP-kulcsokkal. Ha WEP-biztonsági módot használunk, és egy WEP-kulcsokkal nem titkosított adatcsomagot kapunk, a készülék elveti a csomagot.

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Használt WEP-kulcs — A kívánt WEP-kulcs kiválasztása.

Hitelesítés típusa — Válasszunk az **Nyitott** és a **Megosztott** lehetőség közül.

WEP-kulcs beállításai — A WEP-kulcs beállításainak szerkesztése.

WEP-kulcs beállításai

Egy ad hoc hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** > **WEP-kulcs beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

WEP-titkosítás — A kívánt WEP-kulcs titkosítási hossz kiválasztása.

WEP-kulcs formátuma — Annak kiválasztása, hogy a WEP-kulcs adatait **ASCII** vagy **Hexadecimális** formátumban adjuk meg.

WEP-kulcs — WEP-kulcsadatokat megadása.

802.1x-biztonsági beállítások

WLAN biztonsági módként válasszuk a **802.1x** lehetőséget.

A **802.1x** hitelesíti és engedélyezi a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozó készülékeket, és megtiltja a hozzáférést, ha az engedélyezési folyamat során hiba történik.

Válassza az **WLAN biztonsági beállít.** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

WPA/WPA2 — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** (a készülék azonosítására használt titkos kulcs) lehetőséget.

EAP modul beállításai — Ha a **WPA/WPA2 > EAP** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy a hozzáférési ponthoz a készülék mely előre meghatározott EAP-bővítményét kívánjuk használni.

Előre megoszt. kulcs — Ha a **WPA/WPA2 > Előre megoszt. kulcs** lehetőséget választottuk, akkor adjuk

meg azt a megosztott biztonsági kulcsot, amely azonosítja készülékét azon WLAN számára, amelyhez csatlakozunk.

WPA-biztonsági beállítások

WLAN biztonsági módként válasszuk a **WPA/WPA2** lehetőséget.

Válassza az **WLAN biztonsági beállít.** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

WPA/WPA2 — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** (a készülék azonosítására használt titkos kulcs) lehetőséget.

EAP modul beállításai — Ha a **WPA/WPA2 > EAP** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy a hozzáférési ponthoz a készülék mely előre meghatározott EAP-bővítményét kívánjuk használni.

Előre megoszt. kulcs — Ha a **WPA/WPA2 > Előre megoszt. kulcs** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg a megosztott biztonsági kulcsot, amely azonosítja készülékét azon WLAN számára, amelyhez csatlakozik.

Csak WPA2 mód — A TKIP és az AES (Advanced Encryption Standard – speciális titkosítási szabvány) titkosítások engedélyezéséhez válasszuk a **Ki** lehetőséget. Ha csak az AES használatát kívánjuk engedélyezni, akkor válasszuk a **Be** lehetőséget.

WLAN-modulok

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > Célok** lehetőséget, végül egy hozzáféréspont-csoportot.

Az EAP-bővítmények a vezeték nélküli hálózatban hitelesítik a vezeték nélküli eszközöket és hitelesítőszervereket, valamint a különböző EAP-bővítmények lehetővé teszik a különböző EAP-módok használatát (hálózati szolgáltatás).

A készülékre megfelelően telepített EAP-bővítményeket megtekinthetjük (hálózati szolgáltatás).

EAP-modulok

- 1 Az EAP-bővítmények beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók > Új kapcsolatmód** lehetőséget, majd az adatátvitelhez

adjunk meg egy WLAN-hozzáférési pontot.

- 2 Biztonsági módként válasszuk a **802.1x** vagy a **WPA/WPA2** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP modul beállításai** lehetőséget.

EAP-modulok használata

Ha használni akarunk egy EAP-modult, miközben egy vezeték nélküli LAN-hoz kapcsolódunk hozzáférési pont használatával, válasszuk ki a kívánt modult, majd az **Opciók > Engedélyezés** lehetőséget. Az adott hozzáférési ponthoz engedélyezett EAP-modulok mellett jelzés látható. Ha nem akarunk egy modult használni, akkor válasszuk az **Opciók > Letiltás** lehetőséget.

Egy EAP-modul beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Az EAP-modul beállításai prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók > Prioritás növelése** lehetőséget, hogy a

készülék először ezt a modult próbálja meg használni a többi modul előtt, amikor a hálózathoz kapcsolódik hozzáférési pont használatával, vagy válasszuk az **Opciók > Prioritás csökkentése** lehetőséget, ha a modult a többi modul után kívánjuk a hálózati hitelesítéséhez használni.

További információkat az EAP-modulokról az eszköz súgójában találhatunk.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > SIP-beállítások** lehetőséget.

A SIP-protokoll adott típusú, egy vagy több résztvevős kommunikációs munkamenetek létrehozására, módosítására és megszakítására használható (hálózati szolgáltatás). A SIP-profilok ezen munkamenetek beállításait tartalmazzák. A kommunikációs munkamenet által alapértelmezés szerint használt SIP-profil aláhúzottan jelenik meg.

SIP-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új SIP-profil > Alapért.**

profil haszn. vagy a Meglévő profil használ. lehetőséget.

A kommunikációs munkamenetekhez alapértelmezés szerint használni kívánt SIP-profil kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Alapértelmezett profil** lehetőséget.

SIP-profilok szerkesztése

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > SIP-beállítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Profilnév — Írjuk be a SIP-profil nevét.

Szolgáltatásprofil — Válasszunk az IETF és a Nokia 3GPP lehetőség közül.

Alapértelm. célállomás — az internetcsatlakozáshoz használni kívánt hálózati cél kiválasztása.

Alapért. h.fér. pont — Válasszuk ki az internetkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.

Nyilvános felhasználónév — Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.

Tömörítés használata — Tömörítés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.

Regisztráció — Válasszuk ki a regisztrálási módot.

Biztonság használata — Biztonsági egyeztetés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.

Proxyszerver — Adjuk meg a SIP-profil proxyszerver-beállításait.

Regisztrálószerver — Adjuk meg a SIP-profil regisztrálószerver-beállításait.

SIP-proxyszerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók > Új SIP-profil** vagy **Szerkesztés > Proxyszerver** lehetőséget.

A proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és annak felhasználói között közvetítő szerverek, amelyeket egyes szolgáltatók használnak. Ezek a szerverek nagyobb biztonságot nyújtanak és a szolgáltatás gyorsabb elérését teszik lehetővé.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Proxyszerver-cím — a használatban levő proxyszerver gazdanevének vagy IP-címének megadása.

Tartomány — Adjuk meg a proxyszerver tartományát.

Felhasználónév és Jelszó — Írjuk be a proxyszerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.

Norm. útvonal engedély. — Ha engedélyezett a normál útválasztás, válasszuk ki ezt a lehetőséget.

Átvitel típusa — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.

Port — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

Regisztrálószerverek szerkesztése

Válasszuk az **Opciók > Új SIP-profil** vagy **Szerkesztés > Regisztrálószerver** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Regisztrálószerver-cím — a használatban levő regisztrálószerver gazdanevének vagy IP-címének megadása.

Tartomány — Adjuk meg a regisztrálószerver tartományát.

Felhasználónév és Jelszó — Írjuk be a regisztrációszervert használó felhasználónévünket és jelszavunkat.

Átvitel típusa — Válasszuk az **UDP**, az **Automatikus**, vagy a **TCP** pontot.

Port — Írjuk be a regisztrációs szerver portszámát.

Konfigurációs beállítások

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és az **Csatlakozás > Konfigurációk** lehetőséget.

A megbízható szerverek konfigurációs beállításait a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési osztályától érkező üzenetben kaphatjuk meg. Ezeket a beállításokat a készülék automatikusan a Konfigurációk mappába menti. A megbízható szerverektől hozzáférési pontokra, multimédia, e-mail szolgáltatásokra, csevegésre (IM), illetve szinkronizálási beállításokra vonatkozó konfigurációs beállításokat kaphatunk.

A megbízható szerverekhez tartozó konfigurációk törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. A szerver által más alkalmazásokhoz küldött konfigurációs beállítások is törlődnek.

Alkalmazás beállításai

Válasszuk az **Menü > Vezérlőpult > Beállítások** és **Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

Gyorsbillentyűk

Az alábbiakban a készülék egyes elérhető hivatkozásai kerülnek felsorolásra. A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Általános gyorsbillentyűk

Bekapcsoló gomb	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a készülék be- vagy kikapcsolásához. Egyszeri megnyomással az üzemmódok között válthatunk.
-----------------	---

Sym gomb	A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva ezt a gombot.
Ctrl gomb	A Néma üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva ezt a gombot.

Ctrl + C	Szöveg másolása.
Ctrl + V	Szöveg beillesztése.
Ctrl + X	Szöveg kivágása.
Ctrl + A	Összes kijelölése.

Főképernyő

Bal választógomb + jobb választógomb	A gombok és a billentyűzet lezárása és feloldása.
Hívás gomb	Hívásnapló megnyitása.
0	Lenyomva tartásakor a kezdőlap megnyitása az internetböngészőben.

1	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangposta felhívásához.
Számgomb (2–9)	Telefonszám hívása gyorshívással. Először aktiválnunk kell a gyorshívást a Menü > Vezérlőpult , majd a Telefon > Hívás > Gyorshívás lehetőség használatával.

Internetes hivatkozások

*	Oldal nagyítása.
#	Oldal kicsinyítése.
0	Ugrás a kezdőlapra.
1	Az eszköztár megjelenítése.
2	A keresés párbeszédpanel megnyitása.
3	Visszatérés az előző oldalra.
4	Az aktuális oldal mentése könyvjelzőként.

5	A gyorsgombok listájának megjelenítése.
6	Az adott oldal újbóli betöltése.
7	Oldal megtekintése teljes képernyős módban.
8	Az oldaláttekintő megjelenítése.
9	Párbeszédpanel megjelenítése új webcím beírásához.

E-mail

C	Új e-mail létrehozása
D	Kijelölt e-mailek eltávolítása
R	Válaszúzenet létrehozása az e-mail feladójának
A	Válaszúzenet létrehozása a feladónak és minden címzettnek
F	E-mail üzenet továbbküldése

O	Kijelölt e-mail üzenet megnyitása
J	Mozgás egy oldallal feljebb az e-mail üzenetben.
K	Mozgás egy oldallal lejjebb az e-mail üzenetben.
T	Ugrás az első e-mail üzenetre a postafiókban vagy ugrás az e-mail üzenet elejére.
B	Ugrás az utolsó e-mail üzenetre a postafiókban vagy ugrás az e-mail üzenet végére.
U	Az üzenet olvasott/olvasatlan állapotának módosítása.
E	Találkozáskérés elfogadása
G	Találkozáskérés elfogadása résztvevőként
V	Találkozáskérés elutasítása

W	E-mail üzenetek rendezése
I	Üzenetek kibontása és összecsukása
S	Keresés elindítása

A billentyűzet naptárhivatkozásai

A	A napirend nézet megnyitása.
D	A napi nézet megnyitása.
W	A heti nézet megnyitása.
M	A havi nézet megnyitása.
T	A teendőnézet megnyitása.
N	Új találkozó felvétele.

Szójegyzék

Szójegyzék

3G	Harmadik generációs mobilkommunikáció. Digitális mobilkommunikációs rendszer globális
----	---

	használatra és megnövelt sávszélességhez. A 3G használatával a mobilkészülék felhasználója szolgáltatások széles választékához fér hozzá, például multimédia.
Ad hoc-mód	Egy WLAN-hálózati mód, ahol kettő vagy több készülék közvetlenül egymáshoz kapcsolódik WLAN használatával, WLAN-hozzáférési pont nélkül.
Cookie-k	A cookie-k apró információdarabok, amelyeket a szerver küld, hogy információkat tároljanak egy webhelyen tett látogatásainkról. Amikor elfogadjuk a cookie-kat, a szerver képes kiértékelni a webhely-használatunkat, mi érdekel minket, mit olvasunk el stb.
DNS	Tartománynév-szolgáltatás. Egy internetes szolgáltatás, amely a tartományneveket (például www.nokia.com) IP-

	címekké (például 192.100.124.195) fordítja le. A tartománynevekre egyszerűbb emlékezni, azonban erre a fordításra szükség van, mert az internet IP-címeken alapul.	EGPRS	Bővített GPRS. Az EGPRS hasonló a GPRS-hez, de gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé. Az elérhetőségről és adatátviteli sebességről a szolgáltatónál érdeklődhetünk.
DTMF-jelek	Kettős hangú, többfrekvenciás hangok. A DTMF rendszer a hangvezérelt telefonokban használatos. A DTMF egy adott frekvenciát, azaz hangot rendel minden gombhoz, így az egyszerűen azonosítható egy mikroprocesszor számára. A DTMF-hangokkal kommunikálhatunk hangpostafiókokkal, számítógépes telefonrendszerekkel stb.	GPRS	Általános csomagkapcsolat rádiószolgáltatás. A GPRS lehetővé teszi a mobiltelefonok számára az adathálózatokhoz való vezeték nélküli hozzáférést (hálózati szolgáltatás). A GPRS csomagalapú adatkapcsolatot használ, ahol az információk rövid adatcsomagokként vannak elküldve a mobilhálózaton. Az adatok csomagban való küldésének előnye, hogy a hálózat csak az adatok küldésekor vagy fogadásakor legyen foglalt. A GPRS hatékonyan használja a hálózatot, gyors adatkapcsolat-beállítást tesz lehetővé, valamint gyors adatátviteli sebességeket.
EAP	Bővíthető hitelesítési protokoll. Az EAP-bővítmények vezeték nélküli hálózatokban használatosak a vezeték nélküli eszközök és hitelesítési szerverek hitelesítésére.		

	Elő kell fizetnünk a GPRS szolgáltatásra. A GPRS elérhetőségéről és előfizetéséről a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Hanghívás közben nem hozható létre GPRS-kapcsolat, és a meglévő GPRS-kapcsolatok tartásba kerülnek, hacsak a hálózat nem támogatja a kettős átviteli módot.
GPS	Global positioning system (helymeghatározó rendszer). A GPS egy egész világon használt rádiónavigációs rendszer.
HTTP	Hiperszöveges átviteli protokoll. Egy weben használt dokumentumátviteli protokoll.
HTTPS	HTTP biztonságos kapcsolaton.
IMAP4	Internetes levél-hozzáférési protokoll, 4. verzió. A távoli postafiókhoz való

	hozzáféréshez használt protokoll.
Internet-hozzáférési pontok	Egy hozzáférési pont, ahol a készülék csatlakozik a hálózathoz. Az e-mail és multimédiás szolgáltatások használatához, az internethez való csatlakozáshoz, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások internetes hozzáférési pontját.
Infrastruktúra	Egy WLAN-hálózati mód, ahol az eszközök egy WLAN-hozzáférési ponttal csatlakoznak a WLAN-hoz.
PIN	Személyes azonosítószám. A PIN-kód megvédi a készüléket a jogosulatlan hozzáféréstől. A PIN-kódot a SIM-kártyához kapjuk. Ha a PIN-kód kérése be van kapcsolva, akkor a készülék bekapcsolásakor mindig meg kell adnunk a kódot. A PIN-kódnak 4 és 8 számjegy között kell lennie.

PIN2	A PIN2-kódot a bizonyos SIM-kártyákhoz kapjuk. A PIN2-kód szükséges a SIM-kártya által támogatott néhány funkcióhoz való hozzáféréshez. A PIN2-kód hosszának 4 és 8 számjegy közt kell lennie.
POP3	Postafiók-protokoll, 3. verzió. Egy gyakori levelezési protokoll, amely a távoli postafiókhoz való hozzáféréshez használt.
PUK és PUK2	Személyes feloldókulcs. A PUK- és a PUK2-kód szükséges a blokkolt PIN-kód vagy PIN2-kód módosításához. A kód hossza 8 számjegy.
SIP	Munkamenet-elindítási protokoll. A SIP használatos bizonyos típusú kommunikációs munkamenetek egy vagy több résztvevővel való létrehozásához, módosításához és befejezéséhez.

SSID	Szolgáltatáskészlet-azonosító. Az SSID a WLAN-t azonosító név.
Streaming	A streaming audio és videó azt jelenti, hogy azok közvetlenül a webről vannak lejátszva anélkül, hogy azokat a készülékre letöltenénk.
UMTS	Univerzális mobiltelekommunikációs rendszer. Az UMTS egy 3G mobilkommunikációs rendszer. A hang és az adatok mellett az UMTS lehetővé teszi a hang és a videó vezetékek nélküli eszközökre való továbbítását. Amikor a készüléket GSM- és UMTS-hálózatokban használjuk, több adatkapcsolat lehet aktív egyszerre, és a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat. Az UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok aktívak maradnak hanghívások

	közben. Például gyorsabban böngészhetünk a weben, mint ahogyan előzőleg lehetséges volt, miközben beszélhetünk a telefonon.
UPIN	Az UMTS-hálózatokon használt PIN-kód.
UPUK	UPIN-feloldókulcs. Az UPUK-kód a blokkolt UPIN-kód vagy a PIN2-kód módosításához használt. A kód hossza 8 számjegy.
USIM	Az UMTS-hálózatokon használt SIM-kártya.
USSD-parancs	Egy szolgáltatáskérelem, például kérelem egy alkalmazás aktiválására vagy különböző beállítások távolról történő konfigurálására, amelyet elküldhetünk a szolgáltatónak a készülékkel.
VPN	Virtuális magánhálózat. A VPN biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati

	intranethez és szolgáltatásokhoz, például az e-mailhez.
WAP	Vezeték nélküli alkalmazásprotokoll. A WAP egy nemzetközi szabvány a vezeték nélküli kommunikációhoz.
WEP	A vezetékeskel megegyező adatbiztonság. A WEP egy titkosítási mód, amely titkosítja az adatokat a WLAN-on keresztüli elküldésük előtt.
WLAN	Wireless local area network (vezeték nélküli helyi hálózat).
WPA	WiFi védett hozzáférés. Biztonsági mód a WLAN-hoz.
WPA2	2. WiFi védett hozzáférés. Biztonsági mód WLAN-hoz.

Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a www.nokia.com/support weboldalon találhatjuk.

K: Mi a zárolási, PIN- vagy PUK-kód?

V: Alapértelmezés szerint a biztonsági kód értéke 12345. Ha elfelejtettük vagy elvesztettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtjük vagy elvesztjük a PIN- vagy PUK-kódot, vagy ha nem kaptunk ilyen kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

K: Hogyan tudok bezárni egy olyan alkalmazást, amely nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozzunk az alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a törlésgombot az alkalmazás bezárásához.

K: Miért olyan foltosak a képek?

V: Győződjünk meg róla, hogy a kamera lencsevédő ablakai tiszták.

K: Miért jelennek meg a kijelzőn hiányzó, színes vagy fényes pontok, amikor bekapcsolom a készüléket?

V: Ez a kijelző típusának egyik jellemzője. Néhány kijelző tartalmazhat folyamatosan be- vagy kikapcsolt pontokat. Ez normális, nem jelent hibát.

K: Miért nem találom meg a barátom készülékét Bluetooth-kapcsolattal?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Azt is ellenőrizzük, hogy a két készülék közti távolság nem több 10 méternél, és nincsenek falak vagy egyéb akadályok a készülékek közt.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha egy másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolatot vagy a másik készülékről, vagy a Bluetooth funkció kikapcsolásával tudjuk bontani. Válasszuk a **Menü** >

Vezérlőpult > Csatlakoz. > Bluetooth és a Bluetooth > Ki lehetőséget.

K: Miért nem érzékelek WLAN-hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Ellenőrizzük, hogy a készülék nem Offile üzemmódban van.

Előfordulhat, hogy a WLAN-hozzáférési pont rejtett szolgáltatásazonosítót (SSID) használ. A rejtett SSID-t használó hálózatokat csak úgy érhetjük el, ha tudjuk a megfelelő SSID-t, és létrehoztunk egy WLAN-hozzáférési pontot a hálózathoz a Nokia készülékünkön.

Ellenőrizzük, hogy a WLAN-hozzáférési pont nem a 12-13-as csatornára van állítva, mert azok nem rendelkeznek hozzá.

K: Hogyan tudom kikapcsolni a WLAN-t a Nokia készüléken?

V: A WLAN funkció automatikusan kikapcsol a Nokia készüléken, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék éppen nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafelhasználás további csökkentéséhez megadhatjuk, hogy a készülék ne keressen vagy kevesebbszer keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a WLAN kikapcsol.

A háttérben történő keresések leállításához válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Csatlakozás > WLAN > Saját WLAN-elérhetőség > Soha** lehetőséget. Kézi módszerrel továbbra is kereshetünk elérhető WLAN-okat, és azokhoz a szokásos módon kapcsolódhatunk.

A háttérben történő vizsgálat intervallumának kiválasztásához válasszuk a **Saját WLAN-elérhetőség > Igen** lehetőséget, és

adjuk meg az intervallumot a
Hálózatok keresése lehetőségénél.

K: Miért nem tudok annak ellenére böngészni a weben, hogy a WLAN-kapcsolat működik, és az IP-beállítások helyesek?

V: Ellenőrizzük, hogy helyesen adtuk-e meg a HTTP/HTTPS-proxy beállításait a WLAN-hozzáférési pont speciális beállításában.

K: Hogyan ellenőrizhetem a WLAN-kapcsolat jelerősségét?

Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Kapcs.kez. és az Aktív adatkapcsolatok > Opciók > Adatok** lehetőséget. Ha a jel minősége gyenge vagy közepes, kapcsolatproblémák léphetnek fel. Próbálkozzon ismét a hozzáférési ponthoz közelebb.

K: Miért támadnak problémáim a biztonsági móddal?

V: Győződjünk meg róla, hogy helyesen adtuk meg a biztonsági módot, és hogy az ugyanaz, mint amelyet a hálózat

használ. A hálózat által használt biztonsági mód megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Csatlakoz. > Kapcs.kez. és az Aktív adatkapcsolatok > Opciók > Adatok** lehetőséget.

Ellenőrizzük a következőket is: megadtuk a megfelelő WPA-módot (előre megosztott vagy EAP), letiltottuk a szükségtelen EAP-típusokat, és minden EAP-típus beállítása megfelelő (jelszó, felhasználónév, tanúsítványok).

K: Miért nem tudok egy névjegyet kiválasztani az üzenethez?

V: A névjegykártya nem rendelkezik telefonszámmal, címmel vagy e-mail címmel. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, és szerkesszük a névjegykártyát.

K: Röviden megjelenik az Üzenet fogadása felirat. Mi történik?

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ez az értesítés akkor jelenik meg, ha a

Menü > Üzenetek és az Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > Multimédia letöltése > Mindig automatikus lehetőséget választottuk.

Győződjünk meg róla, hogy a multimédia üzenetek beállításai megfelelően meg vannak adva, valamint nincsenek hibák a telefonszámokban és címekben.

K: Hogyan fejezhetem be az adatkapcsolatot, ha a készülék újra és újra adatkapcsolatot hoz létre?

V: A készülék megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédiaüzenet-központból. Ha azt akarjuk, hogy a készülék ne hozzon létre adatkapcsolatot, válasszuk a **Menü > Üzenetek és az Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > Multimédia letöltése > Kézi** lehetőséget, hogy a multimédia üzenetközpont mentse az üzeneteket a későbbi letöltéshez, vagy a **Ki** lehetőséget az összes bejövő multimédia üzenet letiltásához. Ha a **Kézi** lehetőséget választjuk, akkor értesítést kapunk, amikor a multimédia üzenetközpontban egy új üzenet vár letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget

választjuk, akkor a készülék nem hoz létre multimédia üzenetekhez kapcsolódó hálózati kapcsolatot.

Ha azt akarjuk, hogy a készülék csak akkor hozzon létre csomagalapú kapcsolatot, amikor elindítunk egy ilyen kapcsolatot igénylő alkalmazást vagy műveletet, akkor válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > Csomagadat > Csom.kap. kapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ezzel nem sikerül megoldani a problémákat, akkor indítsuk újra a készüléket.

K: Hogyan takarékoskodhatok az energiával?

V: A készülék számos funkciója jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát. Energia megtakarításához tegyük a következőket:

- Ha nem használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, kapcsoljuk ki.

- Állítsuk meg a háttérben történő WLAN-keresést. Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Csatlakozás > WLAN > Saját WLAN-elérhetőség > Soha** lehetőséget. Kézi módszerrel továbbra is kereshetünk elérhető WLAN-okat, és azokhoz a szokásos módon kapcsolódhatunk.
- Állítsuk be, hogy a készülék csak akkor hozzon létre csomagalapú kapcsolatot, amikor elindítunk egy ilyen kapcsolatot igénylő alkalmazást vagy műveletet. Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Csatlakozás > Csomagadat > Csom.kap. kapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.
- Akadályozzuk meg, hogy a készülék automatikusan letöltsön térképeket a Térképek alkalmazásban. Válasszuk a **Menü > Térképek és a Opciók > Beállítások > Internet > Kapcsolat** lehetőséget.
- Módosítsuk a háttérvilágítás kikapcsolásának időkorlátjának. Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és az Általános >**

Testreszabás > Kijelző > Megvilágítás ideje lehetőséget.

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kezdőgombot. Lapozunk az alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a törlésgombot az alkalmazás bezárásához.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el a telefon belső felhasználói útmutatóját. Válasszuk a **Menü > Súgó > Súgó** lehetőséget.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése


- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalatához. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.

Készülék szoftverének frissítése

A készülékszoftver és az alkalmazásfrissítések

A készülékszoftver- és az alkalmazásfrissítések segítségével új funkciókat érhetünk el, illetve kiegészíthetjük a készülékünkön meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés készülék teljesítményét is növelheti.

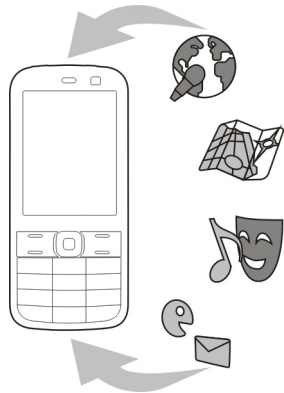

A szoftverfrissítések elvégzése előtt ajánlatos biztonsági másolatot készíteni a készüléken tárolt személyes adatainkról.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szoftverfrissítések letöltésétől a hálózaton az adatforgalom jelentősen megnövekedhet (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Előfordulhat, hogy a készülékszoftver vagy egyes alkalmazások frissítése után a felhasználói útmutató már nem teljesen helytálló.

A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával

A készülék szoftverének frissítésére használhatjuk a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazást is. A készülék szoftverének frissítéséhez egy kompatibilis számítógép, szélessávú internet-hozzáférés és egy, a készülék és a számítógép csatlakoztatására szolgáló kompatibilis USB-adatkábel szükséges.

További tudnivalóként, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/

softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

A készülék saját sűgőja

A készüléken lévő alkalmazások használatához sűgő áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a sűgőt, válasszuk a **Menü > Sűgő > Sűgő** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó sűgőt az **Opciók > Sűgő** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a sűgő méretének módosításához válasszuk az **Opciók > Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a sűgőszöveg végén találjuk.

Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:

-  Hivatkozás egy kapcsolódó súgótémakörre.
-  Hivatkozás egy megbeszélrt alkalmazásra.

Az útmutatás olvasása közben a súgószöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Használjuk ki jobban készülékünk előnyeit

A Nokia és harmadik felek által készített egyéb alkalmazások is elérhetők a készülékhez, amelyek segítségével jobban kihasználhatjuk a készülék által nyújtott lehetőségeket. Az alkalmazások megkereséséhez és letöltéséhez keressük fel az Ovi Ovi Áruházat a store.ovi.com webhelyen. Az alkalmazások leírását a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhely terméktámogatási oldalain olvashatjuk.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Módosíthatjuk a készülék általános beállításait, például a nyelv, a készenléti állapot, a kijelző és a billentyűzár beállításait.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe

veszi az akkumulátort. Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.

- A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben.
- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. kapcsolat** beállítást **Ha rendelkezésre áll** értékre állítottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és a Csatlakozás > Csomagadat >**

Csom.kap. kapcsolat > Ha szükséges beállítást.

- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre lapozunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.
- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.

Ha a hálózati beállításoknál kettős módot állítottunk be a hálózati üzemmód számára, akkor a készülék 3G-hálózatot keres. Beállíthatjuk, hogy a készülék csak a GSM-hálózatot használja. Ha csak a GSM-hálózatot szeretnénk használni, válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások**, majd a **Telefon > Hálózat > Hálózatmód > GSM** lehetőséget.

- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás

kikapcsol. Válasszuk a **Menü > Vezérlőpult > Beállítások és Általános > Testreszabás > Kijelző > Megvilágítás ideje** lehetőséget. Ahhoz, hogy beállítsuk a fényérzékelőt, amely folyamatosan ellenőrzi a környezeti fényviszonyokat és annak megfelelően állítja be a kijelző fényerejét, válasszuk a **Fényérzékelő** lehetőséget.

- Az energiatakarékos működtetés érdekében kapcsoljuk be az energiatakarékos módot. Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Energiataak. mód bekap.** parancsot. A funkció kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk az **Energiataak. mód kikap.** lehetőséget. Egyes alkalmazások beállításai nem módosíthatók, ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva.

Szabad memória

A különböző adattípusok számára rendelkezésre álló memóriaterület méretének megjelenítéséhez válasszuk

az **Menü > Iroda > Fájelkezelő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztetést ad, ha a készülék memóriájában nincs elég szabad terület.

Memóriaterület felszabadításához vigyünk át adatokat egy másik memóriaegységre (ha van ilyen) vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájelkezelő alkalmazásban, illetve a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbiak eltávolítására van lehetőség:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek, valamint a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások

- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx kiterjesztéssel). A telepítőfájlokról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videófájlok a Photos alkalmazásban.

Környezetvédelmi tippek



Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat (amennyiben ez készülékünk esetén rendelkezésre áll):

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartam után energiatakarékos üzemmódra

váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.

- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás

A készülék minden alkatrésze újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért keressük fel a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkéről a www.nokia.mobi/werecycle webhelyet.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátoron, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szemétyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és

akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez az Európai Unió területére vonatkozik. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok



Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékekhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4D akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet

elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználdik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteseti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétebe.

Szívárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

A készülékkel való bánásmód

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteseti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teszi.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek

károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékekre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

További biztonsági tudnivalók Kisgyermekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk, például kórházakban.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljesen oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.

- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Szükségesen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyag-raktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemszékét tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártójától, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezeték és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztül hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérlelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használatra kész.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésmódra egy aktív üzemmódba.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugározzon minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózattal eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,99 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-632 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy

példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatossá fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánember az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSERT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉTELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTEŚÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legjobb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Eppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát

sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉJ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Bizonyos termékek, valamint az azokhoz tartozó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a

felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/2.0. kiadás HU

Tárgymutató

Jelzések/számok

3D-csengőhangok	125
802.1x	
— biztonsági beállítások	188

A

adatkábel	83
adatkapcsolatok	
— Számítógépes csatlakozás	84
— szinkronizálás	77, 168
a dátum és idő automatikus frissítése	33
A-GPS (támogatott GPS)	102
akkumulátor	
— behelyezés	12
— energiatakarékosság	207
— töltés	14
akkumulátor töltése	14
aktív eszköztár	
— a Fényképekben	135
Aktív jegyzetek	93, 94
albumok	
— média	136
alkalmazás beállításai	192
alkalmazáskezelő	162
alkalmazások	162
alkalmazások telepítése	163

általános információk	204
antennák	17
átvitel	
— adat	17
automatikus billentyűzár	175
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	21

B

barangolás	73
beállítások	
— alkalmazások	192
— billentyűzár	175
— biztonság	175
— Bluetooth	79
— böngésző	91
— csomagkapcsolt adatátviteli	
hozzáférési pontok	182
— csomagkapcsolt adatok	184
— dátum	174
— EAP beépülő modulok	189
— GPRS	184
— hálózat	73, 178
— hálózati hírszolgálat	70
— hangok	172
— helymeghatározás	107, 176
— hívás	177
— hozzáférési pontok	179, 181
— idő	174
— internetes rádió	153

— kamera	129	biztonsági modul	160
— kijelző	172	blogok	88
— nyelv	173	blokkolás	
— nyomtató	99	— készülék	82
— óra	34	Bluetooth	79, 82
— podcast	145	Bluetooth-kapcsolat	
— RealPlayer	150	— adatok fogadása	82
— SIP	190	— adatok küldése	80
— speciális WLAN	186	— eszközcím	80
— szolgáltatói üzenetek	70	— készülékek párosítása	80
— szöveges üzenetek	68	— kevés memória	82
— tanúsítvány	159	böngésző	
— tartozékok	174	— beállítások	91
— üzenetek	69	— biztonság	90
— visszaállítás	176	— cache-memória	90
— WEP-biztonság	187	— eszköztár	87
— WLAN	76, 185	— könyvjelzők	86, 89
— WLAN-biztonság	186	— oldalak böngészése	87
— WLAN internet-hozzáférési pontjai	183	— tartalom keresése	89
beszéd	59	— weblapok böngészése	86
billentyűkombinációk	139	C	
billentyűzár	15	cache-memória	90
billentyűzet	25	CS	
— billentyűzár beállításai	175	csatlakozók	11
biztonság		csengőhangok	172
— böngésző	90	— 3D	125
— készülék és SIM-kártya	175	— profilokban	123
— memóriakártya	155		
biztonsági kód	16, 22, 175		

csevegőszolgáltatások (IM)	71
csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás	
— számlálók	50
csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat	
— hozzáféréspont-beállítások	182
csomagkapcsolt adatok	
— beállítások	184
csuklópánt	14

D

dátum	
— beállítások	174
dátum és idő	33
diavetítés	137
DLNA	84

E

EAP	
— bővítmények beállításai	189
— EAP-modul használata	189
ébresztőóra	33
e-mail	
— beállítás	53
— beállítások	57
— fiókok	56
— kapcsolat bontása	57
— keresés	56
— küldés	53, 60

— mappák	56
— mellékletek	55
— mellékletek csatolása	54
— olvasás	55
— távollétról tájékoztató üzenet	57
— törlés	56
eredeti beállítások	176
eredeti beállítások visszaállítása	176
eszközkezelő	160

F

fájlkezelés	95
fájlkezelő	95
fejhallgatók	16
fényképek	133
— eszköztár	135
— fájl adatai	134
— fájlok rendezése	135
— szerkesztés	138
Fényképek	
— címkék	136
főképernyő	23
frissítések	
— alkalmazások	205
— készülék szoftvere	205, 206
fülhallgató	16

G

galéria	130
— hangfájlok	131
— prezentációk	132
— streaminghivatkozások	132
gombok és a készülék részei	11
GPRS	
— beállítások	184
GPS	
— helymeghatározási kérelmek	105
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	102
GPS (Globális helymeghatározó rendszer)	102

GY

gyorshívás	39
------------	----

H

hálózat	
— beállítások	178
hálózati beállítások	73
hálózati hírszolgálat	67
— beállítások	70
hangfájlok	131
— részletes adatok	149
hanghívások	
Lásd <i>hívások</i>	

hangok

— beállítások	172
hangparancsok	42
hangposta	
— hívás	37
— szám módosítása	37
hangüzenetek	60
hasznos információk	204
háttérkép	124
helyadatok	102
helymeghatározás	
— beállítások	176
helymeghatározás beállításai	107
helymeghatározási adatok	102
hibaelhárítás	199
hírek	88
hívásátírányítás	40
híváskorlát.	41
hívásnapló	49, 50
hívások	35
— beállítások	177
— elutasítása	38
— fogadás	38
— hangposta	37
— időtartam	50
— konferencia	38
— korlátozás	
Lásd <i>számkorlátozás</i>	
— videohívások közbeni opciók	36

hívások elutasítása	38
hívások fogadása	38
hívások időtartama	50
hívások visszautasítása	38
hívásvárakoztatás	39
hivatkozások	192
hívóazonosító	177
hozzáférési kódok	22
hozzáférési pontok	75, 179
— csoportok	181
— VPN	169

I

IAP-ok (internet-hozzáférési pontok) idő	75
— beállítások	174
idő és dátum	33
időzóna beállításai	34
IM (csevegés)	71
internetböngésző	85
internetes rádió	151
— állomáskeresés	152
— állomások címtára	153
— beállítások	153
— kedvencek	151
internetkapcsolat	85
Lásd még <i>böngésző</i>	
iránypontok	105

J

Java alkalmazások	162
jegyzetek	101
JME Java-alkalmazás támogatása	162

K

kábeles kapcsolat	83
kamera	
— eszköztár	126
— képbeállítások	129
— képek megtekintése	128
— képek rögzítése	126
— sorozatfelvételi mód	127
— témák	127
— videobeállítások	130
— videofájlok	128
— videók lejátszása	128
képek	133
— másolás	18
— nyomtatás	140, 141
— szerkesztés	138, 139
készülékmemória biztonsági mentése	95
készülék testreszabása	121
keverő	148
kezdőgomb	25
kijelző	
— beállítások	172
kijelzővédő	124, 172
konferenciahívások	38

konfigurációs üzenetek	192
könyvjelzők	89
kulcsok	
— WEP-kulcsok	187
kulcstároló	160

L

legutóbbi hívások	49
lejátszás	
— videó és audió	149
lezárás	
— billentyűzet	175
— készülék	154
— készülék automatikus lezárása	175
lezáró kód	22, 154
licenck	166
logó	
— üdvözlőlogó	172

M

Másoló	17
megosztott videó	45
mellékletek	
— multimédiás üzenetek	65
memória	
— internetes cache	90
— törlés	209
memóriakártya	13, 14, 95
— jelszavak	155

— lezárás	155
mértékegységek	
— váltás	96
Mini térkép	87
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	69
MMS (multimédiaüzenet-kezelési szolgáltatás)	60
multimédia	130
multimédiás üzenetek	69
— mellékletek	65
multimédia üzenetek	60
— fogadás	63
— prezentációk létrehozása	64
— válaszküldés	63

N

naptár	30
— bejegyzések létrehozása	31
— nézetek	33
— találkozkérések	32
navigációs eszközök	102
névjegyek	
— csatolt képek	29
— csengőhangok	29
— hangminták	28
— közösségi szolgáltatásban	27
— másolás	28
— szinkronizálás	77, 168

névjegysáv	24
névjegyzék	
— kezelés	28, 29
— másolás	18
Nokia Ovi Player	147
Nokia terméktámogatási adatok	204

NY

nyelv	
— beállítások	173
nyomtatás	98, 99
— képek	140
nyomtató beállítások	99

O

Office Communicator	72
oldaláttekintés	87
Online megosztás	
— képeslapok létrehozása	142
operátor	
— kiválasztás	178
óra	33
Óra	
— beállítások	34
otthoni hálózat	84
Ovi Áruház	22
Ovi Suite	20
Ovi Zene	146

P

PDF-olvasó	98
pénzváltás	97
PictBridge	140
PIN2-kód	22
PIN-kód	16, 22
— módosítás	175
podcast	
— beállítások	145
— keresés	144
podcastok	142
— könyvtárak	143
prediktív szövegbevitel	27, 173
prezentációk	64, 132
profilok	
— csengőhang kiválasztása	123
proxybeállítások	183
PUK-kódok	22

R

RealPlayer	
— a videófájl adatainak megtekintése	149
— beállítások	150
— médiaklipek lejátszása	149
rögzített tárcsázás	157

S

SIM-kártya	
— behelyezés	12

— szöveges üzenetek	63	— küldés	60
SIP		— üzenetek a SIM-kártyán	63
— beállítások	190	T	
— profilok létrehozása	190	találkozókerés	
— profilok szerkesztése	190	— fogadása	56
— proxyszerverek szerkesztése	191	támogatott GPS szolgáltatás (A-GPS)	102
— regisztrálószerverek módosítása	191	tanúsítvány	
SMS (rövidüzenet-kezelési szolgáltatás)	60	— beállítások	159
streaminghivatkozások	132	tanúsítványok	
súgó alkalmazás	206	— részletes adatok	158
Symbian alkalmazások	162	tartalom	
SZ		— szinkronizálás, küldés és fogadás	19
számítógépes kapcsolatok	84	tartalommásolás	18
Lásd még <i>adatkapcsolatok</i>		tartalom másolása	17
számológép	94	tartozékok	
szinkronizálás	77, 168	— beállítások	174
szoftveralkalmazások	162	távlezárás	154
szoftverfrissítések	205, 206	távoli konfiguráció	160
szolgáltatói parancsok	66	távoli SIM mód	82
szolgáltatói üzenetek	66	távollétről tájékoztató válaszüzenet	57
— beállítások	70	témák	124
szótár	100	— letöltés	125
szöveg		Térképek	108
— méret módosítása	172	— autós útvonalak	117
— prediktív bevitel	27	— beszédhangos irányítás	116
szövegbevitel	25	— böngészés	109
szöveges üzenetek		— elemek megjelenítése	118
— beállítások	68	— Elemek megjelenítése	110

— forgalmi információk	118
— gyalogos útvonalak	119
— helyadatok megtekintése	113
— helyek keresése	112
— helyek küldése	114
— helyek mentése	113
— helyek rendezése	114
— helymeghatározás	111
— Kedvencek	114
— navigálás	117, 119
— nézetek váltása	110
— szinkronizálás	116
— tartózkodási helyek megosztása	115
— térképek letöltése	110
— útvonalak mentése	113
— útvonalak rendezése	114
— útvonalak tervezése	120
terméktámogatás	204
testreszabás	172
— kijelző	172
— nyelv módosítása	173
titkosítás	
— eszközmemória és memóriakártya	156
titkosítás feloldása	
— eszközmemória és memóriakártya	156
többfeladatos	35

U	
UPIN-kód	22
— módosítás	175
UPUK-kód	22
USB-adatkábel	83

Ü	
üdvözlőszöveg	172
üzemmódok	
— létrehozás	121
— testreszabás	121, 123
üzenetek	52
— beállítások	71
— beszédbeállítások	59
— hálózati hírszolgálat beállításai	70
— konfigurációs üzenetek	192
— szolgáltatói üzenetek	66
— szövegesüz.-beállítások	68
üzenetgomb	25, 173
üzenetkezelés	
— mappák	52
üzenetolvasó	59

V	
váltás	
— mértékegységek	96
— pénz	97
vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)	74

videó		— kulcsok	187
— lejátszás	128	WLAN	
— megosztott	46	— 802.1x biztonsági beállítások	188
videófájlok	133	— beállítások	76, 185
— megosztott	45	— biztonsági beállítások	186
— részletes adatok	149	— MAC-cím	76, 185
videohívások	43, 44	— speciális beállítások	186
videohívások	45	— WEP-kulcsok	187
videók		— WPA biztonsági beállítások	188
— másolás	18	WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	74, 183
videoklipek		WPA biztonsági beállítások	188
— lejátszás	149		
videomegosztás		Z	
— élő videó megosztása	47	zenelejátszó	
— meghívás elfogadása	48	— lejátszás	145
— videófájlok megosztása	47	— lejátszási listák	146
világóra	34	zeneszám átvitele	147
virtuális magánhálózat		Zip-kezelő	97
— használata alkalmazásokban	170	ZS	
vörösszem-hatás csökkentése	139	zseblámpa	35
VPN			
— használata alkalmazásokban	170		
— hozzáférési pontok	169		
W			
webes infók és hírek	88		
webkapcsolat	85		
WEP			
— biztonsági beállítások	187		